



Guide de l'utilisateur du LG-E720b

— Français

Félicitations pour votre achat du LG-E720b, un téléphone compact et performant de LG, conçu pour vous permettre de profiter pleinement des toutes dernières technologies disponibles en matière de communication numérique mobile.

- Il est possible que certains renseignements de ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone, car ils peuvent varier selon le logiciel du téléphone ou votre fournisseur de services.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- © LG Electronics, Inc., 2010. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques de commerce de Google, Inc.



Table des matières

Avertissement important 5

1. Mémoire du téléphone 5
2. Optimisation de la durée de vie de la batterie.....5
3. Installation d'un système d'exploitation libre.....6
4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage7
5. Utilisation du mode sécurisé et de la réinitialisation à froid ..8
6. Connexion aux réseaux Wi-Fi ... 9
7. Utilisation d'une carte microSD 10
8. Ouverture d'une application et changement d'application....10
9. Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur..... 11
10. Connexion de votre téléphone à un ordinateur par USB 13
11. Déverrouillez l'écran lorsque vous utilisez la connexion de données...15
12. Ne connectez pas votre téléphone pendant que vous allumez ou éteignez l'ordinateur. 15
13. Tenez le téléphone bien droit 15
14. Si l'écran gèle..... 15

Utilisation du téléphone..... 16

- Installation de la carte SIM et de la batterie 18
- Chargement de la batterie du téléphone19
- Installation de la carte mémoire 19
- Formatage de la carte mémoire 21

Votre écran d'accueil..... 22

- Conseils relatifs à l'écran tactile.. 22
- Capteur de proximité..... 22
- Verrouillage du téléphone 22

- Déverrouillage de l'écran..... 24
- Accueil 24
- Ajout de widgets sur votre page d'accueil..... 25
- Retour à une application récemment utilisée 26
- Clavier à l'écran..... 28
- Saisie de texte intuitive XT9..... 29
- Saisie en mode alphabétique... 29
- Mode 123 30
- Entrée d'une lettre accentuée .. 30
- Exemple 30

Configuration de compte Google 31

- Création d'un compte Google ..31
- Connexion à votre compte Google..31

Appels et contacts 33

- Établissement d'un appel 33
- Appel d'un contact..... 33
- Réponse à un appel et rejet d'un appel 33
- Réglage du volume de l'appel.. 34
- Établissement d'un deuxième appel 34
- Affichage du registre des appels.. 34
- Réglages des appels 35
- Contacts..... 37
- Recherche d'un contact 37
- Ajout d'un contact..... 37
- Contacts préférés 37

Messagerie et courriel..... 39

- Messages 39
- Envoi d'un message..... 39
- Modification des paramètres de message 40
- Ouverture des courriels et écran Comptes de messagerie 42
- Lecture de vos messages..... 44

Envoi d'une réponse à un message	44
Suivi des messages	44
Composition et envoi d'un courriel	45
Utilisation des dossiers de compte	46
Ajout et modification des comptes de courriel	46
Réseautage social	48
Ajout d'un compte dans votre téléphone	48
Visualisation et mise à jour de votre état	49
Retrait de comptes de votre téléphone	49
Appareil photo	50
Utilisation du viseur	50
Utilisation du mode de mise au point	51
Prise de photo rapide	51
Après avoir pris une photo	52
Utilisation des paramètres avancés	52
Affichage des photos sauvegardées	55
Caméra vidéo	56
Utilisation du viseur	56
Prise d'une vidéo rapide	57
Après avoir enregistré une vidéo..	57
Utilisation des paramètres avancés	58
Lecture des vidéos enregistrées..	59
Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo	59
Vos photos et vidéos	60
Modification de vos photos	60
Multimédia	62
Pour changer le type d'affichage du contenu d'un album	62
Envoi d'une photo	62
Envoi d'une vidéo	63
Musique	63
Lecture d'une chanson	63
Écoute de la radio	64
Recherche de stations de radio	64
Réinitialisation des stations de radio	65
Écoute de la radio	65
Transfert de fichiers à l'aide de périphériques de stockage de masse USB	66
Enregistrement de fichiers de musique et de vidéos sur le téléphone	66
Transfert des contacts d'un ancien téléphone sur le nouveau..	67
Envoi de données de votre téléphone par liaison Bluetooth	68
Applications Google	70
Google Maps™	70
Market™	71
Google Mail™	71
Google Talk™	72
Utilitaires	73
Réglage de l'alarme	73
Utilisation de la calculatrice	73
Ajout d'un événement à votre agenda	74
Modification du type d'affichage de l'agenda	74
ThinkFree Office	75
Enregistreur vocal	75
Enregistrement d'un son ou de la voix	75
Envoi d'un enregistrement vocal..	76

Table des matières

Le Web	77	Pour renommer votre point d'accès mobile ou régler ses paramètres de sécurité	94
Navigateur.....	77	Utilisation de l'application	
Utilisation des options	77	On-Screen Phone	96
Ajout et utilisation de favoris	78	Icônes d'On-Screen Phone	96
Modification des paramètres du navigateur Web	78	Fonctions du programme	
Paramètres	79	On-Screen Phone	96
Connexions sans fil	79	Installation d'On-Screen	
Son.....	81	Phone sur l'ordinateur	97
Affichage	82	Pour connecter votre téléphone mobile à un ordinateur	97
Lieu et sécurité	82	Pour vérifier la connexion entre le téléphone et l'ordinateur	98
Applications.....	85	Pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur.....	98
Comptes et synchro	85	Mise à jour du logiciel du téléphone	99
Confidentialité.....	86	DivX Mobile	100
Carte SD et mémoire.....	86	Accessoires	101
Rechercher.....	87	Données techniques	101
Langue et clavier	88	Dépannage	102
Saisie et sortie vocales	88	Pour votre sécurité	105
Accessibilité	90	Directives de sécurité	112
Date et heure	90		
À propos du téléphone	90		
Wi-Fi.....	90		
Partage de la connexion de données cellulaires de votre téléphone	91		
Paramètres de partage de connexion USB et de point d'accès Wi-Fi mobiles	92		
Pour partager la connexion de données de votre téléphone via USB	93		
Partage de connexion USB et partage de données	93		
Pour partager la connexion de données du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile	94		

Avertissement important

Avant d'apporter votre appareil à la réparation ou de téléphoner au service à la clientèle, veuillez consulter cette section pour vérifier si la difficulté que vous éprouvez y est décrite.

1. Mémoire du téléphone

Lorsque l'espace mémoire disponible sur votre téléphone est inférieur à 10 %, votre téléphone ne peut pas recevoir de nouveau message. Vérifiez la mémoire interne de votre téléphone et supprimez quelques données comme des applications ou des messages pour augmenter l'espace mémoire.

Pour gérer les applications :

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications apparaissent, faites défiler la liste et choisissez l'application que vous voulez désinstaller.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et touchez OK pour désinstaller l'application voulue.

2. Optimisation de la durée de vie de la batterie

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre batterie en éteignant les fonctions qui s'exécutent en arrière-plan et dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez aussi surveiller la consommation de la puissance de la batterie par les applications et les ressources du système.

Pour augmenter la durée de charge de votre batterie :

- Désactivez les communications radio lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Baissez la luminosité et réglez la mise en veille de l'écran plus courte.

Avertissement important

- Désactivez la synchronisation automatique pour Google Mail, Agenda, Contacts et d'autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la durée de vie de votre batterie.

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie :

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État**.
- 2 L'état de la batterie (en chargement, pas en chargement) et le niveau (pourcentage de la charge pleine) seront affichés au haut de l'écran.

Pour surveiller et contrôler les consommateurs de batterie :

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Utilisation de la batterie**.

- 2 Le haut de l'écran affiche la durée d'utilisation de la batterie. Si le téléphone est raccordé à une source d'alimentation, la durée depuis la dernière connexion à une source d'alimentation est affichée; sinon, la durée pendant laquelle le téléphone a été alimenté par la batterie. L'écran dresse la liste des applications et des services qui consomment de l'énergie en commençant par les plus énergivores.

3. Installation d'un système d'exploitation libre

Si vous installez un système d'exploitation libre et que vous n'utilisez pas le système d'exploitation fourni par le fabricant, il se peut que votre téléphone ne fonctionne pas correctement.

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui qui est fourni par le fabricant, votre téléphone n'est plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources dignes de confiance, comme Android Market. Si des applications sont installées incorrectement sur votre téléphone, celui-ci pourrait ne pas fonctionner normalement ou une erreur grave pourrait se produire. Vous devrez désinstaller ces applications ainsi que l'ensemble de leurs données et paramètres sur votre téléphone.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Permet de définir un schéma de déverrouillage pour protéger votre téléphone. Cette option ouvre une série d'écrans pour vous guider dans le processus de dessin d'un schéma de déverrouillage de l'écran.

AVERTISSEMENT **Précautions à prendre lors de l'utilisation du schéma de verrouillage**

Il est très important que vous vous rappeliez de votre schéma de déverrouillage. Vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone si vous entrez un schéma incorrect cinq fois de suite. Vous avez droit à cinq tentatives pour entrer le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous échouez 5 fois, vous pouvez réessayer seulement après 30 secondes.

Avertissement important

En cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe :

Si vous vous connectez à votre compte Google sur le téléphone et que vous entrez cinq fois de suite un schéma de déverrouillage erroné, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Vous devez ensuite ouvrir une session de votre compte Google pour déverrouiller votre téléphone.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié vos données d'authentification, vous devez réinitialiser les paramètres par défaut.

5. Utilisation du mode sécurisé et de la réinitialisation à froid

*** Utilisation du mode sécurisé**
Pour rétablir le téléphone lorsqu'il se trouve en état de dysfonctionnement :

- 1 Éteignez-le et redémarrez-le. Lorsque votre téléphone redémarre, maintenez le doigt

sur la touche Menu pendant que le logo Android s'affiche. Votre téléphone se réinitialise complètement pour revenir à l'écran principal et affiche la mention « mode sécurisé » dans le coin inférieur gauche.

- 2 Appuyez sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, sélectionnez l'application et ensuite l'icône **Désinstaller**.
- 3 Après avoir désinstallé l'application, éteignez le téléphone et réinitialisez-le.

*** Exécution d'une réinitialisation à froid (rétablissement des paramètres par défaut)**

Si le téléphone ne revient pas à son état initial, exécutez une **réinitialisation à froid** pour initialiser votre téléphone.

Si vous maintenez enfoncées simultanément **les touches de mise en marche et de volume** pendant plus de 10 secondes, le téléphone s'allume et effectue immédiatement une réinitialisation des paramètres

par défaut. Veuillez noter qu'après une **réinitialisation à froid**, toutes les données et applications sur votre téléphone sont effacées et ne peuvent pas être récupérées.



AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une **réinitialisation à froid**, toutes les applications utilisateur et données utilisateur seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant d'effectuer une **réinitialisation à froid**.

6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la connexion Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez vous connecter à un point d'accès sans fil. Certains points d'accès sont publics et vous pouvez simplement vous y connecter. D'autres points d'accès sont cachés ou utilisent des caractéristiques de sécurité;

vous devez configurer votre téléphone pour qu'il puisse s'y connecter.

Désactivez la connexion Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'augmenter la durée de charge de votre batterie.

Pour activer la connexion Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi :

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Wi-Fi** pour activer la connexion afin de détecter les réseaux Wi-Fi disponibles.
 - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Les réseaux sécurisés sont indiqués par une icône de cadenas.
- 3 Touchez un réseau pour vous y connecter.

Avertissement important

- Si le réseau est ouvert, le téléphone vous demande de confirmer que vous désirez vous y connecter, en touchant **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, on vous demande d'entrer un mot de passe ou d'autres informations de sécurité. (Demandez les détails à votre administrateur réseau.)
- 4 La barre d'état affiche les icônes indiquant l'état de la connexion Wi-Fi.

7. Utilisation d'une carte microSD

Les photos, tout comme les fichiers de musique et les vidéos, ne peuvent être enregistrées que dans la mémoire externe.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez d'abord insérer une carte mémoire microSD dans votre téléphone.

S'il n'y a pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer les photos ni les vidéos que vous avez prises.

AVERTISSEMENT

Vous ne devez pas insérer ou retirer la carte mémoire pendant que le téléphone est en marche, car cela pourrait endommager la carte mémoire et le téléphone, et donc entraîner l'altération des données stockées sur la carte. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD**.

8. Ouverture d'une application et changement d'application

Le multitâche est facile avec Android, parce que les applications ouvertes continuent à s'exécuter même lorsque vous ouvrez une nouvelle application. Il n'est pas nécessaire de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications ouvertes et passer de l'une à l'autre. Android gère toutes les applications,

les arrêtant et les redémarrant au besoin, pour s'assurer que les applications inactives ne consomment pas de ressources inutilement.

Mettre fin à l'application en utilisation

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Faites défiler l'écran pour choisir l'application voulue et touchez **Forcer l'arrêt** pour mettre fin à l'utilisation.

CONSEIL!

Retour à une application utilisée récemment

Maintenez le doigt sur la touche **Accueil** pour afficher la liste des applications que vous avez utilisées récemment.

9. Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC au moyen du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur.

Vous pouvez télécharger ce programme du site Web de LG (<http://www.lg.com/ca>). Rendez-vous sur le site <http://www.lg.com/ca> et sélectionnez votre région, votre pays et votre langue. Pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation de ce programme, visitez le site Web de LG.

Comme le logiciel PC Suite est intégré sur la carte SD fournie, vous pouvez simplement le copier sur votre ordinateur.

Avertissement important

LG PC SUITE

Le programme LG PC Suite IV vous permet de connecter votre téléphone cellulaire à un ordinateur au moyen d'un câble USB de transmission de données, pour que vous puissiez utiliser les fonctions de votre cellulaire directement sur le PC.

Principales fonctions de LG PC Suite IV

- Fonctions pratiques de création, modification et suppression de données sur le téléphone
- Synchronisation des données à partir d'un PC et d'un téléphone (contacts, agenda, SMS, favoris, journal des appels)
- Simplicité de transfert des fichiers multimédias (photos, vidéos, musique) entre le PC et le téléphone, avec la fonction glisser-déposer

- Transfert des messages du téléphone vers un PC
- Permet d'utiliser votre téléphone comme modem
- Assure la mise à jour logicielle sans perdre vos données

Le téléphone LG-E720b ne prend pas en charge :

- la connexion à un PC par liaison Bluetooth
- les listes de tâches dans l'agenda
- les mémos
- les applications Java

Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide de l'utilisateur de LG PC Suite IV, qui est offert dans le menu d'aide après l'installation du logiciel.

Installation de LG PC Suite à partir d'une carte mémoire microSD

- 1 Insérez la carte mémoire microSD dans votre

téléphone. (Il est possible qu'elle y soit déjà.)

2 Avant de brancher le câble USB, assurez-vous que le **Mode clé USB (stockage de masse)**

est activé sur votre téléphone.

(Dans le menu **Applications**



, allez à **Paramètres >**

Carte SD et mémoire, puis cochez la case **Mode clé USB (stockage de masse)**.)

3 Connectez votre téléphone à votre ordinateur au moyen du câble USB.

(1) Dans la barre d'état, faites glisser l'icône USB.

(2) Choisissez **Connecté avec un câble USB** et **Monter**.

(3) Vous pouvez visualiser le contenu du stockage de masse depuis l'ordinateur et transférer les fichiers désirés.

(4) Copiez sur votre ordinateur le dossier LGPCSuiteIV se trouvant dans votre stockage de masse.

(5) Lancez l'exécution du fichier « LGInstaller.exe » sur l'ordinateur et suivez les directives.

* Une fois que l'installation de LG PC Suite IV est terminée, désactivez l'option **Mode clé USB (stockage de masse)** pour exécuter le logiciel LG PC Suite IV.

REMARQUE : Veuillez ne pas retirer ni supprimer d'autres fichiers de programmes installés sur votre carte mémoire, parce que cela pourrait entraîner des dommages aux applications préinstallées sur votre téléphone.

10. Connexion de votre téléphone à un ordinateur par USB

Pour transférer des fichiers à l'aide de périphériques USB :

1 Insérez la carte microSD dans votre téléphone. (Il est possible qu'elle y soit déjà.)

2 Avant de brancher le câble USB, assurez-vous que le **Mode clé USB (stockage de masse)** est activé sur votre téléphone. (Dans le menu **Applications** , allez à **Paramètres > Carte SD et mémoire**, puis cochez la case

Avertissement important

Mode clé USB (stockage de masse).)

- 3 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB sur votre ordinateur. Vous recevrez une notification indiquant que l'USB est connectée.
- 4 Ouvrez le ruban de notification et touchez **Connecté avec un câble USB**.
- 5 Touchez **Monter** pour confirmer que vous voulez transférer des fichiers entre la carte microSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque le téléphone est connecté à un périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est montée comme lecteur amovible sur votre ordinateur. Vous pouvez maintenant copier des fichiers à partir de la carte microSD et vers celle-ci.

REMARQUE : À la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Ils doivent donc être désinstallés manuellement.

CONSEIL! Pour réutiliser une carte microSD sur votre appareil, vous devez ouvrir le ruban de notification et touchez **Éteindre le périphérique de stockage USB**.

Pendant ce temps, vous ne serez pas en mesure d'accéder à la carte microSD de votre téléphone; vous ne pouvez donc pas utiliser d'applications nécessitant la carte microSD, comme l'appareil photo, la galerie et le lecteur de musique.

Pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur, suivez attentivement les instructions de l'ordinateur concernant la déconnexion appropriée des périphériques USB, afin d'éviter de perdre l'information sur la carte.

- 1 Déconnectez le périphérique USB de votre ordinateur en toute sécurité.

2 Ouvrez le ruban de notification et touchez **Éteindre le périphérique de stockage USB**.

3 Touchez **Éteindre** dans la boîte de dialogue affichée.

11. Déverrouillez l'écran lorsque vous utilisez la connexion de données.

L'écran devient noir si on n'y touche pas pendant l'utilisation de la connexion de données. Pour allumer votre écran ACL, vous n'avez qu'à le toucher.

12. Ne connectez pas votre téléphone pendant que vous allumez ou éteignez l'ordinateur.

N'oubliez pas de débrancher le câble qui relie le téléphone à l'ordinateur, sans quoi des erreurs pourraient se produire sur l'ordinateur.

13. Tenez le téléphone bien droit

Veuillez placer le téléphone bien droit, comme vous le feriez normalement avec un téléphone conventionnel. Le LG-E720b est doté d'une antenne interne. Assurez-vous de ne pas égratigner ou endommager cette partie à l'arrière, car cela pourrait réduire la performance de l'appareil. Pendant un appel ou une transmission de données, évitez de masquer la partie inférieure du téléphone où est située l'antenne. Cela pourrait nuire à la qualité des communications.

14. Si l'écran gèle

Si le téléphone ne répond plus aux commandes de l'utilisateur ou si l'écran gèle :

Retirez la batterie, puis insérez-la de nouveau et rallumez le téléphone. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème, communiquez avec le service à la clientèle.

Utilisation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche de **mise en marche** enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche de **mise en marche** enfoncée pendant 3 secondes et touchez Éteindre.

Écouteur


Capteur de proximité

Touche d'accueil 

Permet de revenir à l'écran d'accueil.

Touche Menu 

Permet de vérifier les options disponibles.

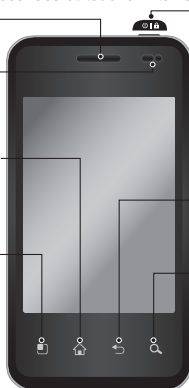

Touche de mise en marche/verrouillage

Maintenez-la enfoncée pour allumer/éteindre votre téléphone.

Permet d'éteindre l'écran et de verrouiller le téléphone.

Touche Précédent 

Pour revenir à l'écran précédent.

Touche de recherche 

Permet de lancer une recherche sur le Web et le contenu de votre appareil.



AVERTISSEMENT

Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone, car vous pourriez endommager l'écran ACL ainsi que ses fonctions tactiles. Ne couvrez pas la pellicule de protection sur le capteur de proximité de l'écran ACL. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

CONSEIL! Lorsque vous activez une application, appuyez sur la touche **Menu** pour savoir quelles options s'offrent à vous.

CONSEIL! Si le LG-E720b affiche des messages d'erreur en cours d'utilisation ou que vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie, puis insérez-la de nouveau et patientez cinq secondes avant de rallumer le téléphone.

REMARQUE : Le téléphone LG-E720b ne prend pas en charge les appels vidéo.

**Connecteur
d'écouteur stéréo**



**Touche de mise en
marche/verrouillage**

**Chargeur, raccord de
câble micro USB**



Touches de volume


À l'écran d'accueil :
contrôle le volume de
la sonnerie.

- Durant un appel :
contrôle le volume
de l'écouteur.
- Pendant la lecture
d'une piste : contrôle
le volume en
continu.

Objectif

**Logement
de carte
mémoire
microSD**

**Logement de
carte SIM**

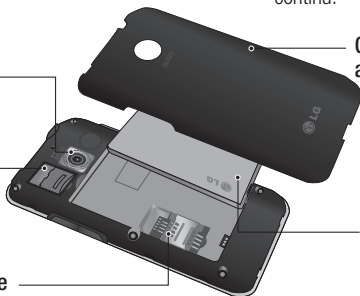

**Couvercle
arrière**



Batterie

Utilisation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir explorer votre nouveau téléphone, vous devez d'abord le préparer. Insertion de la carte SIM et de la batterie :


- 1 Pour retirer le couvercle arrière, tenez fermement le téléphone dans votre main. Appuyez sur le couvercle arrière avec le pouce de l'autre main. Soulevez ensuite le couvercle du compartiment de la batterie avec votre index.

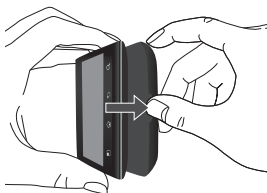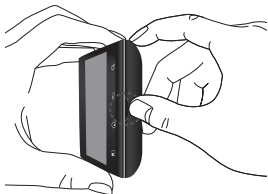

- 2 Glissez la carte SIM dans son logement. Assurez-vous que les contacts or de la carte sont tournés vers le bas.

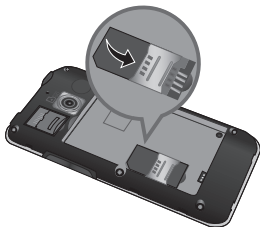

- 3 Insérez la batterie dans son compartiment en alignant les contacts or de l'appareil et ceux de la batterie.

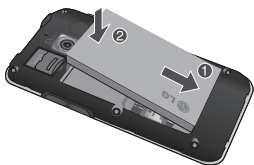


- 4 Remettez le couvercle arrière sur le téléphone.



Chargement de la batterie du téléphone

Ouvrez le couvercle de la prise de chargeur sur le côté du LG-E720b. Insérez le chargeur et connectez-le dans une prise de courant électrique. Rechargez

votre téléphone LG-E720b jusqu'à ce que vous voyiez l'indication .

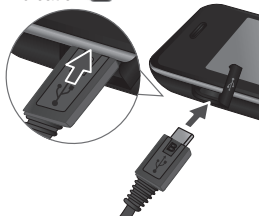

REMARQUE : La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie.

Installation de la carte mémoire

Pour sauvegarder des fichiers multimédia comme des images prises à partir de l'appareil-photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.


REMARQUE : Le LG-E720b est livré avec une carte mémoire.

REMARQUE : Le LG-E720b prend en charge des cartes mémoire pouvant aller jusqu'à 32 Go.


Utilisation du téléphone

Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Éteignez l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire. Retirez le couvercle arrière.

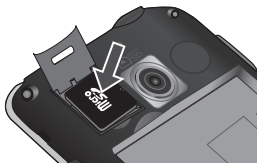

- 2 Ouvrez le couvercle de protection et insérez la carte mémoire dans la fente. Assurez-vous que la zone des contacts or de la carte est tournée vers le bas.

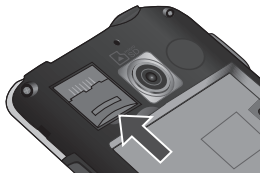

- 3 Fermez le couvercle de protection.





AVERTISSEMENT

Vous ne devez pas insérer ou retirer la carte mémoire pendant que le téléphone est en marche, car cela pourrait endommager la carte mémoire et le téléphone, et donc entraîner l'altération des données stockées sur la carte.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire pourrait être déjà formatée. Si elle ne l'est pas, vous devez la formater avant de l'utiliser.

REMARQUE : Tous les fichiers qui se trouvent sur la carte sont supprimés lorsque vous la formatez.

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Faites défiler l'écran puis touchez **Paramètres**.

- 3 Faites défiler l'écran puis touchez **Carte SD et mémoire**.
- 4 Touchez **Désactiver la carte SD**.
- 5 Touchez **Formater la carte SD**, puis confirmez votre sélection.
- 6 Si vous avez activé un schéma de verrouillage, entrez le schéma et sélectionnez **Tout effacer**. Votre carte sera alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient déjà des fichiers, la structure des dossiers pourrait être différente à la suite du formatage, étant donné que tous les fichiers seront supprimés.

CONSEIL!

Si votre carte mémoire est déjà désactivée, vous pouvez procéder comme suit pour la formater.

Touchez **Applications** 
> **Paramètres** > **Carte SD et mémoire** > **Formater la carte SD**.

Votre écran d'accueil

Conseils relatifs à l'écran tactile

Voici quelques conseils relatifs à la navigation dans votre téléphone.

Toucher – pour choisir un menu ou une option ou pour ouvrir une application, il suffit d'y toucher.

Maintenir le doigt sur – pour ouvrir un menu d'options ou pour sélectionner et faire glisser un objet, maintenez votre doigt sur l'élément en question.

Glisser – pour parcourir une liste ou pour la faire défiler lentement, faites-la glisser du bout du doigt à travers l'écran tactile.

Balayer - pour parcourir une liste ou pour la faire défiler rapidement, faites-la défiler à travers l'écran tactile (faire glisser rapidement et relâcher).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, touchez le centre de son icône.
- N'appuyez pas trop fortement sur l'écran puisque celui-ci est

suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.

- Utilisez le bout du doigt pour toucher l'option désirée. Assurez-vous de ne pas toucher d'autres éléments en même temps.

Capteur de proximité

Lorsque vous recevez ou faites un appel, ce capteur éteint automatiquement le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile dès qu'il détecte votre oreille près du combiné. Cette fonction permet de préserver l'autonomie de la batterie et d'empêcher les pressions accidentelles sur des touches durant les appels.

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone LG-E720b, appuyez sur la touche de **mise en marche** pour verrouiller votre téléphone. Vous éviterez ainsi les pressions accidentelles des touches et préserverez la charge de la batterie.

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un moment, l'écran d'accueil ou d'autres écrans activés sont remplacés par l'écran de verrouillage afin de conserver la charge de la batterie.

REMARQUE : Si des applications sont en cours d'exécution lorsque vous activez le schéma, il est possible que leur exécution se poursuive en mode verrouillage. Nous vous conseillons de quitter tous les programmes avant de passer en mode verrouillage, de façon à éviter toute modification inutile (p. ex., appel, accès à Internet ou transmission de données).

CONSEIL! Activation d'un schéma de déverrouillage

Vous pouvez élaborer votre propre schéma de déverrouillage en connectant un minimum de quatre points.

Une fois ce schéma activé, l'écran est verrouillé. Pour déverrouiller le téléphone, effectuez à l'écran le schéma que vous avez créé à cet effet.

Mise en garde : pour pouvoir définir un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Google Mail.

Mise en garde : Si vous faites plus de cinq erreurs consécutives lorsque vous dessinez le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller votre téléphone. Le cas échéant, vos données personnelles et celles que vous avez téléchargées seront supprimées.

Votre écran d'accueil

Déverrouillage de l'écran

Pour réactiver le téléphone, appuyez sur la touche de **mise en marche**. Votre écran de verrouillage s'affichera. Touchez l'icône de déverrouillage  et faites glisser votre doigt vers la droite pour déverrouiller l'écran d'accueil. L'écran précédent s'affiche.

Mode silencieux

Dans le ruban de notification, touchez l'icône  pour la changer en . Si vous n'utilisez pas de schéma de déverrouillage, faites simplement glisser  vers la droite.

Accueil

Glissez simplement le bout de votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour l'afficher. Vous pouvez également personnaliser chaque volet avec des widgets, qui sont des raccourcis vers vos applications, dossiers et fonds d'écran favoris.

REMARQUE : Certaines images affichées à l'écran peuvent différer en fonction de votre fournisseur de services téléphoniques.

Les touches de raccourcis sont affichées au bas de l'écran d'accueil. Les touches raccourcis vous permettent d'accéder aux fonctions les plus utilisées à l'aide d'un simple toucher.



Touchez l'icône **Téléphone** pour afficher le clavier de composition et faire un appel.



Touchez pour ouvrir votre liste de contacts.



Touchez l'onglet **Applications** au bas de l'écran. Vous pouvez alors afficher toutes les applications installées. Touchez pour parcourir vos applications.

Pour accéder à l'application souhaitée, il vous suffit de toucher son icône dans la liste des applications.

REMARQUE : Les applications préchargées peuvent varier selon les logiciels des téléphones ou les fournisseurs de services.



Touchez l'icône **Message** pour accéder au menu de messagerie.

Ici, vous pouvez créer un nouveau message.



Touchez pour accéder au service Internet mobile.

Ajout de widgets sur votre page d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre page d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des widgets ou des dossiers. Pour rendre l'utilisation de votre téléphone encore plus facile, ajoutez vos widgets favoris sur la page d'accueil.

Pour retirer une icône d'application de l'écran d'accueil :

- 1 À la page d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Ajouter**. Vous pouvez aussi garder le doigt sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.
- 2 Dans l'écran **Ajouter à l'écran d'accueil**, touchez le type d'élément que vous désirez ajouter.

- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste et appuyez sur cet élément. Sélectionnez **Contacts avec des n° de téléphone** dans la liste et appuyez sur cet élément.
- 4 Vous voyez apparaître une nouvelle icône de dossier à l'écran d'accueil. Déplacez-la vers l'emplacement voulu sur le volet souhaité, puis retirez votre doigt de l'écran.

CONSEIL! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'application qui vous intéresse dans le menu **Applications**.

Pour ajouter l'icône désirée à votre page d'accueil :

- 1 Maintenez votre doigt sur l'icône que vous désirez retirer. L'icône Applications sera remplacée par l'icône de corbeille
- 2 Glissez-déposez une icône d'application sur l'icône de corbeille

Votre écran d'accueil

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées. (Vous pouvez seulement supprimer l'icône correspondante affichée sur l'écran.)

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Maintenez votre doigt sur la touche **Accueil**. L'écran affichera un volet contextuel avec les icônes des applications que vous avez récemment utilisées.
- 2 Touchez une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou encore, appuyez sur la touche **Précédent** pour retourner à l'application en cours.

Ruban de notification

Le ruban de notification traverse le haut de votre écran.



Avec le bout du doigt, touchez le ruban de notification et faites-le glisser vers le bas.

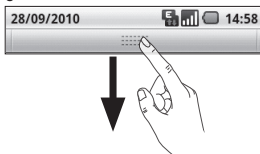

Ou encore, dans la page d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Notifications**. À cet endroit, vous pouvez consulter et gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth, l'état du GPS ainsi que d'autres notifications.

Contenu de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous présente la signification des icônes pouvant s'afficher sur la barre d'état.



[Barre d'état]

Icône	Description
	Aucune carte SIM
	Aucun signal
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque d'écoute à fil
	Transfert d'appel

Icône	Description
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Le microphone du téléphone est désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth est activé
	Connecté à un appareil Bluetooth
	Avertissement système
	Réveil activé
	Nouveau message vocal
	Mode Avion
	La sonnerie est coupée
	Mode Vibreur
	Aucune carte microSD
	Batterie entièrement chargée
	Chargement en cours

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Réception de données
	Envoi de données
	Réception et envoi de données
	Le téléphone est connecté à l'ordinateur par câble USB
	Téléchargement de données
	Chargement de données
	Réception GPS
	Réception de données d'emplacement par GPS
	On-Screen Phone connecté
	Au moins 2 notifications ne sont pas affichées
	Appel en cours
	Synchronisation de données en cours
	Téléchargement terminé

Icône	Description
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google Talk
	Nouveau message
	Chanson en cours
	Événement à venir
	Via USB activé
	Point d'accès portatif Wi-Fi actif
	Via USB et point d'accès portatif tous deux activés

Clavier à l'écran

Vous pouvez également entrer du texte au moyen du clavier à l'écran. Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement à l'écran quand vous devez entrer du texte. Pour afficher manuellement le clavier, touchez

simplement un champ dans lequel vous désirez entrer du texte.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois dessus pour mettre la prochaine lettre en majuscule. Appuyez deux fois pour taper toutes les lettres en majuscules.

 Appuyez pour activer ou désactiver la saisie de texte intuitive XT9.

 Appuyez pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez pour passer du clavier numérique au clavier de symboles.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ de message.

 Appuyez pour afficher ou masquer le clavier à l'écran.

 Appuyez pour supprimer le caractère précédent.

  Appuyez pour déplacer le curseur d'une lettre à une autre.

 Appuyez pour insérer un espace.

Saisie de texte intuitive XT9

Le clavier à l'écran est doté d'un mode de saisie intuitive qui vous permet d'accélérer et de renforcer la précision de la frappe. Le mode de saisie intuitive XT9 se base sur un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous saisissez, en fonction des touches que vous touchez. Touchez simplement les touches numérotées associées aux lettres que vous souhaitez taper; le dictionnaire reconnaît le mot en question.

Saisie en mode alphabétique

Ce mode permet d'entrer des lettres en touchant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre voulue, jusqu'à ce que celle-ci soit affichée.

Votre écran d'accueil

Mode 123

Le mode numérique permet d'entrer des chiffres plus rapidement dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres voulus avant de passer manuellement au mode de saisie de texte.

Entrée d'une lettre accentuée

Si la langue d'entrée de texte est le français ou l'espagnol, vous pouvez entrer des caractères accentués (comme é ou â).

Une fois que la lettre correspondante disparaît de l'écran, appuyez plusieurs fois sur la même touche jusqu'à ce que le caractère spécial désiré soit affiché.

Exemple

Pour entrer la lettre « a » avec un accent, maintenez le doigt sur « a ».

Lorsque la lettre « a » disparaît, maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner le caractère désiré.

Configuration de compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devrez vous connecter à votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, vous devrez en créer un.

Création d'un compte Google

- 1 À la page d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail** puis sur **Suivant > Créer** pour démarrer l'assistant de configuration de Google Mail.
- 3 Touchez un champ texte pour ouvrir le clavier tactile et entrez votre nom et nom d'utilisateur pour votre compte Google. Quand vous entrez le texte, vous pouvez passer au prochain champ texte en touchant **Suivant** sur le clavier.
- 4 Quand vous avez terminé la saisie du nom et du nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les

serveurs Google et vérifie la disponibilité du nom d'utilisateur.

- 5 Entrez deux fois votre mot de passe. Ensuite, suivez les instructions et entrez les renseignements obligatoires et facultatifs concernant le compte. Attendez pendant que le serveur crée votre compte.

Connexion à votre compte Google

- 1 Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**. Attendez la connexion.
- 2 Après la connexion, vous pouvez utiliser Google Mail et profitez des services Google sur votre téléphone.
- 3 Lorsque vous avez configuré votre compte Google, votre téléphone sera automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur le web. (Cela dépend de vos paramètres de synchronisation.)

Configuration de compte Google

Après la connexion, vous pouvez utiliser Google Mail, Google Agenda, Android Market et Google Map, télécharger des applications de Android Market, faire une copie de sauvegarde de vos paramètres vers les serveurs Google et profiter des autres services Google sur votre téléphone.

IMPORTANT!

- Certaines applications, comme Agenda, fonctionnent uniquement avec le premier compte Google que vous ajoutez. Si vous prévoyez utiliser plusieurs comptes Google avec votre téléphone, assurez-vous de vous connecter d'abord avec le compte que vous désirez utiliser avec de telles applications. Quand vous vous connectez, vos contacts, messages Google Mail, événements de l'agenda et d'autres informations provenant de ces applications et services sur le Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google Mail durant la configuration, vous serez invité à le faire ou à en créer un la première fois que vous démarrerez une application qui en exige un, tel que Google Mail ou Android Market.
- Si vous désirez utiliser la fonction de sauvegarde pour restaurer vos paramètres sur ce téléphone depuis un autre téléphone qui exécutait Android ou une version ultérieure, vous devez vous connecter à votre compte Google durant la configuration. Si vous attendez après que la configuration est terminée, vos paramètres ne seront pas restaurés.
- Si vous avez un compte d'entreprise par l'intermédiaire de votre société ou d'une autre organisation, votre service des TI peut avoir des instructions spéciales sur la façon de se connecter à ce compte.

Appels et contacts

Établissement d'un appel

- 1 Touchez  pour ouvrir le clavier.
- 2 Entrez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, touchez l'icône **Effacer** .
- 3 Touchez l'icône **Appeler**  pour faire un appel.
- 4 Pour mettre fin à un appel, touchez l'icône **Fin** .

CONSEIL! Si vous devez entrer le signe + pour faire un appel international, maintenez le doigt sur .

Appel d'un contact

- 1 Touchez  pour ouvrir votre répertoire Contacts.
- 2 Faites défiler la liste de contacts ou entrez les premières lettres du nom du contact désiré en touchant **Rechercher**.
- 3 Dans la liste, touchez le contact que vous désirez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Si l'écran est verrouillé :

Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône **Répondre**  vers la droite.

Si vous ne voulez pas prendre l'appel entrant, faites glisser l'icône **Refuser**  vers la gauche. Si vous souhaitez envoyer un message d'excuse, touchez l'icône **Messages d'excuse**, entre les icônes Répondre et Refuser. Si l'appelant est inconnu, l'icône **Messages d'excuse** n'est pas affichée.

Si l'écran est déverrouillé :

Lorsque votre téléphone sonne, touchez l'icône **Répondre** . Si vous ne voulez pas prendre l'appel entrant, touchez l'icône **Refuser** .

Si vous souhaitez envoyer un message d'excuse, touchez l'icône **Messages d'excuse**, entre les icônes Répondre et Refuser. Si l'appelant est inconnu, l'icône **Messages d'excuse** n'est pas affichée.

Appels et contacts

Réglage du volume de l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté droit du téléphone.

Établissement d'un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel initial, touchez .
- 2 Composez le numéro ou recherchez parmi vos contacts le numéro de la personne que vous souhaitez appeler.
- 3 Touchez l'icône **Appeler** pour effectuer l'appel.
- 4 Les deux appels seront indiqués sur l'écran d'appel. Le premier appel sera verrouillé et mis en attente.
- 5 Touchez pour passer d'un appel à l'autre.

REMARQUE : Vous pouvez toucher pour établir une conférence téléphonique.

- 6 Pour mettre fin à un appel, touchez **Fin**. Pour mettre fin à tous les appels en même temps, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Terminer tous appels**.

REMARQUE : Des frais vous seront facturés pour chaque appel que vous effectuez.

Affichage du registre des appels

À l'écran d'accueil, touchez et sélectionnez l'onglet **Appels**. Vous pouvez voir une liste complète des appels composés, reçus ou manqués.

CONSEIL! Vous pouvez toucher n'importe quelle entrée du relevé pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

CONSEIL! Appuyez sur la touche **Menu**, puis touchez **Effacer tous les appels** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Réglages des appels

Vous pouvez configurer les réglages des appels, comme le transfert d'appel et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Faites défiler l'écran puis touchez **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et choisissez les options que vous voulez régler.

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et stocker la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez composer votre code PIN2, qui est fourni par votre opérateur. Seuls les numéros qui figurent sur la liste des numéros autorisés pourront être composés à partir de votre appareil.

< Messagerie vocale >

Permet de définir le numéro de la boîte vocale.

Service de messagerie –

Permet de sélectionner le service de messagerie offert par votre opérateur ou un autre service, par exemple Google Voice.

Paramètres de la

messagerie – Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, cette option vous permet d'entrer le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer le contenu de votre boîte vocale.

< Autres paramètres d'appel >

Mode TTY – Vous permet d'activer le mode TTY pour communiquer avec d'autres appareils ATS (téléscripteurs).

Messages d'excuse – Lorsque vous refusez un appel, vous pouvez envoyer un bref message à l'aide de cette fonction. C'est très pratique si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Appels et contacts

Transfert d'appel – Vous pouvez configurer les numéros de téléphone vers lesquels vos appels sont transférés quand la ligne est occupée, quand vous ne répondez pas et ainsi de suite. Vous avez le choix entre les options **Toujours transférer**, **Transférer si ligne occupée**, **Transférer si sans réponse** et **Transférer si injoignable**.

Entrez le numéro auquel transférer les appels.

REMARQUE : Le renvoi d'appels entraîne des frais. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre opérateur.

Interdiction d'appels – Permet de sélectionner les périodes pendant lesquelles vous souhaitez bloquer des appels. Entrez le mot de passe d'interdiction d'appel. Communiquez avec votre opérateur de réseau pour obtenir plus de renseignements sur ce service.

Coûts d'appels – Permet de vérifier le coût des appels. (Ce service dépend du réseau et certains distributeurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Durée appel – Vous permet d'afficher la durée du dernier appel, de tous les appels, des appels émis et des appels reçus.

Paramètres d'appel supplémentaires – Cette option vous permet de régler les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** – Choisissez d'afficher ou non votre numéro de téléphone aux personnes que vous appelez.
- **Appel en attente** – Si la fonction de mise en attente est activée, l'appareil peut également vous signaler un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours. (Cette fonction dépend de votre fournisseur de services réseau.)

Contacts

Vous pouvez ajouter des contacts dans votre téléphone et les synchroniser avec les contacts de votre compte Google ou d'autres comptes qui prennent en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 À partir de l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le répertoire Contacts.
- 2 Touchez **Rechercher** et entrez le nom du contact au clavier.

Ajout d'un contact

- 1 À l'écran d'accueil, touchez  et entrez le numéro du nouveau contact, appuyez ensuite sur la touche **Menu**, puis touchez **Ajouter comme nouveau contact** et **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, touchez . Choisissez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.

- 3 Sélectionnez le type de contact en touchant .
- 4 Touchez un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et entrez le nom du nouveau contact.
- 5 Touchez une catégorie d'informations de contact et entrez les renseignements détaillés sur le contact.
- 6 Touchez **Terminé** pour enregistrer l'information sur le contact.

Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Pour ajouter un contact à vos favoris :

- 1 À partir de l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Touchez un contact pour afficher ses détails.
- 3 Touchez l'étoile à la droite du nom du contact. L'étoile devient or.

Appels et contacts

Pour supprimer un contact de votre liste de favoris :

- 1 À partir de l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Touchez l'onglet **Favoris** et choisissez un contact pour voir les renseignements détaillés.
- 3 Touchez l'étoile or, à la droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Messagerie et courriel

Messages

Votre téléphone LG-E720b combine les fonctions de messagerie SMS et MMS dans un menu intuitif facile à utiliser.

Envoi d'un message

- 1 Touchez l'icône  à l'écran d'accueil, puis **Nouveau message** pour créer un nouveau message.
- 2 Entrez le nom ou le numéro du contact dans le champ **À**. Lorsque vous tapez le nom du contact, des contacts correspondants apparaissent. Vous pouvez toucher un des destinataires suggérés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Des frais vous seront facturés pour les messages texte que vous envoyez à chaque personne.

- 3 Touchez **Saisissez votre message** ci-dessous pour commencer à rédiger votre texte.

- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu d'options. Vous avez le choix entre **Appeler**, **Ajouter un objet**, **Pièce jointe**, **Envoyer**, **Insérer une émoticône**, **Annuler**, **Modèles**, **Tous les fils** et **Ajouter aux contacts**.
- 5 Touchez **Envoyer** pour transmettre votre courriel.
- 6 L'écran de message s'affiche, et le message apparaît après votre nom. Les réponses s'affichent à l'écran. Lorsque vous visualisez et envoyez d'autres messages, un fil de message est créé.



AVERTISSEMENT

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et l'encodage du SMS.

Messagerie et courriel

AVERTISSEMENT

Si un fichier image, vidéo ou audio a été ajouté à un SMS, il sera automatiquement converti en message MMS et des frais vous seront facturés en conséquence.

REMARQUE : Si vous recevez un message SMS pendant un appel, vous entendrez une sonnerie de notification.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-E720b sont prédéfinis de manière à vous permettre d'envoyer immédiatement des messages. Vous pouvez modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

Touchez l'icône **Messagerie** à l'écran d'accueil et appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

< Paramètres de stockage >

Supprimer les anciens messages

– Touchez cette option pour la cocher si vous souhaitez que le téléphone supprime les messages les plus anciens d'un fil lorsque la limite de messages texte ou de messages multimédias est atteinte.

Décochez la case pour conserver tous les messages.

Limite de messages texte

– Touchez cette option pour définir le nombre de messages à enregistrer par fil de messages texte.

Limite de messages multimédias

– Touchez cette option pour définir le nombre de messages à enregistrer par fil de messages multimédias.

< Paramètres SMS >

Accusés de réception – Activez cette option pour recevoir une confirmation que vos messages ont été livrés.

Gestion messages carte SIM – Permet de gérer les messages stockés sur votre carte SIM.

Durée de validité – Choisissez la durée de conservation de vos messages dans le centre de messagerie.

Centre SMS - Entrez les détails relatifs à votre centre de messagerie.

< Paramètres MMS >

Accusé de réception – Pour choisir de recevoir un accusé de réception.

Autoriser l'envoi d'un accusé de réception – Pour autoriser l'envoi d'un accusé de réception de message.

Confirmations de lecture – Pour recevoir des notifications de lecture de tous les messages que vous envoyez.

Autoriser l'envoi d'une confirmation de lecture – Choisissez cette option pour autoriser l'envoi d'un accusé de lecture.

Récupération auto – Activez cette option afin de récupérer automatiquement vos messages.

Réc. auto en itinérance – Activez cette option pour récupérer vos messages lorsque le téléphone est en itinérance.

Définir priorité – Choisissez le niveau de priorité de votre message MMS.

Durée de validité – Permet de choisir la durée de conservation de votre message dans le centre de messagerie.

Mode de création

- **Limité** : Dans ce mode, le dispositif client MMS ne peut que créer et envoyer des messages dont le contenu fait partie du domaine de contenu multimédia (Core MM Content Domain).
- **Avertissement** : Dans ce mode, le dispositif client MMS guide l'utilisateur dans la création et l'envoi de messages dont le contenu fait partie du domaine de contenu multimédia

Messagerie et courriel

(Core MM Content Domain). Le processus utilise des boîtes de dialogue d'avertissement.

- **Illimité** : Dans ce mode, le client MMS permet à l'utilisateur d'ajouter n'importe quel type de contenu à son message.
- **Recevoir de la publicité** – Permet de recevoir des messages publicitaires.

< Paramètres du service d'informations >

Choisissez de recevoir ou de bloquer les messages du service d'informations (messages à diffusion générale), et d'afficher ou de modifier les canaux pour la réception de messages du service d'informations. Vous pouvez aussi choisir la langue des messages du service d'informations.

< Messages Push >

Choisissez de recevoir ou de bloquer les messages de service.

< Paramètres de notification >

Cette option permet d'activer l'affichage des notifications de message dans la barre d'état. Elle permet également de sélectionner une sonnerie et d'activer le vibreur lors de la réception de nouveaux messages.

Ouverture des courriels et écran Comptes de messagerie

Vous pouvez utiliser l'application **Courriel** pour lire les courriels provenant de services autres que Google Mail. L'application **Courriel** prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications** et appuyez sur **Courriel** pour afficher les boîtes de courriel pour chaque compte de courriel. Vous pouvez aussi toucher **Courriel** à l'écran d'accueil pour y accéder directement.

- 2 Lors de la première ouverture de l'application **Courriel**, un assistant de configuration s'ouvre pour vous aider à ajouter un compte de courriel.
- 3 Après la configuration initiale, l'application **Courriel** affiche le contenu de votre **Boîte de réception** (si vous avez un seul compte) ou l'écran **Comptes** (si vous avez plusieurs comptes).

L'écran Comptes

L'écran **Comptes** affiche votre **Boîte de réception combinée** et tous vos comptes de courriel.

- 1 Ouvrez l'application **Courriel**. Si vous n'êtes pas à l'écran de comptes de messagerie, appuyez sur la touche **Menu** et touchez **Comptes**.
- 2 Sélectionnez le fournisseur de messagerie.



– Touchez pour ouvrir votre **Boîte de réception combinée**, avec les messages envoyés à tous vos comptes.



– Touchez pour ouvrir la liste de vos messages suivis (marqués d'une étoile).



– Touchez l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Vous pouvez toucher un compte pour voir sa **Boîte de réception combinée**. Le compte à partir duquel vous envoyez des courriels par défaut est indiqué par un crochet.

Pour ouvrir votre Boîte de réception combinée :

Si vous avez configuré l'application **Courriel** de manière à envoyer et recevoir des courriels de plusieurs comptes, vous pouvez afficher tous les messages envoyés à tous les comptes dans votre **Boîte de réception combinée**.

- 1 Touchez **Courriel**.
- 2 Touchez **Boîte de réception combinée** (dans l'écran **Comptes**). Les messages de la **Boîte de réception combinée** sont codés par

Messagerie et courriel

couleur sur le côté gauche, par compte, au moyen des mêmes couleurs utilisées pour vos comptes dans l'écran

Comptes.

Seuls les courriels les plus récents de votre compte sont téléchargés vers votre téléphone. Pour télécharger plus de courriels (antérieurs), touchez **Charger plus de messages** au bas de la liste de courriels.

Lecture de vos messages

Touchez le message à lire. Le message s'ouvre dans un écran qui comprend des données sur l'expéditeur, la date d'envoi et d'autres informations pertinentes. Vous pouvez toucher cet indicateur d'état pour ouvrir le menu **Raccourcis contacts**.

Envoi d'une réponse à un message

Vous pouvez y répondre, le transférer ou le supprimer tout simplement.

Pour marquer un message comme non lu :

Vous pouvez définir un message afin qu'il apparaisse avec le statut non lu; par exemple, pour vous rappeler de le lire à nouveau plus tard.

- Le message étant affiché, appuyez sur la touche **Menu** et touchez **Marquer comme non lu**.

Pour supprimer un message :

- Le message étant affiché, appuyez sur la touche **Supprimer** ou **Menu** puis sélectionnez **Supprimer**.

Dans plusieurs types de comptes, les messages supprimés sont déplacés vers un dossier **Corbeille**, afin que vous puissiez les récupérer s'ils ont été supprimés par erreur.

Suivi des messages

Vous pouvez ajouter des étoiles aux messages importants pour faciliter leur suivi.

Pour attribuer une étoile à un message :

- Le message étant affiché, touchez l'étoile  dans son en-tête.
- À partir d'une liste de messages dans un dossier, touchez l'étoile d'un message. L'étoile  devient or.

Pour supprimer l'étoile d'un message :

- Touchez de nouveau l'étoile .

Pour afficher vos messages étoilés :

- Touchez **Suivis**.
Un dossier s'ouvre avec vos messages marqués d'une étoile.

Composition et envoi d'un courriel

Pour composer et envoyer un message :

- 1 À partir de l'application **Courriel** appuyez sur la touche **Menu** puis touchez **Nouveau message**.

- 2 Entrez une adresse pour le destinataire attendu du message. Lorsque vous entrez du texte, les adresses correspondantes de vos contacts vous sont proposées. Séparez les adresses par des virgules.
- 3 Appuyez sur la touche **Menu**, puis touchez **Ajouter Cc / Cci** pour pouvoir ajouter d'autres contacts ou adresses de courriel en copie conforme ou en copie conforme invisible.
- 4 Entrez le texte du message.
- 5 Appuyez sur la touche **Menu**, puis touchez **Pièce jointe** pour envoyer une photo avec le message.
- 6 Touchez **Envoyer**.
Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, touchez **Enregistrer comme brouillon** pour enregistrer le message dans un dossier **Brouillons**. Touchez un message dans un dossier **Brouillons** pour reprendre sa rédaction. Votre message

Messagerie et courriel

sera également enregistré comme un brouillon si vous appuyez sur la touche **Précédent**  avant de l'envoyer. Touchez **Annuler** pour abandonner et supprimer un message, y compris tout brouillon enregistré. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, par exemple, si vous travaillez en mode Avion, les messages que vous envoyez sont stockés dans votre dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous soyez connecté à un réseau à nouveau. Si elle contient des messages en attente, la **Boîte d'envoi** est affichée dans l'écran **Comptes**.

Il est à noter que les messages envoyés à l'aide d'un compte Exchange ne se trouveront pas sur le téléphone; ils seront plutôt stockés dans le serveur Exchange.

Si vous désirez voir vos messages envoyés dans le dossier **Envoyé** (ou les

messages avec le libellé **Envoyé**), vous devrez souvent ouvrir le dossier **Envoyé** et sélectionner **Actualiser** dans le menu Options.

Utilisation des dossiers de compte

Chaque compte contient des dossiers **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi**, **Envoyé** et **Brouillons**. Selon les fonctionnalités prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, vous pouvez avoir des dossiers supplémentaires.

Ajout et modification des comptes de courriel

Pour ajouter un compte de courriel :

- 1 Appuyez sur la touche **Menu**, puis touchez **Ajouter un compte**.
- 2 Touchez **Suivant**. Ou bien, entrez les paramètres du compte de messagerie, au besoin.

- 3 Entrez un nom pour le compte, confirmez la façon dont il sera affiché dans les courriels sortants, puis touchez **Terminé**.

Pour modifier les paramètres d'un compte :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Maintenez votre doigt sur le compte pour lequel vous désirez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'ouvre, touchez **Paramètres du compte**.

Pour supprimer un compte de messagerie :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Maintenez votre doigt sur le compte à supprimer.
- 3 Touchez **Supprimer un compte** dans le menu qui s'ouvre.
- 4 Touchez **OK** dans la boîte de dialogue pour confirmer que vous désirez supprimer le compte.

Réseautage social

Avec votre téléphone, vous pouvez profiter du réseautage social et gérer votre mini-blogue dans les communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et voir les mises à jour du statut de vos amis en temps réel.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez visiter ces sites pour en créer un.

REMARQUE : Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés lorsque vous accédez à des services en ligne ou que vous les utilisez. Vérifiez vos frais de transmission de données auprès de votre fournisseur de services réseau.

Ajout d'un compte dans votre téléphone

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Choisissez l'application SNS que vous souhaitez utiliser.

- 3 Entrez l'adresse de courriel et le mot de passe que vous avez créés dans votre communauté, puis appuyez sur **Connexion**.
- 4 Attendez pendant la vérification des renseignements auprès de votre communauté.
- 5 Si vous appuyez sur votre communauté, vous pouvez voir l'état actuel de votre communauté sociale.

CONSEIL! Si vous ajoutez un gadget de réseau social à l'écran d'accueil, le gadget indiquera votre état lors des mises à jour de votre appareil à partir du réseau. Vous pouvez aussi accéder directement à la communauté sociale en touchant le gadget.

Visualisation et mise à jour de votre état

- 1 Choisissez la communauté à laquelle vous voulez accéder.
- 2 Vous pouvez voir l'état actuel de votre communauté sociale.
- 3 Vous pouvez mettre à jour votre état en y ajoutant des commentaires ou en chargeant des photos.

REMARQUE : Cette fonction est tributaire des services de réseau.

CONSEIL! Vous pouvez utiliser l'information sur vos amis dans SNS seulement ou synchroniser l'ensemble des données dans vos contacts.

Retrait de comptes de votre téléphone


- 1 Choisissez **Applications**  **> Paramètres > Synchro. des données.**
- 2 Choisissez le compte à supprimer, puis touchez **Supprimer un compte.**

Appareil photo

Utilisation du viseur

Luminosité – Permet de régler la quantité de lumière d'une image. Faites glisser l'indicateur de luminosité de la barre vers le signe « - » pour une luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour une plus grande luminosité.

Zoom – Permet de faire un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches latérales de volume.

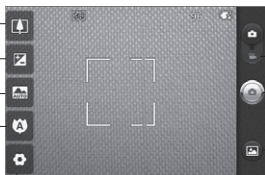

Mode vidéo – Faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode vidéo.

Prise de photo

Galerie – Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Il suffit de toucher cette option pour afficher les photos de votre galerie à l'écran.

Paramètres – Touchez pour ouvrir le menu des réglages. Consultez la section **Utilisation des paramètres avancés**.

Mise au point – Touchez cette icône pour ouvrir le menu des options. Voir la rubrique **Utilisation du mode de mise au point**.

Mode scène – Vous avez le choix entre **Automatique**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports** et **Nuit**.

REMARQUE : Pour pouvoir prendre une photo, vous devez d'abord insérer une carte mémoire. S'il n'y a pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas prendre ni enregistrer de photo.

CONSEIL! Vous pouvez masquer toutes les options de raccourci pour mieux voir l'image sur l'écran du viseur. Il suffit de toucher le centre du viseur. Touchez nouveau l'écran pour les afficher.

Utilisation du mode de mise au point

Vous pouvez sélectionner le mode de mise au point selon une des options suivantes :

Automatique – Permet de régler l'appareil photo en mode de mise au point automatique.

Macro – Le mode macro permet de prendre la photo d'un sujet de très près. Si vous tentez de prendre une photo en gros plan, mais que la zone de mise au point demeure rouge, activez le mode macro.

Suivi des visages – Si vous réglez le mode Détection de visage et prenez une photo, votre appareil photo détecte

automatiquement les visages pour faire une mise au point.

REMARQUE : La mise au point n'est pas possible en mode Détection de visage.

Manuelle – Réglez l'appareil photo pour faire une mise au point manuelle.

Prise de photo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Touchez l'icône d'obturateur



L'appareil photo fait la mise au point du sujet. Une fois la mise au point effectuée, les indicateurs de mise au point affichés dans chaque coin deviennent verts et l'appareil prend la photo.

Appareil photo

Après avoir pris une photo

La photo que vous avez prise apparaît à l'écran.

Partage Touchez cette option pour envoyer la photo par **Bluetooth**, **Courriel**, **Facebook** pour LG, **Gmail**, **Messagerie**, **MySpace** pour LG, **Picasa** ou **Twitter** pour LG.

REMARQUE : Des frais supplémentaires peuvent vous être imposés lorsque des messages MMS sont téléchargés pendant que le téléphone est en itinérance.

Définir comme Touchez cette option pour utiliser l'image comme **icône de contact** ou comme **Fond d'écran**.

Renommer Touchez pour modifier la photo sélectionnée.

Modifier Touchez cette touche pour modifier l'image à l'aide d'outils variés.

 Touchez pour supprimer l'image.

 Touchez pour prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle sera enregistrée.

 Touchez pour afficher la galerie des photos que vous avez enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, touchez  pour accéder aux options avancées.

Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Taille de l'image – Touchez pour définir la taille (en pixels) des photos que vous prenez. Sélectionnez le nombre de pixels désiré parmi les options suivantes : **5M (2 592 X 1 944)**, **3M (2 048 X 1 536)**, **2M (1 600 X 1 200)**, **1M (1 280 X 960)**, **VGA (640 X 480)**, **QVGA (320 X 240)**.

ISO - Le degré ISO détermine la sensibilité de capteur de luminosité de l'appareil photo. Plus le degré ISO est élevé et plus l'appareil photo sera sensible à la lumière. Cette fonction est utile dans des conditions de faible éclairage où vous ne pouvez pas utiliser le flash. Vous avez le choix entre les options **Automatique**, 400, 200 et 100.

Équilibre blancs – Vous pouvez choisir parmi les options **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Effet de couleur – Choisissez une option de couleur pour votre nouvelle prise. Vous avez le choix entre les options **Désactivé**, **Monochrome**, **Négatif**, **Solarisation** et **Sépia**.

REMARQUE : Vous pouvez mettre en noir et blanc ou en sépia une photo qui a été prise en couleur, mais pas l'inverse.

Retardateur – Le retardateur vous permet d'activer un délai d'attente après avoir appuyé

sur le bouton. Vous pouvez choisir entre **Désactivé**, **3**, **5** et **10 secondes**. Cette option est pratique pour vous donner le temps de vous placer dans la scène à photographier.

Mode photo – Choisissez **Normal**, **Continuous shot**, **Smile shot**, **Beauty shot**, **Art shot**, **Panorama**, **Face effect** et **Cartoon**.

Qualité de l'image – Vous pouvez choisir parmi les qualités **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine et plus la photo sera nette. Cependant, la taille du fichier sera également plus élevée, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.

Visualisation – Lorsque cette option est activée, la photo que vous venez de prendre est affichée automatiquement.

Appareil photo

Son de l'obturateur –

Sélectionnez un des quatre sons d'obturateur proposés.

Emplacement – Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre téléphone. Prenez des photos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des photos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarquage, vous pouvez voir la photo affichée sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction est disponible seulement lorsque le GPS est activé.

 Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

 Touchez cette touche option en tout temps pour savoir comment fonctionne l'opération en cours. Cette fonction vous donne accès à un guide de référence rapide.

CONSEIL! Lorsque vous quittez la fonction d'appareil photo, tous les paramètres par défaut sont rétablis, sauf la taille et la qualité d'image. Tout réglage qui n'est pas par défaut doit être réinitialisé, comme l'option de couleur et le paramètre ISO. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.

CONSEIL! Le menu de paramètres se superpose à l'image du viseur, de sorte que lorsque vous changez des paramètres de couleur ou de qualité, vous voyez aussitôt les résultats sur l'image derrière le menu de paramètres.

Affichage des photos sauvegardées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Il suffit de toucher  pour afficher les photos de votre Galerie à l'écran. Touchez la photo à l'écran pour afficher les options **Diaporama** et **Menu**.

CONSEIL! Balayez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir d'autres photos ou vidéos.

 Touchez pour afficher un diaporama.

 Touchez **Menu** et sélectionnez les options désirées. Vous pouvez partager du contenu ou supprimer une photo. Touchez **Plus** pour accéder aux options supplémentaires ci-dessous.

Détails – Permet de vérifier l'information sur le contenu.

Définir comme - Permet de définir l'image comme icône de contact ou comme fond d'écran.

Rogner – Permet de rogner la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

Pivot. – Permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Modifier – Touchez pour modifier l'image à l'aide d'outils variés.

Caméra vidéo

Utilisation du viseur

Luminosité – Permet de régler la quantité de lumière d'une vidéo. Faites glisser l'indicateur de luminosité de la barre vers le signe « - » pour une luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour une plus grande luminosité.

Zoom – Permet de faire un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches latérales de volume. Avant de commencer l'enregistrement vidéo, vous pouvez utiliser la fonction de zoom. Pendant l'enregistrement, il n'est pas possible de le faire.



Mode Appareil Photo – Faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode d'appareil photo.

Lancer l'enregistrement

Galerie – Vous pouvez accéder à vos vidéos enregistrées à partir du mode vidéo. Il suffit de toucher cette option pour afficher les photos de votre galerie à l'écran.

Paramètres – Touchez cette icône pour ouvrir le menu des paramètres. Consultez la section **Utilisation des paramètres avancés**.

Durée – Vous pouvez établir une durée limite de la vidéo. Choisissez entre **Normal** et **MMS** pour limiter la taille maximale d'envoi dans un message MMS.

Mode scène – Réglez l'appareil en fonction de l'environnement. Choisissez **Automatique** ou **Nuit**.

Prise d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton de mode vers le bas à la position **Vidéo**. L'icône de l'obturateur  devient .
- 2 Le viseur vidéo apparaît à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Touchez l'icône de démarrage de la vidéo .
- 5 L'indication ENR. (enregistrer) apparaît au bas du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez l'icône d'arrêt  de la vidéo pour mettre fin à l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran.

Écouter

Touchez cette option pour lancer la lecture de la vidéo.

Partage

Touchez pour envoyer la vidéo par **Bluetooth**, **Courriel**, **Gmail**, **Messagerie** ou **YouTube**.

REMARQUE : Des frais supplémentaires peuvent vous être imposés lorsque des messages MMS sont téléchargés pendant l'itinérance.

Renommer

Touchez pour modifier le nom de la vidéo sélectionnée.



Touchez pour supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer, puis touchez **Oui** pour confirmer la suppression. Le viseur réapparaîtra.



Touchez pour enregistrer immédiatement une autre vidéo. Votre vidéo actuelle sera enregistrée.



Touchez pour accéder au lecteur multimédia et voir les vidéos enregistrées.

Caméra vidéo

Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, touchez  pour accéder à toutes les options avancées.

Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Taille de la vidéo – Touchez pour définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Choisissez la taille de la vidéo entre VGA (640x480), QVGA (320x240) ou QCIF (176x144).

Balance blancs – Cette option permet d'obtenir des blancs plus réalistes dans votre vidéo. Pour activer l'équilibrage automatique des blancs, vous devez déterminer les conditions d'éclairage. Vous pouvez choisir entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Effet de couleur – Choisissez une option de couleur pour votre nouvelle prise. Vous avez le choix entre les options **Désactivé**, **Monochrome**, **Négatif**, **Solarisation** et **Sépia**.

CONSEIL! Vous pouvez mettre en noir et blanc ou en sépia une vidéo qui a été enregistrée en couleur, mais pas l'inverse.

Qualité vidéo – Vous pouvez choisir parmi les qualités **Super fin**, **Fin** et **Normal**.

Voix – Choisissez **Sourdine** pour enregistrer une vidéo sans piste audio.

Visualisation – Si vous réglez ceci, ça montrera la vidéo que vous avez enregistrée maintenant, et vous pouvez choisir de la jouer ou pas.

 Permet de rétablir tous les paramètres par défaut du mode vidéo.

- ?** Touchez cette touche option en tout temps pour savoir comment fonctionne l'opération en cours. Cette fonction vous donne accès à un guide de référence rapide.

Lecture des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, touchez .
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Touchez une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan de la Galerie. La lecture commence automatiquement.

Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo pendant sa lecture, appuyez sur les touches de volume situées sur le côté droit du téléphone.

Vos photos et vidéos

Modification de vos photos

Vous pouvez utiliser divers outils pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner de la vie.

1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur la touche **Menu**. Sélectionnez ensuite **Plus > Modifier**.

2 Touchez les options pour modifier la photo :

 Permet de rogner votre photo. Choisissez le cadre de rognage carré ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

Outils Sélectionnez l'option désirée.

 Permet de faire un dessin à main levée sur la photo. Sélectionnez l'épaisseur de trait désirée parmi les quatre options proposées, puis choisissez la couleur à utiliser.

 Permet d'effacer des modifications apportées à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme à effacer.

T Permet d'ajouter du texte à une photo.

 Permet de décorer votre photo à l'aide de tampons. Choisissez parmi les différents tampons proposés et touchez la photo à l'endroit où vous voulez placer le tampon.

Filtrer Touchez pour ouvrir les options du filtre.

Image Touchez pour accéder à d'autres effets comme la fonction **Pivot..** Il y a également plus d'options avancées d'édition.

Ajuster Cette option permet d'ajuster une photo prise avec les paramètres automatiques de couleur, de luminosité, etc.

Enreg Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez **Mettre à jour** pour enregistrer les changements en écrasant le fichier original ou en créant un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

Annuler Permet d'annuler la dernière modification ou le dernier effet ajouté à la photo.

Définir comme Touchez pour utiliser l'image comme **Icône de contact** ou comme **Fond d'écran**.

Partager Vous pouvez envoyer la photo modifiée par **Bluetooth, Courriel, Facebook** pour LG, **Gmail, Messagerie, MySpace** pour LG, **Picasa** ou **Twitter** pour LG.

Multimédia

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias sur une carte mémoire de façon à pouvoir accéder facilement à tous vos fichiers d'images et de vidéos.

Touchez l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Galerie**.

REMARQUE : Assurez-vous d'insérer une carte mémoire dans le téléphone pour enregistrer les photos et accéder à toutes vos images. S'il n'y a pas de carte mémoire, le téléphone ne pourra afficher aucune photo ou vidéo, à l'exception des images Picasa qui se trouvent dans votre album Picasa.

Pour changer le type d'affichage du contenu d'un album

Vous pouvez afficher les images et vidéos de vos albums dans une grille chronologique ou sous forme de piles. Elles sont triées par date et selon l'endroit où elles ont été prises. Utilisez le

commutateur Affichage d'album  dans le coin supérieur droit de l'écran pour alterner entre la vue de grille et la vue de pile.

 Faites glisser le commutateur Affichage d'album vers la gauche pour afficher le contenu de l'album dans une grille chronologique.

 Faites glisser le commutateur Affichage d'album vers la droite pour afficher le contenu de l'album sous forme de piles.

Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, il suffit la toucher.
- 2 Touchez **Menu** et sélectionnez **Partager**. Vous pouvez choisir entre **Facebook pour LG**, **MySpace pour LG**, **Twitter pour LG**, **Messagerie**, **Bluetooth**, **Courriel**, **Picasa** et **Gmail**.

- 3 Si vous choisissez **Messagerie, Courriel** ou **Gmail**, votre photo sera ajoutée en pièce jointe à un nouveau message, que vous pourrez rédiger et envoyer de la manière habituelle.

CONSEIL! Si vous disposez d'un compte SNS et l'avez réglé sur votre téléphone, vous pouvez partager votre photo avec la communauté SNS.

Envoi d'une vidéo

- 1 Pour envoyer une vidéo, il suffit de la toucher.
- 2 Sélectionnez ensuite **Partager**. Choisissez **Messagerie, Bluetooth, Courriel, YouTube** ou **Gmail**.
- 3 Si vous choisissez **Messagerie, Courriel** ou **Gmail**, votre vidéo sera ajoutée en pièce jointe à un nouveau message, que vous pourrez rédiger et envoyer de la manière habituelle.

Musique

Votre téléphone LG-E720b est doté d'un lecteur de musique intégré pour vous permettre d'écouter votre musique favorite. Pour accéder au lecteur de musique, touchez **Musique**.

Lecture d'une chanson

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Musique**.
- 2 Touchez **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous désirez écouter.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson en pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour retourner au début de la chanson. Touchez deux fois  pour retourner à la chanson précédente.

Pour changer le volume durant l'écoute de la musique, appuyez sur les touches de réglage de volume sur le côté droit du téléphone.

Multimédia

Maintenez le doigt sur une chanson dans la liste. Le téléphone affichera les options **Lire, Ajouter à la liste de musique, Utiliser comme sonnerie, Supprimer, Détails** et **Rechercher**.

REMARQUE : Le droit d'auteur associé aux fichiers musicaux peut être protégé par des traités internationaux et par des lois nationales sur le droit d'auteur.

Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique. Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur. Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez vérifier les lois du pays concerné relativement à l'utilisation de cet objet.

Écoute de la radio

Votre téléphone LG-E720b est doté d'une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos

stations de radio préférées où que vous soyez.

REMARQUE : Vous devez brancher votre casque d'écoute pour écouter la radio. Branchez-le dans la prise pour casque d'écoute.

Recherche de stations de radio

Vous pouvez syntoniser des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Des numéros de canal seront attribués à ces stations pour vous permettre de les réécouter sans avoir à les rechercher de nouveau. Vous pouvez enregistrer en mémoire jusqu'à 48 canaux sur votre téléphone.

Pour syntoniser une station de radio automatiquement :

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et touchez **Recherche automatique**.

- 3 S'il existe des stations préréglées, vous obtenez le message « Réinitialiser les chaînes et lancer la recherche auto? ». Si vous choisissez **Oui**, toutes les stations préréglées sont effacées et la recherche automatique est lancée.
- 4 Si vous désirez arrêter la recherche automatique des stations, touchez **Interrompre**. Seules les stations qui ont été trouvées avant l'interruption seront conservées en mémoire.

REMARQUE : Vous pouvez aussi syntoniser manuellement une station en utilisant la molette affichée.

Réinitialisation des stations de radio

Appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Réinitialiser le canal** pour réinitialiser seulement le canal actuel, ou choisissez **Réinitialiser tous les canaux** pour redéfinir l'ensemble des canaux.

Écoute de la radio

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Touchez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.
- 3 Touchez **Écouter via** pour choisir d'écouter la radio par le **haut-parleur** ou l'**oreillette sans fil**.

CONSEIL! Pour améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque d'écoute, qui sert également d'antenne radio.

AVERTISSEMENT

Si vous utilisez un casque d'écoute qui n'est pas spécialement conçu pour la réception radio, celle-ci pourrait être mauvaise.

Multimédia

Transfert de fichiers à l'aide de périphériques de stockage de masse USB

Pour transférer des fichiers à l'aide de périphériques USB :

- 1 Connectez le téléphone LG-E720b à un ordinateur au moyen d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur l'ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire** et activez l'option **Mode clé USB (stockage de masse)**.
- 3 Touchez **Activer le périphérique de stockage USB**.
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer les fichiers.

REMARQUE :

- Vous devrez d'abord insérer une carte microSD. Sans carte microSD, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de stockage de masse USB.
- Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre vous demande si vous souhaitez **Activer le périphérique de stockage USB** immédiatement.
- Après avoir utilisé le mode de stockage de masse USB, pour synchroniser le téléphone avec l'ordinateur au moyen de LG PC Suite, vous devez toucher **Paramètres > Carte SD et mémoire**, puis la case à cocher de façon à désactiver l'option **Mode clé USB (stockage de masse)**.

Enregistrement de fichiers de musique et de vidéos sur le téléphone

- 1 Raccordez le téléphone à l'ordinateur avec le câble USB.
- Touchez la barre d'état et glissez-la au bas de l'écran d'accueil.

Sélectionnez **Connecté avec un câble USB** > **Activer le périphérique de stockage USB** > **Ouvrir**, afin d'afficher la liste des fichiers.

- Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur l'ordinateur, vous devez configurer cette fonction manuellement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Transfert de fichiers à l'aide de périphériques de stockage de masse USB.

2 Enregistrez les fichiers de musique ou de vidéos depuis l'ordinateur vers le support amovible du téléphone.

- Vous pouvez copier ou déplacer les fichiers de l'ordinateur vers le support amovible du téléphone en utilisant un lecteur de carte.
- Si un fichier vidéo comporte un fichier de sous-titres (fichier du même nom que la vidéo mais avec l'extension .SMI ou .SRT), placez ce dernier dans le même dossier que la vidéo

pour que les sous-titres soient affichés automatiquement pendant la lecture de la vidéo.

- Lorsque vous téléchargez des fichiers de musique ou des vidéos, vous devez respecter les droits d'auteur. Veuillez noter qu'un fichier altéré ou dont l'extension est erronée pourrait endommager le téléphone.

Transfert des contacts d'un ancien téléphone sur le nouveau

Exportez vos contacts d'un ancien téléphone dans un fichier CSV sur l'ordinateur, au moyen d'un programme de synchronisation PC.

- 1** Exécutez le LG PC Suite programme et connectez votre téléphone mobile à l'ordinateur au moyen du câble USB.

Multimédia

- 2 Sélectionnez l'icône **Contacts**. Choisissez **Menu > Fichier > Importer**, puis sélectionnez le fichier CSV que vous avez enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs du fichier CSV importé sont différents de ceux utilisés dans LG PC Suite pour Android, vous devez définir la correspondance entre les champs. Une fois la correspondance établie, cliquez sur OK. Les contacts sont ensuite ajoutés dans LG PC Suite pour Android.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-E720b (par câble USB) est détectée par LG PC Suite pour Android, cliquez sur l'option de synchronisation des contacts pour transférer et enregistrer les contacts de l'ordinateur sur le téléphone.

Envoi de données de votre téléphone par liaison Bluetooth

Vous pouvez transmettre des données par liaison Bluetooth en exécutant une application particulière, et non pas par le menu Bluetooth comme vous le feriez avec d'autres téléphones mobiles.

- **Envoi d'images:** Ouvrez l'application **Galerie** et choisissez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth**. Vérifiez si la liaison Bluetooth est **Activée** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Sélectionnez ensuite l'appareil auquel vous désirez envoyer les données.
- **Exportation de contacts:** Ouvrez l'application **Contacts**. Touchez l'adresse à laquelle vous souhaitez envoyer les contacts. Touchez **Menu** et sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si la

liaison **Bluetooth** est activée et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Sélectionnez ensuite l'appareil auquel vous désirez envoyer les données.

- **Envoi de contacts sélectionnés** : Ouvrez l'application **Contacts**. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche **Menu** puis touchez **Multisélection**. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez envoyer ou appuyez sur la touche **Menu** et touchez **Tout sélectionner**. Touchez **Partager > Bluetooth > Tout sélectionner**. Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si la liaison **Bluetooth** est activée et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Sélectionnez ensuite l'appareil auquel vous désirez envoyer les données.
- **ConnexionFTP (si le serveur FTP est pris en charge sur le téléphone) : Paramètres > Connexions**

sans fil > Paramètres Bluetooth. Cochez ensuite la case **Identifiable** et recherchez les autres appareils. Repérez le service désiré et connectez-vous au serveur FTP.

CONSEIL! Vous disposez de la version Bluetooth 2.1 EDR et elle est certifiée par Bluetooth SIG. Cette version est compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

REMARQUE : Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'un autre appareil, choisissez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Cochez ensuite la case **Identifiable**. La case à cocher est désactivée après 120 secondes.

REMARQUE : Les profils pris en charge sont SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP (serveur), A2DP, AVRCP et DUN.

Applications Google

- 1 Vous devez d'abord créer un compte Google. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous avez ouvert une session, les contacts, les courriels et l'agenda de votre compte Google sont automatiquement synchronisés avec votre téléphone LG-E720b.

Google Maps™

Cette application vous permet de repérer votre position actuelle, de voir l'état de la circulation routière et d'obtenir l'itinéraire menant à votre destination. Le téléphone LG-E720b doit être connecté par une liaison Wi-Fi ou 3G/GPRS.

REMARQUE : Les cartes Google Maps ne couvrent pas toutes les villes ni tous les pays.

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux options suivantes :

 **Rechercher** – Permet d'indiquer le lieu que vous recherchez.

 **Itinéraire** – Cette option vous permet d'obtenir l'itinéraire menant à la destination choisie. Touchez  pour entrer les données. Choisissez entre **Contacts**, **Point sur la carte** et **Ma position actuelle**.

 **Vues** – Vous pouvez alterner entre les vues **Trafic**, **Satellite** et **Terrain**. Appuyez sur **Latitude** pour voir la position des contacts de votre compte Google.

 **Ma position** – Repérez votre emplacement sur la carte.

 **S'inscrire à Latitude** – Partagez votre position sur Google avec les amis de votre choix.

 **Plus** – Permet de vider la carte ou de trouver les éléments suivis (marqués d'une étoile), entre autres.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez le mode d'affichage des rues (**Street View**) pour trouver un

emplacement, appuyez sur la touche **Menu** puis touchez le mode **Boussole** pour activer ce mode.

Market™

Android Market vous permet de télécharger divers jeux et applications utiles. Si vous installez des applications et des jeux d'Android Market, ils s'affichent dans le menu du téléphone LG-E720b. Pour voir quelles applications ont été téléchargées, appuyez sur l'onglet **Téléchargements**.

Vous pouvez consulter les commentaires des autres utilisateurs au sujet d'une application ou publier les vôtres.

- 1 Sélectionnez une catégorie dans **Applications** et **Jeux** pour en voir le contenu. Vous avez le choix entre les options **Meilleur(e)s payant(e)s**, **Meilleur(e)s gratuit(e)s** et **Nouveautés**.
- 2 Choisissez une application que vous désirez installer.

REMARQUE : Si vous désirez mettre fin au jeu, utilisez la touche **Accueil** ou **Précédent**. Cela vous ramènera à l'écran d'accueil. Ou encore, utilisez la touche **Menu** du jeu.

Google Mail™

L'application Google Mail est paramétrée lors de la configuration initiale du téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, les services Google Mail sur votre téléphone sont automatiquement synchronisés avec votre compte Google sur le Web. Votre vue Google Mail par défaut est la liste de conversations de votre boîte de réception.

Appuyez sur la touche **Menu** puis touchez **Actualiser** pour envoyer ou recevoir de nouveaux courriels et pour synchroniser vos courriels avec votre compte Google sur le Web. La touche **Menu** vous permet de rédiger un courriel, d'**ajouter un compte**, d'**accéder aux libellés**, d'effectuer une **recherche** et bien **plus** encore.

Applications Google

Google Talk™

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes qui utilisent Google Talk.

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux options proposées.

 **Tous les amis** – Permet de communiquer avec tous vos amis.

 **Ajouter ami** – Permet d'envoyer une invitation pour clavarder.

 **Rechercher** – Permet de trouver tous les clavardages contenant le mot recherché ou la phrase voulue.

 **Fermer session** – Permet de fermer la session de clavardage. Si vous avez activé l'**ouverture de session Automatique**, une session s'ouvre automatiquement lorsque vous touchez l'icône **Discuter** à l'écran d'accueil.

 **Paramètres** : Permet de régler l'indicateur ou les notifications, etc.

 **Plus** : Permet de fermer tous les clavardages et de consulter les listes d'invités et de personnes bloquées.

Utilitaires

Réglage de l'alarme

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Horloge**. L'horloge s'ouvre et la date et l'heure sont affichées sur votre écran d'accueil.
- 2 Si vous souhaitez ajouter une alarme, touchez . Touchez une alarme existante pour en changer l'heure ou d'autres attributs, ou touchez **Ajouter alarme** pour en définir une nouvelle.
- 3 Réglez l'heure de l'alarme et touchez  pour l'activer. Une fois que l'heure de l'alarme est définie, le téléphone LG-E720b vous indique le temps qu'il reste avant que l'alarme se déclenche.
- 4 Pour définir une alarme, vous devez choisir parmi les options **Répéter**, **Sonnerie** et **Vibreur**, puis ajouter un **libellé** pour la nommer. Touchez **Terminé**.

- 5 Pour modifier les paramètres d'une alarme, à l'écran Horloge, appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**. Vous pouvez modifier l'alarme, la fréquence de répétition ou le volume de l'alarme à partir des paramètres.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Appuyez sur les touches de chiffres pour entrer les nombres voulus.
- 3 Pour effectuer des calculs simples, touchez la fonction désirée (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour effectuer des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu** et touchez **Fonctions avancées**, puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, etc.

Utilitaires

Ajout d'un événement à votre agenda

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Agenda**.
- 2 Pour utiliser la fonction **Agenda**, vous devez d'abord créer un compte Google.
- 3 Pour voir l'événement, touchez la date. Maintenez le doigt dessus si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Touchez ensuite **Nouvel événement**.
- 4 Touchez **Objet**, puis entrez le nom de l'événement. Vérifiez la date et entrez l'heure à laquelle l'événement doit commencer et finir.
- 5 Touchez ensuite **Lieu**, et indiquez l'endroit où se déroule l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à l'événement, touchez **Description** et saisissez les détails désirés.
- 7 Si vous voulez recevoir une alarme répétée, activez l'option **Fréquence**, puis réglez l'option **Rappels**, au besoin.
- 8 Touchez **Terminé** pour sauvegarder l'événement dans votre agenda. Les carrés de couleur affichés dans l'agenda vous indiquent les dates auxquelles un événement a été enregistré. Une alarme sera émise à l'heure de début de l'événement, de sorte que vous ne pourrez pas le manquer.

Modification du type d'affichage de l'agenda

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Agenda**. Appuyez sur la touche **Menu**.
- 2 Vous pouvez choisir d'afficher l'agenda d'une journée, d'une semaine ou d'un mois.

ThinkFree Office

Le programme ThinkFree Office vous permet de lire des documents et vous donne accès à un sous-ensemble des fonctions d'édition de Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Il ne permet pas de modifier un fichier PDF.

- 1 Maintenez le doigt sur un fichier pour accéder aux options **Ouvrir, Charger, Renommer, Déplacer, Copier, Supprimer, Envoyer et Propriétés**. Les options offertes varient selon le type de fichier.

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez l'option désirée :

 **Nouveau** – Permet d'ajouter un document, une feuille de calcul, une présentation ou un dossier.

 **Actualiser** – Permet de rafraîchir l'affichage des données.

 **Trier** – Vous pouvez effectuer un tri selon le nom, la date ou la taille.

 **Préférences** – Permet de régler les paramètres du programme ThinkFree Office.

 **Mettre à jour** – Permet d'obtenir une version plus à jour de ThinkFree Office.

 **À propos de** – Pour afficher des renseignements supplémentaires sur ThinkFree Office.

Enregistreur vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal (dictaphone) pour créer des mémos vocaux ou tout autre fichier audio.

Enregistrement d'un son ou de la voix

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Touchez  pour commencer l'enregistrement.
- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

Utilitaires

- 4 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Utiliser comme** pour définir l'enregistrement à titre de **sonnerie du téléphone**.

REMARQUE : Vous pouvez toucher **Accéder à la liste** pour afficher votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement que vous avez sauvegardé.

Envoi d'un enregistrement vocal

- 1 Après avoir terminé l'enregistrement, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur la touche **Menu** puis en touchant **Partager**.
- 2 Choisissez parmi les options **Bluetooth, Courriel, Gmail** et **Messagerie**. Si vous sélectionnez **Courriel, Gmail** ou **Messagerie**, l'enregistrement vocal est ajouté au message que vous rédigez et que vous pouvez envoyer comme à l'habitude.

Le Web

Navigateur

Le navigateur vous donne accès à un monde palpitant de jeux, de musique, de nouvelles, de sports, de divertissements et plus encore, directement sur votre téléphone mobile. Peu importe l'endroit où vous êtes et ce que vous faites.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Informez-vous des frais de transmission de données auprès de votre fournisseur d'accès.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.

 **Nouvelle fenêtre** – Ouvre une nouvelle fenêtre.

 **Favori** – Permet d'ajouter des favoris, d'en ajouter, de voir les sites les plus visités et de consulter l'historique.

 **Fenêtre**– Montre toutes les fenêtres ouvertes.

 **Actualiser**– Touchez pour actualiser la page Web.

 **Suivant**– Permet d'accéder à la page que vous aviez visitée après avoir accédé à la page en cours. Il s'agit de la commande inverse de la touche **Précédent**, qui permet de revenir à la page précédemment consultée.

 **Plus**

- **Favori** – Permet d'ajouter la page Web en cours à vos favoris.
- **Rechercher sur la page** – Permet de rechercher dans la page Web les lettres ou les mots que vous indiquez.
- **Sélectionner le texte** – Touchez pour sélectionner les lignes que vous souhaitez copier. Maintenez le doigt sur une zone de saisie puis collez-y les données copiées.
- **Infos sur la page** – Permet d'afficher des renseignements sur la page Web.

Le Web

- **Partager la page** – Permet d'envoyer la page Web.
- **Téléchargements** – Permet d'afficher l'historique des téléchargements.
- **Paramètres** – Permet de régler les paramètres du navigateur.

CONSEIL! Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Précédent**.

Modification des paramètres du navigateur Web

Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Plus > Paramètres**.

Ajout et utilisation de favoris

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Favoris**.
- 2 Touchez un favori, puis entrez le nom de votre favori suivi de son adresse URL.
- 3 Pour accéder à un signet, il suffit de le toucher. Vous accédez alors à la page marquée par ce signet.

Paramètres

Dans l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Connexions sans fil

Cette option vous permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Elle permet également de configurer les réseaux mobiles et le mode d'avion.

Mode Avion – Lorsque le mode d'avion est sélectionné, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi – Touchez pour cocher cette option : Vous permet d'activer la fonction Wi-Fi afin de pouvoir vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi – Permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Ce menu permet également de configurer la notification de réseau ou d'ajouter un réseau Wi-Fi. La section des paramètres Wi-Fi avancés est accessible à partir

de l'écran Paramètres Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu** puis sur **Avancés**.

CONSEIL! Obtention de l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil utilisant des filtres d'adresses MAC, vous devez préciser l'adresse MAC de votre téléphone LG-E720b dans la configuration du routeur.

Vous pouvez obtenir l'adresse MAC du téléphone en utilisant les options suivantes : touchez

Applications  > **paramètres** > **Connexions sans fil** > **Paramètres Wi-Fi**. Appuyez ensuite sur la touche **Menu** et sélectionnez **Avancés** > **Adresses MAC**.

MediaShare – Touchez cette option pour la cocher. Elle permet d'activer le programme MediaShare pour partager du

Paramètres

contenu multimédia avec vos périphériques compatibles avec le service DLNA (Digital Living Network Alliance).

Paramètres MediaShare

Permet de modifier le nom du périphérique et de sélectionner le type de contenu à partager.

Bluetooth – Touchez pour cocher cette option et activer la fonction Bluetooth, afin de pouvoir vous connecter à des appareils Bluetooth.

Paramètres Bluetooth

Permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil ou de rechercher d'autres appareils. Vous pouvez également consulter la liste des périphériques Bluetooth que vous avez configurés précédemment et ceux détectés lors de la dernière recherche d'appareils Bluetooth par votre téléphone.

Partage de connexion et point d'accès mobile – Vous pouvez configurer les paramètres du partage de connexion USB et des points d'accès sans fil.

Paramètres de VPN – Affiche la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez déjà configurés. Vous pouvez ajouter différents types de réseaux privés virtuels.

Réseau mobile – Réglez les options d'itinérance pour la transmission des données, le mode réseau et l'opérateur réseau, le nom des points d'accès (APN), etc.

Paramètres d'On-Screen

Phone – Vous permet de modifier le mot de passe On-Screen Phone (le mot de passe par défaut est 0000). L'application On-Screen Phone permet de voir l'écran de votre téléphone mobile sur un ordinateur par l'intermédiaire d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez également contrôler votre téléphone mobile à partir de l'ordinateur à l'aide de la souris ou du clavier.

Son

< Général >

Mode silencieux – Vous permet de couper tous les sons, y compris les sonneries d'appel et de notification, à l'exception de l'audio de la musique, des vidéos et des alarmes que vous avez réglées. (Pour couper le son du contenu multimédia et des alarmes, vous devez le faire dans leurs propres applications.)

Vibreur – Vous permet de configurer le téléphone pour qu'il vibre quand vous recevez un appel. Choisissez entre

Toujours, Jamais, En mode silencieux ou **Hors mode silencieux**.

Volume – Vous permet de régler le volume de la sonnerie, de l'alarme et de la lecture multimédia. Si vous décochez l'option permettant d'utiliser le même volume pour les appels et les notifications, vous pouvez régler ces volumes séparément.

Sonnerie du téléphone – Vous permet de configurer la sonnerie par défaut pour les appels entrants.

< Notifications >

Sonnerie de notification –

Vous permet de configurer votre sonnerie de notification par défaut.

< Commentaires >

Tonalité touches audible –

Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités quand vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

Sélections audibles – Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son quand vous touchez un bouton, une icône ou d'autres éléments tactiles de l'écran.

Verrouillage de l'écran –

Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son quand vous verrouillez ou déverrouillez l'écran.

Paramètres

Retour haptique – Permet de configurer le téléphone pour qu'il vibre brièvement quand vous appuyez sur la touche **Menu** ou **Précédent** et quand vous effectuez d'autres actions.

Affichage

Luminosité – Permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran – Permet de régler l'orientation de façon à ce que l'affichage passe automatiquement au mode paysage ou au mode portrait quand vous faites pivoter le téléphone à l'horizontale ou à la verticale.

Animation – Permet de configurer des transitions animées qui s'exécutent lorsque vous passez d'un écran à un autre.

Mise en veille de l'écran – Permet de régler la durée qui précède la mise en veille automatique de l'écran. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, utilisez le plus court délai qui soit pratique pour vous.

Lieu et sécurité

< Mon emplacement >

Utiliser réseaux sans fil –

Lorsque vous cochez l'option **Utiliser réseaux sans fil**, votre téléphone détermine votre position approximative au moyen des réseaux Wi-Fi et mobiles.

Activer les satellites GPS –

Lorsque vous cochez l'option **Activer les satellites GPS**, le téléphone détermine votre position précise au niveau de la rue.

< Déverrouillage de l'écran >

Verrouillage de l'écran –

Permet de définir un schéma de déverrouillage pour protéger votre téléphone. Cette option ouvre une série d'écrans pour vous guider dans le processus de dessin d'un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez définir un code **PIN** ou un **mot de passe** plutôt qu'un **schéma de déverrouillage**, ou encore laisser l'option par défaut **Aucun**.

CONSEIL! Pour verrouiller votre écran à l'aide du schéma de verrouillage

- 1 La première fois que vous effectuerez cette opération, vous verrez s'afficher un bref tutoriel sur la création d'un schéma de déverrouillage.
- 2 On vous demande de dessiner et de redessiner votre propre schéma. La prochaine fois que vous voudrez allumer votre téléphone ou déverrouiller l'écran, on vous demandera de dessiner ce schéma pour déverrouiller l'écran.

< Blocage de la carte SIM >

Configurer blocage

SIM – Permet de configurer le verrouillage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

< Mots de passe >

Mots de passe visibles –

Sélectionnez cette option pour faire afficher les mots de passe pendant que vous les tapez, ou désélectionnez-la pour les masquer.

< Administration du périphérique >

Administrateurs – Permet d'ajouter d'autres administrateurs.

< Stockage des identifiants >

Utiliser des identifiants

sécurisés – Cochez cette option pour permettre aux applications d'accéder à la mémoire cryptée des certificats sécurisés, des mots de passe et des autres identifiants connexes de votre téléphone. Le stockage des identifiants vous permet d'établir des connexions avec certains réseaux VPN et Wi-Fi. Si vous n'avez pas défini de mot de passe pour le stockage des identifiants, ce paramètre est estompé.

Installer depuis la carte SD –

Permet d'installer des certificats cryptés depuis une carte microSD.

Paramètres

Définir le mot de passe –

Permet de définir ou de changer le mot de passe de votre mémoire de stockage des identifiants. Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères.

Effacer le stockage – Supprime tous les certificats sécurisés et les identifiants connexes et efface le mot de passe propre au stockage sécurisé.

* Demande de code PIN :

Lorsque la fonction de demande de code PIN est activée, vous devez entrer votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Par conséquent, aucune personne ignorant ce code ne peut utiliser votre appareil à votre place.

REMARQUE : Pour pouvoir activer ou désactiver la fonction de demande de code PIN, vous devez entrer votre code PIN. (Valeurs de code PIN par défaut : 1111 pour le PIN1 et 2222 pour le PIN2.)

Important :

Prenez en note votre code PIN par défaut. Si vous entrez trois fois de suite un code PIN incorrect, la carte SIM sera bloquée et vous ne pourrez plus utiliser le téléphone. Vous devrez communiquer avec votre opérateur de réseau pour obtenir de l'aide. Les options proposées sont les suivantes :

- Vous devez entrer votre code PIN chaque fois que nécessaire.
- Le téléphone se connecte directement au réseau dès qu'il est mis sous tension.
- Changer les codes : Cette fonction permet de remplacer votre mot de passe actuel.

Vous devez entrer votre mot de passe actuel avant d'indiquer le nouveau.

Vous pouvez modifier les codes d'accès des fonctions suivantes : Code sécurité, PIN1 et PIN2.

Applications

Sources inconnues – Autorise l'installation d'applications que vous obtenez de sites Web, de courriels ou de sources autres que Android Market.



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources dignes de confiance, comme Android Market.

Gérer les applications –

Permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours

d'exécution – Permet d'afficher et de gérer les services et les applications en cours d'exécution. Cette option affiche les processus nécessaires à chaque service en cours d'exécution ainsi que la quantité de mémoire utilisée.

Développement – Permet de définir des options relatives au développement d'applications,

comme **Débogage USB**, **Rester activé** et **Positions fictives**.

Comptes et synchro

< Paramètres généraux >

Données en arrière-plan –

Permet aux applications de synchroniser des données en arrière-plan, que vous soyez ou non en train de les utiliser activement. En décochant cette option, vous pouvez préserver la charge de la batterie et réduire (sans l'arrêter complètement) l'utilisation des données.

Synchronisation auto – Permet aux applications de synchroniser, d'envoyer et de recevoir des données selon leurs propres horaires.

< Gérer les comptes >

Énumère tous les comptes Google et les autres comptes que vous avez ajoutés sur le téléphone.

Si vous touchez un compte dans cet écran, l'écran de ce compte s'ouvre.

Paramètres

Confidentialité

< Sauvegarder et restaurer >

Activez cette option pour effectuer la sauvegarde de vos données et paramètres d'applications. Si vous activez la fonction **Restaurer automatiquement**, le système rétablira les paramètres sauvegardés lors de la réinstallation.

< Données personnelles >

Réinit. valeurs d'usine –

Permet d'effacer toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris l'information sur votre compte Google et sur tous vos autres comptes, les données et paramètres de votre système et de vos applications, ainsi que toutes les applications téléchargées. La réinitialisation du téléphone n'efface pas les mises à jour du logiciel du système que vous avez téléchargées, ni les fichiers se trouvant sur votre carte microSD, comme la musique ou les

photos. Quand vous réinitialisez votre téléphone de cette manière, vous êtes invité à entrer le même type d'information que lorsque vous avez lancé Android pour la première fois.

Carte SD et mémoire

< Mode de connexion USB >

Mode clé USB (stockage de masse) – Vous pouvez utiliser votre téléphone comme dispositif de stockage de masse si une carte mémoire y est insérée. Vous pouvez régler le **Mode clé USB (stockage de masse)** comme mode de connexion USB par défaut.

< Carte SD >

Permet de vérifier l'espace total et l'espace disponible. Touchez **Désactiver la carte SD** pour retirer la carte en toute sécurité. Sélectionnez **Formater la carte SD** si vous désirez supprimer toutes les données de la carte microSD. Avant de pouvoir formater une carte microSD, vous devez la désactiver.

< Mémoire interne du téléphone >

Vous pouvez vérifier l'**espace disponible**. Indique l'espace de la mémoire interne utilisé par le système d'exploitation, ses composants, les applications (y compris celles que vous avez téléchargées), ainsi que leurs données permanentes et temporaires.

Rechercher

Les paramètres de recherche vous permettent de configurer la recherche Google et les données du téléphone que vous voulez inclure dans les recherches.

< Web >

Touchez **Recherche Google** pour régler les paramètres de recherche Google.

Afficher les suggestions Web – Cochez cette option pour obtenir des suggestions de recherche Google sous la case de recherche à mesure que vous tapez les mots à rechercher.

Partager avec Google – Permet d'inclure votre position quand vous utilisez la recherche Google et d'autres services Google. Quand vous cochez cette option, l'application vous demande si vous autorisez Google à utiliser votre emplacement lors de la prestation de ses services.

Historique de recherche – Cochez cette option pour obtenir des suggestions tirées de l'historique de recherche Google sur le Web de votre compte Google.

Gérer l'historique de recherche – Ouvre une interface de navigateur Web qui vous permet d'afficher et de gérer l'historique de recherche Web associée à votre compte Google.

< Téléphone >

Éléments pouvant être recherchés – Ouvre un écran dans lequel vous pouvez activer ou désactiver les types de données pouvant faire l'objet d'une recherche sur votre téléphone.

Paramètres

Supprimer les raccourcis –

Efface la liste des résultats de recherche que vous avez déjà acceptés comme suggestions sous la case de recherche Google.

Langue et clavier

Utilisez l'option **Paramètres de langue et clavier** pour sélectionner la langue du texte sur votre téléphone et pour configurer le clavier virtuel, y compris les mots que vous avez ajoutés à son dictionnaire.

Saisie et sortie vocales

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale –

Les paramètres de l'option **Reconnaissance vocale** vous permettent de configurer la fonction de saisie vocale Android.

- **Langue**– Ouvre un écran permettant d'indiquer la langue que vous utilisez pour la saisie de texte au moyen de commandes vocales.

- **SafeSearch**– Ouvre une boîte de dialogue permettant d'activer le filtrage Google pour masquer certains sites de vos résultats de recherche.

• **Bloquer les mots**

offensants – Lorsque cette fonction est désactivée et que vous utilisez la saisie vocale, la fonction de reconnaissance vocale Google reconnaît et transcrit les mots que plusieurs personnes jugent offensants. Lorsque cette option est cochée, la fonction de reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une série de dièses (#) dans les transcriptions de texte.

< Sortie vocale >

Contrôles du synthétiseur

vocal – Les paramètres **Contrôles du synthétiseur vocal** vous permettent de configurer le synthétiseur de parole Android pour les applications qui l'utilisent.

REMARQUE : Si vous n'avez aucune donnée de synthétiseur de parole sur votre téléphone, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon** – Joue un bref échantillon de parole du synthétiseur avec vos paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres** – Cochez cette option pour appliquer les paramètres de cet écran au lieu des paramètres du synthétiseur de parole utilisés par les autres applications.
- **Moteur par défaut**– Ouvre une boîte de dialogue permettant d'indiquer l'application de synthétiseur texte-parole que vous souhaitez utiliser, si plusieurs sont installées.
- **Installer les données vocales** – Si les données du synthétiseur de parole ne sont pas installées sur votre téléphone, cette option vous connecte à Android Market et vous guide dans le processus de téléchargement et d'installation des données. Cette option n'est pas offerte si les données sont déjà installées.
- **Cadence**– Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner la vitesse à laquelle le synthétiseur doit parler.
- **Langue**– Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner la langue du texte que vous désirez faire lire par le synthétiseur. Ce paramètre est particulièrement utile quand on le combine à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, car cela permet de s'assurer que le texte est lu correctement dans une variété d'applications.
- **PicoTTS** – Permet de configurer les paramètres de l'application Pico TTS.

Paramètres

Accessibilité

Les paramètres de l'option **Accessibilité** vous permettent de configurer tout plugiciel d'accessibilité que vous avez installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des plugiciels supplémentaires sont nécessaires pour que cette option soit accessible.

Date et heure

Utilisez les paramètres de l'option **Date et heure** pour définir vos préférences d'affichage de la date et de l'heure. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour définir votre propre heure et votre propre fuseau horaire plutôt que d'avoir recours au réseau mobile pour obtenir l'heure.

À propos du téléphone

Permet d'afficher des renseignements légaux, l'état du téléphone et la version du logiciel.

Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez profiter d'un accès Internet haute vitesse à l'intérieur de la zone couverte par le point d'accès sans fil.

Vous pouvez profiter d'une connexion Internet sans fil, sans frais supplémentaire.

Activer le Wi-Fi

À l'écran d'accueil, ouvrez le ruban de notification et touchez  pour activer la connexion Wi-Fi.

Ou encore, touchez **Applications**  > **Paramètres** > **Connexions sans fil**, puis activez l'option **Wi-Fi**.

Pour établir la connexion à un réseau Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous voyez l'icône , vous devez entrer un mot de passe pour vous connecter.

REMARQUE :

- Si vous ne vous trouvez pas dans une zone Wi-Fi et que vous choisissez une connexion 3G, des frais supplémentaires peuvent vous être imposés.
- Si votre téléphone passe en mode veille alors qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion sera automatiquement désactivée. Dans ce cas, si votre téléphone a accès à des données 3G, il peut être connecté automatiquement au réseau 3G, ce qui pourrait occasionner des frais supplémentaires.
- Le téléphone LG-E720b prend en charge les mécanismes de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x ÉAP. Si votre fournisseur de services Wi-Fi ou l'administrateur du réseau a établi un cryptage pour assurer la sécurité du réseau, vous devez entrer la clé de sécurité dans la fenêtre qui apparaît. Si le cryptage n'est pas activé,

cette fenêtre ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé de sécurité auprès de votre fournisseur de services Wi-Fi ou de l'administrateur de votre réseau.

Partage de la connexion de données cellulaires de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données de votre téléphone avec un ordinateur individuel par câble USB, grâce à la fonction Via USB. Vous pouvez aussi partager votre connexion de données avec cinq autres appareils en même temps, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône l'indique dans la barre d'état et une notification est affichée dans le ruban de notification.

Paramètres

Icône	Description
	Via USB activé
	Point d'accès portatif Wi-Fi actif
	Via USB et point d'accès portatif tous deux activés

Pour obtenir les plus récentes informations concernant le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, et notamment les systèmes d'exploitation pris en charge, visitez le site <http://www.android.com/tether>.

REMARQUE : Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés lorsque vous accédez à des services en ligne ou que vous les utilisez. Vérifiez vos frais de transmission de données auprès de votre fournisseur de services réseau.

Paramètres de partage de connexion USB et de point d'accès Wi-Fi mobiles

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Connexions sans fil** et sélectionnez **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
- 3 Choisissez ensuite les options à régler.

Via USB – Cochez cette option pour partager la connexion de données cellulaires du téléphone avec un ordinateur par l'intermédiaire d'une connexion USB.

Point d'accès Wi-Fi mobile – Cochez cette option pour partager la connexion de données cellulaires du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.

Aide – Ouvre une boîte de dialogue contenant des renseignements sur le partage

de connexion USB et les points d'accès Wi-Fi mobiles, ainsi que de l'information sur des ressources supplémentaires.

Pour partager la connexion de données de votre téléphone via USB

Si votre ordinateur est équipé de Windows 7 ou d'une variante récente de Linux (comme Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer l'ordinateur au partage de connexion. Si vous utilisez une version plus ancienne de Windows ou un autre système d'exploitation, il pourrait être nécessaire de préparer l'ordinateur en vue d'établir une connexion réseau par câble USB. Pour obtenir les plus récents renseignements sur les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion USB, et pour savoir comment les configurer, veuillez visiter le site <http://www.android.com/tether>.

Partage de connexion USB et partage de données

Vous ne pouvez pas utiliser en même temps le partage de connexion de données et la carte microSD du téléphone par connexion USB. Si vous utilisez votre connexion USB pour accéder à la carte microSD sur un ordinateur, vous devez d'abord rompre cette connexion.

- 1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
- 2 Dans l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Touchez **Connexions sans fil** et sélectionnez **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
- 4 Cochez l'option **Via USB**.
 - Le téléphone commence à partager sa connexion de données du réseau cellulaire

Paramètres

avec l'ordinateur, en utilisant la connexion USB. Une notification  est ajoutée dans la barre d'état et dans le ruban de notification.

- 5 Désactivez l'option **Via USB** si vous ne voulez plus partager votre connexion de données. Vous pouvez aussi débrancher simplement le câble USB.

Pour partager la connexion de données du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 À l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Connexions sans fil** et sélectionnez **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
- 3 Cochez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
 - Après quelques secondes, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID) et vous

pouvez y connecter jusqu'à cinq ordinateurs ou autres périphériques. Une notification  est ajoutée dans la barre d'état et dans le ruban de notification.

- Lorsque l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée, vous pouvez changer votre nom de réseau ou activer des paramètres de sécurité.
- 4 Désactivez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** si vous ne voulez plus partager votre connexion de données par liaison Wi-Fi.

Pour renommer votre point d'accès mobile ou régler ses paramètres de sécurité

Vous pouvez changer le nom de réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et protéger votre réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Paramètres**.

2 Touchez **Connexions sans fil** et sélectionnez **Partage de connexion et point d'accès mobile**.

3 Assurez-vous que l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.

4 Touchez **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.

5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.

- La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez changer le SSID du réseau (son nom) qui est affiché aux autres ordinateurs lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également toucher le menu **Sécurité** pour protéger le réseau au moyen du mécanisme de sécurité Wi-Fi WPA2 et d'une clé prépartagée (PSK).
- Si vous touchez l'option de sécurité **WPA2-PSK**, un champ de mot de passe est ajouté dans la boîte de

dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour la saisie de la clé. Si vous saisissez un mot de passe dans cette boîte de dialogue, vous devrez entrer ce mot de passe pour pouvoir vous connecter au point d'accès de votre téléphone à partir d'un ordinateur ou d'un autre périphérique. Vous pouvez également toucher l'option **Ouvrir** du menu **Sécurité** pour désactiver les fonctions de sécurité de votre réseau Wi-Fi.

ATTENTION!

Si vous avez sélectionné l'option de sécurité **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher d'autres personnes d'utiliser des services en ligne et des frais supplémentaires pourraient vous être imposés. Pour empêcher toute utilisation non autorisée, nous recommandons d'activer cette option de sécurité.

6 Touchez **Enregistrer**.

Paramètres

Utilisation de l'application On-Screen Phone

L'application On-Screen Phone permet de voir l'écran de votre téléphone mobile sur un ordinateur par l'intermédiaire d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez également contrôler votre téléphone mobile à partir de l'ordinateur à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes d'On-Screen Phone

-  Permet de connecter votre téléphone mobile à l'ordinateur ou de le déconnecter.
-  Fait pivoter la fenêtre d'On-Screen Phone (seulement dans les applications qui prennent en charge la rotation d'écran).
-  Permet de modifier les préférences d'On-Screen Phone.

-  Ferme le programme On-Screen Phone.
-  Réduit la fenêtre d'On-Screen Phone.

Fonctions du programme On-Screen Phone

- Transferts et contrôle en temps réel : Permet d'afficher l'écran de votre téléphone mobile sur un ordinateur auquel il est relié, et d'exécuter des commandes dans le téléphone depuis l'ordinateur.
- Utilisation de la souris : Permet d'exécuter des commandes dans votre téléphone mobile en utilisant une souris pour cliquer sur des éléments et les déplacer à partir de l'écran de l'ordinateur.
- Saisie de texte au clavier : Permet de rédiger un message texte ou une note dans le téléphone en utilisant le clavier de l'ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone mobile vers l'ordinateur) : Permet de copier des fichiers de votre téléphone

mobile (photos, vidéos, musique, fichiers ThinkFree Office, etc.) sur l'ordinateur. Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le fichier et de le faire glisser jusqu'à l'emplacement désiré sur l'ordinateur.

- Transfert de fichier (de l'ordinateur vers le téléphone mobile) : Permet de copier des fichiers de l'ordinateur sur votre téléphone mobile. Il suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser jusque dans la fenêtre d'On-Screen Phone. Les fichiers que vous transférez sont stockés sur la carte microSD.
- Notification d'événements en temps réel : Affiche une fenêtre qui vous prévient des appels entrants, des nouveaux messages texte ou multimédias, des alarmes et des événements.

Installation d'On-Screen Phone sur l'ordinateur

Accédez au site principal de LG (<http://www.lg.com/ca>) et cliquez sur **Assistance > Assistance téléphone portable >**

Télécharger LG Mobile Support Tool sur votre PC. Lorsque vous téléchargez LG PC Suite IV, le programme On-Screen Phone est également téléchargé sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite installer On-Screen Phone sur votre ordinateur.

Pour connecter votre téléphone mobile à un ordinateur

Connexion USB :

- 1 Ouvrez l'Assistant Connexion, sélectionnez Câble USB et cliquez sur Suivant.
- 2 Reliez le téléphone mobile à l'ordinateur avec le câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Entrez le mot de passe On-Screen Phone et cliquez sur Suivant. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Pour changer le mot de passe, choisissez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres d'On-Screen Phone.**
- 4 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

Paramètres

Connexion sans fil par liaison Bluetooth :

- 1 À l'écran du téléphone mobile, sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Activer Bluetooth** et cochez l'option **Identifiable**.
- 2 Si vous aviez déjà établi une connexion par câble, ouvrez l'Assistant Nouvelle connexion afin de définir une nouvelle connexion.
- 3 Ouvrez l'Assistant Connexion sur l'ordinateur, sélectionnez Connexion Bluetooth, puis cliquez sur Suivant.
- 4 L'Assistant commence la recherche de téléphones mobiles avec liaison Bluetooth. Lorsque vous voyez le téléphone mobile auquel vous voulez vous connecter, cliquez sur Interrompre pour arrêter la recherche.
- 5 Sélectionnez LG-E720b dans la liste d'appareils, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez modifier le nom de l'appareil, si désiré.

- 6 Entrez le code PIN (comme 0000) et cliquez sur Suivant.
- 7 À l'écran de votre téléphone mobile, acceptez la demande et entrez le même code PIN, puis touchez OK.
- 8 Entrez le mot de passe On-Screen Phone et cliquez sur Suivant (le mot de passe par défaut est 0000).
- 9 Touchez OK pour quitter l'écran.

Pour vérifier la connexion entre le téléphone et l'ordinateur

Une fois que les appareils ont été connectés, faites glisser la barre de notification au haut de l'écran d'accueil pour vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur

Cliquez sur  dans le coin supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification du haut de l'écran

vers le bas et sélectionner On-Screen Phone. Touchez Oui dans la fenêtre Déconnecter.

REMARQUE : Vous devez redémarrer le téléphone après avoir fermé le service On-Screen Phone.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Programme de mise à jour du logiciel de téléphone mobile LG à partir d'Internet

Pour en savoir plus sur cette fonction, veuillez visiter le site http://www.lg.com/ca_fr (voir les liens à « Assistance > Assistance téléphone portable ») avec votre PC.

Cette fonction permet d'effectuer une mise à niveau de votre micrologiciel à la version la plus récente, par Internet, sans avoir à vous rendre à un centre de service.

L'utilisation du programme de mise à jour du microcode de téléphone mobile nécessite toute votre attention. Par conséquent,

assurez-vous de lire toutes les instructions et les notes qui figurent à chaque étape du processus avant de passer à l'étape suivante. Veuillez noter que vous ne devez pas retirer le câble de données USB ou la batterie durant une mise à niveau, car cela pourrait endommager gravement votre téléphone mobile.

Mise à niveau du logiciel de téléphone mobile LG par liaison radio

Cette fonction permet de mettre à niveau le logiciel de votre téléphone à la version la plus récente en utilisant la liaison radio, ce qui vous évite d'avoir à vous connecter au moyen d'un câble de données USB.

Vous pouvez d'abord vérifier la version logicielle de votre téléphone mobile, en sélectionnant **Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Vérification de la mise à jour**.

Vous pouvez aussi reporter l'heure de mise à jour dans

Paramètres

1 heure, 4 heures, 8 heures ou 24 heures. De cette manière, l'application vous avisera d'effectuer la mise à jour lorsque le délai sera écoulé. Vous pouvez aussi reporter ou effectuer manuellement la mise à jour.

DivX Mobile **DIVX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :

DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, Inc. Ce téléphone est un appareil homologué DivX Certified® qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour en savoir plus sur ce format et pour vous procurer des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers vidéo au format DivX, visitez le site www.divx.com.

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX

À LA DEMANDE : Cet appareil homologué DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu DivX VOD (vidéo à la demande). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration

de l'appareil. Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement, visitez le site vod.divx.com.

Homologation DivX Certified® pour lire les vidéos DivX® à une résolution maximale de 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques déposées de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.

Attention!

Pour obtenir le code source correspondant conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre, visitez le site <http://opensource.lge.com/>. Les dispositions de licence, les avis de non-responsabilité et les avis mentionnés sont disponibles en téléchargement avec le code source.

Accessoires

Ces accessoires sont disponibles pour l'utilisation du LG-E720b.
(Les articles décrits ci-dessous peuvent être offerts en option.)

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder le LG-E720b à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Permet d'en savoir plus sur le LG-E720b.



Casque d'écoute stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine.
- Autrement, votre garantie pourrait être rendue nulle.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

Données techniques

Température ambiante

Max. : +55 °C (décharge), +45 °C (charge)

Min. : -10 °C

Dépannage

Cette section décrit certains problèmes que vous pourriez éprouver lors de l'utilisation de votre téléphone. Vous pouvez corriger facilement la plupart de ces problèmes, mais certains peuvent nécessiter que vous appeliez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Erreur SIM	La carte SIM n'est pas insérée ou est incorrectement insérée dans le téléphone.	Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement dans le téléphone.
Aucune connexion réseau / Perte de connexion réseau	Signal faible, hors de la zone de couverture du réseau GSM. L'opérateur du réseau a activé de nouveaux services.	Déplacez-vous près d'une fenêtre ou dans un endroit dégagé. Vérifiez la zone de couverture de votre opérateur réseau. Vérifiez si la carte SIM date de plus de 6 à 12 mois. Le cas échéant, échangez votre carte SIM au bureau de votre fournisseur de services réseau.
Codes non concordants	Pour modifier un code de sécurité, entrez une deuxième fois le nouveau code afin de le confirmer. Les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas.	Le code par défaut est [0000]. Si vous avez oublié votre code, communiquez avec votre fournisseur de services.
Une application ne peut pas être activée	Application non prise en charge par votre fournisseur de services ou abonnement requis.	Communiquez avec votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Impossible d'appeler	Erreur de composition Nouvelle carte SIM insérée Limite d'imputation atteinte carte prépayée	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez s'il y a de nouvelles restrictions. Communiquez avec votre fournisseur de services ou réinitialisez la limite en entrant le code PIN2.
Impossible de mettre le téléphone sous tension	Pression trop brève sur la touche de mise en marche La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Appuyez sur la touche de mise en marche durant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté pendant un plus grand laps de temps. Nettoyez les contacts. Retirez la batterie puis réinstallez-la.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée. La température extérieure est trop élevée ou trop faible. Problème de contact Aucune tension. Chargeur défectueux Chargeur incorrect ou batterie défectueuse.	Rechargez la batterie. Assurez-vous de charger le téléphone à des températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les au besoin. Branchez-le dans une autre prise de courant. Si le chargeur ne se réchauffe pas, remplacez-le. Utilisez seulement des accessoires LG d'origine. Remplacez la batterie.

Dépannage

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro autorisé est activée.	Vérifiez les paramètres.
Impossible de recevoir ou envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez quelques messages du téléphone.
Un fichier ne s'ouvre pas	Type de fichier non pris en charge.	Vérifiez si le format du fichier est pris en charge.
La carte SD ne fonctionne pas	Seul le système de fichiers FAT 16 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD par l'intermédiaire du lecteur de carte, ou formatez la carte à partir du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème du capteur de proximité	Si vous utilisez une pellicule ou un étui de protection, vérifiez s'il couvre la zone autour du capteur de proximité. Assurez-vous que la zone autour du capteur de proximité est propre et dégagée.
Sans tonalité	Mode vibration ou muet.	Vérifiez le paramètre sélectionné dans le menu Son et assurez-vous que le téléphone n'est pas en mode Vibreur ou en mode silencieux.
Communication coupée ou écran gelé	Problème intermittent du logiciel.	Retirez la batterie puis réinstallez-la. Allumez le téléphone. Tentez d'effectuer une mise à jour du logiciel sur le site Web.

Pour votre sécurité

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité



AVERTISSEMENT :

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. Ne rangez jamais

votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 32 °F (0 °C) ni de plus de 104 °F (40 °C), comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessifs peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques.

Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences.

Pour votre sécurité

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la batterie.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- Ne tenez pas le combiné lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions).

- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à 4 °F (-20 °C) ou supérieure à 122 °F (50 °C).
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.

Pour votre sécurité

- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchez pas inutilement à l'antenne.

Informations enregistrées sur la carte mémoire et précautions

- L'appareil doit toujours être éteint lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire. Si vous retirez la carte pendant que l'appareil est allumé, vous pourriez l'endommager.
- En cas de problème, formatez la carte mémoire.
- La carte mémoire ne peut pas être utilisée pour enregistrer des données protégées par le droit d'auteur.
- N'exercez pas une forte pression lorsque vous écrivez dans le volet Mémo.
- Rangez et transportez la carte mémoire dans son étui.
- Ne mouillez jamais la carte mémoire.
- Ne laissez pas la carte mémoire dans un endroit extrêmement chaud.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.

Exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences

Information



AVERTISSEMENT :

Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.

La conception de cet appareil est conforme aux directives de

la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 2 cm (0,79 po) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition

Pour votre sécurité

aux radiofréquences, on doit maintenir une distance d'au moins 2 cm (0,79 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne doivent pas être utilisés.

Les accessoires portatifs qui empêchent le maintien d'une distance de 2 cm (0,79 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Antenne externe montée sur véhicule (facultative si disponible)

Selon les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, on doit maintenir une distance d'au

moins 20 cm (8 po) entre l'utilisateur ou toute autre personne et l'antenne externe montée sur le véhicule. Pour en savoir davantage sur l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov.

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil et ses accessoires sont conformes à la partie 15 des règles de la FCC et à la norme ICES-003 classe B d'Industrie Canada sur les appareils numériques.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil et ses accessoires ne doivent pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées : 140 °F (60 °C).
- Ne l'incinerez pas.

Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe.

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant de longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vazez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

Directives de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs.

L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les

téléphones sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques complètes de documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible :

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement

de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre principale responsabilité est la prudence au volant.
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction.
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF.

Directives de sécurité

Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm (6 po) de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur

stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;

- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la

FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Directives de sécurité

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustible ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toute autre zone où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. **NE PLACEZ PAS** d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment

de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement

déchargée avant de la recharger.

- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veuillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.

- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur MEdia Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.
- La fonction de protection automatique de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque l'état de fonctionnement de la batterie est anormal. Si cela se produit, retirez la batterie du téléphone, réinstallez-la et rallumez le téléphone.
- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, de l'état de la batterie et des conditions environnantes.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux

Directives de sécurité

et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.

- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordon lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et – de la batterie (bandes de métal de la

batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.

- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone pendant qu'il est à votre oreille.

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

Directives de sécurité

1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences ne produisant aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant

sur l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie

de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de

l'appareil; et

- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux effets potentiels de ces appareils sur la santé. La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :
- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and

Directives de sécurité

Health Administration

- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à

des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de téléphones sont visés ici?

L'expression téléphone sans fil désigne les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également téléphone cellulaire, téléphone mobile et téléphone SCP. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition

aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie

des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à de faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles

Directives de sécurité

conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition

utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une

période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer).

Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program

ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des principaux participants au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde. Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications &

Directives de sécurité

Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF).

La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on

Radiation Protection and Measurement. Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales), établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont

Directives de sécurité

absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est

probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun

risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés

par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des

Directives de sécurité

interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises

par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA

effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants :

FDA : Page Web consacrée aux téléphones sans fil (<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (<http://www.icnirp.de>)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (Royaume-Uni)

(<http://www.nrp.org.uk/>)

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités.

Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

- 1.** Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des

Directives de sécurité

téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.

2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Placez votre téléphone sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.
4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.
5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.

6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes en train de conduire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!
9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'œuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.

Directives de sécurité

10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, composez le 888-901-SAFE ou visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.wow-com.com

Débit d'absorption spécifique (DAS) : Renseignements à l'intention des consommateurs

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission d'énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen

d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. *

Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologué le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est

conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il ne dépasse pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 1,29 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 0,71 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation.

Directives de sécurité

(Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, dans chaque cas les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/fccid>), sous le code BEJE720B.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org>

* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.
Code de la FCC : BEJE720B,
Code d'IC : 2703C-E720

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUTS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_fr (voir les liens à « Assistance > Assistance téléphone portable »)

**LG**

Electronics Canada Inc.
Mississauga, Ontario