



Vue d'ensemble



Démarrer



Écran d'accueil
et applications



Contrôle et
personnalisation



Appels



Contacts



Messages



Courriel



Taper



Google Apps™



Naviguer



Photos et vidéos



Musique



Localiser et naviguer



Organiser



Connecter et transférer



Protection



Vous en voulez plus?



Soutien



Sécurité



Rubriques populaires



Rechercher
dans les rubriques



Vue d'ensemble

en un coup d'œil

Vue d'ensemble
À première vue
Rubriques populaires

À première vue

Commençons maintenant! Nous vous guiderons durant le démarrage et vous décrirons les fonctions de votre téléphone.

Remarque : Les mises à jour logicielles sont fréquentes et c'est pourquoi votre téléphone peut sembler légèrement différent.



Conseils et astuces

- **Démarrage :** Prêt à commencer? Voir la section « **Démarrer** ».
- **Rubriques populaires :** Vous voulez simplement voir une liste des fonctionnalités de votre téléphone? Voir la section « **Rubriques populaires** ».
- **Aide :** Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur votre téléphone, directement sur celui-ci. Touchez Applications (☰) → ? **Aide**. Vous en voulez davantage? Voir la section « **Obtenir de l'aide et plus** ».

Remarque : Certaines applications et fonctionnalités ne sont pas offertes dans tous les pays.

SAR Ce produit est conforme aux normes nationales et internationales en matière d'exposition à l'énergie radioélectrique (normes DAS) lorsqu'il est utilisé normalement près de votre tête ou lorsque vous le portez, à une distance de 1,5 cm de votre corps. Les normes DAS comprennent une marge de sécurité considérable de manière à assurer la sécurité de toute personne, indépendamment de son âge ou de son état de santé.

Mise en garde : Avant d'utiliser votre téléphone, veuillez lire les renseignements de la section Sécurité, réglementation et information juridique à l'adresse www.motorola.com/mymotoxplay.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Menu

Plus



Précédent

Suivant



Rubriques populaires

Découvrez les fonctionnalités de votre téléphone.

Repérer rapidement le Wi-Fi, le mode avion, la lampe de poche et plus encore.	« Paramètres rapides »
Changer le fond d'écran, les sons, etc.	« Réorganisation de votre écran d'accueil »
Plus de mégapixels pour des photos plus claires.	« Prendre des photos »
Accéder à Internet.	« Naviguer »
Naviguer, magasiner et télécharger des applications.	« Téléchargement d'applications »
Garder vos données en sécurité. Définir votre mot de passe et plus.	« Protection »
Ne plus jamais se perdre.	« Localiser et naviguer »
Réduire les frais de données. Utiliser le Wi-Fi.	« Réseaux Wi-Fi »
Bloqué? Perplexe?	« Aide et plus »



Démarrer

à vos marques, prêt, partez

Démarrer

Insertion des cartes et mise sous tension

Motorola Shells

Pare-chocs protecteur

Durée de vie de la batterie

Connexion

De votre ancien à votre nouveau téléphone

Insertion des cartes et mise sous tension

Insérez la carte nano SIM et la carte microSD en option.

Mise en garde : Assurez-vous d'utiliser des cartes SIM de la bonne taille. Ne les découpez pas et n'utilisez pas d'adaptateur avec vos cartes SIM.


Remarque : Dans certains pays, vous pouvez utiliser une seconde carte SIM.

Conseil : Pour mettre l'écran en veille ou l'allumer, appuyez sur l'interrupteur. Pour allumer ou éteindre votre téléphone, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé.

Paramètres des téléphones à deux cartes SIM

Avec un téléphone à deux cartes SIM, vous pouvez utiliser une ou deux cartes nano SIM. S'il n'y a qu'une seule carte SIM dans votre téléphone, celui-ci est prêt à être utilisé. S'il y en a deux, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre.

Pour configurer votre téléphone pour l'utiliser avec deux cartes SIM, insérez les deux cartes, allumez votre téléphone, puis suivez les instructions. Pour compléter la configuration des deux cartes SIM, faites glisser la barre d'état dans le haut de l'écran d'accueil vers le bas, puis touchez **Bienvenue à votre carte SIM double**.

Conseil : Avec deux cartes SIM, vous voyez  dans le haut de votre écran d'accueil.


1 Insérez la carte nano SIM et la carte mémoire.

Insérez l'outil dans l'ouverture du support de carte SIM et poussez délicatement pour retirer le support.


Insérez les cartes SIM dans le support, les contacts dorés faisant face vers le haut. Retournez le support pour insérer la carte mémoire.

Nano SIM

microSD
(à l'arrière et en option)

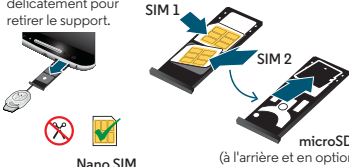


2 Poussez le support à l'intérieur du téléphone, les contacts dorés faisant face vers le haut.



3 Allumez le téléphone.

Maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Démarrer

Démarrer

Insertion des cartes et mise sous tension

Motorola Shells

Pare-chocs protecteur

Durée de vie de la batterie

Connexion

De votre ancien à votre nouveau téléphone



Menu

Plus




Précédent

Suivant



Appel avec deux cartes SIM

Vous pouvez choisir quelle carte SIM utiliser pour faire des appels. Votre téléphone vous demande automatiquement dans une notification d'activer cette fonction. Ou encore, vous pouvez l'activer en tout temps en touchant Applications (⋮) → **Paramètres** → **Cartes SIM** → **Sélection SIM automatique**.

Remarque : Pour ouvrir rapidement les **paramètres**, faites glisser deux doigts à partir de la barre d'état ou de l'écran verrouillé, puis touchez .

Motorola Shells

Vous pouvez changer la façade arrière et lui donner un nouveau look avec les coques Motorola Shells.

Remarque : Les coques Motorola Shells sont vendues séparément et leur disponibilité varie d'un pays à l'autre.



Pare-chocs protecteur

Il se peut que votre téléphone soit accompagné d'un pare-chocs conçu pour le protéger sans couvrir son design de qualité. Fixez simplement le pare-chocs pour une protection accrue.

Mise en garde : N'utilisez pas d'outils pour retirer le pare-chocs, vous pourriez endommager votre téléphone.

Fixez le pare-chocs protecteur.

Insérez le haut du téléphone dans le pare-chocs protecteur. Insérez le reste du téléphone dans le pare-chocs.





Démarrer

Démarrer
Insertion des cartes et mise sous tension
Motorola Shells
Pare-chocs protecteur
Durée de vie de la batterie
Connexion
De votre ancien à votre nouveau téléphone



Menu

Plus



Précédent




Suivant




Durée de vie de la batterie

Votre téléphone est comme un petit ordinateur capable de traiter une quantité énorme de renseignements et d'applications à la vitesse de l'éclair. Toutefois, l'usage que vous faites de votre téléphone peut nécessiter beaucoup d'énergie.








Pour voir l'énergie que consomment les applications, touchez Applications  →  **Paramètres** → **Batterie**.

Pour activer l'économiseur de batterie, touchez Applications  →  **Paramètres** → **Batterie**, puis Menu  → **Économiseur de batterie**.

Remarque : Pour ouvrir rapidement les **paramètres**, faites glisser deux doigts à partir de la barre d'état ou de l'écran verrouillé, puis touchez .

Conseils et astuces

Pour économiser davantage la charge de la batterie entre deux périodes de charge, vous pouvez :

- Utilisation du Wi-Fi et de Bluetooth : Touchez Applications  →  **Paramètres**, puis touchez **Wi-Fi** ou **Bluetooth** pour les désactiver lorsque vous ne les utilisez pas.
- Utilisation du GPS : Touchez Applications  →  **Paramètres** → **Localisation** → **Mode** → **Économiseur de batterie** pour désactiver le suivi GPS.
- Luminosité de l'écran : Touchez Applications  →  **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité** → (faites glisser le curseur de luminosité vers la gauche). Assurez-vous que l'option **Luminosité adaptative** est également activée.
- Réduire le délai de mise en veille : Touchez Applications  →  **Paramètres** → **Affichage** → **Veille** → (réduisez la valeur du paramètre).
- Désactiver les widgets qui diffusent de l'information en continu (comme les nouvelles ou la météo) sur votre écran d'accueil.
- Supprimer les comptes en ligne que vous n'utilisez pas : Appuyez sur Applications  →  **Paramètres** → **Comptes**. Touchez le compte que vous souhaitez supprimer. Touchez-le à nouveau, puis touchez Menu  → **Supprimer le compte**.



Démarrer

Démarrer

Insertion des cartes et mise sous tension

Motorola Shells

Pare-chocs protecteur

Durée de vie de la batterie

Connexion

De votre ancien à votre nouveau téléphone


- Enregistrer et regarder moins de vidéos, écouter moins de musique et prendre moins de photos.

Avertissement : N'essayez pas de retirer ou de remplacer vous-même la batterie. Cela pourrait endommager la batterie ou causer des brûlures et des blessures. Si votre téléphone ne répond plus, essayez de le redémarrer – maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'obscurcisse et que le téléphone redémarre.

Connexion

Suivez simplement les directives à l'écran pour commencer.

Si vous utilisez Gmail™, vous avez déjà un compte Google™ — dans le cas contraire, vous pouvez créer un compte durant la configuration. La connexion à votre compte Google vous permet d'accéder, de synchroniser et de sauvegarder vos données. Voyez vos applications Google, vos contacts, votre calendrier, vos photos et plus.

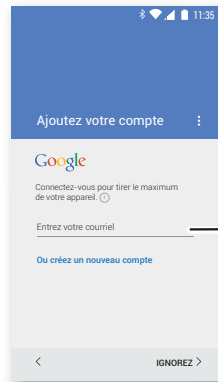

Connectez-vous pour accéder à vos contacts, à votre calendrier et à vos photos, et les synchroniser.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Démarrer

Démarrer

Insertion des cartes et mise sous tension

Motorola Shells

Pare-chocs protecteur

Durée de vie de la batterie

Connexion

De votre ancien à votre nouveau téléphone



Menu

Plus






Précédent

Suivant



Conseils et astuces

- **Réseau Wi-Fi** : Pour un accès Internet plus rapide ou pour utiliser moins de données cellulaires, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, touchez , puis **Wi-Fi**. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « **Réseaux Wi-Fi** ».

- **Comptes** : Pour ajouter, modifier ou supprimer des comptes, touchez Applications  →  **Paramètres** → **Comptes**, puis touchez **+ Ajouter un compte**. Pour configurer des comptes de messagerie, consultez la rubrique « **Courriel** ».

Pour obtenir de l'aide sur votre compte Google, visitez le site www.google.com/accounts.

- **Contacts** : Plusieurs moyens s'offrent à vous pour récupérer les contacts de votre téléphone précédent. Si votre téléphone précédent fonctionnait également sous Android™ et que vous avez utilisé la fonction Sauvegarde et restauration d'Android, vos contacts apparaîtront automatiquement sur votre nouveau téléphone. Sinon, utilisez l'application Motorola Migrate dans « **De votre ancien à votre nouveau téléphone** ». Vous pouvez également visiter le site www.motorola.com/transfercontacts.


Remarque : Ce téléphone prend en charge des applications et des services qui utilisent beaucoup de données. Assurez-vous donc que votre forfait de données convient à vos besoins. Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

De votre ancien à votre nouveau téléphone

La copie de vos données personnelles de votre ancien téléphone sur votre nouvel appareil est simple. Si vous n'avez pas fait la migration durant la configuration, vous pouvez la faire en tout temps.

Remarque : Si votre ancien téléphone est un modèle Android™, téléchargez l'application Motorola Migrate depuis Google Play™ sur celui-ci avant de commencer.

Recherche : Sur votre nouveau téléphone, touchez Applications  →  **Migrate**

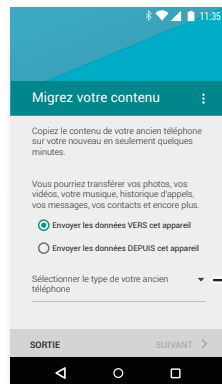

Sélectionnez le type de votre ancien téléphone.



Démarrer

Démarrer

Insertion des cartes et mise sous tension

Motorola Shells

Pare-chocs protecteur

Durée de vie de la batterie

Connexion

De votre ancien à votre nouveau téléphone

Conseils et astuces

- Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant la migration.
- La connexion à votre compte Google permet de copier vos applications si elles sont sauvegardées dans le nuage.
- Dans le cas d'un iPhone, vous ne pouvez transférer vos contacts et vos événements d'agenda qu'à partir d'iCloud.
- Dans le cas des téléphones prenant en charge la copie de musique, la totalité de celle-ci ne peut être copiée. (Vous pouvez rechercher en ligne pour en savoir plus au sujet de la gestion des droits numériques ou des fichiers protégés par GDN.)
- Les anciens téléphones autres qu'Android ou iPhone doivent être dotés de la connectivité Bluetooth.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Écran d'accueil et applications

accès rapide

Écran d'accueil et applications

Démarrage rapide : Écran d'accueil et applications

Aide et plus

Rechercher

État et notifications

Volume et interruptions

Découverte de vos applications Moto

Téléchargement d'applications

Prendre soin de vos applications

Mise à jour de votre téléphone



Menu

Plus





Précédent


Suivant



Démarrage rapide : Écran d'accueil et applications

L'écran d'accueil est ce que vous voyez lorsque vous allumez votre téléphone. Il vous permet d'explorer vos applications et plus.


- **Rechercher :** Entrez du texte dans le champ de recherche Google dans la partie supérieure de votre écran d'accueil ou touchez  pour lancer une recherche vocale.
- **Ouvrir la liste des applications :** Pour voir vos applications, touchez Applications .

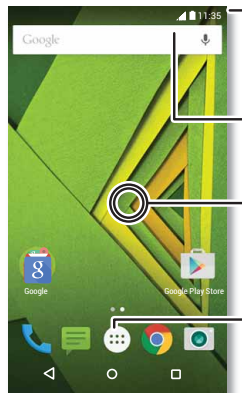





Faites glisser un doigt vers le bas pour voir vos notifications ou deux doigts pour voir les profils et les paramètres.

Faites une recherche en tapant ou dites « OK, Google ».

Maintenez le doigt sur une zone vide pour modifier les widgets, le fond d'écran et plus encore.

Touchez Applications  pour voir toutes vos applications.

Conseils et astuces

- **Widgets :** Pour ajouter des widgets tels qu'une horloge, un calendrier interactif ou autre à votre écran d'accueil, maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez **WIDGETS**.
- **Pages :** Pour ajouter une page, faites glisser une application vers la droite de l'écran jusqu'à ce qu'une barre blanche apparaisse. Vous pouvez ajouter plusieurs pages. Pour afficher d'autres pages de raccourcis et de widgets, faites glisser l'écran d'accueil vers la gauche.
- **Google Now™ :** Maintenez votre doigt sur la touche d'accueil , puis faites glisser l'icône Google  vers le haut. Une fois la configuration terminée, vous pouvez y accéder en faisant glisser votre doigt vers la droite sur l'écran d'accueil.
- **Paramètres :** Pour accéder rapidement aux paramètres, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts. Pour ouvrir plus de paramètres, touchez .
- **Raccourcis :** Touchez Applications , puis maintenez le doigt sur une application tout en la faisant glisser vers une de vos pages d'accueil. Pour voir toutes vos applications, touchez Applications  et faites glisser vers la gauche.
- **Applications :** Pour désinstaller des applications, touchez Applications , maintenez votre doigt sur une application et faites-la glisser jusqu'à **Désinstaller**. (Vous ne pouvez pas désinstaller certaines applications.)

Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'application, puis faites-la glisser



Écran d'accueil et applications

- Écran d'accueil et applications
- Démarrage rapide : Écran d'accueil et applications
- Aide et plus
- Rechercher
- État et notifications
- Volume et interruptions
- Découverte de vos applications Moto
- Téléchargement d'applications
- Prendre soin de vos applications
- Mise à jour de votre téléphone



Menu

Plus



Précédent

Suivant




jusqu'à **Supprimer**. L'application n'est pas supprimée de votre téléphone, seulement de l'écran d'accueil.

- **Personnalisation** : Pour en savoir plus sur la modification de votre écran d'accueil, consultez la rubrique « **Réorganisation de votre écran d'accueil** ».

Aide et plus

Visionnez un didacticiel. Consultez une procédure d'utilisation. Parlez à quelqu'un. Trouvez toute l'information sur votre téléphone.

Recherche : Applications  →  **Aide**

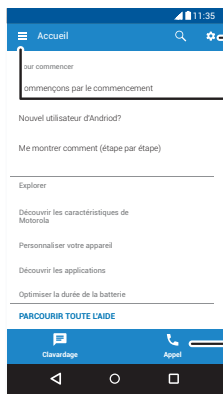


Laissez-nous vous suggérer quelques modifications.


Visionnez des didacticiels, consultez des procédures et plus.

Vous préférez parler à quelqu'un? Clavardez avec nous ou appelez-nous.

Rechercher

Dans la partie supérieure de l'écran d'accueil, touchez le champ de recherche Google pour effectuer une recherche textuelle ou  pour faire une recherche vocale.

Pendant que vous tapez, des suggestions apparaissent dans le champ de recherche :

- Pour effectuer une recherche à partir d'une suggestion, touchez cette dernière.
- Pour rechercher du texte dans le champ de recherche, touchez  sur le clavier.

Conseil : Pour fermer le clavier, touchez .

État et notifications

Des icônes dans la partie supérieure gauche de l'écran vous tiennent au courant de nouveaux messages ou d'événements. Si vous ne savez pas à quoi sert une icône, faites glisser la barre d'état vers le bas pour le découvrir.



Écran d'accueil et applications

- Écran d'accueil et applications
- Démarrage rapide : Écran d'accueil et applications
- Aide et plus
- Rechercher
- État et notifications
- Volume et interruptions
- Découverte de vos applications Moto
- Téléchargement d'applications
- Prendre soin de vos applications
- Mise à jour de votre téléphone



Menu

Plus




Précédent

Suivant



Conseil : Vous recevez trop de notifications? Maintenez votre doigt sur une notification pour voir quelle application vous l'a envoyée. Vous pouvez ensuite la désactiver.

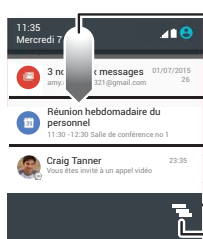

Faites glisser vers le bas pour voir les notifications.

Conseil : Pour en effacer une seule, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.

Effacez les notifications.

Conseil : Pour modifier rapidement des paramètres fréquemment utilisés, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Paramètres rapides ».

Les icônes situées dans le coin supérieur droit de l'écran vous renseignent sur l'état du téléphone :

Intensité du signal réseau	Aucun son
Wi-Fi à proximité/connecté	Vibration
Bluetooth activé	Priorité
Mode Avion	Alarme programmée


batterie en chargement/chargée

Avertissement

Remarque : Les applications que vous téléchargez sur Google Play™ peuvent également afficher d'autres icônes dans la barre d'état pour vous avertir de certains événements.

Volume et interruptions

Appuyez sur la touche de volume latérale vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un volume allant d'élevé à vibration .

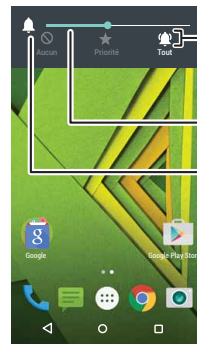

Définissez les notifications et alarmes à entendre.

Réglez le volume à l'aide des touches de volume latérales.

Passer du mode de vibration et revenez à la sonnerie.

Touchez l'une des options suivantes pour voir d'autres paramètres :

- **Tout :** Recevez toutes les interruptions et alarmes.



Écran d'accueil et applications

Écran d'accueil et applications

Démarrage rapide : Écran d'accueil et applications

Aide et plus

Rechercher

État et notifications

Volume et interruptions

Découverte de vos applications Moto

Téléchargement d'applications

Prendre soin de vos applications

Mise à jour de votre téléphone



Menu

Plus



Précédent

Suivant



- **Priorité** : Touchez ★, puis touchez ⚙ pour sélectionner les interruptions à recevoir. Vous entendrez toujours des alarmes. Déterminez quand vous souhaitez activer ce mode ou sélectionnez Indéterminé.
- **Aucun** : Désactivez tous les sons et les alarmes. Ce réglage sonore a préséance sur ceux des autres applications. Déterminez combien de temps vous souhaitez activer ce mode ou sélectionnez Indéterminé.


Découverte de vos applications Moto

Les applications Moto peuvent vous simplifier la vie et vous aider. Vous n'avez qu'à suivre les messages-guides pour en savoir plus à ce sujet.

Recherche : Applications (☰) → 🌈 **Moto**

- **Assistant** : Réglez votre téléphone pour qu'il s'adapte à ce que vous faites et à l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, interrompez les alarmes le soir, lorsque vous dormez.
- **Gestes** : Apprenez comment activer l'appareil photo en deux gestes du poignet avec Capture rapide. Pour plus de détails, consultez la rubrique « **Photos et vidéos** ».
- **Voix** : Définissez votre propre commande d'activation et contrôlez votre Moto X avec la voix.
- **Écran** : Voyez vos messages, vos appels et d'autres notifications – même lorsque votre téléphone est en veille.

Remarque : Il se peut que votre téléphone ne dispose pas de toutes les fonctionnalités.

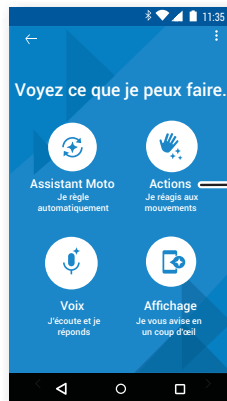

Touchez une option pour en savoir plus.

Conseil : Vous voulez masquer vos notifications sensibles ou confidentielles? Touchez Applications (☰) → 🌈 **Moto** → **Affichage** et indiquez quelles applications peuvent afficher des notifications et quelle quantité afficher.



Écran d'accueil et applications

Écran d'accueil et applications
Démarrage rapide : Écran d'accueil et applications
Aide et plus
Rechercher
État et notifications
Volume et interruptions
Découverte de vos applications Moto
Téléchargement d'applications
Prendre soin de vos applications
Mise à jour de votre téléphone



Menu

Plus



Précédent

Suivant



Téléchargement d'applications

Google Play™

Obtenez de la musique, des films, des livres, des applications, des jeux et bien plus.

Recherche : Applications → **Play Store**

- **Trouver :** Pour chercher des applications, touchez .
 - **Téléchargez :** Pour télécharger une application que vous avez trouvée, touchez-la afin d'en voir les détails, puis touchez **INSTALLER** ou le prix.
 - **Partager :** Pour partager une application que vous avez trouvée sur Google Play, touchez-la pour afficher les détails, puis touchez .
 - **Réinstaller :** Pour afficher ou réinstaller des applications que vous avez téléchargées à partir de Google Play, touchez → **Mes applications**.
 - **Utilisez un ordinateur :** Pour trouver et gérer des applications à partir de n'importe quel ordinateur, accédez au site <http://play.google.com> en utilisant votre compte et votre mot de passe Google.
- Vous pouvez parcourir des applications sur un grand écran, gérer vos applications sur plusieurs appareils (comme un téléphone et une tablette) et même programmer des téléchargements de nouvelles applications sur vos appareils.
- **Profitez de musique :** Vous pouvez aussi utiliser Google Play pour télécharger de la musique, des films, des livres et

plus encore. Consultez « **Google Play Musique** ».

- **Obtenez de l'aide :** Pour obtenir de l'aide et plus encore, touchez .

Applications sur Internet

Vous pouvez vous procurer des applications dans d'autres boutiques en ligne en utilisant votre navigateur.

Conseil : Sélectionnez vos applications et vos mises à jour avec soin, car certaines d'entre elles pourraient avoir une incidence sur la performance de votre téléphone (consultez la rubrique « **Choisir avec soin** »).

Remarque : Lors de l'installation d'une application, lisez bien la notice qui indique à quels renseignements l'application accèdera. Si vous ne voulez pas que l'application ait accès à ces renseignements, annulez son installation.

Pour que votre téléphone puisse installer des applications qui ne sont pas dans Google Play, touchez Applications → **Paramètres** → **Sécurité** puis sélectionnez **Sources inconnues**.

Pour de plus amples renseignements sur le téléchargement de fichiers à partir de votre navigateur, consultez la rubrique « **Téléchargements** ».

Choisir avec soin

Voici quelques conseils :

- Par mesure de précaution contre les logiciels espions, l'hameçonnage ou les virus, n'utilisez que des applications provenant de sites dignes de confiance, par exemple Google Play.



Écran d'accueil et applications

Écran d'accueil et applications
Démarrage rapide : Écran d'accueil et applications
Aide et plus
Rechercher
État et notifications
Volume et interruptions
Découverte de vos applications Moto
Téléchargement d'applications
Prendre soin de vos applications
Mise à jour de votre téléphone



Menu

Plus




Précédent



Suivant




- Portez attention aux notes et aux commentaires sur les applications de Google Play avant d'en installer une.
- Si vous doutez de la sécurité d'une application, ne l'installez pas.
- Les applications utilisent des ressources (mémoire, données, batterie et puissance du processeur), et certaines plus que d'autres. Si vous n'êtes pas satisfait de la consommation de mémoire, de données, de batterie ou de puissance du processeur, désinstallez-la.
- Surveillez l'utilisation que vos enfants font des applications, afin d'éviter qu'ils aient accès à du contenu inapproprié.
- Certaines applications peuvent ne pas fournir des renseignements exacts. Soyez prudent, et particulièrement en matière de santé personnelle.


Prendre soin de vos applications

Recherche : Applications , puis faites glisser vers la gauche pour parcourir les applications

Pour quitter la fenêtre des applications, touchez Accueil  ou Précédent .




- **Désinstaller des applications :** Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'application, puis faites-la glisser jusqu'à **Supprimer**. L'application n'est pas supprimée de votre téléphone, seulement de l'écran d'accueil. Touchez Applications  → **Paramètres** → **Applications**. Faites glisser vers la gauche jusqu'à **TOUTES**, touchez une

application, puis **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER** dans la partie supérieure droite de l'écran (si disponible).

Conseil : Pour voir rapidement les détails d'une application, touchez Applications , maintenez votre doigt sur l'application et faites-la glisser jusqu'à **Informations sur l'application**.

La fonction **DÉSACTIVER** supprime l'application de votre menu – pour l'**ACTIVER**, ouvrez de nouveau cette fenêtre et touchez **ACTIVER** (les applications désactivées se trouvent au bas de la liste).

Si une application verrouille votre téléphone dès que vous l'exécutez, redémarrez votre téléphone en mode sécurisé : Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le; lorsque le logo « Motorola » s'affiche pendant le démarrage, appuyez sur les deux touches de volume et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que vous soyez à l'écran d'accueil avec l'indication **Mode sécurisé** dans la partie inférieure gauche. Essayez ensuite de supprimer l'application.

- **Réinstallation d'applications :** Pour réinstaller des applications de Google Play, touchez Applications  →  **Play Store**, puis  → **Mes applications**. Les applications que vous avez téléchargées sont affichées et disponibles pour être téléchargées à nouveau.
- **Pour afficher ou effacer les détails des applications :** Touchez Applications  →  **Paramètres** → **Applications**. Balayez l'écran du doigt vers la gauche ou la droite pour voir les applications **TÉLÉCHARGÉES, EN EXÉCUTION** ou **TOUTES**, puis touchez une application dans la liste pour voir ses détails et l'espace qu'elle utilise. Vous pouvez toucher



Écran d'accueil et applications

Écran d'accueil et applications

Démarrage rapide : Écran d'accueil et applications

Aide et plus

Rechercher

État et notifications

Volume et interruptions

Découverte de vos applications Moto

Téléchargement d'applications

Prendre soin de vos applications

Mise à jour de votre téléphone



Menu

Plus



Précédent

Suivant



EFFACER LES DONNÉES, VIDER LE CACHE ou d'autres options.

Conseil : Pour voir rapidement les détails d'une application, touchez Applications (☰), maintenez votre doigt sur l'application et faites-la glisser jusqu'à **Informations sur l'application**.

- **Affichage de l'utilisation des données par les applications** : Pour voir les applications qui utilisent le plus de données, touchez Applications (☰) → **Paramètres** → **Consommation des données**. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « **Consommation des données** ».

Mise à jour de votre téléphone

Utilisez votre téléphone ou votre ordinateur pour rechercher, télécharger et installer des mises à jour logicielles pour votre téléphone :

- Avec votre téléphone :

Si votre téléphone vous avise d'une mise à jour, suivez les directives de téléchargement et d'installation.

Pour rechercher des mises à jour manuellement, touchez Applications (☰) → **Paramètres** → **À propos du téléphone** → **Mises à jour du système**.

Votre téléphone télécharge des mises à jour par l'entremise de votre connexion Wi-Fi (le cas échéant) ou d'un réseau mobile. Il est recommandé de télécharger les mises à jour lorsque vous disposez d'une connexion Wi-Fi. Gardez à l'esprit que ces mises à jour peuvent être volumineuses (25 Mo ou plus) et ne pas être disponibles dans tous les pays.

Si les mises à jour du réseau mobile ne sont pas disponibles dans votre pays, effectuez-les à partir d'un ordinateur.

Remarque : Lorsque vous mettez votre téléphone à jour, assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée pour compléter l'opération.

- Avec votre ordinateur :

Sur votre ordinateur, allez à l'adresse www.motorola.com/update.



Contrôle et personnalisation

fonctionnement et apparence

Contrôle et personnalisation

Démarrage rapide : Contrôler et personnaliser

Commandes et gestes

Allumer, éteindre, verrouiller et déverrouiller

Personnalisation des sons et de l'apparence

Réorganisation de votre écran d'accueil

Paramètres rapides

Profil

Accessibilité



Menu

Plus



Précédent


Suivant



Démarrage rapide : Contrôler et personnaliser

Prenez le contrôle de votre téléphone :

- **Toucher, appuyer et parler** : Apprenez les gestes et commandes de votre téléphone. Voir la section « **Commandes et gestes** ».
- **Changez vos sons et plus encore** : Pour ajouter des widgets tels qu'une horloge, un calendrier interactif ou autre à votre écran d'accueil, consultez la rubrique « **Personnalisation des sons et de l'apparence** ».

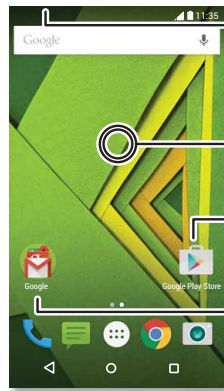







Faites glisser deux doigts vers le bas pour voir les paramètres rapides. Faites glisser un doigt vers le bas pour voir les notifications.

Maintenez votre doigt sur une zone vide pour changer le fond d'écran.

Touchez un raccourci pour ouvrir. Maintenez votre doigt pour déplacer ou supprimer.

Glissez des raccourcis les uns sur les autres pour créer un dossier.

Conseils et astuces

- **Parler** : Touchez  dans une fenêtre de recherche, ou  sur un clavier.
- **Ajout d'une page à l'écran d'accueil** : Faites glisser une icône vers la droite de l'écran jusqu'à ce qu'une barre blanche apparaisse. Vous pouvez ajouter plusieurs pages.
- **Paramètres rapides** : Pour modifier les paramètres **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Mode avion** ou autres, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et touchez . Pour voir d'autres paramètres, touchez  **Paramètres**.
- **Vous ne trouvez pas un paramètre?** Touchez Applications  →  **Paramètres** → .

Commandes et gestes

Toucher

Retrouvez votre chemin :

- **Toucher** : Pour sélectionner une icône ou une option.
- **Maintenir le doigt sur l'élément** : Pour voir plus d'options.
- **Glisser-déplacer** : Pour déplacer des éléments sur l'écran d'accueil.
- **Faire glisser** : Faire glisser le doigt pour faire défiler des listes ou passer d'un écran à l'autre.
- **Rapprocher/Écarter avec deux doigts ou effleurer deux fois** : Pour faire un zoom avant ou arrière sur des sites Web, des photos et des cartes.



Contrôle et personnalisation

Contrôle et personnalisation

Démarrage rapide : Contrôler et personnaliser

Commandes et gestes

Allumer, éteindre, verrouiller et déverrouiller

Personnalisation des sons et de l'apparence

Réorganisation de votre écran d'accueil

Paramètres rapides

Profil

Accessibilité



Menu







Plus



Précédent

Suivant




- **Tourner** : Pour modifier l'orientation d'une carte en la faisant tourner avec deux doigts et abaisser deux doigts pour la faire basculer.
- **Retour** : Touchez  pour retourner à l'écran précédent.
- **Accueil** : Touchez  pour retourner à l'écran d'accueil.
- **Aperçu** : Touchez Aperçu  pour voir vos applications récentes (ou les onglets du navigateur), puis touchez une application pour la rouvrir. Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite. Pour faire défiler la liste, faites glisser un doigt vers le haut ou vers le bas.
Conseil : Il n'est pas nécessaire de retirer des applications de l'Aperçu pour que votre téléphone fonctionne de façon efficace.
- **Menus** : Quand l'une des icônes  ou  apparaît sur un écran, vous pouvez la toucher pour accéder à des options pour l'écran dans lequel vous vous trouvez.
- **Fermer le clavier** : Pour fermer le clavier à l'écran tactile, touchez .
- **Redémarrage** : Pour redémarrer votre téléphone, maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et que le téléphone redémarre.

Appuyer

Interrupteur

L'interrupteur sert plusieurs fonctions :

- **Mise hors tension** : Maintenez votre doigt sur l'interrupteur et sélectionnez **Éteindre**.
- **Mise en veille** : Pour économiser la batterie, empêcher des touchers accidentels, ou pour essuyer des taches de l'écran tactile, mettez l'écran tactile en veille en appuyant sur l'interrupteur.
- **Réactivation** : Appuyez de nouveau sur l'interrupteur.

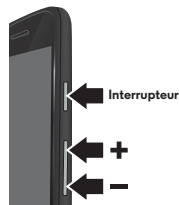

Conseil : Pour faire profiter votre téléphone d'une sécurité accrue, consultez la rubrique « **Protection** ».

Touches de volume

Les touches de volume ont plusieurs fonctions :

- **Volume de sonnerie** : Appuyez sur ces touches quand votre téléphone sonne pour arrêter la sonnerie.
- **Volume de l'écouteur** : Appuyez sur les touches pendant un appel.
- **Volume de la musique et des vidéos** : Appuyez sur les touches pendant la lecture d'une chanson ou d'une vidéo.
Conseil : Pour en savoir plus sur la commande du volume, consultez la rubrique « **Volume et interruptions** ».



Contrôle et personnalisation

- Contrôle et personnalisation
- Démarrage rapide : Contrôler et personnaliser
- Commandes et gestes
- Allumer, éteindre, verrouiller et déverrouiller
- Personnalisation des sons et de l'apparence
- Réorganisation de votre écran d'accueil
- Paramètres rapides
- Profil
- Accessibilité



Menu

Plus



Précédent


Suivant






Parler

Dites simplement à votre téléphone ce que vous voulez :


Conseil : Parlez d'une voix naturelle, mais claire, comme si vous utilisiez un téléphone à haut-parleur.

- **Rechercher :** Touchez  sur l'écran d'accueil pour faire une recherche vocale, ou dites « OK, Google » pour lancer votre recherche en parlant.

Pour modifier vos paramètres d'entrée vocale et de synthèse vocale, touchez Applications  →  **Paramètres** → **Langue et saisie**.

- **Composition et commandes :** Touchez . Pour composer un numéro, dites « Appeler », puis le nom d'un contact ou un numéro de téléphone. Vous pouvez également dire une commande, comme « Envoyer un SMS », « Accéder à » pour exécuter une application ou encore « Aide » pour obtenir de l'aide sur les commandes vocales.


Conseil : Si plus d'un numéro est associé à un même contact, vous pouvez spécifier quel numéro appeler. Par exemple : « Appeler le téléphone mobile de Jean Tremblay » ou « Appeler Susie Bujold au travail ».

- **Entrée de texte :** Sur le clavier tactile, touchez , puis dictez votre message ou votre texte de recherche. Vous pouvez également dicter des signes de ponctuation.

Conseil : Pour que votre téléphone lise à voix haute, consultez la rubrique « TalkBack ».

Allumer, éteindre, verrouiller et déverrouiller

Votre écran tactile est activé lorsque vous en avez besoin et désactivé lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour allumer l'écran, appuyez sur l'interrupteur.

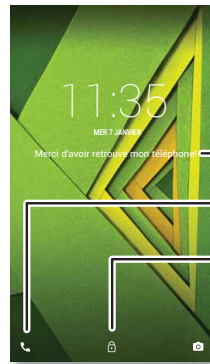




Ajoutez des renseignements vous concernant ou un message à l'intention de la personne qui trouvera votre téléphone.

Faites glisser votre doigt vers la droite pour faire un appel.

Faites glisser vers le haut pour déverrouiller votre écran.

Faites glisser vers la gauche pour ouvrir l'appareil photo.

- **Allumer et éteindre l'écran :** Appuyez sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre l'écran.
- **Verrouillage de l'écran :** Pour déverrouiller l'écran, touchez  et faites glisser vers le haut. Pour utiliser un mot de passe, un schéma ou un NIP de sécurité pour déverrouiller votre écran, touchez Applications  →  **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** (voir « **Verrouillage de l'écran** »).



Contrôle et personnalisation

Contrôle et personnalisation

Démarrage rapide : Contrôler et personnaliser

Commandes et gestes

Allumer, éteindre, verrouiller et déverrouiller

Personnalisation des sons et de l'apparence

Réorganisation de votre écran d'accueil

Paramètres rapides

Profil

Accessibilité

- **Notifications** : Pour ouvrir une notification, touchez-la deux fois. Vous serez invité à entrer votre code de sécurité.

Conseil : Choisissez les notifications d'application que vous souhaitez entendre ou voir.

Entendre : Touchez Applications (☰) → Paramètres

→ Sons et notifications → Notifications des applications, puis touchez l'application.

Voir : Touchez Applications (☰) → Paramètres → Affichage

→ Notifications à l'écran.

- **Infos propriétaire** : Pour ajouter un message à votre écran de verrouillage, touchez Applications (☰) → Paramètres → Sécurité → Infos propriétaire. Pour régler votre message, touchez Précédent ◀.

Conseil : N'incluez pas votre numéro de téléphone mobile dans vos coordonnées, à moins que vous soyez en mesure d'accéder à votre boîte vocale depuis un autre appareil.

- **Mise en veille de l'écran** : Pour modifier le délai de mise en veille (l'écran se verrouille automatiquement), touchez Applications (☰) → Paramètres → Affichage → Veille.

Personnalisation des sons et de l'apparence

Personnalisez les sons et l'apparence de votre téléphone :

- **Sonneries et notifications** : Touchez Applications (☰) → Paramètres → Sons et notifications.
- **Vibreux ou silencieux** : Pour que votre téléphone vibre lors d'appels entrants, touchez Applications (☰) → Paramètres → Son et notifications → Vibrer aussi pour les appels. Pour désactiver les sonneries des appels

entrants, touchez Applications (☰) → Paramètres → Son et notifications → Sonnerie du téléphone → Aucune.

- **Sonnerie pour un contact** : Pour associer une sonnerie particulière à un contact, touchez Applications (☰) → Contacts, puis touchez le contact. Touchez ✎, puis touchez Menu ⋮ → Régler sonnerie.
- **Notification de message** : Pour modifier les paramètres de notification de message, touchez Applications (☰) → SMS/MMS → Menu ⋮ → Paramètres, puis cochez Notifications.
- **Paramètres d'affichage** : Pour changer la luminosité, l'animation ou d'autres paramètres d'affichage, touchez Applications (☰) → Paramètres → Affichage.
- **Rotation** : Dans de nombreuses applications, l'orientation de l'écran bascule entre portrait et paysage lorsque vous tournez votre téléphone. Pour activer ou désactiver cette option, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et touchez Rotation automatique.
- **Fond d'écran** : Pour changer votre fond d'écran, maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Réorganisation de votre écran d'accueil ».
- **Langue et région** : Pour sélectionner la langue du menu, touchez Applications (☰) → Paramètres → Langue et saisie → Langue.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Contrôle et personnalisation

Démarrage rapide : Contrôler et personnaliser

Commandes et gestes

Allumer, éteindre, verrouiller et déverrouiller

Personnalisation des sons et de l'apparence

Réorganisation de votre écran d'accueil

Paramètres rapides

Profil

Accessibilité

Réorganisation de votre écran d'accueil

Afin d'accéder rapidement à vos éléments favoris, vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil comme vous le voulez.

- **Modification du papier peint** : Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et touchez **FONDS D'ÉCRAN**.
- **Ajout d'une page à l'écran d'accueil** : Faites glisser une application vers la droite de l'écran jusqu'à ce qu'une barre blanche apparaisse. Vous pouvez ajouter plusieurs pages.
- **Ajout de raccourcis** : Touchez Applications (☰), puis touchez une application et maintenez-la tout en la faisant glisser vers une de vos pages d'accueil. Pour voir toutes vos applications, touchez Applications (☰) et faites glisser vers la gauche.
- **Création de dossiers de raccourcis** : Faites glisser un raccourci sur un autre. Vous pouvez ajouter d'autres raccourcis en les faisant glisser sur le premier raccourci. Pour donner un nom au dossier, touchez ce dernier, touchez le nom, puis tapez un nouveau nom.
- **Ajouter des widgets** : Pour ajouter des widgets tels qu'une horloge, un calendrier interactif ou autre à votre écran d'accueil, maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran. Touchez ensuite **WIDGETS**.
- **Redimensionnement de widgets** : Vous pouvez redimensionner certains widgets; touchez et maintenez un widget jusqu'à ce que vous ressentiez une vibration, puis relâchez-le. Faites glisser les cercles blancs situés sur les côtés afin de procéder au redimensionnement.

- **Déplacer ou supprimer des widgets et des raccourcis** : Maintenez le doigt sur un widget ou un raccourci jusqu'à ce que vous sentiez une vibration ou que vous voyiez l'icône se développer si la vibration n'est pas activée. Faites-la ensuite glisser vers un autre emplacement, sur une autre page ou sur **Supprimer**.

Remarque : La suppression d'un raccourci de votre écran d'accueil n'entraîne pas la désinstallation de l'application de votre téléphone.

Paramètres rapides

Pour accéder rapidement aux paramètres **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Luminosité**, **Mode Avion** et autres, faites glisser deux doigts vers le bas sur la barre d'état ou l'écran de verrouillage. Pour accéder à d'autres paramètres, touchez ⚙️.

Vous avez besoin d'aide pour retrouver cet écran? Voir la section « **État et notifications** ».



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Contrôle et personnalisation

Contrôle et personnalisation

Démarrage rapide : Contrôler et personnaliser

Commandes et gestes

Allumer, éteindre, verrouiller et déverrouiller

Personnalisation des sons et de l'apparence

Réorganisation de votre écran d'accueil

Paramètres rapides

Profil

Accessibilité

Remarque : L'écran de vos paramètres rapides pourrait avoir un aspect différent.



Conseil : Votre téléphone est équipé d'une lampe de poche que vous pouvez activer et désactiver depuis cet écran.

Profil

Vous pouvez partager votre appareil avec d'autres en ajoutant des utilisateurs. Les utilisateurs disposeront de leur propre espace sur l'appareil pour leurs écrans d'accueil personnalisés, leurs comptes, leurs applications, leurs réglages, etc.

Ajouter des utilisateurs

Remarque : Seul le propriétaire du téléphone peut ajouter des utilisateurs.

Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et touchez Profil . Pour ajouter un nouvel utilisateur, suivez les instructions.

Pour changer d'utilisateur, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et touchez Profil . Touchez un nom d'utilisateur.

Remarque : Pour un utilisateur temporaire, touchez le profil **Invité**, qui comprend un accès limité aux fonctions et applications de votre téléphone. Les invités n'ont pas accès à vos renseignements personnels.

Pour modifier ou retirer des utilisateurs

Touchez Applications → **Paramètres** → **Utilisateurs**, puis touchez l'icône à côté du nom de l'utilisateur.

Accessibilité

Regardez, écoutez, parlez, sentez et utilisez. Les fonctions d'accessibilité sont conçues pour faciliter les tâches pour tous.

Recherche : Applications → **Paramètres** → **Accessibilité**

Remarque : Pour obtenir des renseignements généraux, des accessoires et bien plus, visitez le site www.motorola.com/accessibility.

Reconnaissance vocale

Dites à votre téléphone ce que vous voulez faire : Appeler, naviguer, rechercher, envoyer un message texte et plus. Essayez-le — dites la commande pour poser une question à votre téléphone. Touchez dans le haut de l'écran d'accueil pour activer la recherche vocale.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Contrôle et personnalisation

Démarrage rapide : Contrôler et personnaliser

Commandes et gestes

Allumer, éteindre, verrouiller et déverrouiller

Personnalisation des sons et de l'apparence

Réorganisation de votre écran d'accueil

Paramètres rapides

Profil

Accessibilité



Menu

Plus




Précédent

Suivant



TalkBack

Utilisez la fonction TalkBack pour la lecture de votre écran à voix haute, qu'il s'agisse de votre itinéraire, de vos sélections et même de vos livres.

Pour activer ou désactiver TalkBack, touchez Applications (☰) →  Paramètres → Accessibilité → TalkBack, puis touchez le commutateur pour l'activer.

Remarque : Il se peut que vous deviez télécharger une application de synthèse texte parole (des frais de données peuvent s'appliquer).


Pour utiliser la fonction TalkBack :

- **Menus et écrans :** Touchez un élément dans un menu ou sur un écran. Votre téléphone en prononce le nom.
- **Composeur et entrée de texte :** Commencez à taper. Votre téléphone prononce chaque chiffre ou lettre.
- **Notifications :** Faites glisser la barre d'état vers le bas. Votre téléphone dira toutes les notifications.
- **Livres et plus :** Ouvrez un livre, un fichier, un message et plus. Votre téléphone lit le texte à voix haute (dépend des applications).
- **Navigateurs :** Activez la lecture à voix haute des pages Web dans votre navigateur. Déplacez-vous entre les pages, les paragraphes, les lignes, les mots ou les caractères.

Conseil : Parcourez vos applications et vos menus pour entendre comment ils sont lus par votre téléphone.


Conseil : Lorsque la fonction Explorer au toucher est activée, faites glisser votre doigt vers le bas puis vers la droite pour

ouvrir le menu contextuel général, puis utilisez le menu pour mettre TalkBack en pause.

Pour activer ou désactiver TalkBack, touchez Applications (☰) →  Paramètres → Accessibilité → TalkBack, puis touchez le commutateur pour la désactiver.

Explorer au toucher

Utilisez la fonction Explorer au toucher pour étendre les capacités de la fonction TalkBack et pour que les mouvements de vos doigts sur l'écran soient lus à voix haute.

Pour activer la fonction Explorer au toucher lorsque TalkBack est activé, touchez Applications (☰) →  Paramètres → Accessibilité → TalkBack → PARAMÈTRES → Explorer au toucher.

Conseil : Lorsque vous activez TalkBack pour la première fois, votre téléphone vous demande si vous souhaitez **Activer Explorer au toucher?** Touchez **OK** pour activer la fonction.

Explorer au toucher modifie les mouvements tactiles pour que l'emplacement de vos touchers puisse être lu à voix haute.

- **Touchez** un élément de l'écran pour entendre une description ou un texte à son sujet.
- **Touchez deux fois** n'importe où sur l'écran pour ouvrir ou activer le dernier élément touché.
- **Glissez** deux doigts pour faire défiler des listes ou passer d'un écran à l'autre.

Les gestes de raccourci vous permettent de naviguer sur votre téléphone avec de simples glissements du doigt (par exemple, faites glisser votre doigt vers le haut puis vers la gauche en un



Contrôle et personnalisation

Démarrage rapide : Contrôler et personnaliser

Commandes et gestes

Allumer, éteindre, verrouiller et déverrouiller



Personnalisation des sons et de l'apparence

Réorganisation de votre écran d'accueil



Paramètres rapides



Profil

Accessibilité

seul mouvement pour accéder à l'écran d'accueil). Pour consulter ou modifier ces raccourcis, touchez Applications  →  Paramètres → Accessibilité → TalkBack → PARAMÈTRES → Gérer les gestes.





Remarque : La façon dont ces gestes sont interprétés est spécifique à la fonction TalkBack. Les autres services d'accessibilité peuvent utiliser les mêmes gestes pour des actions différentes.



Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre téléphone avec la fonction Explorer au toucher, touchez Applications  →  Paramètres → Accessibilité → TalkBack → PARAMÈTRES → Lancer le didacticiel « Explorer au toucher ».

Pour désactiver la fonction Explorer au toucher lorsque TalkBack est activé, touchez Applications  →  Paramètres → Accessibilité → TalkBack → PARAMÈTRES, puis décochez la case Explorer au toucher.

Braille



Associez votre écran braille avec l'application TalkBack pour entendre le contenu et le lire en braille.

- 1 Téléchargez l'application BrailleBack à partir de Google Play (touchez Applications  → ) Play Store), puis installez l'application sur votre téléphone.
- 2 Touchez Applications  →  Paramètres → Accessibilité → BrailleBack.
- 3 Allumez votre écran braille, puis activez le mode d'association Bluetooth.

- 4 Sur votre téléphone, touchez Applications  →  Paramètres → Bluetooth, puis touchez l'interrupteur Bluetooth pour activer la fonction et lancer la recherche.







- 5 Touchez le nom de votre écran braille pour l'associer avec le téléphone.

Raccourci d'accessibilité



Utilisez des gestes simples pour activer TalkBack et d'autres options d'accessibilité sur votre téléphone. Pour en savoir plus, touchez Applications  →  Paramètres → Accessibilité → Raccourci d'accessibilité.

Identification de l'appelant

Si vous désirez entendre qui appelle :

- **Lire à haute voix :** Pour entendre le nom de l'appelant, touchez Applications  →  Paramètres → Accessibilité → TalkBack → PARAMÈTRES → Dire le nom de l'appelant.
- **Sonneries:** Assigner une sonnerie à un contact. Touchez Applications  →  Contacts, puis touchez le contact. Touchez , puis touchez Menu  → Régler sonnerie.

Volume et vibration

Recherche : Applications  →  Paramètres → Sons et notifications

- Ouvrez des curseurs qui vous permettent de régler différents niveaux de volume pour votre musique ou vos vidéos, votre sonnerie, vos notifications de messages texte et de courriels, et vos alarmes.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Contrôle et personnalisation

Démarrage rapide : Contrôler et personnaliser

Commandes et gestes

Allumer, éteindre, verrouiller et déverrouiller

Personnalisation des sons et de l'apparence

Réorganisation de votre écran d'accueil

Paramètres rapides

Profil

Accessibilité



Menu

Plus



Précédent

Suivant



- **Vibrer aussi pour les appels** détermine si votre téléphone vibre lors de la réception d'appels (même si la sonnerie est désactivée).



Conseil : Pour en savoir plus sur la commande du volume, consultez la rubrique « **Volume et interruptions** ».



Zoom

Regardez de plus près.

- **Rapprocher/Écarter les doigts pour zoomer :** Pour faire un zoom avant sur les cartes, les pages Web et les photos, touchez l'écran avec deux doigts, puis écarterez-les l'un de l'autre. Pour faire un zoom arrière, rapprochez vos doigts.

Conseil : Vous pouvez appuyer deux fois pour faire un zoom avant.




- **Loupe :** Touchez trois fois l'écran pour l'agrandir au niveau maximum, ou touchez-le trois fois et maintenez votre doigt dessus pour l'agrandir temporairement. Touchez Applications  →  **Paramètres** → **Accessibilité** → **Gestes d'agrandissement**.

- **Plus grande taille de texte :** Pour que la taille du texte affiché sur votre téléphone soit plus grande. Touchez Applications  →  **Paramètres** → **Accessibilité** → **Grands caractères**.

Conseil : Ou touchez Applications  →  **Paramètres** → **Affichage** → **Taille de la police** → **Très grande**.

- **Texte à contraste élevé :** Pour que le contraste du texte affiché sur votre téléphone soit plus élevé. Touchez

Applications  →  **Paramètres** → **Accessibilité** → **Texte à contraste élevé**.

- **Navigateur :** Vous pouvez choisir la taille du texte de votre navigateur ainsi que d'autres paramètres d'accessibilité. Touchez Applications  →  **Chrome** → Menu  → **Paramètres** → **Accessibilité**.

Conseil : Utilisez l'option **Forcer l'activation du zoom** pour activer le zoom sur toutes les pages Web.



Luminosité de l'écran

Votre téléphone augmente ou diminue automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez toutefois ajuster vous-même le niveau de luminosité :

Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis faites-la glisser pour régler la luminosité.

Remarque : Régler la luminosité à un niveau élevé réduit l'autonomie de la batterie de votre téléphone.

Écran tactile et touches

Pour entendre ou sentir les touches sur l'écran, touchez Applications  →  **Paramètres** → **Son et notifications** →

Autres sons :

- **Clavier de numérotation :** Pour entendre une tonalité lorsque vous composez un numéro, sélectionnez **Tonalités du clavier de numérotation**.
- **Verrouillage de l'écran :** Pour entendre un clic lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran, sélectionnez **Son au verrouillage écran**.



Contrôle et personnalisation

Contrôle et personnalisation

Démarrage rapide : Contrôler et personnaliser

Commandes et gestes

Allumer, éteindre, verrouiller et déverrouiller

Personnalisation des sons et de l'apparence

Réorganisation de votre écran d'accueil

Paramètres rapides

Profil

Accessibilité



Menu

Plus






Précédent

Suivant





- **Écran tactile** : Pour entendre un clic quand vous touchez quelque chose sur l'écran, sélectionnez **Sons des touches**.
- **Touches** : Pour sentir une vibration sur les touches du clavier, sélectionnez **Vibrer au toucher**.

Messages

Pour entrer encore plus du texte, utilisez des fonctions telles que la mise automatique des majuscules, la correction automatique, etc. Touchez Applications  →  **Paramètres** → **Langue et saisie**, puis touchez un type de clavier. Bien entendu, si vous ne voulez pas taper du tout, vous pouvez utiliser votre voix. Touchez  sur le clavier de l'écran tactile.

Téléscripteur

Vous pouvez utiliser votre téléphone en mode téléscripteur avec la plupart des téléscripteurs. Touchez  **Téléphone** → Menu  → **Paramètres** → **Appels** → **Mode TTY**, puis sélectionnez le mode souhaité :



- **TTY complet** : Tapez et lisez votre texte sur votre appareil téléscripteur.
- **TTY HCO** : Entendre sans intervention – Tapez votre texte sur votre appareil téléscripteur et écoutez les réponses vocales dans le haut-parleur de votre téléphone.
- **TTY VCO** : Parler sans intervention – Parlez dans votre téléphone et lisez les réponses texte sur votre appareil téléscripteur.

Remarque : Vous devrez disposer d'un câble ou d'un adaptateur pour brancher votre appareil téléscripteur à la prise du casque d'écoute de votre téléphone.

Reportez-vous au manuel de votre appareil téléscripteur pour plus de renseignements relatifs aux modes et à l'utilisation.

Applications

Google Play offre des applications pour tous les goûts, et plusieurs d'entre elles fournissent des fonctions d'accessibilité pratiques.

Recherche : Applications  →  **Google Play Store**



Appels

lorsque vous avez besoin de parler

Appels

Démarrage rapide : Appels

Faire des appels

Répondre à un appel et y mettre fin

Derniers appels

Appels à trois




Votre numéro de téléphone


Appels d'urgence

Démarrage rapide : Appels

Appelez vos contacts, les derniers appels ou composez les numéros à partir d'une seule et même application.

Recherche : Téléphone

- Pour appeler un contact ou un appel récent, touchez-le.
- Pour ouvrir le clavier, touchez . Entrez un numéro, puis touchez  pour l'appeler.
- Pour rechercher vos contacts, touchez  et entrez un nom ou un numéro, puis touchez le contact pour l'appeler.

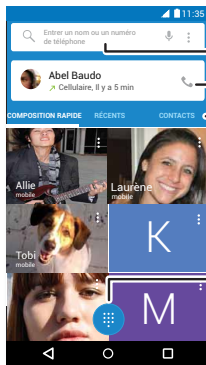

Recherchez vos contacts.

Touchez pour recomposer le dernier numéro.

Voyez tous vos contacts.

Ouvrez le clavier pour composer un numéro.

Durant un appel :



 Haut-parleur

 En attente

 Sourdine

 Ajouter un appelant


 Clavier

Conseils et astuces

- **Pendant un appel** : Votre écran tactile devient noir afin d'éviter des contacts involontaires. Pour interrompre la veille de l'écran, éloignez le téléphone de votre visage ou appuyez sur l'interrupteur.
- **Multitâche** : Pendant un appel, touchez Accueil  pour masquer l'affichage de l'appel afin de chercher un numéro de téléphone, une adresse ou exécuter d'autres applications. Pour ouvrir de nouveau l'écran de l'appel, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez **Appel en cours**.
- **Contacts** : Pour voir vos contacts, touchez **CONTACTS**.
- **Contact favori** : Vous appelez constamment quelqu'un? Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **WIDGETS**, puis maintenez votre doigt sur le widget **Raccourci appel**. Faites-le glisser sur votre écran d'accueil, puis sélectionnez le contact voulu. Touchez le widget pour composer le numéro de cette personne.
- **Boîte vocale** :  apparaît dans la barre d'état lorsque vous avez un nouveau message vocal. Pour l'écouter, touchez **Téléphone** , puis maintenez votre doigt sur **1**.

Faire des appels

Lorsque vous effectuez un appel, certaines options s'offrent à vous :

- Touchez  **Téléphone** pour voir vos appels récents, vos favoris et les contacts fréquemment-appelés. Sélectionnez un contact ou un numéro pour l'appeler.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Appels

Appels

Démarrage rapide : Appels

Faire des appels

Répondre à un appel et y mettre fin

Derniers appels

Appels à trois

Votre numéro de téléphone

Appels d'urgence



Menu




Plus




Précédent

Suivant









- Pour composer un numéro, touchez , entrez le numéro, puis touchez  pour l'appeler.
- Pour entrer le code de numérotation internationale (+), touchez et maintenez **0**. Pour ajouter une pause ou une attente après des numéros, touchez Menu .

Répondre à un appel et y mettre fin

- **Répondre à un appel** : Si votre téléphone est déverrouillé, touchez  **RÉPONDRE**.

Remarque : Si votre téléphone est verrouillé, faites glisser votre doigt vers la droite pour répondre.

Quand un appel est en attente, touchez  et faites glisser vers  pour répondre au nouvel appel, puis touchez **En attente** ou le nom ou le numéro du demandeur.

- **Ignorer un appel** : Si votre téléphone est déverrouillé, touchez **X REFUSER**. Si le téléphone est verrouillé, faites glisser le doigt vers la gauche pour envoyer l'appel à votre boîte vocale. Vous pouvez aussi appuyer sur l'interrupteur pour ignorer un appel, ou sur une touche de volume pour arrêter la sonnerie.
- **Répondre avec un message texte** : Pour envoyer un message prédéfini à une personne qui vous appelle, touchez le nom de la personne (s'il est visible). Touchez  et faites glisser jusqu'à .
- **Terminer un appel** : Touchez .
- **Durant un appel** : Touchez  **Sourdine** pour couper le son de l'appel en cours. Pour masquer l'écran d'appel, touchez Accueil . Pour le rendre visible de nouveau,

faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez **Appel en cours**.




Remarque : Lorsque vous tenez votre téléphone contre votre oreille, votre écran tactile devient noir afin d'éviter des contacts involontaires. Lorsque vous éloignez le téléphone de votre oreille, l'écran s'allume de nouveau.

N'utilisez pas d'étui ni de protecteur d'écran (même transparent) susceptible de recouvrir le capteur de proximité.

Derniers appels

Affichez vos appels (le plus récent en premier) pour en composer le numéro, envoyer un message texte ou les enregistrer :

Recherche :  **Téléphone** → **RÉCENTS**

- Pour composer un numéro, touchez le nom d'un contact, puis touchez **RAPPELER**.
- Pour envoyer un message texte, sauvegarder un numéro ou accéder à d'autres options, touchez la photo d'un contact.
- Pour supprimer une entrée du journal d'appels, touchez-la, puis touchez **DÉTAILS** → .
- Pour effacer la liste, touchez Menu  → **Historique des appels**, puis Menu  → **Effacer l'historique des appels**.



Appels

Démarrage rapide : Appels

Faire des appels

Répondre à un appel et y mettre fin

Derniers appels

Appels à trois

Votre numéro de téléphone

Appels d'urgence

Appels à trois

Pendant un appel, vous pouvez effectuer un deuxième appel, basculer d'un à l'autre ou encore les réunir en un même appel.

- Pour répondre à un deuxième appel, touchez et faites glisser vers . Pour l'ignorer, touchez et faites glisser vers .

Le premier appel est mis en attente si vous répondez à un deuxième appel. Pour passer d'un appel à l'autre, touchez le nom ou le numéro de l'appelant. Touchez **En attente** pour mettre l'appel en attente.

- Pour composer un deuxième numéro, touchez , entrez le numéro, puis touchez pour l'appeler.

Le premier appel est mis en attente lorsque vous touchez . Pour réunir les appels lorsque la deuxième personne répond, touchez .

Votre numéro de téléphone

Recherche : Applications → **Paramètres** → **À propos du téléphone** → **État** → **État de la carte SIM** → **Mon numéro de téléphone**

Remarque : Cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible dans tous les pays.

Appels d'urgence

Remarque : Votre fournisseur de services programme un ou plusieurs numéros de téléphone d'urgence que vous pouvez appeler à tout moment, même lorsque votre téléphone est verrouillé. Les numéros de téléphone d'urgence varient d'un pays à l'autre. Votre ou vos numéros de téléphone préprogrammés peuvent ne pas fonctionner partout, et il est possible que vous ne puissiez pas passer un appel d'urgence en raison de problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférence.

- 1 Touchez **Téléphone** (si votre téléphone est verrouillé, faites glisser vers le haut pour le déverrouiller, puis touchez **Appel d'urgence**).
- 2 Entrez le numéro d'urgence.
- 3 Touchez pour appeler le numéro d'urgence.

Remarque : Votre téléphone peut utiliser des services basés sur l'emplacement (GPS et A-GPS) afin d'aider les services d'urgence à vous localiser. Consultez la section « Services basés sur l'emplacement » de votre guide juridique.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Contacts

soyez une personne sociable

Contacts

Démarrage rapide : Contacts

Création de contacts

Appel et envoi de messages/courriels à des contacts

Favoris

Modification, suppression ou masquage de contacts

Ajout de contacts

Partage de contacts

Mes détails



Menu

Suivant



Précédent

Suivant




Démarrage rapide : Contacts

Regroupez les renseignements de vos contacts Google™ et de vos réseaux sociaux pour accéder rapidement à tout votre réseau de connaissances.

Recherche : Applications → **Contacts**

- **Créer :** Touchez .
- **Modifier ou supprimer :** Touchez un contact, puis .
- **Appeler ou envoyer un message texte/courriel :** Touchez un contact, puis une option.

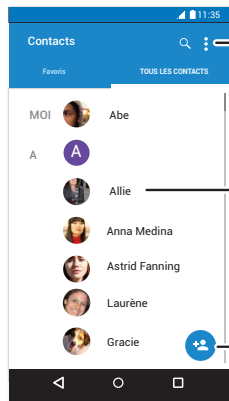

Triez les contacts, modifiez les paramètres, les comptes, etc.

Touchez pour voir les renseignements sur un contact, l'appeler, lui envoyer un message texte et plus.

Ajoutez un contact.

Conseils et astuces

- **Rechercher des contacts :** À partir de l'écran d'accueil, touchez le champ de recherche Google et entrez le nom du contact à rechercher. Ou, dans la liste **Contacts**, touchez .
- **Envoyer des contacts :** Touchez un contact, puis touchez Menu → **Partager** pour l'envoyer dans un message, dans un courriel ou par Bluetooth, Google Drive™ ou Android Beam™.
- **Raccourcis :** Touchez un contact, puis Menu → **Placer sur l'écran d'accueil** pour ajouter un raccourci sur votre écran d'accueil pour ce contact.
- **Synchroniser :** Sur votre téléphone, touchez Applications → **Paramètres**. Allez à la section **Comptes** sélectionnez votre compte Google, puis touchez le nom de votre compte pour la synchroniser s'il n'a pas été mis à jour récemment. Vous pouvez également voir ces contacts dans www.gmail.com.

Pour obtenir de l'aide pour le transfert des contacts, découvrez Migrate dans la section « **De votre ancien à votre nouveau téléphone** » ou rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/TransferContacts.

Création de contacts

Recherche : Applications → **Contacts** →

Touchez une zone de texte pour y entrer un nom et des renseignements. Lorsque vous avez terminé, touchez **Ajouter un nouveau contact** dans le haut.



Contacts

Contacts

Démarrage rapide : Contacts

Création de contacts

Appel et envoi de messages/courriels à des contacts

Favoris

Modification, suppression ou masquage de contacts

Ajout de contacts

Partage de contacts

Mes détails



Menu

Plus



Précédent

Suivant



Remarque : Pour importer des contacts ou modifier l'endroit où ils sont enregistrés, consultez la rubrique « **Ajout de contacts** ».





Appel et envoi de messages/courriels à des contacts

Recherche : Applications  →  **Contacts**



Touchez un contact pour accéder à plus d'options. Selon les renseignements de cette personne que vous possédez, vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un message texte ou un courriel. Vous pouvez aussi utiliser la reconnaissance vocale (voir « **Parler** »).



Favoris






Définissez les contacts les plus récemment utilisés en tant que favoris pour y accéder plus rapidement.

- Pour définir un favori, touchez Applications  →  **Contacts**, puis sélectionnez un contact et touchez ☆.
- Pour voir vos favoris, touchez Applications  →  **Contacts** → **FAVORIS**.


Modification, suppression ou masquage de contacts

Recherche : Applications  →  **Contacts**

- Pour modifier un contact, touchez-le, puis touchez . Touchez un champ pour le modifier. Touchez  pour choisir la photo du contact.

- Pour affecter une sonnerie particulière au contact, touchez ce dernier, touchez  puis Menu  → **Régler sonnerie**.
- Pour supprimer le contact, touchez-le, touchez , puis touchez , ou touchez-le, puis touchez Menu  → **Supprimer**.

Les contacts provenant des réseaux sociaux seront masqués si vous sélectionnez **Supprimer**. Pour afficher ces contacts ou les supprimer en permanence, passez par l'application ou le site Web du réseau social.

- Pour masquer des contacts d'un compte dans votre liste **Contacts**, touchez Menu  → **Contacts à afficher**. Touchez un type de compte pour l'afficher. Touchez **Personnaliser** pour décocher les comptes que vous voulez toujours masquer.

Ajout de contacts

Rassemblez tous vos contacts en un seul endroit.

- Pour ajouter vos contacts de réseaux sociaux, touchez Applications  →  **Paramètres** → **Comptes**, puis touchez  **Ajouter un compte**.

Remarque : Il vous faudra d'abord une application de réseautage social. Pour vous procurer des applications, consultez la rubrique « **Google Play™** ».

- Pour ajouter vos contacts de messagerie, consultez la rubrique « **Courriel** ».

Conseil : Lorsque vous ajoutez un compte de type **Synchro pro**, vous pouvez envoyer des messages à vos collègues même s'ils ne sont pas enregistrés dans vos contacts.



Contacts

Contacts

Démarrage rapide : Contacts

Création de contacts

Appel et envoi de messages/courriels à des contacts

Favoris

Modification, suppression ou masquage de contacts

Ajout de contacts

Partage de contacts

Mes détails



Menu

Plus



Précédent

Suivant



- Pour importer des contacts à partir de votre carte SIM (si cette opération ne s'est pas effectuée automatiquement) : Touchez Applications (☰) → **Contacts** → Menu (☰) → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**. Touchez **OK** pour confirmer.
- Pour importer des contacts à partir de votre ordinateur, chargez vos contacts dans votre compte Google™ sur <http://contacts.google.com>. Sur votre téléphone, touchez Applications (☰) → **Contacts** → Menu (☰) → **Comptes** → Menu (☰) → **Sync. auto des données**. Vous pouvez également voir ces contacts dans <http://mail.google.com>.

Pour en savoir plus sur le transfert de contacts, consultez la rubrique « **De votre ancien à votre nouveau téléphone** ».

Partage de contacts

Vous pouvez partager un contact par connexion Bluetooth, dans un message ou avec Google Drive™:

Recherche : Applications (☰) → **Contacts**

Pour envoyer un contact, touchez-le, puis touchez Menu (☰) → **Partager** et choisissez la méthode d'envoi.

Remarque : Vous ne pouvez pas partager vos contacts de réseaux sociaux.

Mes détails

Recherche : Applications (☰) → **Contacts**

Pour enregistrer votre profil utilisateur, touchez **Configurer mon profil** sous **MOI** en haut de la liste de contacts.



Messages

dites-le et allez-y

Messages

Démarrage rapide : Messages

Lire, transférer et plus encore

Définir votre application de messagerie par défaut

Courriel


Clavardage avec Hangouts™

Démarrage rapide : Messages

Restez en contact grâce à des messages et à des photos.

Recherche : Applications (☰) → SMS/MMS

- **Créer :** Touchez .
- **Joindre :** Lorsque vous tapez un message, touchez pour joindre une photo, une vidéo ou tout autre document.
- **Envoyer :** Touchez pour envoyer le message.

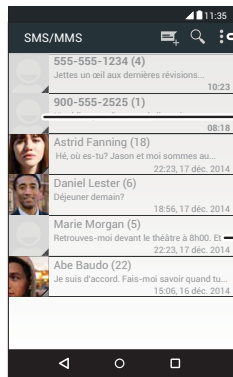

Créez un nouveau message, recherchez des messages, changez les notifications et plus.

Touchez pour ajouter un contact.

Touchez une conversation pour l'ouvrir. Maintenez votre doigt sur le message pour le supprimer.

Conseils et astuces

- **Transférer un message :** Pendant une conversation, touchez et maintenez un message pour accéder à plus d'options, comme la possibilité de le transférer.
- **Enregistrement de photos :** Maintenez votre doigt sur une photo pour l'enregistrer. Pour voir la photo, touchez Applications (☰) → Galerie.
- **Entrée vocale :** Touchez simplement une zone de texte, puis touchez sur le clavier.
Conseil : Si vous ne voyez pas sur le clavier, touchez Applications (☰) → Paramètres → Langue et saisie → Saisie vocale Google pour activer la saisie vocale.
- **Envoi d'un texto à votre meilleur ami :** Utilisez un widget pour envoyer rapidement des messages texte à votre contact favori : maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **WIDGETS**, maintenez votre doigt sur **Raccourci message** pour le glisser sur votre écran d'accueil, puis choisissez un contact.

Lire, transférer et plus encore

Recherche : Applications (☰) → SMS/MMS

- **Ouvrir :** Touchez une conversation pour l'ouvrir.
- **Pièces jointes :** Lorsque vous ouvrez un message qui contient une pièce jointe, vous pouvez toucher cette dernière pour l'ouvrir ou la toucher et la maintenir pour l'enregistrer.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Messages

Messages

Démarrage rapide : Messages

Lire, transférer et plus encore

Définir votre application de messagerie par défaut

Courriel

Clavardage avec Hangouts™

- **Répondre** : Ouvrez une conversation, puis tapez votre réponse dans la zone de texte située dans la partie inférieure.
- **Copier, transférer ou supprimer** : Ouvrez une conversation, maintenez votre doigt sur le message voulu, puis touchez une option. Pour supprimer un fil de messages au complet, ouvrez le fil, puis Menu ☰ → **Supprimer le fil**.
- **Paramètres** : Touchez Menu ☰ → **Paramètres** pour modifier les notifications et d'autres options.

Définir votre application de messagerie par défaut

Vous pouvez utiliser aussi Hangouts™ pour envoyer et recevoir vos messages texte.

Pour définir  **Hangouts** ou  **SMS/MMS** comme votre application de messagerie par défaut :

Recherche : Applications ☰ →  **Paramètres** → **Plus**
→ **Application SMS par défaut**

Pour en savoir plus sur Hangouts, voir « **Clavardage avec Hangouts™** ».



Menu

Plus



Précédent


Suivant



Courriel

Envoyez et recevez des courriels. Configurez et gérez des comptes.

Recherche : Applications ☰ →  **Gmail**

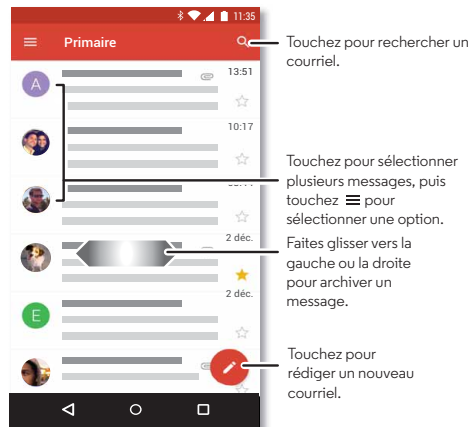

- **Ajout de comptes Gmail** : La première fois que vous avez allumé votre téléphone, vous avez probablement configuré



Messages

Messages

Démarrage rapide : Messages

Lire, transférer et plus encore

Définir votre application de messagerie par défaut

Courriel

Clavardage avec Hangouts™



Menu

Plus






Précédent










Suivant



vosre compte Google™ ou vous y êtes connecté – ce qui configure l'application  Gmail pour ce compte.


Pour ajouter d'autres comptes Google, touchez Applications  →  Paramètres → Comptes, puis touchez  Ajouter un compte → Google.




Conseil : Touchez , puis faites défiler vers le bas et touchez Paramètres → Ajouter un compte.

- **Ajouter des comptes de courriel :** L'application Gmail permet de gérer tous vos comptes de courriel. Pour ajouter des comptes de courriel personnels, suivez les directives lorsque vous ouvrez l'application  Gmail pour la première fois, ou touchez Applications  →  Paramètres → Comptes, puis touchez  Ajouter un compte → Courriel. Pour les comptes de messagerie professionnelle Microsoft® Exchange Server, touchez  Ajouter un compte → Exchange, et entrez les renseignements fournis par votre administrateur informatique.
- **Changer les paramètres de compte :** Pour changer les paramètres de compte Gmail™, touchez Applications  →  Paramètres → Comptes → Google.
- **Supprimer des comptes :** Pour supprimer un compte Gmail ou un compte de messagerie, touchez le nom du compte, puis touchez Menu  → Supprimer le compte.
- **Changer de compte :** Pour alterner rapidement entre vos comptes de courriel, touchez , puis touchez l'autre compte dans la partie supérieure.

Clavardage avec Hangouts™

Connectez-vous à votre compte Google pour garder le contact avec famille et amis.

Recherche : Applications  →  Hangouts

- **Nouveau hangout :** Touchez , puis touchez un nom dans votre liste d'amis. Vous pouvez envoyer un message texte ou toucher  pour faire un appel vidéo.
- **Changer les paramètres :** Touchez  pour voir vos anciens hangouts, changer l'image de votre profil, d'autres paramètres et plus encore.
- **Clavarder à partir d'un ordinateur :** Vous pouvez également clavarder depuis un ordinateur. Pour en savoir plus, visitez le site www.google.com/hangouts.



Taper

un clavier lorsque vous en avez besoin


Taper

Démarrage rapide : Taper
Paramètres de saisie de texte et dictionnaire
Couper, copier et coller

Démarrage rapide : Taper

Vous disposez de certaines options de clavier lorsque vous touchez une zone de texte, comme pour taper un message ou effectuer une recherche.

- **Taper ou effectuer un mouvement** : Tapez des lettres en les touchant une à la fois. Vous pouvez également taper des mots en effectuant un tracé à travers les lettres du clavier.
- **Fermer le clavier** : Touchez ▾.

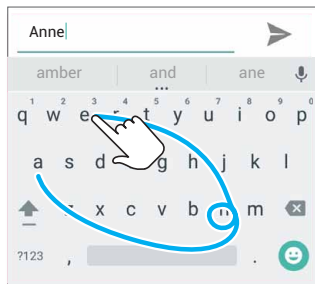

Vous voyez un clavier différent? Il varie selon l'application. Celui-ci permet de rédiger des messages texte.

Conseils et astuces

- **Déplacement du curseur** : Touchez un endroit dans le texte afin d'y placer le curseur, puis amenez la flèche sous ce dernier afin de le déplacer.
- **Dictionnaire** : Pour ajouter un mot que vous utilisez souvent, touchez le mot dans la liste sous la zone de texte, puis touchez de nouveau cet endroit pour ajouter le mot à votre dictionnaire.
- **Symboles** : Maintenez votre doigt sur une lettre pour sélectionner le petit chiffre ou symbole au-dessus de celle-ci.
Pour entrer plusieurs chiffres ou symboles, touchez **123**.
- **Doublets lettres** : Encerclez une lettre pour l'entrer deux fois.
- **Lettres majuscules** : Touchez **↶** ou faites glisser l'icône sur la lettre que vous voulez en majuscule.
- **Caractères spéciaux** : Touchez et maintenez une lettre ou un symbole pour sélectionner d'autres caractères spéciaux.
- **Prédiction de mots** : Lorsque vous tapez, des suggestions de mots apparaissent au-dessus du clavier. Touchez un mot pour le sélectionner.
- **Entrée vocale** : Touchez **🗣️** sur le clavier tactile, puis dictez ce que vous voulez taper. Vous pouvez parler autant que vous le voulez, faire une pause quand vous le voulez, et dicter la ponctuation.
- **Vibration** : Vous n'aimez pas la vibration des touches lorsque vous tapez? Touchez Applications **⋮**



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Taper Démarrage rapide : Taper Paramètres de saisie de texte et dictionnaire Couper, copier et coller



Menu


Plus



Précédent


Suivant



→  Paramètres → Langue et saisie → Clavier Google → Préférences.

Paramètres de saisie de texte et dictionnaire

Sélectionnez votre style de clavier et modifiez les mots du dictionnaire suggérés par votre téléphone :

Recherche : Applications  →  Paramètres → Langue et saisie

- Pour choisir votre clavier tactile, touchez **Clavier actuel**.
Pour permettre la saisie vocale à partir du clavier, touchez **Saisie vocale Google**.
- Pour changer vos préférences de clavier, touchez **Clavier Google**.
- Pour ajouter ou modifier des mots suggérés et reconnus par votre téléphone, touchez **Dictionnaire personnel**.

Couper, copier et coller

Vous pouvez couper, copier et coller des noms, des numéros de téléphone, des adresses, des citations et d'autres éléments dans une zone de texte.

- 1 Pour sélectionner un mot, maintenez votre doigt dessus.
Pour sélectionner plus d'un mot, faites glisser le sélecteur jusqu'à la fin de la section voulue.
- 2 Touchez les icônes correspondant aux fonctions Couper ou Copier.

Conseil : Touchez et maintenez les icônes pour afficher les étiquettes.

- 3 Ouvrez la zone de texte dans laquelle vous voulez coller le texte (même si cette zone se trouve dans une autre application).
- 4 Touchez l'intérieur de la zone de texte, puis touchez et maintenez votre doigt jusqu'à ce que l'option **COLLER** s'affiche. Touchez **COLLER** pour coller le texte.



Organiser

accomplissez vos tâches en tout temps

Organiser
Horloge
Agenda
Synchronisation avec l'entreprise
Réseau de l'entreprise
Google Drive™
Imprimer



Menu

Plus






Précédent

Suivant






Horloge


Recherche : Applications  →  **Horloge** → 


- **Alarme :** Touchez . Touchez une alarme pour la modifier ou touchez  pour ajouter une nouvelle alarme.


Conseil : Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas pendant que vous programmez une alarme pour régler le volume de cette alarme.



Lorsqu'une alarme sonne, touchez  et faites glisser jusqu'à  pour la désactiver ou jusqu'à **z'** pour la mettre en suspens pendant dix minutes.

- **Paramètres :** Pour changer le volume de votre alarme, le délai de mise en suspens ou d'autres paramètres, touchez Menu  → **Paramètres**.

- **Horloge mondiale :** Pour voir d'autres fuseaux horaires, touchez .

- **Minuterie :** Pour afficher une minuterie, touchez .

- **Chronomètre :** Pour afficher un chronomètre, touchez .

Conseil : Pour savoir ce que représente une icône, maintenez votre doigt dessus. Pour régler la date, l'heure et le fuseau horaire actuels ainsi que les formats, touchez Applications  →  **Paramètres** → **Date et heure**.

Agenda

Affichez tous vos événements en un seul endroit.

Recherche : Applications  →  **Agenda**




Menu de l'agenda

Passez à un jour différent

Touchez pour ajouter un nouvel événement.

- **Changer l'affichage :** Touchez le mois dans le haut de l'écran pour choisir la date à voir. Ou touchez Menu  pour sélectionner **Planification**, **Jour** ou **5 jours**.

- **Aller à la date d'aujourd'hui :** Touchez .

- **Ajouter des événements :** Touchez une heure sur le calendrier, puis . Entrez les détails de l'événement, puis touchez **ENREGISTRER**.



Organiser
Horloge
Agenda
Synchronisation avec l'entreprise
Réseau de l'entreprise
Google Drive™
Imprimer



Menu

Plus



Précédent

Suivant



- **Afficher, modifier ou supprimer des événements :**

Touchez un événement pour l'ouvrir, puis touchez modifier . Touchez **SUPPRIMER** pour supprimer l'événement.

- **Afficher, masquer ou ajouter des calendriers :**

Touchez pour afficher ou masquer des agendas de votre compte Google™. Vous pouvez utiliser un ordinateur pour ajouter ou supprimer des agendas dans votre compte Google à l'adresse www.google.com/calendar.

Conseil : Ajoutez un widget d'**agenda** à votre écran d'accueil. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **WIDGETS**, puis maintenez votre doigt sur le widget **Agenda**.

Synchronisation avec l'entreprise

Si vous utilisez Microsoft® Office Outlook sur votre ordinateur professionnel, votre téléphone peut synchroniser vos courriels, vos événements et vos contacts avec votre serveur Microsoft Exchange.

- Pour ajouter votre compte **professionnel** reportez-vous à la section « **Courriel** ».
- Pour choisir quoi synchroniser avec votre compte **professionnel**, touchez Applications → **Paramètres** → **Comptes**, touchez votre compte, puis sélectionnez des options telles que **Agenda**, **Contacts** ou **Courriel**.

Réseau de l'entreprise

Pour vous connecter au réseau de votre entreprise à l'aide d'une connexion par réseau privé virtuel, reportez-vous à la section « **Réseaux privés virtuels (VPN)** ».

Google Drive™

Conservez vos photos, vos vidéos, vos documents et plus encore en toute sécurité en un même endroit – confidentiel à moins que vous ne décidiez de le partager. Disponible sur Google Drive sur tous vos appareils.

Recherche : Applications → **Drive**

- Pour créer un nouveau fichier ou dossier, touchez .
- Pour ouvrir un fichier, touchez-le.
- Pour modifier un document, touchez le texte n'importe où pour commencer à taper.

Imprimer

Pour imprimer vos photos, documents ou autres depuis votre téléphone, vérifiez si le fabricant de votre imprimante offre une application sur Google Play. Touchez ensuite Applications → **Paramètres** → **Impression** pour commencer.

Vous pouvez également envoyer vos photos, documents ou autres à n'importe quel appareil Android dans votre nuage ou à Google Drive. Il suffit de télécharger l'application Cloud Print de Google.



Google Apps™

votre monde, votre vie et vos amis

Google Apps™
Google Play™
Google Now™
Google+™



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Google Play™

Google Play offre une expérience de contenu numérique de Google, dans laquelle vous trouverez et pourrez profiter de votre musique préférée, de films, de livres, de magazines, ainsi que d'applications et de jeux pour Android.

- **Pour télécharger des applications :** Touchez Applications (☰) → **Play Store.**
- Pour en savoir plus sur les **produits Google :** Visitez www.google.com/about/products.
- Pour vous connecter ou ouvrir un **compte Google :** Visitez www.google.com/accounts.
- **Pour consulter l'aide Google :** Visitez le site www.google.com/support.
- Pour accéder à tous vos documents **dans le nuage :** Consultez la rubrique « **Votre nuage** ».


Google Now™

Google Now vous offre l'information dont vous avez besoin au moment opportun, avant même que vous ne la demandiez. Météo, circulation, horaires des transports en commun, même les derniers résultats sportifs vous sont offerts automatiquement et apparaissent tout au long de la journée, là où vous en avez besoin.

Pour démarrer, maintenez votre doigt sur la touche d'accueil , puis faites glisser vers le haut jusqu'à l'icône Google .

Pour activer ou désactiver Google Now, définir vos préférences ou en apprendre davantage, ouvrez Google Now, puis touchez ☰ → **Paramètres.**

Conseil : Si Google Now est activé, faites glisser le doigt vers la droite à partir de l'écran d'accueil pour le voir.

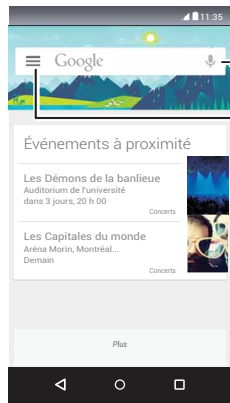


Pour poser une question à Google ou pour exécuter une tâche, dites « OK, Google », suivi de votre demande.

Définissez des rappels, personnalisez ou modifiez des paramètres.

Ce qui compte pour vous apparaît ici. Faites glisser votre doigt vers la droite de la carte pour la retirer.

Google+™

Google+ rend la socialisation sur Internet similaire à la socialisation dans la vraie vie. Partagez vos idées, des liens et des photos avec les bonnes personnes.

Recherche : Applications (☰) →  **Google+**



- **Chargement de photos :** Touchez Applications 
→  **Galerie** et touchez une photo ou une vidéo. Choisissez  → **Google+** et sélectionnez votre compte.
- **Ajout d'un widget :** Utilisez un widget pour lire rapidement vos publications Google+. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **WIDGETS**, puis maintenez votre doigt sur **Google+ Posts** pour le glisser sur votre écran d'accueil.
- **Aide :** Pour en savoir plus sur Google+, visitez le site www.google.com/+.
- **Autres réseaux sociaux :** Vous pouvez également utiliser Facebook®, Twitter et d'autres réseaux sociaux. Ouvrez Google Play pour découvrir les applications et widgets officiels les plus récents.



Naviguer

explorer et trouver

Naviguer

Démarrage rapide : Chrome™

Connexion à Internet

Téléchargements


Options du navigateur

Navigation et recherche sécurisées

Démarrage rapide : Chrome™

Recherche : Applications ☰ → Chrome

- **Accéder à une page Web** : Touchez la barre d'adresses dans la partie supérieure d'une page, puis entrez une adresse.
- **Ajouter un favori** : Ouvrez la barre d'adresses (faites glisser vers le bas si vous ne la voyez pas), puis touchez Menu ☰ → ☆.
- **Ouvrir un favori** : Ouvrez la barre d'adresses, puis touchez Menu ☰ → Favoris.

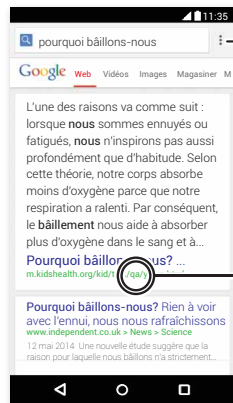

Voyez les options.

Touchez un lien pour le sélectionner. Maintenez votre doigt pour voir d'autres options.

Conseils et astuces

- **Raccourci vers une page Web** : Pour ajouter un raccourci vers une page Web sur votre écran d'accueil, alors que la page est affichée, touchez Menu ☰ → **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- **Raccourci de recherche Internet** : À l'écran d'accueil, touchez la zone de recherche Google dans le haut et entrez l'adresse d'un site Web.
Remarque : Si vous ne pouvez pas vous connecter, communiquez avec votre fournisseur de services.
- **Sites mobiles** : Certains sites Web affichent automatiquement une version « mobile » de leur page; si vous voulez afficher la version standard pour ordinateur de tous les sites Web, touchez Menu ☰ → **Voir version ordinateur**.
- **Actualisation** : Si une page ne s'affiche pas correctement, touchez Menu ☰ → **C**.
- **Onglets** : Pour ouvrir un nouvel onglet, touchez Menu ☰ → **Nouvel onglet**. Si vous avez plus d'une page de navigateur, touchez Aperçu □ pour passer de l'une à l'autre.
- **Effacer l'historique** : Dans le navigateur, touchez Menu ☰ → **Paramètres** → **Confidentialité** → **EFFACER DONNÉES NAVIGATION**. Sélectionnez ensuite l'historique, le cache, les témoins et d'autres options.
- **Aide** : Pour en savoir plus au sujet de Google Chrome, touchez Menu ☰ → **Aide et commentaires** ou visitez le www.supportgoogle.com/chrome.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Naviguer

Naviguer

Démarrage rapide : Chrome™

Connexion à Internet

Téléchargements

Options du navigateur

Navigaison et recherche sécurisées



Menu

Plus



Précédent

Suivant



Connexion à Internet

Pour accéder à Internet, votre téléphone utilise votre réseau Wi-Fi (ou votre réseau de téléphonie mobile si une connexion à un réseau Wi-Fi n'est pas établie).

Remarque : Il se pourrait que votre fournisseur de services facture la navigation sur Internet ou le téléchargement de données par l'entremise de votre réseau de téléphonie mobile.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, consultez la rubrique « **Réseaux Wi-Fi** ».

Téléchargements


Avertissement : Les applications téléchargées de l'Internet peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles contre le vol, téléchargez des applications uniquement à partir de Google Play™.

Pour télécharger un fichier, une image ou une page Web, touchez Applications  →  **Chrome** et accédez au site Web :

- **Fichiers :** Touchez le lien de téléchargement. Pour afficher le fichier ou l'application, touchez Applications  →  **Téléchargements**.
- **Images :** Touchez l'image et maintenez-la afin de sélectionner **Enregistrer l'image**. Pour afficher l'image, touchez Applications  →  **Galerie** → **Télécharger**.

Pour télécharger des applications ou des mises à jour pour le téléphone, voir « **Téléchargement d'applications** » ou « **Mise à jour de votre téléphone** ».

Options du navigateur

Pour changer les paramètres de sécurité, la taille du texte et d'autres options de votre navigateur, touchez Menu  → **Paramètres**.



Naviguer

Démarrage rapide : Chrome™

Connexion à Internet

Téléchargements

Options du navigateur

Navigation et recherche sécurisées

Navigation et recherche sécurisées

Faites le suivi de ce qui s'affiche dans votre navigateur et dans vos recherches :

- **Incognito** : Pour ouvrir un onglet qui n'apparaîtra pas dans l'historique du navigateur ou des recherches, touchez Applications (☰) →  **Chrome** → Menu (⋮) → **Nouv. onglet nav. privée.**
- **Suppression de l'historique** : Pour effacer l'historique de votre navigateur et d'autres informations enregistrées, touchez Applications (☰) →  **Chrome** → Menu (⋮) → **Paramètres** → **Confidentialité** → **EFFACER DONNÉES NAVIGATION.**
- **Saisie automatique** : Lorsque vous entrez votre nom dans un formulaire en ligne, votre navigateur peut entrer automatiquement les renseignements relatifs à votre adresse. Si vous ne voulez pas cela, touchez Applications (☰) →  **Chrome** → Menu (⋮) → **Paramètres** → **Saisie auto pour formulaires**, puis touchez l'option dans la partie supérieure pour la désactiver.
- **Fenêtres pop-up** : Pour empêcher l'ouverture des fenêtres pop-up, touchez Applications (☰) →  **Chrome** → Menu (⋮) → **Paramètres** → **Paramètres de contenu** → **Bloquer les pop-up.**



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Photos et vidéos

vous le voyez, vous le prenez en photo, vous le partagez!

Photos et vidéos

Démarrage rapide : Photos et vidéos

Prendre des photos

Enregistrer des vidéos

La photo parfaite

Afficher, partager et utiliser des photos et des vidéos

Capturer votre écran



Menu

Plus



Précédent


Suivant



Démarrage rapide : Photos et vidéos

Avec deux gestes du poignet et une touche sur l'écran, prenez de belles photos claires avec l'appareil photo de 21 mégapixels.

- **Lancez-le** : Même lorsque votre téléphone est en veille, vous pouvez ouvrir l'appareil photo en deux gestes du poignet.
- **Voyez-la** : Faites glisser vers la gauche pour afficher votre galerie de photos ( Galerie).
- **Partagez-la** : Affichez une photo ou une vidéo de votre galerie, puis touchez Partager .

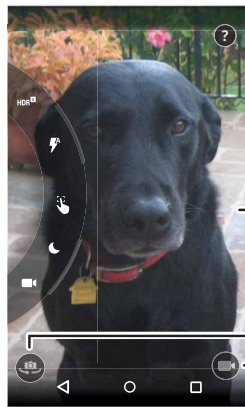

Touchez n'importe où pour prendre la photo. Maintenez le doigt pour prendre plusieurs photos.

Faites glisser vers la droite pour voir les effets et les paramètres.

Passez à l'appareil photo avant.

Passez à la caméra vidéo.

Conseils et astuces

- **Capture rapide** : Touchez Applications  →  **Appareil photo**, faites glisser l'écran vers la droite, puis touchez  pour activer ou désactiver le mode de capture rapide. Lorsque le mode Capture rapide est activé, repliez deux fois pour ouvrir l'appareil photo.
- **Faire un autoportrait** : Touchez  dans l'écran de l'appareil photo ou repliez votre poignet deux fois pour changer pour l'appareil photo avant.
- **Enregistrer une vidéo** : Touchez  dans l'écran de l'appareil photo pour activer temporairement la caméra vidéo et commencer l'enregistrement. Touchez  pour cesser l'enregistrement.
- **Prendre une image fixe durant la vidéo** : Touchez n'importe quelle partie de l'écran durant l'enregistrement pour prendre une photo.
- **Afficher, partager ou supprimer** : Pour ouvrir votre galerie, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la gauche. Choisissez une photo ou une vidéo. Sélectionnez  pour partager,  pour supprimer, ou Menu  pour d'autres options.
- **Changer les paramètres** : Pour ouvrir les options de l'appareil photo, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la droite. Faites pivoter le cadran pour voir d'autres options.
- **Zoom** : Faites glisser l'écran de l'appareil photo vers le haut ou le bas avec un doigt.



Photos et vidéos

Photos et vidéos

Démarrage rapide : Photos et vidéos

Prendre des photos

Enregistrer des vidéos

La photo parfaite

Afficher, partager et utiliser des photos et des vidéos

Capturer votre écran



Menu



Plus





Précédent

Suivant






- **Photos multiples** : Lorsque vous êtes prêt, maintenez votre doigt sur l'écran de l'appareil photo pour prendre une série de photos en rafale.
- **Panorama** : Pour prendre une photo panoramique, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la droite afin d'ouvrir les paramètres, puis touchez . Utilisez le guide à l'écran pour déplacer lentement votre téléphone.
- **Rogner** : Pour modifier une photo, touchez-la pour la sélectionner, puis touchez .
- **Imprimer** : Vous voulez imprimer vos photos? Découvrez « **Imprimer** ».


Prendre des photos


Recherche : Applications  →  **Appareil photo**

Touchez n'importe où sur l'écran de l'appareil photo pour prendre la photo.

Enregistrer des vidéos

Recherche : Applications  →  **Appareil photo**, puis touchez .







L'appareil photo devient temporairement un caméscope et commence immédiatement à enregistrer. Touchez  pour cesser l'enregistrement.

Conseil : Pour envoyer une vidéo dans un message texte, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la gauche pour ouvrir la galerie, puis touchez la vidéo et sélectionnez  pour la partager.

La photo parfaite

Visez, touchez et le tour est joué. Mais si vous préférez quelque chose de différent, essayez les options de l'appareil photo.

Conseil : Pour ouvrir les options de l'appareil photo, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la droite. Faites pivoter le cadran pour voir d'autres options.

Options	
 HDR	Activez l'effet HDR (plage dynamique étendue) pour de meilleures photos lorsque les conditions d'éclairage sont difficiles, à l'extérieur, par exemple.
 Flash	Sélectionnez Activé , Désactivé ou Auto .
 Contrôle de la mise au point et de l'exposition	Faites glisser le curseur au-dessus de l'objet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point (il devient alors vert). Touchez l'écran pour prendre la photo. Faites glisser le cadran autour du cercle pour régler l'exposition.
 Mode nuit	Prenez des photos en situations d'éclairage faible.
 Vidéo	Tournez une vidéo au format HD intégrale , ralenti ou Ultra-HD (4K) .
 Photo	Prenez une photo au format écran large ou standard .



Photos et vidéos

Photos et vidéos

Démarrage rapide : Photos et vidéos

Prendre des photos

Enregistrer des vidéos

La photo parfaite

Afficher, partager et utiliser des photos et des vidéos

Capturer votre écran



Menu







Plus





Précédent



Suivant



Options	
 Minuterie	Réglez une minuterie à 3 secondes ou à 10 secondes.
 Panorama	Prendre une photo à grand angle. Utilisez le guide à l'écran pour déplacer lentement votre téléphone alors que vous prenez la photo.
 Emplacement de stockage	Choisissez l'emplacement de stockage et vos photos et vidéos (téléphone ou carte SD).
 Emplacement	Marquez vos photos avec le lieu où elles ont été prises.
 Son de l'obturateur	Activez ou désactivez le son qu'émet l'obturateur.
 Capture rapide	Repliez deux fois votre poignet pour activer l'appareil photo. Repliez-le de nouveau deux fois pour passer à l'appareil photo avant.


Afficher, partager et utiliser des photos et des vidéos

Recherche : Applications  →  **Galerie**

• **Afficher, partager ou supprimer :** Touchez une miniature pour l'ouvrir, puis choisissez  pour partager,  pour supprimer ou Menu  pour d'autres options.


Conseil : Pour sélectionner plusieurs fichiers, ouvrez un dossier, maintenez votre doigt sur une photo, puis touchez les autres photos.


• **Zoom :** Ouvrez une photo dans la galerie, puis faites glisser deux doigts l'un vers l'autre ou vice versa sur l'écran.

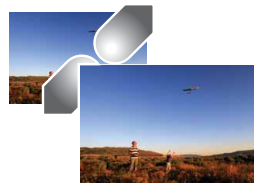

Conseil : Tournez le téléphone sur le côté pour obtenir une vue en mode paysage.

• **Fond d'écran ou photo de contact :** Ouvrez une image, puis touchez Menu  → **Utiliser l'image comme**.

• **Modifier :** Ouvrez une image, puis touchez .

• **Diaporama :** Touchez une photo, puis touchez Menu  → **Diaporama**. Pour arrêter le diaporama, touchez l'écran.

Conseil : Pour afficher le diaporama sur un téléviseur ou un autre appareil, voir « **Connecter et transférer** ».



Photos et vidéos

Démarrage rapide : Photos et vidéos

Prendre des photos

Enregistrer des vidéos

La photo parfaite




Afficher, partager et utiliser des photos et des vidéos

Capturer votre écran

Capturer votre écran

Partagez une capture d'écran de votre liste de pistes favorite, de votre nouveau super score ou des coordonnées d'un ami. Si vous pouvez le voir sur votre téléphone, vous pouvez le partager avec vos amis.

Pour capturer l'écran de votre téléphone, maintenez enfoncés l'interrupteur et la touche de réduction du volume en même temps.

Pour afficher la capture d'écran, touchez Applications  →  **Galerie** →  → **Capture d'écran**.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Regarder des films ou des émissions de télévision



des émissions de télévision où que vous alliez

Regarder des films ou des émissions de télévision

**Démarrage rapide : Regarder des films et la télévision
YouTube™**

Démarrage rapide : Regarder des films et la télévision

Recherchez et louez des films ou des émissions de télévision à regarder sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur :

Recherche : Applications  →  **Google Play Films et TV**

Pour acheter, louer ou visionner sur un ordinateur, allez à l'adresse www.google.com/play et sélectionnez « Films et télé ».

YouTube™

Visionnez des vidéos mises en ligne par les utilisateurs de YouTube où que vous soyez ou connectez-vous à votre compte pour partager les vôtres.

Recherche : Applications  →  **YouTube**



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Google Play Musique

lorsque vous avez besoin de musique dans votre vie

Google Play Musique Démarrage rapide : Musique

Démarrage rapide : Musique


De la musique n'importe où – diffusez, achetez, sauvegardez, écoutez. Écoutez et créez des listes de lecture en tout temps.

Remarque : Vous ne pouvez acheter de la musique qu'aux États-Unis et dans certains pays.

Recherche : Applications ☰ → 🎵 **Google Play Musique**

Pour charger votre bibliothèque de musique dans Google Play Musique™, à partir d'un ordinateur, visitez le www.google.com/music.

Touchez **Écoute immédiate** pour voir des recommandations et plus.

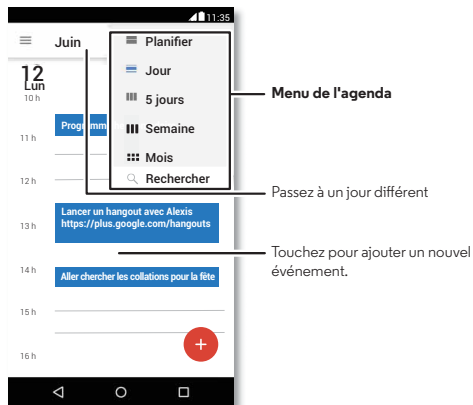

Menu de l'agenda

Passer à un jour différent

Touchez pour ajouter un nouvel événement.

Conseils et astuces

- **Volume :** Appuyez sur les touches de volume.
- **Masquage du lecteur de musique :** Pour utiliser une autre application pendant que vous écoutez de la musique, touchez Accueil ○. Pour revenir au lecteur de musique, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez le titre de la chanson.
- **Conseil :** Vous pouvez aussi sélectionner **Suivant**, **Pause** ou **Précédent** en faisant glisser votre doigt vers le bas sur la barre de notification ou en utilisant les commandes de l'écran de déverrouillage.
- **Écran d'accueil :** Contrôlez la lecture de la musique à partir de l'écran d'accueil en ajoutant le widget **Google Play Musique**.
- **Listes de lecture :** Touchez 📄 à côté d'une chanson de votre bibliothèque pour l'ajouter à une liste de lecture ou afficher d'autres options. Pour modifier, renommer ou supprimer une liste de lecture, maintenez votre doigt sur son nom dans la bibliothèque de musique.
- **Téléchargez votre bibliothèque de musique pour l'écouter hors ligne :** Pour télécharger, touchez 📶 à côté d'une chanson, d'un artiste, d'un album ou d'une liste de lecture. Pour écouter hors ligne, touchez ☰, puis **Téléchargés seulement** afin d'éviter d'utiliser des données pendant l'écoute de votre bibliothèque musicale.
- **Durant un vol :** Le mode Avion vous permet d'écouter votre musique hors ligne et désactive toutes les connexions.



Menu

Plus



Précédent


Suivant





Google Play Musique Démarrage rapide : Musique

Faites glisser deux doigts depuis la barre d'état et touchez **Mode Avion** pour l'activer.

- **Types de fichiers** : Votre téléphone peut lire les fichiers de types MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI et WAV.
- **Radio** : Pour écouter la radio FM, branchez un écouteur ou un casque, puis touchez Applications  → **Radio FM**.

Remarque : Droits d'auteur : détenez-vous les droits? Suivez toujours les règles. Consultez la section « **Droits d'auteur du contenu** » dans les renseignements sur la sécurité et l'information juridique.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Localiser et naviguer



là où vous êtes, là où vous allez

Localiser et naviguer

Démarrage rapide : Localiser et naviguer


Démarrage rapide : Localiser et naviguer

Trouvez un café à proximité, obtenez l'itinéraire ou suivez la navigation vocale GPS étape par étape avec l'application Google Maps™ que vous appréciez déjà.

Recherche : Applications  →  **Maps**

Entrez l'objet de votre recherche dans la barre de recherche, puis touchez-la pour voir d'autres renseignements et options.

Remarque : L'écran de votre carte peut être légèrement différent.

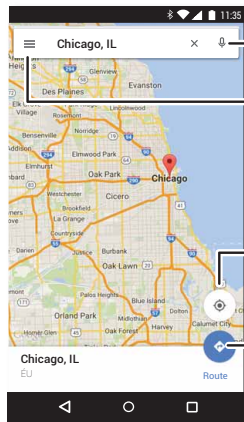



Faites une recherche vocale d'adresse ou d'un emplacement.

Affichez les paramètres.

Voyez votre emplacement actuel.

Obtenez des itinéraires et des instructions de navigation.

Conseils et astuces

- **Recherchez une adresse :** Dans le champ de recherche, entrez une adresse ou ce que vous recherchez, par exemple « restaurant ». La carte se déplace pour afficher les adresses des suggestions locales. Touchez les coordonnées dans le bas pour voir plus de détails.
- **Obtenir un itinéraire :** Entrez un lieu ou une adresse, puis touchez .
- **Enregistrer une adresse :** Touchez les détails de l'adresse dans le bas de l'écran, puis touchez **ENREGISTRER**.
- **Zoom :** Pour faire un zoom avant ou arrière, faites glisser deux doigts sur l'écran, en les éloignant ou en les rapprochant.
- **Retourner et incliner :** Déplacez deux doigts sur la carte pour la faire pivoter ou faites-la glisser vers le haut ou le bas pour l'incliner.
- **Partager un lieu :** Touchez un lieu, puis touchez l'adresse au bas de l'écran et sélectionnez **Partager**.
- **Identifier une adresse :** Maintenez votre doigt sur un point de la carte pour afficher l'adresse la plus proche.
- **Obtenir de l'aide :** Touchez  → **Aide**.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Connecter et transférer

avec ou sans fil

Connecter et transférer

Démarrage rapide : Connecter et transférer

Technologie sans fil Bluetooth®

Réseaux Wi-Fi

Câbles USB

Partager votre connexion de données

Consommation des données

NFC

Votre nuage

Téléphone et tablette

Carte mémoire

Réseaux privés virtuels (VPN)

Réseau mobile

Mode Avion



Menu

Plus



Précédent


Suivant



Démarrage rapide : Connecter et transférer

Connectez des accessoires, des ordinateurs, des réseaux et plus encore.

Recherche : Applications (⋮) → Paramètres

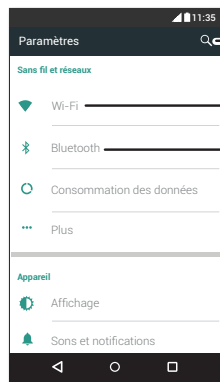

Vous ne trouvez pas un paramètre? Recherchez-le.

Changez les paramètres Wi-Fi.

Changez les paramètres Bluetooth.

Conseils et astuces

- **Paramètres rapides** : Accédez rapidement aux paramètres les plus utilisés. Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts. Voir la section « **Paramètres rapides** ».
- **Accessoires Bluetooth®** : Pour connecter un écouteur, un clavier ou un autre accessoire Bluetooth, touchez **Bluetooth**.
- **Réseaux Wi-Fi** : Pour se connecter, touchez **Wi-Fi**.
- **Point d'accès Wi-Fi** : Pour faire de votre téléphone un point d'accès, sélectionnez l'option « **Point d'accès Wi-Fi** »
- **Câble USB** : Le port Micro USB de votre téléphone vous permet d'échanger des fichiers multimédias et d'autres fichiers avec un ordinateur branché. Pour changer le type de connexion USB, touchez Applications (⋮) → Paramètres → Stockage → Menu (⋮) → **Connexion USB à l'ordinateur**.
- **Connexions automatiques** : Lorsque la fonction Bluetooth ou Wi-Fi est activée, votre téléphone se reconnecte automatiquement aux appareils ou aux réseaux disponibles qu'il a utilisés précédemment.
- **Mode Avion** : Vous devez fermer rapidement les connexions sans fil? Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et touchez **Mode Avion**.
- **Impression** : Vous souhaitez imprimer vos photos, documents ou autres? Découvrez « **Imprimer** ».



Connecter et transférer

Connecter et transférer

Démarrage rapide : Connecter et transférer

Technologie sans fil Bluetooth®

Réseaux Wi-Fi

Câbles USB

Partager votre connexion de données

Consommation des données

NFC

Votre nuage

Téléphone et tablette

Carte mémoire

Réseaux privés virtuels (VPN)

Réseau mobile

Mode Avion



Menu

Plus



Précédent

Suivant



Technologie sans fil Bluetooth®

Activer et désactiver Bluetooth



Recherche : Applications  →  **Paramètres** → **Bluetooth**, puis touchez le commutateur pour l'activer

Remarque : Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts pour activer ou désactiver rapidement Bluetooth.


Conseil : Pour accroître l'autonomie de la batterie ou pour mettre fin à des connexions, désactivez l'option Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

Connecter des appareils

Pour connecter un appareil Bluetooth **la première fois**, suivez ces étapes :

- 1 Assurez-vous que l'appareil que vous associez est en mode détection (pour en savoir plus, reportez-vous au guide fourni avec l'appareil).
- 2 Touchez Applications  →  **Paramètres** → **Bluetooth**.
- 3 Assurez-vous que l'option est activée.
- 4 Touchez un appareil trouvé pour le connecter (si nécessaire, touchez **Associer** ou entrez un code d'accès tel que **0000**).

Conseil : Touchez  pour renommer un appareil.

Lorsque la connexion est établie, le voyant d'état Bluetooth s'affiche au haut de l'écran .

Pour **déconnecter** ou **reconnecter** automatiquement un appareil, des écouteurs sans fil, par exemple, éteignez ou allumez simplement l'appareil.




Remarque : L'utilisation d'un appareil ou d'un accessoire mobile en conduisant peut causer des distractions et s'avérer illégale. Respectez toujours les lois et conduisez prudemment.

Gérer les appareils

Pour reconnecter manuellement votre téléphone à un appareil associé, touchez le nom de l'appareil dans la liste.

Pour déconnecter manuellement votre téléphone d'un appareil associé, touchez le nom de l'appareil dans la liste des appareils, puis touchez **OK**.





Pour supprimer un appareil associé, touchez  à côté du nom de l'appareil, puis touchez **Dissocier**.

Pour changer le nom que votre téléphone indique sur d'autres appareils, touchez Applications  →  **Paramètres** → **Bluetooth**, activez Bluetooth, puis touchez Menu  → **Renommer cet appareil**. Entrez un nom et touchez **RENOMMER**.

Permettre à d'autres appareils de détecter votre téléphone

Pour permettre à un appareil Bluetooth de détecter votre téléphone, il suffit d'activer l'option Bluetooth.

Transférer des fichiers

- **Photos ou vidéos :** Ouvrez la photo ou la vidéo, puis touchez  → **Bluetooth**.
- **Contacts :** Touchez Applications  →  **Contacts**, touchez une personne, puis touchez Menu  → **Partager** → **Bluetooth**.



Connecter et transférer

Démarrage rapide : Connecter et transférer

Technologie sans fil Bluetooth®

Réseaux Wi-Fi

Câbles USB

Partager votre connexion de données

Consommation des données

NFC

Votre nuage

Téléphone et tablette

Carte mémoire

Réseaux privés virtuels (VPN)

Réseau mobile

Mode Avion



Menu

Plus



Précédent

Suivant



Réseaux Wi-Fi


Activer ou désactiver Wi-Fi

Recherche : Applications  →  **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis touchez l'option pour l'activer


Se connecter à des réseaux


Pour rechercher des réseaux à portée :

- 1 Touchez Applications  →  **Paramètres** → **Wi-Fi**.

Conseil : Pour afficher l'adresse MAC et les paramètres Wi-Fi de votre téléphone, touchez Menu  → **Options avancées**.

- 2 Assurez-vous que l'option Wi-Fi est activée.
- 3 Touchez un réseau détecté pour le connecter (si nécessaire, entrez des valeurs pour **SSID du réseau**, **Sécurité** et **Mot de passe sans fil**, puis touchez **Connecter**).

Lorsque votre téléphone se connecte, l'indicateur d'état du Wi-Fi  s'affiche dans la barre d'état.

Remarque : Si vous voyez un point d'interrogation dans l'indicateur d'état du Wi-Fi , faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez le réseau, puis entrez le mot de passe du réseau.

Conseil : Lorsque la fonction Wi-Fi est activée, votre téléphone se reconnecte automatiquement aux réseaux disponibles utilisés précédemment. Si un routeur n'avait pas de connexion Internet, votre téléphone ne s'y connectera pas automatiquement.

Point d'accès Wi-Fi

Remarque : Ce téléphone prend en charge des applications et des services qui utilisent beaucoup de données. Assurez-vous donc que votre forfait de données convient à vos besoins. Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Vous pouvez transformer votre téléphone en point d'accès Wi-Fi afin d'offrir aux autres appareils compatibles Wi-Fi un accès Internet portable et pratique.

Remarque : Assurez la sécurité. Pour protéger votre téléphone et votre point d'accès contre les accès non autorisés, il est fortement recommandé de configurer la sécurité du point d'accès (le protocole WPA2 est le plus sûr), y compris un mot de passe.

Recherche : Applications  →  **Paramètres** → **Plus** → **Partage de connexion** et cochez **Point d'accès Wi-Fi portable**

Remarque : Ces étapes peuvent varier selon votre réseau.

- 1 Votre téléphone désactive la fonction Wi-Fi et utilise le réseau mobile pour l'accès Internet. Touchez **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour configurer la sécurité :

- **Nom de réseau :** Donnez un nom unique à votre point d'accès.
- **Sécurité :** Sélectionnez le type de sécurité désiré : **Ouvert** ou **WPA2 PSK**. Pour **WPA2 PSK**, entrez un mot de passe unique dont les autres auront besoin pour accéder à votre point d'accès Wi-Fi.



Connecter et transférer

Connecter et transférer

Démarrage rapide : Connecter et transférer

Technologie sans fil Bluetooth®

Réseaux Wi-Fi

Câbles USB

Partager votre connexion de données

Consommation des données

NFC

Votre nuage

Téléphone et tablette

Carte mémoire

Réseaux privés virtuels (VPN)

Réseau mobile

Mode Avion

- **Mot de passe** : Créez un mot de passe comptant au moins huit caractères.

2 Touchez ENREGISTRER.

Lorsque votre point d'accès Wi-Fi est activé, d'autres utilisateurs ayant accès à la connectivité Wi-Fi peuvent se connecter en entrant le **nom de réseau** de votre point d'accès, en sélectionnant le type de protocole de **sécurité** et en entrant le bon **mot de passe**.

Câbles USB

Remarque : Droits d'auteur : détenez-vous les droits? Suivez toujours les règles. Consultez la section « **Droits d'auteur du contenu** » de votre guide juridique.

Pour charger de la musique, des photos, des vidéos, des documents ou d'autres fichiers à partir de votre ordinateur, branchez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour changer le type de connexion USB, si nécessaire, touchez Applications (☰) → Paramètres → Stockage → Menu (☰) → **Connexion USB à l'ordinateur**.

Conseil : Assurez-vous de brancher le téléphone à un port USB à puissance élevée. Normalement, ce type de port se trouve directement sur l'ordinateur.

Remarque : La première fois que vous utilisez une connexion USB, il se peut que votre ordinateur indique que des pilotes sont en cours d'installation. Suivez les messages à l'écran pour compléter l'installation. Cette opération peut durer quelques minutes.

- Pour Microsoft® Windows® : Sur votre ordinateur, sélectionnez Démarrer, puis sélectionnez Windows Explorer dans la liste des programmes. Dans l'Explorateur Windows, votre téléphone apparaîtra en tant que lecteur connecté (périphérique de stockage de masse), vers lequel vous pouvez glisser-déposer des fichiers, ou il apparaîtra en tant que périphérique MTP ou PTP, qui vous permet d'utiliser le Lecteur Windows Media pour transférer les fichiers. Pour en savoir plus ou pour vous procurer des pilotes, visitez www.motorola.com/support.
- Sur un ordinateur Apple™ Macintosh™ : Utilisez l'application Android File Transfer, que vous pouvez télécharger à l'adresse www.android.com/filetransfer.

Partager votre connexion de données

Votre ordinateur peut accéder à Internet par l'intermédiaire du réseau cellulaire de votre téléphone. Il vous suffit d'un câble USB.

Conseil : Pour partager une connexion Wi-Fi, reportez-vous à la section « **Point d'accès Wi-Fi** ».

- 1 Branchez votre téléphone à votre ordinateur au moyen d'un câble USB.

Remarque : Si votre ordinateur est équipé d'un système d'exploitation plus ancien que Microsoft® Windows® 7 ou Apple™ Macintosh™ OS X, il se peut qu'une configuration spéciale soit nécessaire.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Connecter et transférer

Connecter et transférer

Démarrage rapide : Connecter et transférer

Technologie sans fil Bluetooth®

Réseaux Wi-Fi

Câbles USB

Partager votre connexion de données

Consommation des données

NFC

Votre nuage

Téléphone et tablette

Carte mémoire

Réseaux privés virtuels (VPN)

Réseau mobile

Mode Avion



Menu

Plus



Précédent

Suivant



- 2 Sur votre téléphone, touchez Applications (☰) → **Paramètres**, puis assurez-vous que l'option **Wi-Fi** est désactivée.
- 3 Dans **Paramètres**, touchez **Plus** → **Partage de connexion**, puis cochez l'option **Partage de connexion par USB** pour lancer la connexion.
Pour interrompre la connexion, décochez la case **Partage connexion par USB**, puis débranchez votre téléphone de l'ordinateur.

Consommation des données


Vous pouvez vérifier la quantité de données que votre téléphone télécharge en amont et en aval.

Recherche : Applications (☰) → **Paramètres**

→ **Consommation des données**

Votre téléphone affiche un graphique de consommation des données. Au-dessous du graphique, les applications sont affichées en ordre de consommation de données, de la plus élevée à la plus faible. Les applications qui utilisent une grande

quantité de données sont également susceptibles d'utiliser beaucoup d'énergie de la batterie.

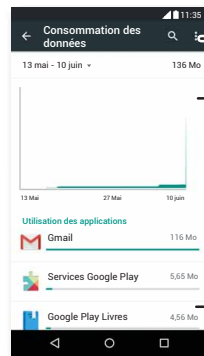

Limitez les données en arrière-plan, affichez les réseaux Wi-Fi et plus.

Touchez pour définir une limite de données afin de contrôler votre utilisation.

Touchez un utilisateur ou une application pour voir l'utilisation des données spécifiques.

Remarque : Les renseignements sur l'utilisation sont fournis pour vous aider à gérer votre téléphone. Il se peut toutefois que ces renseignements ne concordent pas à ce que vous facture votre fournisseur de services, ces valeurs n'étant pas mesurées de la même façon.

NFC

La technologie NFC (Near Field Communication) vous permet de partager instantanément du contenu (comme des liens Web, des contacts et des photos), des données et plus encore en mettant en contact le dos de votre téléphone avec un autre appareil compatible NFC.



Connecter et transférer

Connecter et transférer

Démarrage rapide : Connecter et transférer

Technologie sans fil Bluetooth®

Réseaux Wi-Fi

Câbles USB

Partager votre connexion de données

Consommation des données

NFC

Votre nuage

Téléphone et tablette

Carte mémoire

Réseaux privés virtuels (VPN)

Réseau mobile

Mode Avion



Menu



Plus



Précédent

Suivant



Recherche : Applications  →  **Paramètres** → Plus → NFC

Partager avec Android Beam™

Utilisez Android Beam pour partager le contenu de votre téléphone avec un autre téléphone ou une tablette compatible NFC.

Remarque : L'autre appareil doit également prendre en charge la technologie NFC.

- 1 Ouvrez l'écran qui contient la carte ou la page de navigateur que vous souhaitez partager.
- 2 Mettez en contact le dos de téléphone avec le dos de l'autre appareil.

Lorsque les appareils se connectent, vous verrez le message **Toucher pour transmettre** s'afficher sur votre téléphone.

- 3 Touchez alors votre écran pour échanger le contenu.

Recevoir par NFC

Recevez des liens Web, des coupons électroniques, des brochures, des cartes et plus encore à partir d'une étiquette NFC. Recherchez le logo NFC sur des affiches, des enseignes, des étalages en magasin et dans d'autres lieux. Mettez simplement en contact le dos de votre téléphone avec l'étiquette pour recevoir l'information qu'elle contient .

Configuration une touche de Bluetooth et Wi-Fi

Mettez simplement en contact votre téléphone avec un périphérique Bluetooth ou un point d'accès compatible NFC pour l'associer ou le connecter automatiquement à votre appareil.

Paiement mobile

Vous pouvez utiliser n'importe quelle application de paiement sécurisée pour payer vos achats (là où le service est offert).

Recherchez le logo NFC pour confirmer que vous pouvez faire un paiement par cellulaire. Mettez en contact le dos de votre téléphone avec le périphérique de paiement pour payer votre achat.

Sécurité

Les paiements par cellulaire, les connexions sans fil et le partage de contenu demandent tous des mesures de sécurité :

- **Portée :** La technologie NFC ne fonctionnant qu'à courte portée (environ 4 cm/1,5 po), il est peu probable que vous vous connectiez par erreur. Et même si vous le faisiez, vous devez toujours accepter la connexion pour envoyer ou recevoir des données.
- **Chiffrement :** Votre téléphone est doté des plus récentes fonctionnalités de sécurité, de chiffrement et d'authentification pour protéger vos renseignements personnels lors de paiements par cellulaire et de partage de contenu.

Votre nuage

Un seul compte pour accéder à tout, de n'importe où (téléphone, tablette, ordinateur).

Synchroniser votre compte Google

Lorsque vous vous connectez avec un même compte Google, tous les appareils peuvent accéder aux mêmes applications,



Connecter et transférer

Connecter et transférer

Démarrage rapide : Connecter et transférer

Technologie sans fil Bluetooth®

Réseaux Wi-Fi

Câbles USB

Partager votre connexion de données

Consommation des données

NFC

Votre nuage

Téléphone et tablette

Carte mémoire

Réseaux privés virtuels (VPN)

Réseau mobile

Mode Avion



Menu

Plus



Précédent

Suivant



contacts, fils, livres et fichiers de musique de Google Play, et vous partagez également les mêmes comptes Gmail, Google Agenda™ et Google Mobile™. Pour ajouter des comptes à votre téléphone, touchez Applications (☰) → Paramètres → Comptes, puis touchez + Ajouter un compte → Google.

Téléphone et tablette

Votre téléphone et votre tablette Android™ peuvent fonctionner conjointement pour vous aider à tirer le maximum de chacun :

- **Transférer des fichiers multimédias et autres :** Copiez des fichiers sur votre téléphone et transférez-les sur d'autres appareils; voir « **Transférer des fichiers** ».
- **Point d'accès Wi-Fi téléphonique :** Si vous possédez une tablette Wi-Fi, vous pouvez transformer votre téléphone en point d'accès Wi-Fi pour permettre à votre tablette d'accéder à Internet de n'importe où. Voir « **Point d'accès Wi-Fi** ».
- **Accessoires Bluetooth® :** Si vous avez un clavier ou tout autre accessoire Bluetooth pour votre tablette, vous pouvez également les utiliser avec votre téléphone. Pour les connecter, voir « **Technologie sans fil Bluetooth®** ».

Carte mémoire

Vos photos, vidéos et autres fichiers sont automatiquement enregistrés dans la mémoire interne de votre téléphone. Vous pouvez configurer certaines applications, comme l'appareil photo, pour qu'elles enregistrent les fichiers sur une carte microSD.

Remarque : Votre téléphone est compatible avec les cartes mémoires d'une capacité allant jusqu'à 128 Go.

Recherche : Applications (☰) → Paramètres → Stockage → Carte SD

Installer/désinstaller une carte mémoire

Pour installer une carte mémoire, insérez-la simplement dans votre téléphone (reportez-vous à la section « **Insertion des cartes et mise sous tension** »).

Pour désinstaller votre carte mémoire (afin de la retirer du téléphone), touchez Applications (☰) → Paramètres → Stockage → Désactiver la carte SD.

Mise en garde : Ne retirez pas une carte mémoire pendant que votre téléphone l'utilise ou y écrit des fichiers.

Effacer le contenu de la carte mémoire

Pour supprimer toutes les données (musique, photos et fichiers) de votre carte mémoire, touchez Applications (☰) → Paramètres → Stockage → Effacer la carte SD.

Réseaux privés virtuels (VPN)

Un VPN vous permet d'accéder à des fichiers sur un réseau sécurisé (tel qu'un réseau d'entreprise avec pare-feu). Communiquez avec l'administrateur du réseau pour connaître les paramètres du VPN ainsi que toute application ou exigence supplémentaires.

Pour entrer les paramètres du VPN, touchez Applications (☰) → Paramètres → Plus → VPN. Touchez + pour ajouter un nouveau VPN. Choisissez le type de réseau VPN et entrez les



Connecter et transférer

Connecter et transférer

Démarrage rapide : **Connecter et transférer**

Technologie sans fil Bluetooth®

Réseaux Wi-Fi

Câbles USB

Partager votre connexion de données

Consommation des données

NFC

Votre nuage

Téléphone et tablette

Carte mémoire

Réseaux privés virtuels (VPN)

Réseau mobile

Mode Avion

paramètres fournis par l'administrateur du réseau. Le réseau est conservé dans la liste **VPN** afin que vous puissiez le sélectionner dès que vous avez besoin de vous y connecter.

Réseau mobile

Vous ne devriez normalement pas à avoir à changer les paramètres du réseau. Pour obtenir de l'aide à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour voir les paramètres réseau, touchez Applications (⋮)

→  **Paramètres** → **Plus** → **Réseaux mobiles**.

Mode Avion

Utilisez le mode Avion lorsque vous devez désactiver toutes les connexions sans fil, lorsque vous prenez l'avion par exemple. Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et touchez **Mode Avion**.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez le mode Avion, tous les services sans fil sont désactivés. Vous pourrez ensuite réactiver la fonction Wi-Fi et/ou la connectivité Bluetooth® si la compagnie aérienne le permet. Les autres services sans fil voix et données (les appels et les SMS, par exemple) sont désactivés en mode Avion. Il est possible que vous puissiez toujours faire des appels d'urgence au numéro d'urgence de votre région.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Protection

protéger votre téléphone

Protection

Démarrage rapide : Protection de votre téléphone

Verrouillage de l'écran

Épinglage d'écran

Chiffrer votre téléphone

Sauvegarde et restauration

Réinitialisation


Téléphone volé?

Démarrage rapide : Protection de votre téléphone

Assurez-vous que vos données sont à l'abri en cas de perte ou de vol de votre téléphone.

Recherche : Applications (☰) → ⚙️ **Paramètres** → **Sécurité**

La meilleure façon de protéger votre téléphone consiste à utiliser le **verrouillage de l'écran**. Vous pouvez choisir de faire glisser le doigt pour déverrouiller votre téléphone (moins sûr) ou d'avoir à entrer un schéma, un NIP ou un code d'authentification.

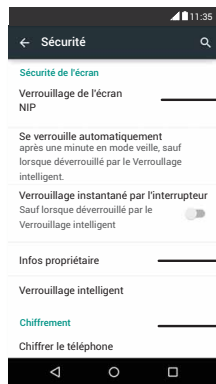

Pour le verrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser un schéma, un mot de passe ou d'autres options.

Ajoutez des informations à afficher sur votre écran verrouillé.

Chiffrez les données stockées sur votre téléphone intelligent.

Verrouillage de l'écran

Pour assurer la sécurité de votre téléphone, vous pouvez faire en sorte que l'écran tactile se verrouille lorsqu'il entre en veille.

Recherche : Applications (☰) → ⚙️ **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez le type de verrouillage :

- **Aucun :** Pour désactiver le verrouillage de l'écran.
- **Balayer :** Touchez (Ⓜ) et faites glisser votre doigt vers le haut.
- **Schéma :** Tracez un schéma pour déverrouiller.
- **NIP :** Entrez de quatre à seize chiffres pour déverrouiller.
- **Mot de passe :** Entrez de quatre à seize lettres, chiffres ou symboles pour déverrouiller.

Pour changer le délai de mise en veille de l'écran tactile, touchez Applications (☰) → ⚙️ **Paramètres** → **Écran** → **Mode veille**.

Remarque : Vous pouvez faire des appels d'urgence avec un écran verrouillé (reportez-vous à la section « **Appels d'urgence** »). Un téléphone verrouillé continue de sonner, et vous n'avez pas besoin d'entrer le NIP ou le mot de passe pour répondre.

Impossible de déverrouiller?

Schéma, NIP ou mot de passe : Si vous oubliez votre schéma, votre NIP ou votre mot de passe, vous pouvez entrer l'adresse de courriel et le mot de passe de votre compte Google™ pour déverrouiller le téléphone.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Protection

Démarrage rapide : Protection de votre téléphone

Verrouillage de l'écran

Épinglage d'écran

Chiffrer votre téléphone

Sauvegarde et restauration

Réinitialisation

Téléphone volé?



Menu

Plus



Précédent

Suivant




Si vous n'avez pas de compte Google sur votre téléphone, contactez votre fournisseur de services pour obtenir la réinitialisation des valeurs d'usine de votre appareil.


Avertissement : La réinitialisation effacera toutes les données sur votre téléphone.

Épinglage d'écran

Avez-vous parfois besoin d'avoir un écran important à portée de la main, par exemple une carte d'embarquement ou un coupon rabais? Épinglez cet écran pour y accéder aisément.

Pour configurer l'épinglage d'écran, touchez Applications (☰) → **Paramètres** → **Sécurité** → **Épinglage d'écran**.

Pour épingler un écran, ouvrez l'application que vous voulez épingler, touchez Aperçu , puis faites défiler l'écran vers le haut. Touchez .

Pour annuler l'épinglage de l'écran, touchez simultanément Précédent  et Aperçu .

Chiffrer votre téléphone

Mise en garde : Si vous oubliez votre code de chiffrement, vous ne pourrez pas récupérer les données stockées sur votre téléphone ou sur votre carte mémoire. Le chiffrement de vos fichiers peut prendre une heure ou plus. Laissez votre téléphone branché et prenez bien garde de ne pas interrompre le processus.

Le chiffrement protège les comptes, les paramètres, les applications et les fichiers de votre téléphone afin que personne ne puisse y accéder en cas de perte ou de vol.

Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser cette fonction, mais pour chiffrer votre téléphone et exiger un NIP ou un mot de passe lorsque vous l'allumez, touchez Applications (☰) → **Paramètres** → **Sécurité** → **Chiffrer le téléphone**.

Sauvegarde et restauration

Recherche : Applications (☰) → **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**, puis touchez l'option pour l'activer

Les données de votre compte Google sont sauvegardées en ligne. Si vous réinitialisez ou remplacez votre téléphone, il suffit de vous connecter à votre compte Google pour restaurer les contacts, les événements et les autres données que vous avez synchronisées avec ce compte.

Pour choisir quels types de données synchroniser avec votre compte, touchez Applications (☰) → **Paramètres** → **Comptes** → **Google**, touchez votre compte Google, puis cochez les éléments à synchroniser.

Remarque : Les messages texte, les journaux d'appels et les autres éléments stockés sur votre téléphone ne seront pas restaurés. Pour restaurer vos applications Google Play Store, voir « **Prendre soin de vos applications** ».



Protection

Protection

Démarrage rapide : Protection de votre téléphone

Verrouillage de l'écran

Épinglage d'écran

Chiffrer votre téléphone

Sauvegarde et restauration

Réinitialisation

Téléphone volé?

Réinitialisation

Pour rétablir les paramètres par défaut de votre téléphone et effacer toutes les données qu'il contient, touchez

Applications (☰) → ⚙️ **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**

→ **Réinitialiser aux données par défaut** → **RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE.**

Avertissement : Toutes les applications téléchargées et les données utilisateur seront supprimées de votre téléphone. Les données dans le nuage ne seront pas touchées.

Téléphone volé?

Votre téléphone est doté de l'application Android Device Manager. Vous pouvez verrouiller ou réinitialiser votre appareil à distance pour protéger vos données des voleurs. Pour plus de détails, visitez le site

www.google.com/android/devicemanager.



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Vous en voulez plus?

il y en a toujours plus

Vous en voulez plus? Obtenir de l'aide et plus

Obtenir de l'aide et plus

Obtenez des réponses, des mises à jour et des informations :

- **L'aide se trouve ici** : Touchez Applications (☰) → Aide Aide pour profiter de didacticiels, de procédures et de FAQ, ou pour clavarder avec des personnes qui peuvent vous aider, directement sur votre téléphone. ?
- **Tout pour votre Moto X** : Procurez-vous le logiciel pour PC, des guides d'utilisation et plus à l'adresse www.motorola.com/mymotoxplay.
- **Accessoires** : Procurez-vous des accessoires pour votre téléphone à l'adresse www.motorola.com/mobility.
- **Procurez-vous des applications** : Touchez Applications (☰) → **Play Store** pour acheter et télécharger des applications.
- **Actualités** : Voici comment nous trouver :
 - YouTube™ www.youtube.com/motorola
 - Facebook™ www.facebook.com/motorola
 - Twitter www.twitter.com/motorola
 - Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

Conseils

- **Interface interactive** : Pour démarrer rapidement, touchez Applications (☰) → ? **Aide** pour accéder à des didacticiels interactifs.

- **Aide Google** : Dans pratiquement chaque application Google, vous pouvez toucher Menu (☰) → **Aide**. Vous pouvez également consulter les centres d'aide en ligne de Google à l'adresse www.google.com/support.

Restauration à la suite d'un plantage

Dans l'éventualité peu probable où votre téléphone cesserait de répondre aux touches et aux pressions des touches, essayez de le redémarrer – maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse et que le téléphone redémarre.

Service et réparation

Si vous avez des questions ou besoin d'aide supplémentaire, nous sommes là pour vous aider.

Visitez le site www.motorola.com/support, où vous pourrez sélectionner parmi plusieurs options de service à la clientèle. Vous pouvez également communiquer avec le Centre de service à la clientèle de Motorola au 1 800 734-5870 (aux États-Unis), au 1 888 390-6456 (ATS aux États-Unis pour les personnes malentendantes) ou au 1 800 461-4575 (Canada).



Menu

Plus



Précédent

Suivant





Droit d'auteur et marques de commerce

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654

www.motorola.com

Remarque : N'expédiez pas votre accessoire à cette adresse. Si une réparation, un remplacement ou un service de garantie est requis, communiquez avec le Centre de service à la clientèle de Motorola au :

1 800 734-5870 (États-Unis)

1 888 390-6456 (ATS aux États-Unis pour les personnes malentendantes)

1 800 461-4575 (Canada)

Certaines fonctions ou applications, ou certains services dépendent du réseau et peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions. Des modalités, des conditions ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Toutes les fonctions, les fonctionnalités et les autres caractéristiques du produit, ainsi que l'information contenue dans le présent guide, sont fondées sur l'information la plus récente et sont jugées exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier cette information ou les caractéristiques techniques sans préavis.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple seulement.

MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, S.A.R.L. Android, Google et d'autres marques de commerce sont la propriété de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d'un ouvrage créé et partagé par Google, et est utilisé conformément aux dispositions énoncées à la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Tous les autres noms de produits et de services appartiennent à leur détenteur respectif.

© Motorola Mobility S.A.R.L., 2014. Tous droits réservés.

Mise en garde : Motorola rejette toute responsabilité relativement à toute modification apportée à l'émetteur-récepteur.

ID du produit : Moto X PLAY

Numéro de manuel : 68017970004-A



Menu

Plus



Précédent

Suivant

