

Guide d'utilisation



SANYO

SCP-2300

Table des matières

1. L'essentiel	2
Vue de front du téléphone	2
Consultation de l'écran d'affichage	4
Comment allumer et éteindre votre téléphone	5
Utilisation de la batterie	6
Affichage de votre numéro de téléphone	8
Comment effectuer et répondre à un appel	8
Comment effectuer un appel	8
Options de numérotation	10
Comment répondre à un appel	11
Utilisation du haut-parleur	14
Modification du volume de la sonnerie	14
Ajustement du volume pendant une conversation	15
Comment couper le micro	15
Affichage des avis d'appels manqués	15
Appels des numéros d'urgence	16
Options pour les appels reçus	17
Options de fin d'appel	18
Sauvegarde d'un numéro de téléphone	18
Comment trouver un numéro de téléphone	19
Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses ..	19
Numérotation à partir du répertoire téléphonique	20
Utilisation de la numérotation abrégée une touche	21
Sélection d'un mode de saisie des caractères	22
Saisie de caractères par la saisie de texte T9	23
Ajout d'un mot à la base de données T9	23
Saisie de caractères en tapant sur le clavier	24
2. Les réglages de votre téléphone	25
Réglages sonores	25
Sélection d'une durée de tonalité	27
Réglage d'une tonalité de fonction/arrêt	27
Utilisation des invites vocales	27
Mise au point des réglages du volume du téléphone	28
Avis d'alerte	29
Fermer tout	30
Réglages de l'affichage	31
Modification du message d'accueil	31
Modification de la durée du rétro-éclairage	31
Modification de l'écran d'affichage	32
Modification de l'affichage pour les appels reçus	32
Modification de l'affichage pour le mode veille	33
Modification de l'écran de veille	34
Modification du fond	34
Modification du contraste	35

Modification de la taille de la police	35
Réglages de localisation	36
Utilisation du TTY	37
Mode avion	38
Options de configuration du téléphone	39
Raccourci	39
Mode réponse automatique	40
Réglage de Toute touche répond	40
Mode casque écouteur	41
Mode veille	42
Réglage de l'avis de message	42
Réglage des Options contact	42
Modification des messages pré-enregistrés	43
Réglage de votre numéro de rappel	44
Réglage de l'heure actuelle	44
Modification de la langue du menu	45
Réglage de votre signature	45
Réglage de l'option Rabat ouvert	46
Réglage de la protection des touches latérales	47
Réglage de l'Écho appui clavier	47
3. Sécurité	48
Accès au menu Sécurité	48
Verrouillage de votre téléphone	48
Déverrouillage de votre téléphone	49
Service de verrouillage	49
Modification du code de verrouillage	49
Comment appeler en mode verrouillage	49
Restriction des appels	50
Utilisation des numéros spéciaux	50
Effacement du répertoire téléphonique	51
Effacement des téléchargements	51
Remise à zéro de votre téléphone	51
4. Itinérance	52
Comprendre l'itinérance	52
Réglage du mode itinérance de votre téléphone	53
5. Navigation dans le menu	54
Consultation des menus	54
6. Gestion du Journal des appels	56
Consultation du journal	56
Options du journal des appels	56
Comment effectuer un appel à partir du journal des appels	57
Sauvegarde d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels	57
Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels	58
Effacement du journal des appels	58

7. Répertoire téléphonique59

Affichage du répertoire téléphonique	59
Ajout d'une nouvelle entrée au répertoire téléphonique	59
Comment trouver les entrées du répertoire téléphonique	60
Options des entrées du répertoire téléphonique	62
Attribuer des numéros pour la numérotation abrégée	63
Modification d'une entrée du répertoire téléphonique	64
Effacement des entrées dans la liste	64
Sélection d'un type de sonnerie/image pour une entrée	65
Entrées secrètes du répertoire téléphonique	66
Services de numérotation	66

8. Agenda personnel67

Gestion de la planification	67
Ajout d'un événement à l'agenda	68
Alertes d'événement	69
Menu des alertes de l'événement	69
Consultation d'événement	69
Modification d'un événement	70
Ajout d'un avertissement d'appel à l'agenda	70
Alertes de l'avertissement d'appel	71
Menu de l'avertissement d'appel	71
Modification d'un avertissement d'appel	72
Effacement un événement ou avertissement d'appel pour un jour	72
Consultation des événements d'un jour passé ou à venir	72
Ajout de tâches	73
Consultation de la Liste de tâche	73
Modification des tâches	73
Ajout de tâches à l'agenda	73
Effacement de tâches de la Liste de tâche	74
Consultation de la mémoire dans votre agenda	74
Purge de tous les événements, avertissements d'appel ou entrées de la liste de tâche	75
Affichage des informations sur votre téléphone	75
Pour connaître la définition sur les icônes	75
Affichage des informations sur la version	76
Affichage des informations techniques	76
Utilisation des outils de votre téléphone	76
Utilisation du réveil	76
Utilisation de la calculatrice	77
Utilisation de l'horloge mondiale	77
Utilisation du chronomètre	78
Téléchargement via le Web sans fil	79
Confirmation des données téléchargées	80
Options des données téléchargées	81
Effacement des données téléchargées	83

9. Services vocaux84

Utilisation de la composition activée par la voix	84
Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone	84
Consultation des marques de composition vocale	85
Effacement de toutes les marques de composition vocale	85
Gestion des mémos vocaux	86
Enregistrement de mémos vocaux	86
Consultation du mémo vocal	87
Effacements des mémos vocaux	88
Mise en place du filtre d'appel	89

10. 10-492

Réglage du mode 10-4	92
Avis d'appel 10-4	92
Affichage de la liste 10-4	93
Sélection des listes de contacts	93
Effectuer un appel 10-4 (Appel 1 à 1)	94
Effectuer un appel 10-4 (Appel de groupe)	95
Effectuer un appel 10-4 en composant un numéro	96
Avis d'appels manqués pour les appels 10-4	96
Recevoir un appel 10-4 (Appel 1 à 1)	97
Options de 10-4	98
Copier une entrée sur la liste personnel ou la liste du groupe personnel	99
Sauvegarder un numéro 10-4	100
Trouver une entrée dans la liste 10-4	100
Ajouter un nouveau contact à votre liste personnel	101
Ajouter un nouveau groupe à votre liste du groupe personnel	102
Modifier un contact dans votre liste personnel	103
Modifier un groupe dans votre liste du groupe personnel	103
Effacer une entrée dans votre liste personnel ou liste du groupe personnel	105
Effacer une liste 10-4	106
Mise à jour de la liste affaire et la liste personnel	106
Réglage de la numérotation abrégée pour les entrées 10-4	107
Réglage de la protection 10-4	107
Réglages du type de sonnerie pour les appels 10-4	108
Réglages d'un avis d'alerte pour les appels 10-4	108
Réglage du mode haut-parleur pour les appels 10-4	109
Réglage de la vue par défaut pour la liste 10-4	109
Réglage de l'affichage de l'initiative pour les appels 10-4	109

11. Échange de messages110

Nouveaux messages	110
Stockage des messages	110
Affichage des messages	111
Envoi d'un message	112
Options des messages	114

Options de la liste de dossiers	114
Options de la liste de messages	114
Options des détails des messages	116
Modification de la taille de la police d'affichage d'un message	117
Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir d'un message	117
Création de dossiers pour les messages	118
Déplacement d'un message dans un autre dossier	119
Modification des dossiers	119
Effacement de messages	119
Effacement d'un dossier	120
Effacement des messages sélectionnés dans tous les dossiers	120
Options des Alertes Web	121
Options de la liste des Alertes Web	121
Options des détails des Alertes Web	121
12. Fonctions de service	122
Utilisation de messagerie vocale	122
Notification de messagerie vocale	122
Affichage des informations sur les messageries vocales	122
Récupération les messageries vocales	122
Éffacement de l'icône de message	123
Modification de votre numéros de messageries vocales	123
Comment répondre à un appel en attente	124
Comment avoir une conversation à trois	125
Web	126
Lancement du Web	126
Garde Web	126
Navigation sur le Web	127
Jeux	131
Sonneries	132
Écran de veille	133
13. Consignes de sécurité	135
Rendement maximal du téléphone	135
Utilisation de votre téléphone tout en conduisant	135
Respect des consignes de sécurité	135
Utilisation de votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques	136
Éteindre votre téléphone avant le décollage	136
Éteindre votre téléphone dans les zones dangereuses	137
Restriction de l'accès des enfants à votre téléphone	138
Protection de la batterie	138
Mise au rebut des batteries au lithium-ion (Li-Ion)	139
Précautions	139
Index	141


SCP-2300

Téléphone trimode/bi-bande

Guide d'utilisation



1. L'essentiel

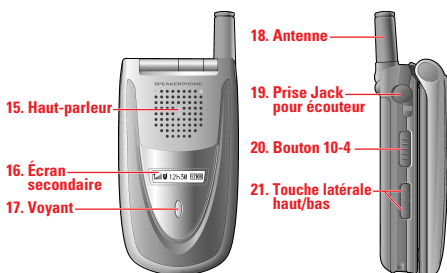Vue de front du téléphone





























Fonctions des touches








- 1. Écouteur:** Permet d'écouter la voix de votre correspondant.
- 2. Écran principal:** Affiche le menu principal, les fonctions, les modes, etc.
- 3. Touche de sélection (gauche):** Permet de sélectionner le menu correspondant à la ligne en bas à gauche de l'écran principal.
- 4. Touche de navigation:** Permet de parcourir rapidement et facilement les options du menu. Vous pouvez accéder aux raccourcis du menu en appuyant sur Droite = Répertoire, Gauche = Raccourci, Haut = Messagerie, et Bas = Chargements.
- 5. MENU/OK:** Permet d'accéder aux menus du téléphone et de sélectionner les options du menu.
- 6. Touche Web:** Permet de lancer la navigation sur web.

7. **Touche TALK:** Permet d'effectuer un appel, recevoir un appel, répondre à un appel en attente, utiliser la conversation à trois.
8. **Microphone:** Pour parler à un correspondant ou enregistrer votre voix.
9. **Connecteur pour accessoires:** Pour raccorder les accessoires, comme un chargeur de voyage (fourni) et un câble USB (non fourni).
10. **Touches numériques:** Permettent de saisir des nombres, lettres et caractères et de naviguer dans les menus. Maintenez enfoncées les touches 2-9 pour effectuer un appel par numérotation abrégée.
11. **Touche SPEAKER:** Permet d'effectuer ou recevoir des appels en mode haut-parleur.
12. **Touche END/POWER:** Permet d'allumer et éteindre le téléphone, mettre fin à un appel ou encore revenir au mode veille.
13. **Touche BACK:** Permet d'afficher la page précédente ou effacer des caractères sur l'écran.
14. **Touche de sélection (droite):** Permet de sélectionner le menu correspondant à la ligne en bas à droite de l'écran principal.
15. **Haut-parleur:** Permet d'écouter les sonneries et sons différents. Permet de couper la sonnerie lors de la réception d'un appel en appuyant sur ,  ou la touche latérale haut/bas. Permet également d'écouter la voix de correspondants en mode haut-parleur.
16. **Écran secondaire:** Affiche l'état du téléphone et permet de voir de qui provient l'appel sans ouvrir le téléphone.
17. **Voyant:** Indique l'état de connexion de votre téléphone d'un coup d'œil.
18. **Antenne:** Sortez complètement l'antenne pour une meilleure réception.
19. **Prise Jack pour écouteur:** Permet de raccorder un écouteur optionnel pour une écoute mains-libres. (Pour l'écouteur monaural uniquement.)
20. **Bouton 10-4:** Permet d'accéder à la liste 10-4. (Reportez-vous à "Affichage de la liste 10-4" à la page 93.)
21. **Touche latérale haut/bas:** Permet d'ajuster le volume de réception pendant un appel ou encore le volume de la sonnerie en mode veille. Maintenez enfoncée pour utiliser la composition vocale et recomposer avec le téléphone fermé.

Consultation de l'écran d'affichage

Cette liste identifie les symboles visibles sur l'écran d'affichage.

- ▶  indique la puissance actuelle du signal. Plus les barres sont nombreuses, plus le signal est fort.
- ▶  indique que le téléphone n'arrive pas à rencontrer du signal.
- ▶  indique qu'un appel est mis en attente.
- ▶  indique qu'un appel est en cours.
- ▶  indique que le Service 1X/l'accès de 10-4 sont disponibles.
- ▶  indique que le Service 1X/l'accès de 10-4 ne sont pas disponibles.
- ▶  indique que vous êtes en connexion au Service 1X, mais des appels peuvent être effectués ou reçus.
- ▶  indique que le Service 1X/l'accès de 10-4 sont actifs.
- ▶  indique que vous avez de nouveaux messages textes en attente.
- ▶  indique que vous avez de nouveaux messages en attente dans la boîte vocale. Maintenez enfoncée  pour appeler votre messagerie vocale.
- ▶  indique que vous avez des messages textes et vocaux en attente.
- ▶  indique que vous êtes en zone du service d'itinérance numérique.
- ▶  indique que vous êtes en zone du service d'itinérance analogique.
- ▶  indique que vous êtes en réseaux analogiques.
- ▶  indique que le service 10-4 est activé.
- ▶  indique que le service 10-4 est désactivé.
- ▶  indique que le service 10-4 est activé et que le mode haut-parleur est réglé sur activé.
- ▶  indique le niveau de chargement de votre batterie. Plus le noir est étendu, plus il vous reste de batterie. Passe à  lors du chargement.
- ▶  indique que vous pouvez faire défiler des menus (dans les quatre directions).
- ▶  indique que le volume du bip sonore est réglé au niveau 1.
- ▶  indique que la fonction vibration est activée.
- ▶  indique un niveau de volume 4 et que la fonction vibration est activée.
- ▶  indique que le réglage de la sonnerie pour les appels vocaux est désactivé.
- ▶  indique que tous les réglages sonores sont désactivés.

- ▶  indique que le service de localisation de votre téléphone est disponible.
- ▶  indique que le service de localisation de votre téléphone est indisponible.
- ▶  indique que vous avez un nouveau message d'un correspondant.
- ▶  indique que la fonction de filtre d'appel automatique est activée.
- ▶  indique que votre téléphone est en mode TTY.
- ▶  indique que le mode casque écouteur est réglé sur 10-4 et qu'un écouteur est raccordé.
- ▶  indique que le mode haut-parleur est réglé sur activé.

Comment allumer et éteindre votre téléphone

Comment allumer votre téléphone

- ▶ Pour allumer votre téléphone, appuyez sur .

Une fois le téléphone allumé, apparaît “Re. service...” ce qui indique que votre téléphone recherche un signal. Lorsque votre téléphone trouve un signal, il passe automatiquement au mode veille. Vous pouvez alors effectuer ou recevoir des appels.

Si votre téléphone est incapable de détecter un signal après 15 minutes de recherche, une fonction économiseur s'active automatiquement. Lorsque votre téléphone trouve un signal, il passe automatiquement au mode veille.

En mode économiseur, votre téléphone recherche périodiquement un signal sans votre intervention. Vous pouvez également faire la recherche de service en appuyant une touche. (Lorsque votre téléphone est allumé.)

Conseil: La fonction économiseur aide à économiser la puissance de la batterie lorsque vous vous trouvez dans une zone sans signal.

Comment éteindre votre téléphone

- ▶ Maintenez enfoncée  jusqu'à ce que vous voyiez l'animation de mise hors tension sur l'écran d'affichage.



L'écran restera blanc tant que votre téléphone est éteint (à moins que la batterie ne soit en cours de chargement).

Utilisation de la batterie

Mise en place de la batterie

Pour mettre en place la batterie:



1. Insérez la batterie dans la cavité sur la face arrière du téléphone et appuyez doucement.
2. Placez la couverture dans la position comme indiqué sur la figure, puis faites-la coulisser jusqu'à entendre le déclic du loquet.

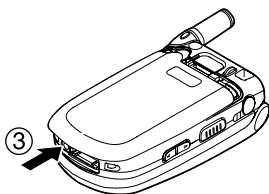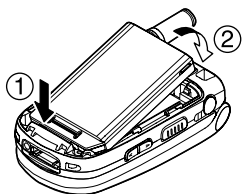

Retrait de la batterie


Pour retirer la batterie:

1. Assurez-vous que le téléphone est hors tension. Appuyez le loquet de dégagement de la batterie, puis faites coulisser la couverture de la batterie et retirez-la.
2. En utilisant l'ongle de pouce, tirez la batterie vers le haut et retirez-la comme indiqué sur la figure.

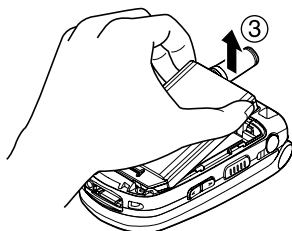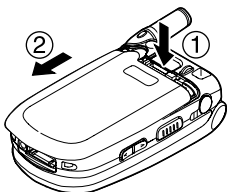

Chargement de la batterie

Une batterie rechargeable est fournie avec votre téléphone. Vous devrez charger la batterie dès que possible pour pouvoir utiliser votre téléphone.

Surveiller la charge de votre batterie est important. Si le niveau de votre batterie devient trop bas, votre téléphone s'éteindra automatiquement et vous perdrez toutes les informations sur lesquelles vous étiez en train de travailler. Pour une vérification rapide du niveau de la batterie de votre téléphone, jetez un coup d'œil au témoin de charge de la batterie situé sur le coin supérieur droit de l'écran d'affichage de votre téléphone. Si la charge de la batterie devient trop basse, l'icône de la batterie  apparaît et un avertissement retentit.

Utilisez toujours un chargeur de voyage ou adaptateur pour allume-cigare approuvé pour recharger votre batterie.

Avertissement! Utiliser un chargeur de batterie non compatible pourrait endommager votre téléphone et annuler la garantie.

Remarque: Des réglages de rétro-éclairage long, une recherche de service, le mode vibration et l'utilisation du navigateur affectent les temps d'appel et de veille de la batterie.

Utilisation du chargeur de voyage



Pour utiliser le chargeur de voyage fourni avec votre téléphone:

1. Branchez le chargeur de voyage dans une prise murale.
2. Branchez l'autre extrémité du chargeur de voyage sur le côté de votre téléphone (avec la batterie en place).

Recharge avec le téléphone allumé:

L'icône de la batterie  apparaît sur l'affichage pendant le chargement. L'icône de la batterie passe à  lorsque le chargement est terminé.

Recharge avec le téléphone éteint:

L'icône de la batterie  apparaît et le message "CHARGEMENT DE BATTERIE-Fermer tél.-" est indiqué sur l'affichage pendant le chargement. Lorsque la batterie est complètement déchargée, il vous faudra peut-être attendre quelques minutes avant que le message ne s'affiche. L'icône de la batterie devient  et le message passe à "CHARGE TERMINÉE-Fermer tél.-" lorsque le chargement est terminé.

Conseil: Surveillez bien le témoin de niveau de batterie de votre téléphone et rechargez la batterie avant qu'elle ne s'épuise.

Affichage de votre numéro de téléphone

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Mon num. tél.** et appuyez sur **MENU OK**.

Remarque: Pour accéder au menu principal du téléphone, appuyez sur **MENU OK** dans le mode veille. Les rubriques du menu peuvent être sélectionnées en les mettant en surbrillance avec la touche de navigation et en appuyant sur **MENU OK** ou bien vous pouvez aussi appuyer sur le numéro correspondant à la rubrique du menu sur le clavier.

Comment effectuer et répondre à un appel


Comment effectuer un appel

Pour effectuer un appel à partir du clavier:


1. Vérifiez que votre téléphone est allumé.
2. Composez un numéro de téléphone. (Si vous vous trompez lors de la numérotation, appuyez sur **BACK** pour effacer un chiffre à la fois. Maintenez enfoncée **BACK** pour effacer tout le numéro.)
3. Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER**.
4. Une fois terminé, appuyez sur **END/0**.

Conseil: Pour composer le dernier appel sortant, appuyez deux fois sur **TALK** ou **SPEAKER**.

Important: Lorsque vous utilisez votre téléphone, afin de maximiser ses performances, étirez l'antenne et ne la touchez pas.

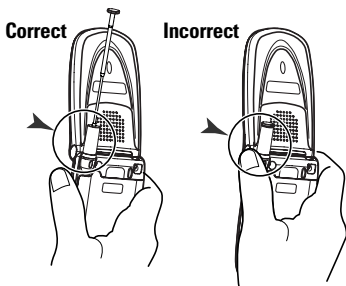

Pour effectuer un appel avec le rabat fermé:


1. Vérifiez que votre téléphone est allumé.
 2. Maintenez enfoncée  sur le côté gauche du téléphone.
 3. Suivez les invites du système. (L'appel sera effectué en mode haut-parleur, à moins qu'un écouteur ne soit branché au téléphone.)
- ▶ **Rappel** pour recomposer le dernier numéro.
 - ▶ **Comp. vocale** pour utiliser la fonction de composition vocale (voir "Utilisation de la composition activée par la voix" à la page 84).

Conseil: Cette fonction est uniquement disponible lorsque la protection des touches latérales est désactivée. Voir la page 47 pour la protection des touches latérales.

Remarque: Pour utiliser une composition vocale, vous devez avoir mémorisé des entrées de composition vocale (voir "Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone" à la page 84).

Options de numérotation

Les options de numérotation s'affichent lorsque vous appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) après avoir saisi les numéros en mode veille.

Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Env. texte** pour envoyer un message texte (numéros de téléphone uniquement). (Reportez-vous à “Envoi d'un message” à la page 112.)
- ▶ **Sauv. num. tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone dans votre Répertoire téléphonique. (Reportez-vous à “Sauvegarde d'un numéro de téléphone” à la page 18.)
- ▶ **Chercher** pour afficher les numéros du répertoire téléphonique qui se terminent par les chiffres que vous saisissez. (Reportez-vous à “Comment trouver un numéro de téléphone” à la page 19.)
- ▶ **P Pause méca.** pour insérer une pause mécanique. (Reportez-vous à “Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses” à la page 19.)
- ▶ **D Pause 2 sec.** pour insérer une pause de 2 secondes. (Reportez-vous à “Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses” à la page 19.)
- ▶ **Tiret** pour insérer un tiret manuellement où vous voulez.

Conseil: Pour la touche abrégée d'un numéro de téléphone, maintenez enfoncée l'emplacement de numérotation abrégée approprié de 2 à 9. Reportez-vous à la page 63 pour le réglage.

Comment répondre à un appel

Pour répondre à un appel reçu avec le rabat ouvert:

1. Vérifiez que votre téléphone est allumé. S'il est éteint, les appels reçus iront directement sur la messagerie vocale.
2. Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER** pour répondre à un appel entrant. (Selon les réglages de votre téléphone, vous pouvez également répondre aux appels entrants en ouvrant le téléphone ou en appuyant sur n'importe quelle touche. Reportez-vous à "Réglage de Toute touche répond" à la page 40 pour de plus amples informations.)


Pour répondre à un appel avec le rabat fermé:

1. Vérifiez que votre téléphone est allumé. (Si votre téléphone est éteint, les appels reçus iront à la messagerie vocale.)
2. Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, maintenez enfoncée la touche d'appel latérale (**||||**) sur le côté gauche du téléphone. (L'appel sera reçu en mode haut-parleur.)
- ou -
Ouvrez le téléphone pour utiliser l'écouteur du combiné.

Remarque: Si le réglage pour Rabat ouvert n'est pas réglé sur **Réponse appel**, ouvrir le téléphone ne permettra pas de répondre à l'appel. (Reportez-vous à "Réglage de l'option Rabat ouvert" à la page 46.)

Votre téléphone vous avertit d'un appel entrant des façons suivantes:

- ▶ Le téléphone sonne ou vibre.
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶ Le rétro-éclairage s'illumine.
- ▶ L'écran affiche un message d'appel entrant.
- ▶ Si disponible, le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche.
- ▶ Si le numéro de téléphone est dans votre répertoire téléphonique, le nom inscrit dans le répertoire téléphonique s'affiche.

Les options suivantes s'affichent également en appuyant sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Répondre** pour répondre à l'appel.
- ▶ **Répon.:H-parleur** pour répondre à l'appel en mode haut-parleur.
- ▶ **Réponse atten.** pour mettre l'appel en attente. (Reportez-vous à "Réglage de Réponse en attente" à la page suivante.)
- ▶ **Filtre d'appel** pour répondre à l'appel en utilisant l'annonce préenregistrée. (Cette fonction apparaît si vous vous trouvez dans une zone de couverture ou une zone d'itinérance numérique.) Reportez-vous à la page 89 pour la mise en service.
- ▶ **Couper sonn.** pour couper la sonnerie. (Cette fonction apparaît si la sonnerie est réglée.)

Remarque: Si votre téléphone est éteint, les appels reçus iront directement à la messagerie vocale.

Réglage de Réponse en attente

Cette fonction vous permet de mettre un appel entrant si vous ne pouvez pas y répondre immédiatement.

Pour régler Réponse en attente:

1. Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Réponse atten.** et appuyez sur **MENU**.
(L'appelant entend un message informant que cet appel est mis en attente. **CH** s' affichera à l'écran pendant l'appelant est mis en attente.)

Pour reprendre la conversation:

- ▶ Appuyez sur **Répondre** (touche de sélection gauche) ou **TALK**.
- ou -

Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Répondre** ou **Répon.:H-parleur** et appuyez sur **MENU**.

Remarque: Réponse en attente n'est pas disponible dans une zone analogique.

Mettre fin à un appel

- ▶ Fermez le téléphone ou appuyez sur **END/O**.

Remarque: Si le réglage pour Rabat fermé n'est pas réglé sur **Term. appel**, fermer le téléphone ne mettra pas fin à l'appel. (Reportez-vous à "Réglage de l'option Rabat ouvert" à la page 46.)

Conseil: L'heure/date s'affichent lorsque vous appuyez sur **BACK** quand le téléphone est utilisé.

Utilisation du haut-parleur

La fonction haut-parleur permet d'entendre le son via le haut-parleur et de parler sans tenir le téléphone en main. Lorsque le haut-parleur est activé, utilisez la touche latérale haut/bas ou bien appuyez sur la touche de navigation en haut ou en bas pour ajuster le volume.

Pour allumer le haut-parleur pendant un appel:

▶ Appuyez sur **SPEAKER**.

- ou -

Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **H-prl act.** et appuyez sur **MENU OK**.

Pour éteindre le haut-parleur pendant un appel:

▶ Appuyez sur **SPEAKER**.

- ou -

Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **H-prl désact.** et appuyez sur **MENU OK**.

Modification du volume de la sonnerie

Pour modifier le volume de la sonnerie, ajustez la touche latérale haut/bas avec le téléphone en mode veille.

Remarque: Pour modifier le volume de la sonnerie à partir du menu principal, reportez-vous à "Mise au point des réglages du volume du téléphone" à la page 28.

Ajustement du volume pendant une conversation

Que vous ayez besoin de mieux ou moins entendre une conversation, ajustez la touche latérale haut/bas ou bien appuyez sur la touche de navigation en haut ou en bas pendant un appel.

Comment couper le micro

Pour couper le micro:

- ▶ Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Micro inactif** et appuyez sur **MENU OK**. (Lorsque le micro du téléphone est coupé, “**Micro inactif**” apparaît sur l’affichage.)

Pour remettre le micro:

- ▶ Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Micro actif** et appuyez sur **MENU OK**.

Conseil: Pour utiliser cette fonction avec le téléphone fermé, maintenez enfoncée **◀▶** (situé sur le côté du téléphone).

Affichage des avis d’appels manqués

Lorsqu’un appel entrant ne reçoit pas de réponse, votre téléphone affiche l’avis d’appels manqués.

- ▶ Appuyez sur **Voir** (touche de sélection gauche). (Pour effectuer un appel à partir de ces entrées, mettez en surbrillance un numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER**.)

Appels des numéros d'urgence

Même quand votre téléphone est verrouillé ou que votre compte est limité, vous pouvez appeler le 911 (numérotez **9 1 1** et appuyez sur **TALK**). Une fois le numéro composé, vous passerez en mode urgence.

Pour sélectionner une option appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.

Options:

- ▶ **H-pri act.** pour activer le mode haut-parleur. (Si votre téléphone est en mode haut-parleur, l'option apparaîtra comme **H-pri désact.** pour désactiver.)
- ▶ **Débloquer tél.** pour débloquer votre téléphone (apparaît uniquement si le téléphone est verrouillé).
- ▶ **Fermer menu** pour fermer le menu pop-up (apparaît uniquement si le téléphone est déverrouillé).

Conseil: Appuyez sur **Mon tél.** (touche de sélection gauche) pour afficher votre numéro de téléphone en mode urgence.

Pour quitter le mode urgence:

1. Appuyez sur **END/Ø**.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
3. Mettez en surbrillance **Quitter urg.** et appuyez sur **MENU OK**.


Remarque: Lorsque vous êtes en mode urgence, vous ne pouvez quitter le mode urgence qu'à partir des options du menu.

Pour sélectionner les options du mode urgence:

1. Appuyez sur **END/Ø** pendant un appel au 911.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
 - ▶ **Appeler 911** pour appeler 911.
 - ▶ **App. 911:H-parl.** pour appeler 911 en mode haut-parleur.
 - ▶ **Quitter urg.** pour quitter le mode urgence.
3. Sélectionnez une option et appuyez sur **MENU OK**.

Options pour les appels reçus

Pendant un appel, votre téléphone peut afficher des options de menu si vous appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .


- ▶ **Flash** pour répondre à un appel entrant en attente ou connecter un tiers lors d'une conversation à trois.
- ▶ **Micro inactif** pour couper le microphone de votre téléphone. Sélectionnez **Micro actif** pour réactiver le microphone.
- ▶ **H-prl act.** ou **H-prl désact.** pour activer ou désactiver le mode haut-parleur. Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur avec la touche latérale haut/bas.

ATTENTION ! Comme le niveau sonore est plus élevé lors de l'utilisation du haut-parleur, ne placez pas le téléphone près de votre oreille en mode haut-parleur.

- ▶ **Conf. à trois** pour appeler une troisième personne.
- ▶ **Journal appels** pour accéder au menu du journal appels. (Reportez-vous à "Gestion du journal des appels" à la page 56.)
- ▶ **Répertoire** pour accéder au menu de répertoire. (Reportez-vous à "Répertoire téléphonique" à la page 59.)
- ▶ **Messagerie** pour accéder au menu d'échange de messages. (Reportez-vous à "Échange de messages" à la page 110.)
- ▶ **Réglages** pour accéder au menu de réglage. (Reportez-vous à "Les réglages de votre téléphone" à la page 25.)
- ▶ **Outils/Extras** pour accéder au menu Outils/Extras. (Reportez-vous aux instructions du menu Calendrier à la page 67.)

Remarque: Le menu Flash apparaît pour Appel en attente et Conversation à trois. Le menu Micro inactif n'apparaît pas pendant un appel au 911.

Options de fin d'appel




Pour afficher les options suivantes, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) dans les 10 secondes après avoir raccroché. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Rappeler** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl.act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Sauv.num.tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique.
Vers répert. tél apparaît si le numéro est déjà stocké dans le répertoire téléphonique. (Reportez-vous à “Sauvegarde d'un numéro de téléphone” sur cette page.)

Remarque: Les options de fin d'appel ne s'affichent pas pour les appels identifiés comme Sans ident. app. ou restreint.

Sauvegarde d'un numéro de téléphone

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 7 numéros de téléphone sous chacun de 300 entrées du répertoire incluant 500 numéros maximum. Chaque nom inscrit peut contenir jusqu'à 16 caractères. Votre téléphone trie automatiquement les entrées du répertoire téléphonique par ordre alphabétique.

1. Composez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Sauv. num. tél.** et appuyez sur .
4. Sélectionnez une étiquette en la mettant en surbrillance **Mobile, Résidence, Bureau, Téléav., Fax, Autre,** ou **Auc. étiquette** et appuyez sur .
5. Entrez un nom et appuyez sur .
Une fois que vous avez stocké un nom dans le répertoire téléphonique, vous serez invité à sélectionner les modes de saisie suivants:
 - ▶ **Nouveau nom** pour entrer directement un nom.
 - ▶ **Du rép. tél.** pour sélectionner un nom à partir de la liste d'entrée du répertoire téléphonique.
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

Comment trouver un numéro de téléphone

Vous pouvez chercher les entrées du répertoire téléphonique pour les numéros de téléphone qui contiennent une série de chiffres.

1. Entrez les derniers 4 chiffres ou plus et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Plus vous entrez de chiffres et plus la recherche sera précise.
2. Mettez en surbrillance **Chercher** et appuyez sur **MENU OK**. L'entrée du répertoire téléphonique qui se termine par les chiffres que vous avez saisis apparaît.
3. Mettez en surbrillance l'entrée désirée.
Appuyez sur **MENU OK** pour afficher les détails sur cette entrée.
Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER** pour numérotter.

Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses

Vous pouvez composer ou sauvegarder des numéros de téléphone avec pauses pour une utilisation avec des systèmes automatisés, comme une messagerie vocale ou des numéros de facturation de cartes de crédit.




Il y a deux types de pauses disponibles pour votre téléphone:

- ▶ **Pause méca.** envoie le prochain groupe de numéros lorsque vous appuyez sur **TALK**.
- ▶ **Pause 2sec.** envoie automatiquement le prochain groupe de numéros au bout de deux secondes.



Remarque: Vous pouvez avoir de multiples pauses dans un numéro de téléphone et combiner les pauses de 2 secondes et mécanique.



1. Composez le numéro de téléphone et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Pause méca.** ou **Pause 2sec.** et appuyez sur **MENU OK**. Les pauses mécaniques s'affichent par "P" et celles de 2 secondes par "D".
3. Entrez des chiffres supplémentaires.
4. Pour composer le numéro, appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER**. (Lors de la composition d'un numéro avec une pause mécanique, appuyez sur **TALK** pour envoyer le prochain groupe de numéros.)
- ou -
Pour sauvegarder le numéro dans votre répertoire téléphonique, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Sauv.num.tél.**, et appuyez sur **MENU OK**.

Numérotation à partir du répertoire téléphonique

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur .

Raccourci: Appuyez sur la touche de navigation droite pour afficher les entrées.

4. Utilisez la touche de navigation pour parcourir la liste du répertoire téléphonique et mettez en surbrillance une des entrées appropriée puis appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance le numéro que vous souhaitez appeler.
6. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options de menu.
7. Mettez en surbrillance **Appel** ou **App.:H-parl. act.** et appuyez sur .

Conseil: Vous pouvez également effectuer un appel en appuyant sur , , ou **Appel** (touche de sélection gauche) à l'étape 5 ci-dessus.

Remarque: Les icônes à côté de chaque entrée représentent les étiquettes de contact (par exemple, Mobile, Résidence, Bureau, etc.). Un triangle à côté d'un icône indique qu'il y a un autre numéro pour cette entrée. Appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche pour sélectionner l'étiquette/numéro désiré.

Utilisation de la numérotation abrégée une touche

Avec cette fonction, vous pouvez composer les entrées de numérotation abrégée à l'aide d'une pression sur une touche pour les emplacements 2 à 9. (Reportez-vous à la page 63 pour la mémorisation d'un numéro abrégé.)

Pour utiliser la numérotation abrégée pour les appels vocaux:

- ▶ En mode veille, maintenez enfoncée la touche appropriée pendant environ deux secondes.

- ou -

En mode veille, appuyez sur la touche appropriée puis appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER**.

L'affichage confirme que le numéro a été composé lorsque apparaît "Connexion...".

Pour utiliser la numérotation abrégée pour les appels 10-4:

- ▶ En mode veille, appuyez sur la touche appropriée puis appuyez sur **104**. (Reportez-vous à "Réglage de la numérotation abrégée pour les entrées 10-4" à la page 107.)

L'affichage confirme que le numéro a été composé lorsque "Appel 10-4..." apparaît.

Sélection d'un mode de saisie des caractères

Votre téléphone offre des modes pratiques pour saisir mots, lettres, ponctuations et numéros lorsque vous êtes invité à saisir un texte (par exemple, lors de l'ajout d'une entrée au répertoire téléphonique ou l'envoi de courriels).

1. Lorsque s'affiche un écran où vous pouvez saisir un texte, appuyez sur **Mode** (touche de sélection droite).
2. Sélectionnez un mode de saisie des caractères, mettez-le en surbrillance et appuyez sur .
 - ▶ **Ajouter mot** pour sauvegarder les mots que vous utilisez souvent.
 - ▶ **Mess. pré-enrg.** pour entrer les messages pré-enregistrés. (Pour le message texte uniquement.)
 - ▶ **Mess. récents** pour entrer les messages le plus récemment utilisés. (Pour le message texte uniquement.)
 - ▶ **Signature** pour entrer votre signature. (Pour le message texte uniquement.)
 - ▶ **Mot T9** pour saisir des caractères à l'aide de la saisie de texte T9 (la page suivante).
 - ▶ **Alphabet** pour saisir des caractères en tapant sur le clavier.
 - ▶ **SYMBOLE** pour saisir des symboles.
 - ▶ **CHIFFRE** pour saisir des chiffres.
 - ▶ **SUFFIX préreg.** pour saisir des suffixes prêts à l'utilisation.
 - ▶ **BINETTES** pour saisir des photos de binettes.
 - ▶ **Emoticons** pour entrer un icône d'émotion. (Pour le message texte uniquement.)
 - ▶ **Sélect. langue** pour choisir la langue (Anglais ou Français).
 - ▶ **Effacer tout** pour effacer tous les textes (si applicable).
 - ▶ **Coller** pour coller le texte copié ou coupé (si applicable).
 - ▶ **Sel. texte** pour sélectionner un texte sauvegardé pour copier ou couper.

Saisie de caractères par la saisie de texte T9

La saisie de texte T9 vous permet de saisir un texte dans votre téléphone en appuyant sur les touches une seule fois par lettre. (Pour sélectionner le mode **Mot T9** lors de la saisie d'un texte, reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" à la page précédente.)

La saisie de texte T9 analyse les lettres saisies grâce à une base de données de vocables intuitive et crée un mot adéquat. (Le mot peut changer au fur et à mesure que vous tapez.) Pour accepter un mot et insérer un espace, appuyez sur **Space #**.

Si vous faites une erreur, appuyez sur **BACK** pour effacer un seul caractère. Maintenez enfoncée **BACK** pour effacer toute l'entrée.

Ajout d'un mot à la base de données T9

Si un mot que vous souhaitez saisir ne s'affiche pas comme option lors de l'utilisation de la saisie de texte T9, vous pouvez l'ajouter à la base de données.

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Entrée de texte** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Mettez en surbrillance **Ajouter mot** et appuyez sur **MENU OK**.
6. Entrez le mot par la saisie de texte séquentielle (Alphabet) et appuyez sur **[Sauv.]** (touche de sélection gauche).

Conseil: Pour confirmer le mot que vous avez ajouté, sélectionnez **Mes mots** et appuyez sur **MENU OK** à l'étape 5 ci-dessus.

Saisie de caractères en tapant sur le clavier

Pour saisir des caractères en tapant sur le clavier, sélectionnez le mode **Alphabet** (reportez-vous à “Sélection d’un mode de saisie des caractères” à la page 22). Appuyez sur la touche correspondante jusqu’à ce que le caractère désiré apparaisse. Par défaut, la première lettre d’un mot est en lettre capitale et les lettres suivantes en minuscule.

En mode anglais, les caractères défilent dans l’ordre suivant:

Touche	Séquence anglaise	
	Majuscule	Minuscule
1	., @ 1 ? ! * # /	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
+ 0	0	
Space #	Espace	
Shift >	Tout en minuscule Une lettre en majuscule Tout en majuscule	

En mode français, les caractères défilent dans l’ordre suivant:



Touche	Séquence française	
	Majuscule	Minuscule
1	., @ 1 ? ! * # /	
2	A B C À Â Ç 2	a b c à â ç 2
3	D E F É Ê Ë 3	d e f è é ê 3
4	G H I Î 4	g h i î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ô 6	m n o ô 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ù Ú Û 8	t u v ù û ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
+ 0	0	
Space #	Espace	
Shift >	Tout en minuscule Une lettre en majuscule Tout en majuscule	

Reportez-vous à la page 45 pour modifier le choix de la langue.

Une fois un caractère saisi, le curseur avance automatiquement à l’espace suivant au bout de 2 secondes ou si vous entrez un caractère sur une touche différente.

Conseil: La première lettre du mot après un espace passe à minuscule ou majuscule selon le mode. Il est possible de changer de mode en appuyant sur **Shift >**.

2. Les réglages de votre téléphone








Rappel: Pour accéder au menu principal du téléphone, appuyez sur  dans le mode veille. Les rubriques du menu peuvent être sélectionnées en les mettant en surbrillance avec la touche de navigation et en appuyant sur .

Réglages sonores



Sélection du type de sonnerie pour les appels vocaux

Pour sélectionner un type de sonnerie pour les appels vocaux afin de reconnaître un certain type d'appel entrant par la sonnerie:

Pour sélectionner une sonnerie pour les appels vocaux:








1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **App. vocaux** et appuyez sur .
6. Sélectionnez **Avec ident. app.**, ou **Sans ident. app.** et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur .

Pour sélectionner une sonnerie distinctive pour les appels vocaux lorsque vous êtes en itinérance:








1. Suivez les étapes 1 à 5 ci-dessus.
2. Mettez en surbrillance **Itinérance** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Spécial** et appuyez sur .
- ▶ Pour confirmer la sonnerie, appuyez sur **Activ.** (touche de sélection droite).
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Normale** à l'étape 3 ci-dessus.

Remarque: La sonnerie normale est disponible uniquement lorsque vous vous trouvez dans une zone numérique.








Sélection du type de sonnerie pour les appels 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Appels 10-4, 10-4 manqué, Ton. priorit. 10-4**, et appuyez sur .
7. Sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .








Sélection du type de sonnerie pour la messagerie vocale

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
6. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .







Sélection du type de sonnerie pour les messages

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
6. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .







Sélection du type de sonnerie pour le calendrier et l'alarme

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Calendrier/Alarme** et appuyez sur .
6. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .

Sélection d'une durée de tonalité



1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Durée tonalité** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Brève** ou **Longue** et appuyez sur .

Réglage d'une tonalité de fonction/arrêt

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
5. Sélectionnez le menu sous **Ton. fonction** ou **Ton. arrêt** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur .

Utilisation des invites vocales







Cette fonction vous permet d'entendre des invites vocales sur Mémo vocal ou réglage Filtre d'appel, etc. (Le réglage par défaut est Désactiver.)

1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Sélectionnez **Mess. guides voc.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Activer** et appuyez sur .







Conseil: Lorsque le volume de la sonnerie est réglé sur "Fermer tout", les invites vocales ne peuvent pas être entendues.

Mise au point des réglages du volume du téléphone

Pour ajuster le volume de la sonnerie et des touches:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Vol. sonnerie** et appuyez sur .
5. Sélectionnez le menu à modifier et appuyez sur .
6. Ajustez le niveau du volume avec la touche de navigation en haut ou en bas et appuyez sur .




Pour ajuster le volume de l'écouteur ou de l'haut-parleur:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Vol. écoute** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Écouteur** ou **Haut-parleur** et appuyez sur .
6. Ajustez le niveau du volume avec la touche de navigation en haut ou en bas et appuyez sur .

Conseil: Vous pouvez ajuster le volume de la sonnerie en mode veille en utilisant la touche latérale haut/bas et en ajustant le volume de l'écouteur pendant un appel avec la touche de navigation en haut ou en bas ou la touche latérale haut/bas.

Pour ajuster le volume sonore de l'application:

Ce réglage est disponible pour le volume sonore des données téléchargées et du navigateur.







1. Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.
2. Sélectionnez **Vol. application** et appuyez sur .
3. Appuyez sur , sélectionnez un niveau de volume en appuyant la touche de navigation haut ou bas, appuyez sur .

Avis d'alerte

Votre téléphone est agréementé de différentes options pour vous maintenir au courant de ce qui se passe en faisant retentir une alerte ou une sonnerie.







- ▶ **Service** règle l'alerte sur Activer ou Désactiver pour les modifications des paramètres des services du réseau.
- ▶ **10-4** règle l'alerte pour vous avertir des appels 10-4. Sélectionnez **Appels 10-4** pour les appels entrants 10-4, ou **10-4 manqué** pour les appels manqués 10-4.
- ▶ **Mess. voc.** règle l'alerte pour vous avertir d'un ou de message(s) d'un appelant. Sélectionnez **Durée sonnerie** pour régler la durée de sonnerie de la notification de messagerie vocale.
- ▶ **Messagerie** règle l'alerte pour vous avertir d'un ou de message(s) texte. Sélectionnez **Durée sonnerie** pour régler la durée de sonnerie de la notification de messagerie.
- ▶ **Avert. minute** fixe un rappel d'une minute qui émet un bip de dix secondes avant la fin de chaque minute pendant un appel.
- ▶ **Dimin. signal** règle l'alerte pour vous avertir quand votre téléphone perd un signal pendant un appel.

Pour régler les alertes:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Alertes** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur .
6. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un réglage et appuyez sur .

Conseil: Vous pouvez sélectionner **Une fois** ou **Répéter avert.** si vous sélectionnez **Appels 10-4**, **10-4 manqué**, **Mess. voc** ou **Messagerie**. **Répéter avert.** sonne toutes les deux minutes pendant 20 minutes. (Pour les appels 10-4, la sonnerie dure 20 secondes.)

Fermer tout

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Vol. sonnerie** et appuyez sur .
 5. Mettez en surbrillance **Vol. sonnerie** et appuyez sur .
 6. Appuyez sur la touche de navigation en bas jusqu'à ce que "Fermer tout" apparaisse sur l'affichage et appuyez sur .
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez le niveau de volume désiré à l'étape 6 ci-dessus.






Conseil: Lorsque le volume de la sonnerie est réglé sur Fermer tout, les autres rubriques sont mises sur Désactiver et ne peuvent pas être mises en surbrillance par le curseur.

Raccourci: Pour activer Fermer tout, vous pouvez appuyer la touche latérale haut/bas à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Fermer tout** apparaisse sur l'écran.

Réglages de l'affichage

Modification du message d'accueil


Pour afficher ou modifier le message d'accueil personnalisé:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Accueil** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Personnaliser** et appuyez sur .







► Vous pouvez personnaliser le message d'accueil.
(Reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" à la page 22.)

6. Appuyez sur .

Pour afficher le message d'accueil par défaut:

1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Mettez en surbrillance **Défaut** et appuyez sur .

Modification de la durée du rétro-éclairage

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Rétro-éclair.** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Éc. principal**, **Touche** ou **Éc. second.** et appuyez sur .
6. Sélectionnez **Toujours act.**, **Touj.désact.** ou la durée désirée et appuyez sur .










Remarque: Le réglage **Toujours act.** revient à la valeur précédente lors du prochain allumage de votre téléphone.

Remarque: Des réglages de long rétro-éclairage ont une incidence sur le temps d'appel et de veille de la batterie.








Remarque: Si le mode veille est activé, le rétro-éclairage de l'écran s'éteint même s'il est réglé sur **Toujours act.** (Reportez-vous à la page 42 pour les détails.)

Modification de l'écran d'affichage






Votre nouveau téléphone offre des animations à visualiser sur l'écran d'affichage en mode veille, pour les appels émis ou la recherche de services.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Animation** et appuyez sur .
 5. Mettez en surbrillance **Veille, Appels émis** ou **Rech. serv.** et appuyez sur .
 6. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .
- ▶ Pour Veille, réglez également le moment de commencement de l'animation. Sélectionnez l'option sous **après** et appuyez sur , puis mettez en surbrillance le moment désiré et appuyez sur .
 - ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

Modification de l'affichage pour les appels reçus

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Appels reçus** et appuyez sur .
5. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance la couleur ou l'image désirée et appuyez sur .

Modification de l'affichage pour le mode veille

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Page de veille** et appuyez sur .
 5. Sélectionnez la rubrique désirée et appuyez sur .
- ▶ **Éc. de veille** sélectionne l'écran de veille à afficher.
 - ▶ **Calendrier** affiche le calendrier.
 - ▶ **Horloge digitale** affiche l'heure locale par la forme digitale.
 - ▶ **Horl. mond.** affiche l'heure de la ville ou du pays sélectionnés en même temps que l'heure locale. Vous pouvez parcourir la liste de l'horloge mondiale et modifier le pays en appuyant sur la touche de navigation droite ou gauche. Si applicable, **Été** (touche de sélection gauche)/**Normale** (touche de sélection droite) peuvent être utilisés pour commuter entre l'heure d'été et l'heure normale.









Conseil: Vous pouvez également afficher l'horloge mondiale à partir du menu Outils/Extras. Reportez-vous à "Utilisation de l'horloge mondiale" à la page 77.

- ▶ **Défaut** ramène cette fonction au réglage par défaut.






6. Après avoir suivi chaque invite du système ou confirmer l'aperçu, appuyez sur  pour sauvegarder le réglage.

Conseil: Dans une zone sans couverture, l'affichage en cours de recherche du signal apparaît au lieu de la page de veille.






Modification de l'écran de veille

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Page de veille** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Éc. de veille** et appuyez sur .
6. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance l'écran de veille désiré et appuyez sur .
- ▶ Pour voir l'aperçu, appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) à l'étape 6 ci-dessus.
8. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder l'écran de veille.







Modification du fond

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Fond** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance la couleur désirée et appuyez sur .

Modification du contraste

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Contraste** et appuyez sur .
5. Sélectionnez le contraste désiré et appuyez sur .

Modification de la taille de la police






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Taille police** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Messagerie** ou **Navigateur** et appuyez sur .
6. Sélectionnez la taille de police désirée.
 - ▶ Appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) pour afficher un exemple de taille de police.
7. Appuyez sur  pour établir la police sélectionnée.



Conseil: À partir de l'aperçu, vous pouvez permuter les tailles de police désirés en appuyant sur la droite ou la gauche de la touche de navigation.

Réglages de localisation

Votre téléphone est équipé d'une fonction Localisation qui permettra au réseau de détecter votre emplacement, rendant certaines applications plus faciles à utiliser. Désactiver la fonction Localisation bloquera votre localisation de tous sauf du 911.

Remarque: Même si la fonction Localisation est activée, aucun service ne pourra utiliser votre localisation sans votre permission expresse.







1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Localisation** et appuyez sur . (Vous verrez apparaître un message sur l'écran.)
4. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
 - ▶ Appuyez sur **Annuler** (touche de sélection droite) pour revenir à l'affichage du réglage.
5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
 - ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.

Conseil: Si la fonction de localisation est activée, l'écran de veille de votre téléphone affichera l'icône . Si la localisation est désactivée, l'icône  sera affiché.

Utilisation du TTY

Le TTY (également connu sous le nom TDD ou Téléphone Texte) est un dispositif de télécommunications qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes ou encore aux personnes handicapées de la parole ou du langage, de communiquer par téléphone.

Votre téléphone est compatible avec des dispositifs TTY spécifiques. Veuillez consulter le fabricant de votre dispositif TTY afin de vous assurer qu'il prend en charge la transmission numérique sans fil. Votre téléphone et le dispositif TTY se connecteront via un câble spécial qui se branche sur la prise d'écouteur de votre téléphone. Si ce câble n'est pas fourni avec votre dispositif TTY, contactez le fabricant de votre dispositif TTY pour acquérir le câble de connexion.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **TTY** et appuyez sur . (Vous allez voir un message sur l'affichage.)
5. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche) pour continuer.
6. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur .

Remarque: Au raccordement de dispositifs TTY, votre téléphone affichera  en mode TTY.







Remarque: Si le Mode TTY est activé, la qualité audio des dispositifs non-TTY raccordés à la prise d'écouteur risque d'être diminuée.

AVIS IMPORTANT: Appel aux urgences 911

Il est recommandé que les utilisateurs de TTY effectuent les appels aux urgences par d'autres moyens y compris le téléphone cellulaire et les communications par lignes terrestres.

Mode avion

Lorsque votre téléphone est en mode avion, il ne peut ni effectuer, ni recevoir d'appels (sauf l'appel au 911) ni accéder à des informations en ligne. Vous pouvez par contre continuer à utiliser les autres fonctions du téléphone, comme le mémo vocal, la calculatrice, le calendrier, etc., en mode avion.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mode avion** et appuyez sur . (Vous verrez apparaître un message sur l'écran.)
5. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
 - ▶ Appuyez sur **Annuler** (touche de sélection droite) pour revenir à l'affichage du réglage.
6. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
 - ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.


Remarque: En mode avion, l'écran de veille de votre téléphone affichera "Fermer tél."

Options de configuration du téléphone


Raccourci

Votre téléphone vous offre l'option d'assigner une touche de raccourci à une fonction favorite ou très utilisée. Appuyer sur la touche de navigation gauche en mode veille lancera le raccourci défini par l'utilisateur.



Pour assigner une touche de raccourci:

1. Appuyez sur la touche de navigation gauche.
2. Sélectionnez un numéro qui n'est pas assigné et appuyez sur  ou **Ajouter** (touche de sélection droite).
3. Sélectionnez le menu désiré et appuyez sur **Régler** (touche de sélection droite).

Pour modifier le nom de raccourci:







1. Appuyez sur la touche de navigation gauche.
2. Sélectionnez le menu désiré et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Modif. nom** et appuyez sur .
4. Modifiez le nom et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
5. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder le nom.

Pour annuler le raccourci:

1. Appuyez sur la touche de navigation gauche.
 2. Sélectionnez le menu désiré et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
 3. Mettez en surbrillance **R.à z.** et appuyez sur .
 4. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .
- Pour annuler tous les raccourcis, sélectionnez **R.à z. totale** à l'étape 3 ci-dessus.






Mode réponse automatique

Cette fonction règle le téléphone pour qu'il réponde automatiquement à l'appel entrant au bout de 5 secondes.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Réponse auto.** et appuyez sur .
 5. Sélectionnez **Kit casque/auto** ou **Mode H-parleur** et appuyez sur .
 6. Sélectionnez **5 secondes** et appuyez sur .
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

Réglage de Toute touche répond

Cette fonction vous permet de répondre à des appels reçus en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf , , les touches de sélection, et les touches latérales).

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Tout répond** et appuyez sur .
 5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.






Mode casque écouteur

Cette fonction vous permet d'utiliser votre téléphone en ayant les mains libres. Réglez le mode casque écouteur sur Appel vocal ou 10-4 et appuyez sur le bouton Turbo (le bouton d'opération) sur l'écouteur pour activer les fonctions pratiques.

Pour raccorder l'écouteur:


- ▶ Simplement branchez l'écouteur dans la prise Jack pour écouteur.

Pour régler le mode casque écouteur:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Mode casque éc.** et appuyez sur .
 5. Sélectionnez **Appel vocal** ou **10-4** et appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.

Avec l'écouteur:

- ▶ **Appel vocal:** Appuyez sur le bouton Turbo pour activer la composition vocale. Appuyez deux fois pour recomposer le dernier appel. Maintenez enfoncé le bouton pour activer le mémo vocal.
- ▶ **10-4:** Maintenez enfoncé le bouton Turbo pour recomposer le dernier appel 10-4.






Conseil: Pour une explication de réglage du mode écouteur, appuyez sur  (touche de sélection droite) à l'étape 5 ci-dessus.

Remarque: Si votre écouteur ne dispose pas d'un bouton Turbo, réglez le mode casque écouteur sur Désactiver.

Remarque: Lorsque vous utilisez l'écouteur, **NE réglez PAS** le volume trop élevé. A cause d'une écoute de durée excessive avec un volume sonore élevé, il risque de baisser votre l'acuité auditive.






Mode veille

Cette fonction aide à conserver la puissance de la batterie en limitant l'affichage.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Mode veille** et appuyez sur .
 5. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur .
- Pour désactiver cette fonction, mettez en surbrillance **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.

Réglage de l'avis de message






Vous pouvez voir un avis de message lorsque vous recevez un message texte ou vocal.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Notification** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Msgs et icône** ou **Icône seul** et appuyez sur .

Réglage des Options contact

Cette fonction vous permet d'accéder à la page Alertes Web automatiquement si possible lorsque vous recevez.








Voir page 121 pour Alertes Web.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Options cont.** et appuyez sur .
 5. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Non** à l'étape 5 ci-dessus.



Modification des messages pré-enregistrés

Ce téléphone peut mémoriser des messages prédéfinis (pré-enregistrés) à utiliser lors de l'échange de messages. Vous pouvez modifier les messages pré-enregistrés définis par défaut avec le menu Réglages.

Pour modifier un message pré-enregistré:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Mess. préenrg.** et appuyez sur .
 5. Sélectionnez le message que vous voulez modifier et appuyez sur .
- Pour rétablir tous les messages, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), sélectionnez **R.à z. mess.** et appuyez sur  à l'étape 5 ci-dessus.
6. Utilisez les touches numériques pour modifier le message et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) ou  pour sauvegarder les modifications. ("Mess. préenrg. sauvegardés" s'affichera.)







Pour changer la langue des messages pré-enregistrés:

1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Sélect. langue** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Anglais** ou **Français** et appuyez sur .






Remarque: Pour des informations sur la modification du texte, reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" à la page 22.

Réglage de votre numéro de rappel

Grâce à cette fonction, vous pouvez envoyer un numéro de rappel avec votre message texte.






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Env. num. rappel** et appuyez sur .
 5. Sélectionnez une option suivante et appuyez sur .
- ▶ **Aucun** pour ne pas envoyer le numéro de rappel.
 - ▶ **Mon num. tél.** pour envoyer votre numéro de téléphone.
 - ▶ **Autre** pour envoyer un numéro défini. Pour régler ce numéro, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .

Réglage de l'heure actuelle

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Prog. Heure/Date** et appuyez sur .
5. Réglez l'heure et la date actuelles et appuyez sur .








Remarque: Cette fonction n'est disponible que si vous êtes dans une zone sans réseau numérique disponible.

Modification de la langue du menu

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Langue** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **English** et appuyez sur .

Réglage de votre signature

Cette fonction vous permet d'envoyer un message avec votre signature.







1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Signature** et appuyez sur .
5. Appuyez sur , sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
6. Sélectionnez **Texte** et appuyez sur .
7. Entrez votre signature et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
8. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder votre signature.

Remarque: Vous pouvez insérer votre signature même si le réglage de signature est désactivé. Appuyez sur **Mode** (touche de sélection droite) et sélectionnez **Signature** lorsque vous saisissez le message.




Réglage de l'option Rabat ouvert

Cette fonction vous permet de répondre à des appels reçus en ouvrant le téléphone ou de raccrocher en le fermant.

Pour activer la fonction ouvrir rabat:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Rabat ouvert** et appuyez sur .
 5. Mettez en surbrillance **Ouvrir** et appuyez sur .
 6. Sélectionnez **Réponse appel** et appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Sans action** à l'étape 6.






Pour activer la fonction Fermer rabat:

1. A partir de l'étape 5 ci-dessus, sélectionnez **Fermer** et appuyez sur . (Vous allez voir un message sur l'affichage.)
 2. Appuyez sur  (touche de sélection gauche) pour continuer.
 3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur .
- ▶ **Term. appel** pour mettre fin à l'appel.
- ▶ **Micro inactif** pour continuer la communication. Vous pouvez entendre la voix de votre correspondant via le haut-parleur.

Remarque: La fonction fermer rabat ne s'applique pas pendant l'appel 10-4 ou lorsque vous utilisez le téléphone en mode haut-parleur, un écouteur ou un ensemble automobile.

Réglage de la protection des touches latérales







Cette fonction vous permet de verrouiller la touche latérale haut/bas lorsque le téléphone est fermé.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
 4. Sélectionnez **Bouton lat. verr.** et appuyez sur .
 5. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur .
- **Prot. touche** apparaît lorsque la touche latérale haut/bas est appuyée si la protection des touches latérales est activée.

Remarque: Cette fonction ne s'applique pas lorsque le téléphone est ouvert.

Réglage de l'Écho appui clavier




Avec cette fonction, votre téléphone vous informe le chiffre par la voix lorsque vous appuyez sur le clavier. Cette fonction est disponible en mode veille.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Écho appui clav.** et appuyez sur .
6. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur .

3. Sécurité

Accès au menu Sécurité




Vous devez saisir votre code de verrouillage pour consulter le menu Sécurité.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sécurité** et appuyez sur .
4. Entrez votre code de verrouillage.

Conseil: Si vous avez oublié votre code de verrouillage, essayez les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone ou 0000.

Verrouillage de votre téléphone

Lorsque votre téléphone est verrouillé, vous ne pouvez que recevoir des appels entrants ou effectuer des appels au 911, au Service à la clientèle ou à des numéros spéciaux.

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à “Accès au menu Sécurité” ci-dessus), mettez en surbrillance **Verr. tél.** et appuyez sur .
 2. Mettez en surbrillance **Verrouiller** ou **Mise à tens.** et appuyez sur .
 3. Selon vos préférences, mettez en surbrillance **Verrou. comp.** ou **Sauf app. reçus** et appuyez sur .
- ▶ **Verrou. comp.:** Aucun appel téléphonique sauf les numéros d'urgences, Service à la clientèle ou numéros spéciaux ne peut être effectué. Aucun appel téléphonique ne peut être reçu sauf les numéros spéciaux.
 - ▶ **Sauf app. reçus:** Aucun appel téléphonique sauf les numéros d'urgence, Service à la clientèle ou numéros spéciaux ne peut être effectué, mais tous les appels entrants peuvent être reçus.





Conseil: Si vous voulez annuler le réglage “Mise à tens.” avant d'éteindre le téléphone, sélectionnez **Débloqué** à l'étape 2 ci-dessus.

Déverrouillage de votre téléphone



1. Appuyez sur **Débloq.** (touche de sélection gauche).
2. Entrez votre code de verrouillage.

Service de verrouillage

Avec cette fonction, vous pouvez choisir si l'accès à Internet et aux appels reçu, émis et 10-4 est autorisé ou non.

1. Dans le menu Sécurité, sélectionnez **Autres** et appuyez sur .
 2. Mettez en surbrillance **Verrou. serv.** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **App. vocaux, Internet** ou **10-4** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Verrouillé** et appuyez sur .
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Débloqué** à l'étape 4 ci-dessus.


Modification du code de verrouillage

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à "Accès au menu Sécurité" à la page précédente), mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Chang. verrou.** et appuyez sur .
3. Entrez le nouveau code de verrouillage, "1234" par exemple.
4. Entrez à nouveau le nouveau code.

Comment appeler en mode verrouillage





Vous pouvez effectuer des appels au 911, Service à la clientèle, et à vos numéros spéciaux en mode verrouillage.

Pour effectuer un appel sortant en mode verrouillage:

- Pour appeler un numéro d'urgence, numéro spécial ou Service à la clientèle, composez le numéro de téléphone et appuyez sur .

Restriction des appels

Vous pouvez limiter les numéros de téléphone que vous numérotez ou desquels vous recevez des appels. (Le réglage de restriction des appels ne s'applique pas au 911 ou au Service à la Clientèle.)

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à “Accès au menu Sécurité” à la page 48), mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Utilis. rest.** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Appels émis** ou **Appels reçus** et appuyez sur .
4. Sélectionnez l'option désirée et appuyez sur .

Options:




- ▶ **Tout autoriser:** Vous pouvez effectuer ou recevoir tous les appels.
- ▶ **Rép. tél. seul:** Seules les entrées du répertoire téléphonique, la messagerie vocale ou les numéros spéciaux (reportez-vous ci-dessous) sont disponibles pour effectuer ou recevoir des appels.
- ▶ **Num. spé. seul:** Seules trois numéros spéciaux sont disponibles pour effectuer ou recevoir des appels.



Remarque: Les appels entrants limités sont transférés à la messagerie vocale.

Utilisation des numéros spéciaux



Vous pouvez sauvegarder trois numéros spéciaux en plus des entrées de votre répertoire téléphonique (le même numéro peut se trouver dans les deux répertoires). Vous pouvez effectuer et recevoir des appels des numéros spéciaux même si votre téléphone est verrouillé.

Pour ajouter ou remplacer un numéro spécial:



1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à “Accès au menu Sécurité” à la page 48), mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Num. spéciaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance la case sous le numéro de l'entrée et appuyez sur .

4. Composez le numéro que vous voulez ajouter et appuyez sur .
- ou -
Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), puis mettez en surbrillance **Du rép. tél.** ou **Mess. voc.** et appuyez sur .

Effacement du répertoire téléphonique



1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à “Accès au menu Sécurité” à la page 48), mettez en surbrillance **Eff. rép. tél.** et appuyez sur .
2. Appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) pour continuer.
3. Si vous êtes sûr de vouloir effacer votre répertoire téléphonique, mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

Effacement des téléchargements

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à “Accès au menu Sécurité” à la page 48), mettez en surbrillance **Eff. chargem.** et appuyez sur .
 2. Appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) pour continuer.
 3. Si vous êtes sûr de vouloir effacer toutes les données téléchargées à partir du Web, mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .
- Si vous avez assigné les données téléchargées, la fonction est ramenée à son réglage par défaut.

Remise à zéro de votre téléphone

Remettre à zéro le téléphone rétablit tous les réglages par défaut d'usine, y compris les types de sonnerie et les réglages de l'affichage. Ceci n'a pas d'incidence sur le répertoire téléphonique, le journal des appels, l'agenda et l'échange de messages.




1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à “Accès au menu Sécurité” à la page 48), mettez en surbrillance **R.à z. tél.** et appuyez sur .
2. Appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) pour continuer.
3. Si vous êtes sûr de vouloir remettre à zéro votre téléphone, mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

4. Itinérance

Comprendre l'itinérance

Reconnaissance des icônes sur l'écran d'affichage

L'écran d'affichage de votre téléphone vous permet toujours de savoir si vous êtes en dehors de votre réseau et si votre téléphone fonctionne en mode analogique ou numérique. Le tableau suivant indique ce que vous verrez selon l'endroit où vous utilisez votre téléphone.

Réseaux	Indicateur
Réseau local	
Réseau local analogique	
Itinérance numérique	
	lti. numérique
Itinérance analogique	
	lti. analogique

Itinérance sur des réseaux numériques

Lorsque vous êtes en itinérance sur des réseaux numériques, la qualité et la sécurité de vos appels seront les mêmes que lorsque vous effectuez des appels sur votre réseau. Néanmoins, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à certaines fonctions, comme le Web.

Itinérance sur des réseaux analogiques

Lorsque vous êtes en itinérance sur des réseaux analogiques, vous aurez la même qualité que celle fournie par d'autres fournisseurs analogiques aujourd'hui. Bien que certaines fonctions, comme le Web, ne seront pas disponibles, vous pourrez toujours effectuer et recevoir des appels. Vous sentirez néanmoins quelques différences:

- ▶ Vous risquez d'expérimenter une diaphonie, une disparition graduelle et des coupures d'appel.
- ▶ Certaines fonctions standard sur votre réseau ne sont pas disponibles.
- ▶ Il existe des risques de sécurité et de violation de votre vie privée (écoute indiscreète et clonage) qu'on trouve avec les services analogiques conventionnels aujourd'hui.
- ▶ Votre batterie aura besoin d'être rechargée plus tôt lorsque vous utilisez votre téléphone en itinérance analogique.

Remarque: Si vous êtes en communication téléphonique lorsque vous quittez votre réseau et entrez dans une zone où l'itinérance est disponible (qu'elle soit numérique ou analogique), la conversation sera coupée. Si la conversation est interrompue dans une zone où vous pensez que le service est disponible, éteignez votre téléphone puis rallumez-le pour vous reconnecter à votre réseau.





Remarque: Lors de l'utilisation de votre téléphone en mode analogique, il se peut que l'appareil chauffe. Ceci est tout à fait normal en mode analogique.

Réglage du mode itinérance de votre téléphone

Votre téléphone vous permet de contrôler votre potentiel d'itinérance. En utilisant l'option du menu **Itinérance**, vous pouvez déterminer quels signaux votre téléphone accepte.

Définition du mode

Choisissez parmi 4 réglages différents sur votre téléphone trimode/bi-bande pour contrôler votre expérience d'itinérance:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Itinérance** et appuyez sur .
 4. Pour sélectionner une option, sélectionnez-la et appuyez sur .
- ▶ **Automatique:** ce réglage cherche le service. Si le service n'est pas disponible, le téléphone cherche un système alternatif.
 - ▶ **Local seul:** ce réglage vous permet d'accéder à votre réseau uniquement et empêche l'itinérance sur d'autres réseaux.
 - ▶ **Numérique seul:** ce réglage oblige le téléphone à chercher un système d'itinérance numérique.
 - ▶ **Analogique seul:** ce réglage oblige le téléphone à chercher un système d'itinérance analogique.

5. Navigation dans le menu

Consultation des menus

Schéma du menu

Les menus vous permettent de vérifier ou modifier les réglages de votre téléphone. L'aperçu qui suit indique la structure du menu de votre téléphone.

1. Journal appels

1. Émis
2. Reçu
3. Manqué
4. Eff. journal

2. Répertoire

1. Cherch./Ajout.
2. Num. abrégés
3. Mon num. tél.
4. Services

3. Messagerie

1. Env.texte
2. Mess. texte
3. Alertes Web
4. Mess. voc.

4. Web

5. Chargements

- Jeux
- Sonneries
- Éc. de veille
- Applications
- Dynamic 1-10 (Si applicable)
- Autres (Si applicable)

6. Réglages

1. Sons
2. Affichage
3. Internet
4. 10-4
5. Localisation
6. Itinérance
7. Messagerie
8. Sécurité
9. Autres
10. Infos tél.




7. Outils/Extras

1. Serv. vocaux
2. Calendrier
3. Réveil
4. Calculette
5. Chronomètre
6. Horl. mond.

6. Gestion du Journal des appels

Consultation du journal

Le journal des appels est une fonction très pratique. Il s'agit d'une liste des 20 derniers numéros de téléphone (ou entrées du répertoire téléphonique) pour tous les appels que vous avez effectués, acceptés ou ratés. Le journal des appels permet de rappeler un numéro rapidement et facilement. Il est mis à jour continuellement grâce aux nouveaux numéros ajoutés en haut de la liste et aux entrées les plus anciennes retirées du bas de la liste.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Journal appels** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Émis, Reçu** ou **Manqué** et appuyez sur .








Conseil: Vous pouvez permuter le journal des appels vocaux au journal des appels 10-4 en appuyant sur **10-4** (touche de sélection gauche). Pour revenir sur le journal des appels vocaux, appuyez **App. voc.** (touche de sélection gauche).

Options du journal des appels

Pour des informations et options supplémentaires sur un appel précis, mettez en surbrillance une entrée du journal des appels et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).









- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Env. texte** pour envoyer un message texte. Reportez-vous à la page 112 pour les détails.
- ▶ **Sauv.num.tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone (si applicable). Si le numéro est déjà stocké dans le répertoire téléphonique, **Vers répert. tél.** apparaît. (Reportez-vous à “Sauvegarde d’un numéro de téléphone à partir du journal des appels” à la page suivante.)
- ▶ **Préfixe** pour ajouter des chiffres au début du numéro de téléphone. (Reportez-vous à “Ajout d’un préfixe en tête d’un numéro de téléphone à partir du journal des appels” à la page 58.)
- ▶ **Copier ds pers.** pour copier le numéro de téléphone vers la liste 10-4 personnel. (Apparaît uniquement lorsque le mode 10-4 est réglé sur Activer et que le numéro ne correspond à aucune entrée stockée dans votre liste personnel.)
- ▶ **Effacer** pour effacer l’entrée.

Comment effectuer un appel à partir du journal des appels

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Journal appels** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Émis, Reçu** ou **Manqué** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez appeler en parcourant la liste.
5. Appuyez sur  ou .
- ou -
Appuyez sur  (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Appel** ou **App.:H-parl. act.**, et appuyez sur .

Remarque: Il est impossible d'effectuer un appel à partir du journal des appels vers les entrées identifiées comme Sans identité (de l'appelant) ou Restreint.





Sauvegarde d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Journal appels** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Émis, Reçu** ou **Manqué** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance l'entrée du journal des appels que vous souhaitez sauvegarder.
5. Appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher les options.
6. Mettez en surbrillance **Sauv. num. tél.** et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance l'étiquette appropriée (Mobile, Résidence, Bureau, Télév., Fax, Autre ou Auc. étiquette) et appuyez sur .
8. Entrez un nom et appuyez sur .
- Une fois que vous avez stocké une entrée dans le répertoire téléphonique, vous serez invité à sélectionner parmi les modes de saisie suivants:
 - ▶ **Nouveau nom** pour saisir directement un nom.
 - ▶ **Du rép. tél.** pour sélectionner un nom dans la liste des entrées du répertoire téléphonique.
9. Appuyez sur  (touche de sélection gauche).

Remarque: Vous ne pouvez pas sauvegarder des numéros de téléphone déjà présents dans votre répertoire téléphonique ou les appels identifiés comme Sans identité (de l'appelant) ou Restreint. Si l'entrée sélectionnée a déjà été stockée dans le répertoire téléphonique, **Vers répert. tél.** apparaît à l'étape 3 ci-dessus.

Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels







Si vous avez besoin d'effectuer un appel à partir du journal des appels et que vous vous trouvez en dehors de votre indice régional local, vous pouvez ajouter le préfixe approprié en suivant ces étapes:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Journal appels** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Émis, Reçu** ou **Manqué** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance une entrée du journal des appels et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
5. Mettez en surbrillance **Préfixe** et appuyez sur .
6. Entrez les chiffres que vous souhaitez ajouter en tête du numéro.
7. Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER** pour effectuer un appel.

Pour sélectionner une option, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez-la en surbrillance et appuyez sur .




- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Sauv. num. tél.** pour stocker le numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique.
- ▶ **P Pause méca.** pour insérer une pause mécanique. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 19.)
- ▶ **D Pause 2 sec.** pour insérer une pause de 2 secondes. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 19.)

Effacement du journal des appels

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Journal appels** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Eff. journal** et appuyez sur .
4. Sélectionnez **Émis, Reçu, Manqué**, ou **Tout** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Appels vocaux** ou **10-4** et appuyez sur .
- ▶ **Appels vocaux** pour effacer le journal des appels pour les appels vocaux.
- ▶ **10-4** pour effacer le journal des appels pour les appels par 10-4.
6. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .








7. Répertoire téléphonique

Affichage du répertoire téléphonique

- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite.
 - ou -
- 1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
- 3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur .

Ajout d'une nouvelle entrée au répertoire téléphonique

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 300 entrées. 500 numéros de téléphone au total peuvent être stockés dans le répertoire téléphonique et chaque nom inscrit peut contenir jusqu'à 16 caractères.






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur .
- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite pour le raccourci (étapes 1 à 3).
4. Mettez en surbrillance **<Ajout contact>** et appuyez sur .
5. Entrez un nom et appuyez sur .
6. Sélectionnez une étiquette en utilisant la touche de navigation et appuyez sur .
7. Entrez un numéro de téléphone ou une adresse et appuyez sur .
8. Appuyez sur **[Sauv.]** (touche de sélection gauche).

Comment trouver les entrées du répertoire téléphonique



Il existe plusieurs façons pour afficher les entrées de votre répertoire téléphonique: par nom, par numéro abrégé, par liste 10-4, et par numéro de composition vocale. Suivez les étapes expliquées dans les sections ci-dessous pour afficher les entrées à partir du menu de répertoire téléphonique.

Trouver des noms

Pour trouver les entrées du répertoire téléphonique par nom:




1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Rech./Ajout.** et appuyez sur .
 - ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite pour le raccourci (étapes 1 à 3).
4. Parcourez pour sélectionner l'entrée désirée ou appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), sélectionnez une des options suivants et appuyez sur . (L'option apparaît par alternative.)
 - ▶ **Reche.:Prénom** cherchera l'entrée par le prénom.
 - ▶ **Reche.:Nom-pré.** cherchera l'entrée par une partie du nom.
5. Entrez la première lettre du nom ou portion du nom.
(L'affichage indique la liste commençant par la lettre saisie.)
6. Pour afficher les détails sur cette entrée, sélectionnez l'entrée désirée et appuyez sur .

Pour trouver les entrées de la liste 10-4:






1. Dans le mode veille, appuyez sur la touche de navigation droite pour afficher votre répertoire téléphonique.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche). Mettez en surbrillance la liste 10-4 désirée et appuyez sur .
 - ▶ **Répertoire tél.** pour afficher le répertoire téléphonique.
 - ▶ **Liste affaire** pour afficher la liste d'affaire.
 - ▶ **Grps affaires** pour afficher la liste de groupe affaires.
 - ▶ **Liste pers.** pour afficher la liste personnelle.
 - ▶ **Grps personnels** pour afficher la liste de groupe personnel.
3. Parcourez la liste et appuyez sur  pour sélectionner l'entrée désirée.

Remarque: L'option de **Aller à** (touche de sélection gauche) n'apparaît pas lorsque le mode 10-4 est désactivé. (Reportez-vous à "Réglage du mode 10-4" à la page 92.)



Pour trouver les numéros abrégés

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Num. abrégés** et appuyez sur . (La liste des numéros abrégés apparaît.)

Pour trouver les numéros de composition vocale

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Voir** ou **Voir:H-parleur** et appuyez sur . (La liste de numérotation vocale apparaît.)

Options des entrées du répertoire téléphonique

Pour accéder aux options des entrées du répertoire téléphonique, affichez la liste des entrées, mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur , puis sélectionnez un numéro de téléphone et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .








- ▶ **Modifier** pour modifier l'étiquette désirée.
- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Env. texte** pour envoyer un message texte. (Voir page 112 pour les détails.)
- ▶ **Avert. appel** pour régler un avertissement d'appel sur l'entrée (voir page 70).
- ▶ **Déf. num. abr.** pour régler la numérotation abrégée sur l'entrée (voir page 63).
- ▶ **Act. comp. voc.** pour régler la composition vocale sur l'entrée (voir page 84).
- ▶ **Préfixe** pour changer un numéro de téléphone en y ajoutant des chiffres supplémentaires au début de l'entrée. (Reportez-vous à "Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels" à la page 58.)
- ▶ **Copier ds pers.** pour copier le numéro de téléphone vers la liste 10-4 personnel. (Apparaît uniquement lorsque le mode 10-4 est réglé sur Activer et que le numéro ne correspond à aucune entrée stockée dans votre liste personnel.)

Conseil: Vous pouvez voir l'entrée suivante en appuyant sur la touche de navigation droite ou voir l'entrée précédente en appuyant sur la touche de navigation gauche.

Attribuer des numéros pour la numérotation abrégée

Grâce à cette fonction, vous pouvez composer le numéro des entrées du répertoire téléphonique avec une pression sur une touche entre 2 et 9. Sauvegardez les emplacements de mémoire 2 à 9 pour composer rapidement les numéros de téléphone que vous utilisez le plus souvent. Les numéros de la numérotation abrégée doivent être stockés dans votre répertoire pour utiliser cette fonction.





Pour régler la numérotation abrégée:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Num. abrégés** et appuyez sur .
 4. Pour sélectionner un numéro abrégé correspondant à un numéro 2 à 9, mettez en surbrillance un numéro qui n'est pas assigné et appuyez sur .
 5. Sélectionnez une entrée dans la liste et appuyez sur .
 6. Sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez attribuer un numéro abrégé et appuyez sur .
- ▶ Lorsque vous mettez en surbrillance un numéro assigné et appuyez sur , on vous demandera si vous souhaitez réécrire le numéro assigné. Sélectionnez **Oui** pour réécrire ou **Non** pour annuler.



Pour utiliser la numérotation abrégée:

- ▶ En mode veille, il vous suffit de maintenir enfoncée la touche appropriée.

Modification d'une entrée du répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance un numéro de téléphone, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur .
- ou -
Mettez en surbrillance une adresse courriel ou une adresse Web et appuyez sur **Modif.** (touche de sélection droite).
4. Sélectionnez le champ à modifier et appuyez sur .
5. Modifiez l'entrée avec le clavier et appuyez sur .
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.





Effacement des entrées dans la liste

1. Appuyez sur la touche de navigation droite pour afficher la liste du répertoire téléphonique.
2. Mettez en surbrillance une entrée que vous souhaitez effacer avec la touche de navigation.
3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Eff. contact** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .




Sélection d'un type de sonnerie/image pour une entrée

Vous pouvez attribuer un type de sonnerie/image à une entrée du répertoire téléphonique afin d'identifier l'appelant par le type de sonnerie ou d'image.

Pour sélectionner une sonnerie pour une entrée:



1. Appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Sélectionnez l'entrée dont vous souhaitez régler la sonnerie entrante et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance un numéro de téléphone, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur .
- ou -
Mettez en surbrillance une adresse courriel ou une adresse Web et appuyez sur **Modif.** (touche de sélection droite).
4. Sélectionnez **Sonnerie** et appuyez sur .
5. Sélectionnez un type de sonnerie en défilant en haut ou en bas et appuyez sur .
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
▶ Pour confirmer la sonnerie, mettez en surbrillance **Sonnerie** et appuyez sur **Activ.** (touche de sélection droite).

Pour sélectionner un type d'image pour une entrée:

1. Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.
2. Sélectionnez **ID photo** et appuyez sur .
3. Sélectionnez un menu en parcourant vers le haut ou le bas et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
▶ Pour voir l'aperçu d'une image, appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) à l'étape 4 ci-dessus.
▶ Si vous réglez une sonnerie d'animation (indiqué par l'icône ) et une image, votre téléphone fera retentir la sonnerie d'animation et affichera l'image sélectionnée.

Entrées secrètes du répertoire téléphonique







Vous pouvez cacher le ou les numéro(s) de téléphone d'une entrée en les rendant secret, ce qui nécessitera votre code de verrouillage pour modifier l'entrée. Le nom de l'entrée est toujours affiché, mais les numéros de téléphone de cette entrée sont remplacés par "<Secret>".

1. Appuyez sur la touche de navigation droite.
 2. Défilez jusqu'à l'entrée du répertoire téléphonique que vous souhaitez étiqueter comme Secret.
 3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du menu.
 4. Mettez en surbrillance **Rendre secret** et appuyez sur .
 5. Entrez le code de verrouillage à 4 chiffres.
 6. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
- Pour rendre une entrée publique, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

Conseil: Si vous avez oublié votre code de verrouillage, essayez les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone ou 0000.

Services de numérotation

Vous devez être en mode numérique pour accéder à ces services.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Services** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Service clients** ou **Assist. Ann.** et appuyez sur .
 5. Appuyez sur  ou .
- ou -
- Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Appel** ou **App.:H-parl. act.** et appuyez sur .




8. Agenda personnel

Gestion de la planification

Calendrier

Utilisez Calendrier pour vous rappeler des événements ou appels importants que vous devez faire. Vous pouvez programmer jusqu'à 100 événements, 15 avertissements d'appel et 20 tâches.

Affichage du Calendrier



1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur .

Remarque: Dans une zone sans couverture ou une zone de service analogique, il est nécessaire de régler l'heure actuelle pour utiliser la fonction Calendrier après le retrait et la mise en place de la batterie.

Réglage des congés





Vous pouvez régler vos congés personnels en affichant la date en rouge sur l'écran du Calendrier. Les congés par défaut affichés en rouge sont les dimanches et les jours fériés.

Remarque: Vous pouvez régler des congés du 1er jan, 2000 au 31 déc, 2020.


1. Sur l'écran du Calendrier, mettez en surbrillance le jour que vous souhaitez régler comme congé en utilisant la touche de navigation (Gauche: jour précédent, Droite: jour suivant, En haut: semaine précédente, En bas: semaine suivante, la touche latérale haut/bas: mois précédent/suivant).
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Congé**, et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Prog. date** ou **Hebdomadaire** et appuyez sur .

Conseil: Le jour actuel est entouré d'un rectangle.

Ajout d'un événement à l'agenda

1. Sur l'écran du Calendrier, mettez en surbrillance le jour auquel vous souhaitez ajouter un événement avec la touche de navigation et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
3. Mettez en surbrillance **Ajouter évén.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Agenda** et appuyez sur .
5. Entrez la description et appuyez sur  (ou appuyez sur **Mode** [touche de sélection droite] pour sélectionner une description à partir de "De Liste tâches").

Remarque: L'option de la Liste de tâche n'apparaîtra pas si aucune tâche n'est stockée dans la Liste de tâche. Reportez-vous à "Ajout de tâches" à la page 73 pour les détails.

6. Sélectionnez les options suivantes et appuyez sur :
 - ▶ **Description** Pour saisir une description de votre événement (14 caractères max.).
 - ▶ **De** Pour régler la date de début.
 - ▶ **À** Pour régler la date de fin.
 - ▶ **Localisation** Pour modifier le lieu de votre événement (14 caractères max.).
 - ▶ **Alarme** Pour sélectionner la sonnerie à régler.
 - ▶ **Heure alarme** Pour modifier l'heure de l'alarme (nombre d'heures ou de minutes avant que ne commence l'événement). Le délai de l'alarme par défaut est de 10 minutes.
 - ▶ **Répéter** Pour répéter l'événement. Sélectionnez **Aucun**, **Quotidien**, **Hebdomadaire**, **Mensuel** ou **Annuel**.
7. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour régler l'événement.

Conseil: Appuyez sur la touche de navigation en haut ou en bas pour défiler par semaine dans le calendrier de l'agenda et sur la touche latérale haut/bas pour défiler par mois.

Conseil: La date auquel vous avez ajouté un événement est indiquée par "▶".




Alertes d'événement

Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous informe des événements prévus.

- ▶ L'alarme retentit (selon le réglage du volume de l'alerte et de la sonnerie).
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶ La description de l'événement s'affiche sur l'écran principal lorsque le téléphone est ouvert.
- ▶ Le rétro-éclairage de l'écran s'illumine (selon le réglage du rétro-éclairage).





Menu des alertes de l'événement

Lorsque votre téléphone est allumé et qu'une alarme d'événement est prévue, votre téléphone vous prévient et affiche le résumé de l'événement.




1. Appuyez sur  ou **Voir** (touche de sélection gauche) pour faire taire l'alarme et reportez-vous aux détails des événements.
2. Mettez en surbrillance l'événement non vérifié et appuyez sur  pour voir les détails sur l'événement ou appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options suivantes. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .
- ▶ **Rappel** pour répéter l'alarme dans 10 minutes.
- ▶ **Quitter** pour quitter les options.

Remarque: Si vous appuyez sur **Quitter** (touche de sélection gauche) à l'étape 2 ci-dessus, vous serez invité à effacer l'événement non vérifié. Sélectionnez **Oui** pour effacer ou **Non** pour annuler.





Consultation d'événement

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur .
4. Sélectionnez le jour auquel vous avez ajouté les événements et appuyez sur . (La liste d'événements de ce jour s'affichera.)

Modification d'un événement

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, mettez en surbrillance un des événements et appuyez sur .
2. Sélectionnez la case sous chaque rubrique que vous souhaitez modifier et appuyez sur . (Reportez-vous à "Ajout d'un événement à l'agenda" à la page 68 pour les options.)
3. Entrez ou sélectionnez un nouveau réglage et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

Ajout d'un avertissement d'appel à l'agenda

1. Sur l'écran du Calendrier, mettez en surbrillance le jour auquel vous voulez ajouter un événement avec la touche de navigation et appuyez sur .
2. Dans l'affichage de la liste d'événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
3. Mettez en surbrillance **Ajouter évén.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Avert. appel** et appuyez sur .
5. Composez directement le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options suivantes:
 - ▶ **Du rép. tél.** Sélectionnez le numéro à partir de l'entrée de votre répertoire téléphonique.
 - ▶ **Mess. voc.** Sélectionnez le numéro d'accès à la messagerie vocale.
6. Sélectionnez la case sous les rubriques suivantes et appuyez sur :
 - ▶ **Heure/Date** Pour modifier le début de l'Heure/Date.
 - ▶ **Alarme** Pour sélectionner l'alarme de la sonnerie.
 - ▶ **Répéter** Pour répéter l'avertissement d'appel. Sélectionnez **Aucun, Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel** ou **Annuel**.
7. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

Conseil: Vous pouvez également ajouter un avertissement d'appel à partir du menu du répertoire téléphonique (reportez-vous à "Options des entrées du répertoire téléphonique" à la page 62).




Alertes de l'avertissement d'appel

Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous informe des avertissements d'appel prévus.

- ▶ L'alarme retentit (selon le réglage du volume de l'alerte et de la sonnerie).
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶ La notification de l'avertissement d'appel s'affiche sur l'écran principal lorsque le téléphone est ouvert.
- ▶ Le rétro-éclairage de l'écran s'illumine (selon le réglage du rétro-éclairage).




Menu de l'avertissement d'appel

Lorsque votre téléphone est allumé et qu'une alarme de l'avertissement d'appel est prévue, votre téléphone vous prévient et affiche le nom ou le numéro de téléphone.



1. Appuyez sur  ou **Voir** (touche de sélection gauche) pour faire taire l'alarme et reportez-vous à la liste des événements non vérifiés.
 2. Mettez en surbrillance l'avertissement d'appel non vérifié et appuyez sur  pour voir les détails de l'avertissement d'appel ou appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options suivantes. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .
- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone prévu.
 - ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone prévu en mode haut-parleur.
 - ▶ **Rappel** pour répéter l'alarme dans 10 minutes.
 - ▶ **Sauv.num.tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone prévu dans votre répertoire téléphonique. **Vers répert. tél.** apparaît lorsque le numéro y est déjà stocké.

Remarque: Si vous appuyez sur **Quitter** (touche de sélection gauche) à l'étape 2 ci-dessus, vous serez invité à effacer l'événement non vérifié. Sélectionnez **Oui** pour effacer ou **Non** pour annuler.




Modification d'un avertissement d'appel

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, mettez en surbrillance un des avertissements d'appel et appuyez sur .
2. Sélectionnez la case sous chaque rubrique que vous souhaitez modifier et appuyez sur . (Reportez-vous à "Ajout d'un avertissement d'appel à l'agenda" à la page 70 pour les options.)
3. Entrez ou sélectionnez un nouveau réglage et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

Effacement un événement ou avertissement d'appel pour un jour





1. Dans l'affichage de la liste d'événements, mettez en surbrillance un des événements ou des avertissements d'appel et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Effacer évén.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

Consultation des événements d'un jour passé ou à venir



1. Dans l'affichage de la liste d'événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Aller à date** et appuyez sur .
3. Entrez la date avec les touches numériques et la touche de navigation et appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur  à nouveau pour voir la liste des événements de ce jour.

Ajout de tâches




Votre téléphone peut stocker et gérer 20 tâches.

1. Sur l'écran du Calendrier, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Liste de tâche** et appuyez sur .
3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Ajouter entrée** et appuyez sur .
5. Entrez la description et appuyez sur  (14 caractères max.).
6. Sélectionnez **Priorité** et appuyez sur  pour modifier la priorité des tâches. Vous pouvez sélectionner entre **Normale**, **!Urgent**, ou **✓Achevée**.
7. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).



Consultation de la Liste de tâche

1. Sur l'écran du Calendrier, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Liste de tâche** et appuyez sur .
- ▶ Pour voir les détails de chaque tâche, sélectionnez-en et appuyez sur .





Modification des tâches

1. Dans l'affichage de la Liste de tâche, mettez en surbrillance la tâche que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance la case que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
3. Modifiez la description ou changez la priorité et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

Ajout de tâches à l'agenda

1. Dans l'affichage de la Liste de tâche, mettez en surbrillance la tâche que vous souhaitez ajouter à l'agenda et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Ajout. agenda** et appuyez sur .
3. Entrez la description avec le clavier et appuyez sur . (Reportez-vous à "Ajout d'un événement à l'agenda" à la page 68 pour la saisie.)
4. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
- ▶ **Ajout. agenda** extrait la tâche de la Liste de tâche et en fait un événement prévu.



Effacement de tâches de la Liste de tâche

1. Dans l'affichage de la Liste de tâche, mettez en surbrillance la tâche que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance une option désirée et appuyez sur .
 - ▶ **Effacer entrée** efface une tâche de la Liste de tâche.
 - ▶ **Eff. sélection** efface les tâches sélectionnées en une fois. Appuyez sur  pour cocher la case à côté de la tâche et appuyez sur **Effacer** (touche de sélection gauche) pour effacer. Pour cocher toutes les cases, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) et mettez en surbrillance **Cocher tout** et appuyez sur .
 - ▶ **Effacer tout** efface toutes les tâches.
3. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .



Remarque: Une fois vous avez sauvegardé la tâche de la liste de tâche à l'agenda, même si vous effacez cette tâche de la liste de tâche, cela restera dans l'agenda sans être supprimé. Pour effacer une tâche sauvegardée dans l'agenda, reportez-vous à "Purge de tous les événements, avertissements d'appel ou entrées de la liste de tâche" à la page 75.

Consultation de la mémoire dans votre agenda

Pour consulter l'espace mémoire et les options:

1. Sur l'écran du Calendrier, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Consult. mém.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Agenda**, **Avert. appel** ou **Liste de tâche** et appuyez sur .

Purge de tous les événements, avertissements d'appel ou entrées de la liste de tâche





1. Dans l'affichage de la liste des événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Effacer mém.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance une rubrique des options et appuyez sur .

Options:






- ▶ **Eff. anciens** efface les anciens événements, avertissements d'appel et les tâches achevées.
- ▶ **Effacer tout** efface tous les événements, avertissements d'appel et tâches.

4. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .





Affichage des informations sur votre téléphone

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mon num. tél.** et appuyez sur .





Pour connaître la définition sur les icônes

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Aide** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance la rubrique dont vous souhaitez consulter l'explication et appuyez sur .

Affichage des informations sur la version

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Version** et appuyez sur .







Affichage des informations techniques

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Avancé** et appuyez sur .

Utilisation des outils de votre téléphone

Utilisation du réveil

Pour utiliser le réveil:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Réveil** et appuyez sur . (Un message d'avertissement s'affiche sur l'affichage.)
4. Appuyez sur **Pursvrv** (touche de sélection gauche) pour continuer.
5. Mettez en surbrillance la case sous les rubriques suivantes et appuyez sur .
 - ▶ **Alarme** pour régler l'alarme sur **Activer/Désactiver**. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
 - ▶ **Heure** pour entrer l'heure de l'alarme. Entrez l'heure que vous voulez faire retentir la sonnerie et appuyez sur .
 - ▶ **Répéter** pour sélectionner la fréquence de retentissement. Sélectionnez **Aucun** pour faire retentir l'alarme une seule fois ou **Quotidien** pour chaque jour.
6. Appuyez sur **Achévé** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder le réglage de l'alarme.

Remarque: L'alarme ne se fait pas entendre si le téléphone est éteint.

Pour faire taire l'alarme:

- ▶ Appuyez sur une touche pour faire taire l'alarme.
- ▶ Appuyez sur **Quitter** (touche de sélection droite) pour quitter l'affichage de l'alarme.

Conseil: L'alarme s'arrête dans 30 secondes automatiquement.

Remarque: Vous pouvez ajuster le type et le volume de sonnerie dans le menu de réglage. Pour modifier le type de sonnerie, reportez-vous à "Sélection du type de sonnerie pour le calendrier et l'alarme" à la page 26. Pour modifier le volume de sonnerie, reportez-vous à "Mise au point des réglages du volume du téléphone" à la page 28.

Utilisation de la calculette

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Calculette** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Entrez les chiffres avec le clavier. Appuyez sur la touche de sélection gauche pour insérer une virgule décimale.
5. Appuyez sur la touche de navigation appropriée selon l'option arithmétique. (En haut pour une addition, En bas pour une soustraction, Gauche pour une multiplication, Droite pour une division.)
6. Entrez les chiffres et appuyez sur **MENU OK** pour le résultat.
 - ▶ Pour effacer les chiffres, appuyez sur **Effacer** (touche de sélection droite).

Utilisation de l'horloge mondiale




Cette fonction n'est disponible que dans les zones de couverture numérique.

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Horl. mond.** et appuyez sur **MENU OK**.
4. L'affichage de l'horloge mondiale apparaît.
 - ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche pour modifier la ville ou le pays.

Conseil: Appuyez sur **Été** (touche de sélection gauche) ou **Normale** (touche de sélection droite) pour commuter entre l'heure d'été et l'heure normale, si applicable. "☀" est indiqué lorsque l'heure d'été est affichée.

Utilisation du chronomètre


Pour activer le chronomètre:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Chronomètre** et appuyez sur .
- ▶ Appuyez sur **Démarr.** (touche de sélection gauche) pour activer le chronomètre.
 - ▶ Appuyez sur **Arrêt.** (touche de sélection gauche) pour arrêter le chronomètre.
 - ▶ Appuyez sur **Continuer** (touche de sélection gauche) pour redémarrer le chronomètre.

Pour enregistrer un temps de passage lorsque le chronomètre est en marche:



- ▶ Appuyez sur **Lap** (touche de sélection droite) pour enregistrer le 1er temps de passage.
- ▶ Appuyez sur **Lap** (touche de sélection droite) à nouveau pour enregistrer le 2ème temps de passage. (Vous pouvez répéter cette action jusqu'à lap 5.)

Pour afficher les options du chronomètre:


1. Lorsque le chronomètre est en marche, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
 2. Pour sélectionner une option, Mettez-la en surbrillance et appuyez sur .
- ▶ **Aller à liste Lap** pour afficher une liste Lap sauvegardée. Appuyez sur **Détail** (touche de sélection gauche) pour afficher le détail de la liste Lap.
 - ▶ **Sauve. liste Lap** pour sauvegarder les temps de passage.
 - ▶ **R.à.z.** pour remettre à zéro et effacer toutes les temps de passage.

Téléchargement via le Web sans fil

Votre téléphone vous permet de télécharger des images (écrans de veille), sonneries, jeux, etc., à partir d'un site Web. Il est également possible de télécharger à partir de certains menus (Répertoire téléphonique, réglage de la sonnerie ou réglage de l'affichage).

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .





Raccourci: A la place de l'étape 1 et 2 ci-dessus, appuyez sur la touche de navigation en bas.

3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur  pour lancer le navigateur.
5. Sélectionnez le fichier image ou sonnerie désiré et suivez les invites du système.

Confirmation des données téléchargées

Les données téléchargées seront automatiquement classées comme jeux, sonneries, images (écran de veille) ou dossier d'application. Néanmoins, si des données relèvent d'une catégorie différente, elles seront classées comme Dossier Dynamic. Si les données n'appartiennent à aucune des catégories ci-dessus, elles seront classées dans le dossier Autres.

Pour confirmer le dossier de jeux téléchargés:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance le dossier de données désiré (par exemple, **Jeux**, **Sonneries**, ou **Éc. de veille**) et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .







Conseil: Le nom de dossiers dynamic est variable selon la donnée.

Options des données téléchargées

Sélection des réglages du téléchargement






Cette fonction est disponible lorsque vous sélectionnez une application JAVA.

Pour sélectionner le réglage pour les données téléchargées:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Jeux** ou **Applications** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance une donnée pour laquelle vous souhaitez sélectionner des réglages et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
5. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Accès réseau** et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance une option et appuyez sur .






Attribution les données téléchargées

Pour attribuer la donnée téléchargée:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sonneries** ou **Éc. de veille** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance une donnée que vous souhaitez attribuer et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
5. Mettez en surbrillance **Attribuer à** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance le menu que vous souhaitez attribuer et appuyez sur .





Tri des données téléchargées

Les fichiers téléchargés via un site Web sont stockés par ordre alphabétique. Vous pouvez stocker les données par ordre de taille de la mémoire:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance chaque dossier qui comprend les données téléchargées que vous souhaitez trier et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
5. Mettez en surbrillance **Trier par** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Nom** ou **Taille** et appuyez sur .




Consultation de la taille des données téléchargées

Cette fonction vous permet de confirmer la taille de chacune des données téléchargées et le reste de la capacité de téléchargement.





1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance chaque dossier qui contient les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
5. Mettez en surbrillance **Icône/Taille** et appuyez sur . (La taille des données est affichée à gauche du nom des données téléchargées.)

Consultation de l'espace mémoire pour téléchargement

Cette fonction vous permet de confirmer l'espace mémoire restant et utilisé pour téléchargement.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Consult. mém.** et appuyez sur . (La taille de la mémoire libre et utilisée s'affiche.)

Effacement des données téléchargées

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance un dossier que vous souhaitez effacer et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance la donnée téléchargée que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
5. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur .
6. Suivez les invites du système pour effacer la donnée.

Conseil: Pour effacer toutes les données, sélectionnez **Effacer tout** à l'étape 5 ci-dessus.

Remarque: Lorsque vous effacez un grand nombre de données téléchargées, cela peut prendre du temps.

9. Services vocaux

Utilisation de la composition activée par la voix

Vous pouvez utiliser une marque de composition vocale pour composer automatiquement un numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 30 marques de composition vocale. (Pour créer une marque de composition vocale, reportez-vous à "Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone" ci-dessous.)

Avec le téléphone ouvert:

1. Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER** brièvement.
2. Suivez les invites vocales et récitez la marque de composition vocale de l'entrée dans le microphone de votre téléphone.

Avec le téléphone fermé:

1. Maintenez enfoncée **OK**.
2. Suivez les invites vocales et récitez la marque de composition vocale de l'entrée dans le microphone de votre téléphone.

Remarque: Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer la marque de composition vocale. (Reportez-vous à "Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone" ci-dessous.)








Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Mettez en surbrillance **Programme** et appuyez sur **MENU OK**.
6. Le téléphone vous invitera à dire le nom que vous souhaitez programmer. Attendez le bip, puis dites le nom.
7. Répondez à l'invite en répétant le nom après le bip.
8. Mettez en surbrillance l'entrée de composition vocale (nom) dans la liste des entrées du répertoire téléphonique et appuyez sur **MENU OK**.

9. Sélectionnez le numéro de téléphone que vous souhaitez programmer et appuyez sur . (L'affichage indique "Comp. vocale Enreg. terminé".)

Remarque: Enregistrez les marques de composition vocale dans un lieu silencieux et sans l'aide d'accessoires.







Consultation des marques de composition vocale

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Voir** ou **Voir:H-parleur** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance l'entrée désirée et appuyez sur .
- ou -
Mettez en surbrillance l'entrée désirée et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

Options:

- ▶ **Activer** pour écouter la marque de composition vocale enregistrée.
- ▶ **H-prl act.** pour écouter la marque de composition vocale enregistrée en mode haut-parleur. (Lors de l'utilisation du téléphone en mode haut-parleur, l'option apparaîtra comme **H-prl désact.** pour désactiver.)
- ▶ **Effacer** pour effacer la marque de composition vocale. Sélectionnez **Oui** pour effacer et **Non** pour annuler.

Effacement de toutes les marques de composition vocale






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Effacer tout** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

Gestion des mémos vocaux

Vous pouvez utiliser les services vocaux pour enregistrer des courts mémos pendant un appel.

Enregistrement de mémos vocaux

Pour enregistrer un mémo vocal:





1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mémo vocal** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Enregistrer** et appuyez sur .
6. Commencez l'enregistrement après le bip.

Pour arrêter l'enregistrement de votre mémo:




- ▶ Appuyez sur ,  ou .

Conseil: Pour enregistrer en mode haut-parleur, maintenez enfoncée  en mode veille.

Pour enregistrer la voix du correspondant pendant un appel téléphonique:


1. Pendant un appel, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mémo vocal** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Enregistrer** et appuyez sur .
6. Commencez l'enregistrement après le bip.

Pour arrêter l'enregistrement du mémo vocal:

1. Appuyez sur  ou  pendant l'enregistrement.
- ou -
Appuyez sur  et mettez fin à l'appel pendant l'enregistrement en état de marche.

L'enregistrement s'arrête également lorsque le correspondant raccroche.









- ▶ L'enregistrement de mémo est désactivé pendant un appel téléphonique quand vous êtes en zone de couverture analogique.


- ▶ Lorsque la capacité d'enregistrement est saturée, mettez en surbrillance un ancien mémo, appuyez sur **Effacer** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur  pour libérer de la place pour des mémos supplémentaires.

Remarque: Votre téléphone peut stocker jusqu'à 12 mémos et la durée d'enregistrement totale disponible est de 72 secondes (maximum 18 secondes par mémo).

Conseil: Le mémo vocal est stocké avec horodatage dans l'ordre chronologique inverse, sauf s'il est enregistré dans des zones sans couverture.







Consultation du mémo vocal

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mémo vocal** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance un mémo dans la liste et appuyez sur .
- ou -
Si vous souhaitez écouter tous les mémos en boucle, mettez en surbrillance **Tout** et appuyez sur .
7. Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
 - ▶ Vous pouvez modifier la vitesse de lecture des messages en appuyant sur **Lentment** (touche de sélection gauche) ou **Rapide** (touche de sélection droite).
 - ▶ Pour écouter le mémo le plus récent/ancien, appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche.




Conseil: Pour activer ou désactiver le mode haut-parleur, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **H-parl act./désact.**, et appuyez sur  à l'étape 6 ci-dessus.

Effacements des mémos vocaux

Pour effacer tous les mémos vocaux:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mémo vocal** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Effacer tout** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

Pour effacer un mémo individuel:


1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .
3. Affichez la liste des mémos, mettez en surbrillance un mémo que vous souhaitez effacer, et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

Mise en place du filtre d'appel









Cette fonction vous permet de répondre à des appels entrants en utilisant des annonces préenregistrées, soit une annonce préenregistrée en usine soit une annonce que vous avez enregistrée. Vous pouvez également enregistrer le message de l'appelant dans la liste des mémos vocaux. Pour écouter le message, reportez-vous à "Consultation du mémo vocal" à la page 87.






Activation du filtre d'appel



Pour démarrer le filtre d'appel lorsque vous recevez un appel:

1. Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
2. Mettez en surbrillance **Filtre d'appel** et appuyez sur .







Pour régler le filtre d'appel automatique:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Filtre d'appel** et appuyez sur .
 5. Mettez en surbrillance **Automatique** et appuyez sur .
 6. Mettez en surbrillance **Activer** et appuyez sur .
- Si vous souhaitez modifier le délai de réponse, entrez le nombre désiré (de 1 à 10 secondes) avec les touches numériques ou la touche de navigation en haut ou en bas.
7. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche). L'icône  s'affiche sur l'affichage de veille.











Conseil: Si un message d'un nouvel appelant est en attente,  apparaît sur l'affichage. Les mémos enregistrés pendant l'activation de la "Filtre d'appel" sont indiqués avec l'icône  ou  dans la liste. ("": lu une fois, "": pas encore lu)

Conseil: Pendant que l'appelant enregistre: une pression sur  arrête l'enregistrement et met fin à l'appel. Une pression sur  répond à l'appel.

Sélection d'une annonce pour le filtre d'appel

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Filtre d'appel** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Annonce** et appuyez sur .
6. Selon vos préférences, mettez en surbrillance **Pré-enreg.** ou **Personnaliser** et appuyez sur .

Enregistrement du nom pour l'annonce préenregistrée

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Filtre d'appel** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Annonce** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Pré-enreg.** et appuyez sur **Modif.**
(touche de sélection droite).
7. Mettez en surbrillance **Enreg. nom** et appuyez sur .
- ▶ Si le nom a déjà été enregistré, sélectionnez **Oui** ou **Non** pour l'écraser.
8. Appuyez sur  pour démarrer le 1er enregistrement.
(Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.)
9. Après le 1er enregistrement, appuyez sur  à nouveau pour démarrer le 2ème enregistrement.
10. Pour arrêter l'enregistrement, attendez 12 secondes ou appuyez sur .

Enregistrement de l'annonce personnalisée

1. Suivez les étapes 1 à 5 de la page précédente.
2. Mettez en surbrillance **Personnaliser** et appuyez sur **Modif.** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Enregistrer** et appuyez sur **MENU OK**.
 - ▶ Si l'annonce a déjà été enregistré, sélectionnez **Oui** ou **Non** pour l'écraser.
4. Appuyez sur **MENU OK** pour démarrer le 1er enregistrement. (Appuyez sur **MENU OK** pour arrêter l'enregistrement.)
5. Après le 1er enregistrement, appuyez sur **MENU OK** à nouveau pour démarrer le 2ème enregistrement.
6. Pour arrêter l'enregistrement, attendez 12 secondes ou appuyez sur **MENU OK**.


Consultation d'une annonce

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Filtre d'appel** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Mettez en surbrillance **Annonce** et appuyez sur **MENU OK**.
6. Mettez en surbrillance **Pré-enreg.** ou **Personnaliser** et appuyez sur **Modif.** (touche de sélection droite).
7. Mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur **MENU OK**.






Effacements d'une annonce

1. Suivez les étapes 1 à 6 ci-dessus.
2. Mettez en surbrillance **Effacer nom** pour effacer le nom pour l'annonce pré-enregistrée et appuyez sur **MENU OK**.
- ou -
Mettez en surbrillance **Effacer** pour effacer le message personnalisé et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

10. 10-4

10-4 vous permet de profiter de communications rapides bilatérales de style “talkie-walkie” avec vos amis, famille et collègues. Vous pouvez effectuer des appels 1 à 1 ou 1 à plusieurs (jusqu’à 5 autres personnes sur le même appel) vers un autre utilisateur de 10-4, n’importe où sur le réseau. Vous pouvez effectuer et recevoir des appels 10-4 si votre téléphone affiche .

Réglage du mode 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Act/Désact** et appuyez sur .
 5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur . (Le réglage par défaut est **Désactiver**.)
- ▶ **Activer:** Permet d’effectuer ou recevoir des appels 10-4 quand votre téléphone n’est pas utilisé.
 - ▶ **Désactiver:** Désactive le service 10-4 de votre téléphone; vous ne pourrez pas effectuer ou recevoir d’appels 10-4, ni accéder aux contacts de 10-4.


Avis d’appel 10-4

Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous avise des appels 10-4.


Lorsque vous effectuez ou recevez un appel 10-4:

- ▶ Le téléphone émet un bip. (Selons les réglages du type et du volume de sonnerie.)
- ▶ Le rétro-éclairage s’illumine.
- ▶ L’écran affiche un message d’appel 10-4.
- ▶ Le numéro et le nom (si disponibles) du correspondant 10-4 s’affichent.
- ▶ L’écran affiche celui qui a l’initiative.

Le statut d’un appel 10-4:


- ▶ Le voyant allumé indique que vous avez ou le contact a l’initiative.
- ▶ Le voyant éteint indique que l’initiative est ouverte. (Vous pouvez prendre l’initiative et parler en maintenant enfoncée .)

Affichage de la liste 10-4

- ▶ En mode veille, appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou sur le bouton 10-4 sur le côté du téléphone () pour accéder à la liste 10-4.


Conseil: Lors du premier accès à la liste 10-4, le message de l'aide 10-4 s'affichera. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche) et appuyez sur **Suivant** (touche de sélection gauche) pour lire une courte introduction sur 10-4.

Sélection des listes de contacts

Lorsque votre téléphone affiche une liste 10-4, la touche de sélection gauche est étiquetée **Aller à**. Pour passer à une autre liste de contacts, appuyez sur la touche de sélection gauche, mettez en surbrillance la liste désirée et appuyez sur .

- ▶ **Liste affaire/Grps affaires** comprennent des contacts fournis par votre société (jusqu'à 200 entrées). La liste affaire ne peut être créée et modifiée que par un administrateur autorisé sur le serveur 10-4. Si les listes sont vides, Liste affaire/Grps affaires n'apparaîtra à l'écran. Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou effacer des éléments de la liste affaire mais vous pouvez copier des entrées sur votre liste personnel/Grps personnels.
- ▶ **Liste pers./Grps personnels** comprennent vos noms et numéros de contact 10-4 personnels, séparément ou en groupes. Vous pouvez créer et modifier votre propre liste personnel. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 200 entrées (vous pouvez inclure jusqu'à cinq contacts par groupe).
- ▶ **Émis** montre les 10 derniers différents appels 10-4 effectués.
- ▶ **Reçu** montre les 10 derniers différents appels 10-4 acceptés.
- ▶ **Manqué** montre les 10 derniers appels 10-4 manqués.

Conseil: Vous pouvez également sélectionner **Taper N° 10-4:** à partir de l'option **Aller à** pour composer directement un numéro 10-4. Reportez-vous à la page 96 pour les détails.

Remarque: L'icône  à côté du nom du groupe indique un groupe.

Effectuer un appel 10-4 (Appel 1 à 1)

Vous pouvez effectuer un appel 10-4 1 à 1 en composant un numéro 10-4 ou en sélectionnant un contact de la liste 10-4.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur **10-4** pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez effectuer l'appel (**Liste affaire**, **Liste pers.**, **Émis**, **Reçu** ou **Manqué**) et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez appeler et maintenez enfoncée **10-4** pour effectuer l'appel et obtenir l'initiative. (Vous verrez **Appel 10-4...** et **Connexion...** suivi de **"Votre initiative."** Vous pouvez alors commencer à parler.)
- ou -

Mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez appeler puis appuyez et relâchez **10-4** pour effectuer l'appel. (L'appel sera établi comme décrit ci-dessus, mais **"Initiative ouverte."** apparaîtra à l'écran et vous ou votre contact pourrez maintenir enfoncée **10-4** pour prendre l'initiative et parler.)

Remarque: Pendant un appel 10-4, **"initiative"** est le droit de parler. Lorsque vous voyez **"Initiative ouverte."**, la première personne qui appuie sur le bouton 10-4 (**10-4**) peut parler (tout en maintenant enfoncé le bouton). Seule la personne qui a l'initiative peut parler. Le téléphone émet un bip si vous appuyez sur le bouton 10-4 lorsqu'un autre contact a l'initiative.

4. Continuez à enfoncer **10-4** tant que vous parlez. Une fois que vous avez terminé de parler, relâchez le bouton 10-4 pour laisser les autres contacts parler. (Lorsque l'autre contact prend l'initiative, vous verrez le nom de votre correspondant et son numéro de téléphone ainsi que le texte **"a l'initiative."**)
5. Une fois terminé, appuyez sur **END/0**.

Remarque: Lorsqu'aucun des correspondants n'a l'initiative pendant un appel 10-4, **"Initiative ouverte."** apparaît à l'écran. Si personne ne prend l'initiative pendant 20 secondes, l'appel 10-4 prend fin automatiquement.

Conseil: Si vous appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER** à l'étape 3 ci-dessus, vous pouvez effectuer un appel vocal standard.








Effectuer un appel 10-4 (Appel de groupe)

Vous pouvez effectuer un appel 10-4 à tous les membres dans une entrée de groupe se trouvant dans votre liste 10-4. Vous pouvez communiquer avec cinq membres maximum à la fois.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur **MENU** pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez effectuer l'appel de groupe (**Grps affaires**, **Grps personnels**, ou **Émis**) et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance le groupe que vous souhaitez appeler et maintenez enfoncée **MENU** pour effectuer l'appel et prendre l'initiative. (Vous verrez **Appel 10-4...** et **Connexion...** suivi du texte "**Votre initiative.**" Poursuivez votre appel 10-4 comme décrit ci-dessus.)
 - ▶ Pour effectuer un appel 10-4 à un membre de groupe, sélectionnez le groupe désiré, mettez en surbrillance le membre de groupe, et maintenez enfoncée **MENU**.
 - ▶ Si un des membres du groupe prend l'initiative, vous verrez le nom du membre et le numéro 10-4 à l'écran. Le téléphone émet un bip si vous appuyez sur le bouton 10-4 pendant qu'un autre contact a l'initiative.
4. Une fois l'appel terminé, appuyez sur **END/O**.

Conseil: Vous pouvez également effectuer un appel de groupe après vérification du membre du groupe. Appuyez sur **MENU OK** pour afficher les membres du groupe, mettez en surbrillance **<Groupe appel>** et maintenez enfoncée **MENU** à l'étape 3 ci-dessus.


Effectuer un appel 10-4 en composant un numéro

1. En mode veille, composez le numéro 10-4 que vous souhaitez composer.
2. Appuyez sur  pour effectuer l'appel 10-4.
 - ▶ Le nom du contact apparaît s'il y a un numéro correspondant dans votre liste 10-4.
3. Poursuivez votre appel 10-4, en maintenant enfoncée  pour parler et en relâchant pour permettre aux autres de répondre.
4. Une fois l'appel terminé, appuyez sur .
- ou -
 1. Appuyez sur  (touche de sélection gauche) ou appuyez sur  pour accéder à la liste 10-4.
 2. Appuyez sur  (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Taper N° 10-4** et appuyez sur .
 3. Entrez le numéro 10-4 que vous souhaitez composer.
 4. Suivez les étapes 2 à 4 ci-dessus.



Avis d'appels manqués pour les appels 10-4





Lorsque vous ne répondez pas à un appel 10-4 entrant, l'avis d'appels manqués s'affiche à l'écran.

Pour rappeler le dernier appel manqué 10-4:

- ▶ Il suffit de maintenir enfoncée  lorsque l'avis d'appels manqués s'affiche. (Poursuivez votre appel 10-4 comme décrit précédemment.)

Pour afficher le journal d'appels manqués 10-4:

- ▶ Appuyez sur  (touche de sélection gauche). Pour appeler l'entrée, mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez appeler et maintenez enfoncée . (Poursuivez votre appel 10-4 comme décrit précédemment.)


Remarque: A l'affichage des entrées d'appels manqués, vous verrez l'icône  à côté du nom. Après avoir confirmé l'entrée en appuyant sur , l'icône se transforme en l'icône . L'icône  restera jusqu'à ce que vous effectuiez ou receviez un appel 10-4 vers ou de l'entrée.

Recevoir un appel 10-4 (Appel 1 à 1)

1. Assurez-vous que le mode 10-4 de votre téléphone est actif. (Reportez-vous à “Réglage du mode 10-4” à la page 92.)
2. Lorsque vous recevez un appel 10-4 d’un contact, “Appel 10-4”, le nom du contact et le numéro 10-4 s’affichent à l’écran.
 - ▶ Lorsque vous recevez un appel de groupe, “Appel groupe” et le numéro 10-4 apparaît.
 - ▶ Si personne ne prend l’initiative pendant 20 secondes, cet appel deviendra l’appel 10-4 manqué.
3. Si la personne effectuant l’appel a gardé l’initiative (en maintenant le bouton 10-4), vous verrez le nom du contact et le numéro 10-4 ainsi que “**a l’initiative.**”, et vous entendrez l’appelant parler.
4. Lorsque l’appelant arrête de parler et relâche **10-4**, “**Initiative ouverte**” s’affichera à l’écran. Maintenez enfoncée **10-4** pour prendre l’initiative et répondre à l’appelant. (Vous verrez “**Votre initiative**” et entendrez une tonalité confirmant que vous pouvez parler.)
5. Une fois la conversation terminée, appuyez sur **END/☎**.

Conseil: Vous pouvez recevoir un appel 10-4 avec le téléphone fermé. Maintenez enfoncée **10-4** pour prendre l’initiative lorsque l’initiative est ouverte.

Options de 10-4

Lorsque vous utilisez 10-4, plusieurs options d'utilisateur sont disponibles en appuyant sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Modifier** pour modifier un numéro et/ou un nom de 10-4. Reportez-vous à la page 103.
- ▶ **Env. texte** pour envoyer un message texte. (Reportez-vous à la page 112 pour les détails.)
- ▶ **Copier ds pers.** pour copier un contact vers la liste personnel. **Copier groupe** apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un groupe. (Cette option ne s'affiche pas si l'entrée est déjà dans la liste personnel ou lorsque vous sélectionnez Liste personnel/Grps personnels.)
- ▶ **Copier ds rép. tél.** pour copier un contact vers le répertoire téléphonique.
- ▶ **Effacer** pour effacer un contact. **Effacer groupe** apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un groupe.
- ▶ **Ajout contact** pour ajouter un nouveau contact. (Reportez-vous à la page 101 pour les détails.) **Ajouter groupe** apparaît lorsque vous mettez en surbrillance une liste de groupe. (Reportez-vous à la page 102 pour les détails.)
- ▶ **Reche.:Prénom** pour chercher une entrée par le prénom. **Reche.:Nom-pré.** apparaît lorsque le téléphone est réglé sur "Reche.:Prénom".
- ▶ **Eff. liste 10-4** pour effacer les entrées sauvegardées dans la liste 10-4 (sauf Liste affaire/Grps affaires).
- ▶ **Aide** pour voir la page d'instruction de 10-4.

Copier une entrée sur la liste personnel ou la liste du groupe personnel

Vous pouvez copier une entrée sur la liste personnel/Grps personnels de nombreuses sources différentes. Si l'entrée sélectionnée a déjà été stockée dans la liste personnel/Grps personnels, l'option "Copier" n'apparaît pas.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur **10-4** pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez copier une entrée (**Liste affaire, Grps affaires, Émis, Reçu ou Manqué**) et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez copier (ou bien faites défiler pour mettre en surbrillance l'entrée **Rappel** en haut de l'écran) et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.
 - ▶ **Copier ds pers.** pour copier le contact vers la liste personnel.
 - ▶ **Copier groupe** pour copier le contact vers la liste de groupe personnel.
 - ▶ **Copier ds rép. tél.** pour copier le contact vers le répertoire téléphonique.
4. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche) pour copier et sauvegarder l'entrée sur votre liste personnel ou liste du groupe personnel.

Sauvegarder un numéro 10-4

Vous pouvez sauvegarder un numéro 10-4 de l'affichage de clôture à votre liste personnel/Grps personnels.

1. Dans l'affichage de clôture, appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection droite).
2. Entrez un nom et appuyez sur **MENU OK**.
3. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche).

Conseil: Si le nom est déjà stocké dans l'entrée, sautez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

Remarque: Si le numéro est déjà stocké dans la liste personnel/Grps personnels, la touche de sélection "Sauv." n'apparaît pas.

Trouver une entrée dans la liste 10-4

Vous pouvez trouver l'entrée désirée en tapant quelques lettres.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur **1111** pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste désirée (**Liste affaire, Grps affaires, Liste pers. ou Grps personnels**) et appuyez sur **MENU OK**.
3. Entrez la première lettre ou les premières lettres du nom.
 - ▶ L'affichage indique la liste commençant par la ou les lettre(s) saisie(s).
4. Parcourez la liste et appuyez sur **MENU OK** pour sélectionner l'entrée désirée.

Ajouter un nouveau contact à votre liste personnel

Vous pouvez stocker un total de 200 entrées dans la liste personnel/Grps personnels.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur **1000** pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Liste pers.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **<Ajout contact>** et appuyez sur **MENU OK**.
- ou -
Mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Puis, mettez en surbrillance **Ajout contact** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Entrez un nom pour le nouveau contact et appuyez sur **MENU OK**. (C'est le nom que vous verrez lorsque vous effectuerez ou recevrez un appel de ce contact.)
5. Mettez en surbrillance le champ du **Numéro 10-4**, composez le numéro 10-4 à dix chiffres (leur numéro de téléphone) et appuyez sur **MENU OK**.
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder le nouveau contact dans votre liste personnel.

Conseil: Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les symboles suivant à l'étape 4 :
: , @ , ; , / , * ,) et (.

Ajouter un nouveau groupe à votre liste du groupe personnel

Vous pouvez ajouter de nouveaux groupes à la liste du groupe personnel. Chaque groupe peut contenir un maximum de cinq membres. Vous pouvez saisir directement un membre du groupe ou bien sélectionner le membre dans la liste affaire ou liste personnel.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur **1111** pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Grps personnels** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **<Ajout groupe>** et appuyez sur **MENU OK**.
- ou -
Mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Puis mettez en surbrillance **Ajouter groupe** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Entrez un nom de groupe, appuyez sur **MENU OK** et appuyez sur **Suivant** (touche de sélection gauche).
5. Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur **Ajouter** (touche de sélection droite).
6. Mettez en surbrillance un des éléments qui suit et appuyez sur **MENU OK**.
 - ▶ **Nouveau** pour ajouter un nouveau contact. Reportez-vous à la page précédente pour les détails.
 - ▶ **de Affaires** pour ajouter un contact de votre liste société. (Si applicable.)
 - ▶ **de Personnel** pour ajouter un contact de votre liste personnel.
7. Parcourez pour sélectionner les contacts que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **MENU OK** ou **Choisir** (touche de sélection droite) pour inclure les entrées.
8. Appuyez sur **Achévé** (touche de sélection gauche) une fois terminée la sélection des contacts, puis appuyez sur **M à jour** (touche de sélection gauche) pour mettre à jour votre liste du groupe personnel avec la nouvelle entrée du groupe.






Modifier un contact dans votre liste personnel

1. Suivez les étapes 1 à 2 dans “Ajouter un nouveau contact à votre liste personnel” à la page 101.
2. Mettez en surbrillance l’entrée que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier (**Nom** ou **Numéro 10-4**) et appuyez sur **MENU OK**.
5. Modifiez l’entrée, appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) et appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.

Modifier un groupe dans votre liste du groupe personnel




1. Suivez les étapes 1 à 2 dans “Ajouter un nouveau groupe à votre liste du groupe personnel” à la page précédente.
2. Mettez en surbrillance l’entrée du groupe que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Modifiez le nom du groupe et appuyez sur **MENU OK** ou **OK** (touche de sélection gauche).
- ▶ Si vous n’avez pas besoin de modifier un nom de groupe, appuyez sur **Suivant** (touche de sélection gauche) à l’étape 4 ci-dessus et sautez l’étape 5.
5. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.
6. Pour modifier un membre du groupe, mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

Options:





- ▶ **Modifier** pour modifier le nom d'un membre du groupe et son numéro de téléphone.
 - ▶ **Effacer** pour effacer le membre du groupe.
 - ▶ **Ajouter nouv.** pour ajouter un nouveau membre du groupe à la liste du groupe personnel.
 - ▶ **Ajouter (Aff.)** pour ajouter un nouveau membre du groupe de la liste affaire.
 - ▶ **Ajouter (Perso)** pour ajouter un nouveau membre du groupe de la liste personnel.
 - ▶ **Détails** pour afficher les informations sur un membre du groupe.
7. Mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur .
 8. Mettez en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier (**Nom** ou **Numéro 10-4**) et appuyez sur .
 9. Modifiez l'entrée, appuyez sur  (touche de sélection gauche) et appuyez sur  (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.
 10. Appuyez sur  (touche de sélection gauche) pour mettre à jour la liste du groupe personnel.

Effacer une entrée dans votre liste personnel ou liste du groupe personnel

Pour effacer un contact ou un groupe:



1. Dans la liste 10-4, appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Liste pers.** ou **Grps personnels** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur .
- ▶ **Effacer groupe** apparaît lorsque vous sélectionnez Grps personnels.
4. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .


Pour effacer un membre du groupe:

1. Dans la liste 10-4, appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Grps personnels** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance le groupe désiré et appuyez sur  pour afficher les membres du groupe.
3. Mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .
6. Appuyez sur **M à jour** (touche de sélection gauche) pour mettre à jour votre liste du groupe personnel.

Effacer une liste 10-4





Vous pouvez effacer toutes les entrées sauvegardées dans la liste 10-4 (sauf Liste affaire/Grps affaires).

1. Dans la liste 10-4, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
 2. Mettez en surbrillance **Eff. liste 10-4** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur .
- Options:









- ▶ **Émis** pour effacer tous les appels 10-4 émis.
 - ▶ **Reçu** pour effacer tous les appels 10-4 reçus.
 - ▶ **Manqué** pour effacer tous les appels 10-4 manqués.
 - ▶ **Tous appels** pour effacer tout l'historique des appels 10-4, sauf la renumérotation.
 - ▶ **Entr. pers. tous** pour effacer toutes les entrées dans la liste personnel et les groupes personnel. Vous êtes invité à saisir votre code de verrouillage à 4 chiffres. (Reportez-vous à "Déverrouillage de votre téléphone" à la page 49.)
4. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .

Conseil: Le numéro à recomposer ne sera pas effacé.

Mise à jour de la liste affaire et la liste personnel

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **10-4** et appuyez sur .
4. Sélectionnez **M-à-jour Liste** et appuyez sur .

Réglage de la numérotation abrégée pour les entrées 10-4






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Sélectionnez **Répertoire** et appuyez sur .
 3. Sélectionnez **Num. abrégés** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance un numéro qui n'est pas assigné et appuyez sur .
 5. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez régler un numéro abrégé (**Liste affaire**, **Grps affaires**, **Liste pers.** ou **Grps personnels**) et appuyez sur .
 6. Sélectionnez le contact et appuyez sur .
- ou -
Sélectionnez le groupe et appuyez sur , sélectionnez une option et appuyez sur .
- ▶ **Attribuer à** pour assigner le groupe sélectionné comme numéro abrégé.
 - ▶ **Détails** pour afficher les détails du groupe. Vous pouvez sélectionner le membre du groupe dans la liste du groupe.

Pour utiliser la numérotation abrégée pour l'entrée 10-4:








- ▶ En mode veille, appuyez sur la touche appropriée et maintenez enfoncée .

Réglage de la protection 10-4








Cette fonction vous permet d'afficher le message d'avertissement lorsque vous ne pouvez pas recevoir d'appels 10-4. Le message d'avertissement apparaît lorsque vous lancez le web.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Garde 10-4** et appuyez sur . (Un message s'affichera.)
 5. Appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) pour continuer.
 6. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver à** l'étape 6 ci-dessus.






Réglages du type de sonnerie pour les appels 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
 5. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
 6. Mettez en surbrillance **Appels10-4, 10-4 manqué**, ou **Ton. priorit. 10-4** et appuyez sur .
 7. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur .
- Pour confirmer la sonnerie, appuyez sur **Activ.** (touche de sélection droite).

Réglages d'un avis d'alerte pour les appels 10-4






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Alertes** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Appels 10-4** ou **10-4 manqué** et appuyez sur .
7. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Une fois**, **Répéter avert.** pour 10-4 ou **Une fois, Répéter avert.** ou **Désactiver** pour 10-4 manqué.
8. Appuyez sur  pour sauvegarder le réglage.

Réglage du mode haut-parleur pour les appels 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mode H-parleur** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur .






Remarque: Si le volume de sonnerie du téléphone est réglé sur Vibration, Sonnerie fermée ou Fermer tout, le haut-parleur se coupe.

Réglage de la vue par défaut pour la liste 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Vue par défaut** et appuyez sur .
(Le réglage par défaut est Liste pers.)
5. Mettez en surbrillance la liste désirée et appuyez sur .


Remarque: S'il n'y a pas de donnée dans la liste affaire, le téléphone affichera votre liste personnelle.

Réglage de l'affichage de l'initiative pour les appels 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Aff. initiative** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Texte seul** ou **Texte et image** et appuyez sur .

11. Échange de messages

Nouveaux messages

Lorsque vous recevez de nouveaux messages, la notification du message et l'icône  s'affichera. Appuyez sur **Voir** (touche de sélection gauche) pour afficher les détails des messages.

- ▶ Appuyez sur **Appel** (touche de sélection gauche) pour composer le numéro de téléphone. (Apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un numéro de rappel.)
- ▶ Appuyez sur **Répondre** (touche de sélection gauche) pour répondre au message. (Apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un numéro de téléphone et une adresse courriel.)
- ▶ Appuyez sur **Aller** (touche de sélection gauche) pour aller sur le site Web. (Apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un URL.)
- ▶ Appuyez sur **Renvoi** (touche de sélection gauche) pour transférer le message. (Apparaît uniquement s'il n'y a pas de numéro de téléphones et URL dans le message.)
- ▶ Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options. (Voir page 114 pour les détails.)

Conseil: Vous pouvez recevoir un message d'indication du service (SI) sur votre téléphone. Ce message consiste en de l'information d'en-tête, le message texte et un URL où de plus amples informations se trouvent. Pour afficher les détails sur le message, appuyez sur **Voir** (touche de sélection gauche).



Stockage des messages

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 200 messages reçus, 180 envoyés et 20 Alertes Web. Lorsque la mémoire des messages est pleine, le plus ancien message non-verrouillé sera automatiquement effacé (voir page 116 pour le verrouillage de message).




Affichage des messages

Pour afficher un message à partir de l'alerte d'avis de message, reportez-vous à "Nouveaux messages" à la page précédente.





Pour afficher un message à partir du menu principal:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .

Raccourci: Appuyez sur la touche de navigation haut pour afficher le menu de messagerie.

3. Mettez en surbrillance **Mess. texte** et appuyez sur .
(La liste de dossiers apparaît.)
4. Mettez en surbrillance **Corb. arr., Envoyés, Corb. dép., Brouillons** ou votre dossier défini et appuyez sur . (La liste des messages apparaît.)
5. Mettez en surbrillance l'en-tête du message que vous souhaitez consulter et appuyez sur . (Les détails sur le message apparaissent.)

Pour afficher des Alertes Web:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Alertes Web** et appuyez sur . (La liste des Alertes Web apparaît.)
4. Mettez en surbrillance l'en-tête du message que vous souhaitez consulter et appuyez sur . (Les détails sur l'Alerte Web apparaissent.)

Pour lire d'autres messages:

- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite pour lire le message suivant.
- ▶ Appuyez sur la touche de navigation gauche pour lire le message précédent.

Remarque: Alerte Web est un URL. Lorsque vous achetez une sonnerie ou image par votre ordinateur pour votre téléphone, votre téléphone recevra des Alertes Web. Appuyez sur **Aller** (touche de sélection gauche) pour aller sur le site web et suivez les étapes pour le télécharger sur votre téléphone.

Envoi d'un message


1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Messagerie** appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Env. texte** appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance une option et appuyez sur .
 - ▶ **Entrée rép. tél.** pour sélectionner des destinataires dans votre répertoire téléphonique. Mettez en surbrillance la case à côté d'une entrée et appuyez sur . Ou sélectionner **<Ajout entrée>** pour saisir une nouvelle entrée. Appuyez sur **Achévé** (touche de sélection gauche) après avoir sélectionné/saisi les destinataires.
 - ▶ **Entr. liste affaire** pour sélectionner des destinataires dans la liste affaire (si applicable).
 - ▶ **Entr. liste pers.** pour sélectionner des destinataires dans la liste personnel.
 - ▶ **Entr. grps pers.** pour sélectionner des destinataires dans la liste du groupe personnel.
 - ▶ **N° tél. mobile** pour saisir directement un numéro de téléphone de mobile.
 - ▶ **Adr. courriel** pour saisir directement une adresse courriel.
 - ▶ **De liste récente** pour sélectionner des destinataires dans une liste des destinataires de dernier message.

Conseil: Si vous avez des messages non envoyés, vous serez invité à envoyer les messages à l'étape 4 ci-dessus. Appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) pour aller à **Corb. dép.** Appuyez sur **Annuler** (touche de sélection droite) pour composer un nouveau message.

Conseil: Les options **Entr. liste affaire**, **Entr. liste pers.**, et **Entr. grps pers.** apparaissent uniquement lorsque le mode 10-4 est activé. Voir page 92 pour le réglage.



5. Appuyez sur **Suivant** (touche de sélection gauche) quand vous avez terminé de sélectionner/saisir des destinataires (vous pouvez inclure jusqu'à 10 destinataires).

Conseil: Pour ajouter des destinataires, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) et sélectionnez **Ajout. dest.** à l'étape 5 ci-dessus.

6. Pour saisir un message, sélectionnez la case sous Message et appuyez sur .



7. Utilisez votre clavier pour saisir un message texte (ou appuyez sur la touche de sélection droite pour sélectionner entre **Mess. pré-energ.**, **Mess. récents** ou **Signature**) et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).

Conseil: Voir la page 43 pour **Mess. pré-energ.**

8. Pour régler la priorité du message, sélectionnez la case sous **Priorité** et appuyez sur .
9. Mettez en surbrillance **Normale** ou **Urgent** et appuyez sur .
10. Appuyez sur **Envoyer** (touche de sélection gauche) pour envoyer le message.

Pour modifier le destinataire ou sauvegarder le message comme brouillon, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) et sélectionnez **Chang. dest.** ou **Sauv. brou.** pendant les étapes 6-9 à la page précédente.

- ▶ **Chang. dest.** pour changer de destinataire.
- ▶ **Env. num. rappel** pour sélectionner à partir de **Aucun**, **Mon num. tél.**, ou **Autre** pour informer le destinataire de votre numéro de rappel. (Reportez-vous à “Réglage de votre numéro de rappel” à la page 44.)
- ▶ **Sauv. brou.** pour sauvegarder le message dans le dossier Brouillons. (Voir ci-dessous pour modifier et envoyer le brouillon.)

Remarque: En cas de défaillance lors de l’envoi du message dans une zone sans couverture, vous serez invité à sélectionner pour envoyer automatiquement le message. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche), et le message va dans le dossier Corbeille départ avec . Si vous appuyez sur **Non** (touche de sélection droite), le message va dans le dossier avec .

Options des messages

Plusieurs options sont disponibles lorsque vous affichez une liste de dossiers, une liste de messages ou les détails des messages.


Options de la liste de dossiers


Mettez en surbrillance **Corb. arr.**, **Envoyés**, **Corb. dép.**, **Brouillons** ou le dossier défini par l'utilisateur et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .


- ▶ **Modif. dossier** pour modifier le dossier (dossier défini par l'utilisateur uniquement).
- ▶ **Effacer dossier** pour effacer le dossier (dossier défini par l'utilisateur uniquement).
- ▶ **Créer dossier** pour créer un nouveau dossier défini par l'utilisateur.
- ▶ **Compos. nouv.** pour composer un nouveau message.
- ▶ **Eff. mess.** pour effacer des messages (si applicable).

Options de la liste de messages

Pour afficher les options de la liste de messages, mettez en surbrillance **Corb. arr.** (ou le dossier défini), **Envoyés**, **Corb. dép.** ou **Brouillons** et appuyez sur . Puis appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).



- ▶ **Répondre** pour répondre au message. (Corbeille arrivée uniquement.)
- ▶ **Renvoi** pour transférer le message. (Corbeille arrivée, le dossier défini et Envoyés uniquement.)
- ▶ **Modifier** pour modifier un message. (Corbeille départ et Brouillons uniquement.)
- ▶ **Envoyer** pour envoyer un message. (Corbeille départ et Brouillons uniquement.)
- ▶ **Déplacer** pour déplacer un message vers la corbeille d'arrivée ou vers le dossier défini par l'utilisateur. Sélectionnez un dossier et appuyez sur  ou appuyez sur **<Ajout dossier>** pour créer un nouveau dossier. (Corbeille arrivée, le dossier défini uniquement.)






- ▶ **Verrouiller** pour protéger un message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message protégé, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur . (Corbeille arrivée et Envoyés uniquement.)
- ▶ **Compos. nouv.** pour rédiger un nouveau message.
- ▶ **Trier par** pour trier le message. (Corbeille arrivée, dossier défini, et Envoyés uniquement.)
- ▶ **Effacer** pour effacer le message sélectionné.
- ▶ **Eff. mess. lus** pour effacer les messages lus dans le dossier (sauf les messages verrouillés). (Corbeille arrivée et le dossier défini uniquement.)
- ▶ **Effacer tout** pour effacer tous les messages dans le dossier (sauf les messages verrouillés). Un message d'avertissement apparaît s'il y a des messages non lus.

Conseil: Vous pouvez verrouiller jusqu'à 40 messages. Les messages verrouillés seront affichés avec .

Conseil: Pour effectuer un appel à partir de la liste, mettez en surbrillance un message et appuyez sur  (si applicable).

Options des détails des messages

Une fois la liste des messages affichée dans la Corbeille arrivée, Envoyés, ou le dossier défini, appuyez sur  pour afficher les détails du message. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Aller liste app.** pour appeler un numéro dans le message. Sélectionnez un numéro et appuyez sur  ou **Appel** (touche de sélection gauche) pour effectuer un appel.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur. Sélectionnez un numéro et appuyez sur  ou **Appel** (touche de sélection gauche) pour effectuer un appel.
- ▶ **Préfixe** pour ajouter des chiffres au début du numéro de téléphone (si applicable).
- ▶ **Aller liste URL** pour afficher les URL dans le message.
- ▶ **Env. texte** pour afficher les numéros de téléphone et adresses courriel pour envoyer un message.
- ▶ **Répondre** pour répondre au message. (Message dans Corbeille arrivée et dossier défini par l'utilisateur uniquement.)
- ▶ **Renvoi** pour transférer le message.
- ▶ **Déplacer** pour déplacer le message vers un autre dossier. Sélectionnez un dossier et appuyez sur  ou appuyez sur **<Ajout dossier>** pour créer un nouveau dossier. (Message dans Corbeille arrivée et dossier défini uniquement.)
- ▶ **Verrouiller** pour protéger le message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur .
- ▶ **Taille police** pour modifier la taille de la police.
- ▶ **Sauv. rép. tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone, adresse courriel et URL. Sélectionnez une catégorie de données et appuyez sur  pour sauvegarder.
- ▶ **Vers répert. tél.** pour aller sur le répertoire téléphonique (si applicable).
- ▶ **Copier ds pers.** pour copier le numéro de téléphone vers la liste 10-4 personnel (si applicable).
- ▶ **Compos. nouv.** pour rédiger un nouveau message.
- ▶ **Effacer** pour effacer le message.

Modification de la taille de la police d'affichage d'un message

Après affichage du message dans la corbeille arrivée, Envoyés ou le dossier défini, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message.

1. Mettez en surbrillance **Taille police** et appuyez sur **MENU OK**.
2. Mettez en surbrillance **Petite** ou **Normale** et appuyez sur **MENU OK**.

Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir d'un message










Après affichage du message dans la corbeille arrivée, Envoyés ou le dossier défini, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message.

1. Mettez en surbrillance **Préfixe** et appuyez sur **MENU OK**.
2. Sélectionnez le numéro de téléphone désiré et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
3. Entrez les chiffres ou pauses que vous souhaitez ajouter au numéro.
- 4 Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER** pour effectuer un appel.


Création de dossiers pour les messages

Vous pouvez créer jusqu'à 10 dossiers pour stocker vos messages. Lorsque 10 dossiers définis par l'utilisateur existent, l'option "Créer dossier" n'apparaîtra pas.

Pour créer un nouveau dossier:


1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. texte** et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
5. Mettez en surbrillance **Créer dossier** et appuyez sur .
6. Entrez un nom du dossier et appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
 - ▶ Appuyer sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) vous permet de sauvegarder le nom du dossier.
7. Si vous souhaitez que le message soit archivé dans le dossier automatiquement, mettez en surbrillance le menu sous **Classement auto** et appuyez sur .
8. Mettez en surbrillance **Activer** et appuyez sur .
9. Mettez en surbrillance la case sous **Mot-clé** en défilant vers le bas et appuyez sur .
10. Entrez un mot-clé et appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
11. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

Comment établir une fonction optionnelle pour le dossier ajouté:




1. À l'étape 9 ci-dessus, défilez vers le bas pour sélectionner d'autres options du menu. Mettez en surbrillance chaque rubrique et appuyez sur .
- ▶ **Notifier** pour activer ou désactiver l'avis d'affichage lorsque vous avez un message non lu correspondant au dossier défini.
- ▶ **Icône enveloppe** pour activer ou désactiver l'affichage de l'icône enveloppe lorsque vous avez un message non lu correspondant au dossier défini.
2. Après sélection de chaque réglage, appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

Déplacement d'un message dans un autre dossier







Après affichage du message, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message. Vous avez besoin d'au moins un dossier défini. (Corbeille arrivée ou dossier défini par l'utilisateur uniquement.)

1. Mettez en surbrillance **Déplacer** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance le dossier désiré et appuyez sur .

Modification des dossiers

1. Dans l'affichage de la liste des dossiers, mettez en surbrillance un dossier défini.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Modif. dossier** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance la case sous l'option désirée et appuyez sur .
5. Entrez ou sélectionnez un nouveau nom/réglage de dossier.
6. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
7. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

Effacement de messages

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Messagerie** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Mess. texte** et appuyez sur .
4. Sélectionnez **Corb. arr.**, **Envoyés**, **Corb. dép.**, **Brouillons** ou votre dossier défini et appuyez sur .
5. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
6. Sélectionnez **Effacer** et appuyez sur . (Un message de confirmation apparaîtra.)
7. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .

Conseil: Pour effacer tous les messages, sélectionnez **Effacer tout** à l'étape 6 ci-dessus.

Effacement d'un dossier

1. Dans l'affichage de la liste des dossiers, mettez en surbrillance le dossier défini que vous souhaitez effacer.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Effacer dossier** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

Remarque: Lorsque vous effacez un dossier, les messages dans le dossier sont aussi effacés. Si le dossier contient un nouveau message (non lu) ou un message protégé, vous serez invité à sélectionner **Effacer** ou **Ne pas eff.**

Effacement des messages sélectionnés dans tous les dossiers


1. Dans l'affichage de la liste des dossiers, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Eff. mess.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Sélectionnez **Lu**, **Non lu** et/ou **Envoyés** et appuyez sur **MENU OK** pour cocher les cases appropriés.
4. Après sélection des cases, appuyez sur **Achévé** (touche de sélection gauche).
5. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur **MENU OK** pour effacer les messages sélectionnés (sauf les messages protégés).


Options des Alertes Web

Plusieurs options sont également disponibles pour Alertes Web.



Options de la liste des Alertes Web


A partir de l'affichage de Messagerie, mettez en surbrillance **Alertes Web**, appuyez sur  et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Verrouiller** pour protéger le message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur .
- ▶ **Effacer** pour effacer les messages.
- ▶ **Eff.mess.lus** pour effacer les messages lus dans le dossier (sauf les messages verrouillés).
- ▶ **Effacer tout** pour effacer tous les messages dans le dossier (sauf les messages verrouillés). Un message d'avertissement apparaît s'il y a des messages non lus.

Conseil: Vous pouvez verrouiller jusqu'à 10 messages. Les messages verrouillés seront affichés avec .

Options des détails des Alertes Web

Après affichage de la liste des Alertes Web, appuyez sur  pour afficher les détails sur les Alertes Web. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options des Alertes Web. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Aller à URL** pour aller sur un site Web.
- ▶ **Verrouiller** pour protéger le message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur .
- ▶ **Taille police** pour modifier la taille de la police entre **Petite** ou **Normale**.
- ▶ **Effacer** pour effacer les messages.


12. Fonctions de service

Utilisation de messagerie vocale





Tous les appels entrants sans réponse sont automatiquement transférés à la messagerie vocale, même si votre téléphone est en cours d'utilisation ou éteint.

Notification de messagerie vocale


Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous informe des arrivées de nouveaux messages:





- ▶ Le message s'affiche sur l'écran.
- ▶ La sonnerie attribuée retentit.
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶  s'affiche en haut de l'écran.

Affichage des informations sur les messageries vocales

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Détails** et appuyez sur .






Récupération les messageries vocales

- ▶ Maintenez enfoncée . (Votre téléphone appellera la messagerie vocale.)
- ou -

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **App. mess. voc.** et appuyez sur .






Remarque: Le temps d'attente par minute vous sera facturé pendant l'accès à la messagerie vocale à partir de votre téléphone.

Éffacement de l'icône de message



1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Eff. mess. aff.** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

Modification de votre numéros de messageries vocales

Pour modifier votre numéros de messageries vocales:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Messagerie** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Modifier num.** et appuyez sur .
5. Entrez votre numéros de messageries vocales et appuyez sur .

Pour remettre à zero votre numéros de messageries vocales:

1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Rétablir num.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

Comment répondre à un appel en attente

Lorsque vous êtes en communication téléphonique, l'appel en attente vous avertit des appels entrants en faisant retentir plusieurs bips. L'écran de votre téléphone vous signale un autre appel entrant et affiche le numéro de téléphone de l'appelant (si disponible et si vous êtes en mode numérique).

Pour répondre à un appel entrant quand vous êtes déjà en communication:

- ▶ Appuyez sur **TALK** (ou appuyez sur **Options** [touche de sélection droite], mettez en surbrillance **Flash** et appuyez sur **MENU OK**). Ceci met le premier appel en attente et répond au deuxième appel.

Pour répondre à un appel entrant lorsque la réponse en attente est activée:

- ▶ Appuyez sur **TALK** (ou appuyez sur **Options** [touche de sélection droite], mettez en surbrillance **Flash** et appuyez sur **MENU OK**). (La réponse en attente est automatiquement désactivée. Reportez-vous à la page 13 pour la réponse en attente.)

Pour revenir au premier appel:

- ▶ Appuyez à nouveau sur **TALK** (ou appuyez sur **Options** [touche de sélection droite], mettez en surbrillance **Flash** et appuyez sur **MENU OK**).

Remarque: L'appel en attente peut ne pas être disponibles lorsque vous êtes en itinérance en dehors de votre réseau.

Comment avoir une conversation à trois

Avec la conversation à trois, vous pouvez converser avec deux personnes en même temps. Lorsque vous utilisez cette fonction, le temps d'antenne normal pour chacun des deux appels vous sera facturé.



1. Composez le numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER**.
2. Une fois la communication établie, appuyez sur **TALK** (ou appuyez sur **Options** [touche de sélection droite]), mettez en surbrillance **Conf. à trois** et appuyez sur **MENU OK** pour mettre le premier appel en attente.
3. Composez le deuxième numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur **TALK** (ou appuyez sur **Options** [touche de sélection droite]), mettez en surbrillance **Appel** ou **App.:H-parl. act.** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Une fois la deuxième communication établie, appuyez à nouveau sur **TALK** (ou appuyez sur **Options** [touche de sélection droite]), mettez en surbrillance **Flash** et appuyez sur **MENU OK** pour commencer la conversation à trois.

Si une des personnes appelées raccroche pendant l'appel, le correspondant restant et vous-même restez en communication. Si vous êtes à l'origine de l'appel et que vous raccrochez, la conversation à trois est interrompue.

Web






Grâce au Web sur votre téléphone, vous serez à même de naviguer sur des versions graphiques en couleur – pas seulement les versions textes - de vos sites Web favoris, vous permettant de rester informé plus facilement lorsque vous courez de droite à gauche. Consultez les résultats sportifs, le cours de la bourse et magasiner sur votre téléphone.

Lancement du Web

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Web** et appuyez sur .

Garde Web

Au réglage de Garde Web, l'affichage de confirmation apparaîtra pour connecter à l'Internet. Cette fonction permet d'éviter des connexions accidentelles. Vous pouvez désactiver le Garde Web à l'avenir en sélectionnant **Toujours connexion auto.** lorsque Garde Web est affichée.




1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Internet** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance **Garde Web** et appuyez sur .
 5. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur .
- ▶ **Activer** pour que le Garde Web apparaisse lors de la connexion à l'Internet.
 - ▶ **Désactiver** pour que le Garde Web n'apparaisse pas lors de la connexion à l'Internet.

Remarque: Si activée, le Garde Web n'apparaît qu'une fois par session. Elle n'apparaît pas si le téléphone est simplement reconnecté suite à une pause.

Navigation sur le Web





Création d'un signet

Les signets vous permettent de mémoriser les adresses de vos sites Web préférés pour un accès ultérieur facile.








1. Lancez le Web que vous voulez mettre en signets.
2. Appuyez sur  (touche de sélection droite) pour aller sur le menu du navigateur.
3. Sélectionnez **Marquer cette page** et appuyez sur  ou  (touche de sélection gauche).

Remarque: Mettre un signet sur une page ne mémorise pas le contenu de la page, seulement son adresse. Certaines pages ne peuvent pas être mises en signets. Qu'une page Web donnée puisse être mise en signets ou non dépend de son créateur.




Accès à un signet

1. Accédez au menu du navigateur en appuyant sur  (touche de sélection droite).
2. Sélectionnez **Voir les signets** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance le signet auquel vous aimeriez accéder et appuyez sur  ou  (touche de sélection gauche) pour aller sur le siteweb.

Modification d'un signet






1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour accéder au menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Voir les signets** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Sélectionnez le signet que vous souhaitez modifier et appuyez sur  (touche de sélection droite).
4. Sélectionnez **Modifier adresse** ou **Modifier titre** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
5. Appuyez sur  (touche de sélection droite), utilisez votre clavier pour modifier l'adresse ou le titre et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
6. Pour sauvegarder le signet, appuyez sur  (touche de sélection gauche).

Effacement d'un signet





1. Accédez au menu **Voir les signets** en suivant les étapes 1 et 2 à la page précédente.
2. Mettez en surbrillance le signet que vous souhaitez effacer et appuyez sur  (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur  (touche de sélection droite).

Conseil: Si vous souhaitez effacer tous les signets, sélectionnez **Effacer tout** à l'étape 3 ci-dessus.

Déplacement d'un signet



1. Accédez au menu **Voir les signets** en suivant les étapes 1 et 2 à la page précédente, et appuyez sur  (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Remettre en ordre** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance le signet que vous souhaitez déplacer et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Déplacez le signet à nouveau emplacement en appuyant sur la touche de navigation en haut ou en bas et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  (touche de sélection droite).

Aller sur un site Web donné

1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Aller à URL...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Adresse** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Utilisez votre clavier pour saisir l'URL du siteweb où vous voulez aller et appuyez sur  (touche de sélection gauche).




Remarque: Tous les sites Web ne sont pas visionnables sur votre téléphone.

Recharge d'une page Web

1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Rafraîchir cette page** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).




Redémarrage du navigateur Web

Si le navigateur Web semble mal fonctionner ou ne répond plus, il est généralement possible de résoudre le problème en redémarrant le navigateur.






1. Au cours de connexion active, appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Autres...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Relancer navi.** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).

Envoi d'une page Web






Cette fonction permet d'envoyer une URL (adresse de site Web) contenue dans le message texte SMS.

1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Autres...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Env. page** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Pour terminer et envoyer une page Web, suivez les étapes 4 à 11 dans "Envoi d'un message" à la page 112.

Ajustement du volume de la sonnerie du navigateur





1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Autres...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Préférences** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Mettez en surbrillance **Vol. sonnerie** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
5. Mettez en surbrillance le volume désiré en appuyant sur la touche de navigation en haut ou en bas et appuyez sur .

Modifications des réglages de préférence

1. Lancez le Web et appuyez sur  pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Autres...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Préférences** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Mettez en surbrillance le réglage que vous souhaitez modifier et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
5. Sélectionnez la rubrique et appuyez sur .






Jeux

Téléchargement de jeux

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Jeux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur .
Le navigateur sera lancé et vous emmènera au menu de téléchargement des jeux.
5. Utilisez la touche de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionner un jeu à télécharger.
6. Suivez les invites du système pour télécharger.





Remarque: Le nombre maximal de fichiers téléchargés que vous pouvez sauvegarder dans votre téléphone est de 100.

Comment jouer

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Jeux** et appuyez sur .
4. Sélectionnez le jeu auquel vous souhaitez jouer et appuyez sur .
5. Appuyez sur la touche de sélection gauche si le message indique la durée de validité restante du jeu.
6. Suivez les instructions à l'écran pour jouer au jeu. Une fois terminé, appuyez sur .
7. Une invite s'affichera: "Continuer applic.?" Sélectionnez **Oui** pour continuer à jouer ou **Non** pour quitter.

Sonneries








Téléchargement de sonneries

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sonneries** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur .
Le navigateur sera lancé et vous emmènera au menu de téléchargement des sonneries.
5. Utilisez la touche de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionnez une sonnerie à télécharger.
6. Suivez les invites du système pour télécharger.

Remarque: Le nombre maximal de fichiers téléchargés que vous pouvez sauvegarder dans votre téléphone est de 100.

Attribution des sonneries téléchargées

Les sonneries téléchargées peuvent être attribuées directement à partir du menu de téléchargements et sont également disponibles via le menu Réglages.





1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sonneries** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance une sonnerie téléchargée et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
5. Mettez en surbrillance **Attribuer à** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Appels vocaux, Mess. voc., Messagerie, Calendrier/Alarme, Ton. fonction, Ton. arrêt, ou Répertoire tél., Appels 10-4** et appuyez sur . Les deux rubriques suivantes nécessitent une étape supplémentaire:
 - ▶ **Appels vocaux:** mettez en surbrillance **Avec ident. app. ou Sans ident. app.** et appuyez sur .
 - ▶ **Répertoire tél.:** mettez en surbrillance l'entrée désirée et appuyez sur .

(Un message apparaît confirmant que les données ont été attribuées.)

Pour attribuer une sonnerie téléchargée via le menu Réglages, reportez-vous à “Sélection du type de sonnerie pour les appels vocaux” à la page 25, “Sélection du type de sonnerie pour la messagerie vocale” à la page 26, “Sélection du type de sonnerie pour les messages” à la page 26, “Sélection du type de sonnerie pour le calendrier et l’alarme” à la page 26, “Réglage d’une tonalité de fonction/arrêt” à la page 27 ou “Sélection d’un type de sonnerie/image pour une entrée” à la page 65.

Écran de veille







Téléchargement d’écran de veille (Images)

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Éc. de veille** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur .
Le navigateur sera lancé et vous emmènera au menu de téléchargement des écrans de veille.
5. Utilisez la touche de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionner un écran de veille à télécharger.
6. Suivez les invites du système pour télécharger.

Remarque: Le nombre maximal de fichiers téléchargés que vous pouvez sauvegarder dans votre téléphone est de 100.

Attribution des écrans de veille téléchargés (Images)

Les écrans de veille téléchargés peuvent être attribuées directement à partir du menu de téléchargement et sont également disponibles via le menu Réglages.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
 3. Mettez en surbrillance **Éc. de veille** et appuyez sur .
 4. Mettez en surbrillance un écran de veille téléchargé et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
 5. Mettez en surbrillance **Attribuer à** et appuyez sur .
 6. Mettez en surbrillance un des **Appels reçus**, **Éc. de veille** ou **Répertoire tél.**, et appuyez sur .
- La rubrique suivante nécessite une étape supplémentaire:
- **Répertoire tél.:** Mettez en surbrillance l'entrée désirée et appuyez sur .

(Un message apparaît confirmant que les données ont été attribuées.)

Remarque: Selon les données, vous pouvez sélectionner où attribuer les données:

Données Image: **Appels reçus**, **Éc. de veille** ou **Répertoire tél.**

Données Animation: **Veille**, **Appels émis** ou **Rech. service**.

Remarque: Vous pouvez attribuer un écran de veille à plus d'une tâche.

Pour attribuer un écran de veille téléchargé via le menu Réglages, reportez-vous à “Modification de l'écran d'affichage” à la page 32, “Modification de l'affichage pour les appels reçus” à la page 32, “Modification de l'écran de veille” à la page 34 ou “Sélection d'un type de sonnerie/image pour une entrée” à la page 65.

13. Consignes de sécurité

Rendement maximal du téléphone

- ▶ Évitez de tenir, plier ou tordre l'antenne du téléphone.
- ▶ N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est abîmée.
- ▶ Évitez d'exposer votre téléphone et ses accessoires à la pluie ou à des éclaboussures. Si votre téléphone est mouillé, éteignez-le sur-le-champ et retirez la batterie.

Utilisation de votre téléphone tout en conduisant

Parler au téléphone en conduisant (ou manipuler le téléphone sans un ensemble mains libres) est interdit dans certaines juridictions. Les lois diffèrent quant aux restrictions spécifiques.

- ▶ Faites savoir à votre correspondant que vous conduisez; si nécessaire, mettez fin à l'appel en cas de trafic important ou de conditions météorologiques dangereuses.
- ▶ Ne prenez pas de notes, ni ne consultez les numéros de téléphone en conduisant.

Respect des consignes de sécurité

Afin d'utiliser votre téléphone de façon sûre et efficace, respectez toujours les réglementations spécifiques à une zone donnée. Éteignez votre téléphone dans les endroits où son utilisation est interdite ou lorsqu'il peut provoquer des interférences ou un danger quelconque.

Utilisation de votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux de radiofréquence (RF). Néanmoins, les signaux RF provenant des téléphones sans fil peuvent affecter de manière inadéquate les appareils électroniques blindés.

Les signaux RF peuvent affecter les systèmes d'exploitation électronique et/ou les systèmes audio-vidéo mal installés ou incorrectement blindés dans les véhicules motorisés. Vérifiez auprès du fabricant ou de son représentant si ces systèmes sont convenablement blindés contre les signaux RF externes.

Consultez également le fabricant à propos de tout équipement ajouté à votre véhicule.

Contactez le fabricant de tout appareil médical personnel, comme un stimulateur cardiaque ou un appareil auditif, pour déterminer s'ils sont convenablement blindés contre les signaux RF externes.

Remarque: Éteignez toujours votre téléphone dans des institutions médicales et demandez l'autorisation avant d'utiliser votre téléphone à proximité d'un équipement médical.

Éteindre votre téléphone avant le décollage

Éteignez votre téléphone ou passez-le en mode avion avant de monter dans un avion. Afin d'éviter de possibles interférences avec les systèmes d'aviations, les réglementations canadiennes du transport exigent que vous ayez l'autorisation d'un membre de l'équipage pour utiliser votre téléphone lorsque l'avion est au sol.

Éteindre votre téléphone dans les zones dangereuses

Afin d'éviter une interférence avec des opérations d'explosion, éteignez votre téléphone dans une zone d'explosion ou dans d'autres zones avec des panneaux indiquant que les radios émetteur-récepteur doivent être éteintes. Les équipes de constructions utilisent souvent des appareils RF à télécommande pour déclencher les explosifs.

Éteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une zone à l'atmosphère potentiellement explosive. Bien que ce soit rare, votre téléphone et ses accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles peuvent causer une explosion ou un incendie, provoquant des blessures corporelles, voire mortelles. Ces zones sont souvent, mais pas systématiquement, clairement identifiées. Il s'agit de :

- ▶ Endroits très humides et avec substance inflammable.
- ▶ Zones de ravitaillement en carburant comme les stations services.
- ▶ Pont inférieur d'un bateau.
- ▶ Installation de transfert ou stockage de combustible ou de produits chimiques
- ▶ Zones dont l'air comprend des produits chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou de la poudre de métal.
- ▶ Toute autre zone où on vous demanderait habituellement de couper le moteur de votre véhicule.

Remarque: Ne transportez jamais ni ne stockez de gaz, des liquides inflammables ou des explosifs dans le compartiment de votre véhicule qui renferme votre téléphone et ses accessoires.

Restriction de l'accès des enfants à votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec lui car ils risquent de se blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager le téléphone ou d'effectuer des appels qui feront augmenter la facture de votre téléphone.

Protection de la batterie

Les consignes indiquées ci-dessous vous aideront à utiliser au mieux les capacités de votre batterie.

- ▶ N'utilisez que des batteries, des adaptateurs CA, et des chargeurs. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs annule la garantie et peut provoquer des dégâts.
- ▶ Afin d'éviter tout dommage, chargez la batterie uniquement sous une température comprise entre 0°C à 45°C (32°F à 113°F).
- ▶ Ne gardez pas la batterie dans un endroit très humide.
- ▶ N'utilisez pas le chargeur de la batterie en plein soleil ou dans des endroits où l'humidité est élevée, comme une salle de bain.
- ▶ Ne jetez jamais la batterie au feu.
- ▶ Gardez propre les contacts métalliques en haut de la batterie.
- ▶ Ne tentez pas de démonter ni de court-circuiter la batterie.
- ▶ Ne rangez pas la batterie dans des endroits à la température élevée pour des périodes prolongées. Il est recommandé de respecter ces règles de rangement:

Moins d'un mois:

-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)

Plus d'un mois:

-20°C à 45°C (-4°F à 113°F)

Mise au rebut des batteries au lithium-ion (Li-Ion)

Afin d'assurer une mise au rebut en toute sécurité de vos batteries Li-Ion, éliminez-les conformément aux lois et réglementations en vigueur.

- ▶ Ne jetez pas la batterie au feu; sa cellule risquerait d'exploser.
- ▶ N'ouvrez pas, ni ne percez la batterie; l'électrolyte qui s'en échappe est corrosive et peut provoquer des lésions aux yeux et à la peau.

Remarque spéciale: Veillez à mettre correctement au rebut votre batterie. Dans certaines régions, la mise au rebut des batteries dans les ordures ménagères ou commerciales peut être interdite.

Remarque: Par mesure de sécurité, ne manipulez pas une batterie Li-Ion endommagée ou fuyant.

Précautions

Tout changement ou modification apporté à ce téléphone non approuvé explicitement par ce document peut annuler la garantie de cet appareil et annuler votre droit à utiliser cet appareil. N'utilisez que des batteries, des antennes et des chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut se révéler dangereuse et annuler la garantie du téléphone si les dits accessoires provoquent des dégâts ou un défaut au téléphone.

Bien que votre téléphone soit relativement solide, c'est une pièce complexe et cassable. Évitez de le jeter par terre, de le frapper, de le plier ou de vous asseoir dessus.

NetFront est une marque déposée par ACCESS Co., Ltd. sur le territoire japonais ainsi que dans tout autre pays. Copyright (c) 1996-2005 ACCESS Co., Ltd.

Ce téléphone mobile utilise JBlend™ de la société Aplix Corporation. JBlend et Aplix sont des marques d'Aplix Corporation déposées et/ou utilisées au Japon et/ou dans d'autres pays.

Index

A

- Agenda
 - Calendrier 67
 - Effacement 72, 74, 75
 - Événement 68
 - Mémoire 74
 - Réglage des congés 67
 - Tâche 73
- Alertes Web 121
- Allumer et éteindre le téléphone 5
- Appel en attente 124
- Appeler en mode Verrouillage 49
- Appels d'urgence 16
- Avertissement d'appel 70
- Avis d'alerte 29
- Avis d'appels manqués 15, 96
- Avis de message 42

B

- Batterie
 - Chargement 7
 - Mise en place 6
 - Retrait 6
- Bouton Turbo 41

C

- Calculatrice 77
- Calendrier 67
- Chronomètre 78
- Code de verrouillage 49
- Composition vocale
 - Consultation 85
 - Effacement 85
 - Programmation 84
 - Utilisation 84
- Consigne de sécurité 135
- Conversation à trois 125
- Couper la sonnerie 12
- Couper le micro 15

D

- 10-4
 - Ajout 101
 - Comment recevoir 97
 - Comment trouver 100
 - Copier 99
 - Effacement 105, 106
 - Effectuer un appel en composant un numéro 96
 - Contact 94
 - Groupe 95
 - Garde 10-4 107
 - Liste de contacts 93
 - Mise à jour 106
 - Modification 103
 - Options 98
 - Réglage 92
 - Sauvegarde 100
- Déverrouillage de téléphone 49
- Durée de tonalité 27
- Durée du rétro-éclairage 31

E

- Échange de messages
 - Affichage 111
 - Ajout d'un préfixe 117
 - Déplacement d'un message 119
- Dossier
 - Création 118
 - Effacement 120
 - Modification 119
- Effacement 119
- Envoi 112
- Options 114
- Stockage 110
- Taille de la police 117
- Écho appui clavier 47
- Écran de veille 133
- Effectuer un appel 8
- Effectuer un appel 10-4 94

F

- Fermer tout 30
- Filtre d'appel
 - Activation 89
 - Annonce personnalisée 91
 - Pré-enregistrement 90
 - Sélection d'une annonce 90

G

- Garde Web 126

H

- Haut-parleur 14
- Horloge mondiale 33

I

- Indications des icônes 4
- Invites vocales 27
- Itinérance
 - Réglage 53
 - Réseaux analogiques 52
 - Réseaux numériques 52

J

- Jeux 131
- Journal des appels
 - Ajout d'un préfixe 58
 - Effacement 58
 - Effectuer un appel 57
 - Options 56
 - Sauvegarde 57

L

- Langue 45

M

- Mémo vocal 86
- Menu Sécurité
 - Accès 48
 - Déverrouillage de téléphone 49
 - Modification du code de verrouillage 49
 - Verrouillage de téléphone 48
- Message d'accueil 31
- Messagerie vocale
 - Effacement de l'icône de message 123
 - Modification de numéros 123
 - Notification 122
 - Récupération 122
- Messages pré-enregistrés 43
- Mode avion 38
- Mode casque écouteur 41
- Mode de saisie des caractères 22
- Mode secret 66
- Mode veille 42

N

- Numéro de rappel 44
- Numéro de téléphone
 - Affichage de votre numéro 8
 - Comment trouver 19
 - Composition avec pauses 19
 - Sauvegarde 18
- Numéros spéciaux 50
- Numérotation
 - A partir du répertoire téléphonique 20
 - Numéros avec pauses 19
 - Numérotation abrégée une touche 21, 63, 107
 - Numérotation activée par la voix 84
- Numérotation avec un préfixe 58

O

- Option contact 42
- Option Rabat ouvert 46
- Options de fin d'appel 18
- Options pour les appels reçus 17

P

- Pause de 2 secondes 19
- Pause mécanique 19
- Protection des touches latérales 47

R

- Raccourci 39
- Réglage du volume
 - Couper le micro 15
 - Pendant une conversation 15
 - Sonnerie 14
- Réglages de l'affichage
 - Appels reçus 32
 - Durée du rétro-éclairage 31
 - Écran d'affichage 32
 - Écran de veille 34
 - Message d'accueil 31
 - Mode veille 33
 - Taille de la police 35
- Réglages de localisation 36
- Réglages sonores
 - Avis d'alerte 29
 - Durée de tonalité 27
 - Invites vocales 27
 - Réglage du volume 28
 - Tonalité de fonction/arrêt 27
- Remise à zéro
 - Téléphone 51
- Rendre micro actif 15
- Répertoire téléphonique
 - Ajout 59
 - Comment trouver 60
 - Effacement 64
 - Modification 64
 - Options 62
 - Secrète 66
- Répondre à un appel 11
- Réponse automatique 40
- Réponse en attente 13
- Réveil 76

S

- Schéma du menu 54
- Signature 45
- Sonnerie
 - Attribution 132
 - Durée de tonalité 27
 - Téléchargement 132
 - Volume 14

T

- T9
 - Mode texte T9 23
- Taille de la police 35, 117
- Téléchargement
 - Consultation de l'espace mémoire 83
 - Effacement 83
 - Taille des données 82
- Tonalité d'arrêt 27
- Tonalité de fonction 27
- Toute touche répond 40
- TTY 37

U

- Utilisation restreinte 50

V

- Verrouillage de téléphone 48
- Version 76

W

- Web
 - Garde Web 126
 - Lancement 126
 - Navigaton 127