

SONY[®]

Guide de l'utilisateur

Xperia[™] Z
C6616

Table des matières

Xperia™ Z Guide de l'utilisateur.....	6
Comment démarrer.....	7
Qu'est-ce que Android™?.....	7
Aperçu de l'appareil.....	7
Assemblage.....	8
Mise sous et hors tension de l'appareil	10
Verrouillage de l'écran.....	11
Guide de configuration.....	11
Comptes et services.....	11
Présentation de votre appareil.....	13
Utilisation des touches.....	13
Batterie.....	13
Utilisation de l'écran tactile.....	16
Utilisation de l'écran de verrouillé.....	18
Écran d'accueil.....	19
Accès et utilisation des applications.....	22
États et notifications.....	24
Menu Paramètres.....	26
Saisie de texte.....	26
Personnalisation de votre appareil.....	31
Amélioration de la sortie du son.....	34
Mémoire.....	34
Utilisation d'un casque d'écoute	35
Paramètres de messagerie et Internet.....	35
Contrôle de l'utilisation des données.....	36
Paramètres de réseau mobile.....	37
Google Play™.....	39
Google Play™ — Mise en route.....	39
Téléchargement à partir de la boutique Google Play™.....	39
Suppression des données d'une application.....	39
Autorisations.....	40
Installation d'applications qui ne proviennent pas de la boutique Google Play™	40
Appels.....	41
Appels d'urgence.....	41
Gestion des appels.....	41
Messagerie vocale.....	43
Gestion de plusieurs appels.....	43
Conférences téléphoniques.....	44

Paramètres d'appel.....	44
Contacts	46
À propos de Contacts.....	46
Transfert des contacts vers votre nouvel appareil.....	46
Contacts aperçu de l'écran.....	48
Gestion de vos contacts.....	48
Communiquer avec vos contacts.....	50
Partager vos contacts.....	51
Sauvegarde des contacts.....	51
Messagerie.....	52
Utilisation de la messagerie texte et multimédia.....	52
Options relatives aux messages texte et multimédias.....	53
Google Talk™	54
Courriel.....	55
Comment démarrer avec Courriel.....	55
Utilisation du courriel.....	56
application « WALKMAN »	60
À propos de l'application « WALKMAN ».....	60
Transfert de fichiers multimédias vers votre appareil	60
Utilisation de l'application « WALKMAN »	61
Visualiseur	62
Obtention de plus d'information au sujet d'une piste ou d'un artiste.....	62
Utilisation de Ma musique pour organiser vos pistes	63
Gestion des listes d'écoute.....	64
Gadget de l'application « WALKMAN »	65
Protection de votre ouïe.....	65
Services de musique.....	66
Technologie TrackID.....	66
Music Unlimited™.....	67
À propos du service PlayNow™.....	67
Radio FM.....	69
À propos de la radio FM.....	69
Utilisation des canaux de radio favoris.....	70
Paramètres du son.....	70
Identification de pistes à la radio avec TrackID™.....	71
Caméra.....	72
À propos de l'appareil photo.....	72
Utilisation de la caméra fixe.....	72
Détection des visages.....	73
Utilisation de Smile Shutter™ pour la capture de visages souriants. .	74
Ajout de la position géographique à vos photos.....	74

Utilisation des paramètres de la caméra fixe.....	74
Utilisation de la caméra vidéo.....	78
Album.....	82
À propos d'Album.....	82
Mobile BRAVIA® Engine.....	82
Affichage de photos et vidéos dans l'onglet Photos	82
Visionnement de photos et de vidéos dans l'onglet Mes albums	84
Affichage de vos photos sur une carte.....	87
Affichage d'albums en ligne.....	89
Films.....	91
À propos de Films.....	91
Utilisation de Films.....	91
Video Unlimited™.....	93
À propos de Video Unlimited™.....	93
Location ou achat d'une vidéo.....	93
Visualisation d'une vidéo depuis Video Unlimited™.....	94
Navigateur Web.....	95
À propos du navigateur Web.....	95
Connectivité.....	96
Connexion à des réseaux sans fil.....	96
Partage de contenu avec des appareils DLNA Certified™.....	99
NFC.....	102
Technologie sans fil Bluetooth™.....	105
Connexion de votre appareil à un ordinateur.....	108
Connexion de votre appareil à un téléviseur.....	110
Mise en miroir de l'écran.....	111
Balayage de codes à barres à l'aide de l'application NeoReader™.....	111
Smart Connect.....	112
Synchronisation des données sur votre téléphone.....	114
À propos de la synchronisation des données sur votre téléphone. . .	114
Synchronisation avec Google™.....	114
Synchronisation de votre courriel d'entreprise, votre agenda et vos contacts.....	115
Synchronisation avec Facebook™.....	115
Cartes et emplacements.....	117
À propos des services de localisation.....	117
Utilisation du GPS.....	117
Google Maps™.....	118
Utilisation de Google Maps™ pour obtenir des itinéraires.....	118
Agenda et réveil-matin.....	119
Agenda.....	119

Réveille-matin.....	119
Soutien et entretien.....	122
Mise à jour de votre appareil.....	122
Application Sauvegarde et restauration.....	123
Verrouillage et protection de votre appareil.....	125
Application Soutien.....	128
Recyclage de votre téléphone.....	128
Référence.....	129
Aperçu des paramètres.....	129
Aperçu des icônes d'état et de notification.....	130
Aperçu des applications.....	131
Renseignements importants.....	133
Feuillet de renseignements importants.....	133
Limites d'accès aux services et aux fonctions.....	133
Résistance à l'eau.....	133
Informations juridiques.....	134
Index.....	136

Xperia™ Z Guide de l'utilisateur



Comment démarrer


Qu'est-ce que Android™?

Votre téléphone intelligent Xperia de Sony fonctionne sur la plateforme Android. Les téléphones Android effectuent la plupart des fonctions qu'effectue un ordinateur et vous pouvez les personnaliser selon vos propres besoins. Par exemple, vous pouvez ajouter et supprimer des applications, ou améliorer des applications existantes pour de meilleures fonctionnalités. Sur Google Play™, vous pouvez télécharger une gamme constamment enrichie d'applications et de jeux. Vous pouvez également intégrer les applications de votre téléphone Android™ à d'autres applications et services en ligne que vous utilisez. Par exemple, vous pouvez sauvegarder les contacts de votre téléphone, accéder à vos différents comptes de courriel et agendas à partir d'un emplacement, suivre vos rendez-vous, et vous en servir sur les réseaux sociaux.

Les téléphones Android™ sont en évolution constante. Lorsqu'une nouvelle version de logiciel est disponible et qu'elle est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez mettre à jour votre téléphone afin d'obtenir les nouvelles fonctionnalités et les dernières améliorations.


- 💡 Votre téléphone Android™ est préchargé avec des services Google™. Pour profiter au maximum des services Google™ proposés, vous devez avoir un compte Google™ et vous y connecter la première fois que vous allumez votre téléphone. Vous devez également avoir accès à Internet pour utiliser la plupart des fonctionnalités d'Android™.
- ! Il est possible que les nouvelles versions du logiciel ne soient pas compatibles avec tous les téléphones.

Aperçu de l'appareil

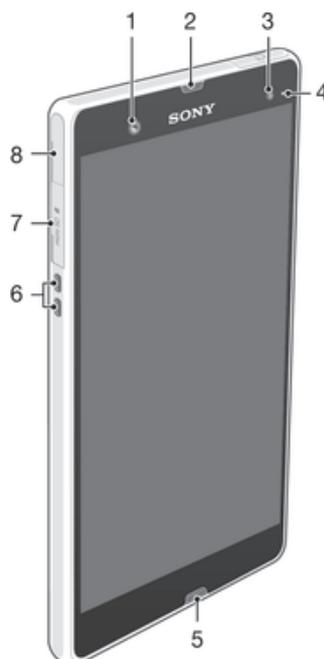

- 1 Objectif de la caméra avant
- 2 Écouteur
- 3 Capteur de lumière ambiante
- 4 Voyant de notification
- 5 Microphone principal
- 6 Connecteur pour socle de chargement


- 7 Fente de la carte mémoire
- 8 Port pour chargeur/câble USB

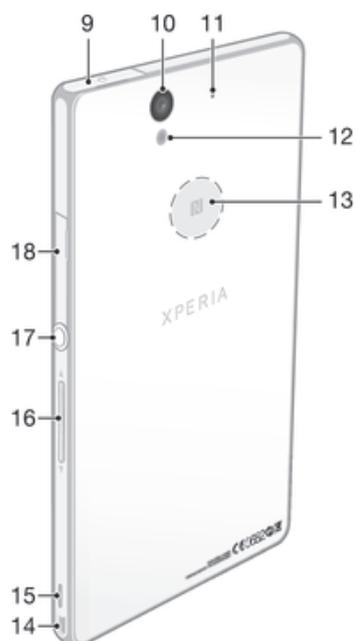

- 9 Connecteur pour casque d'écoute
- 10 Objectif de la caméra
- 11 Deuxième microphone
- 12 Éclairage de la caméra
- 13 Zone de détection NFC™
- 14 Orifice pour courroie
- 15 Écouteur
- 16 Touche Volume/Zoom
- 17 Touche de mise sous/hors tension
- 18 Fente de la carte microSIM

Assemblage


Pour insérer la carte microSIM

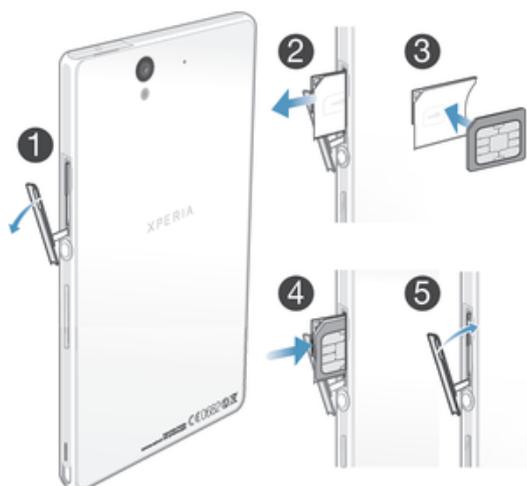

- 1 Insérez un ongle dans l'espace entre le couvercle de la fente pour la carte microSIM et le côté de l'appareil, puis détachez le couvercle.
 - 2 Avec un ongle, retirez le support de la carte microSIM.
 - 3 Insérez la carte microSIM dans le support, en orientant les contacts dorés de la carte microSIM vers le bas.
 - 4 Réinsérez le support de la carte microSIM dans l'appareil.
 - 5 Refixez le couvercle de la fente pour la carte microSIM.
- ! L'insertion de la carte microSIM sans le support de la carte SIM pourrait endommager votre carte microSIM ou votre téléphone, et Sony n'émet aucune garantie et ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé par une telle action.


Pour insérer la carte mémoire

- ! N'insérez pas de carte microSIM dans la fente pour la carte mémoire.

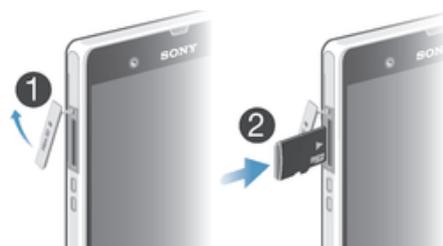


- 1 Pour retirer le couvercle de la fente pour la carte mémoire, insérez un ongle dans l'espace entre l'extrémité inférieure du couvercle et le téléphone, puis retirez le couvercle.
 - 2 Insérez la carte mémoire dans la fente prévue à cet effet avec ses contacts dorés vers le bas.
 - 3 Avec un ongle, poussez la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic de verrouillage.
 - 4 Remplacez le couvercle de la fente pour la carte mémoire en veillant à bien l'enclencher.
- ! La carte mémoire peut ne pas être comprise avec le téléphone dans tous les marchés.

Pour retirer la carte microSIM

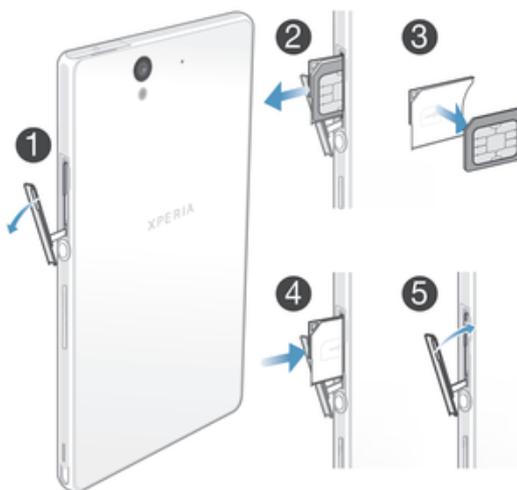

- 1 Retirez le couvercle de la fente pour la carte microSIM.
- 2 Retirez le support de la carte microSIM.
- 3 Retirez la carte microSIM.
- 4 Réinsérez le support de la carte microSIM dans sa fente.
- 5 Refixez le couvercle de la fente pour la carte microSIM.

Pour retirer la carte mémoire

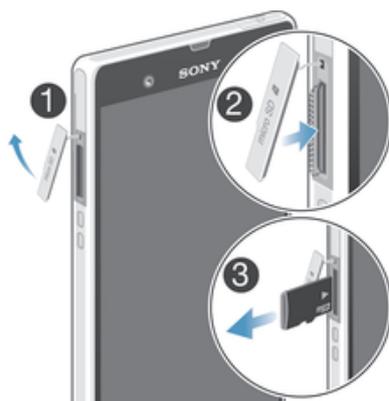


- 1 Mettez le téléphone hors tension ou désactivez la carte mémoire à partir de **Paramètres > Carte SD et stockage > Dém carte SD**.
- 2 Retirez le couvercle de la fente pour la carte mémoire, puis appuyez sur le bord de la carte mémoire et relâchez-le.
- 3 Tirez la carte mémoire vers l'extérieur pour la retirer complètement.

Mise sous et hors tension de l'appareil

Pour mettre l'appareil sous tension

- ! Assurez-vous que la batterie est chargée pendant au moins 30 minutes avant d'allumer l'appareil pour la première fois.

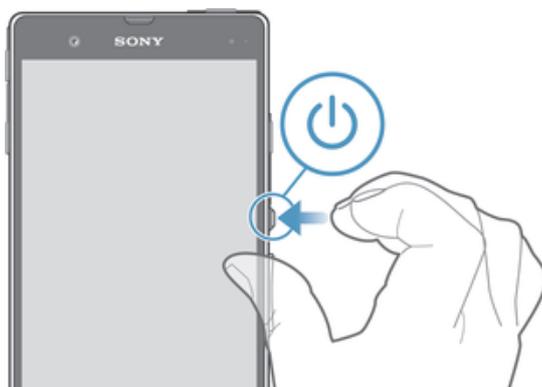

- 1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension **⏻** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Si votre écran s'assombrit, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension **⏻** pour activer l'écran.
- 3 Pour déverrouiller l'écran, faites glisser **↗** vers le haut ou **↘** vers le bas.
- 4 Lorsque demandé, saisissez le NIP de votre carte SIM, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Attendez un peu pour que l'appareil démarre.

- 💡 Le NIP de votre carte SIM est initialement fourni par votre exploitant de réseau, mais vous pouvez le changer ultérieurement à partir du menu **Paramètres**. Pour corriger une erreur effectuée pendant la saisie du NIP de votre carte SIM, tapez sur **✖**.

Pour mettre l'appareil hors tension

- 1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension **⏻** jusqu'à ce que le menu d'options s'ouvre.
- 2 Dans le menu d'options, tapez sur **Arrêt**.
- 3 Tapez sur **OK**.

- ! Il est possible que cela prenne un peu de temps à l'appareil pour s'éteindre.

Verrouillage de l'écran

Lorsque l'appareil est sous tension et inactif pendant un temps déterminé, l'écran s'assombrit pour préserver l'énergie de la batterie et se verrouille automatiquement. Ce verrouillage empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous ne l'utilisez pas. Sur l'écran verrouillé, vous pouvez tout de même prendre des photos et lire des pistes audio.

Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .

Pour déverrouiller l'écran



- Faites glisser  vers le haut ou  vers le bas.

Pour verrouiller l'écran manuellement

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .

Guide de configuration

La première fois que vous démarrez votre appareil, un guide de configuration s'ouvre pour expliquer les fonctions de base et vous aider à régler les paramètres essentiels. C'est le bon moment pour configurer l'appareil en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez également accéder ultérieurement au guide de configuration à partir de l'écran Applications.

Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Guide de configuration**.

Comptes et services

Connectez-vous à vos comptes de services en ligne depuis votre appareil pour y accéder facilement en déplacement. Vous pouvez par exemple intégrer les contacts de votre compte Google™ à votre répertoire pour les réunir à un seul et même endroit. Vous pouvez vous inscrire à de nouveaux services en ligne depuis votre appareil comme depuis un ordinateur.

Compte Google™

Il est essentiel d'avoir un compte Google™ pour utiliser une gamme d'applications et de services avec votre appareil Android. Vous avez besoin d'un compte Google™, par exemple, pour utiliser l'application **Gmail™** dans votre appareil, pour clavarder avec amis à l'aide de Google Talk™ et pour synchroniser l'application Agenda de votre appareil avec votre Google Calendar™. Vous avez également besoin d'un compte Google™ pour télécharger des applications et des jeux, de la musique, des films et des livres depuis Google Play™.

Compte Microsoft® Exchange ActiveSync®

Synchronisez votre appareil avec votre compte d'entreprise Microsoft® Exchange ActiveSync®. De cette façon, vous conservez en permanence sur vous vos courriels, contacts et événements d'agenda de travail.

Compte Facebook™

Facebook™ est un réseau social qui vous met en relation avec vos amis, votre famille et vos collègues du monde entier. Configurez Facebook sur votre appareil afin de pouvoir rester en contact partout où vous allez.

Présentation de votre appareil

Utilisation des touches



Précédent

- Retourner à l'écran précédent
- Fermer le clavier à l'écran, une boîte de dialogue, un menu d'options ou le panneau de notification



Accueil

- Aller à l'**Écran d'accueil**



Tâche

- Tapez pour ouvrir une fenêtre affichant vos applications les plus récemment utilisées et une barre des petites applications

Batterie


Votre appareil est muni d'une batterie intégrée.

Charge de la batterie

Votre batterie est partiellement chargée lorsque vous achetez l'appareil. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que l'icône de batterie  ne s'affiche à l'écran après le branchement du câble du chargeur à une source d'alimentation, comme un port USB ou un chargeur. Vous pouvez continuer d'utiliser votre appareil pendant qu'il se charge. Le fait de charger votre appareil pendant une longue période, par exemple, pendant la nuit, n'endommagera pas la batterie ou l'appareil.

- ! La batterie commence à se décharger peu après avoir atteint son niveau de charge maximal, puis elle se recharge au bout d'un certain temps quand le chargeur est raccordé. Ceci permet de prolonger la durée de vie de la batterie et peut expliquer pourquoi l'état de charge indique un niveau inférieur à 100 pour cent.

Pour charger votre appareil

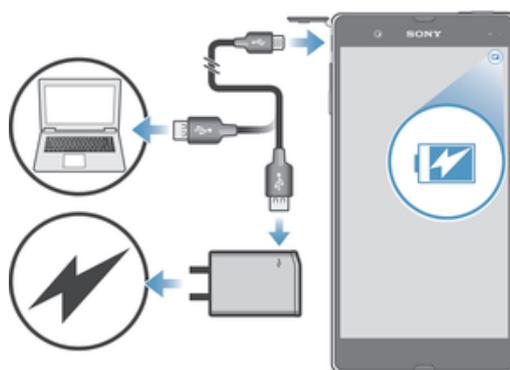

- 1 Branchez le chargeur dans une prise de courant.
- 2 Connectez une extrémité du câble USB dans le chargeur (ou dans le port USB d'un ordinateur).
- 3 Connectez l'autre extrémité du câble dans le port micro USB de votre appareil, avec le symbole USB vers le haut. Le voyant DEL d'état de la batterie s'allume lorsque la charge commence.
- 4 Lorsque le voyant DEL d'état de la batterie passe au vert, l'appareil est complètement chargé. Débranchez le câble USB de votre appareil en le tirant tout droit vers l'extérieur. Assurez-vous de ne pas tordre le connecteur lorsque vous retirez le câble de l'appareil.

! Utilisez le chargeur et le câble USB fournis avec l'appareil pour assurer une charge plus rapide.

💡 Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le voyant DEL ne s'allume une fois que vous connectez le câble du chargeur à une source d'alimentation.

État de la batterie par indication du voyant DEL

Vert	La batterie est pleine.
Clignote en rouge	La charge de la batterie est faible
Orange	La batterie se charge. La charge de la batterie est entre faible et pleine

Pour vérifier le niveau de la batterie

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > À propos du téléphone > État > Niveau de la batterie**.

Amélioration du rendement de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer le rendement de votre batterie :

- Chargez souvent l'appareil. Cela n'affecte pas la durée de vie de votre batterie.
- Le téléchargement de données depuis Internet consomme de l'énergie. Lorsque vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez économiser de l'énergie en désactivant toutes les connexions de données par les réseaux mobiles. Ce réglage n'empêche pas la transmission de données de votre appareil par les réseaux sans fil.
- Désactivez le Bluetooth™ et le Wi-Fi® si vous n'avez pas besoin de ces fonctions. Vous pouvez les activer et les désactiver plus facilement en ajoutant le gadget Réglages rapides à votre **Écran d'accueil**.
- Utilisez les fonctions **STAMINA mode** et **Mode batt. faible** pour réduire la consommation de la batterie. Vous pouvez choisir le mode d'économie d'énergie qui convient le mieux à la façon dont vous utilisez votre appareil. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de chaque mode d'économie d'énergie.
- Activez la synchronisation manuelle de vos applications utilisées pour synchroniser vos courriels, agenda et contacts. Vous pouvez également synchroniser automatiquement mais augmenter les intervalles de synchronisation.

- Vérifiez le menu d'utilisation de la batterie de votre appareil pour savoir quelles applications utilisent le plus d'énergie. Votre batterie consomme davantage d'énergie lorsque vous utilisez des applications de vidéos et de musique en continu telles que YouTube™. Certaines applications téléchargées sur Google Play™ peuvent aussi consommer plus d'énergie.
- Fermez et quittez les applications que vous n'utilisez pas.
- Diminuez le niveau de luminosité de l'écran d'affichage.
- Mettez votre appareil hors tension ou activez le paramètre **Mode Avion** si vous êtes dans une région sans couverture réseau. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un appareil mains libres Sony original pour écouter de la musique. Les appareils mains libres consomment moins d'énergie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Laissez votre appareil en mode veille le plus souvent possible. Le temps de veille fait référence à la période pendant laquelle votre appareil est connecté au réseau et n'est pas utilisé.
- Désactivez tout papier peint dynamique.

Pour accéder au menu d'utilisation des batteries

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation** > **Batterie** pour voir quelles applications installées consomment le plus d'énergie de la batterie.

Pour ajouter le gadget de trafic de données à votre écran d'accueil

- 1 Tapez dans une zone vide de votre **Écran d'accueil**.
- 2 Tapez sur .
- 3 Tapez sur **Outils** > **Données mobiles**.

Pour ajouter le gadget Paramètres rapides à votre écran d'accueil

- 1 Tapez dans une zone vide de votre **Écran d'accueil**.
- 2 Tapez sur  > **Outils**.
- 3 Sélectionnez le gadget **Réglages rapides**.

Utilisation du mode STAMINA

Activez la fonction **STAMINA mode** pour interrompre votre connexion **Wi-Fi®**, le trafic de données et plusieurs applications consommant de l'énergie lorsque votre écran est inactif. Lorsque le mode STAMINA est activé, vous pouvez tout de même recevoir des appels ainsi que des messages texte et multimédias. Vous pouvez également configurer une liste d'applications pour en autoriser certaines à fonctionner lorsque l'écran est inactif. Dès que l'écran s'active de nouveau, toutes les fonctions interrompues sont réactivées.

Pour activer le mode STAMINA

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Tapez sur  à côté de **STAMINA mode**, puis tapez sur **Activer**.

Pour désactiver le mode STAMINA

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Tapez sur  à côté de **STAMINA mode**.

Pour changer les paramètres du mode STAMINA

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Pour ouvrir le menu des paramètres, tapez sur **STAMINA mode**.
- 4 Ajoutez ou supprimez des applications, tel que désiré.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

Estimation de la durée de veille de votre appareil

La durée de veille fait référence à la durée de vie de la batterie lorsque votre appareil est connecté au réseau mais qu'il n'est pas utilisé, par exemple, pour recevoir ou effectuer des appels. En mode STAMINA, la durée de veille restante est continuellement évaluée, laquelle peut varier en fonction de la manière dont vous utilisez votre appareil. Le mode STAMINA peut prolonger la durée de veille plus efficacement si l'écran de votre appareil demeure verrouillé. Si l'écran est rarement verrouillé, vous ne verrez possiblement pas d'amélioration du rendement de la batterie.

- ! Lors de la première utilisation de votre appareil, la durée de veille estimée peut être inexacte puisqu'il n'y a aucun historique d'utilisation sur lequel se baser.

Pour afficher la durée de veille estimée

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation**.

Utilisation du mode Batterie faible

Vous pouvez activer la fonction **Mode batt. faible** lorsque le niveau de la batterie est faible. Cette fonction vous aide à ajuster les paramètres de luminosité de l'écran, du trafic de données et de la fonction de vibration afin de réduire la consommation de la batterie.

Pour activer le mode Batterie faible

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation**.
- 3 Tapez sur  à côté de **Mode batt. faible**, puis tapez sur **Activer**.

Pour désactiver le mode Batterie faible

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation**.
- 3 Tapez sur  à côté de **Mode batt. faible**.

Pour changer les paramètres du mode Batterie faible

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation**.
- 3 Pour ouvrir le menu des paramètres, tapez sur **Mode batt. faible**.
- 4 Ajustez les paramètres tel que désiré.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur .

Utilisation de l'écran tactile

Une feuille de protection en plastique est déjà fixée à l'écran de votre appareil lorsque vous l'achetez. Vous devez retirer cette pellicule avant d'utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement.

Lorsque l'appareil est sous tension et inactif pendant un temps déterminé, l'écran s'assombrit pour préserver l'énergie de la batterie et se verrouille automatiquement. Ce verrouillage empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également définir des verrouillages personnels pour protéger votre abonnement et vous assurer que vous êtes le seul à accéder au contenu de votre appareil.

- ! L'écran de l'appareil est composé de verre. Ne touchez pas l'écran lorsque le verre est fêlé ou brisé. N'essayez pas de réparer un écran endommagé. Les écrans composés de verre sont sensibles aux chutes et aux chocs mécaniques. Les dommages résultant de la négligence de l'utilisateur ne sont pas couverts par le service au titre de la garantie Sony.

Pour ouvrir ou mettre en surbrillance un élément

- Tapez sur l'élément.

Options de marquage

- Case marquée
- Case démarquée
- Option sélectionnée
- Option désélectionnée


Pour sélectionner ou désélectionner des options

- Tapez sur la case correspondante ou une option dans la liste.

Zoom

Les méthodes de zoom disponibles dépendent de l'application que vous utilisez.

Pour zoomer

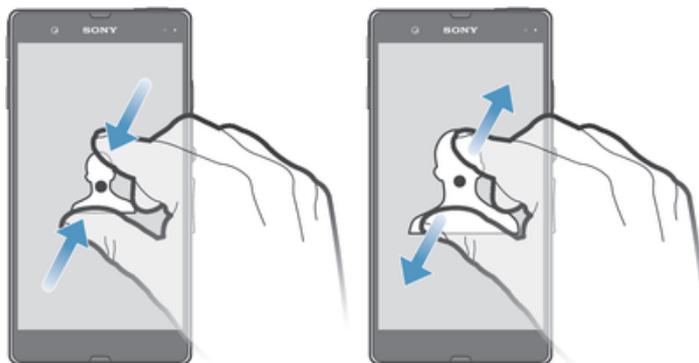


- Posez simultanément votre pouce et votre index sur l'écran puis rapprochez-les (pour effectuer un zoom arrière) ou écartez-les (pour effectuer un zoom avant).
- 💡 Lorsque vous zoomez à l'aide de deux doigts, les deux doigts doivent impérativement se trouver dans la zone agrandissable. Lorsque vous souhaitez par exemple agrandir une photo, assurez-vous que vos deux doigts se trouvent sur la photo.

Défilement

Faites défiler en déplaçant votre doigt vers le haut et vers le bas de l'écran. Sur certaines pages Web vous pouvez également faire défiler sur les côtés.


- ! Le déplacement ou le défilement de gauche à droite n'activera aucun élément sur l'écran.

Pour faire défiler

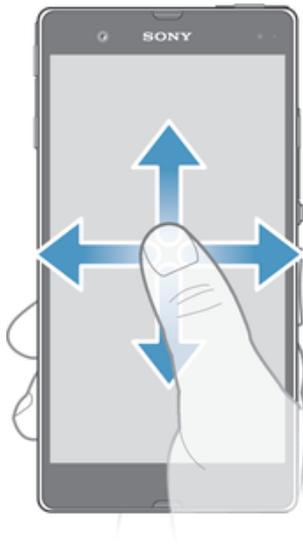

- Faites glisser votre doigt ou effleurez l'écran dans la direction de votre choix pour faire défiler l'écran.
- 💡 Pour un défilement plus rapide, effleurez l'écran de votre doigt dans la direction souhaitée.

Pour effleurer

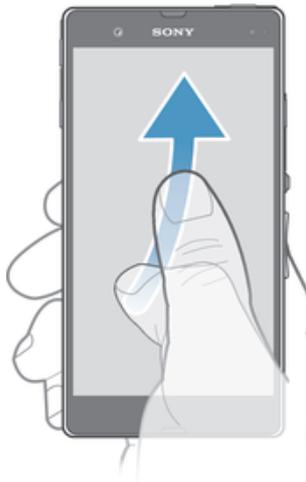

- Pour un défilement rapide, faites glisser votre doigt dans la direction de votre choix pour accéder à l'endroit désiré de l'écran. Vous pouvez attendre que l'écran arrête de défiler tout seul ou vous pouvez l'arrêter à tout moment en tapant sur l'écran.

Capteurs

Votre appareil comporte des capteurs de lumière et de proximité. Le capteur de lumière détecte le niveau de luminosité ambiante et règle la luminosité de l'écran en conséquence. Le capteur de proximité désactive l'écran tactile pendant les appels vocaux lorsque votre oreille est près de l'écran. Cela vous évite d'activer involontairement d'autres fonctions sur votre appareil lorsque vous êtes en cours d'appel.

Utilisation de l'écran de verrouillé

Sur l'écran verrouillé, vous pouvez lire des pistes, prendre des photos et enregistrer des vidéos sans déverrouiller l'écran.

Pour prendre une photo depuis l'écran verrouillé



- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension ①.
- 2 Pour activer les commandes de la caméra, faites glisser  vers la gauche à travers l'écran.
- 3 Tapez sur .

Pour lire une piste audio à partir de l'écran verrouillé



- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension ①.
- 2 Pour afficher les commandes du lecteur de musique, faites glisser  vers la droite à travers l'écran.
- 3 Tapez sur .

Pour mettre en pause une piste audio depuis l'écran de verrouillage

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation ①.
- 2 Lorsque les commandes du lecteur de musique apparaissent, tapez sur .

Pour changer de piste audio en cours de lecture depuis l'écran de verrouillage

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation ①.
- 2 Lorsque les commandes du lecteur de musique apparaissent, tapez sur  ou .

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est votre passerelle vers les principales fonctions de votre appareil. Vous pouvez personnaliser votre **Écran d'accueil** avec des gadgets, des raccourcis, des dossiers, des thèmes, des papiers peints et d'autres éléments.

L'**Écran d'accueil** s'étend au-delà de la largeur de l'écran physique, vous devez alors effleurer vers la droite ou vers la gauche pour visualiser le contenu dans les volets de l'écran d'accueil. ○○○○ montre sur quelle partie de l'**Écran d'accueil** vous vous trouvez. Vous pouvez définir un volet comme volet de l'écran d'accueil principal, et ajouter ou supprimer des volets.



- 💡 Les éléments situés dans la barre au bas de votre écran sont toujours disponibles pour un accès rapide.

Pour aller à l'écran d'accueil

- Appuyez sur .

Pour parcourir l'écran d'accueil

- Effleurez vers la droite ou vers la gauche.

Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil



- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour atteindre le volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis tapez sur .

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour parcourir les volets, puis tapez sur .

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour atteindre le volet que vous souhaitez supprimer, puis tapez sur .

Gadgets

Les gadgets sont de petites applications pouvant être directement utilisées sur votre **Écran d'accueil**. Par exemple, le gadget Lecteur de musique vous permet de démarrer directement la lecture de la musique.

Certains gadgets sont redimensionnables, vous pouvez donc les développer pour voir plus de contenu ou les rétrécir pour économiser de l'espace sur votre **Écran d'accueil**.

Pour ajouter un gadget à l'écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis tapez sur **Gadgets**.
- 2 Trouvez et tapez sur le gadget que vous souhaitez ajouter.

Pour redimensionner un gadget

- 1 Touchez sans relâcher un gadget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis relâchez-le. Si le gadget peut être redimensionné, par exemple, le gadget Agenda, alors un cadre en surbrillance et des points de redimensionnement s'affichent.
- 2 Faites glisser les points vers l'intérieur ou l'extérieur pour réduire ou agrandir le gadget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du gadget, tapez n'importe où sur l'**Écran d'accueil**.

Réorganisation de votre écran d'accueil

Personnalisez l'apparence de votre écran d'accueil et modifiez les fonctions auxquelles vous pouvez accéder depuis cet écran. Changez l'arrière-plan de l'écran, déplacez des éléments, créez des dossiers, et ajoutez des raccourcis et des gadgets.

Options de personnalisation

Lorsque vous touchez sans relâcher une zone vide de votre écran d'accueil, les options de personnalisation suivantes s'affichent :

-  Ajouter des gadgets à votre écran d'accueil.
-  Ajouter des applications et des raccourcis.
-  Définir un papier peint pour votre écran d'accueil.
-  Définir un thème d'arrière-plan.

Pour afficher les options de personnalisation depuis l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre et que les options de personnalisation s'affichent au bas de l'écran.

Pour ajouter un raccourci à votre écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
 - 2 Tapez sur **Applications > Raccourcis**.
 - 3 Sélectionnez un raccourci.
-  Vous pouvez ajouter des raccourcis d'applications directement depuis votre écran Applications en touchant sans relâcher l'application.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser vers .

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher l'icône d'une application ou d'un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser et déposez-le par-dessus l'icône d'une autre application ou d'un autre raccourci.
- 2 Saisissez un nom pour le dossier, puis tapez sur **Terminé**.

Pour ajouter des éléments à un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Touchez la barre de titre du dossier pour afficher le champ **Nom de dossier**.
- 3 Saisissez le nouveau nom du dossier, puis tapez sur **Terminé**.

Modification de l'arrière-plan de votre écran d'accueil

Adaptez l'**Écran d'accueil** à votre propre style à l'aide de papiers peints et de différents thèmes.

Pour modifier le papier peint de votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que votre appareil vibre.
- 2 Tapez sur **Pap. peints** et sélectionnez une option.

Pour définir un thème pour votre écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
 - 2 Tapez sur **Thèmes**, puis sélectionnez un thème.
- ! Lorsque vous modifiez un thème, le fond change également dans certaines applications.

Accès et utilisation des applications


Ouvrez les applications à partir des raccourcis sur votre **Écran d'accueil** ou à partir de l'écran Applications

Écran Applications

L'écran Applications que vous ouvrez à partir de votre **Écran d'accueil**, contient les applications préinstallées sur votre téléphone tout comme celles que vous téléchargez.

L'écran Applications s'étend au-delà de la largeur de l'écran classique, vous devez alors effleurer vers la droite et vers la gauche pour visualiser tout le contenu.

Pour ouvrir l'écran Applications

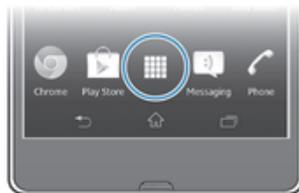

- Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .

Pour parcourir l'écran Applications

- Dans l'écran Applications, effleurez vers la droite ou la gauche.

Pour créer un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Touchez sans relâcher l'icône d'une application jusqu'à ce que l'écran vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'**Écran d'accueil** s'ouvre.
- 3 Faites glisser l'icône à l'endroit désiré sur l'**Écran d'accueil**, puis relâchez votre doigt.

Pour partager une application depuis votre écran Applications

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Partager**. Toutes les applications pouvant être partagées sont indiquées par .
- 3 Tapez sur l'application que vous souhaitez partager, puis sélectionnez une option et confirmez, au besoin. Un lien vers le téléchargement de l'application est envoyé à la personne sélectionnée.

Ouverture et fermeture des applications

Pour ouvrir une application

- Depuis votre **Écran d'accueil** ou l'écran Applications, tapez sur l'application.

Pour fermer une application

- Appuyez sur ↶.
- 💡 Des applications sont interrompues lorsque vous appuyez sur 🏠 pour sortir, tandis que d'autres peuvent continuer de fonctionner dans l'arrière plan. Dans le premier cas, vous pourrez reprendre l'application là où vous l'avez précédemment arrêtée. N'oubliez pas que certaines applications peuvent occasionner des frais de connexion de données lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, par exemple, les services de réseaux sociaux.

Fenêtre des applications récemment utilisées

Dans cette fenêtre, vous pouvez alterner entre diverses applications récemment utilisées. Vous pouvez également ouvrir de petites applications.

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées


- Appuyez sur ☰. La fenêtre des applications récemment utilisées s'affiche à droite de l'écran.

Utilisation de petites applications

À partir de la fenêtre des applications récemment utilisées, vous pouvez rapidement accéder à plusieurs petites applications en tout temps à l'aide de la barre des petites applications. Une petite application ne prend qu'une petite portion de votre écran. Vous pouvez donc interagir avec une petite application et une autre application en même temps sur le même écran.

Pour ouvrir la barre des petites applications

- Appuyez sur ☰. La barre des petites applications s'affiche au bas de l'écran.

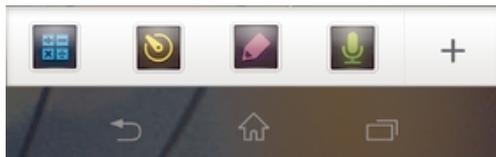

Pour ouvrir une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur la petite application à ouvrir. La fenêtre de la petite application s'affiche.

Pour fermer une petite application

- Tapez sur ✕ dans la fenêtre de la petite application.

Pour déplacer une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez sans relâcher le coin supérieur gauche de cette dernière, puis déplacez-la à l'endroit désiré.

Pour minimiser une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez sans relâcher le coin supérieur gauche de cette dernière, puis faites-la glisser vers l'extrémité droite ou l'extrémité inférieure de l'écran.

Pour réorganiser vos petites applications

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur ☰.
- 2 Touchez sans relâcher une petite application et faites-la glisser à l'endroit désiré dans la barre des petites applications.

Pour supprimer une petite application de la barre des petites applications

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur ☰.
- 2 Touchez sans relâcher l'icône d'une petite application et faites-la glisser hors de la barre des petites applications.

Pour restaurer une petite application préalablement supprimée

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **+** > **Petites appli installées**.
- 3 Sélectionnez la petite application que vous souhaitez restaurer.

Pour télécharger une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **+** > .
- 3 Recherchez une petite application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions pour compléter l'installation.

Menu des applications

Vous pouvez ouvrir un menu en tout temps lorsque vous utilisez une application. L'apparence des menus varie selon l'application.

Pour ouvrir un menu dans une application

- Lorsque l'application est ouverte, tapez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Réorganiser votre écran Applications

Déplacez les applications sur l'écran Applications selon vos préférences.

Pour organiser des applications sur l'écran Applications

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  pour aller à l'écran Applications.
- 2 Tapez sur la liste déroulante dans le haut à gauche de l'écran puis sélectionnez une option.

Pour déplacer une application sur l'écran Applications

- 1 Ouvrez l'écran Applications.
 - 2 Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au nouvel emplacement.
- ! Il est seulement possible de déplacer vos applications lorsque **Tri personnalisé** est sélectionné.

Pour désinstaller une application de l'écran Applications

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Désinstaller**. Toutes les applications pouvant être désinstallées sont indiquées par .
- 3 Tapez sur l'application que vous souhaitez désinstaller, puis tapez sur **Désinstaller**.

États et notifications

La barre d'état située en haut de votre écran présente les applications actives de votre appareil. Sur la gauche, des notifications apparaissent lors de nouvelles activités ou d'activités en cours d'exécution. Par exemple, de nouveaux messages et des notifications de l'agenda apparaissent à cet endroit. Sur le côté droit se trouvent les indicateurs de l'intensité du signal, de l'état de la batterie et d'autres informations.



La barre d'état vous permet de régler les paramètres de base sur votre appareil, par exemple, le Wi-Fi®, le Bluetooth™, le trafic de données et le son. Vous pouvez également ouvrir le menu des paramètres depuis le panneau de notification pour modifier d'autres paramètres.

Un voyant de notification vous informe également sur l'état de la batterie et d'autres notifications. Par exemple, un voyant clignotant bleu indique la réception d'un nouveau message ou un appel manqué. Le voyant de notification ne s'allume pas lorsque le niveau de batterie est faible.



Vérification des notifications et des activités en cours

Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification et obtenir plus d'informations. Par exemple, vous pouvez utiliser le panneau pour ouvrir un nouveau message ou afficher un événement de l'agenda. Vous pouvez également ouvrir certaines applications qui s'exécutent en arrière-plan, comme le lecteur de musique.

Pour ouvrir le panneau Notification



- Faites glisser la barre d'état vers le bas.

Pour fermer le panneau de notification



- Faites glisser l'onglet inférieur du panneau de notification vers le haut.

Pour ouvrir une application en cours d'exécution depuis le panneau de notification

- Tapez sur l'icône de l'application en cours d'exécution pour l'ouvrir.

Pour faire disparaître un avis du panneau de notification

- Mettez votre doigt sur une notification et faites-la défiler vers la gauche ou la droite.

Pour effacer le panneau de notification

- À partir du panneau de notification, cliquez avec le stylet sur **Effacer**.

Réglage de votre appareil depuis le panneau de notification

Vous pouvez ouvrir le menu des paramètres depuis le panneau de notification pour régler les paramètres de base de l'appareil. Par exemple, vous pouvez activer le Wi-Fi®.

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir du panneau de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur ✕.

Pour régler les paramètres du son depuis le panneau de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur 🔊.

Pour contrôler la fonction Bluetooth™ depuis le panneau de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur ⌘.

Pour contrôler la fonction Wi-Fi® depuis le panneau de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur 📶.

Pour activer ou désactiver le trafic de données depuis le panneau de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur 📶.

Menu Paramètres

Afficher et modifier les paramètres de votre appareil dans le menu Paramètres.

Pour accéder aux paramètres de votre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur 🏠.
- 2 Tapez sur **Paramètres**.

- 💡 Vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas sur l'écran d'accueil et taper sur ✕ pour accéder aux paramètres de votre appareil.

Saisie de texte

Vous pouvez choisir à partir d'un certain nombre de claviers et de modes de saisie pour taper du texte contenant des lettres, des chiffres et d'autres caractères.

Clavier virtuel

Tapez sur les touches du clavier virtuel QWERTY pour saisir un texte confortablement. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. Vous pouvez également ouvrir ce clavier en touchant une zone de texte.

Utilisation du clavier virtuel



- 1 Modifier la casse et verrouiller les majuscules. Pour certaines langues, cette touche permet d'accéder aux caractères spéciaux de la langue sélectionnée.
- 2 Fermer l'aperçu du clavier virtuel. Notez que cette icône ne s'affiche pas en mode portrait.
- 3 Afficher les chiffres et les symboles.
- 4 Personnaliser votre clavier. Cette touche disparaît après la personnalisation du clavier.
- 5 Insérer une espace.
- 6 Entrer un retour de chariot ou confirmer une saisie de texte.
- 7 Supprimer le caractère situé devant le curseur.

! Toutes les images sont fournies à titre d'illustration seulement et ne représentent pas nécessairement le véritable appareil.

Pour afficher le clavier virtuel et saisir du texte

- Tapez sur une zone de saisie de texte.

Pour masquer le clavier virtuel

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, tapez sur ∨.

Pour personnaliser le clavier virtuel

- 1 Ouvrez le clavier virtuel, puis tapez sur 🛠️.
- 2 Suivez les instructions pour personnaliser votre clavier virtuel, par exemple, marquez la case **Touche sourire**.

💡 Si vous ne marquez pas la case **Touche sourire** lors de la personnalisation du clavier virtuel, l'émoticône ne s'affichera pas.

Pour utiliser le clavier virtuel dans l'orientation paysage

- Lorsque vous saisissez du texte, tournez l'appareil de côté.
- ! Pour que le clavier prenne en charge cette fonction, le mode paysage doit être pris en charge par l'application que vous utilisez et les paramètres d'orientation de l'écran doivent être définis sur automatique.

Pour saisir un texte à l'aide du clavier virtuel

- Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur le caractère.
- Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier pour afficher une liste d'options disponibles, puis choisissez une option de la liste. Par exemple, pour saisir « é », touchez longuement « e » jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt sur le clavier, glissez vers le caractère « é » et sélectionnez-le.

Pour passer des majuscules aux minuscules

- Avant de saisir une lettre, tapez sur ⇧ ⇧ pour passer aux majuscules ⬆️, ou vice versa.

Pour activer le verrouillage des majuscules

- Avant de saisir un mot, tapez sur  ou  jusqu'à ce que  apparaisse.

Pour saisir des chiffres ou des symboles

- Pendant la saisie de texte, tapez sur . Un clavier comportant des chiffres et des symboles apparaît. Tapez sur  pour afficher plus d'options.

Pour saisir des signes de ponctuation courants

- 1 Après la saisie d'un mot, tapez sur la barre d'espace.
- 2 Sélectionnez un signe de ponctuation dans la barre candidat. Le signe sélectionné est inséré avant l'espace.

- 💡 Pour saisir rapidement un point, tapez deux fois sur la barre d'espace après la saisie d'un mot.

Pour supprimer des caractères

- Tapez après le caractère que vous voulez supprimer pour placer le curseur, puis tapez sur .

Pour saisir un retour de chariot

- Pendant la saisie de texte, tapez sur  pour saisir un retour de chariot.

Pour sélectionner du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
- 2 Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.


Pour modifier du texte en orientation paysage

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré.
- 2 Sélectionnez le texte sur lequel vous voulez travailler, puis tapez sur **Modifier...** et sélectionnez une option.

Pour modifier du texte en orientation portrait

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.

Barre d'applications

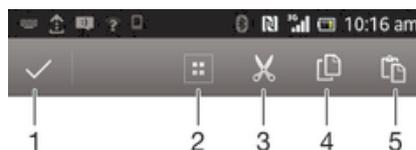

- 1 Fermez la barre d'application.
- 2 Sélectionnez tout le texte.
- 3 Coupez le texte.
- 4 Copiez le texte.
- 5 Collez le texte.

- !  ne s'affiche que lorsque vous avez stocké du texte dans le presse-papiers.

Utilisation de la fonction Glisser pour écrire pour écrire des mots

Vous pouvez saisir du texte en faisant glisser votre doigt de lettre en lettre sur le clavier virtuel.

- ! La fonction **Glisser pour écrire** est uniquement disponible lorsque vous utilisez le clavier virtuel.

Pour saisir du texte à l'aide de la fonction Glisser pour écrire

- 1 Lorsque vous saisissez du texte en utilisant le clavier virtuel, glissez votre doigt de lettre en lettre pour tracer le mot que vous voulez écrire.
 - 2 Soulevez votre doigt lorsque vous avez terminé de saisir un mot. Un mot est suggéré en fonction des lettres que vous avez saisies. Au besoin, sélectionnez le bon mot dans la barre candidat.
 - 3 Pour afficher plus d'options, faites défiler vers la droite ou la gauche dans la barre candidat du mot. Si vous ne pouvez pas trouver le mot désiré, tapez une fois sur  afin de supprimer le mot en entier. Puis réessayez de tracer le mot à l'aide de la fonction de saisie gestuelle, ou tapez chaque lettre pour saisir le mot.
 - 4 Si le paramètre **Ajt espace entre gliss.** est activé, tracez le prochain mot que vous voulez saisir. Sinon, tapez sur la barre d'espacement puis tracez le prochain mot que vous voulez saisir.
- 💡 Pour saisir des mots composés lorsque le paramètre **Ajt espace entre gliss.** est activé, vous pourriez devoir glisser votre doigt pour saisir la première partie du mot, puis taper chaque lettre pour saisir le reste du mot.

Pour modifier les paramètres de Glisser pour écrire

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier**.
- 3 Tapez sur **Paramètres de saisie de texte**.
- 4 Marquez ou démarquez la case **Glisser pour écrire**.
- 5 Si vous voulez automatiquement ajouter une espace entre vos gestes sans avoir à taper la barre d'espacement chaque fois, marquez la case **Ajt espace entre gliss.**

Clavier du téléphone

Le clavier du téléphone est similaire à un clavier de téléphone standard à 12 touches. Il vous donne des options de saisie de texte prédictive et à appui multiple. Vous pouvez activer la méthode de saisie de texte par le clavier du téléphone à l'aide des paramètres de clavier. Le clavier du téléphone n'est disponible que dans l'orientation portrait.

Utilisation du clavier téléphonique



- 1 Choisir une option de saisie de texte
- 2 Modifier la casse et verrouiller les majuscules.
- 3 Numéros affichés

- 4 Affiche les symboles et les émoticônes
- 5 Insérer une espace
- 6 Entrer un retour de chariot ou confirmer une saisie de texte
- 7 Supprimer le caractère situé devant le curseur

! Toutes les images sont fournies à titre d'illustration seulement et ne représentent pas nécessairement le véritable appareil.

Pour ouvrir le clavier du téléphone pour la première fois

- 1 Tapez sur une zone de saisie de texte, puis tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **X**, puis sur **Paramètres du clavier**.
- 3 Tapez sur **Apparence du clavier > Disposition du clavier**.
- 4 Sélectionnez le clavier téléphonique.

💡 Le clavier téléphonique peut uniquement être utilisé en mode portrait.

Pour saisir un texte à l'aide du clavier du téléphone

- Lorsque **☞** apparaît dans le clavier du téléphone, tapez une seule fois sur chaque touche de caractère, même si la lettre que vous voulez n'est pas la première lettre sur la touche. Tapez sur le mot qui s'affiche ou sur **▶** pour afficher plus de suggestions de mots et sélectionnez un mot de la liste.
- Lorsque **☞** apparaît dans le clavier du téléphone, tapez sur la touche à l'écran pour accéder au caractère à saisir. Continuez d'appuyer sur cette touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné. Procédez ensuite de même pour le caractère suivant à saisir, et ainsi de suite.

Pour saisir des chiffres à l'aide du clavier du téléphone

- Lorsque le clavier du téléphone est ouvert, tapez sur **123**. Un clavier de téléphone comportant des chiffres apparaît.

Pour insérer des symboles et des émoticônes à l'aide du clavier du téléphone

- 1 Lorsque le clavier du téléphone est ouvert, tapez sur **&☺**. Une grille avec des symboles et des émoticônes apparaît.
- 2 Faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher plus d'options. Pour sélectionner un symbole ou une émoticône, tapez dessus.

Paramètres du clavier et du clavier du téléphone

Vous pouvez sélectionner les paramètres du clavier virtuel et du clavier du téléphone, comme la langue de saisie et la correction automatique.

Pour accéder aux paramètres du clavier virtuel et du clavier téléphonique

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur **12!?** ou **123**.
- 2 Tapez sur **X**, puis sur **Paramètres du clavier**.

Pour ajouter une langue d'écriture pour la saisie de texte

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur **12!?** ou **123**.
- 2 Tapez sur **X**, puis sur **Paramètres du clavier**.
- 3 Tapez sur **Langues > Langues d'écriture** et marquez les cases pertinentes. Tapez sur **OK** pour confirmer.

💡 Pour alterner entre les langues, tapez sur la touche Langue de saisie, par exemple, **EN**.

Paramètres de saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte au moyen du clavier virtuel ou du clavier du téléphone, vous avez accès au menu des paramètres de saisie de texte qui vous permet de définir des options de saisie intuitive. Vous disposez du choix d'affichage de suggestions et de

corrections de mots en cours de saisie, ou vous pouvez activer l'application de saisie intuitive pour mémoriser les nouveaux que vous avez saisis.

Pour modifier les paramètres de saisie de texte

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur **12!?** ou **123**.
- 2 Tapez sur **X**, puis tapez sur **Paramètres du clavier** > **Paramètres de saisie de texte** et sélectionnez les paramètres pertinents.

Saisie de texte à l'aide de la saisie vocale

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de taper les mots au clavier. Dicter simplement les mots que vous voulez entrer. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™ qui est proposée dans un certain nombre de langues et de régions.

- ! Vous devez disposer d'une connexion de données sur un réseau mobile ou Wi-Fi® pour utiliser ce service. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Pour activer la saisie vocale

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur **12!?** ou **123**.
- 2 Tapez sur **X**, puis sur **Paramètres du clavier**.
- 3 Marquez la case **Touche démarr Google Voice**.
- 4 Appuyez sur **↩** pour sauvegarder vos paramètres. Une icône de microphone  s'affiche sur votre clavier virtuel ou clavier téléphonique.

Pour saisir du texte à l'aide de la saisie vocale

- 1 Assurez-vous que la fonction de saisie vocale est activée et que vous disposez d'une connexion de données fonctionnelle.
- 2 Tapez sur l'icône  lorsqu'elle apparaît sur votre clavier virtuel ou sur le clavier téléphonique. Lorsque la touche Langue de saisie, par exemple, **EN**, s'affiche, touchez-la sans la relâcher.
- 3 Lorsque  apparaît, parlez pour saisir du texte. Lorsque vous avez terminé, tapez de nouveau sur . Le texte suggéré s'affiche.
- 4 Modifiez le texte manuellement au besoin.

Personnalisation de votre appareil

Vous pouvez régler plusieurs paramètres de l'appareil pour répondre à vos besoins. Par exemple, vous pouvez changer la langue, ajouter une sonnerie personnelle ou changer la luminosité de l'écran.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications, ainsi que le volume de lecture pour la musique et les vidéos.

Pour régler le volume de sonnerie à l'aide de la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Pour régler le volume de lecture à l'aide de la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Réglage des paramètres du son

Vous pouvez régler plusieurs paramètres du son. Par exemple, vous pouvez régler votre appareil au mode silencieux afin qu'il ne sonne pas lorsque vous êtes en réunion.

Pour régler votre appareil en mode vibration

- Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que  s'affiche dans la barre d'état.
- 💡 Vous pouvez également appuyer sans relâcher sur la touche de mise sous tension  puis taper sur  dans le menu qui s'ouvre pour régler votre appareil en mode vibration.

Pour mettre l'appareil en mode silencieux

- 1 Appuyez sur la touche du volume afin de le baisser, jusqu'à ce que l'appareil vibre et que  apparaisse dans la barre d'état.
 - 2 Appuyez de nouveau sur la touche du volume afin de le baisser.  apparaît dans la barre d'état.
- 💡 Vous pouvez aussi appuyer sur la touche de mise sous/hors tension  et la tenir enfoncée avant de taper sur  dans le menu qui s'ouvre afin de mettre votre appareil en mode silencieux.

Pour régler votre appareil en mode vibration et sonnerie

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son**.
- 3 Marquez la case **Vibrer lors d'un appel**.

Heure et date

Vous pouvez changer l'heure et la date sur votre appareil.

Pour définir la date manuellement

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Démarquez la case **Date et heure automatique** si elle est marquée.
- 4 Tapez sur **Définir la date**.
- 5 Réglez la date en faisant défiler de haut en bas.
- 6 Tapez sur **Terminé**.

Pour régler l'heure manuellement

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Démarquez la case **Date et heure automatique** si elle est marquée.
- 4 Tapez sur **Définir l'heure**.
- 5 Faites défiler vers le haut ou le bas pour régler l'heure et les minutes.
- 6 Le cas échéant, faites défiler vers le haut pour changer **am** pour **pm**, ou inversement.
- 7 Tapez sur **Terminé**.

Pour définir le fuseau horaire

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Désélectionnez la case **Fuseau horaire automatique** si elle est cochée.
- 4 Tapez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

Paramètres de la sonnerie

Pour régler une sonnerie

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Pour activer la tonalité des touches

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son**.
- 3 Marquez les cases à cocher **Tonalité du clavier** et **Son des touches**.

Pour sélectionner le son de notification

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son > Notification par défaut**.
- 3 Sélectionnez le son à jouer lorsque des notifications arrivent.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Paramètres de l'écran

Pour régler la luminosité de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Affichage > Luminosité**.
- 3 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
- 4 Tapez sur **OK**.

-  Le niveau de luminosité affecte le rendement de votre batterie. Pour obtenir des conseils sur l'amélioration du rendement de votre batterie, voir *Amélioration du rendement de la batterie*.

Pour régler l'écran à vibration

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son**.
- 3 Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.

Pour régler le délai d'inactivité avant la mise hors tension de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Affichage > Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

-  Pour mettre l'écran hors tension rapidement, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation .

Pour laisser l'écran allumé pendant la charge de votre appareil

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Options du développeur**.
- 3 Marquez la case **Rester activé**.

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer de nouveau ultérieurement.

Pour changer la langue

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Langue et saisie > Langue**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Tapez sur **OK**.

-  Si vous vous trompez de langue et ne pouvez lire le texte des menus, trouvez et tapez sur . Sélectionnez ensuite le texte à côté de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'ouvre. Vous pouvez alors choisir la langue désirée.

Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas nuire aux appareils sensibles. Cependant, vous pouvez toujours utiliser les jeux, écouter de la musique, regarder des vidéos et tout autre contenu, tant que ce dernier est

sauvegardé sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

- 💡 Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

Pour activer le mode Avion

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur **☰**.
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Plus...**
 - 3 Marquez la case **Mode Avion**.
- 💡 Vous pouvez également appuyer sans relâcher sur la touche de mise sous tension **Ⓛ** puis sélectionner **Mode Avion** dans le menu qui s'ouvre.

Amélioration de la sortie du son

Vous pouvez améliorer la sortie du son qui provient des écouteurs de votre appareil à l'aide de fonctions telles que Clear Phase™ et la technologie xLOUD™.

Utilisation de la technologie Clear Phase™

Utilisez la technologie Clear Phase™ de Sony pour régler automatiquement la qualité du son provenant des écouteurs internes de votre appareil et obtenir un son plus clair et plus naturel.

Pour améliorer la qualité du son de l'écouteur avec Clear Phase™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur **☰**.
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son**.
 - 3 Marquez la case **Clear Phase™**.
- ! L'activation de la fonction Clear Phase™ n'affecte pas les applications de communication vocale. Par exemple, la qualité du son d'un appel vocal reste la même.

Utilisation de la technologie xLOUD™

Utilisez la technologie de filtre audio xLOUD™ de Sony pour améliorer le volume de l'écouteur sans sacrifier la qualité. Obtenez un son plus dynamique lorsque vous écoutez vos chansons favorites.

Pour améliorer le volume de l'écouteur avec xLOUD™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur **☰**.
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son**.
 - 3 Marquez la case **xLOUD™**.
- ! L'activation de la fonction xLOUD™ n'affecte pas les applications de communication vocale. Par exemple, la qualité du son d'un appel vocal reste la même.

Mémoire

Vous pouvez sauvegarder du contenu dans la mémoire interne de votre appareil et sur une carte mémoire.

Carte mémoire

Votre appareil prend en charge une carte mémoire microSD™, qui sert au stockage de contenu. On peut également utiliser ce type de carte comme carte mémoire amovible avec d'autres appareils compatibles.

- ! Vous pourriez devoir acheter une carte mémoire séparément.

Retrait de la carte mémoire en toute sécurité

Vous pouvez retirer la carte mémoire de votre téléphone en toute sécurité à tout moment lorsque le téléphone est éteint. Si vous souhaitez retirer la carte mémoire lorsque votre

téléphone est allumé, vous devez d'abord démonter la carte mémoire avant de la retirer physiquement du téléphone. Ceci permet d'éviter d'endommager la carte mémoire ou de perdre les données qui y sont stockées.

Pour démonter la carte mémoire

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Carte SD et stockage > Dém carte SD**.

Formatage de la carte mémoire

Vous pouvez formater la carte mémoire sur votre appareil, par exemple, pour libérer de la mémoire. Cela signifie que vous effacez toutes les données de la carte.

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Connexion de votre appareil à un ordinateur* à la page 108.

Utilisation d'un casque d'écoute



- ! Utilisez les accessoires accompagnant votre appareil, ou d'autres accessoires compatibles, pour un rendement optimal.

Pour utiliser un casque d'écoute

- 1 Branchez le casque d'écoute à votre appareil.
 - 2 Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
 - 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
- ! Si aucun casque d'écoute n'est inclus avec l'appareil, vous pouvez en acheter un séparément.
 - 💡 Si vous écoutez de la musique, la musique s'arrête lorsque vous répondez à un appel et reprend une fois l'appel terminé.

Paramètres de messagerie et Internet

Pour envoyer des messages texte et multimédias et accéder à Internet, vous devez disposer d'une connexion de données mobile et utiliser les paramètres appropriés. Vous pouvez obtenir ces paramètres de différentes façons :

- Pour la majorité des réseaux mobiles et des exploitants, les paramètres relatifs à Internet et à la messagerie sont déjà installés sur votre appareil. Vous pouvez alors utiliser Internet et envoyer des messages immédiatement.
- Dans certains cas, l'option de télécharger les paramètres Internet et de messagerie vous est offerte la première fois que vous allumez votre appareil. Il est également possible de télécharger ces paramètres ultérieurement au moyen du menu **Paramètres**.
- Vous pouvez ajouter et modifier manuellement les paramètres Internet et de réseau de votre appareil en tout temps. Pour des informations détaillées sur les paramètres Internet et de messagerie, communiquez avec votre exploitant de réseau.

Pour télécharger les paramètres de messagerie et Internet

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Xperia™ > Paramètres Internet**.
- 3 Tapez sur **Accepter**.

Pour réinitialiser les paramètres Internet par défaut

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Plus... > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Réinit. param. par défaut**.

Noms des points d'accès (APN)

Un APN est utilisé pour établir des connexions de données entre votre appareil et Internet. L'APN définit quel type d'adresse IP à utiliser, quelles méthodes de sécurité à invoquer et quelles connexions d'extrémité fixes à utiliser. Il est utile de vérifier l'APN lorsque vous ne pouvez pas accéder à Internet, n'avez pas de connexion de données ou ne pouvez pas envoyer ou recevoir de messages multimédias.

Pour afficher l'APN actuel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Plus... > Réseaux mobiles**.
 - 3 Tapez sur **Noms de points d'accès**.
- ! Si vous disposez de plusieurs connexions, la connexion de réseau active est indiquée par un bouton marqué.

Pour ajouter des paramètres Internet manuellement

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Plus... > Réseaux mobiles > Noms de points d'accès**.
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Nouvel APN**.
- 5 Tapez sur **Nom** puis saisissez le nom du profil de réseau que vous voulez créer.
- 6 Tapez sur **APN**, puis saisissez le nom du point d'accès.
- 7 Saisissez toutes les autres informations requises par votre exploitant de réseau.
- 8 Tapez sur , puis tapez sur **Enregistrer**.

Info liée à l'utilisation

Afin de promouvoir la qualité, Sony collecte des rapports de bogues et des statistiques liés à votre appareil. Les informations recueillies ne contiennent aucune donnée personnelle.

Pour autoriser l'envoi des informations sur l'utilisation

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Xperia™ > Paramètres de l'info sur l'utilisation**.
- 3 Marquez la case **Envoyer infos sur l'utilisation** si elle n'est pas déjà marquée.
- 4 Tapez sur **Accepter** pour autoriser l'envoi des informations sur l'utilisation.

Contrôle de l'utilisation des données

Faites le suivi des données et contrôlez la quantité de données transférées depuis et vers votre appareil durant une période donnée. Par exemple, vous pouvez définir des avertissements et des limites pour l'utilisation des données sur votre appareil afin d'éviter des frais supplémentaires. Vous pouvez également limiter la quantité de données utilisées par des applications individuelles.

- ! Le réglage des paramètres d'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler l'utilisation des données, mais ne garantit pas la prévention des frais supplémentaires.

Pour accéder aux paramètres d'utilisation des données

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.

Pour activer ou désactiver le trafic de données

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
- 3 Pour activer ou désactiver le trafic de données, tapez sur l'interrupteur marche/arrêt **Trafic des données mobiles** en conséquence.

- 💡 Vous pouvez également activer ou désactiver le trafic de données en marquant ou en démarquant la case **Trafic de données mobiles** sous **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.

Pour définir un avertissement pour l'utilisation des données

- 1 Assurez-vous d'avoir activé le trafic de données.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
- 4 Pour définir le niveau d'avertissement, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées. Vous recevez une notification d'avertissement lorsque la quantité de données s'approche du niveau défini.

Pour définir une limite pour l'utilisation des données

- 1 Assurez-vous d'avoir activé le trafic de données.
 - 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
 - 4 Marquez la case **Définir la limite de données sur réseau mobile** si elle n'est pas déjà marquée, puis tapez sur **OK**.
 - 5 Pour définir la limite d'utilisation des données, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées.
- ! Dès que votre utilisation des données atteint la limite définie, le trafic de données sur votre appareil est automatiquement désactivé.

Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
- 3 Trouvez et tapez sur l'application désirée.
- 4 Effectuez les réglages nécessaires pour modifier la limite d'utilisation des données, restreindre les données en arrière-plan ou restreindre le trafic de données pour l'application.
- 5 Pour accéder aux paramètres plus spécifiques de l'application, tapez sur **Afficher les paramètres de l'application** et effectuez les modifications désirées.

- ! Les paramètres spécifiques d'une application peuvent parfois être inaccessibles.

- 💡 La performance des applications individuelles peut être affectée si vous modifiez les paramètres connexes d'utilisation des données.

Paramètres de réseau mobile

Votre appareil alterne automatiquement entre les réseaux mobiles selon les réseaux mobiles disponibles dans les différentes régions. Vous pouvez aussi régler manuellement votre appareil pour utiliser un mode réseau mobile particulier, par exemple, WCDMA ou GSM.

Pour sélectionner un mode de réseau

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Mode réseau**.
- 4 Sélectionnez un mode de réseau.

Pour sélectionner un autre réseau manuellement

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Fournisseurs de services**.
 - 3 Tapez sur **Mode de recherche** > **Manuel**.
 - 4 Sélectionnez un réseau.
- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil ne cherchera pas d'autres réseaux, même si vous quittez la limite du réseau sélectionné manuellement.

Pour activer la sélection automatique de réseau

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Fournisseurs de services**.
- 3 Tapez sur **Mode de recherche**.
- 4 Tapez sur **Automatique**.

Désactivation du trafic de données

Vous pouvez désactiver toutes les connexions de données sur les réseaux mobiles pour éviter un téléchargement ou une synchronisation de données indésirable. Communiquez avec votre exploitant de réseau si vous avez besoin de renseignements détaillés au sujet de votre abonnement et sur les frais du trafic de données.

-  Lorsque le trafic de données est désactivé, vous pouvez toujours utiliser les connexions Wi-Fi® et Bluetooth™. Vous pouvez aussi envoyer et recevoir des messages multimédias.

Pour désactiver tout le trafic de données

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Désélectionnez la case à cocher **Trafic de données mobiles**.

Itinérance des données

Certains exploitants de réseau autorisent les connexions de données mobiles par le biais de réseaux mobiles lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau d'origine (itinérance). Notez que des frais de transmission de données pourraient alors s'appliquer. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour plus d'informations.

- ! Les applications peuvent parfois utiliser la connexion Internet de votre réseau local sans vous en aviser, par exemple lors de l'envoi de demandes de recherche ou de synchronisation. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque de telles connexions Internet sont établies alors que vous êtes en itinérance. Consultez votre exploitant de réseau pour plus d'informations.

Pour activer la fonction d'itinérance des données

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Marquez la case **Itinérance des données**.
- ! Vous ne pouvez activer l'itinérance des données lorsque les connexions de données ont été désactivées.

Google Play™

Google Play™ — Mise en route

Ouvrez Google Play™ et entrez dans un monde d'applications et de jeux. Vous pouvez parcourir ces applications et ces jeux dans différentes catégories. Vous pouvez également évaluer une application ou un jeu et envoyer des commentaires.

Pour utiliser Google Play™, vous devez posséder un compte Google™. Voir *Pour configurer un compte Google™ sur votre appareil*, à la page 56.

- ! Il est possible que Google Play™ ne soit pas disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions

Pour ouvrir Google Play™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Play Store**.

Téléchargement à partir de la boutique Google Play™

Vous pouvez télécharger diverses applications à partir de la boutique Google Play™, y compris des applications gratuites.

Avant de télécharger des applications

Avant de commencer à télécharger à partir de la boutique Google Play™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet fonctionnelle.

En outre, n'oubliez pas que vous pourriez encourir des frais de transfert de données en téléchargeant du contenu sur votre appareil. Communiquez avec votre exploitant pour obtenir plus d'informations à ce sujet.

Pour télécharger une application gratuite

- 1 Dans Google Play™, trouvez un élément que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.

Pour télécharger une application payante

- 1 Dans Google Play™, trouvez un élément que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails et suivez les instructions pour terminer votre achat.

Pour ouvrir une application téléchargée

- 1 Dans Google Play™, appuyez sur , puis tapez sur **Mes applications**.
- 2 Tapez sur l'application téléchargée.

- 💡 Vous pouvez également accéder aux applications téléchargées depuis l'écran Application.

Suppression des données d'une application

Il peut quelquefois s'avérer nécessaire d'effacer toutes les données d'une application. Cela peut se produire, par exemple, si la mémoire de l'application est saturée, ou si vous voulez effacer les résultats d'un jeu. Vous pouvez également effacer des courriels entrants ou des messages texte et multimédia dans certaines applications.

Pour effacer toutes les données d'une application

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application pour laquelle vous souhaitez effacer toutes les données.
- 5 Tapez sur **Effacer le cache**.

! Il n'est pas possible d'effacer les données pour certaines applications.

Pour supprimer une application installée

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Applications**.
- 4 Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer.
- 5 Tapez sur **Désinstaller**.

! Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être supprimées.

Autorisations

Certaines applications devront possiblement accéder à des données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil afin de fonctionner correctement. Le cas échéant, vous devrez leur fournir les autorisations pertinentes. Par exemple, une application de navigation exige des autorisations pour envoyer et recevoir des données et pour déterminer votre position. Certaines applications peuvent toutefois utiliser ces autorisations pour voler ou supprimer des données ou signaler votre position. Par conséquent, n'installez et n'autorisez que les applications auxquelles vous faites confiance.

Pour afficher les autorisations d'une application

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application souhaitée.
- 5 Faites défiler vers le bas pour afficher les détails pertinents sous **Autorisations**.

Installation d'applications qui ne proviennent pas de la boutique Google Play™

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Par défaut, votre appareil est défini pour bloquer de telles installations. Vous pouvez toutefois modifier ce réglage et autoriser des installations issues de sources inconnues.

! Sony ne garantit pas les performances des applications ou de contenus tiers transférés sur votre appareil par téléchargement ou une autre interface. De même, Sony n'est pas responsable en cas de dommage ou de réduction de performance de votre appareil suite au transfert d'un contenu tiers. N'utilisez que du contenu issu de sources fiables. Pour toutes questions ou préoccupations, communiquez avec le fournisseur de contenu.

Pour permettre l'installation d'applications autres que Google Play™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
- 3 Marquez la case **Sources inconnues**.

Appels

Appels d'urgence

Votre appareil prend en charge les numéros d'urgence internationaux, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez généralement composer ces numéros pour faire un appel d'urgence dans tout pays, que la carte SIM soit insérée ou non, si vous avez accès à un réseau.

Pour passer un appel d'urgence

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Entrez le numéro d'urgence, puis tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

- 💡 Vous pouvez passer des appels d'urgence sans avoir inséré de carte SIM ou quand les appels sont interdits.

Pour faire un appel d'urgence alors que la carte SIM est verrouillée

- 1 tapez sur **Appel d'urgence**.
- 2 Entrez le numéro d'urgence puis tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

Gestion des appels

Vous pouvez passer un appel en composant manuellement un numéro de téléphone, en tapant sur un numéro sauvegardé dans votre liste de contacts ou en tapant sur le numéro de téléphone dans l'affichage de votre journal d'appels. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Composition intelligente pour rapidement trouver des numéros dans votre liste de contacts et vos journaux d'appels.

Quand vous passez un appel, le microphone principal de votre appareil fonctionne simultanément avec le deuxième microphone pour supprimer les bruits et les bruits de fond.

- ! Ne pas recouvrir le deuxième microphone quand vous passez un appel.

Pour passer un appel en composant un numéro

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Entrez le numéro du destinataire, puis tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

Pour faire un appel en utilisant la fonction Composition intelligente

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Utilisez le pavé de numérotation pour saisir les lettres ou chiffres qui correspondent au contact que vous souhaitez appeler. Pendant la saisie de chaque lettre ou chiffre, une liste de correspondances possibles apparaît.
- 4 Tapez sur le contact que vous voulez appeler.

Pour terminer un appel

- Tapez sur .

Pour passer un appel international

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Appuyez continuellement sur **0** jusqu'à ce qu'un symbole « + » apparaisse.
- 4 Entrez l'indicatif de pays, l'indicatif régional (sans le premier 0) et le numéro de téléphone, puis tapez sur **Appel**.

Pour répondre à un appel



- Faites glisser l'icône  vers la droite à travers l'écran.
- ! Si vous utilisez des écouteurs ordinaires sans micro, vous devez retirer les écouteurs de la prise casque pour pouvoir répondre à l'appel.

Pour refuser un appel

- Faites glisser  vers la gauche à travers l'écran.

Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez une série de bips pendant un appel, tapez sur **Occupé**.

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Pour activer le haut-parleur durant un appel

- Tapez sur .

Pour couper le microphone durant un appel

- Tapez sur .

Pour activer l'écran durant un appel

- Appuyez sur .

Pour entrer des numéros pendant un appel

- 1 Pendant un appel, tapez sur . Un pavé numérique apparaît.
- 2 Entrez les numéros.

Pour couper la sonnerie d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

Appels récents

Dans le journal d'appels, vous pouvez afficher les appels manqués , reçus  et composés .

Pour afficher la liste des appels manqués

- 1 Lorsque vous avez manqué un appel,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur **Appel manqué**.

Pour afficher le journal d'appels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur  > .
- 3 Tapez sur **Afficher journal d'appels**.

Pour appeler un numéro à partir de votre journal d'appels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**. L'affichage du journal d'appel apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Pour appeler un numéro directement, tapez sur le numéro. Pour modifier un numéro avant de l'appeler, touchez longuement le numéro, puis tapez **Modifier numéro avant d'appeler**.

! Vous pouvez également appeler un numéro en tapant sur > > **Rappeler**.

Pour ajouter un numéro du journal d'appels à vos contacts

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**. L'affichage du journal d'appel apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Touchez longuement le numéro, puis tapez sur **Ajouter aux contacts**.
- 4 Tapez sur le contact désiré ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 5 Modifiez les détails du contact, puis tapez sur **OK**.

Messagerie vocale

Si votre abonnement comprend un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser un message vocal pour vous lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel. Le numéro de votre messagerie vocale est généralement sauvegardé sur votre carte SIM. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez obtenir le numéro de votre fournisseur de services et ensuite l'entrer manuellement.

Pour entrer le numéro de votre messagerie vocale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Paramètres de messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale**.
- 3 Entrez le numéro de votre messagerie vocale.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour appeler votre messagerie vocale

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Touchez longuement **1**.

Gestion de plusieurs appels

Si vous avez activé la fonction d'appel en attente, vous pouvez gérer plusieurs appels en même temps. Lorsque la fonction d'appel en attente est activée, un signal sonore vous avise si vous recevez un autre appel.

Pour activer ou désactiver la fonction d'appel en attente

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Param supplémentaires**.
- 3 Pour activer ou désactiver la fonction d'appel en attente, tapez sur **Appel en attente**.

Pour répondre à un deuxième appel et mettre en garde l'appel en cours

- Lorsque vous entendez une série de bips pendant un appel, tapez sur **Répondre**.

Pour faire un deuxième appel

- 1 Pendant un appel en cours, appuyez sur .
- 2 Entrez le numéro du destinataire, puis tapez sur .
- 3 Si le destinataire répond, le premier appel est mis en attente.

💡 La même procédure s'applique aux appels suivants.

Pour alterner entre plusieurs appels

- Pour passer à un autre appel et mettre l'appel actuel en garde, tapez sur le numéro ou le contact souhaité.

Pour terminer un appel en cours et revenir à l'appel suivant en attente

- Tapez sur .

Conférences téléphoniques

Dans une conférence téléphonique, ou appel à plusieurs, vous pouvez tenir une conversation avec deux personnes ou plus.

Pour faire une conférence téléphonique

- 1 Pendant un appel en cours, appuyez sur .
- 2 Composez le numéro du deuxième participant et appuyez sur .
- 3 Si le second participant répond, le premier appel est mis en attente.
- 4 tapez sur .

- 💡 Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 4.

Pour avoir une conversation privée avec un participant à une conférence téléphonique

- 1 Au cours d'une conférence téléphonique, tapez sur le bouton qui indique le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants à l'appel.
- 2 Tapez sur le nom du participant auquel vous souhaitez parler en privé.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence téléphonique, tapez sur .

Pour libérer un participant d'une conférence téléphonique

- 1 Au cours d'une conférence téléphonique, tapez sur le bouton qui indique le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants.
- 2 Tapez sur  à côté du participant que vous souhaitez libérer.

Pour terminer une audioconférence

- Pendant un appel, tapez sur .

Paramètres d'appel

Interdiction d'appels

Vous pouvez interdire la totalité ou certaines catégories d'appels entrants et sortants. Lorsque vous utilisez l'interdiction d'appel pour la première fois, vous devez entrer votre code PUK (clé personnelle de déblocage), puis un nouveau mot de passe pour activer la fonction d'interdiction d'appel.

Pour interdire des appels entrants ou sortants

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Paramètres d'appel > Blocage d'appels**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Entrez le mot de passe et tapez sur **Activer**.

Refuser un appel avec un message

Vous pouvez refuser un appel avec un message prédéfini. Lorsque vous refusez un appel avec un tel message, ce dernier est automatiquement envoyé à l'appelant et enregistré sur votre appareil.

Votre appareil contient six messages prédéfinis. Vous pouvez choisir un de ces messages prédéfinis, lesquels peuvent être modifiés au besoin.

Pour refuser un appel avec un message prédéfini

- Faites glisser le **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

Pour refuser un deuxième appel avec un message prédéfini

- Lorsque vous entendez des bips à répétition pendant un appel, faites glisser le **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

Pour modifier le message utilisé pour refuser un appel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Paramètres d'appel > Refuser appel avec message**.
- 3 Tapez sur le message que vous voulez modifier, puis faites les changements nécessaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Transfert des appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple à un autre numéro de téléphone ou à un service de réponse.

Pour transférer des appels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Paramètres d'appel > Renvoi d'appels**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Entrez le numéro auquel vous souhaitez renvoyer les appels et tapez sur **Activer**.

Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Paramètres d'appel > Renvoi d'appels**.
- 3 Sélectionnez une option, puis tapez sur **Désactiver**.

Affichage ou masquage de votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone sur les appareils des destinataires lorsque vous leur téléphonez.

Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Paramètres d'appel > Param supplémentaires > ID de l'appelant**.

Numéros à composition restreinte

Si vous avez reçu un NIP2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros à composition restreinte (FDN) pour restreindre les appels sortants.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Paramètres d'appel > Nos avec compos res**.
- 3 Tapez sur **Activ la compos. restr** ou sur **Désact la compos restr**.
- 4 Entrez votre NIP2 et tapez sur **OK**.

Pour accéder à la liste des destinataires acceptés

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Paramètres d'appel > Nos avec compos res > Nos avec compos res**.

Contacts

À propos de Contacts

Utilisez l'application Contacts pour stocker ou gérer tous vos numéros, vos adresses électroniques et autres données des contacts au même endroit. Vous n'avez qu'à taper sur un contact pour voir toutes les communications avec ce dernier en un simple aperçu.

Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts dans votre téléphone et les synchroniser avec des contacts sauvegardés dans votre compte Google™, votre compte Microsoft® Exchange ActiveSync® ou d'autres comptes qui prennent en charge la synchronisation. L'application Contacts crée automatiquement de nouvelles entrées et vous aide également à jumeler des adresses électroniques à des entrées existantes.

Transfert des contacts vers votre nouvel appareil



Il existe plusieurs manières de transférer des contacts vers votre nouvel appareil. Sélectionnez une méthode de transfert qui correspond à votre situation.

Transfert de contacts à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez utiliser un ordinateur pour transférer des contacts depuis plusieurs marques d'appareil, notamment iPhone, Samsung, HTC et Nokia.

Vous avez besoin :

- D'un ordinateur connecté à Internet exécutant Windows®
- D'un câble USB pour votre ancien appareil
- D'un câble USB pour votre nouvel appareil Android™
- De votre ancien appareil
- De votre nouvel appareil Android™

Utilisation du programme PC Companion pour transférer des contacts

Si vous transférez des contacts avec un ordinateur, utilisez le programme PC Companion. C'est gratuit, et les fichiers d'installation sont déjà enregistrés sur votre nouvel appareil. PC Companion offre également un éventail d'autres fonctions, y compris aider à mettre à jour le logiciel de votre appareil.

Pour installer PC Companion

- 1 **Nouvel appareil** : Mettez votre nouvel appareil Android™ sous tension puis connectez-le à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Nouvel appareil** : Tapez sur **Installer** pour installer PC Companion sur l'ordinateur.
- 3 **Ordinateur** : Si une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous aviser de la disponibilité d'un logiciel pour votre ordinateur, sélectionnez *Exécuter Startme.exe*.
- 4 **Ordinateur** : Cliquez sur *Installer* pour démarrer l'installation et suivez les instructions pour compléter l'installation.

Pour transférer des contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de PC Companion

- 1 Assurez-vous que PC Companion est installé sur votre ordinateur.
- 2 Ouvrez le programme PC Companion sur l'ordinateur, puis cliquez sur *Contacts Setup* et suivez les instructions pour transférer vos contacts.

Transfert de contacts à l'aide d'un ordinateur Apple® Mac®

Pour obtenir des instructions détaillées sur la manière d'utiliser un ordinateur Apple Mac pour transférer des contacts depuis votre ancien appareil, allez sur le site *Transfer your contacts*.

Transfert de contacts à l'aide de comptes de synchronisation

Votre appareil fonctionne avec des comptes de synchronisation en ligne populaires tels que Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Si vous avez synchronisé les contacts dans votre ancien appareil ou votre ordinateur avec un compte en ligne, vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte. Pour obtenir des informations plus détaillées sur la synchronisation, voir *Synchronisation de votre courriel d'entreprise, votre agenda et vos contacts* à la page 115.

Pour synchroniser les contacts sur votre appareil avec un compte de synchronisation

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Paramètres > Comptes et synchr..**
- 3 Si vous avez déjà configuré un compte de synchronisation et voulez vous synchroniser à ce compte, tapez sur le compte, puis tapez sur , et tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Transfert de contacts depuis une carte SIM

Pour importer des contacts depuis la carte SIM

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Importer les contacts > Carte SIM**.
- 3 Si vous avez configuré un compte de synchronisation, vous pouvez choisir d'ajouter les contacts de la carte SIM sous ce compte. Ou vous pouvez choisir d'uniquement utiliser ces contacts dans votre appareil. Sélectionnez l'option désirée.
- 4 Pour importer un seul contact, trouvez et tapez sur le contact. Pour importer tous les contacts, tapez sur **Tout importer**.

Transfert de contacts depuis une carte mémoire

Pour importer des contacts depuis une carte mémoire

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Importer les contacts > Carte SD**.
- 3 Si vous avez configuré un compte de synchronisation, vous pouvez ajouter les contacts importés de la carte mémoire sous ce compte. Ou vous pouvez choisir d'uniquement utiliser les contacts importés dans votre appareil. Sélectionnez l'option désirée.
- 4 Si vous avez plus d'un fichier vCard sur la carte SD, une liste apparaît et indique différents ensembles de contacts sauvegardés sur votre appareil, avec leurs dates de création correspondantes. Sélectionnez l'ensemble que vous désirez importer.

Réception de contacts provenant d'autres appareils


Pour recevoir des données de contacts envoyées via la technologie Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et que votre appareil est réglé sur Visible. Sinon, vous ne pouvez alors pas recevoir les données d'autres appareils.
- 2 Lorsqu'il vous est demandé de confirmer la réception du fichier, tapez sur **Accepter**.
- 3 Faites glisser vers le bas le volet de notification puis tapez sur le fichier que vous avez reçu pour importer les données du contact.

Pour recevoir des contacts envoyés avec un service de messagerie

- 1 Lorsque vous recevez un nouveau message texte, message multimédia ou message courriel, ouvrez le message.
- 2 Les données de contacts reçues apparaissent en tant que fichier joint vCard. Appuyez sur, ou maintenez enfoncé, le fichier vCard pour ouvrir un menu de manière à pouvoir sauvegarder les données du contact.

Contacts aperçu de l'écran

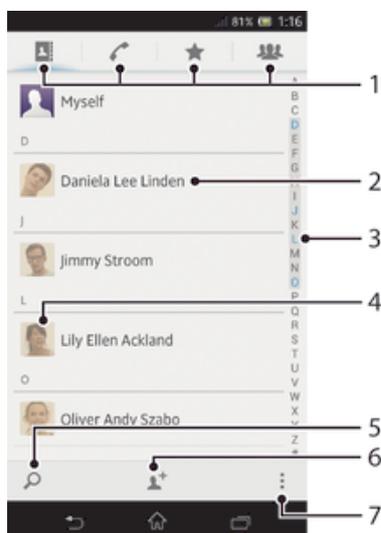

- 1 Onglets des raccourcis
- 2 Tapez un contact pour afficher ses détails
- 3 Index alphabétique permettant de parcourir la liste des contacts
- 4 Tapez sur l'image en vignette d'un contact pour accéder au menu rapide de contacts
- 5 Rechercher des contacts
- 6 Créer un contact
- 7 Ouvrir plus d'options

Gestion de vos contacts

Vous pouvez créer, modifier et synchroniser vos contacts en quelques étapes simples. Vous pouvez sélectionner des contacts sauvegardés dans divers comptes et gérer la façon de les afficher dans votre appareil.

Si vous synchronisez vos contacts avec plus d'un compte, vous pouvez les joindre dans votre appareil pour éviter les copies.

- ! Certains services de synchronisation, comme les services de réseaux sociaux, n'autorisent pas la modification des coordonnées des contacts.

Pour afficher vos contacts

- Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur . Vos contacts sont affichés ici.

Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtre**.
- 3 Dans la liste qui apparaît, sélectionnez et désélectionnez les cases d'options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte apparaît dans la liste. Vous pouvez taper sur le compte pour développer davantage la liste d'options. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour ajouter un contact

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte que vous voulez utiliser pour ajouter ce contact ou tapez sur **Contact téléphonique** si vous voulez n'utiliser que ce contact dans votre appareil.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les renseignements souhaités pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- 💡 Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez pas à remodifier le numéro pour appeler depuis l'étranger.

Pour modifier un contact

- 1 Depuis l'écran **Écran d'accueil**, appuyez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous désirez modifier, puis tapez sur .
- 3 Modifiez les renseignements souhaités. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour associer une photo à un contact

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous désirez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Tapez sur  puis sélectionnez la méthode désirée d'ajout de la photo du contact.
 - 4 Après avoir ajouté la photo, tapez sur **OK**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une photo à un contact directement à partir de l'application **Album**.

Pour afficher vos communications avec un contact

- 1 Depuis l'écran **Écran d'accueil**, appuyez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez afficher.
- 3 Pour voir votre communication avec le contact sur un autre support, tapez sur et parcourez les éléments de filtre au bas de l'écran.

Pour supprimer des contacts

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez sans relâcher le contact que vous voulez supprimer. Pour supprimer tous les contacts, appuyez sur , puis tapez sur **Sélect. plusieurs**.
- 3 Tapez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
- 4 Tapez sur , puis sur **OK**.

Pour modifier vos propres coordonnées

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**, puis sur .
- 3 Entrez les nouvelles informations ou apportez les modifications désirées.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour éviter de dupliquer les entrées dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez les coordonnées des contacts par d'autres moyens, les entrées pourraient être dupliquées dans l'application Contacts. Si cela se produit, vous pouvez joindre ces copies pour créer une seule entrée. Et si vous joignez des entrées par erreur, vous pouvez de nouveau les séparer par la suite.

Pour lier des contacts

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez lier à un autre.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Lier contact**.
- 4 Tapez sur le contact dont vous voulez joindre l'information au premier contact, puis tapez sur **OK** pour confirmer. L'information du premier contact est fusionnée au second contact, et le premier contact n'est plus affiché dans la liste de contacts.

Pour séparer des contacts liés

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact lié que vous désirez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Déliier contact**.
- 4 Tapez sur **OK**.

Favoris

Identifiez les contacts comme favoris afin de pouvoir y accéder rapidement depuis l'application de contacts.

Pour ajouter un contact aux favoris ou l'enlever des favoris

- 1 Depuis l'écran **Écran d'accueil**, appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur le contact que vous souhaitez ajouter aux favoris ou enlever des favoris.
- 3 Tapez sur .

Pour afficher vos contacts favoris

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur .

Groupes

Vous pouvez assigner des contacts à des groupes pour y accéder plus rapidement dans l'application Contacts.

Pour assigner un contact à un groupe

- 1 Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous souhaitez assigner à un groupe.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur la barre directement sous **Affecter à un groupe**.
- 3 Marquez les cases des groupes auxquels vous souhaitez ajouter le contact, puis tapez sur **OK**.
- 4 Tapez sur **OK**.

Communiquer avec vos contacts

Pour rechercher un contact

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur  et entrez les premières lettres du nom du contact dans le champ **Recherche contacts**. Tous les contacts commençant par ces lettres apparaissent.

Le menu rapide de contacts

Tapez sur l'image en vignette d'un contact pour afficher les options de communication rapide pour un contact donné. Les options comprennent Appeler le contact, Envoyer un message texte ou multimédia et Commencer une discussion avec l'application Google Talk™.

- ! Pour qu'une application s'affiche comme une option dans le menu rapide de contacts, vous devrez possiblement configurer l'application dans votre téléphone et être connecté à l'application. Par exemple, vous devez démarrer l'application **Gmail™** et entrer vos renseignements de connexion avant de pouvoir utiliser **Gmail™** dans le menu rapide de contacts.

Partager vos contacts

Pour envoyer votre carte professionnelle

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Envoyer le contact > OK**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact dont vous voulez envoyer les détails.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Envoyer le contact > OK**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer plusieurs contacts à la fois

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sélect. plusieurs**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous pour envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser une carte mémoire, une carte SIM ou un outil de synchronisation en ligne tel que Microsoft® Exchange ActiveSync® pour sauvegarder les contacts.

Pour exporter tous les contacts sur une carte mémoire

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Sauvegarder les contacts > Carte SD**.
- 3 Tapez sur **OK**.

Pour exporter des contacts vers une carte SIM

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Sauvegarder les contacts > Carte SIM**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez exporter, ou tapez sur **Marquer tout** si vous voulez exporter tous les contacts.
- 4 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter des contacts** si vous souhaitez ajouter les contacts aux contacts actuels sur votre carte SIM, ou sélectionnez **Remplacer ts les contacts** si vous souhaitez remplacer les contacts actuels sur votre carte SIM.

- ! Lorsque vous exportez des contacts vers une carte SIM, les renseignements ne peuvent pas tous être exportés. Il s'agit de contraintes d'espace mémoire sur les cartes SIM.

Messagerie

Utilisation de la messagerie texte et multimédia

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte à partir de votre appareil à l'aide du SMS (service de messages courts). Si votre abonnement comprend également le service de messagerie MMS (Multimedia Messaging Service; Messagerie multimédia), vous pouvez aussi envoyer et recevoir des messages contenant des fichiers multimédias, par exemple des photos et des vidéos. Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans un message texte varie en fonction de l'exploitant et de la langue utilisée. Si vous dépassez la limite de caractères, tous vos messages individuels sont alors liés et envoyés en un message. Vous êtes facturé pour chaque message texte envoyé. Lorsque vous visualisez vos messages, ils s'affichent comme des conversations, ce qui veut dire que vos messages en provenance et à destination d'une personne en particulier sont regroupés ensemble.

- ! Pour envoyer des messages multimédias, vous devez configurer correctement les paramètres MMS sur votre appareil. Voir *Paramètres de messagerie et Internet*.

Pour créer et envoyer un message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Tapez sur , puis sélectionnez les destinataires désirés dans la liste de contacts. Si le destinataire n'apparaît pas dans la liste de contacts, entrez le numéro du contact manuellement et tapez sur .
 - 4 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
 - 5 Tapez sur **Message blanc** et saisissez le texte de votre message.
 - 6 Pour ajouter un fichier multimédia, tapez sur  et sélectionnez une option.
 - 7 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoi**.
- 💡 Si vous quittez un message avant de l'avoir envoyé, il est enregistré en tant que brouillon. La conversation est marquée avec le mot **Brouillon**.

Pour lire un message reçu

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
 - 2 Appuyez sur la conversation désirée.
 - 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sans relâcher sur le message, puis appuyez sur **Télécharger le message**.
- 💡 Vous pouvez également ouvrir des messages depuis la barre d'état lorsque  s'affiche à cet endroit. Déplacez simplement la barre vers le bas et tapez sur le message.

Pour répondre à un message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message.
- 3 Entrez votre réponse et appuyez sur **Envoi**.

Pour transférer un message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
 - 2 Tapez sur la conversation contenant le message que vous voulez transférer.
 - 3 Appuyez sans relâcher sur le message que vous voulez transférer puis appuyez sur **Transférer le message**.
 - 4 Tapez sur , puis sélectionnez un destinataire dans la liste de contacts. Si le destinataire n'apparaît pas dans la liste de contacts, entrez le numéro du contact manuellement et tapez sur .
 - 5 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
 - 6 Modifiez le message au besoin et tapez sur **Envoi**.
- 💡 À l'étape 4, vous pouvez également taper sur **À** et entrer le numéro de téléphone du destinataire manuellement.

Pour supprimer un message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message que vous voulez supprimer.
- 3 Appuyez sans relâcher sur le message que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le message** > **Supprimer**.

Pour supprimer des conversations

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Suppr. les conversations**.
- 3 Marquez les cases des conversations à supprimer, puis tapez sur  > **Supprimer**.

Pour sauvegarder le numéro d'un expéditeur

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur  > **Sauvegarder**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les renseignements du contact et tapez sur **OK**.

Pour appeler l'expéditeur d'un message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom du destinataire ou sur le numéro au sommet de l'écran, puis sélectionnez le nom du destinataire ou le numéro dans la liste qui apparaît.
- 4 Si le destinataire est sauvegardé dans vos contacts, tapez sur le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

Pour sauvegarder un fichier contenu dans un message reçu

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sans relâcher sur le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 4 Appuyez sur et maintenez enfoncé le fichier que vous voulez sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

Pour marquer un message d'une étoile

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Dans le message que vous voulez marquer d'une étoile, tapez sur .
- 4 Pour démarquer un message d'une étoile, tapez sur .

Pour afficher les messages marqués d'une étoile

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Messages étoilés**.
- 3 Tous les messages marqués d'une étoile apparaissent dans une liste.

Pour rechercher des messages

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Rechercher**.
- 3 Entrez vos mots-clés de recherche, puis tapez sur la touche de confirmation.

Options relatives aux messages texte et multimédias

Pour modifier vos paramètres de notification de message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Pour définir un son de notification, tapez sur **Tonalité pour avis** et sélectionnez une option.
- 4 Pour les autres paramètres de notification, cochez ou décochez les cases correspondantes.

Pour modifier les paramètres du rapport de remise des messages sortants

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Rapport de livraison** pour activer ou désactiver les rapports de remise.

Pour afficher les messages enregistrés sur la carte SIM

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres** > **Messages sur SIM**.

Google Talk™

Sur votre appareil, l'application de messagerie instantanée Google Talk™ peut vous servir à clavarder avec vos amis qui utilisent aussi cette application.

Pour lancer Google Talk™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Talk**.

Pour répondre à un message instantané à l'aide de Google Talk™

- 1 Lorsqu'une personne vous contacte sur Google Talk™,  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas puis tapez sur le message et commencez à clavarder.

Courriel

Comment démarrer avec Courriel

Vous pouvez gérer plusieurs comptes courriel en même temps avec l'application Courriel, y compris les comptes d'entreprise Microsoft Exchange Active Sync. Vous pouvez accéder aux courriels reçus dans votre compte Gmail™ sur votre appareil depuis les applications Courriel et Gmail™.

Utilisation des comptes courriels

Pour configurer un compte courriel sur votre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
 - 3 Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration.
-  Pour certains services de courriel, vous devrez peut-être communiquer avec votre fournisseur de services de courriel pour obtenir des renseignements sur les paramètres détaillés du compte courriel.

Pour définir un compte de courriel comme votre compte par défaut

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
 - 4 Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser comme compte par défaut pour la rédaction et l'envoi de courriels.
 - 5 Marquez la case **Compte par défaut**. La corbeille d'arrivée du compte par défaut apparaît chaque fois que vous ouvrez l'application de courriel.
-  Si vous n'avez qu'un seul compte de courriel, ce compte est automatiquement le compte par défaut.

Pour ajouter un compte courriel supplémentaire sur votre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Tapez sur  dans le haut de l'écran, puis tapez sur **Ajouter un compte**.
- 4 Saisissez l'adresse courriel et le mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les paramètres du compte courriel ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsqu'on vous le demande, saisissez un nom pour votre compte courriel afin qu'il soit facilement identifiable. Le même nom s'affiche dans les courriels que vous envoyez depuis ce compte.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

Pour supprimer un compte courriel de votre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous désirez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

Gmail™ et autres services Google™

Si vous avez un compte Google™, vous pouvez utiliser l'application Gmail™ sur votre appareil pour lire, écrire et organiser vos courriels. Après avoir configuré votre compte Google™ sur votre appareil, vous pouvez également clavarder avec des amis à l'aide de

l'application Google Talk™, synchroniser votre application Agenda avec votre Google Calendar™, puis télécharger des applications et des jeux depuis Google Play™.

- ! Les services et fonctions décrits dans ce chapitre ne sont peut-être pas pris en charge dans tous les pays ou dans toutes les régions, ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour configurer un compte Google™ sur votre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Ajouter un compte > Google**.
 - 3 Suivez les instructions de l'assistant d'inscription pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
- 💡 Il est aussi possible de se connecter ou de créer un compte Google™ depuis l'assistant de configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Vous pouvez également vous connecter en ligne et créer un compte à l'adresse www.google.com/accounts.

Pour ouvrir l'application Gmail™

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Gmail**.

Utilisation du courriel

Pour créer et envoyer un courriel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur ▼ dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez envoyer le message, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **A** et commencez à saisir l'adresse du destinataire. Des correspondances sont affichées dans une liste dynamique. Tapez sur l'adresse concernée ou tapez l'adresse courriel complète. Pour ajouter plus de destinataires, tapez une virgule (,) ou un point-virgule (;) puis tapez un autre nom. Pour supprimer un destinataire, tapez sur .
- 4 Pour sélectionner une adresse courriel sauvegardée dans vos contacts, tapez sur , puis trouvez et marquez la case à côté du champ d'un destinataire. Pour ajouter plus d'un destinataire, cochez les cases des destinataires voulus. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- 5 Tapez sur **Objet** puis entrez le sujet du courriel.
- 6 Pour joindre un fichier, tapez sur . Sélectionnez le type de fichier puis tapez sur le fichier de la liste que vous souhaitez joindre.
- 7 Dans la zone de texte, saisissez le texte de votre message.
- 8 Pour définir un niveau de priorité, appuyez sur , puis tapez sur **Régler priorité** et sélectionnez une option.
- 9 Pour ajouter des champs CC/Cci, appuyez sur , puis tapez sur **Afficher Cc/CCi**.
- 10 Pour envoyer le courriel, tapez sur .

Pour recevoir des courriels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
 - 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur ▼ dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte vous voulez vérifier. Si vous voulez vérifier tous vos comptes courriel en même temps, tapez sur **Vue combinée**.
 - 4 Pour télécharger les nouveaux messages, tapez sur .
- 💡 Si vous avez configuré un compte courriel d'entreprise, vous pouvez définir la fréquence de vérification à **Automatique (pousser)**.

Pour lire vos courriels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur ▼ dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte vous voulez vérifier. Si vous voulez vérifier tous vos comptes de courriels en même temps, tapez sur **Vue combinée**.
- 4 Dans la corbeille d'arrivée de courriels, faites défiler vers le haut ou le bas et tapez sur le courriel que vous voulez lire.

Pour utiliser la sous-fenêtre d'aperçu des courriels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur ▼ et sélectionnez le compte que vous voulez vérifier. Si vous voulez vérifier tous vos comptes courriel en même temps, tapez sur **Vue combinée**.
- 3 Tenez votre appareil horizontalement. La sous-fenêtre d'aperçu des courriels s'affiche.
- 4 Dans la corbeille d'arrivée de courriels, faites défiler vers le haut ou le bas et tapez sur le courriel que vous voulez lire. Le courriel s'ouvre dans la sous-fenêtre d'aperçu. Pour voir plus d'informations sur le courriel, tapez sur la flèche pointant vers le bas à côté du nom de l'expéditeur. Dans le champ de texte, rapprochez deux doigts ou séparez-les pour effectuer un zoom arrière ou avant.
- 5 Pour afficher le courriel en format plein écran, tapez sur la barre de fractionnement (située entre la liste de courriels et le corps du courriel) en conséquence. En format plein écran, utilisez les flèches vers la gauche et la droite pour lire vos messages précédents et suivants.
- 6 Pour retourner à l'affichage de la corbeille d'arrivée, tapez sur la barre de fractionnement en conséquence.

! Avant d'utiliser la sous-fenêtre d'aperçu, activez-la dans les paramètres de cette dernière.

💡 Pour masquer la sous-fenêtre d'aperçu, tenez votre appareil à la verticale ou modifiez les paramètres de la sous-fenêtre d'aperçu.

Pour modifier les paramètres de la sous-fenêtre d'aperçu du courriel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Général** > **Volet Aperçu**, puis sélectionnez une option.

Pour afficher un fichier joint à un courriel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Trouvez et tapez sur le courriel contenant la pièce jointe à afficher. Les courriels contenant des pièces jointes sont indiqués par .
- 4 Une fois le courriel ouvert, tapez sur , puis tapez sur **Afficher**.

Pour sauvegarder l'adresse courriel d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Trouvez et tapez sur un message contenu dans votre corbeille d'arrivée.
- 4 Tapez sur le nom de l'expéditeur, puis tapez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 6 Modifiez les renseignements du contact si désiré, puis tapez sur **OK**.

Pour répondre à un courriel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Dans votre corbeille d'arrivée, trouvez et tapez sur le message auquel vous voulez répondre, puis tapez sur .
- 4 Tapez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.
- 5 Entrez votre réponse et appuyez sur .

Pour renvoyer un courriel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Dans votre corbeille d'arrivée, trouvez et tapez sur le message que vous souhaitez transférer, puis tapez sur .
- 4 Tapez sur **Transférer**.
- 5 Tapez sur **A** et entrez l'adresse courriel du destinataire manuellement, ou tapez sur  pour sélectionner un destinataire dans vos contacts.
- 6 Entrez votre message, puis tapez sur .

Pour supprimer un courriel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Dans votre corbeille d'arrivée, trouvez et tapez sur le message que vous souhaitez supprimer, puis tapez sur .
- 4 Tapez sur **Oui**.

Pour trier vos courriels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte vous voulez vérifier. Si vous voulez vérifier tous vos comptes de courriels en même temps, tapez sur **Vue combinée**.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Trier**.
- 5 Choisissez une option de tri.

Pour rechercher des courriels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Tapez sur  dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous souhaitez rechercher.
- 3 Tapez sur .
- 4 Saisissez le texte à rechercher, puis tapez sur **Accéder** sur votre clavier.
- 5 Les résultats de la recherche apparaissent dans une liste triée par date. Tapez sur le courriel que vous voulez ouvrir.

-  Pour modifier les options de recherche, tapez sur  et sélectionnez une autre option.

Pour afficher tous les dossiers d'un compte courriel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur . Puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Tapez sur  dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez vérifier, puis tapez sur  de nouveau et sélectionnez **Affich. tous doss.** pour afficher tous les dossiers dans ce compte.

Pour modifier la fréquence de vérification de la boîte de réception

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 4 Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez modifier la fréquence de vérification de la boîte de réception.
- 5 Tapez sur **Fréquence vérif. corbeille d'arrivée** et sélectionnez une option.

Pour définir une réponse automatique en cas d'absence dans un compte Exchange Active Sync

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez régler une réponse automatique d'absence.
- 4 Tapez sur **Absence du bureau**.
- 5 Tapez sur à côté de **Absence du bureau** de sorte que passe à .
- 6 Au besoin, marquez la case **Définir horaire** et définissez la durée de la réponse automatique.
- 7 Entrez votre message d'absence dans le champ de texte.
- 8 Tapez sur **OK** pour confirmer.

application « WALKMAN »

À propos de l'application « WALKMAN »

Profitez au maximum de votre application « WALKMAN ». Écoutez et organisez de la musique et des livres audio que vous avez transférés dans votre téléphone depuis un ordinateur ou achetés et téléchargés depuis des boutiques en ligne.

Pour faciliter l'accès au contenu disponible par le de l'application « WALKMAN », vous pouvez utiliser l'application Media Go™. Media Go™ aide à transférer du contenu musical entre un ordinateur et un téléphone. Pour de plus amples renseignements, voir *Connexion de votre appareil à un ordinateur* à la page 108.

Aperçu de l'application « WALKMAN »



- 1 Parcourir la musique
- 2 Parcourir toutes les pistes sauvegardées sur votre appareil
- 3 Taper sur le bouton Infini pour trouver du contenu connexe en ligne et des plugiciels sur Google Play™
- 4 Pochette (si disponible)
- 5 Aller à la piste suivante dans la file d'attente de lecture en cours ou effectuer une avance rapide
- 6 Durée totale de la longueur de la piste
- 7 Temps écoulé de la piste actuelle
- 8 Curseur de progression – faire glisser le curseur ou taper sur la ligne pour faire une avance rapide ou rembobiner
- 9 Bouton Lecture/Pause
- 10 Aller à la piste précédente dans la file d'attente de lecture en cours ou rembobiner

Transfert de fichiers multimédias vers votre appareil

Avant d'utiliser l'application « WALKMAN », il est préférable de transférer tout votre contenu multimédia préféré d'un ordinateur vers votre appareil et de lire ou afficher ce contenu sur votre appareil. Le contenu multimédia peut inclure de la musique, des photos et des vidéos. Le câble USB est la façon la plus simple de transférer des fichiers. Après avoir connecté votre appareil et l'ordinateur à l'aide du câble USB, vous pouvez utiliser l'application de gestion des fichiers de l'ordinateur ou l'application Media Go™ pour transférer les fichiers.

Utilisation de l'application « WALKMAN »

Pour lire du contenu audio

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
 - 2 Dans **Ma musique**, sélectionnez une catégorie de musique et accédez à la piste que vous voulez ouvrir.
 - 3 Tapez sur une piste pour la jouer.
- ! Vous ne pourrez peut-être pas lire les éléments protégés par les droits d'auteur. Veuillez vérifier que vous avez les droits nécessaires pour partager le matériel désiré.

Pour changer de piste

- Pendant la lecture d'une piste, tapez sur  ou sur .
- Pendant la lecture d'une piste, faites glisser la pochette vers la gauche ou la droite.

Pour faire une pause dans une piste

- Tapez sur .

Pour réaliser une avance rapide ou un rembobinage de la musique

- Touchez sans relâcher  ou .
- 💡 Vous pouvez également faire glisser le marqueur du curseur de progression vers la droite ou vers la gauche.

Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour améliorer la qualité du son avec l'égalisateur

- 1 Pendant que l'application « WALKMAN » est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Améliorations sonores**.
- 3 Pour régler manuellement le son, déplacez les boutons de la bande de fréquences vers le haut ou le bas. Pour régler le son automatiquement, tapez sur  et sélectionnez un style.

Pour activer la fonction Son enveloppant

- 1 Pendant que l'application « WALKMAN » est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Améliorations sonores > Paramètres > Son d'ambiance (VPT)**.
- 3 Sélectionnez un paramètre, puis tapez sur **OK** pour confirmer.

Pour afficher la file d'attente de lecture

- 1 Pendant la lecture d'une piste dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
- 2 Tapez sur **File d'attente de lecture**.

Pour minimiser l'application « WALKMAN »

- Pendant que l'application « WALKMAN » fonctionne, tapez sur  pour aller à l'écran précédent, ou tapez sur  pour aller à l'**Écran d'accueil**. L'application « WALKMAN » fonctionne toujours en arrière-plan.

Pour ouvrir l'application « WALKMAN » utilisée en arrière-plan

- 1 Pendant la lecture d'une piste en arrière-plan, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Tapez sur le titre de la piste pour ouvrir l'application « WALKMAN ».
- 💡 Vous pouvez également appuyer sur  puis sélectionner l'application « WALKMAN ».

Pour supprimer une piste

- 1 Dans **Ma musique**, accédez à la piste que vous souhaitez supprimer.
 - 2 Touchez sans relâcher le titre de la piste, puis tapez sur **Supprimer**.
- 💡 Vous pouvez également supprimer des albums de cette manière.

Pour envoyer une piste

- 1 Dans **Ma musique**, lorsque vous parcourez vos pistes, touchez sans relâcher le titre d'une piste.
 - 2 Tapez sur **Envoi**.
 - 3 Sélectionnez une application dans la liste et suivez les instructions à l'écran.
- 💡 Vous pouvez aussi envoyer des albums et des listes d'écoute de la même façon.

Pour indiquer « J'aime » une piste sur Facebook™

- 1 Pendant la lecture de la piste dans l'application « WALKMAN », tapez sur la pochette.
- 2 Tapez sur  pour indiquer « J'aime » la piste sur **Facebook™**. Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ prévu à cet effet si vous le souhaitez.
- 3 Tapez sur **Partager** pour envoyer la piste vers **Facebook™**. Si la piste est bien reçue, vous recevrez un message de confirmation de **Facebook™**.

Visualiseur

Le Visualiseur ajoute des effets visuels à vos pistes de musique lorsque vous les faites jouer. Les effets pour chaque piste sont basés sur les caractéristiques de la musique. Ils changent, par exemple, en réponse à des changements dans le niveau sonore, le rythme et le niveau de fréquence de la musique. Vous pouvez également changer le thème en arrière-plan.

Pour activer le Visualiseur

- 1 Dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Visualiseur**.
- 💡 Tapez sur  pour passer en format plein écran.

Pour modifier le thème du fond d'écran

- 1 Dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
- 2 Tapez sur **Visualiseur**.
- 3 Tapez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème.

Obtention de plus d'information au sujet d'une piste ou d'un artiste

Dans l'application « WALKMAN », vous pouvez obtenir plus d'information au sujet de l'artiste que vous écoutez en tapant sur le bouton Infini .

Vous pouvez taper sur le bouton Infini  dans l'application « WALKMAN » pour obtenir plus d'information au sujet de l'artiste d'une piste et du contenu connexe. Cette information comprend :

- Vidéoclips sur YouTube™
 - Renseignements sur l'artiste sur Wikipedia
 - Paroles sur Google
 - Vidéos de karaoké sur YouTube™
 - Recherche d'extension sur le Web
 - Contenu provenant du service PlayNow™
- ! L'exactitude des résultats de recherche peut varier.


Pour obtenir plus d'information au sujet d'un artiste ou d'une piste

- Pendant la lecture d'une piste dans l'application « WALKMAN », tapez sur .

Utilisation de Ma musique pour organiser vos pistes

Tapez sur l'onglet Ma musique dans l'application « WALKMAN » pour obtenir un aperçu de toutes les pistes disponibles sur votre appareil. Dans Ma musique, vous pouvez gérer vos albums et listes d'écoute, créer des raccourcis et réorganiser votre musique par ambiance et tempo.

Aperçu de Ma musique

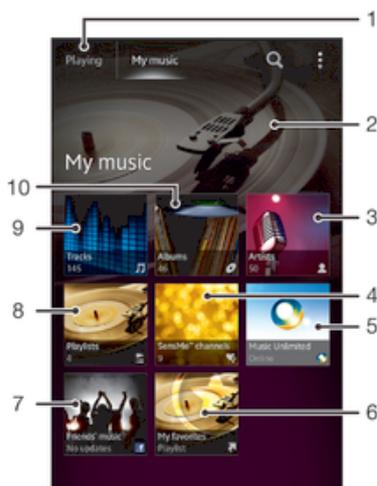

- 1 Retourner à la piste actuelle
- 2 Photo de l'artiste en cours de lecture (si disponible)
- 3 Parcourir la musique par artiste
- 4 Classer votre musique à l'aide des canaux SensMe™
- 5 Gérer et modifier votre musique avec Music Unlimited™
- 6 Parcourir vos listes d'écoute favorites
- 7 Regrouper des liens vers du contenu musical et connexe que vous et vos amis avez partagé à l'aide de services en ligne
- 8 Parcourir toutes les listes d'écoute
- 9 Parcourir le contenu audio par piste
- 10 Parcourir par album

Pour ajouter un raccourci à une piste

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur , , ou , puis accédez à la piste pour laquelle vous voulez créer un raccourci.
- 2 Touchez sans relâcher le titre de la piste.
- 3 Tapez sur **Ajouter comme raccourci**. Le raccourci apparaît maintenant dans l'affichage principal de Ma musique.

Pour réorganiser les raccourcis

- Dans **Ma musique**, touchez sans relâcher un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'à un nouvel emplacement.

Pour supprimer un raccourci

- Dans **Ma musique**, touchez sans relâcher un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, faites-le ensuite glisser vers .
- ! Vous ne pouvez pas supprimer les onglets suivants : **Pistes**, **Albums**, **Artistes**, **Listes de lecture**, **Music Unlimited**, **Musique d'amis** et **SensMe™ channels**.

Pour mettre à jour votre musique avec les dernières informations

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Télécharger infos musicales > Démarrer**. Votre appareil recherche en ligne et télécharge la dernière pochette disponible et les informations sur les pistes de votre musique.

 L'application Canaux SensMe™ s'active lorsque vous téléchargez des informations musicales.

Classement de votre musique à l'aide des canaux SensMe™

L'application Canaux SensMe™ vous aide à organiser votre musique par ambiance et par tempo. SensMe™ répartit toutes vos pistes en plusieurs catégories, ou canaux, afin que vous puissiez sélectionner la musique qui correspond à votre humeur ou à l'heure du jour.

Pour activer l'application Canaux SensMe™

- Dans **Ma musique**, tapez sur , puis tapez sur **Télécharger infos musicales**.
- ! Cette application nécessite une connexion à un réseau mobile ou Wi-Fi®.

Utilisation de la fonction Musique d'amis pour partager de la musique

La fonction Musique d'amis regroupe des liens vers de la musique et du contenu lié à la musique que vous et vos amis avez partagé à l'aide de Facebook™.

Pour gérer la musique provenant de vos amis

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur **Musique d'amis > Récent**.
- 2 Tapez sur un élément pour l'ouvrir, puis travaillez dessus comme désiré.
- 3 Tapez sur  pour indiquer « J'aime » la piste sur **Facebook™**. Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ prévu à cet effet si vous le souhaitez.

Pour afficher votre musique partagée

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur **Musique d'amis > Mes part..**
- 2 Faites défiler jusqu'à l'élément à ouvrir, puis tapez dessus. Tous les commentaires sur l'élément, le cas échéant, sont affichés.

Lecture de musique en ordre aléatoire

Vous pouvez lire les pistes des listes d'écoute en ordre aléatoire. Vous pouvez créer vous-même une liste d'écoute ou la composer à partir d'un album.

Pour lire les pistes en ordre aléatoire

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur  puis accédez à un album, ou tapez sur  puis accédez à une liste d'écoute.
- 2 Tapez sur la pochette, puis tapez sur  pour activer **Mode aléatoire**.

Pour désactiver le mode aléatoire

- Lors de la lecture des pistes en ordre aléatoire, tapez sur la pochette > .

Gestion des listes d'écoute

Dans **Ma musique**, vous pouvez créer vos propres listes d'écoute avec la musique sauvegardée sur votre appareil.

De plus, vous pouvez installer l'application Media Go™ sur un ordinateur et l'utiliser pour copier des listes d'écoute depuis l'ordinateur vers votre appareil.

Pour créer vos propres listes d'écoute

- 1 Dans **Ma musique**, pour ajouter un artiste, un album ou une piste à une liste d'écoute, touchez sans relâcher le nom de l'artiste, le titre de l'album ou la piste.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à la liste d'écoute** > **Créer nvelle liste d'écoute**.
- 3 Entrez un nom pour la liste d'écoute, puis tapez sur **OK**.

Pour ajouter des pistes à une liste d'écoute

- 1 Dans **Ma musique**, lorsque vous parcourez vos pistes, touchez sans relâcher le nom de l'artiste, le titre de l'album ou la piste que vous souhaitez ajouter.
- 2 Tapez sur **Ajouter à la liste d'écoute**.
- 3 Tapez sur le nom de la liste d'écoute à laquelle vous souhaitez ajouter l'artiste, l'album ou la piste. L'artiste, l'album ou la piste est ajouté(e) à la liste d'écoute.

Pour écouter vos propres listes d'écoute

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur .
- 2 Sous **Listes de lecture**, tapez sur une liste d'écoute.
- 3 Tapez sur une piste pour la jouer.

Pour supprimer des pistes d'une liste d'écoute

- 1 Dans une liste d'écoute, touchez sans relâcher le titre de la piste que vous voulez supprimer.
- 2 Tapez sur **Suppr. de la liste d'écoute** dans la liste qui apparaît.

Pour supprimer une liste d'écoute

- 1 Dans **Ma musique**, puis sélectionnez **Listes de lecture**.
- 2 Touchez sans relâcher la liste d'écoute que vous voulez supprimer.
- 3 Tapez sur **Supprimer**.
- 4 Tapez sur **Supprimer** de nouveau pour confirmer.

! Vous ne pouvez pas supprimer les listes d'écoute par défaut.

Gadget de l'application « WALKMAN »

Le gadget de l'application « WALKMAN » est une application miniature qui vous donne un accès direct à l'application « WALKMAN » depuis votre **Écran d'accueil**. Vous devez ajouter ce gadget à votre **Écran d'accueil** avant que vous puissiez l'utiliser.

Pour ajouter le gadget de l'application « WALKMAN » à votre écran d'accueil

- 1 Tapez dans une zone vide sur votre **Écran d'accueil**, puis tapez sur **Gadgets**.
- 2 Trouvez et tapez sur **WALKMAN**.

Protection de votre ouïe

L'écoute de l'application « WALKMAN » ou d'autres lecteurs multimédias à un volume excessif ou pendant une période prolongée peut endommager votre ouïe, même lorsque le volume est à un niveau modéré. Pour vous avertir de tels risques, un avertissement apparaît lorsque le volume est trop élevé, et lorsque l'application « WALKMAN » est utilisée pendant plus de 20 heures.

Pour désactiver l'avertissement du niveau de volume

- Lorsque  apparaît, tapez sur **OK** pour ignorer l'avertissement.
- 💡 Chaque fois que vous redémarrez votre appareil, le volume est automatiquement réglé à un niveau modéré.

Services de musique

Technologie TrackID

Identification de musique à l'aide de la technologie TrackID

Utilisez le service de reconnaissance musicale TrackID™ pour identifier une piste de musique que vous entendez autour de vous. Il faut juste enregistrer un court échantillon de la chanson et vous aurez des informations sur l'artiste, le titre et l'album en quelques secondes. Vous pouvez acheter des pistes identifiées par TrackID™ et vous pouvez afficher des tableaux TrackID pour voir ce que les utilisateurs de TrackID du monde entier recherchent. Pour de meilleurs résultats, utilisez la technologie TrackID™ dans un endroit tranquille.

- ! L'application TrackID™ ainsi que le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour ouvrir l'application TrackID™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **TrackID™**.

- 💡 Vous pouvez également utiliser le gadget TrackID™ pour ouvrir l'application TrackID™.

Pour rechercher des renseignements sur une piste à l'aide de TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tenez votre appareil vers la source de la musique.
- 2 Tapez sur . Si la piste est reconnue par le service TrackID™, les résultats apparaissent à l'écran.

- 💡 Pour retourner à l'écran d'accueil de **TrackID™**, appuyez sur .

Pour afficher des tableaux TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur **Palmarès**. Lors du premier affichage d'un tableau, celui-ci est défini selon votre région.
- 2 Pour afficher les tableaux des recherches les plus populaires des autres régions, tapez  > **Régions**.
- 3 Sélectionnez un pays ou une région.

Utilisation de résultats de la technologie TrackID™

Les renseignements de la piste s'affichent lorsque l'application TrackID® reconnaît une piste. Vous pouvez choisir d'acheter la piste ou de la partager par courriel ou SMS. Vous pouvez également obtenir de plus amples renseignements sur l'artiste de la piste.

Pour acheter une piste à l'aide de la technologie TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur le titre d'une piste.
- 2 Dans l'écran des renseignements sur une piste, tapez sur **Télécharger**.
- 3 Suivez les instructions sur votre appareil pour terminer votre achat.

- ! La fonction d'achat de pistes n'est pas nécessairement prise en charge dans tous les pays et dans toutes les régions ou par tous les réseaux ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour partager une piste par courriel ou SMS

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur le titre d'une piste.
- 2 Tapez sur **Partager**, puis sélectionnez un mode de partage.
- 3 Suivez les instructions sur votre appareil pour terminer la procédure.

Pour afficher les renseignements concernant l'artiste d'une piste

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur un titre de piste.
- 2 Tapez sur **Info sur l'artiste**.

Pour recommander une piste sur Facebook™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur le titre d'une piste.
 - 2 Dans l'écran d'information de la piste, attendez que l'onglet  s'affiche, puis tapez dessus.
 - 3 Connectez-vous à **Facebook™** et recommandez la piste.
- ! La fonction n'est pas nécessairement prise en charge dans tous les pays et dans toutes les régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour supprimer une piste de l'historique des pistes

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur **Historique**.
- 2 Tapez sur le titre d'une piste, puis sur **Supprimer**.
- 3 Appuyez sur **Oui**.

Music Unlimited™

Utilisation de Music Unlimited™

Music Unlimited™ est un service par abonnement qui permet d'accéder à des millions de chansons par l'intermédiaire d'une connexion 3G ou Wi-Fi®. Vous pouvez gérer et modifier votre bibliothèque musicale personnelle dans le nuage à partir d'un grand éventail d'appareils, ou synchroniser vos listes d'écoute et votre musique à l'aide d'un PC qui utilise le système d'exploitation Windows®. Pour plus d'informations, allez à www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Il est possible que Music Unlimited™ ne soit pas disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions.

Pour ouvrir Music Unlimited™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur .

À propos du service PlayNow™

Vous pouvez utiliser le service PlayNow™ pour télécharger des applications, de la musique, des jeux, des sonneries et des papiers peints. Le service PlayNow™ vous offre des téléchargements payants et gratuits. Notez que les options de paiement des applications payantes peuvent varier selon le pays.

-  Le service PlayNow™ n'est pas offert dans tous les pays.

Avant de télécharger du contenu

Avant de télécharger, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet. De plus, vous devrez peut-être insérer une carte mémoire dans votre appareil pour télécharger du contenu.

- ! Lorsque vous téléchargez du contenu vers votre appareil, vous pourriez être facturé pour la quantité de données transférées. Pour obtenir des informations sur les frais de transfert des données dans votre pays, communiquez avec votre exploitant de réseau.

Pour lancer PlayNow™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

Téléchargements depuis le service PlayNow™

Depuis le service PlayNow™, téléchargez une série de contenus directement sur votre appareil. Choisissez à partir d'une variété d'applications, de jeux, de musiques, de sonneries et d'autres contenus. Notez que les options de paiement des applications payantes peuvent varier selon le pays.

Pour télécharger un élément PlayNow sur votre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **PlayNow™**.
- 3 Trouvez un élément que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 4 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails.
- 5 Cliquez sur « Acheter maintenant! » pour lancer le processus d'achat. Une fois votre achat validé, vous pouvez commencer à télécharger votre contenu.

Radio FM

À propos de la radio FM

La radio FM de votre téléphone fonctionne comme n'importe quelle radio FM. Par exemple, vous pouvez parcourir et écouter des stations de radio FM, et les enregistrer dans vos favoris. Vous devez brancher un casque d'écoute filaire au téléphone avant de pouvoir utiliser la radio. Cela est nécessaire, car le casque d'écoute fait office d'antenne. Après avoir branché l'un de ces accessoires, vous pouvez écouter la radio par l'intermédiaire du haut-parleur du téléphone, si vous le souhaitez.

- 💡 Lorsque vous allumez la radio FM, les canaux disponibles apparaissent automatiquement. Si un canal dispose de renseignements SRD, ils apparaissent quelques secondes après le début de l'écoute.

Pour démarrer la radio FM

- 1 Branchez un casque d'écoute ou une paire d'écouteurs à votre appareil.
 - 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Trouvez et tapez sur **Radio FM** . Les canaux disponibles s'affichent à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous démarrez la radio FM, les canaux disponibles apparaissent automatiquement. Si un canal dispose de renseignements SRD, ils apparaissent quelques secondes après le début de l'écoute.

Pour passer d'un canal de radio à un autre

- Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite le long de la bande de fréquences.
- Faites glisser le cadran de syntonisation vers la droite ou la gauche.


Pour sélectionner la région de la radio

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Définir région de radio**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour régler le visualiseur

- 1 Lorsque la radio est allumée, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Visualiseur**.
- 3 Sélectionnez une option.

Aperçu de la radio FM

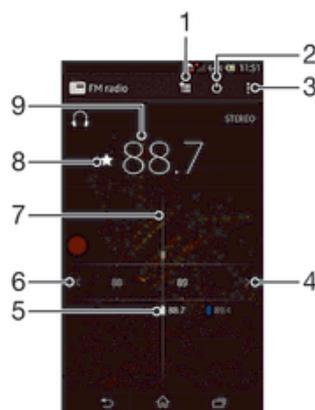

- 1 Liste des favoris
- 2 Bouton d'activation/de désactivation de la radio
- 3 Afficher les options du menu

- 4 Rechercher un canal en parcourant la bande de fréquence vers le haut
- 5 Un canal favori sauvegardé
- 6 Rechercher un canal en parcourant la bande de fréquence vers le bas
- 7 Cadran de syntonisation
- 8 Sauvegarder ou supprimer un canal des favoris
- 9 Fréquence syntonisée

Utilisation des canaux de radio favoris

Vous pouvez enregistrer les canaux de radio que vous écoutez le plus dans vos favoris. Les favoris vous permettent de retrouver facilement un canal de radio.

Pour sauvegarder un canal comme favori

- 1 Lorsque la radio est allumée, accédez au canal que vous souhaitez sauvegarder comme favori.
- 2 Tapez sur **★**.
- 3 Saisissez un nom et sélectionnez une couleur pour le canal, puis appuyez sur **Sauv..**

Pour supprimer un canal des favoris

- 1 Lorsque la radio est allumée, accédez au canal que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur **☆**, puis sur **Supprimer**.

Nouvelle recherche de canaux de radio

Si vous avez changé d'endroit ou que la réception s'est améliorée là où vous vous trouvez, vous pouvez lancer une nouvelle recherche de canaux de radio.

- ! Tous les favoris que vous avez enregistrés ne sont pas altérés par une nouvelle recherche.

Pour lancer une nouvelle recherche de canaux radio

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur **⏏**.
- 2 Tapez sur **Rechercher des canaux**. La radio balaie toute la bande de fréquence, et tous les canaux disponibles sont affichés.

Paramètres du son

Alternance du son de la radio entre appareils

Vous pouvez écouter la radio par l'intermédiaire d'un casque d'écoute filaire ou d'écouteurs filaires. Après avoir branché l'un de ces accessoires, vous pouvez écouter la radio par l'intermédiaire du haut-parleur, si vous le souhaitez.

Pour écouter la radio par l'intermédiaire du haut-parleur

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur **⏏**.
 - 2 Tapez sur **Lire dans haut-parleur**.
- 💡 Pour écouter de nouveau la radio par l'intermédiaire du casque d'écoute filaire ou des écouteurs filaires, appuyez sur **⏏**, puis tapez sur **Lire dans casque d'écoute**.

Alternance entre le mode de son mono et le stéréo

Vous pouvez écouter votre radio FM en mode mono ou stéréo. Dans certains cas, le passage en mode mono peut réduire le bruit et améliorer la qualité du son.

Pour alterner entre le mode de son mono et le stéréo

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter la radio en mode de son mono de nouveau, appuyez sur  et tapez sur **Forcer le son mono**.

Identification de pistes à la radio avec TrackID™

Utilisez la technologie **TrackID™** pour identifier des pistes musicales lorsqu'elles jouent sur la radio FM de votre appareil.

Pour identifier une chanson à la radio FM avec TrackID™


- 1 Pendant qu'une chanson joue sur la radio FM de votre appareil, tapez sur **TrackID™**.
 - 2 Un curseur de progression apparaît alors que l'application TrackID™ échantillonne la chanson. Si l'échantillonnage est réussi, une piste ou une liste de pistes possibles s'affiche.
 - 3 Appuyez sur  pour retourner à la radio FM.
- ! L'application TrackID™ ainsi que le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Caméra

À propos de l'appareil photo

Votre caméra est munie du capteur Exmor R à haute sensibilité, lequel permet la prise de photos et de vidéos nettes même lorsque les conditions d'éclairage sont déficientes. À partir de l'appareil photo, vous pouvez, par exemple, envoyer vos photos et vidéos à vos amis sous forme de messages, ou les télécharger sur un service Web. Votre téléphone dispose également d'une caméra secondaire, ce qui est utile pour les autoportraits.

Aperçu des commandes de la caméra

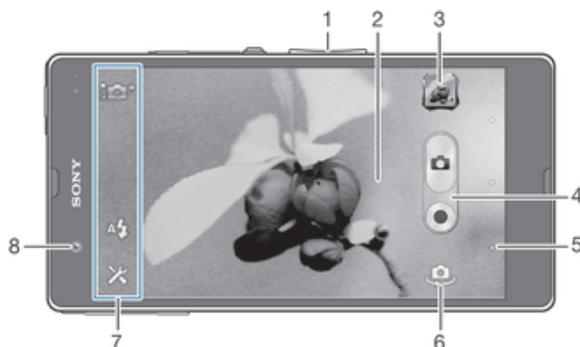

- 1 Zoom avant ou arrière
- 2 Écran de la caméra principale
- 3 Afficher des photos et des vidéos
- 4 Prendre des photos ou enregistrer des vidéoclips
- 5 Retourner à l'étape précédente ou quitter le mode caméra
- 6 Alternner entre la caméra principale et la caméra avant
- 7 Icônes de paramètres de la caméra
- 8 Caméra avant

Pour ouvrir l'appareil photo

- Depuis votre écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .

Pour fermer la caméra

- Appuyez sur à partir de l'écran de la caméra principale.

Utilisation de la caméra fixe

Il existe deux façons de prendre des photos avec l'appareil photo. Vous pouvez taper sur le bouton de la caméra à l'écran, ou toucher un endroit de l'écran.

Pour prendre une photo en touchant l'écran

- 1 Activez la caméra.
- 2 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Capture tactile** puis sélectionnez **Activer** si celle-ci n'est pas déjà sélectionnée.
- 4 Pointez la caméra vers le sujet.
- 5 Pour activer la mise au point automatique, touchez sans relâcher un point sur l'écran. Lorsque le cadre de mise au point devient bleu, levez votre doigt pour prendre la photo.

Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de caméra à l'écran

- 1 Activez la caméra.
- 2 Pointez la caméra vers le sujet.
- 3 Tapez sur le bouton de caméra à l'écran . La photo est prise dès que vous levez votre doigt.

Pour prendre un autoportrait à l'aide de la caméra avant

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis trouvez et sélectionnez **Caméra avant**.
- 3 Pour prendre la photo, tapez sur le bouton de caméra à l'écran . La photo est prise dès que vous levez votre doigt.

Pour utiliser la fonction Zoom

- Lorsque la caméra est ouverte, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas effectuer un zoom avant ou arrière.

Pour utiliser le flash de l'appareil photo

- 1 Lorsque la caméra est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Flash** et sélectionnez le réglage souhaité pour le flash.
- 3 Prenez la photo.

Pour afficher vos photos et vidéos

- 1 Ouvrez la caméra, puis tapez sur une vignette dans le haut à droite de l'écran pour ouvrir une photo ou une vidéo.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour afficher vos photos et vidéos. Les vidéos sont indiquées par .

Pour supprimer une photo

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez dans une zone vide de l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Détection des visages

La détection des visages vous permet d'effectuer la mise au point sur un visage ne se trouvant pas au centre de l'objectif. La caméra détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, qui sont indiqués par des cadres blancs. Un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de la caméra. Vous pouvez aussi taper sur l'un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel devrait s'effectuer la mise au point.

Pour activer la détection des visages

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Normal**.
- 3 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
- 4 Tapez sur **Mode de mise au point > Détection de visage**.

Pour prendre une photo à l'aide de la détection des visages

- 1 Lorsque la caméra est ouverte et que la **Détection de visage** est activée, pointez la caméra vers votre sujet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés, et chaque visage détecté est cadré.
- 2 Tapez sur le cadre sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Ne tapez pas si vous souhaitez que l'appareil sélectionne automatiquement la mise au point.
- 3 Un cadre jaune indique le visage sur lequel la mise au point est effectuée. Tapez sur l'écran pour prendre la photo.

Utilisation de Smile Shutter™ pour la capture de visages souriants

Utilisez la technologie Smile Shutter™ pour photographier un visage lorsqu'il est souriant. La caméra détecte jusqu'à cinq visages, puis en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, la caméra prend automatiquement une photo.

Pour activer Smile Shutter™

- 1 Activez la caméra.
- 2 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur **X**.
- 3 Tapez sur **Obturbateur de sourire** et sélectionnez un niveau de sourire.

Pour prendre une photo à l'aide de Smile Shutter™

- 1 Une fois la caméra ouverte et la fonction Smile Shutter activée, pointez la caméra vers votre sujet. La caméra sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 2 Le visage sélectionné apparaît à l'intérieur d'un cadre vert et la photo est automatiquement prise.
- 3 Si aucun sourire n'est détecté, tapez sur l'écran pour prendre la photo manuellement.

Ajout de la position géographique à vos photos

Lorsque la fonction de géolocalisation est activée, l'emplacement géographique approximatif (une géomarque) est ajouté aux photos lorsque vous les prenez.

L'emplacement géographique est déterminé soit par les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi®) ou par la technologie GPS.

Quand  apparaît sur l'écran de l'appareil, la géomarque est activée, mais la position géographique n'a pas été trouvée. Quand  apparaît, la géomarque est activée, mais la position géographique est disponible, de sorte que votre photo peut être géomarkée. Si aucun de ces deux symboles n'apparaît, c'est que la fonction de géolocalisation n'est pas activée.

Pour activer le géomarquage

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur **X**, puis tapez sur **Géomarquage > Activer**.
- 3 Tapez sur **OK** pour accepter d'activer les réseaux GPS et/ou sans fil.
- 4 Marquez les options que vous voulez sélectionner sous **Services de positionnement**.
- 5 Après avoir confirmé vos paramètres, appuyez sur **↩** pour revenir à l'écran de la caméra.
- 6 Si  apparaît dans l'écran de la caméra, votre emplacement est disponible et votre photo peut être géomarkée. Sinon, vérifiez votre connexion au réseau GPS et/ou au réseau sans fil.

Utilisation des paramètres de la caméra fixe

Pour régler les paramètres de la caméra fixe

- 1 Activez la caméra.
- 2 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur **X**.
- 3 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez régler et modifiez-le tel que désiré.

Pour personnaliser le panneau des paramètres de l'appareil photo

- 1 Lorsque la caméra est ouverte, tapez sur **X** pour afficher tous les paramètres.
- 2 Touchez sans relâcher le paramètre que vous voulez déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

 Si vous faites glisser le paramètre hors du panneau des paramètres, la modification est annulée.

Aperçu des paramètres de la caméra fixe

-  **Automatique supérieur**
Optimisez vos paramètres pour tout type de scène.
-  **Normal**
-  **Caméra avant**
Choisissez la caméra avant pour faire des autoportraits.
-  **Effet photo**
Appliquez des effets aux photos.
- SCN Sélection de scène**
-  **Balayage de panorama**
Utilisez ce réglage pour prendre des photos panoramiques à grand-angle. Il suffit de taper sur l'écran et de déplacer la caméra de façon constante d'un côté à l'autre.

Vitesse en rafale

Utilisez le mode de prise de vues en rafale pour prendre plusieurs photos en succession rapide en appuyant sans relâcher sur le bouton de l'obturateur. Vous pouvez choisir entre trois vitesses en rafale, lesquelles sont accompagnées de différents niveaux de résolution, à savoir, différentes tailles d'image.

-  **Élevée 1280×720(16:9)**
Taux de trame élevé par seconde avec une résolution de 1280×720 pixels et un rapport hauteur/largeur de 16:9. Ce paramètre convient à la sauvegarde de photos dans le mémoire interne ou sur une carte SD haute vitesse.
-  **Moyenne 3920×2204(16:9)**
Taux de trame modéré par seconde avec une résolution de 3920×2204 pixels et un rapport hauteur/largeur de 16:9. Ce paramètre convient à la sauvegarde de photos dans le mémoire interne ou sur une carte SD haute vitesse.
-  **Basse 1920×1080(16:9)**
Taux de trame faible par seconde avec une résolution de 1920×1080 pixels et un rapport hauteur/largeur de 16:9. Ce paramètre convient à tout type de vitesse de mémoire de carte SD.

Valeur d'exposition

-  Déterminez la quantité de lumière dans la photo que vous souhaitez prendre. Augmenter cette valeur permet d'augmenter la quantité de lumière.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

HDR

Utilisez le paramètre HDR (gamme dynamique élevée) pour prendre une photo devant une forte lumière à contre-jour ou dans des conditions au contraste accentué. La fonction HDR corrige la perte de détail et produit une image représentative des zones sombres et claires.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

Stabilisateur d'image

Lorsqu'on prend une photo, il peut s'avérer difficile de garder l'appareil stable. Le stabilisateur vous aide à compenser les petits mouvements de la main.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement le bon équilibre de l'exposition en mesurant la quantité d'éclairage dans l'image que vous souhaitez prendre en photo.

-  **Centré**
Règle l'exposition au centre de l'image.

-  **Moyenne**
Calcule l'exposition en fonction de la quantité d'éclairage dans l'ensemble de l'image.
-  **Spot**
Règle l'exposition par rapport à une toute petite portion de l'image que vous souhaitez prendre en photo.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

Équilibrage des blancs

L'équilibrage des blancs règle l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.

-  **Automatique**
Règle automatiquement l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
-  **Incandescent**
Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions d'éclairage chaud, comme sous des ampoules.
-  **Fluorescent**
Règle l'équilibre des couleurs pour un éclairage fluorescent.
-  **Jour**
Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions ensoleillées à l'extérieur.
-  **Nuageux**
Règle l'équilibre des couleurs pour un ciel nuageux.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

ISO

Vous pouvez réduire le flou de l'image causé par des conditions d'obscurité ou des sujets en mouvement en augmentant la sensibilité ISO.

-  **Automatique**
Règle automatiquement la sensibilité ISO.
-  **100**
Règle automatiquement la sensibilité ISO à 100.
-  **200**
Règle automatiquement la sensibilité ISO à 200.
-  **400**
Règle automatiquement la sensibilité ISO à 400.
-  **800**
Règle automatiquement la sensibilité ISO à 800.
-  **1600**
Règle automatiquement la sensibilité ISO à 1600.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

Flash

Utilisez-le pour prendre des photos lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas satisfaisantes ou lorsqu'il y a un rétroéclairage.

-  **Automatique**
La caméra détermine automatiquement si les conditions d'éclairage nécessitent l'utilisation du flash.
-  **Flash activé**
Utilisez ce paramètre lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet. Cela efface les zones d'ombre indésirables.
-  **Désactivé**
Le flash est désactivé. La qualité photo peut parfois être meilleure sans le flash, même en présence d'un éclairage insuffisant. Pour prendre une bonne photo sans utiliser le flash, il faut maintenir le téléphone immobile. Utilisez le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.

-  **Réduction des yeux rouges**
Atténue l'effet yeux rouges quand vous prenez une photo.

Résolution

Choisissez parmi plusieurs tailles et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo dotée d'une résolution plus élevée nécessite plus de mémoire.

-  **13 MP 4:3**
Taille d'image de 13 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Adapté pour des photos que vous désirez afficher sur des écrans conventionnels ou imprimer en haute résolution. 13 MP disponible dans les conditions suivantes : sélectionnez le mode de capture Normal avec la fonction HDR désactivée; sélectionnez le mode Scène sauf en mode HDR de correction du rétroéclairage.
-  **12 MP 4:3**
Taille d'image de 12 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Adapté pour des photos que vous désirez afficher sur des écrans conventionnels ou imprimer en haute résolution. 12 MP est la résolution maximale en mode Auto supérieur.
-  **9 MP 16:9**
Taille d'image de 9 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 16:9. Un format grand écran en haute résolution. La résolution est supérieure à la haute définition. Adapté pour des photos que vous désirez afficher sur un écran panoramique.
-  **5 MP 4:3**
Taille d'image de 5 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Adapté pour des photos que vous désirez afficher sur des écrans conventionnels ou imprimer en haute résolution.
-  **2 MP 16:9**
Taille d'image de 2 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 16:9. Adapté pour des photos que vous désirez afficher sur un écran panoramique.
-  **VGA**
Format VGA avec rapport 4:3. 640 x 480 pixels.

- ! 12 MP est la résolution maximale disponible pour des photos prises en mode **Automatique supérieur**; lorsque la fonction HDR est activée en mode **Normal**; ou lorsque le mode **Scènes** (mode **Correction contre-jour HDR**) est sélectionné.
- ! La résolution de 13 MP est uniquement disponible lorsque le mode de capture **Normal** est sélectionné et que la fonction HDR est désactivée, et lorsque le mode **Scènes** est sélectionné (sauf en mode **Correction contre-jour HDR**).

Retardateur.

Grâce au retardateur, vous pouvez prendre une photo sans tenir l'appareil. Utilisez cette fonction pour les autoportraits ou pour les photos de groupe sur lesquelles tout le monde peut être présent. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de bouger la caméra lorsque vous prenez des photos.

-  **Activé (10 secondes)**
La photo est prise 10 secondes après que vous ayez tapé sur l'écran de la caméra.
-  **Activé (2 secondes)**
La photo est prise 2 secondes après que vous ayez tapé sur l'écran de la caméra.
-  **Désactivé**
La photo est prise dès que vous appuyez sur l'écran de la caméra.

Smile Shutter™

Utilisez la fonction Smile Shutter pour déterminer le type de sourire auquel la caméra réagit avant de prendre une photo.

Géomarquage

Marquez les photos avec des détails indiquant l'endroit où elles ont été prises.

-  **Activer**
Lorsque la fonction de géomarquage est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos lorsque vous les prenez. Pour utiliser le géomarquage, vous devez activer les fonctions de

localisation dans le menu **Paramètres**. Pour les géomarqueurs à ajouter à une photo, l'emplacement doit être déterminé avant de prendre la photo. Votre emplacement est déterminé lorsque  s'affiche sur l'écran de la caméra. Pendant que votre appareil recherche votre position,  s'affiche.

Désactivé

Lorsque le géomarquage est désactivé, vous ne pouvez pas voir l'emplacement de prise de photo.

Lancement rapide

Utilisez les paramètres du lancement rapide pour lancer la caméra depuis l'écran verrouillé.



Lancer et capturer

En tapant sur l'écran, la caméra fixe est lancée depuis le mode sommeil et une photo est prise.



Lancer seulement (caméra fixe)

En tapant sur l'écran, la caméra fixe est lancée depuis le mode sommeil.



Lancer et enregistrer le film

En tapant sur l'écran, la caméra vidéo est lancée depuis le mode sommeil et commence à enregistrer.



Lancer seulement (caméra pour film)

En tapant sur l'écran, la caméra vidéo est lancée depuis le mode sommeil.



Désactivé

Capture tactile

Déterminez une zone spécifique sur laquelle faire la mise au point en touchant l'écran de la caméra du doigt. La photo est prise dès que vous levez votre doigt. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque le mode de mise au point est réglé à mise au point tactile.



Activer



Désactivé

Son d'obturateur

Choisissez d'activer ou de désactiver le son d'obturateur lors de l'enregistrement d'une vidéo.

Téléversement auto

Téléverse automatiquement les mises à jour aux photos sur un service de réseau social (SRS) présélectionné.

Stockage de données

Vous pouvez choisir de sauvegarder vos données sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.



Mémoire interne

Les photos ou vidéos sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil.



Carte SD

Les photos ou vidéos sont sauvegardées sur la carte SD.

Utilisation de la caméra vidéo

Pour enregistrer une vidéo en tapant sur l'écran

- 1 Activez la caméra.
 - 2 Pointez la caméra vers le sujet.
 - 3 Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
 - 4 Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.
-  Pour obtenir de meilleurs résultats, filmez vos vidéos en mode paysage.

Pour lire des vidéos enregistrées

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur les vignettes dans le haut à droite de l'écran.
- 3 Effleurez vers la gauche ou la droite pour parcourir tous vos fichiers de photos et vidéos. Les vidéos sont indiquées par .
- 4 Tapez sur  pour lire une vidéo.
- 5 Pour arrêter la lecture de la vidéo, tapez sur  ou .

Pour supprimer une vidéo enregistrée

- 1 Accédez à la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez dans une zone vide de l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Utilisation des paramètres de la caméra vidéo

Pour régler les paramètres de la caméra vidéo

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur l'une des icônes de paramètres sur l'écran.
- 3 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
- 4 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez régler, puis effectuez vos modifications.

Pour personnaliser le panneau des paramètres de la caméra vidéo

- 1 Lorsque la caméra vidéo est ouverte, tapez sur  pour afficher tous les paramètres.
- 2 Touchez sans relâcher le paramètre que vous voulez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

-  Si vous faites glisser le paramètre hors du panneau des paramètres, la modification est annulée.

Aperçu des paramètres de la caméra vidéo

Résolution vidéo

Ajustez la résolution vidéo pour différents formats.



1920×1080(16:9)

Format HD (haute définition) complet avec rapport hauteur/largeur de 16:9. 1 920 par 1 080 pixels.



1280×720(16:9)

Format HD (haute définition) avec rapport hauteur/largeur de 16:9. 1 280 × 720 pixels.



640×480(4:3)

Format VGA avec rapport 4:3. 640 x 480 pixels.



176×144(11:9)

Enregistrez des vidéos pouvant être envoyées dans des messages multimédias. Le temps d'enregistrement de ce format vidéo est limité de sorte que la vidéo puisse être insérée dans un message multimédia.

Éclairage

Utilisez l'éclairage pour enregistrer des vidéos lorsque la lumière est mauvaise ou en cas de rétroéclairage.

 **Activer**



Désactivé

Parfois, la qualité de la vidéo peut être meilleure sans éclairage, même si les conditions lumineuses sont mauvaises.

Mode de mise au point

La mise au point détermine quelle partie d'une vidéo doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, la caméra ajuste continuellement la mise au point afin que la zone située dans le cadre de mise au point blanc reste nette.

Mise au point simple

La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le sujet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée.

Détection de visage

La caméra détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, qui sont indiqués par des cadres dans le viseur. La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le visage le plus proche. Vous pouvez également sélectionner le visage sur lequel faire la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de la caméra, un cadre jaune entoure le visage sur lequel la mise au point a été faite. La fonction de détection des visages ne peut pas être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

Suivi de l'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en le touchant dans le viseur, la caméra le repère pour vous.

Retardateur

Grâce au retardateur, vous pouvez enregistrer une vidéo sans tenir l'appareil. Utilisez-le pour enregistrer des vidéos de groupe où l'on peut voir tout le monde. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de bouger la caméra lors de l'enregistrement de vidéos.

Activé (10 secondes)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous avez tapé sur l'écran de la caméra et le démarrage de l'enregistrement.

Activé (2 secondes)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous avez tapé sur l'écran de la caméra et le démarrage de l'enregistrement.

Désactivé

L'enregistrement de la vidéo démarre dès que vous appuyez sur l'écran de la caméra.

Valeur d'exposition

 Ce paramètre vous permet de déterminer la quantité de lumière dans l'image que vous filmez. Augmenter cette valeur permet d'augmenter la quantité de lumière.

Métrage

Cette fonction détermine automatiquement le bon équilibre de l'exposition en mesurant la quantité d'éclairage dans l'image que vous souhaitez prendre en photo.

Centré

Régler l'exposition au centre de l'image.

Moyenne

Calculer l'exposition en fonction de la quantité d'éclairage dans l'ensemble de l'image.

Spot

Régler l'exposition par rapport à une toute petite portion de l'image que vous souhaitez prendre en photo.

Équilibrage des blancs

L'équilibrage des blancs règle l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.

Automatique

Réglez automatiquement l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.

Incandescent

Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions d'éclairage chaud, comme sous des ampoules.

 **Fluorescent**
Réglez l'équilibre des couleurs pour un éclairage fluorescent.

 **Jour**
Réglez l'équilibre des couleurs pour des conditions ensoleillées à l'extérieur.

 **Nuageux**
Réglez l'équilibre des couleurs pour un ciel nuageux.

Stabilisateur d'image

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir l'appareil d'une main stable. Le stabilisateur vous aide à compenser les petits mouvements de la main.

Microphone

Décidez si vous souhaitez enregistrer le son ambiant lors de l'enregistrement de vidéos.

Son d'obturateur

Choisissez d'activer ou de désactiver le son d'obturateur lors de l'enregistrement d'une vidéo.

HDR vidéo

Utilisez le paramètre HDR (gamme dynamique élevée) vidéo pour enregistrer une vidéo devant une forte lumière à contre-jour ou dans des conditions au contraste accentué. La fonction HDR vidéo corrige la perte de détail et produit une image représentative des zones sombres et claires.

Lancement rapide

Utilisez les paramètres du lancement rapide pour lancer la caméra depuis l'écran verrouillé.

 **Lancer et capturer**
En tapant sur l'écran, la caméra fixe est lancée depuis le mode sommeil et une photo est prise.

 **Lancer seulement (caméra fixe)**
En tapant sur l'écran, la caméra fixe est lancée depuis le mode sommeil.

 **Lancer et enregistrer le film**
En tapant sur l'écran, la caméra vidéo est lancée depuis le mode sommeil et commence à enregistrer.

 **Lancer seulement (caméra pour film)**
En tapant sur l'écran, la caméra vidéo est lancée depuis le mode sommeil.

 **Désactivé**

Capture tactile

Déterminez une zone spécifique sur laquelle faire la mise au point en touchant l'écran de la caméra du doigt. La photo est prise dès que vous levez votre doigt. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque le mode de mise au point est réglé à mise au point tactile.

 **Activer**

 **Désactivé**

Stockage de données

Vous pouvez choisir de sauvegarder vos données sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.

 **Mémoire interne**
Les photos ou vidéos sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil.

 **Carte SD**
Les photos ou vidéos sont sauvegardées sur la carte SD.

Album

À propos d'Album

Utilisez Album pour afficher des photos et visionner des vidéos prises avec votre caméra ou pour afficher du contenu similaire que vous avez sauvegardé sur votre appareil. Vous pouvez ajouter des géomarqueurs à vos photos et vidéos, puis les afficher sur une carte du monde. Dans Album, vous pouvez également visionner des photos et des vidéos que vous avez téléversées sur un service en ligne, par exemple un album Web Picasa™ ou sur Facebook™.

Depuis Album, vous pouvez partager vos photos et vidéos préférées avec des amis, avec la technologie sans fil Bluetooth™, le courriel, la messagerie et divers services en ligne. Vous pouvez également effectuer des tâches de modification de base sur des photos et les définir en tant que papier peint ou images de contact. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre appareil à un ordinateur* à la page 108.

Aperçu de l'onglet Album

Les onglets suivants sont disponibles dans Album :

- **Photos** – afficher toutes les photos et vidéos sauvegardées sur votre appareil.
- **Mes albums** – afficher vos albums en ligne, et vos photos et vidéoclips géomarqués sur une carte du monde.

Pour ouvrir Album

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Album**.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, marquez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres > Affichage**.

Mobile BRAVIA® Engine

La technologie Mobile BRAVIA® Engine de Sony améliore la qualité de visionnement des photos et des vidéos, vous procurant des images plus claires, plus nettes et plus naturelles. La fonction Mobile BRAVIA Engine est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver si vous souhaitez préserver la consommation de la batterie.

Pour activer Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Affichage**.
- 3 Marquez la case **Mobile BRAVIA Engine 2** si elle n'est pas marquée.

Affichage de photos et vidéos dans l'onglet Photos

Dans l'onglet **Photos** dans Album, vous pouvez afficher vos photos et vidéos sous forme de vignettes dans une vue grille.

Aperçu de l'onglet Photos



- 1 Vue grille de photos et vidéos.
- 2 Afficher les options du menu.
- 3 Faire défiler vers le haut ou le bas pour afficher plus de contenu.
- 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
- 5 La date et le nombre d'éléments dans le groupe ci-dessous.

Pour afficher des photos et vidéos dans une vue grille

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur
 - 2 Trouvez et tapez sur **Album**. Toutes les photos et vidéos sont affichées dans une grille, par ordre chronologique. Les vidéos sont indiquées par
 - 3 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
 - 4 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, marquez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres > Affichage**.

Pour modifier la taille des vignettes dans Album

- Pendant le visionnement de vignettes de photos et vidéos dans Album, séparez deux doigts pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour travailler avec des lots de photos ou vidéos dans Album

- 1 Pendant le visionnement de vignettes de photos et vidéos dans Album, tapez sur , puis tapez sur **Sélectionner les éléments**.
 - 2 Tapez sur les éléments sur lesquels vous souhaitez travailler. Les éléments sélectionnés sont indiqués par un cadre bleu.
 - 3 Utilisez les outils dans la barre d'outils en haut de l'écran pour travailler avec les éléments sélectionnés.
- 💡 Pour activer le mode de sélection, vous pouvez également toucher sans relâcher un élément jusqu'à ce que son cadre devienne bleu. Vous pouvez ensuite taper sur d'autres éléments pour les sélectionner.

Visionnement de photos et de vidéos dans l'onglet **Mes albums**

Les pavés suivants sont disponibles dans Mes albums :

- **Albums de caméra** – voir toutes les photos et les vidéos prises avec la caméra de votre appareil.
- **Mémoire interne** – voir toutes les photos et vidéos sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil.
- **Ma carte SD** – afficher toutes les photos et vidéos sauvegardées sur la carte mémoire amovible de votre appareil.

Aperçu de l'onglet **Mes albums**



- 1 Afficher des photos et vidéos avec le service en ligne PlayMemories.
- 2 Afficher des photos et vidéos sur Facebook™.
- 3 Afficher des photos et vidéos dans Picasa™.
- 4 Afficher vos photos sur une carte.
- 5 Afficher toutes les photos et vidéos sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil.
- 6 Afficher toutes les photos et vidéos sauvegardées sur la carte mémoire amovible.
- 7 Afficher vos photos en mode Globe.
- 8 Afficher toutes les photos et vidéos sauvegardées sous l'onglet Albums de la caméra.

Pour voir le contenu en vue liste dans le pavé **Albums de caméra**

- 1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Appuyez sur **Album** > **Mes albums** > **Albums de caméra**.
 - 3 Tapez sur le dossier à ouvrir. Le contenu du dossier apparaît sous forme de grille chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
 - 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
 - 5 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, cochez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres** > **Affichage**.

Pour voir le contenu en vue liste dans le pavé Stockage interne

- 1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Appuyez sur **Album > Mes albums > Mémoire interne**.
 - 3 Tapez sur le dossier à ouvrir. Le contenu du dossier apparaît sous forme de grille chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
 - 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
 - 5 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
-  Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, cochez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres > Affichage**.

Pour voir le contenu en vue liste dans le pavé Ma carte SD

- 1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Appuyez sur **Album > Mes albums > Ma carte SD**.
 - 3 Tapez sur le dossier à ouvrir. Le contenu du dossier apparaît sous forme de grille chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
 - 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
 - 5 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
-  Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, cochez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres > Affichage**.

Manipulation de photos dans Album

Vous pouvez modifier les photos dans Album. Par exemple, vous pouvez rogner les photos, les associer à des contact ou les utiliser comme papier peint.

Pour zoomer sur une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, tapez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Tapez deux fois de nouveau pour effectuer un zoom arrière.
- Lorsque vous visualisez une photo, séparez deux doigts pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour afficher un diaporama de vos photos

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Diaporama** pour démarrer la lecture de toutes les photos dans un album.
- 2 Tapez sur une photo pour terminer le diaporama.

Pour visionner un diaporama de vos photos avec de la musique

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Sélectionnez la musique et le thème à utiliser pour le diaporama, puis tapez sur . L'application Album analyse vos photos et utilise les données musicales SensMe™ pour lire un diaporama.
- 3 Pour interrompre la lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes, puis tapez sur .

Pour faire pivoter une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Tourner à gauche** ou **Tourner à droite**. La photo est enregistrée avec la nouvelle orientation.

Pour rogner une photo

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier la photo** > **Rogner**.
- 2 Pour ajuster le cadre de rognage, touchez sans relâcher le bord du cadre. Lorsque les carrés aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 3 Pour redimensionner tous les côtés du cadre de rognage en même temps, touchez sans relâcher l'un des quatre coins pour faire disparaître les carrés aux extrémités, puis faites glisser le cadre en conséquence.
- 4 Pour déplacer le cadre de rognage vers une autre zone de la photo, touchez sans relâcher l'intérieur du cadre, puis faites-le glisser à la position désirée.
- 5 Pour sauvegarder une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Save**. La version originale qui n'a pas été rognée est conservée sur votre appareil.

Pour utiliser une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme**.
- 2 Sélectionnez une option dans la liste qui apparaît.
- 3 Suivez les étapes pertinentes pour utiliser la photo.

Pour modifier une photo

- Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier la photo**.

Pour partager une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous voulez utiliser pour partager la photo, puis suivez les étapes pour l'envoyer.

Pour ajouter un géomarqueur à une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour ouvrir l'écran Carte.
 - 2 Trouvez et tapez sur l'emplacement désiré pour mettre la photo sur la carte.
 - 3 Pour modifier l'emplacement de la photo, tapez sur l'emplacement sur la carte où vous souhaitez déplacer la photo.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour sauvegarder le géomarqueur et retourner au visualiseur de photos.
-  Lorsqu'une photo est géomarquée,  apparaît avec l'information sur l'emplacement. Vous pouvez taper sur cette icône pour afficher la photo sur une carte.

Pour supprimer une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **OK**.

Manipulation de vidéos dans Album

Utilisez Album pour regarder des vidéos enregistrées à l'aide de la caméra, téléchargées ou copiées sur votre appareil. Vous pouvez également partager vos vidéos avec des amis, par exemple, en les téléversant vers des services en ligne.

Pour lire une vidéo

- 1 Ouvrez l'onglet **Photos** ou l'onglet **Mes albums** dans Album.
- 2 À l'aide de la vue grille ou liste, localisez la vidéo que vous voulez ouvrir.
- 3 Tapez sur la vidéo pour la lire.
- 4 Si aucune commande de lecture n'est affichée, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les commandes, tapez de nouveau sur l'écran.

Pour interrompre une vidéo

- 1 Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur .

Pour réaliser une avance rapide ou un rembobinage sur une vidéo

- 1 Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

Pour régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour partager une vidéo

- 1 Pendant le visionnement d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous voulez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis suivez les étapes correspondantes pour l'envoyer.

- ! Vous ne pourrez peut-être pas copier, envoyer ou transférer de tels éléments. De plus, certains éléments peuvent ne pas être envoyés si le fichier est trop gros.

Pour supprimer une vidéo


- 1 Dans Album, trouvez la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez sans relâcher la vidéo pour activer le mode de sélection. Le cadre de la vignette de la vidéo devient bleu lorsqu'il est sélectionné.
- 3 Tapez sur , puis sur **OK**.

Affichage de vos photos sur une carte

Si vous activez la fonction de détection d'emplacement lors de la prise de photos, vous pouvez utiliser l'information recueillie ultérieurement. Par exemple, vous pouvez afficher vos photos sur une carte et montrer à vos amis et votre famille où vous étiez lors de la prise de la photo. L'ajout d'informations de localisation est également nommé « géomarquage ». Lorsque vous activez la détection d'emplacement, vous pouvez sélectionner les satellites GPS ou les réseaux sans fil, ou les deux, pour trouver votre position.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique *À propos des services de localisation* à la page 117.

Aperçu du pavé Cartes

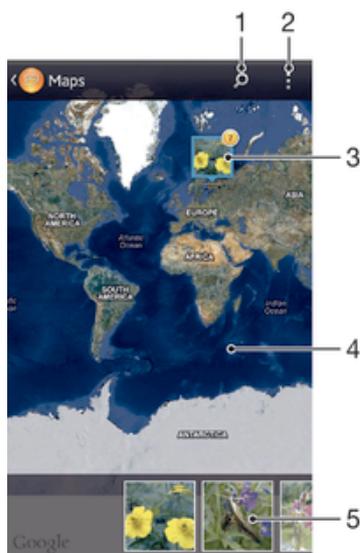

- 1 Rechercher un emplacement sur la carte.
- 2 Afficher les options du menu.
- 3 Un groupe de photos ou de vidéos géomarquées avec le même emplacement.
- 4 Tapez deux fois pour faire un zoom avant. Écartez le pouce et l'index pour faire un zoom arrière. Faites glisser pour voir différentes parties de la carte.
- 5 Vignettes du groupe sélectionné de photos ou vidéos. Tapez sur un élément pour l'afficher en plein écran.

Pour activer la détection d'emplacement

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Services de positionnement**.
- 3 Marquez les cases **Satellites GPS** et/ou **Service positionnement Google**.

Pour afficher des photos géomarquées sur une carte dans Album

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Album** > **Mes albums** > **Cartes**.
 - 3 Tapez sur une photo pour l'afficher en plein écran.
 - 4 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans le coin supérieur droit, par exemple, . Pour afficher ces photos, tapez sur la photo en couverture, puis tapez sur l'une des vignettes au bas de l'écran.
-  Pendant l'affichage d'une photo géomarquée dans le visualiseur de photos, vous pouvez toucher l'écran pour afficher les barres d'outils, puis taper sur  pour afficher la photo sur la carte.

Pour afficher des photos géomarquées sur un globe dans Album

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Album** > **Mes albums** > **Globe**.
 - 3 Tapez sur une photo pour l'afficher en plein écran.
 - 4 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans le coin supérieur droit, par exemple, . Pour afficher ces photos, tapez sur la photo en couverture, puis tapez sur l'une des vignettes au bas de l'écran.
-  Pendant l'affichage d'une photo géomarquée dans l'application Caméra, vous pouvez toucher l'écran pour afficher les barres d'outils, puis taper sur  pour afficher la photo sur la carte.

Pour ajouter un géomarqueur lors du visionnement de la carte dans Album

- 1 Pendant le visionnement de la carte dans Album, tapez sur , puis tapez sur **Ajouter un géomarqueur**.
- 2 Trouvez et tapez sur la photo à laquelle vous souhaitez ajouter le géomarqueur.
- 3 Tapez sur l'emplacement désiré sur la carte pour définir le géomarqueur, puis tapez sur **OK**.

Pour modifier le géomarqueur d'une photo dans Album

- 1 Pendant le visionnement d'une photo sur la carte dans Album, touchez sans relâcher la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu.
 - 2 Faites glisser la photo vers le nouvel emplacement.
- 💡 Vous pouvez également taper sur l'emplacement désiré sur la carte plutôt que de faire glisser.

Pour modifier l'affichage de la carte dans Album

- Pendant le visionnement de la carte dans Album, tapez sur , puis sélectionnez **Vue classique** ou **Vue par satellite**.

Affichage d'albums en ligne

Dans Album, affichez les photos et vidéos que vos amis et vous avez téléversées sur des services en ligne, tels que Picasa™ et Facebook™. Vous pouvez afficher les commentaires de vos amis et ajouter vos propres commentaires.

Aperçu des services en ligne



- 1 Service en ligne actif.
- 2 Nom d'un album en ligne.
- 3 Nombre d'éléments dans l'album en ligne.
- 4 Actualiser.
- 5 Afficher les options du menu.

Pour afficher des photos provenant de services en ligne dans Album

- 1 Assurez-vous d'être connecté au service en ligne que vous souhaitez utiliser, par exemple, Facebook™.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Album** > **Mes albums**.
- 4 Tapez sur le service en ligne désiré.
- 5 Tapez sur **Connecter**. Tous les albums en ligne disponibles que vous avez téléversés vers le service sont affichés.
- 6 Tapez sur un album pour afficher son contenu, puis tapez sur une photo dans l'album.
- 7 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Pour afficher et ajouter des commentaires au contenu d'un album en ligne

- 1 Pendant le visionnement d'une photo d'un album en ligne, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour afficher les commentaires.
- 2 Pour afficher plus de commentaires, faites défiler l'écran vers le bas.
- 3 Pour ajouter vos propres commentaires, entrez-les au bas de l'écran, puis tapez sur **Message**.

Pour indiquer « J'aime » une photo ou une vidéo sur Facebook™

- Pendant le visionnement d'une photo ou vidéo de l'un de vos albums Facebook™, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour indiquer « J'aime » l'élément sur **Facebook™**.


Films

À propos de Films

Utilisez l'application Films pour visionner des films et d'autre contenu vidéo que vous avez sauvegardés sur votre téléphone. L'application Films vous aide également à obtenir une affiche, un sommaire de l'intrigue, de l'information sur le genre et des détails sur le directeur de chaque film. Vous pouvez également visionner vos films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

- ! Les vidéos prises avec la caméra de votre téléphone sont affichées dans Album et non dans Films. .

Aperçu de Films

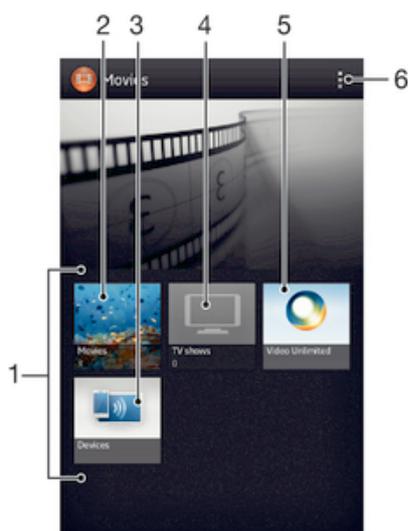

- 1 Toutes les catégories de vidéos disponibles sur votre appareil.
- 2 Parcourir tous les films.
- 3 Parcourir le contenu sur d'autres appareils DLNA Certified™ connectés.
- 4 Parcourir toutes les émissions de télévision.
- 5 Gérer le contenu vidéo depuis Video Unlimited™.
- 6 Afficher les options du menu.

- ! Il est possible que Video Unlimited™ ne soit pas disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions.

Utilisation de Films

Pour lire une vidéo dans Films

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de vidéo et accédez à la vidéo que vous voulez lire.
- 3 Tapez sur la vidéo que vous souhaitez sélectionner, puis tapez sur  pour la lire.
- 4 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
- 5 Pour interrompre la lecture, tapez sur .
- 6 Pour rembobiner, glissez le marqueur de la barre de progression vers la gauche. Pour avancer rapidement, glissez le marqueur de la barre de progression vers la droite.

Pour visionner une vidéo en plein écran

- 1 Pendant le visionnement d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
 - 2 Tapez sur .
- 💡 Pour visionner la vidéo dans son format original, tapez sur .

Pour partager une vidéo

- 1 Pendant le visionnement d'une vidéo, tapez sur , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous voulez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis suivez les étapes correspondantes pour l'envoyer.

Pour obtenir de l'information sur un film manuellement

- 1 Assurez-vous que votre appareil a une connexion de données active.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films**.
- 3 Tapez sur , puis assurez-vous que la case **Mode en ligne** est marquée.
- 4 Ouvrez l'onglet Films ou Émissions et accédez à la vignette d'un fichier sur lequel vous souhaitez obtenir de l'information.
- 5 Touchez sans relâcher la vignette de la vidéo, puis tapez sur **Recherche d'infos**.
- 6 Dans le champ de recherche, saisissez les mots-clés pour la vidéo, puis tapez sur la touche de confirmation du clavier. Toutes les correspondances sont affichées dans une liste.
- 7 Sélectionnez un résultat de recherche, puis tapez sur **Terminé**. Le téléchargement de l'information débute.

! Vous pouvez également obtenir automatiquement de l'information sur les vidéos nouvellement ajoutées lorsque l'application Films est ouverte et que la case **Mode en ligne** est marquée. Des frais de transmission de données peuvent s'appliquer.

💡 Si l'information téléchargée est incorrecte, tapez sur  et effectuez une nouvelle recherche avec d'autres mots-clés.

Pour effacer l'information au sujet d'une vidéo

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de vidéo et accédez à la vidéo que vous voulez modifier.
- 3 Touchez sans relâcher la vignette d'une vidéo, puis tapez sur **Effacer les infos**.

Pour lire une vidéo sur un appareil externe

- 1 Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films** > .
- 3 Tapez sur **Throw**, puis sélectionnez un appareil dans la liste.
- 4 Sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.

Pour modifier les paramètres du son pendant la lecture d'une vidéo

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres du son**.
- 3 Marquez les cases des paramètres du son que vous désirez activer.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de vidéo et accédez à la vidéo que vous voulez supprimer.
- 3 Touchez sans relâcher la vignette de la vidéo, puis tapez sur **Suppr.** dans la liste qui s'affiche.
- 4 Tapez sur **Suppr.** de nouveau pour confirmer.

Video Unlimited™

À propos de Video Unlimited™

Utilisez le service Video Unlimited™ pour louer et acheter des vidéos que vous pouvez non seulement regarder sur votre téléphone, mais aussi sur votre ordinateur, votre PlayStation® mobile (PSP®) et votre PlayStation® 3. Choisissez à partir d'une sélection de dernières sorties hollywoodiennes, de films d'action, de comédies, de classiques et bien d'autres catégories.

- ! Il est possible que Video Unlimited™ ne soit pas disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions.

Pour ouvrir Video Unlimited™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur .

Aperçu du menu Video Unlimited™

	Affichez les informations sur votre compte
	Recherchez une vidéo
	Affichez l'état du téléchargement de tous vos éléments
	Affichez et modifiez les paramètres de votre compte, de vos achats et de vos téléchargements
	Ajoutez la vidéo courante à une liste de souhaits
	Supprimez tous les éléments de votre liste de souhaits
	Supprimez de la liste de souhaits la vidéo que vous êtes en train de regarder
	Partagez des informations sur la vidéo courante par un réseau social, courriel, Bluetooth ou une autre méthode
	Affichez les informations légales

- ! Le menu Video Unlimited™ est dynamique, ce qui veut dire que toutes les options ne sont pas toujours disponibles. Par exemple, l'option pour supprimer tous les éléments de votre liste de souhaits n'est disponible que lorsque vous affichez la liste.

Pour ouvrir le menu Video Unlimited™

- Ouvrez **Video Unlimited**, puis appuyez sur .

Création d'un compte Video Unlimited™

Vous devez créer un compte Video Unlimited™ si vous souhaitez acheter ou louer des films avec le service Video Unlimited™. Si vous avez déjà un compte de réseau PlayStation®, alors vous pouvez utiliser ce compte à la place.

Exploration de la sélection de vidéos dans Video Unlimited™

Parcourez les vidéos par catégorie ou saisissez un texte pour rechercher un élément particulier. Vous pouvez également choisir de prévisualiser les vidéos qui vous intéressent.

Location ou achat d'une vidéo

Lorsque vous louez une vidéo, vous disposez d'un délai fixe pour la regarder. Ce délai varie d'un marché à l'autre. Vous pouvez également décider de télécharger une vidéo

achetée sur la plupart des appareils Sony™ connectés à votre compte Video Unlimited™.

Aperçu des notifications Video Unlimited™

Lorsque vous achetez ou louez des vidéos, les notifications suivantes peuvent s'afficher :



Le téléchargement de la vidéo est terminé



Le téléchargement a échoué. Vous devez par exemple vérifier que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi® et que vous disposez de suffisamment d'espace mémoire sur votre carte mémoire.



Le téléchargement de la vidéo est en cours



Le téléchargement est mis en pause



Confirmation de l'achat réussi



La période de compte à rebours pour la location a démarré

Visualisation d'une vidéo depuis Video Unlimited™

Vous pouvez regarder les vidéos que vous avez louées ou achetées sur la plupart des appareils Sony™ connectés à votre compte Video Unlimited™.

Aperçu du menu Vidéo

Lorsque vous regardez une vidéo depuis Video Unlimited™, vous pouvez ouvrir un menu pour accéder aux options suivantes :



Supprimer la vidéo courante



Afficher les informations sur la vidéo courante



Modifier la langue audio



Modifier la langue des sous-titres ou les supprimer

Navigateur Web

À propos du navigateur Web

Une version du navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est déjà installée dans plusieurs marchés. Allez sur le site <http://support.google.com/chrome> pour obtenir des informations détaillées sur Google Chrome™.

- ! Google Chrome™ n'est pas disponible dans tous les marchés.

Pour ouvrir le navigateur Web

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur .

Connectivité

Connexion à des réseaux sans fil

La technologie **Wi-Fi®** vous permet d'accéder sans fil à Internet avec votre appareil. Vous pouvez ainsi naviguer sur le Web et partager des fichiers multimédias sur le même réseau **Wi-Fi®** avec d'autres appareils DLNA Certified™, par exemple, des téléviseurs et des ordinateurs.

Si votre entreprise ou organisation possède un réseau privé virtuel (RPV), vous pouvez vous y connecter avec votre appareil. Vous pouvez utiliser un RPV pour accéder à des réseaux intranet et à d'autres services internes de votre entreprise.

Avant d'utiliser le Wi-Fi®

Pour naviguer sur Internet en utilisant une connexion **Wi-Fi®**, vous devez rechercher et vous connecter à un réseau **Wi-Fi®** disponible et ensuite ouvrir le navigateur Internet. L'intensité du signal du réseau **Wi-Fi®** peut changer selon le positionnement de votre appareil. Vous pouvez améliorer l'intensité du signal en vous rapprochant du point d'accès **Wi-Fi®**.

Pour activer le Wi-Fi®

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Wi-Fi®** vers la droite pour activer la fonction **Wi-Fi®**.

! La connexion **Wi-Fi®** peut prendre quelques secondes pour s'activer.

Pour établir la connexion à un réseau Wi-Fi®

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Vérifiez que la fonction **Wi-Fi®** est activée. Tapez sur **Wi-Fi**.
- 4 Les réseaux **Wi-Fi®** disponibles sont affichés. Les réseaux disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Les réseaux ouverts sont indiqués par  et les réseaux sécurisés sont indiqués par  à côté du nom du réseau **Wi-Fi®**.
- 5 Pour vous connecter à un réseau **Wi-Fi®**, tapez sur son nom. Si vous tentez de vous connecter à un réseau sécurisé, le système vous demandera d'entrer un mot de passe. L'icône  est affichée dans la barre d'état une fois la connexion établie.

! Les connexions aux réseaux **Wi-Fi®** sont conservées dans la mémoire de votre téléphone. La prochaine fois que vous vous trouvez à portée d'un réseau **Wi-Fi®** auquel votre appareil s'est déjà connecté, ce dernier se connectera automatiquement.

💡 Dans certains endroits, les réseaux ouverts **Wi-Fi®** vous demanderont de vous connecter à une page Web avant de pouvoir accéder au réseau. Contactez l'administrateur du réseau **Wi-Fi®** correspondant pour obtenir plus de détails.

Pour vous connecter à un autre réseau Wi-Fi®

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**. Les réseaux **Wi-Fi®** détectés sont affichés.
- 3 Pour vous connecter à un autre réseau **Wi-Fi®**, tapez sur son nom.

Pour rechercher des réseaux Wi-Fi® manuellement

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **rechercher**.
- 4 Pour vous connecter à un réseau **Wi-Fi®**, tapez sur le réseau.

Pour ajouter un réseau Wi-Fi® manuellement

- 1 Vérifiez que le **Wi-Fi®** est activé.
- 2 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Wi-Fi** .
- 4 Tapez sur **+**.
- 5 Saisissez le **SSID réseau** du réseau.
- 6 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 7 Saisissez un mot de passe au besoin.
- 8 Tapez sur **Enregistrer**.

! Le nom du réseau **Wi-Fi®** est indiqué par SSID, ESSID, Point d'accès, etc. Communiquez avec l'administrateur de votre réseau **Wi-Fi®** pour obtenir le nom SSID et le mot de passe du réseau.

Paramètres Wi-Fi® avancés

État du réseau Wi-Fi®

Lorsque vous êtes connecté à un réseau **Wi-Fi®** ou lorsque des réseaux **Wi-Fi®** sont disponibles à proximité, il est possible de voir l'état de ces réseaux **Wi-Fi®** . Vous pouvez également activer votre appareil de sorte qu'il vous prévienne lorsqu'il détecte un réseau **Wi-Fi®** ouvert.

Pour activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez **Wi-Fi®**, si ce n'est déjà fait.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Tapez sur **Avancés**.
- 6 Cochez la case **Notification de réseau**.

Pour afficher les renseignements détaillés d'un réseau Wi-Fi® connecté

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau **Wi-Fi®** auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées de réseau s'affichent.

Politique de veille Wi-Fi®

En ajoutant une politique de veille **Wi-Fi®** , vous pouvez spécifier quand passer de la connexion **Wi-Fi®** aux données mobiles.

! Si vous n'êtes pas connecté à un réseau **Wi-Fi®** , votre appareil utilise la connexion de données mobiles pour accéder à Internet (si vous avez configuré et activé une connexion de données mobiles sur votre appareil).

Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Avancé**.
- 5 Tapez sur **Wi-Fi actif à la mise en veille**.
- 6 Sélectionnez une option.

Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre appareil avec un simple ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette procédure s'appelle la connexion USB. Aussi, vous pouvez partager la connexion de données de votre appareil avec un maximum de huit autres appareils à la fois, en transformant votre appareil en point d'accès sans fil **Wi-Fi®** mobile.

Lorsque le mode partage de connexion de données de l'appareil est activé, les icônes suivantes s'affichent dans le panneau de notification ou dans la barre d'état :



La connexion USB est active



Le point d'accès sans fil **Wi-Fi®** mobile est actif

Pour partager votre connexion de données avec un câble USB

- 1 Désactivez toutes les connexions du câble USB vers votre appareil.
- 2 Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil pour connecter celui-ci à un ordinateur.
- 3 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur
- 4 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Connexion & point d'accès**.
- 5 Marquez la case **L'USB se connecte...**
- 6 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, démarquez la case **L'USB se connecte...** ou déconnectez le câble USB.

! Vous ne pouvez simultanément partager la connexion de données de votre appareil et une carte SD en utilisant un câble USB.



Il est peut être nécessaire de préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via le câble USB. Allez sur le site www.android.com/tether pour obtenir les dernières informations.

Pour utiliser votre appareil comme un point d'accès sans fil Wi-Fi® mobile

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Connexion & point d'accès**.
- 3 Tapez sur **Param. point d'accès Wi-Fi portable** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID réseau** du réseau. Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 5 Saisissez un mot de passe au besoin.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.
- 7 Marquez la case **Point d'accès Wi-Fi portable**. Votre appareil démarre la diffusion du nom du réseau (SSID) Wi-Fi. Jusqu'à huit ordinateurs ou autres appareils peuvent maintenant se connecter à ce réseau.
- 8 Démarquez la case **Point d'accès Wi-Fi portable** lorsque vous souhaitez arrêter le partage de la connexion de données par Wi-Fi®.

Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès sans fil mobile

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Connexion & point d'accès**.
- 3 Tapez sur **Param. point d'accès Wi-Fi portable** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID réseau** du réseau.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
- 6 Saisissez un mot de passe au besoin.
- 7 Tapez sur **Enregistrer**.

Réseaux privés virtuels (RPV)

Utilisez votre appareil pour vous connecter à des réseaux privés virtuels (RPV) qui vous donnent accès à des ressources contenues dans un réseau local sécurisé situé à l'extérieur du réseau. Par exemple, les connexions RPV sont souvent utilisées par les sociétés et les établissements d'enseignement pour permettre aux utilisateurs de se connecter aux intranets et à d'autres services internes lorsqu'ils sont à l'extérieur du réseau interne, notamment lorsqu'ils sont en déplacement.

Les connexions RPV peuvent être configurées de diverses façon, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité dans votre appareil. Veuillez communiquer avec l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration de la connexion au réseau privé virtuel.

Pour ajouter un Réseau Privé Virtuel (RPV)

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Tapez sur **Ajouter un réseau VPN**.
- 4 Sélectionnez le type de RPV à ajouter.
- 5 Entrez vos paramètres de RPV.
- 6 Tapez sur **Sauvegarder**.

Pour connecter à un Réseau Privé Virtuel (RPV)

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le RPV auquel vous voulez vous connecter.
- 4 Entrez les informations requises.
- 5 Tapez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion au réseau privé virtuel pour le désactiver.

Partage de contenu avec des appareils DLNA Certified™

Vous pouvez afficher ou lire du contenu multimédia sauvegardé dans votre appareil sur d'autres appareils tels que, par exemple, un téléviseur ou un ordinateur. Ces appareils doivent être DLNA Certified™ par la Digital Living Network Alliance et tous les appareils doivent être connectés au même réseau **Wi-Fi®** afin que le contenu puisse être partagé. Vous pouvez également afficher ou lire du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™ sur votre appareil.

Après avoir configuré le partage de contenu entre des appareils, vous pouvez, par exemple, écouter des fichiers de musique stockés sur votre ordinateur personnel à partir de votre appareil ou afficher des photos prises avec la caméra de votre appareil sur un téléviseur à grand écran.

Lecture de fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™ sur votre appareil

Lorsque vous lisez des fichiers provenant d'un appareil DLNA Certified™ sur votre appareil, cet autre appareil agit comme un serveur. Bref, il partage le contenu sur un réseau. La fonction de partage du contenu de l'appareil serveur doit être activée et autoriser l'accès à votre appareil. Il doit également être connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.

Pour lire une piste partagée sur votre appareil

- 1 Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **WALKMAN**.
- 3 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
- 5 Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez la piste que vous voulez lire. La lecture de la piste débute automatiquement.

Pour lire une vidéo partagée sur votre appareil

- 1 Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films** > **Appareils**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
- 4 Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.

Pour afficher une photo partagée sur votre appareil

- 1 Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Album > Mes albums**. Tous vos albums en ligne disponibles et appareils connectés sont affichés.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
- 5 Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez une photo pour l'afficher.

Préparation de la lecture du contenu de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™

Avant de pouvoir afficher ou lire des fichiers multimédias de votre appareil sur d'autres appareils DLNA Certified™, vous devez configurer le partage de fichier sur votre appareil. Les appareils avec lesquels vous partagez du contenu sont appelés des appareils clients. Par exemple, un téléviseur, un ordinateur ou une tablette peuvent agir à titre d'appareils clients. Votre appareil fonctionne comme un serveur multimédia lorsqu'il rend son contenu accessible à des appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichier sur votre appareil, vous devez également autoriser l'accès aux appareils clients. Ensuite, ces appareils apparaissent comme des appareils enregistrés. Les appareils qui sont en attente d'une autorisation d'accès apparaissent comme des appareils en attente.

Pour configurer le partage de fichier avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Connectez votre appareil à un réseau **Wi-Fi®**.
 - 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
 - 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
 - 5 Pour activer la fonction **Partager contenu**, faites glisser la glissière.  s'affiche dans la barre d'état. Votre appareil peut désormais être utilisé comme un serveur multimédia.
 - 6 Connectez votre ordinateur ou d'autres appareils au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
 - 7 Une notification s'affiche dans la barre d'état de votre appareil. Ouvrez la notification et configurez les autorisations d'accès pour d'autres appareils.
- ! Les instructions décrites ci-dessus varient selon l'appareil client utilisé. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil client pour plus d'informations. Si l'appareil ne peut pas se connecter, vérifiez que votre réseau **Wi-Fi®** fonctionne correctement.
- 💡 Si vous fermez l'affichage **Serveur multimédia**, la fonction demeure active en arrière-plan.

Pour arrêter le partage de fichiers avec d'autres appareils certifiés DLNA™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Faites glisser la glissière pour désactiver la fonction **Partager contenu**.

Pour configurer les autorisations d'accès d'un appareil en attente

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
- 5 Sélectionnez un niveau d'autorisation d'accès.

Pour modifier le nom d'un appareil enregistré

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 5 Entrez un nouveau nom pour l'appareil.

Pour modifier le niveau d'accès d'un appareil enregistré

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
- 5 Tapez sur **Modifier le niveau d'accès** et sélectionnez une option.

Pour obtenir de l'aide avec le partage de contenu avec d'autres appareils certifiés DLNA™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Tapez sur .

Lecture de fichiers sur un appareil de rendu multimédia numérique

À l'aide de la technologie DLNA™, vous pouvez charger du contenu multimédia sauvegardé sur votre appareil dans un autre appareil connecté au même réseau **Wi-Fi®**. L'autre appareil doit pouvoir fonctionner comme un appareil de rendu multimédia numérique (RMN), donc il peut rendre ou lire du contenu reçu de votre appareil. Un appareil de RMN peut notamment être un téléviseur avec la fonction DLNA, ou un ordinateur fonctionnant avec Windows® 7 ou une version ultérieure.

- ! Les paramètres d'activation du rendu multimédia numérique peuvent varier selon l'appareil utilisé. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil respectif pour obtenir des renseignements plus détaillés.

Pour afficher des photos ou vidéos de votre appareil sur un appareil RMN

- 1 Assurez-vous que vous avez correctement configuré l'appareil RMN et qu'il est connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Album**.
- 4 Accédez au fichier et ouvrez-le pour l'afficher.
- 5 Tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  et sélectionnez un appareil RMN avec lequel partager votre contenu. Les fichiers sélectionnés commencent à s'afficher par ordre chronologique sur l'appareil que vous avez sélectionné.
- 6 Pour vous déconnecter de l'appareil RMN, tapez sur  et sélectionnez **Mon téléphone**. Les fichiers cessent de jouer sur l'appareil RMN, mais continuent à jouer sur votre appareil.

- 💡 Vous pouvez également partager une vidéo de l'application Films sur votre appareil en tapant sur la vidéo et en tapant sur .

Pour lire une piste de musique de votre appareil sur un appareil RMN

- 1 Assurez-vous que vous avez correctement configuré l'appareil RMN et qu'il est connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **WALKMAN**.
- 3 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 4 Sélectionnez une catégorie de musique et accédez à la piste que vous voulez partager, puis tapez sur la piste.
- 5 Tapez sur  et sélectionnez un appareil RMN avec lequel partager votre contenu. La lecture de la piste démarre automatiquement sur l'appareil que vous avez sélectionné.
- 6 Pour vous déconnecter de l'appareil RMN, tapez sur  et sélectionnez **Mon téléphone**. Les pistes cessent de jouer sur l'appareil RMN, mais continuent à jouer sur votre appareil.

NFC

Utilisez la fonction Communication en champ proche (NFC) pour partager avec d'autres appareils des données telles qu'une vidéo, une photo, une adresse de page Web, un fichier de musique ou un contact. Vous pouvez également utiliser la NFC pour balayer des étiquettes contenant plus de renseignements sur un produit ou un service et des étiquettes qui activent certaines fonctions dans votre appareil.

La NFC est une technologie sans fil ayant une portée maximale d'un centimètre, les appareils qui partagent des données doivent donc être l'un à côté de l'autre. Avant de pouvoir utiliser la NFC, vous devez d'abord activer la fonction NFC, et l'écran du téléphone doit être actif.

- ! Il est possible que la NFC ne soit pas disponible dans tous les pays et/ou toutes les régions.

Pour activer la fonction NFC

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Plus...**
- 3 Cochez la case **NFC**.

Zone de détection NFC



- ! L'emplacement de la zone de détection NFC n'est pas le même sur tous les appareils. Lorsque vous partagez des données avec un autre appareil à l'aide de NFC, référez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour obtenir plus d'informations.

Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur les deux appareils et que leur écran est actif.
- 2 Pour afficher les contacts, allez sur votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 3 Tapez sur le contact que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil et l'appareil destinataire dos à dos, afin que les zones de détection NFC de chaque appareil se touchent. Lorsque les appareils communiquent, ils vibrent et produisent un court son. Une vignette du contact apparaît.
- 5 Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
- 6 Lorsque le transfert est terminé, les coordonnées du contact sont affichées sur l'écran de l'appareil destinataire et sont également sauvegardées sur celui-ci.

Pour partager un fichier de musique avec un autre appareil avec NFC

- 1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre appareil et l'appareil destinataire et que leur écran est actif.
 - 2 Pour ouvrir le lecteur Walkman™, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
 - 3 Tapez sur l'onglet **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
 - 4 Sélectionnez une catégorie de musique et accédez à la piste que vous voulez partager.
 - 5 Tapez sur la piste pour la lire. Vous pouvez ensuite taper sur  pour interrompre la piste. Le transfert fonctionne, peu importe que la piste soit en cours de lecture ou en pause.
 - 6 Tenez votre appareil et l'appareil destinataire dos à dos, afin que les zones de détection NFC de chaque appareil se touchent. Lorsque les appareils communiquent, ils vibrent et produisent un court son. Une vignette de la piste apparaît.
 - 7 Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
 - 8 Une fois le transfert terminé, la lecture du fichier de musique démarre immédiatement sur l'appareil destinataire. Au même moment, le fichier est sauvegardé sur l'appareil destinataire.
- ! Vous ne pourrez peut-être pas copier, envoyer ou transférer des éléments protégés par des droits d'auteur.

Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil avec NFC

- 1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur les deux appareils et que leur écran est actif.
 - 2 Pour afficher des photos ou des vidéos sur votre appareil, allez sur votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Album**.
 - 3 Tapez sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager.
 - 4 Tenez votre appareil et l'appareil destinataire dos à dos, afin que les zones de détection NFC se touchent. Lorsque les appareils communiquent, ils vibrent et produisent un court son. Une vignette de la photo ou vidéo apparaît.
 - 5 Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
 - 6 Une fois le transfert terminé, la photo ou la vidéo s'affiche sur l'écran de l'appareil destinataire. Au même moment, l'élément est sauvegardé sur l'appareil destinataire.
- 💡 Vous pouvez également utiliser la NFC pour partager une vidéo depuis l'application Films.

Pour partager une adresse Web avec un autre appareil avec NFC

- 1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur les deux appareils et que leur écran est actif.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Pour ouvrir le navigateur Web, trouvez et tapez sur .
- 4 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 5 Tenez votre appareil et l'appareil destinataire dos à dos, afin que les zones de détection NFC se touchent. Lorsque les appareils communiquent, ils vibrent et produisent un court son. Une vignette de la page Web apparaît.
- 6 Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
- 7 Lorsque le transfert est terminé, la page Web est affichée sur l'écran de l'appareil destinataire.

Balayage d'étiquettes NFC

Votre appareil peut balayer divers types d'étiquettes NFC. Par exemple, il peut balayer les étiquettes intégrées à une affiche, sur un panneau publicitaire ou à côté d'un produit en magasin. Vous pouvez recevoir des renseignements supplémentaires, tels qu'une adresse Web ou un numéro de téléphone.

Pour balayer une étiquette NFC

- 1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre appareil et que l'écran est actif.
- 2 Placez votre appareil au-dessus de l'étiquette afin que la zone de détection NFC y touche. Votre appareil balaye l'étiquette et affiche le contenu recueilli. Tapez sur le contenu de l'étiquette pour l'ouvrir.
- 3 Tapez sur l'étiquette pour l'ouvrir.

Paielement d'articles avec votre appareil

Vous pouvez utiliser l'application Google Wallet™ ou l'application Operator wallet dans votre appareil pour payer des articles dans les magasins prenant en charge les modes de paiements NFC. Tapez simplement votre appareil sur les dispositifs de paiement électroniques pour payer vos achats. Les paiements s'effectuent à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, ou de cartes prépayées ou de coupons. Vos renseignements de paiement sont stockés dans l'application de paiement, vous n'avez donc pas à les saisir chaque fois.

- ! Pour utiliser l'application Operator wallet, votre carte SIM doit être munie d'un élément sécurisé. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour de plus amples détails.

Google Wallet™

Utilisez l'application Google Wallet™ de votre appareil pour payer des achats. Si la caisse est équipée d'un terminal NFC pris en charge, vous pouvez simplement taper votre appareil sur ce dernier pour payer. Google Wallet™ stocke les détails de vos cartes de crédit et de débit ainsi que les détails des coupons et autres offres spéciales. La plupart des types de carte de crédit sont pris en charge. Les fonctions de sécurité comprennent le NIP, le stockage chiffré et la capacité à désactiver à distance un portefeuille perdu.

Operator wallet

L'application Operator wallet vous permet d'accéder à divers services fournis par votre exploitant de réseau, tels que l'option de paiement d'articles dans les métros et les magasins. Communiquez avec votre exploitant réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur ces services.

Pour sélectionner un portefeuille à utiliser dans votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction NFC est activée.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur “  ”.
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Plus...**
- 4 Tapez sur **Portefeuille** et sélectionnez une option.

Connexion à un appareil compatible à NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles à NFC produits par Sony, tel que des écouteurs ou un casque d'écoute. Pour établir ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil compatible pour obtenir plus d'informations.

- ! Une connexion Wi-Fi® ou Bluetooth™ active sur les deux appareils peut être nécessaire au fonctionnement de la connexion.

Technologie sans fil Bluetooth™

Utilisez la fonction Bluetooth™ pour envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth™, ou pour connecter des accessoires mains libres. Activez la fonction Bluetooth™ de votre appareil et créez des connexions sans fil à d'autres appareils compatibles Bluetooth™ tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones. Les connexions Bluetooth™ fonctionnent mieux dans un rayon de 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique. Dans certains cas, vous

pourriez devoir jumeler manuellement votre appareil à d'autres périphériques Bluetooth™.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth™ peuvent varier.

Pour activer la fonction Bluetooth™ et rendre votre appareil visible

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur l'interrupteur marche/arrêt à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth™.
- 4 Tapez sur **Bluetooth**. Votre appareil et une liste des appareils Bluetooth™ disponibles s'affichent.
- 5 Tapez sur le nom de votre appareil pour le rendre visible aux autres appareils Bluetooth™.

Pour ajuster le temps de visibilité de votre appareil pour d'autres appareils Bluetooth™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Durée de la visibilité**.
- 4 Sélectionnez une option.

Dénomination de votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché sur les autres appareils lorsque vous activez la fonction Bluetooth™ et que votre appareil est réglé à visible.

Pour donner un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- 5 Saisissez un nom pour votre appareil.
- 6 Tapez sur **Renommer**.

Appariement avec un autre appareil Bluetooth™

Lorsque vous appariez votre appareil avec un autre appareil Bluetooth™, par exemple avec un casque d'écoute ou une trousse de voiture, vous pouvez utiliser cet autre appareil pour effectuer et recevoir des appels.

Une fois que vous avez apparié un appareil Bluetooth™ avec votre appareil, ce dernier se souviendra de l'appariement. Lorsque vous apparierez votre appareil avec un appareil Bluetooth™, on vous demandera peut-être de saisir un code d'entrée. Votre appareil essaiera automatiquement le code d'entrée générique 0000. Si cela ne fonctionne pas, consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil Bluetooth™ pour trouver son code d'entrée. La prochaine fois que vous établirez une connexion à un appareil Bluetooth™ apparié, vous n'aurez pas à fournir son code d'entrée.

Certains appareils Bluetooth™, par exemple la majorité des casques d'écoute Bluetooth™, vous demandent d'établir une connexion avec l'autre appareil en plus de l'appariement.

Vous pouvez appairer votre appareil avec plusieurs appareils Bluetooth™, mais n'établir une connexion qu'avec un seul profil Bluetooth™ à la fois.

Pour appairier votre appareil à un autre appareil Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction et la visibilité Bluetooth™ des autres appareils Bluetooth™ sont activées dans l'appareil que vous voulez appairier à votre appareil.
- 2 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**. Tous les appareils Bluetooth™ disponibles s'affichent dans une liste.
- 4 Tapez sur l'appareil Bluetooth™ que vous souhaitez appairier à votre appareil.
- 5 Saisissez un code d'entrée, si nécessaire, ou confirmez le même code d'entrée sur les deux appareils. Votre appareil et l'appareil Bluetooth™ sont maintenant appariés.

Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth™

- 1 Si vous établissez une connexion avec un appareil Bluetooth qui vous oblige d'abord à appairier votre appareil avant d'effectuer la connexion, suivez les étapes d'appariement pertinentes de votre appareil avec celui-ci.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 4 Tapez sur l'appareil Bluetooth™ auquel vous souhaitez connecter votre appareil.

Pour déjumeler un appareil Bluetooth™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, tapez sur  à côté du nom du périphérique que vous souhaitez déjumeler.
- 4 Tapez sur **Désappairer**.

Envoi et réception d'éléments avec la technologie Bluetooth™

Partagez des éléments avec d'autres appareils Bluetooth™ compatibles, tels que des téléphones ou des ordinateurs. Vous pouvez envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments avec la fonction Bluetooth™, tels que :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Contacts
- Pages Web

Pour envoyer des éléments par Bluetooth™

- 1 **Appareil récepteur** : Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et que l'appareil est visible aux autres appareils Bluetooth™.
- 2 **Appareil émetteur** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et faites défiler jusqu'à l'élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous voulez envoyer, il sera peut-être nécessaire, par exemple, de toucher sans relâcher l'élément, d'ouvrir l'élément ou d'appuyer sur la . Il peut y avoir d'autres moyens pour envoyer un élément.
- 4 Sélectionnez **Partager** ou **Envoi**.
- 5 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 6 Si on vous le demande, activez la fonction Bluetooth™.
- 7 Tapez le nom de l'appareil récepteur.
- 8 **Appareil récepteur** : Si on vous le demande, acceptez la connexion.
- 9 **Appareil émetteur** : Si on vous le demande, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur.
- 10 **Appareil récepteur** : Acceptez l'élément entrant.

Pour recevoir des éléments par Bluetooth™

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée et qu'elle est visible aux autres appareils Bluetooth™.
- 2 L'appareil émetteur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même code sur les deux appareils, ou confirmez le code proposé.
- 4 Lorsqu'on vous informe d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur l'avis pour accepter le transfert de fichiers.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert de fichiers.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur l'avis pertinent.

Pour afficher les fichiers que vous avez reçus en utilisant Bluetooth™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

Connexion de votre appareil à un ordinateur

En connectant votre appareil à un ordinateur, vous pouvez transférer des photos, de la musique et d'autres types de fichiers. Les façons les plus simples de le brancher sont d'utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth.

Si vous branchez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB, vous êtes invité à installer l'application PC Companion sur votre ordinateur. PC Companion vous permet d'accéder à d'autres applications informatiques pour transférer et organiser vos fichiers multimédias, mettre à jour votre appareil, synchroniser le contenu de l'appareil et plus encore.

- ! Il se peut que vous ne puissiez pas transférer certains contenus protégés par droits d'auteur entre votre appareil et un ordinateur.

Transfert et gestion du contenu à l'aide d'un câble USB

Utilisez une connexion par câble USB entre un ordinateur et votre appareil pour transférer et gérer facilement vos fichiers. Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez faire glisser et déposer du contenu entre votre appareil et l'ordinateur, ou entre la mémoire interne de votre appareil et la carte SD, au moyen de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.

Si vous transférez de la musique, des vidéos, des photos ou d'autres fichiers multimédias vers votre appareil, il est préférable d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias afin que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

Pour transférer du contenu entre votre appareil et un ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur au moyen d'un câble USB. **Mémoire interne connectée** s'affiche dans la barre d'état.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer depuis le bureau et attendez que la mémoire interne de votre appareil apparaisse comme disque externe dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser et déposez les fichiers désirés entre votre appareil et l'ordinateur.

Pour transférer du contenu entre la mémoire interne et une carte SD à l'aide d'un câble USB

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble USB. **Mémoire interne et carte SD connectées** s'affiche dans la barre d'état sur l'écran de votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer depuis le bureau et attendez que la mémoire interne de votre téléphone et votre carte SD apparaissent comme disques externes dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser et déposez les fichiers désirés entre la mémoire interne du téléphone et la carte SD.

Pour transférer des fichiers directement de la mémoire interne vers une carte SD dans l'appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Carte SD et stockage > Transférer données vers carte SD**.
 - 3 Marquez les types de fichiers que vous souhaitez transférer vers la carte SD.
 - 4 Tapez sur **Transférer**.
-  Le mode de transfert direct signifie qu'une connexion par câble USB à un ordinateur n'est pas nécessaire.

Transfert de fichiers à l'aide du mode de transfert de média sur un réseau Wi-Fi®

Vous pouvez transférer des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils compatibles avec MTP, comme un ordinateur, à l'aide d'une connexion Wi-Fi®. Avant la connexion, vous devez d'abord appairer les deux appareils. Si vous transférez de la musique, des vidéos, des photos ou d'autres fichiers multimédias entre votre appareil et un ordinateur, il est préférable d'utiliser l'application Media Go™ sur l'ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias afin que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

-  Pour utiliser cette fonction, il vous faut un appareil avec la fonction Wi-Fi® activée qui prend en charge le transfert de média, par exemple un ordinateur sous Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Pour appairer sans fil votre appareil à un ordinateur à l'aide du mode de transfert de média

- 1 Vérifiez que le mode de transfert de média est activé sur votre appareil. Ce mode est normalement activé par défaut.
 - 2 Branchez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 - 3 **Ordinateur** : Une fois que le nom de votre appareil s'affiche sur l'écran, cliquez sur *Configuration du réseau* et suivez les instructions pour appairer l'ordinateur.
 - 4 Une fois l'appariement terminé, débranchez le câble USB des deux appareils.
-  Les instructions ci-dessus ne fonctionnent que si Windows® 7 est installé sur votre ordinateur et si ce dernier est branché à un point d'accès Wi-Fi® via un câble de réseau.

Pour connecter sans fil des appareils appariés dans le mode de transfert de média

- 1 Vérifiez que le mode de transfert de média est activé sur votre appareil. Ce mode est normalement activé par défaut.
 - 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Xperia™ > Connectivité USB**.
 - 4 Tapez sur l'appareil apparié auquel vous souhaitez vous connecter sous **Appareils sûrs**.
 - 5 Tapez sur **Connect..**
-  Vérifiez que la fonction Wi-Fi® est activée.

Pour déconnecter un appareil apparié par connexion sans fil dans le mode de transfert de média

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 3 Tapez sur l'appareil apparié que vous souhaitez déconnecter sous **Appareils sûrs**.
- 4 Tapez sur **Déconnecter**.

Pour supprimer un appariement à un autre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 3 Tapez sur l'appareil apparié que vous souhaitez supprimer.
- 4 Tapez sur **Oublier**.

PC Companion

PC Companion est une application sur votre ordinateur qui vous donne accès à des services et des fonctionnalités supplémentaires pour vous aider à transférer de la musique, des vidéos et des images en provenance et à destination de votre appareil. Vous pouvez également utiliser PC Companion pour mettre à jour votre appareil et obtenir la dernière version logicielle disponible. Les fichiers d'installation de PC Companion sont sauvegardés sur votre appareil. L'installation est lancée à partir de l'appareil lorsque vous le raccordez à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB.

Pour utiliser l'application PC Companion, il vous faut un ordinateur connecté à Internet et qui utilise l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

Pour démarrer PC Companion

- 1 Assurez-vous que PC Companion est installé sur votre PC.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion sur le PC, puis cliquez sur **Démarrage** pour ouvrir une des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser.

Connexion de votre appareil à un téléviseur

Connectez votre appareil à un téléviseur et visualisez le contenu sauvegardé dans votre appareil sur un écran de plus grande taille. Lorsque vous connectez votre appareil au téléviseur, l'application de lancement du téléviseur s'ouvre. Cette application vous aide à lire les fichiers multimédias de votre appareil sur des téléviseurs et d'autres appareils.

- 💡 Il se peut que vous deviez acheter un câble MHL séparément.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur un téléviseur qui prend en charge la sortie MHL

- 1 Connectez votre appareil au téléviseur au moyen du câble MHL.  s'affiche dans la barre d'état de votre appareil une fois la connexion établie.
- 2 L'application **TV** démarre automatiquement. Suivez les instructions pour afficher vos fichiers multimédias sur le téléviseur.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur un téléviseur qui prend en charge la sortie HDMI™

- 1 Connectez votre appareil à un adaptateur MHL-HDMI et connectez l'adaptateur à un bloc d'alimentation USB.
- 2 Connectez l'adaptateur à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI™.  s'affiche dans la barre d'état de votre appareil une fois la connexion établie.
- 3 L'application **TV** démarre automatiquement. Suivez les instructions pour afficher vos fichiers multimédias sur le téléviseur.

Pour afficher l'aide relative à l'utilisation de la télécommande du téléviseur

- 1 Lorsque votre appareil est connecté au téléviseur, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Tapez sur **MHL connecté**.
- 💡 Vous pouvez également appuyer sur le bouton jaune de la télécommande du téléviseur pour ouvrir le panneau de notification.

Pour déconnecter votre appareil du téléviseur

- Déconnectez le câble MHL™ ou l'adaptateur MHL-HDMI de votre appareil.

Mise en miroir de l'écran

Utilisez la Mise en miroir de l'écran pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre grand écran sans utiliser de connexion par câble. La technologie Wi-Fi Direct™ crée une connexion sans fil entre les deux appareils, vous pouvez donc vous asseoir et admirer vos photos favorites dans le confort de votre sofa. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour écouter la musique de votre téléphone via les écouteurs du téléviseur.

- ! Votre téléviseur doit prendre en charge la Mise en miroir de l'écran établie via la fonction Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ afin que la fonctionnalité décrite ci-dessus puisse fonctionner. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la Mise en miroir de l'écran, vous devez acheter un adaptateur d'affichage sans fil séparément.
- ! Lorsque vous utilisez la Mise en miroir de l'écran, la qualité de l'image peut parfois être moins bonne s'il y a de l'interférence avec d'autres réseaux Wi-Fi® .

Pour mettre en miroir l'écran de votre appareil sur l'écran d'un téléviseur

- 1 Suivez les instructions dans le guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de mise en miroir de l'écran.
 - 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Xperia™ > Mise en miroir de l'écran**.
 - 4 Tapez sur **Active la mise en mémoire de l'écran** et sélectionnez un appareil.
- ! Lorsque vous utilisez la Mise en miroir de l'écran, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

Balayage de codes à barres à l'aide de l'application NeoReader™

À propos du balayage à l'aide de l'application NeoReader™

Utilisez votre téléphone comme un numériseur à balayage de codes à barres pour en savoir plus sur les éléments que vous numérisez. Par exemple, vous voyez un veston dans une publicité de magazine et vous voulez trouver le point de vente le plus proche pour l'acheter. Si l'annonce contient un code à barres lisible, l'application NeoReader™ utilise ce code pour accéder à du contenu Web mobile, telle qu'une page Web avec des informations sur le produit ou une carte des points de vente les plus proches. NeoReader™ prend en charge la plupart des types de codes à barres standard.

Pour démarrer l'application NeoReader™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur  **NeoReader™**.

Pour balayer un code-barres

- 1 Lorsque l'application NeoReader™ est ouverte, maintenez la caméra de votre appareil au-dessus du code-barres jusqu'à ce que le code-barres en entier soit visible dans le viseur.
- 2 Votre appareil balaye automatiquement le code-barres, et vibre lorsque le code-barres est reconnu.

Pour entrer manuellement un code-barres

- 1 Lorsque l'application NeoReader™ est ouverte, tapez sur .
- 2 Saisissez les numéros du code-barres dans le champ de texte, puis tapez sur **GO!**.

Aperçu du menu de l'application NeoReader™

Les options de menu suivantes sont disponibles dans l'application NeoReader™ :

	Tapez pour ouvrir plus d'options
	Entrez les numéros du code-barres manuellement. Cette option peut être utilisée si votre caméra a de la difficulté à lire le code-barres
	Affichez une liste des codes-barres précédemment scannés
	Affichez l'information à propos de l'application NeoReader™. Lisez plus à propos des différents types de codes-barres et sur comment utiliser NeoReader™
	Sélectionnez vos paramètres personnels, tels que la langue ou le pays. Cette information est utilisée pour personnaliser le contenu du code-barres. De plus, vous pouvez sélectionner des préférences sur la façon d'utiliser l'application NeoReader™
	Envoyez un message texte pour inviter un ami à télécharger l'application NeoReader™

Smart Connect

À propos de Smart Connect

Utilisez l'application Smart Connect pour définir ce qui se produit dans votre appareil lorsque vous branchez ou débranchez un accessoire. Vous pouvez également l'utiliser pour définir une action spécifique ou un groupe d'actions à lancer sur votre appareil à certains moments de la journée.

Par exemple, lorsque vous branchez votre casque d'écoute, vous pouvez définir un événement afin que les actions suivantes soient lancées sur votre appareil :

- Entre 7 h et 9 h, sur le chemin du travail, le lecteur WALKMAN démarre et le navigateur Web s'ouvre sur le journal du matin. Le volume de la sonnerie est réglé à vibration.
- Durant les heures de bureau, une application de conférence téléphonique s'ouvre sur votre appareil.
- Sur le chemin du retour à la maison, la radio FM démarre et une application de mémos avec votre liste de tâches s'ouvre.

Pour démarrer l'application Smart Connect

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Smart Connect**.

Pour créer un événement Smart Connect

- 1 Démarrez l'application Smart Connect. Si vous ouvrez Smart Connect pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran de présentation.
 - 2 Sur l'onglet **Événements**, tapez sur **+**.
 - 3 Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur **Créer**.
 - 4 Sous **Quand**, ajoutez un accessoire ou un intervalle de temps, ou les deux.
 - 5 Sous **Faire ceci**, ajoutez l'action désirée dans votre appareil.
 - 6 Sous **À la fermeture**, ajoutez l'action désirée lorsque vous débranchez l'accessoire ou lorsque l'intervalle de temps arrive à sa fin. Si ces deux conditions sont définies, les actions démarrent lorsque vous débranchez l'accessoire ou lorsque l'intervalle de temps arrive à sa fin.
 - 7 Pour sauvegarder l'événement, appuyez sur .
-  Pour ajouter un accessoire Bluetooth™, vous devez d'abord l'apparier à votre appareil.

Pour modifier un événement Smart Connect

- 1 Démarrez l'application Smart Connect.
 - 2 Sur l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
 - 3 Si l'événement est désactivé, tapez sur .
 - 4 Ajustez les paramètres tel que désiré.
 - 5 Pour sauvegarder l'événement, appuyez sur .
-  Pour supprimer une entrée incorrecte, touchez sans relâcher l'entrée, puis tapez sur **Supprimer**.

Synchronisation des données sur votre téléphone

À propos de la synchronisation des données sur votre téléphone

Vous pouvez synchroniser des contacts, des courriels, des événements de l'agenda et d'autres informations avec votre téléphone depuis plusieurs comptes de courriels, des services de synchronisation et d'autres types de comptes, selon les applications installées sur votre téléphone. La synchronisation de votre téléphone avec d'autres sources d'informations est un moyen facile et pratique pour rester à jour.

Vous pouvez :

- accéder à votre **Gmail™** , votre calendrier Google Calendar™, vos contacts Google™, vos signets Google™ Chrome™ et aux autres services Google que vous utilisez.
- accéder à vos courriels, vos contacts et votre agenda d'entreprise.
- accéder à vos contacts, votre agenda, vos albums Facebook™ et aux autres services que vous utilisez.

Synchronisation avec Google™

Synchronisez votre appareil avec différents services Google™ pour garder vos renseignements à jour, peu importe l'appareil sur lequel vous utilisez votre compte Google™. Par exemple, vous pouvez synchroniser vos contacts, Gmail™, votre agenda et des données du navigateur Web.

Pour configurer un compte Google™ pour la synchronisation

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Google**.
- 3 Suivez les instructions de l'assistant d'inscription pour créer un compte Google™ ou identifiez-vous si vous possédez déjà un compte.
- 4 Cochez la case **Sauvegarder et restaurer** si vous voulez sauvegarder vos données sur votre compte Google™, puis tapez sur **Suivant**.
- 5 Tapez sur votre compte Google™ nouvellement créé et tapez sur les éléments que vous désirez synchroniser.

Pour synchroniser manuellement avec votre compte Google™

- 1 Dans le **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez synchroniser.
- 4 Appuyez sur  , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Pour synchroniser une application avec un compte Google™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ avec lequel vous souhaitez vous synchroniser. Une liste d'applications s'affiche, lesquelles peuvent être synchronisées avec le compte Google.
- 4 Tapez sur l'application que vous souhaitez synchroniser avec le compte Google sélectionné.

Pour synchroniser les données du navigateur Web avec Google™ Chrome™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Comptes et synchronis.**
- 3 Tapez sur le compte Google™ avec lequel vous souhaitez vous synchroniser, puis tapez sur **Synchr. navigateur**.

Pour supprimer un compte Google™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous voulez supprimer de la liste de comptes.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer un compte**.
- 5 Tapez sur **Supprimer un compte** de nouveau pour confirmer.

Synchronisation de votre courriel d'entreprise, votre agenda et vos contacts

Accédez à vos courriels d'entreprise, vos rendez-vous à l'agenda et vos contacts directement depuis votre appareil. Affichez-les et gérez-les tout aussi simplement que sur un ordinateur. Après la configuration, vous pouvez trouver vos renseignements dans les applications **Courriel**, **Agenda** et **Contacts**.

- ! Pour pouvoir accéder à la fonctionnalité décrite ci-dessus, vos renseignements d'entreprise doivent être stockés sur un serveur Microsoft® Exchange.

Pour configurer un courriel, un agenda et des contacts d'entreprise

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Entreprise**.
- 3 Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe d'entreprise.
- 4 Tapez sur **Suivant**. Votre appareil commence à récupérer les renseignements de votre compte. En cas d'échec, communiquez avec l'administrateur du réseau de votre entreprise pour plus d'informations.
- 5 Tapez sur **OK** pour permettre au serveur d'entreprise de contrôler votre appareil.
- 6 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil, comme les contacts et les entrées de l'agenda.
- 7 Si vous le désirez, activez l'administrateur de l'appareil pour que votre serveur d'entreprise puisse contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre appareil. Par exemple, vous pouvez permettre à votre serveur d'entreprise de définir des règles de mot de passe et de chiffrement de stockage.
- 8 Une fois la configuration terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise.

Pour modifier la configuration du courriel, de l'agenda et des contacts d'entreprise

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Courriel**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres** et sélectionnez un compte d'entreprise.
- 4 Modifiez les paramètres de votre choix.

Pour définir un intervalle de synchronisation pour un compte d'entreprise

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Courriel**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres** et sélectionnez un compte d'entreprise.
- 4 Tapez sur **Fréquence vérif. corbeille d'arrivée** et sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte d'entreprise

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Entreprise**, puis sélectionnez le compte d'entreprise.
- 3 Tapez sur , puis sur **Supprimer un compte**.
- 4 Tapez de nouveau sur **Supprimer un compte** pour confirmer.

Synchronisation avec Facebook™

Il existe deux façons d'utiliser Facebook™ sur votre appareil. Vous pouvez utiliser l'application standard Facebook pour accéder à votre compte Facebook en ligne ou vous pouvez synchroniser votre compte Facebook avec votre appareil et partager du contenu entre Facebook™ et une variété d'autres applications. Par exemple, vous pouvez partager de la musique dans l'application « WALKMAN » sur votre appareil via Facebook. Pour synchroniser votre appareil avec Facebook, vous devez d'abord

configurer un compte « Xperia™ avec Facebook », une solution élaborée par Sony pour faciliter l'intégration.

Pour configurer un compte « Xperia™ avec Facebook » sur votre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Xperia™ avec Facebook**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Facebook™ ou pour créer un nouveau compte.

Pour synchroniser manuellement avec votre compte d'intégration Facebook™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Xperia™ avec Facebook**.
- 3 Sélectionnez le compte que vous souhaitez synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Pour supprimer un compte « Xperia™ avec Facebook »

- ! Lorsque vous supprimez un compte « Xperia™ avec Facebook » à partir de votre appareil, le compte Facebook connexe n'est pas supprimé et vous pouvez toujours y accéder à partir d'un ordinateur.
- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Xperia™ avec Facebook**.
 - 3 Sélectionnez le compte que vous désirez supprimer.
 - 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer un compte**.
 - 5 Tapez de nouveau sur **Supprimer un compte** pour confirmer.

Cartes et emplacements

À propos des services de localisation

Servez-vous de votre téléphone pour rechercher votre emplacement. Deux méthodes sont disponibles : GPS et réseaux sans fil. Si vous souhaitez seulement obtenir une localisation approximative et rapide, activez les réseaux sans fil. Si vous souhaitez obtenir une localisation exacte et que vous avez une vue du ciel dégagée, activez l'option GPS. Lorsque la connexion réseau sans fil est faible, vous devez activer les deux options afin d'assurer la localisation de votre emplacement.

- ! Sony ne garantit nullement la précision des services de services de localisation, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.

Utilisation du GPS

Votre appareil est doté d'un récepteur GPS (système de localisation) qui utilise des signaux de satellites pour calculer votre position.


- ! Lorsque vous utilisez des fonctions nécessitant que le récepteur GPS trouve votre position, assurez-vous d'avoir une vue dégagée sur le ciel.

Pour activer GPS

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Services de positionnement**.
- 3 Marquez la case **Satellites GPS**.

Obtenir les meilleures performances

La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre position peut prendre de 5 à 10 minutes. Afin d'améliorer la recherche, veillez à avoir une vue dégagée du ciel. Demeurez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS traversent les nuages et le plastique mais ne traversent pas la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.

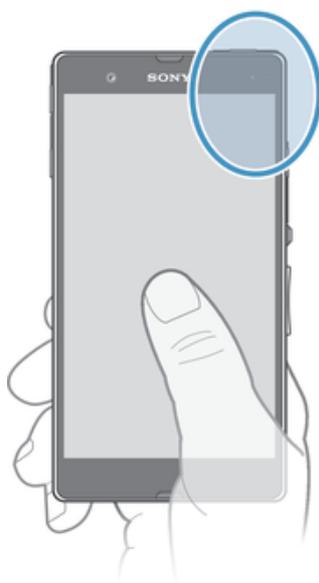

Google Maps™

Suivez votre position actuelle, visualisez les conditions de circulation et recevez les informations détaillées sur votre destination. Avant de vous déplacer, vous pouvez télécharger et sauvegarder des cartes dans la carte mémoire en vue d'éviter des frais d'itinérance élevés.

- ! L'application Google Maps™ nécessite une connexion Internet. La connexion Internet depuis votre appareil peut occasionner des frais de connexion de données. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour obtenir plus d'informations. Il est possible que l'application Google Maps™ ne soit pas disponible dans certains marchés, pays ou régions.

Pour utiliser Google Maps™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Cartes**.

- ! Pour utiliser Google Maps™, vous devez activer au moins une des méthodes de localisation disponibles sous **Paramètres > Services de positionnement**.

Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, appuyez sur , puis tapez sur **Aide**.

Affichage des emplacements de vos amis avec Google Latitude™

Rejoignez Google Latitude™ pour afficher les emplacements de vos amis sur des cartes et partager votre emplacement et d'autres informations avec eux.

Utilisation de Google Maps™ pour obtenir des itinéraires

Utilisez l'application Google Maps™ pour obtenir des itinéraires pour un trajet en voiture, en autobus (ou autres transports publics) ou en marchant. Vous pouvez ajouter un raccourci à une destination sur votre écran d'accueil pour obtenir rapidement des itinéraires d'où vous êtes.

Lorsque vous êtes connecté à Internet et que vous visualisez une carte, les données sont transférées vers votre appareil. Alors, il est préférable de télécharger et de sauvegarder les cartes sur votre appareil avant de partir. De cette façon, vous pouvez éviter des frais d'itinérance élevés.

- ! Sony ne garantit pas la précision de tout service de localisation.

Utilisation de l'application Navigation

Utilisez l'application Navigation de votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape sur comment se rendre à divers endroits. Les instructions à l'écran sont vocales et textuelles.

- ! Il est possible que l'application Navigation ne soit pas disponible dans tous les marchés.

Pour démarrer Navigation

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Navigation**.

Agenda et réveil-matin

Agenda

Pour vous permettre de gérer votre emploi du temps, votre appareil est doté d'une application Agenda. Si vous disposez d'un compte Google™, vous pouvez également synchroniser l'application Agenda de votre appareil avec votre agenda Web.

Pour définir l'affichage de l'agenda

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Agenda**.
- 2 Tapez sur **Mois**, **Semaine** ou **Jour** pour sélectionner une option.

Pour afficher plusieurs agendas

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Mes agendas**.
- 3 Sélectionnez les agendas à afficher.

Pour créer un événement d'agenda

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Agenda**.
- 2 Tapez sur **+**.
- 3 Saisissez le nom, la date et l'heure, l'emplacement et la description de l'événement.
- 4 Tapez sur **Plus d'options** et sélectionnez un rappel pour l'événement. Pour ajouter un nouveau rappel pour l'événement, tapez sur **+**.
- 5 Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre option sous **Fréquence**.
- 6 Tapez sur **OK**.

 Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil produit un son court pour vous le rappeler. De plus,  apparaît dans la barre d'état.

Pour afficher un événement d'agenda

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Agenda**.
- 2 Tapez sur l'événement à afficher.

Pour modifier les réglages du calendrier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur le réglage que vous souhaitez modifier, puis procédez aux modifications désirées.

Réveil-matin

Utilisez votre appareil comme un réveil-matin et sélectionnez n'importe quel son sauvegardé dans votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne retentit pas si votre appareil est éteint. Mais elle retentit lorsque le mode silencieux de l'appareil est activé.

Pour ouvrir le réveil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur **Ajouter alarme**.
- 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler de haut en bas.
- 5 Tapez sur **OK**.
- 6 Si vous le souhaitez, modifiez d'autres paramètres d'alarme.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour modifier une alarme existante

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme que vous voulez modifier.
- 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler de haut en bas.
- 5 Tapez sur **OK**.
- 6 Si vous le souhaitez, modifiez d'autres paramètres d'alarme.
- 7 Tapez sur **OK**.

! Le format horaire de l'alarme affiché est identique au format que vous sélectionnez pour vos paramètres généraux, par exemple 12 heures ou 24 heures.

Pour désactiver une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur  située en regard de l'alarme que vous voulez désactiver.

Pour activer une alarme existante

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur  située en regard de l'alarme que vous voulez activer.

Pour supprimer une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Maintenez enfoncée l'alarme que vous voulez supprimer.
- 4 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Param d'alarme avancés**, puis désélectionnez la case **Paramètres de style**.
- 5 Tapez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option.
- 6 Tapez sur **OK**, puis sur **OK**.

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Appuyez sur **Répéter**.
- 5 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **OK**.

Pour définir le nom d'une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Param d'alarme avancés**, puis sur le champ **Texte de l'alarme** et entrez le nom de l'alarme.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Param d'alarme avancés**, puis cochez la case **Vibration**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Pour entendre l'alarme lorsque le mode silencieux du téléphone est activé

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Alarme et horloge**, puis tapez sur une alarme pour la sélectionner.
- 3 Tapez sur **Param d'alarme avancés**, puis marquez la case **Alarme mode sourdine**.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Reporter - min.**

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la droite.

Soutien et entretien

Mise à jour de votre appareil

Installez la version logicielle la plus récente sur votre appareil pour obtenir des performances optimales et profiter des dernières améliorations.

Vous pouvez utiliser l'application Centre de mise à jour sur votre appareil pour effectuer une mise à jour sans fil ou l'application PC Companion sur un ordinateur pour exécuter une mise à jour en utilisant une connexion par câble USB. Si vous effectuez une mise à jour sans fil, vous pouvez utiliser soit un réseau mobile ou une connexion réseau Wi-Fi®. Assurez-vous simplement de sauvegarder toutes les données stockées sur votre appareil avant la mise à jour.

- ! Lorsque vous exécutez une mise à jour en utilisant l'application Centre de mise à jour, une connexion de données est établie et des frais connexes peuvent être encourus. En outre, la disponibilité des mises à jour par le biais d'un réseau mobile dépend de votre exploitant. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour obtenir plus d'informations.

Mise à jour sans fil de votre appareil

Utilisez l'application Centre de mise à jour pour mettre votre appareil à jour sans fil. Vous pouvez télécharger les mises à jour logicielles manuellement, ou vous pouvez autoriser le Service de mise à jour à mettre votre appareil automatiquement à jour dès que des téléchargements sont disponibles. Lorsque la fonction de mise à jour automatique est activée, une notification apparaît dans la barre d'état chaque fois qu'une mise à jour est disponible.

Pour télécharger des mises à jour de logiciel manuellement depuis le Centre de mise à jour

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez la mise à jour d'application ou de système désirée, puis tapez sur **Télécharger** ou tapez sur **Tt màj** pour télécharger toutes les mises à jour d'application.

- ! Les mises à jour des applications s'exécutent automatiquement après leur téléchargement. Avec les mises à jour du système, attendez que votre appareil redémarre, puis installez manuellement la mise à jour. Vous pouvez encourir des frais de connexion de données pendant le téléchargement des mises à jour sur les réseaux 3G/mobile.

Pour activer les mises à jour automatiques du logiciel à l'aide de l'application Centre de mise à jour

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 4 Marquez la case **Autoriser téléchargements automatiques**, puis tapez sur **Accepter**. Les mises à jour sont désormais téléchargées automatiquement dès qu'elles sont disponibles.

- ! Vous pouvez encourir des frais de connexion de données pendant le téléchargement des mises à jour sur les réseaux 3G/mobile.

Pour installer les mises à jour du système

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez une mise à jour du système que vous souhaitez installer, puis tapez sur **Installer**.

Mise à jour de votre appareil à l'aide d'une connexion par câble USB

Certaines mises à jour ne sont pas disponibles au téléchargement par connexion sans fil. Des notifications s'affichent dans la barre d'état pour vous informer de ces mises à jour. Pour télécharger et exécuter les mises à jour, vous avez besoin d'un câble USB et d'un ordinateur exécutant l'application PC Companion. Vous pouvez installer PC Companion sur l'ordinateur à l'aide des fichiers d'installation sauvegardés sur votre appareil, ou vous pouvez télécharger l'application directement sur le site *PC Companion*.

Pour télécharger l'application PC Companion depuis votre appareil

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 - 2 Lorsqu'on vous le demande, suivez les instructions sur votre appareil pour lancer l'installation de PC Companion sur l'ordinateur.
- 💡 L'application PC Companion peut également être téléchargée depuis le site *PC Companion*.

Pour télécharger des mises à jour de logiciel avec un câble USB

- 1 Installez l'application PC Companion sur l'ordinateur que vous utilisez, si elle n'est pas déjà installée.
- 2 Branchez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion. Après quelques instants, PC Companion détecte votre appareil et recherche le nouveau logiciel.
- 4 **Appareil** : Lorsque des notifications s'affichent dans la barre d'état, suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour des logiciels concernés.

Pour mettre à jour votre appareil avec un ordinateur Apple® Mac®

- 1 Si ce n'est déjà fait, installez l'application Sony™ Bridge pour Mac sur l'ordinateur Apple® Mac® que vous utilisez.
 - 2 Branchez votre appareil à l'ordinateur Apple® Mac® au moyen d'un câble USB.
 - 3 **Ordinateur** : Démarrez l'application Sony™ Bridge pour Mac. Après quelques instants, l'application Sony™ Bridge pour Mac détecte votre appareil et recherche le nouveau logiciel.
 - 4 **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour du logiciel de l'appareil est détectée, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles pertinentes.
- ! Vous pouvez télécharger l'application Sony™ Bridge pour Mac depuis le *Bridge for mac*.

Application Sauvegarde et restauration

Utilisez l'application Sauvegarde et restauration pour créer des sauvegardes du contenu sur une carte mémoire ou un dispositif de stockage USB. Ces sauvegardes vous permettent de restaurer votre contenu et certains paramètres en cas de perte ou de suppression de vos données.

Types de contenu que vous pouvez sauvegarder

Utilisez l'application de sauvegarde et de restauration pour sauvegarder les types suivants de données :

- Signets
 - Jnl appels
 - Contacts
 - Applications téléchargées à partir de Google Play™
 - Messages multimédias
 - Paramètres du système (tels que alarmes, volume de sonnerie et paramètres de langue)
 - Messages texte
- ! Vous n'avez pas besoin de sauvegarder les fichiers de musique et les photos ou vidéos prises avec la caméra. Ils sont sauvegardés automatiquement sur la carte mémoire de l'appareil.
- ! La restauration d'applications provenant de Google Play™ peut occasionner des frais supplémentaires de transmission de données.

Préparation à l'utilisation de l'application Sauvegarde et restauration

Avant de sauvegarder votre contenu, vous pouvez sélectionner la destination de la sauvegarde et les types de données à sauvegarder.

Pour sélectionner la destination de sauvegarde

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 4 Tapez sur la barre en-dessous de **Où stocker les données**.
- 5 Sélectionnez la destination vers laquelle vous voulez sauvegarder votre contenu.

Pour sélectionner les types de données à sauvegarder

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 4 Sélectionnez les types de données que vous voulez sauvegarder.

Pour sauvegarder du contenu

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**, puis sur **Sauvegarder maintenant**.

Restauration du contenu sauvegardé avec l'application Sauvegarde et restauration

Lorsque vous restaurez le contenu sauvegardé, vous devez sélectionner un dossier de sauvegarde à partir duquel effectuer la restauration. Si vous avez sauvegardé du contenu plusieurs fois, vous aurez possiblement plusieurs dossiers de sauvegarde. Après avoir sélectionné un dossier de sauvegarde, vous pouvez alors sélectionner les types de données à restaurer.

Pour restaurer du contenu d'un dossier de sauvegarde

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
- 3 Tapez sur **Restaurer**.
- 4 Sélectionnez le dossier à partir duquel effectuer la restauration, puis tapez sur **Restaurer maintenant**.

- ! Rappelez-vous que toute modification que vous effectuez à vos données et paramètres après avoir créé une copie de sauvegarde sera supprimée lors de la restauration.

Gestion des dossiers de sauvegarde

Vous pouvez supprimer ou renommer les dossiers des sauvegardes effectuées à l'aide de la fonction Sauvegarde et restauration.

Pour renommer un dossier de sauvegarde

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Gérer enregis. sauvegarde**.
- 4 Sélectionnez le dossier de sauvegarde que vous souhaitez renommer.
- 5 Tapez sur .
- 6 Entrer un nouveau nom et tapez sur **Renommer**.

Pour supprimer des dossiers de sauvegarde

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Gérer enregis. sauvegarde**.
- 4 Sélectionnez le dossier de sauvegarde que vous souhaitez supprimer, ou tapez sur pour supprimer tous les dossiers.
- 5 Tapez sur  > **Supprimer**.

Verrouillage et protection de votre appareil

Numéro IMEI

Chaque téléphone a un numéro IIEM (Identité Internationale d'Équipement Mobile) unique. Vous devez conserver une copie de ce numéro. En cas de vol de votre téléphone, votre fournisseur de réseau peut utiliser ce numéro IIEM pour empêcher le téléphone d'accéder au réseau dans votre pays.

Pour afficher votre numéro IIEM



- ! Vous pouvez également ouvrir le composeur téléphonique sur votre appareil et entrer ***#06#*** pour voir le numéro IIEM de votre appareil.

Pour afficher votre numéro IIEM sur le téléphone

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **IMEI** pour afficher le numéro **IMEI**.

Protection de la carte SIM

Le verrouillage de la carte SIM ne protège que votre abonnement. Votre appareil fonctionnera toujours avec une nouvelle carte SIM. Si le verrouillage de la carte SIM est activé, vous devez entrer un numéro d'identification personnel (NIP). Si vous entrez un NIP incorrect plus de fois que le nombre maximal de tentatives permis, votre carte SIM se bloquera. Vous devrez alors entrer votre clé CPD (clé personnelle de déblocage), puis un nouveau NIP. Vos NIP, NIP2 et CPD sont fournis par votre exploitant de réseau.

Pour activer le verrouillage NIP de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Config. le verr. de carte SIM** > **Verrouiller la carte SIM**.
- 3 Entrez le NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.

Pour modifier le NIP de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Config. le verr. de carte SIM** > **Modif le NIP de la SIM**.
- 3 Entrez l'ancien NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 4 Entrez le nouveau NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 5 Entrez de nouveau le NIP de la carte SIM et appuyez sur **OK**.

Pour modifier le NIP2 de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Nos avec composés** > **Changer NIP2**.
- 3 Entrez l'ancien NIP2 de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 4 Entrez le nouveau NIP2 de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 5 Confirmez le nouveau NIP2 et appuyez sur **OK**.

Pour déverrouiller une carte SIM verrouillée

- 1 Lorsque **Saisir la clé PUK et le nouveau code PIN** apparaît, entrez le code CPD.
 - 2 Entrez un nouveau code NIP et tapez sur **OK**.
 - 3 Entrez encore une fois le nouveau code NIP, puis tapez **OK**.
- ! Si vous entrez un code CPD incorrect un trop grand nombre de fois, la carte SIM est verrouillée. Si cela se produit, communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir une nouvelle carte SIM.

Réglage du verrouillage de l'écran

Il existe plusieurs façons de verrouiller l'écran de votre appareil. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de déverrouillage facial qui utilise une photo de votre visage pour déverrouiller l'écran. Vous pouvez aussi définir un schéma de déverrouillage, un NIP avec chiffres ou un mot de passe textuel.

Pour configurer un verrou d'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
 - 2 Sélectionnez une option.
- 💡 Il est très important de ne pas oublier votre schéma de déverrouillage, NIP ou mot de passe d'écran. Si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages. Consultez le service de soutien à la clientèle de Sony pour obtenir de plus amples renseignements.

Pour configurer la fonctionnalité de déverrouillage facial

- 1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
 - 2 Tapez sur **Face Unlock**, puis suivez les instructions de votre appareil pour capturer votre visage.
 - 3 Une fois la capture de votre visage effectuée, tapez sur **Continuer**.
 - 4 Sélectionnez une méthode de verrouillage de rechange et suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.
- ! La fonction Déverrouillage facial est moins sécuritaire qu'un schéma, NIP ou mot de passe de verrouillage d'écran. Quelqu'un qui vous ressemble pourrait déverrouiller votre appareil.
- 💡 Pour de meilleurs résultats, capturez votre visage à l'intérieur dans un endroit bien éclairé, mais pas trop lumineux et tenez l'appareil à la hauteur des yeux.

Pour déverrouiller l'écran à l'aide de la fonction Déverrouillage facial

- 1 Activez l'écran.
 - 2 Regardez votre appareil dans le même angle utilisé pour capturer votre photo de déverrouillage facial.
- 💡 Si la fonction Déverrouillage facial ne reconnaît pas votre visage, vous devez dessiner le schéma ou le NIP de secours pour déverrouiller l'écran.

Pour désactiver la protection de déverrouillage facial

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 2 Dessinez votre schéma de déverrouillage d'écran de secours ou saisissez votre NIP.
- 3 Tapez sur **Glisser**.

Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **Schéma**.
- 3 Suivez les directives de votre appareil. On vous invite à sélectionner une question de sécurité qui sera utilisée pour déverrouiller l'appareil si vous oubliez votre schéma de déverrouillage de l'écran.

Pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un schéma de déverrouillage

- 1 Activez l'écran.
 - 2 Entrez votre schéma de déverrouillage d'écran.
- ! Si vous entrez à l'écran un mauvais schéma de déverrouillage cinq fois de suite, attendez 30 secondes, puis réessayez, ou répondez à la question de sécurité que vous avez sélectionnée.

Pour modifier le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 3 Entrez votre schéma de déverrouillage d'écran.
- 4 Tapez sur **Schéma**.
- 5 Suivez les directives de votre appareil.

Pour désactiver le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 2 Dessinez le schéma de déverrouillage de l'écran.
- 3 Tapez sur **Glisser**.

Pour créer un NIP de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **NIP**.
- 2 Entrez un NIP numérique.
- 3 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 4 Tapez sur **Continuer**.
- 5 Entrez une deuxième fois le NIP et confirmez-le.
- 6 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour désactiver le code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 2 Entrez votre NIP et tapez sur **Suivant**.
- 3 Tapez sur **Glisser**.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe.
- 3 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 4 Tapez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez une deuxième fois le mot de passe et confirmez-le.
- 6 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour désactiver le mot de passe de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 2 Saisissez votre mot de passe puis tapez sur **Continuer**.
- 3 Tapez sur **Glisser**.

Application Soutien

Pour accéder à l'application Assistance

- 1 Dans l'écran Application, trouvez et tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur l'élément d'assistance requis.

Recyclage de votre téléphone

Vous avez un ancien téléphone qui traîne à la maison? Pourquoi ne pas le recycler? Ainsi, vous nous aiderez à réutiliser son matériel et ses composantes, et vous protégerez aussi l'environnement! Découvrez-en davantage sur les options de recyclage dans votre région sur le site blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Référence

Aperçu des paramètres

Apprenez à connaître les paramètres de votre appareil pour les régler selon vos propres exigences.

Wi-Fi	Activez ou désactivez le Wi-Fi®, balayez les réseaux Wi-Fi® disponibles ou ajoutez un réseau Wi-Fi®.
Bluetooth	Activez ou désactivez la fonction Bluetooth™, recherchez des appareils Bluetooth™ disponibles et rendez votre appareil visible ou invisible aux autres appareils Bluetooth™.
Utilisation des données	Activez ou désactivez le trafic de données mobiles et faites le suivi des détails de votre utilisation de données sur une période donnée.
Plus...	Activez ou désactivez le mode Avion, configurez les paramètres des RPV et mobiles et activez le partage de la connexion de données mobile de votre appareil comme un point d'accès sans fil Wi-Fi® mobile ou au moyen d'une connexion USB ou Bluetooth™.
Paramètres d'appel	Gérez et configurez les paramètres de la composition fixe, de la messagerie vocale et des appels Internet.
Son	Configurez la façon dont vous voulez que votre appareil sonne, vibre ou vous alerte lorsque que vous recevez des communications. Vous pouvez également utiliser ces paramètres ainsi que d'autres en relation avec ceux-ci pour régler le volume de la musique, des vidéos, des jeux ou de tout autre contenu multimédia contenant du son.
Affichage	Activez le changement d'orientation de l'écran lorsque vous faites pivoter votre appareil. Vous pouvez également régler la luminosité, la taille de la police, le papier peint et le délai de mise en veille de l'écran.
Carte SD et stockage	Vérifiez l'espace disponible dans la mémoire interne et sur la carte SD. Vous pouvez formater la carte SD ou la désactiver pour garantir une déconnexion en toute sécurité.
Gestion de l'alimentation	Affichez l'état de votre batterie et voyez la consommation d'énergie des différentes applications.
Applications	Gérez les applications en cours d'exécution, les applications téléchargées et les applications sur la carte SD.
Xperia™	Configurez le mode de connexion USB et les paramètres Internet.
Services de positionnement	Activez ou désactivez le service de positionnement Google et les satellites GPS.
Sécurité	Protégez votre appareil en réglant différents verrous et mots de passe. Vous pouvez également autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de Google Play™.
Langue et saisie	Sélectionnez la langue de l'appareil, réglez les options de saisie de texte, ajoutez des mots au dictionnaire personnel et configurez les paramètres vocaux.
Sauvegarde et réinitialisation	Sauvegardez vos données et réinitialisez votre appareil.

Guide de configuration	Obtenez de l'aide pour configurer votre appareil.
Ajouter un compte	Ajoutez un compte courriel à votre appareil.
Date et heure	Réglez l'heure et la date ou choisissez les données fournies par le réseau. Sélectionnez le format d'affichage de la date et de l'heure.
Accessibilité	Activez et réglez les paramètres liés à l'accessibilité des services installés.
Options du développeur	Réglez les options de développement des applications. Par exemple, vous pouvez afficher l'utilisation de l'UCT sur l'écran d'accueil ou régler votre appareil pour entrer en mode de débogage lorsque des connexions USB sont actives.
À propos du téléphone	Affichez les informations de votre appareil, telles que le numéro de modèle, la version du microcode et le signal. Vous pouvez également mettre à jour votre logiciel à la dernière version.

Aperçu des icônes d'état et de notification

Icônes d'état

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher sur votre écran:

	Intensité du signal
	Aucun signal
	Itinérance
	GPRS est disponible
	EDGE est disponible
	LTE est disponible
	NFC activée
	3G est disponible
	Envoi et téléchargement de données GPRS
	Envoi et téléchargement de données EDGE
	Envoi et téléchargement de données 3G
	Réseau disponible
	Envoi et téléchargement de données
	État de la batterie
	La batterie se charge
	GPS activé
	Mode Avion activé
	La fonction Bluetooth™ est activée
	La carte SIM n'est pas insérée
	Le microphone est assourdi
	Le haut-parleur est activé

-  Mode silencieux
-  Mode vibration
-  Une alarme est définie
-  Synchronisation en cours
-  Problème de connexion ou de synchronisation
-  Une connexion Wi-Fi® est activée et des réseaux sans fil sont disponibles

! Selon votre fournisseur de services, votre réseau ou votre région, les fonctions ou services représentés par certaines des icônes de cette liste pourraient ne pas être disponibles.

Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher sur votre écran :

-  Nouveau courriel
-  Nouveau message texte ou message multimédia
-  Nouveau message vocal
-  Un prochain événement à l'agenda
-  Une chanson est en cours de lecture
-  L'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB
-  Message d'avertissement
-  Message d'erreur
-  Appel manqué
-  Appel en cours
-  Appel en garde
-  Transfert d'appel activé
-  Mises à jour de logiciel disponibles
-  Téléchargement de données en cours
-  Téléversement de données en cours
-  Autres notifications (non affichées)

Aperçu des applications

-  Utilisez l'application Réveil-matin pour régler divers types d'alarmes.
-  Utilisez votre navigateur Web pour parcourir et voir les pages Web, gérer les signets, puis gérer le texte et les images.
-  Utilisez l'application Calculatrice pour effectuer des calculs de base.
-  Utilisez l'application Agenda pour suivre vos événements et gérer vos rendez-vous.
-  Utilisez la caméra pour prendre des photos et enregistrer des vidéoclips.
-  Utilisez l'application Contacts pour gérer les numéros de téléphone, les adresses courriel et d'autres renseignements liés à vos contacts.

-  Accéder à vos applications téléchargées.
-  Utilisez l'application Courriel pour envoyer et recevoir des courriels à partir de comptes privés et d'entreprise.
-  Utilisez l'application Facebook pour communiquer avec vos amis, votre famille et vos collègues du monde entier sur les réseaux sociaux.
-  Parcourir et écouter les stations de radio FM.
-  Utilisez l'application Galerie pour afficher et travailler avec vos photos et vidéos.
-  Utilisez l'application Gmail™ pour lire, rédiger et organiser des courriels.
-  Rechercher des renseignements dans votre appareil et sur le Web.
-  Afficher votre emplacement actuel, trouver d'autres endroits et calculer des itinéraires avec Google Maps™.
-  Accéder à Google Play™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  Utilisez l'application Messagerie pour envoyer et recevoir des messages texte et multimédias.
-  Utilisez l'application Films pour regarder des vidéos dans votre appareil, et partagez des vidéos avec vos amis ou sur d'autres appareils avec la fonction DLNA™.
-  Utilisez l'application « WALKMAN » pour organiser et lire de la musique, des livres audio et des balados.
-  Se rendre à destination en utilisant des instructions vocales, étape par étape.
-  Afficher les nouvelles de l'actualité et les prévisions météorologiques.
-  Faire des appels téléphoniques en composant le numéro manuellement ou à l'aide de la fonction Composition intelligente.
-  Rechercher des endroits, par exemple, des restaurants et cafés.
-  Utilisez l'application Video Unlimited™ pour louer et acheter des vidéos.
-  Utilisez l'application par abonnement Music Unlimited™ pour accéder à des millions de chansons avec une connexion de données mobile ou Wi-Fi®.
-  Optimiser les paramètres pour répondre à vos exigences.
-  Utilisez l'application Google Talk™ pour clavarder avec des amis en ligne.
-  Identifier des pistes de musique que vous entendez dans votre entourage et obtenir des informations sur l'artiste, l'album et autres.
-  Utilisez l'application Aide pour accéder à l'assistance pour les usagers dans l'appareil. Par exemple, vous pouvez accéder à un guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage, en plus de conseils et d'astuces.
-  Utilisez YouTube™ pour partager et regarder des vidéos du monde entier.
-  Télécharger et installer de nouvelles applications et des mises à jour.

! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux et/ou les fournisseurs de services dans toutes les régions.

Renseignements importants

Feuille de renseignements importants

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire le feuillet de *Renseignements importants* fourni dans le guide de configuration de votre appareil ou dans la boîte.

Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Guide de configuration**.

Limites d'accès aux services et aux fonctions

- ! Certains des services et des fonctions décrits dans le présent guide d'utilisation ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions ou par tous les réseaux ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Cela s'applique, sans limitation, au numéro d'urgence international 112 du Système mondial de communications mobiles (GSM). Veuillez communiquer avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services pour connaître la disponibilité de services ou fonctions particuliers, et pour savoir si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation seront facturés.

L'utilisation de certaines fonctionnalités et les applications décrites dans le présent guide peuvent nécessiter un accès à Internet. La connexion Internet depuis votre téléphone peut occasionner des frais de connexion de données. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour obtenir plus de renseignements.

Résistance à l'eau

Pour que votre appareil résiste à l'eau, le couvercle du port micro USB, de la carte microSD, de la carte microSIM et du connecteur pour casque d'écoute doivent être solidement fermés.

Évitez d'exposer votre appareil à des environnements trop poussiéreux ou trop humides. L'usure normale, sans parler des dommages subis par votre appareil, peuvent réduire la résistance de ce dernier à la poussière ou à l'humidité. N'utilisez pas votre appareil dans les conditions suivantes :



Eau de mer



Piscine



Plongée



Eau chaude



Sable/boue



Autre liquide

Produits chimiques

Ne plongez jamais dans l'eau l'appareil, le port micro USB, la carte microSD, la carte microSIM ou le connecteur pour casque d'écoute; n'exposez jamais l'appareil à des produits chimiques liquides; n'exposez jamais votre appareil à des environnements humides à températures extrêmes (basses ou élevées). Si de l'eau ou du liquide tombent sur le port micro USB, la carte microSD, la carte microSIM et le connecteur pour casque d'écoute, essuyez-les avec un linge sec. La résistance à l'eau du port micro USB, de la carte microSD, de la carte microSIM et du connecteur pour casque d'écoute n'est pas garantie dans tous les environnements ou toutes les conditions.

Si de l'eau tombe sur l'écouteur, laissez sécher l'écouteur pendant environ trois heures avant de le réutiliser.

Tous les accessoires compatibles (batteries, chargeurs, appareils mains libres, câbles micro USB, cartes microSIM et cartes microSD™) ne sont pas en soi résistants à la poussière et à l'eau.

Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts provoqués par un usage abusif ou impropre de votre appareil. Si vous avez d'autres questions sur comment utiliser vos produits, consultez notre service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Indice de protection (IP)

Votre appareil a un indice de protection, ce qui signifie qu'il a subi des tests certifiés pour mesurer sa résistance aux niveaux de poussière et d'eau. Le premier chiffre de l'IP à deux chiffres indique le niveau de protection contre les objets solides, y compris la poussière. Le second chiffre indique la résistance de l'appareil à l'eau. Plus les chiffres sont élevés, plus la protection respective est élevée.

Les indices de protection de votre appareil sont IPX5, IPX7 et IP5X. Ceci signifie que votre appareil est étanche à la poussière et est protégé contre les effets d'une immersion et d'un jet d'eau basse pression. Alors vous pouvez utiliser l'appareil dans des conditions météorologiques extrêmes, par exemple, lorsqu'il neige ou pleut, ou que les taux hygrométriques sont élevés. Vous pouvez également utiliser l'appareil dans des environnements poussiéreux et sablonneux, et lorsque vos doigts sont mouillés. Consultez le tableau pour plus de détails.

Résistance aux objets solides et à la poussière	Résistance à l'eau
IP0X. Aucune protection spéciale	IPX0. Aucune protection spéciale
IP1X. Protégé contre les objets solides de > 50 mm de diamètre	IPX1. Protégé contre les gouttes d'eau
IP2X. Protégé contre les objets solides de > 12,5 mm de diamètre	IPX2. Protégé contre les gouttes d'eau lorsqu'il est incliné jusqu'à 15 degrés par rapport à sa position normale
IP3X. Protégé contre les objets solides de > 2,5 mm de diamètre	IPX3. Protégé contre les jets d'eau
IP4X. Protégé contre les objets solides de > 1 mm de diamètre	IPX4. Protégé contre les éclaboussures d'eau
IP5X. Protégé contre la poussière; protection limitée (aucun dépôt dommageable)	IPX5. Protégé contre les pulvérisations d'eau
IP6X. Étanche à la poussière	IPX6. Protégé contre les pulvérisations d'eau puissantes
	IPX7. Protégé contre les effets de l'immersion
	IPX8. Protégé contre la submersion

Informations juridiques

Sony C6616

Ce guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications AB ou sa société affiliée locale, sans garantie, quelle qu'elle soit. Sony Mobile Communications AB se réserve le droit d'améliorer et de modifier, à tout moment et sans préavis, ce guide de l'utilisateur en raison d'erreurs typographiques, d'inexactitude des informations actuelles ou d'améliorations des programmes et/ou des équipements. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions du présent guide de l'utilisateur.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Tous droits réservés.

Votre appareil mobile a la capacité de télécharger, de stocker et de transférer du contenu supplémentaire, par exemple des sonneries. L'usage d'un tel contenu peut être restreint ou interdit par des droits de tiers, y compris les lois en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes entièrement responsable du contenu supplémentaire téléchargé sur votre appareil mobile ou transféré à partir de celui-ci et Sony décline toute responsabilité à cet égard. Avant d'utiliser tout contenu supplémentaire, veuillez vérifier que cette utilisation est effectuée sous licence ou est

autrement autorisée. Sony ne garantit pas l'exactitude, l'intégrité ni la qualité de tout contenu supplémentaire ou fourni par un tiers. En aucun cas, Sony ne pourra être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de votre utilisation incorrecte de tout contenu supplémentaire ou fourni par un tiers.

Ce guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter une inscription distincte auprès du fournisseur tiers et être assujettie à des conditions supplémentaires. Pour les applications fournies sur ou via un site Web tiers, veuillez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de ces sites à l'avance. Sony ne garantit pas la disponibilité ni les performances d'aucun site Web ou service tiers.

Les autres produits et noms d'entreprise mentionnés dans la présente publication sont des marques de commerce ou déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés aux présentes sont réservés. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations, visitez le www.sonymobile.com.

Toutes les images sont fournies à titre d'illustration seulement et ne représentent pas nécessairement le véritable appareil.

Ce produit est protégé en vertu de certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie à l'extérieur de ce produit est interdite, à moins de détenir une licence de Microsoft.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques de Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder au contenu protégé par la technologie WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne protège pas le contenu, les propriétaires du contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier du contenu protégé. La révocation ne touche pas le contenu non protégé. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder au contenu pour lequel celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos licencié par MPEG LA pour fournir des vidéos MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des renseignements supplémentaires, y compris sur l'utilisation promotionnelle, interne ou commerciale et sur la concession de licences, peuvent être obtenus auprès de MPEG LA, L.L.C. Visitez le site <http://www.mpegla.com>. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est utilisée sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Ce téléphone intelligent doit uniquement être connecté à des adaptateurs certifiés CTIA.

Index

« J'aime » une photo sur Facebook™	90
« J'aime » une piste sur Facebook™	62
« J'aime » une vidéo sur Facebook™	90
A	
achat	
musique	66
Album	82, 84
affichage	83, 84, 88, 89
affichage de photos en ligne	90
affichage du contenu local	82
albums en ligne	89
carte	88
diaporama SensMe™	85
images	83
Mes albums	84
ouverture	82
taille des vignettes	83
Android™	7
Application Navigation	118
Application Soutien	128
affichage	
films	91
photos	73
vidéos enregistrées à l'aide de la caméra	79
agenda	119
créer un événement	119
alarme	119
albums de photos	
affichage	82
albums de vidéos	
affichage	82
amélioration des photos avec Mobile BRAVIA®	
Engine	82
aperçu	63
appareil	
batterie	14
mise à jour	122
rendement	14
appareil photo	72
appels	41, 45
en attente	43
Interdiction	44
journal	42
manqué	42
multiples	43
paramètres	44
refuser	44
renvoi	44, 45
transfert	45
urgence	41
application « WALKMAN »	
ajout de pistes à des listes d'écoute	65
aperçu	60
avec l'égalisateur	61
création de listes d'écoute	65
lecture des pistes en ordre aléatoire	64
listes d'écoute	64
minimisation	61
suppression de pistes	62
utilisation	61
applications	
aperçu	131
écran	22
organisation	24
tri	24
arrêt	10
audio	64
lecture	61
lecture des pistes en ordre aléatoire	64
réglage du volume	61
autoportrait	72
avec l'égalisateur	61
B	
balayage des codes à barres	111
batterie	13
bouton Infini	62
BRAVIA® Engine	82
C	
caméra	72, 74, 79
affichage de photos	73
affichage de vidéos	79
aperçu	72
autoportraits	73
détection des sourires	74
détection des visages	73
écran	72
enregistrement de vidéos	78
fermeture	72
géolocalisation	74
icônes	79
paramètres	74, 75, 79
prise de photos	72, 73, 74
Smile Shutter	74
utilisation du flash	73
vidéo	78
zoom	73
caméra avant	72
caméra fixe	72, 75
paramètres	74
caméra secondaire	72
caméra vidéo	72, 78, 79
enregistrement de vidéos	78
paramètres	79
Canaux SensMe™	64
carte SIM	125
exportation des contacts vers	51
importation de contacts depuis	47
cartes	117
Cartes	118
cartes professionnelles	
envoi	51
casque d'écoute	35
utilisation	35
charge	13
clavardage	54
clavier	26
paramètres	30
Clavier du téléphone	26, 29
clavier virtuel	26
commande de rétroéclairage ACL	33
composition restreinte	45
comptes	11
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	12
Google™	11
conférences téléphoniques	44
Configuration d'un compte Google™	56
connectivité	96
connexion	96
connexion USB	108
contacts	46

copie	51	géolocalisation	
envoi	51	des photos	74
favori	50	gestion du temps	119
groupes	50	Gmail™	55
importation depuis la carte SIM	47	Google Latitude™	118
joindre les coordonnées des contacts	50	Google Maps™	118
partage	51	Google Play™	39
photo	49	Google Talk™	54
sauvegarde	51	GPS	117
transfert	47, 48	guide de configuration	11
contenu audio		H	
contenu connexe	62	heure	32
courriel	55	I	
plus d'un compte	55	icônes	130, 131
courriel d'entreprise, agenda et contacts	115	dans la caméra	79
CPD	125	importation des contacts de la carte SIM	47
D		indications routières	118
date		info liée à l'utilisation	36
format	32	Internet	
démarrage	10	navigateur Web	95
détection des sourires	74	paramètres	35
détection des visages	73	L	
diaporama	85	langue	33
durée de veille		écriture	30
estimation	16	Latitude	118
E		lecture	
écran	33	musique	61
fêlé	16	lecture aléatoire de la musique	64
garantie	16	listes d'écoute	64
schéma de déverrouillage de l'écran	125	ajout de pistes	65
verre	16	création	65
Écran d'accueil	19	écoute de vos listes	65
personnalisation	21	suppression	65
égalisateur	61	suppression de pistes	65
emplacement	74, 117	luminosité	33
emplacements	117	M	
enregistrement de vidéos	72	Ma musique	63
entretien	122	messagerie instantanée	54
entretien du téléphone	122	messagerie vocale	43
envoi		messages	
cartes professionnelles	51	paramètres	35
contacts	51	méthode de saisie de texte	26
envoi d'éléments avec Bluetooth™	107	MHL (interface mobile haute définition)	110
musique	62	mise à jour de l'appareil	122
état		mise en miroir de l'écran	111
barre	24	mise en pause d'une piste	61
événements		mise hors tension	10
agenda	119	mise sous tension	10
extensions	19	Mobile BRAVIA® Engine	82
F		Mode Avion	33
Facebook™		Mode Avion - Voir Mode Avion	33
synchronisation	115	mode silencieux	31
Xperia™ avec Facebook	115	mode STAMINA	
favoris		modification des paramètres	15
sauvegarde des canaux de radio comme	70	modification	
suppression des canaux de radio comme	70	photos	86
fenêtre des applications récemment utilisées	23	Music Unlimited™	67
feuille de plastique de protection	16	musique	35, 60, 65
films	91	achat	66
effacer l'information d'une vidéo	92	affichage des renseignements sur l'artiste	67
Films	91	changement de piste	61
flash		envoi	62
utilisation pendant la prise de photos	73	lecture	61
fonction Son enveloppant	61	Mes listes d'écoute	65
G		mise en pause d'une piste	61
gadget de l'application « WALKMAN »	65	partage	66
gadgets	20	protection de l'ouïe	65
redimensionnement	20	raccourcis	63

recherche à l'aide de TrackID™	66	R	
recommandation	67	radio	69
réglage du volume	61	écoute par le haut-parleur	70
suppression	67	favoris	70
téléchargement des informations musicales	64	ouverture	69
transfert vers votre appareil	60	passage d'un canal à un autre	69
transfert vers/depus un ordinateur	60	recherche de canaux	70
utilisation d'un casque d'écoute	35	région de la radio	69
Visualiseur	62	sélection d'un canal	69
Musique d'amis	64	son mono	71
		son stéréo	71
		visualiseur	69
N		radio FM	
navigateur Web	95	favoris	70
NIP	125	Radio FM	
notification	131	sélection d'un canal	69
panneau	25, 26	reception d'éléments avec Bluetooth™	107
réglage	26	recherche	
sonnerie	32	de musique à l'aide de TrackID™	66
voyant	24	renseignements sur la piste	66
numéros d'urgence	41	recommandation de musique	62, 67
		recommandation de photos et vidéos	90
O		reconnaissance vocale	31
options de marquage	17	recyclage de votre téléphone	128
		redimensionnement	
P		photos	86
papier peint	21	réglage du volume	61
papier peint animé	21	renseignements personnels	46
paramètres		répertoire	46
appel	44	réseaux sans fil	117
caméra	74, 79	rognage	
caméra fixe	74	photos	86
caméra vidéo	79		
Internet	35	S	
messagerie	35	saisie gestuelle	29
MMS	35	saisie vocale	31
paramètres rapides	24	sauvegarde	
utilisation des données	36	contacts	51, 123
partage		contenu	123
musique	66	Service de messagerie multimédia (MMS)	
photos	86	paramètres	35
photos	86	service de réponse	43
affichage	73, 82, 83	services	11
affichage du même emplacement	74	services de musique	66
affichage sur une carte	87	Smart Connect	112
ajout d'un géomarqueur	86	Smile Shutter	74
ajout de la position géographique	74	son de la radio	70
association à un contact	49	sonnerie	119
diaporama	85	SOS - Voir numéros d'urgence	41
diaporama SensMe™	85	soutien	122
modification	86	statut	130
partage	86	suppression	62
pivotement	85	musique	67
prise	72, 73, 74	photos	86
rognage	86	pistes	62
sélection	83	une alarme	119
suppression	86	vidéos	87
transfert vers/depus un ordinateur	60	symboles	26
utilisation en tant que	86	synchronisation	114
visionnement	83	avec Microsoft® Exchange	115
visualiseur de photos	83	contacts, agenda et courriel Google™	114
zoom	85	contacts, agenda et photos Facebook™	115
pivotement		Synchronisation avec Microsoft® Exchange	115
photos	85	synchronisation Google™	114
préréglages			
sauvegarde des canaux de radio comme	70	T	
suppression des canaux de radio comme	70	Technologie sans fil Bluetooth™	105
prise de photos	72	technologie TrackID™	66
à l'aide de Smile Shutter	74	achat d'une piste	66
à l'aide de la détection des sourires	74	affichage des renseignements sur l'artiste	67
à l'aide de la détection des visages	73	ouverture	66
autoportraits	73		
en tapant	73		

partage d'une piste	66
recherche de renseignements sur une piste	66
recommandation d'une piste	67
utilisation avec la radio FM	71
Technologie TrackID™	
affichage des tableaux	66
suppression d'une piste	67
utilisation des résultats	66
téléchargement	
paramètres Internet	35
téléphonie - Voir appels	41
thèmes	21
touches	13
trafic de données	36
transfert	
contacts	47, 48
U	
utilisation de Films	91
V	
verrouillage des majuscules	26
verrous	
activation de l'écran	11
verrouillage de l'écran	11
vibration	32, 119
Video Unlimited™	93
achat de vidéos	93
aperçu du menu	93, 94
création d'un compte	93
location de vidéos	93
notifications	94
visualisation d'une vidéo	94
vidéos	86
affichage	79, 82, 83
avance rapide et rembobinage	87
enregistrement	78
envoi	87
interruption	87
lecture	86
partage	87
réglage du volume	87
sélection	83
suppression	87
transfert vers/ depuis un ordinateur	60
visionnement	83
volume	
réglage pour les vidéos	87
touche	31
Z	
zoom	73
photos	85