

UTILISATION DES MENUS À L'ÉCRAN

Nous avons conçu les menus pour faire en sorte que la programmation de votre récepteur et des services que vous choisissez soit rapide et conviviale. Le récepteur affiche les menus sur votre écran de téléviseur. Vous utilisez ces menus pour communiquer avec votre récepteur et pour utiliser ses fonctions, telles que le réglage des verrous de sécurité, le choix d'un programme, ou la définition d'une Liste préférée. Pour savoir comment utiliser ces fonctions, consultez les sections appropriées dans le présent chapitre.

OUVERTURE DES MENUS

Vous pouvez ouvrir les menus de deux façons :

- Certains des menus peuvent être ouverts immédiatement en appuyant sur les touches correspondantes de la télécommande, notamment :

- Guide** Ouvre le **Guide des programmes**.
- Info** Affiche de l'information sur un programme. Dans le cas d'un menu comprenant une option d'aide, cette touche permet de lire l'aide concernant ce menu.
- Menu** Ouvre le **Menu principal**.
- Flèche gauche** Ouvre le menu **Rubriques**.
- Browse** Active la fonction **Survol des programmes**.

- Ouvrez le **Menu principal**, puis l'un des sous-menus.

SORTIE DES MENUS

Pour quitter un menu et retourner au programme que vous regardiez, appuyez sur la touche **View** de la télécommande ou à plusieurs reprises sur la touche **Cancel** de la télécommande. **Note** : Les menus se ferment automatiquement après quelques minutes sans activité. Les changements apportés ne sont alors pas validés et le système retourne au programme en cours.

LES OPTIONS DU MENU

Une option de menu ressemble habituellement à ceci. Vous devez d'abord mettre en relief l'option, puis la sélectionner.



1 Guide des programmes

MISE EN RELIEF DE L'OPTION AU MENU

Pour déplacer la barre de mise en relief sur l'option désirée, utilisez les touches **fléchées** de la télécommande. Le bouton de l'option mise en relief paraît alors plus foncé et semble « enfoncé », comme suit :



1 Guide des programmes

CHOIX D'UNE OPTION AU MENU

Quand vous choisissez une option au menu, vous exécuterez immédiatement la fonction voulue. Vous avez deux façons de choisir une option au menu :

- Appuyez sur la touche numérique de votre télécommande qui correspond au numéro de l'option mise en relief dans le menu. Il n'est alors pas nécessaire de mettre l'option en relief au préalable.

Ou :

- Déplacez la barre de mise en relief sur l'option voulue à l'aide des touches **fléchées** de la télécommande. Appuyez ensuite sur la touche **Select** de la télécommande.

MENUS À LISTES

Quand vous choisissez une option d'une liste, le récepteur n'exécutera votre commande qu'une fois que vous aurez sélectionné l'option **Sauvegdr.** ou **Valider.**


Si vous ne souhaitez sauvegarder aucun des changements, choisissez l'option **Annuler** et aucun des changements que vous avez effectués dans le menu ne sera exécuté.

Il y a deux types de liste – à choix unique et à choix multiple – comme le montrent les exemples ci-dessous :

Choix unique Les listes à choix unique ne vous permettent d'effectuer qu'un seul changement à la fois. Si vous effectuez un autre choix, votre premier choix deviendra inopérant. La liste à choix unique utilise des cercles pour identifier les options.



Choix multiple Les listes à choix multiple vous permettent d'effectuer plusieurs choix simultanément. Si vous effectuez un autre choix, ceux que vous avez effectués précédemment resteront en vigueur. La liste à choix multiple utilise des carrés pour identifier les options.

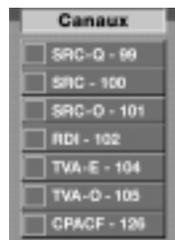

MISE EN RELIEF D'UNE OPTION SUR LA LISTE

Utilisez les touches **fléchées** de la télécommande pour mettre en relief l'option voulue dans la liste. Les flèches noires sur la liste indiquent dans quelle(s) direction(s) vous pouvez déplacer la barre de mise en relief.


SÉLECTION D'UNE OPTION SUR LA LISTE

Pour choisir une option sur la liste, mettez-la en relief, puis appuyez sur la touche **Select** de votre télécommande. N'oubliez pas de mettre en relief et de sélectionner l'option **Sauvegdr.** ou **Valider** pour confirmer votre choix. Si vous ne souhaitez pas valider votre choix, mettez en relief et sélectionnez l'option **Annuler**.

Lorsque vous mettez en relief une option dans une liste à choix unique, elle prend normalement l'apparence suivante :



Lorsque vous mettez en relief une option dans une liste à choix multiple, elle prend normalement l'apparence suivante :

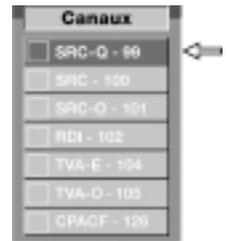

La sélection d'une option dans une liste à choix unique est identifiée au moyen d'un cercle plein, comme il est illustré ci-dessous. Dans une liste à choix multiple, les sélections sont cochées, comme l'indique l'illustration ci-dessous.

