

## UTILISER LES MENUS

Grâce aux menus, il est facile et rapide d'utiliser le récepteur et de choisir des émissions. Utilisez les menus pour régler le récepteur et utilisez ses fonctions comme les verrouillages, la sélection d'une émission ou la création d'une liste préférée.

### OUVRIR ET FERMER LES MENUS

Vous pouvez ouvrir les menus de deux façons :

- Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le **Menu principal** à l'écran, puis sélectionnez n'importe lequel de ses sous-menus.

MENU



- Utilisez la touche correspondante sur la télécommande.

Ouvrez le **Guide des programmes**

GUIDE



- Quand vous regardez une émission, ouvrez le menu **Thèmes**.

T  
H  
È  
M  
E  
S



- Faites afficher le **Survol de navigation**.



Pour quitter un menu et retourner à l'émission que vous regardiez, appuyez sur la touche VIEW TV de la télécommande ou sur la touche CANCEL.

**Note :** Les menus se fermeront automatiquement après quelques minutes d'inactivité. Les changements non sauvegardés seront perdus et l'émission que vous regardiez sera montrée.

## METTRE EN RELIEF UNE OPTION DANS UN MENU

Pour mettre en relief une option dans un menu, utilisez les touches fléchées de la télécommande pour déplacer la barre de mise en relief jusqu'à cette option qui deviendra ambre. Cela ressemble à un choix mis en surbrillance sur un écran d'ordinateur.

## SÉLECTIONNER UNE OPTION DANS LE MENU

Quand vous sélectionnez une option dans le menu, elle s'exécute immédiatement. Vous pouvez le faire de deux façons différentes :

- S'il y a un numéro à côté de l'option, appuyez sur la touche numérique correspondante de votre télécommande. Il n'est pas nécessaire de mettre l'option en relief avant d'utiliser une touche du pavé numérique.
- Déplacez la barre de mise en relief sur l'option désirée à l'aide des touches fléchées de la télécommande. Appuyez ensuite sur la touche SELECT de la télécommande. Dans l'exemple montré, l'option **Aide** est mise en relief.




## LISTES À CHOIX UNIQUE OU À CHOIX MULTIPLES DANS LES MENUS

Quand vous avez fait votre choix dans une liste, aucun changement ne sera exécuté par le récepteur tant que l'option **Terminé**, **Oui** ou **OK** n'aura pas été sélectionnée. Si vous ne souhaitez pas sauvegarder les changements, sélectionnez l'option **Annuler** pour éliminer tous ceux effectués dans le menu.

Il y a deux types de listes :

- Les listes à **choix unique** où vous ne pouvez effectuer qu'un seul choix à la fois. Si vous effectuez un autre choix, votre premier choix deviendra inopérant.
- Les listes à **choix multiples** où vous pouvez effectuer plusieurs choix à la fois. Si vous effectuez un autre choix, vos choix précédents resteront en vigueur.

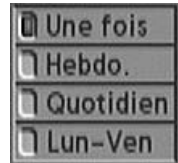

## METTRE EN RELIEF UN CHOIX DANS LA LISTE D'UN MENU

Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour déplacer la barre de mise en relief sur l'item désiré dans la liste. Les flèches noires au-dessus de la liste indiquent les sens de défilement.

## FAIRE UN CHOIX DANS LA LISTE D'UN MENU

Pour faire un choix dans la liste, mettez-le en relief, puis appuyez sur la touche **SELECT** de la télécommande. Sélectionnez ensuite l'option **Terminé** ou l'option **Oui** pour sauvegarder votre choix. Pour annuler votre choix, sélectionnez l'option **Annuler** ou **Terminé**.

## POUR ANNULER UNE PROCÉDURE

Pour annuler une procédure, appuyez sur la touche **CANCEL** ou **VIEW TV** avant d'avoir terminé la dernière étape. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez terminer la procédure.

Vous pouvez annuler cette procédure de trois façons :

- Appuyez sur la touche **VIEW TV** pour retourner à une émission que vous regardiez.
- Appuyez sur la touche **CANCEL** pour retourner au menu précédent.
- Attendez quelques instants pour que le menu se ferme automatiquement sans sauvegarder les changements effectués.



# CHANGER DE CANAL

---

Il y a quatre façons de changer de canal tout en regardant une émission :

- Appuyez sur les touches fléchées HAUT ou BAS.
- Utilisez les touches du pavé numérique.
- Appuyez sur la touche GUIDE, puis sélectionnez une émission dans le **Guide des programmes**.
- Appuyez sur la touche fléchée DROITE (BROWSE), puis sélectionnez une émission dans le **Survol de navigation**.