

UTILISER LES HORLOGES DE RAPPEL

Les horloges de rappel d'événement règlent le récepteur pour capter des émissions futures et/ou les enregistrer avec les fonctions du RVP. Un « événement » désigne une émission, une activité sportive, un film à la carte ou tout ce qui est diffusé par le signal de télévision satellite.

- Vous pouvez régler une horloge de rappel automatique d'une émission dont les heures de début et de fin sont inscrites au **Guide des programmes**. Il peut s'agir d'une émission quotidienne ou hebdomadaire.
- Vous pouvez régler une horloge de rappel manuelle pour inscrire des heures personnalisées de début et de fin.

Note : Si vous voulez que l'horloge de rappel commande l'enregistrement par un magnétoscope, vous devez régler le récepteur pour qu'il contrôle le magnétoscope (voir à la page 3-20).

TYPES D'HORLOGES

Rappel - Cette horloge vous rappelle qu'une émission va bientôt commencer.

Automatique - Cette horloge vous rappelle qu'une émission va bientôt commencer et elle syntonise le récepteur sur l'émission qui commence.

Magnétoscope - Cette horloge vous annonce qu'une émission va bientôt commencer, vous rappelle de syntoniser le récepteur sur l'émission qui commence et de débiter l'enregistrement. Cette horloge est disponible sur les menus de TV1 seulement.

Note : Vous pouvez enregistrer seulement l'émission captée par le récepteur. Si vous ouvrez un menu pendant l'enregistrement d'une émission sur la bande-vidéo, le menu sera aussi enregistré. Si l'heure prévue d'une émission change de plus de vingt-quatre heures, le minuteur ne fonctionnera pas.

FRÉQUENCE DES HORLOGES

Une fois - Cette horloge est utilisée pour une émission qui ne sera diffusée qu'une seule fois; le récepteur effacera cette horloge dès qu'elle aura été activée.

Lun-ven - L'horloge exécute sa fonction pour une émission qui est à l'horaire du lundi au vendredi, à la même heure et au même canal.

Quotidien - L'horloge exécute sa fonction du lundi au dimanche, à la même heure et au même canal.

Hebdomadaire - L'horloge exécute sa fonction une fois par semaine, à la même heure. le même jour et au même canal.

AVANT LE DÉCLENCHEMENT D'UNE HORLOGE DE RAPPEL

Deux minutes avant le déclenchement d'une horloge de rappel, le récepteur affichera à l'écran du téléviseur un petit symbole d'horloge. Cette horloge disparaîtra lorsque l'émission débutera. Pendant que l'horloge est affichée, vous pouvez soit :

- Appuyer sur la touche CANCEL de la télécommande pour faire disparaître le symbole de l'écran du téléviseur. Cela n'aura pas d'effet sur l'horloge de rappel qui se déclenchera quand même.
- Appuyer sur la touche INFO de la télécommande pour afficher d'autres renseignements sur l'horloge de rappel. Vous pouvez alors :
 - Sélectionnez l'option **Oui** ou **Annuler** pour laisser l'horloge de rappel se déclencher.
 - Sélectionnez l'option **Arrêter horloge** ou **Non** pour arrêter l'horloge de rappel.



Note : Ceci arrêtera seulement cette occurrence pour une horloge du type Lundi au vendredi, Quotidien ou Hebdomadaire. L'horloge se déclenchera quand même à la prochaine occurrence. Pour annuler tous les déclenchements de ce type d'horloge, vous devez l'effacer. Dans le cas d'une **Horloge de rappel d'émission**, au lieu d'avoir l'option d'interrompre l'horloge, vous avez l'option de syntoniser le canal de l'émission.

RÉGLER UNE HORLOGE DE RAPPEL AUTOMATIQUE

Télécommande Options
du menu

1. Sélectionnez une future émission à l'aide du **Survol de navigation**, du menu **Thèmes** ou du **Guide des programmes**.



TV1



TV2

2. Sélectionnez une **fréquence** d'horloge. Remarquez qu'un indicateur s'affiche vis-à-vis de la fréquence sélectionnée.
3. Sélectionnez un **type** d'horloge. L'écran **Créer horloge manuelle** est montré à gauche pour **TV1** et l'option horloge **magnétoscope** a été choisie. Ce **Type d'horloge** n'est pas disponible pour **TV2** (montré à droite).
4. Sélectionnez l'option **Créer** pour sauvegarder cette horloge de rappel.
5. Le **Guide des programmes** affiche sur quelle sortie du récepteur satellite s'effectuera l'enregistrement.



RÉGLER UNE HORLOGE DE RAPPEL MANUELLE

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Sélectionnez l'option **Horloges**.
3. Sélectionnez l'option **Créer**. Le récepteur affiche le menu **Créer horloge manuelle**.
4. Sélectionnez un **type** d'horloge.

Note : l'horloge magnétoscope est disponible sur les menus pour **TV1** seulement.

5. Sélectionnez la **fréquence** désirée pour l'horloge.
6. Sélectionnez un canal en employant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Mettez en relief le canal au moyen des touches fléchées **HAUT** et **BAS**, puis appuyez sur la touche **SELECT**.
 - Inscrivez le numéro de canal au moyen des touches du pavé numérique.
7. Sélectionnez l'option **Régler date/heure**. Le récepteur affichera le menu **Régler date/heure pour horloge manuelle**.
8. Utilisez les touches du pavé numérique pour inscrire l'heure de **début** (inscrivez également **AM** ou **PM**) et l'heure de **fin** (indiquez **AM** ou **PM**).
9. Utilisez les touches du pavé numérique pour inscrire la **date**.
10. Sélectionnez l'option **Créer** une horloge.
11. Pour créer une autre horloge de rappel, sélectionnez encore une fois l'option **Créer** une horloge. Si vous ne voulez pas créer une autre horloge de rappel, appuyez sur la touche **CANCEL**.

Note : vous ne pouvez pas régler d'horloge de rappel manuelle pour une émission à la carte.


CHEVAUCHEMENT DES HORLOGES

Si vous tentez de créer des horloges de rappel pour des émissions qui se chevauchent, le récepteur affichera un menu avec les dates et heures des deux émissions. Il montrera aussi ce menu si l'heure d'une émission a changé, ce qui provoquera un chevauchement des horloges. Vous devrez effacer, modifier ou sauter l'une des deux horloges.



Quand l'écran « **ATTENTION : conflit** » s'affichera, résolvez le conflit comme suit :

1. Sélectionnez l'une des horloges pour faire afficher l'écran **Rés. du conflit d'horloges**.

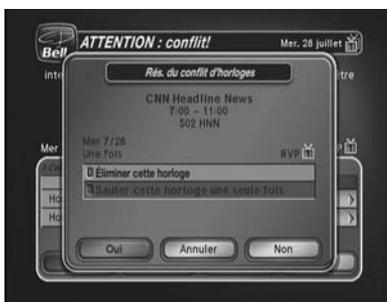

2. Quand l'écran **Rés. du conflit d'horloges** s'affiche, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Éliminer cette horloge** - Ceci élimine à jamais cette horloge.
 - **Sauter cette horloge une seule fois** - Sélectionnez cette option si vous avez créé une horloge pour une émission spéciale (**une seule fois**) et que vous avez réglé une horloge de rappel d'une émission que vous regardez régulièrement (**du lundi au vendredi, quotidiennement ou chaque semaine**). Par exemple, vous voulez régler une horloge de rappel pour un gala des Oscars (**une seule fois**), mais elle est en conflit avec l'horloge de rappel d'une émission de nouvelles (**du lundi au vendredi, quotidiennement ou chaque semaine**). Sélectionnez l'horloge de rappel de l'émission de nouvelles, puis sélectionner **Sauter cette horloge une seule fois**.
3. Sélectionnez **Oui** pour fermer l'écran **Rés. du conflit d'horloges**.
4. Sélectionnez **Terminé**.

NOMBRE MAXIMAL D'HORLOGES DE RAPPEL

Vous pouvez créer un nombre limité d'horloges de rappel. Si vous tentez d'en créer trop, le récepteur fera afficher un menu contextuel vous invitant à annuler l'une des horloges de rappel existantes. Si vous n'en annulez pas, vous ne pourrez pas en créer d'autres.

VÉRIFIER ET MODIFIER UNE HORLOGE DE RAPPEL

Vous pouvez vérifier et modifier presque tous les paramètres des horloges de rappel automatiques et manuelles.

Note : la modification d'une horloge *automatique* la convertit en une horloge manuelle qui exécutera sa fonction à l'heure que vous fixerez, et non pas à l'heure prévue de diffusion de l'émission.

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Horloges**. Le récepteur affiche le menu **Horloges**.
3. Sélectionnez l'horloge de rappel que vous souhaitez modifier. Un indicateur s'affichera dans la case vis-à-vis de l'horloge.



4. Sélectionnez l'option **Modifier**. Changez au besoin les options **Type**, **Fréquence** ou **Canal** en les sélectionnant.
5. Si vous voulez changer l'heure de **début**, l'heure de **fin** ou la **date**, sélectionnez l'option **Régler date/heure** pour afficher le menu **Régler la date et l'heure d'une horloge manuelle**. Sinon, continuez à l'étape 8 de cette procédure.
6. Utilisez les touches du pavé numérique pour inscrire l'heure de **début** (indiquez **AM** ou **PM**) et l'heure de **fin** (**AM** ou **PM**).
7. Utilisez les **touches du pavé numérique** pour inscrire la **Date**.
8. Sélectionnez l'option **Créer** horloge.

EFFACER UNE HORLOGE DE RAPPEL

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Horloges**. Le récepteur affichera le menu **Horloges**.
3. Sélectionnez une horloge de rappel que vous souhaitez effacer. Un indicateur apparaîtra vis-à-vis de l'horloge de rappel choisie.
4. Choisissez **Effacer**, puis appuyez sur la touche SELECT de la télécommande.

CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES D'UTILISATION DES HORLOGES DE RAPPEL

- **Émissions verrouillées** - Vous devez inscrire le mot de passe du récepteur avant de créer une horloge de rappel automatique. Vous pouvez créer une horloge de rappel manuelle pour une émission verrouillée sans qu'il soit nécessaire d'inscrire le mot de passe. Dans ce cas, lorsque l'horloge se déclenche, il se peut que le récepteur affiche un message d'erreur ou un menu vous demandant d'inscrire un mot de passe.
- **Émissions de télévision à la carte** - Vous devez acheter une émission de télévision à la carte avant de créer une horloge de rappel pour celle-ci.
- **Émissions bloquées** - Si vous réglez une horloge de rappel d'une émission qui n'est pas télédiffusée dans votre région, lorsque l'horloge exécutera sa fonction, il se peut que le récepteur affiche uniquement un message d'erreur ou un menu pour inscrire un mot de passe. Si vous avez programmé une **Horloge magnétoscope**, le magnétoscope enregistrera seulement ce menu.

FONCTIONNEMENT DES HORLOGES DE RAPPEL SI LE RÉCEPTEUR EST ÉTEINT

Si votre récepteur est éteint quand une horloge automatique ou une horloge magnétoscope se déclenche, il s'allumera. Quand l'événement est terminé, le récepteur s'éteindra, à moins que vous n'ayez appuyé sur une touche de la télécommande ou du panneau frontal du récepteur pendant que l'horloge était activée.

Si le récepteur est éteint quand l'horloge de rappel doit se déclencher, le récepteur s'allumera automatiquement et il se syntonisera au dernier canal que vous avez utilisé. Le récepteur montrera alors le menu de rappel. Vous aurez quelques secondes pour réagir. Si vous ne réagissez pas à ce rappel, le récepteur s'éteindra.

RÉGLER LE RÉCEPTEUR POUR CONTRÔLER UN MAGNÉSCOPE (MENU TV1 SEULEMENT)

Afin d'utiliser les horloges pour le magnétoscope, raccordez les sorties sur le panneau arrière du récepteur de panneau aux entrées audio/vidéo sur le magnétoscope (voir les instructions du *Guide d'utilisateur* de votre magnétoscope). Pour que vous puissiez utiliser ces horloges, vous devez régler le récepteur pour contrôler le magnétoscope. Si le récepteur ne peut pas contrôler le magnétoscope, utiliser une horloge de syntonisation automatique qui syntonisera le récepteur au canal où vous voulez enregistrer. Utilisez les horloges du magnétoscope pour le démarrer et l'arrêter à l'heure voulue.

Le récepteur transmet un signal IR de son panneau avant pour contrôler le magnétoscope. Ce signal étant beaucoup plus fort que le signal des télécommandes, il peut rebondir sur les murs ou sur les autres objets dans sa course vers le magnétoscope. Ceci fonctionne pour la plupart des installations domestiques. Cependant, des tablettes ou des portes vitrées en verre fumé peuvent bloquer le signal entre le devant du récepteur et le magnétoscope. D'autre part, si le signal traverse une très grande pièce ou s'il rebondit sur des rideaux, il pourrait ne pas être assez fort pour contrôler le magnétoscope. Assurez-vous que rien ne bloque le signal et qu'il peut rebondir sur des surfaces lisses de couleur claire qui sont à proximité.

Note : le réglage pour le magnétoscope est seulement disponible dans les menus pour **TV1**.

Pour que **TV1** puisse contrôler un magnétoscope, utilisez la télécommande 1 pour le téléviseur à proximité et effectuez les instructions suivantes :

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Réglage du syst.**
3. Sélectionnez l'option **Installation.**



4. Sélectionnez l'option **Configuration du magnétoscope.**
5. Régler le code du magnétoscope comme suit :
 - Au moyen du clavier numérique, entrez le numéro du code à trois chiffres du magnétoscope tiré des tableaux débutant à la page 4-17.
 - Mettez en relief chaque chiffre du numéro de code du magnétoscope, utilisez les touches fléchées HAUT ou BAS pour entrer le bon chiffre, puis appuyez sur la touche SELECT.
6. Assurez-vous que le magnétoscope est raccordé à l'une des sorties **TV1** et qu'il est réglé pour monter le signal image de **TV1** sur le téléviseur à proximité. Consultez le *Guide d'utilisation* du fabriquant du magnétoscope.
7. Mettez le magnétoscope sous tension et insérez une bande-vidéo rembobinée.

Note : le récepteur débute et termine l'enregistrement, mais il n'allume pas et n'éteint pas le magnétoscope. Vous devez le faire vous-même.
8. Pour vérifier le nouveau code, mettez en relief l'option **Test**. Le récepteur affiche alors un message vous demandant de vérifier que le magnétoscope est allumé.
9. Appuyez sur la touche SELECT pour débiter le test. Le magnétoscope enregistre pendant quelques secondes, s'arrête et rembobine la bande-vidéo. Le récepteur affiche un message annonçant que le test du magnétoscope est complété. Suivez les instructions du message. Si votre magnétoscope n'a pas réussi le test, entrez un autre code tiré du tableau. Répétez l'étape 8 et celle-ci.
10. Lorsque vous aurez trouvé le bon code de magnétoscope, sélectionnez l'option **Terminé** pour sauvegarder ce code et revenir au menu **Installation**.

RÉGLER UN MAGNÉTOSCOPE POUR UNE HORLOGE MAGNÉTOSCOPE

Après avoir réglé correctement le récepteur pour contrôler le magnétoscope en utilisant une horloge magnétoscope, suivez les instructions suivantes pour régler le magnétoscope afin qu'il soit mis en fonction lorsque vous déclencherez une horloge magnétoscope.

1. Mettez le magnétoscope sous tension. Assurez-vous de le laisser allumé, car le récepteur ne peut le faire pour vous.
2. Insérez une bande-vidéo vierge et rembobinée pour obtenir de meilleurs résultats.
3. Si vous devez changer les réglages du magnétoscope (durée de la bande-vidéo ou le numéro de canal), consultez les instructions du manuel de votre magnétoscope.