

## UTILISER LES VERROUS

---

ATTENTION!



Quand vous déverrouillez la programmation transmise par les sorties **TV2** à votre système de câblage domestique, tous les téléviseurs qui y sont raccordés ont accès à cette programmation. Dans ce cas, vous devez vous fier à la technologie de la puce V-Chip et aux réglages des téléviseurs individuels pour bloquer les émissions au contenu offensant. Consultez le *Manuel d'utilisation* de vos téléviseurs pour trouver les instructions d'activation de la protection V-Chip.

**Note :** Les verrous de programmation sur la sortie **TV1** pour le téléviseur à proximité sont réglés en utilisant les menus pour **TV1**. Les verrous pour la programmation sur la sortie **TV2** pour les téléviseurs éloignés sont réglés en utilisant les menus pour **TV2**. La section ci-dessous s'applique aux verrous réglés en utilisant les menus pour **TV1** et **TV2**. Les verrous pour la programmation sur les sorties **TV1** sont dissociés des verrous pour la programmation sur les sorties **TV2**.

### VERROUILLER : UN PROCESSUS EN DEUX ÉTAPES

1. Créez les verrous désirés.
2. Verrouillez le récepteur.

Lorsque le récepteur est verrouillé, quiconque cherche à y accéder *doit* d'abord inscrire son mot de passe.

### APRÈS AVOIR VERROUILLÉ LE RÉCEPTEUR

- Si vous essayez d'accéder à un item verrouillé ou d'ouvrir le menu **Verrouillages**, le récepteur vous invitera à inscrire votre mot de passe.
- Vous avez droit à trois essais pour inscrire le bon mot de passe. Si vous ne réussissez pas, vous devrez attendre quelques minutes avant de recommencer.
- Si vous inscrivez le bon mot de passe, vous pouvez accéder aux items verrouillés ou ouvrir le menu **Verrouillages**.
- Si vous quittez un item verrouillé ou le menu **Verrouillages**, vous devrez inscrire le mot de passe pour y accéder de nouveau.

ATTENTION!



Les verrous que vous avez créés pour **TV2** en **Bimode** ne sont pas accessibles en **Monomode**. Si la programmation des émissions sur les téléviseurs éloignés ne convient pas à tous les auditeurs, assurez-vous de désactiver l'**Usage partagé** (voir les instructions à la page 3-2) quand vous utilisez le récepteur en **Monomode**.

## VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LE RÉCEPTEUR

Vous devez verrouiller le récepteur pour activer les verrous que vous avez créés. Pour ce faire, vous devez d'abord créer un mot de passe. Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez communiquer avec un représentant du Service à la clientèle. Si vous avez un numéro d'identification personnel (NIP), vous devrez le mentionner à l'agent du Service à la clientèle. Voir les informations sur les NIP à la page 3-47.

### Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le **Menu principal**.

2. Sélectionnez l'option **Verrouillages** pour faire afficher le menu **Verrouillages**.

**Note :** si le récepteur affiche un message vous invitant à inscrire un mot de passe, c'est que le récepteur est déjà verrouillé.

**Note :** Si vous voulez déverrouiller le récepteur ou n'importe quel verrou, utilisez le mot de passe pour la sortie TV que vous regardez. Par exemple, utilisez le mot de passe pour déverrouiller les verrous de la sortie **TV1** et le mot de passe pour déverrouiller les verrous de la sortie **TV2**.


3. Sélectionnez l'option **Verrouillage** ou l'option **Déverrouillage** selon ce qui est approprié. Le récepteur affiche un message vous invitant à inscrire un mot de passe.

4. Inscrivez et confirmez un mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur masque les chiffres du mot de passe que vous entrez par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option OK. Appuyez sur la touche SELECT.

5. Mémo­ri­sez votre mot de passe! Vous devrez dorénavant inscrire ce mot de passe pour verrouiller ou déverrouiller le récepteur.

6. Sélectionnez **OK**. Inscrivez de nouveau le mot de passe pour le confirmer. Tous les verrous que vous avez définis sont maintenant en place.

JKI  
5

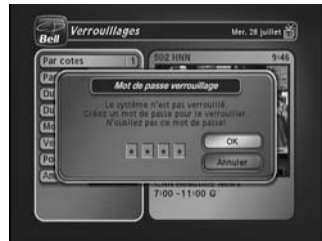

## CRÉER OU MODIFIER DES VEROUS EN FONCTION DES COTES

Télécommande Options  
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Verrouillages**.
3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur masque les chiffres du mot de passe que vous entrez par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **OK**. Appuyez sur la touche SELECT pour la sélectionner.
4. Sélectionnez l'option **Par cotes**.
5. Mettez en relief la cote qui correspond à l'âge minimal acceptable des téléspectateurs. Appuyez sur la touche SELECT pour verrouiller la cote choisie.

**Note :** Les cotes plus restrictives que celle que vous avez choisie sont sélectionnées automatiquement. Ainsi, quand vous verrouillez les émissions cotées 14+ (SP), vous verrouillerez également les émissions dont la cote correspond à 18+ (R), PE17 ou NC/AS.

6. Sélectionnez des cotes détaillées si vous voulez qu'elles servent aussi de verrous.
7. Pour déverrouiller une cote, mettez-la en relief, puis appuyez sur la touche SELECT.
8. Sélectionnez l'option **Terminé** pour sauvegarder les modifications.
9. Si le récepteur n'est pas verrouillé, verrouillez-le pour activer les verrous que vous avez créés en sélectionnant **Verrouillage du système**.




## CRÉER OU MODIFIER LES VERROUS EN FONCTION DES CANAUX

Vous pouvez verrouiller tous les canaux, y compris les canaux de télévision à la carte.

Télécommande Options  
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Verrouillages**.
3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur masque les chiffres du mot de passe que vous entrez par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **OK**. Appuyez sur la touche SELECT pour la sélectionner.
4. Sélectionnez l'option **Par canaux**.
5. Mettez en relief le canal que vous désirez verrouiller. Au besoin, appuyez sur la touche fléchée HAUT ou sur la touche fléchée BAS pour faire apparaître à l'écran les canaux désirés. Vous pouvez aussi inscrire le numéro de chaque canal à l'aide des touches du pavé numérique.
6. Appuyez sur la touche SELECT pour verrouiller ou déverrouiller le canal. Il y aura un indicateur dans la case vis-à-vis du canal verrouillé.
7. Sélectionnez l'option **Terminé** pour sauvegarder les modifications.
8. Si le récepteur n'est pas verrouillé, verrouillez-le pour activer les verrous que vous avez créés en sélectionnant **Verrouillage du système**.

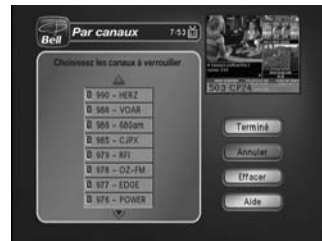

## VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LES TOUCHES SUR LE PANNEAU AVANT (TV1 SEULEMENT)

Cette procédure empêche quiconque de changer le canal en utilisant les touches sur le panneau avant, mais elle *ne* verrouille *pas* les touches de la télécommande. Cette option est seulement accessible dans les menus pour **TV1**.

**Télécommande**    **Options du menu**

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Verrouillages**.
3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur masque les chiffres du mot de passe que vous entrez par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **OK**. Appuyez sur la touche SELECT pour la sélectionner.
4. Sélectionnez l'option **Du panneau avant** pour verrouiller ou déverrouiller les touches sur le panneau avant.



5. Sélectionnez l'option **Oui**.
6. Si le récepteur n'est pas verrouillé, vous devez le verrouiller pour activer le verrou des touches du panneau avant en sélectionnant **Verrouillage du système**.

## VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LA TÉLÉ À LA CARTE

Cette fonction permet de verrouiller tous les canaux de télévision à la carte. Vous pouvez aussi verrouiller un ou plusieurs canaux à la carte au moyen des options **Par canaux** ou **Par cotes**.

Télécommande Options  
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Verrouillages**.
3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur masque les chiffres du mot de passe que vous entrez par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **OK**. Appuyez sur la touche SELECT pour la sélectionner.
4. Sélectionnez l'option **Verrouillage TAC** (télé à la carte) ou **Déverrouil. TAC**.
5. Si le récepteur n'est pas verrouillé, vous devez le verrouiller pour activer le verrou que vous avez mis en place en sélectionnant **Verrouillage du système**.



## MASQUER ET MONTRER LES CANAUX MASQUER CAN. ADULTE

Cette fonction permet de masquer les canaux pour adultes dans le **Guide des programmes**, dans les **Thèmes** et dans le **Survol de navigation**. Elle empêche également quiconque de choisir ces canaux au moyen des touches fléchées HAUT et BAS ou des touches du pavé numérique de la télécommande.

Télécommande Options  
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Verrouillages**.
3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur masque les chiffres du mot de passe que vous entrez par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **OK**. Appuyez sur la touche SELECT pour la sélectionner.
4. Sélectionnez l'option **Masquer can. adulte** ou **Montrer can. adulte**.



## CHANGER LE MOT DE PASSE DU RÉCEPTEUR

Télécommande Options  
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Verrouillages**.
3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur masque les chiffres du mot de passe que vous entrez par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **OK**. Appuyez sur la touche SELECT.
4. Sélectionnez l'option **Changer mot de passe**.
5. Inscrivez le mot de passe *en vigueur* à l'aide des touches du pavé numérique. Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **OK**.
6. Appuyez sur la touche SELECT.
7. Inscrivez le *nouveau* mot de passe à l'aide des touches du pavé numérique. Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **OK**.
8. Sélectionnez l'option **OK** pour changer le mot de passe.
9. Entrez encore le *nouveau* mot de passe pour le confirmer à l'aide des touches du pavé numérique. Le récepteur masque le mot de passe par des astérisques (\*). Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de passe, le récepteur met en relief l'option **OK**. Appuyez sur la touche SELECT pour la sélectionner.
10. *Mémorisez le nouveau mot de passe*. Il vous faudra dorénavant inscrire ce mot de passe pour verrouiller et déverrouiller le récepteur.

