

UTILISER LES TÉLÉCOMMANDES

La section suivante explique comment utiliser les télécommandes pour contrôler votre récepteur satellite. La télécommande doit être en mode SAT pour que les touches contrôlent votre récepteur satellite. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour contrôler votre magnétoscope et d'autres appareils (voir *Contrôler d'autres appareils par télécommande* à la page 3-51).

TOUCHE MODE SAT

Appuyez sur la touche SAT pour régler la télécommande en mode SAT afin de contrôler le récepteur. La touche SAT s'allumera brièvement pour montrer que la télécommande est en mode SAT.



TOUCHE POWER

Appuyez sur la touche POWER (sans inscription dessus) pour mettre TV1 ou TV2 sous tension ou hors tension (selon la télécommande utilisée). Appuyez sur la touche TV POWER pour mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.



Note : Pour que la touche TV POWER fonctionne telle que décrite, la télécommande doit avoir été programmée pour contrôler votre téléviseur. Voir les instructions à la page 3-51.

TOUCHE MENU

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au **Menu principal**.



TOUCHE PAGE (PRÉCÉDENTE ET SUIVANTE)

Appuyez sur les flèches de la touche PAGE, pour avancer ou reculer page par page dans les listes des menus **Guide des programmes**, **Thèmes**, **Listes préférées**, **Gestion des horloges de rappel**, dans la liste des résultats d'une recherche ou pour parcourir une liste de canaux.



TOUCHE MUTE

Appuyez sur cette touche pour mettre en sourdine le son du téléviseur. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.

Note : Pour que la touche MUTE fonctionne telle que décrite, la télécommande doit avoir été programmée pour contrôler votre téléviseur. Voir les instructions à la page 3-51.



TOUCHE VOLUME

Appuyez du côté moins (-) de cette touche pour diminuer le son du téléviseur. Appuyez du côté plus (+) de cette touche pour augmenter le son du téléviseur.

Note : Pour que la touche VOLUME fonctionne telle que décrite, la télécommande doit avoir été programmée pour contrôler votre téléviseur. Voir les instructions à la page 3-51.



TOUCHE GUIDE

Appuyez sur la touche GUIDE pour ouvrir le **Guide des programmes**, et quand il est ouvert, appuyez sur cette touche pour parcourir les **Listes préférées**.

GUIDE



TOUCHE TV/VIDEO

Si vous raccordez le récepteur en utilisant les prises **TV ANTENNA/CABLE IN** et **CHANNEL 3-4** sur le panneau arrière, utilisez cette touche pour commuter la sortie CANAL 3-4 du récepteur entre le signal de télévision par satellite et le signal vidéo qui provient du câble ou d'une antenne hertzienne connectée à la prise d'entrée **TV ANTENNA/CABLE IN** du récepteur.

TV/VIDEO



TOUCHES FLÉCHÉES HAUT, BAS, GAUCHE ET DROITE

- Pour changer de canal : appuyez sur la touche fléchée HAUT ou BAS.
- Pour ouvrir le **Survol de navigation** : appuyez sur la touche fléchée DROITE (BROWSE).
- Pour voir les **Thèmes** : appuyez sur la touche fléchée GAUCHE (THEMES).
- Déplacez-vous dans le **Guide des programmes**, les menus et le **Survol de navigation** en appuyant sur les touches fléchées HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE.
- Pour supprimer un caractère : appuyez sur la touche fléchée GAUCHE pour effacer un caractère dans le critère de recherche (voir les instructions détaillées à la page 3-38).



TOUCHE SELECT/OK

Appuyez sur la touche SELECT/OK pour choisir une option (ou une émission) mise en relief dans un menu.



TOUCHE RECALL

Appuyez sur la touche RECALL pour revenir au canal du récepteur satellite que vous regardiez. Appuyez de nouveau sur la touche pour alterner entre les deux derniers canaux que vous regardiez.



RECALL

TOUCHE INFO

- Information sur les émissions – Appuyez sur la touche INFO pour faire afficher plus d'information lorsque vous regardez une émission ou lorsque les menus **Guide des programmes**, **Survol de navigation** ou **Thèmes** sont ouverts.
- Aide – Quand un menu affiche l'option **Aide**, appuyez sur la touche INFO pour en consulter l'information.



INFO

TOUCHE VIEW TV

Appuyez sur la touche VIEW TV pour fermer tous les menus et regarder une émission. Lorsque vous regardez une émission, appuyez sur cette touche pour afficher brièvement le **Survol du programme**.



TOUCHE CANCEL

Appuyez sur la touche CANCEL pour annuler une procédure et retourner au menu précédent ou à une émission.



TOUCHE ITV


Appuyez sur la touche ITV pour revenir au **Portail d'entrée**.



TOUCHES NUMÉRIQUES

Lorsque vous regardez une émission ou lorsque le menu **Guide des programmes** est ouvert, utilisez ces touches pour entrer le numéro du canal que vous voulez syntoniser.

- Quand le **Guide des programmes** est ouvert, vous pouvez avancer ou reculer d'un certain nombre d'heures. Entrez ce nombre, puis appuyez sur la touche fléchée DROITE ou GAUCHE.
- Utilisez ces touches pour entrer le numéro d'une option au menu plutôt que de mettre l'option en relief, puis d'appuyer sur la touche SELECT.
- Utilisez ces touches pour entrer des nombres dans un menu.
 - Mettez en relief le champ où vous voulez entrer le premier nombre, puis appuyez sur les touches numériques correspondantes de la télécommande.
 - Utilisez les touches fléchées GAUCHE ou DROITE pour déplacer la barre de mise en relief dans le champ suivant où vous voulez entrer un nombre. Quand vous avez fini d'entrer les nombres, appuyez sur la touche SELECT.
- Suivez les lettres au-dessus des touches numériques pour entrer un mot à chercher dans le menu **Recherche**. Supposons que vous cherchez à quel canal et à quelle heure l'émission *Rudy Fremmel Presents* sera diffusée. Pour entrer le mot « *Rudy* », appuyez trois fois sur la touche 7 pour la lettre R, deux fois sur la touche 8 pour la lettre U, une fois sur la touche 3 pour la lettre D et trois fois sur la touche 9 pour la lettre Y (voir *Utiliser les thèmes et la recherche* à la page 3-36).

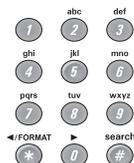

TOUCHE ÉTOILE (*)

Appuyez sur la touche ÉTOILE (*) dans les situations suivantes :

- Pour ouvrir le menu **Événements RVP**
- Pour reculer d'un caractère sans rien effacer dans le critère de recherche du menu **Recherche** (voir à la page 3-37).



TOUCHE ZÉRO

Quand vous utilisez le menu **Recherche** de votre récepteur, appuyez sur la touche ZÉRO pour entrer un espace dans le critère de recherche.



TOUCHE CARRÉ (#)

Appuyez sur la touche CARRÉ (#) pour faire afficher le menu **Recherche**. Cette touche sera aussi utilisée dans plusieurs procédures de ce *Manuel d'utilisation*.

search



TOUCHE RECOVER

Appuyez sur la touche RECOVER si vous avez accidentellement changé de canal ou d'entrée vidéo sur votre téléviseur et que vous ne pouvez plus capter l'image de votre récepteur satellite. Quand vous appuyez sur la touche RECOVER, tel que décrit ci-dessous, la télécommande envoie des commandes à votre téléviseur pour changer de canal ou d'entrée vidéo afin de récupérer la programmation par satellite. Cette procédure fonctionne seulement si vous avez changé accidentellement le canal de télévision ou l'entrée vidéo. Elle ne peut pas récupérer le signal satellite perdu (voir *Chapitre 4* pour des informations de dépannage).



La configuration suivante est nécessaire pour utiliser la touche RECOVER :

- La télécommande doit être programmée pour contrôler un téléviseur et/ou un magnétoscope qui fonctionnent déjà (voir à la page 3-51).
- Si un magnétoscope est installé, assurez-vous qu'il est raccordé tel que décrit à la page 2-20.
- La touche RECOVER doit être programmée pour syntoniser votre téléviseur éloigné à un canal précis (p. ex. le canal 60) pour capter la programmation sur **TV2** selon les instructions décrites à la page 2-3.

Pour utiliser la touche RECOVER, suivez les instructions suivantes :

1. Appuyez sur la touche RECOVER et maintenez-la jusqu'à ce que les quatre touches des modes s'allument, puis relâchez la touche. La touche mode SAT clignotera deux fois, puis les quatre touches des modes clignoteront trois fois.
2. Appuyez sur la touche RECOVER. Attendez que la touche mode TV clignote une fois, puis que les quatre touches des modes clignotent une fois.
3. Si l'écran **Info. sur le système** apparaît, appuyez sur la touche SELECT pour fermer l'écran. Vous avez alors récupéré votre signal télé par satellite.
4. Si vous ne voyez pas l'écran **Info. sur le système**, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous ayez récupéré votre signal de télévision par satellite.

Note : appuyez sur n'importe quelle touche autre que RECOVER pour mettre fin à cette procédure.

Note : Si la touche RECOVER n'est pas déjà programmée pour un canal précis, la première fois que vous appuyez sur cette touche, le récepteur essaiera de syntoniser votre téléviseur au canal 3, puis au canal 4, et ainsi de suite sur d'autres entrées vidéo quand vous appuyerez encore sur cette touche. Vous pourriez devoir appuyer sur la touche RECOVER jusqu'à 30 fois pour récupérer votre signal de télévision par satellite. Si la touche RECOVER est déjà programmée pour un canal précis (voir page 2-3), quand vous appuyerez sur cette touche, elle syntonisera le téléviseur à ce canal (p. ex. le canal 60).

Utilisation du système

Utiliser les menus

3

TOUCHES PVR

Utilisez ces touches pour enregistrer ou visionner une émission sur le RVP. Voir *Utiliser les fonctions du RVP* à la page 3-29 pour les détails.



TOUCHE PIP

Appuyez sur la touche **PIP** pour ouvrir la fenêtre **PIP**. Pour agrandir la fenêtre **PIP**, appuyez encore sur cette touche. Appuyez sur la touche une troisième fois pour fermer la fenêtre PIP. Cette touche est active seulement en Monode.



TOUCHE SWAP

Appuyez sur la touche SWAP pour échanger l'image vidéo dans l'écran principal avec celle qui est dans la fenêtre **PIP**. Cette touche est active seulement en **Monode**.



TOUCHE POSITION

Appuyez sur la touche POSITION pour déplacer la fenêtre **PIP** en des positions différentes sur l'écran du téléviseur. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la fenêtre **PIP** se déplace. Cette touche est active seulement en **Monode**.

