

## REGARDER UNE ÉMISSION EN ENREGISTRANT UNE AUTRE

### MONOMODE

En **Monomode**, il est possible de régler le récepteur afin d'enregistrer des émissions pendant que vous en visionnez une qui a déjà été enregistrée.

### Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche **MODE** sur le panneau avant du récepteur pour vous assurer qu'il est en **Monomode**. Il y a un témoin lumineux **SINGLE MODE** sur le panneau avant du récepteur qui indique qu'il est en **Monomode**.

**Note** : si quelqu'un d'autre utilise les sorties TV2, un message s'affichera dans un menu contextuel à l'écran du téléviseur à proximité vous avisant que vous êtes sur le point d'interrompre l'utilisation des prises **TV2**.



2. Appuyez sur la touche **GUIDE** pour ouvrir le **Guide des programmes**. Choisissez une émission que vous voulez regarder.
3. Appuyez sur **SELECT** pour capter cette émission.
4. Appuyez sur la touche **RECORD**. Un message apparaîtra vous demandant si vous voulez enregistrer le restant de l'émission. Sélectionnez **OK** pour commencer à enregistrer.
5. Appuyez sur la touche **GUIDE** de la télécommande. Utilisez le **Guide des programmes** pour trouver une émission à regarder maintenant. Vous regardez alors une émission pendant que vous enregistrez une autre.

GUIDE



SELECT  
OK

RECORD



- Appuyez sur la touche RECORD et sélectionnez OK lorsque l'écran contextuel apparaît. Vous enregistrez maintenant deux émissions simultanément.
- Appuyez sur la touche PVR de la télécommande. L'écran **Événements RVP** s'ouvre. Les deux émissions qui s'enregistrent seront indiquées par un point rouge vis-à-vis de leur nom dans la liste.
- Sélectionnez une émission que vous avez déjà enregistrée (l'une dont l'enregistrement est terminé), puis sélectionnez **Débuter**.
- Vous visionnez présentement une émission déjà enregistrée pendant que le récepteur enregistre deux autres événements (émissions).



## BIMODE AVEC ENREGISTREMENT PLUS


Une autre fonction qui vous donne plus de latitude pour regarder la télévision comme vous voulez est la fonction **Enregistrement plus**. Quand la fonction **Enregistrement plus** est activée, vous pouvez décider quelle sortie (**TV1** ou **TV2**) sera utilisée pour vos enregistrements. Cette option est offerte seulement en **Bimode**.

## ACTIVER LA FONCTION ENREGISTREMENT PLUS

Les instructions suivantes décrivent comment activer la fonction **Enregistrement plus**.

### Télécommande Options du menu

- Appuyez sur les touches MENU-8-6 pour ouvrir l'écran **Enregistrement plus**.
- Mettez en relief l'option **Activer**.
- Utilisez la touche fléchée HAUT ou BAS pour **Activer** l'option **Activation**.
- Mettez en relief l'option **Enregistrez préférence**.
- Utilisez la touche fléchée HAUT ou BAS pour régler l'option **Enregistrez préférence** à **TV2** (ou à **TV1**).

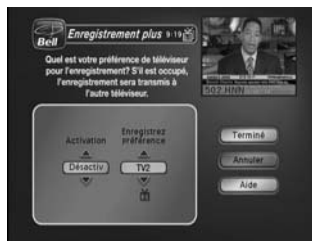

### BIMODE SANS ENREGISTREMENT PLUS

En **Bimode**, vous pouvez régler le récepteur satellite afin d'enregistrer simultanément les sorties **TV1** et **TV2**.

#### Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche **GUIDE** pour ouvrir le **Guide des programmes**. Choisissez une émission que vous voulez regarder.
2. Appuyez sur **SELECT** pour visionner cette émission.
3. Appuyez sur la touche **RECORD**. Un message apparaîtra vous demandant si vous voulez enregistrer le restant de l'émission. Sélectionnez **OK** pour démarrer l'enregistrement.
4. Appuyez sur la touche **PVR** de la télécommande. L'écran **Événements RVP** s'ouvrira. L'émission qui s'enregistre sera indiquée par un point rouge à côté de son nom dans la liste.
5. Sélectionnez une émission que vous avez déjà enregistrée (l'une dont l'enregistrement est terminé), puis sélectionnez **Débuter**.
6. Vous visionnez présentement une émission déjà enregistrée pendant que le récepteur enregistre deux autres événements (émissions).


GUIDE



SELECT  
OK



RECORD

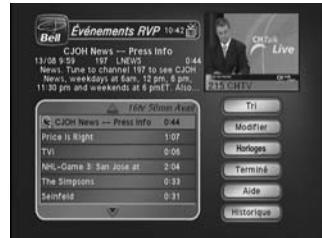

## RÉGLER UNE HORLOGE DE RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC ENREGISTREMENT PLUS

Télécommande Options du menu

1. Sélectionnez une future émission à l'aide du **Survol de navigation**, du menu **Thèmes** ou du **Guide des programmes**.



2. Sélectionnez une **fréquence** d'horloge. Remarquez qu'un indicateur s'affiche vis-à-vis de la case de la fréquence sélectionnée.
3. Sélectionnez un **type** d'horloge.
4. Sélectionnez l'option **Créer** pour sauvegarder cette horloge de rappel.
5. Le **Guide des programmes** montre sur quelle sortie du récepteur satellite s'effectuera l'enregistrement. Quand la fonction **Enregistrement plus** est activée, le récepteur satellite choisit automatiquement la préférence de sortie **TV1** ou **TV2** que vous avez sauvegardée pour la fonction **Enregistrement plus**.

