

UTILISER LES LISTES PRÉFÉRÉES

Les **Listes préférées** affichent seulement vos canaux favoris dans le Guide des programmes. Vous créez et modifiez vous-même les listes en y ajoutant ou supprimant des canaux. Vous pouvez avoir un nombre illimité de canaux préférés, mais ils ne peuvent être regroupés en plus de quatre listes

- Lorsque vous activez une liste préférée, le **Guide des programmes** n'affiche *que* les canaux inscrits sur cette liste. De plus, le récepteur saute les canaux qui ne sont pas sur la liste lorsque vous utilisez les touches fléchées HAUT et BAS de la télécommande pour changer les canaux.
- La **Liste préférée Tous canaux** contient tous les canaux. Vous *ne pouvez pas* modifier cette liste..
- La **Liste préférée Tous abonn.** contient tous les canaux auxquels vous êtes abonné. Vous *ne pouvez pas* modifier cette liste à moins de changer votre abonnement.
- Chaque **Liste préférée** est représentée par une couleur différente dans le **Guide des programmes**. Vous pouvez renommer chaque liste. Quand vous recevez votre récepteur, les quatre listes portent les noms **Liste 1**, **Liste 2**, **Liste 3** et **Liste 4**. Les listes sont vides tant que vous ne leur ajoutez pas de canaux.

CRÉER OU MODIFIER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Vous pouvez définir une **Liste préférée** et y ajouter ou en supprimer des canaux.

Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Listes préférée**.
3. Sélectionnez la **Liste préférée** que vous voulez créer ou modifier.
4. Sélectionnez l'option **Modifier liste**.

Note : En tout temps, vous pouvez choisir l'option **Effacer la liste** pour effacer tous les canaux de la liste actuelle. Cette fonction ne s'applique pas aux listes **Tous canaux** et **Tous abonn.**


5. Dans la **Liste des canaux**, mettez en relief un canal que vous voulez ajouter à votre liste préférée.

Note : vous pouvez également vous servir des touches numériques pour inscrire le numéro de canal ou appuyer sur les flèches de la touche PAGE pour parcourir rapidement la liste.

MENU



ghi

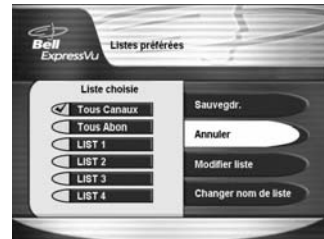

PAGE



- Appuyez sur la touche SELECT/OK pour ajouter le canal mis en relief à la liste. Un crochet apparaît vis-à-vis le canal.
- Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que tous les canaux désirés soient ajoutés.
- Pour supprimer un canal d'une **Liste préférée**, sélectionnez le canal dans la liste. Le canal n'est plus coché..
- Sélectionnez l'option **Sauvegarder** pour sauvegarder tous les changements que vous avez effectués à la **Liste préférée**.



ACTIVER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Si le **Guide des programmes** est ouvert, appuyez sur la touche GUIDE pour choisir la **Liste préférée** suivante. Appuyez de nouveau sur la touche GUIDE pour faire défiler toutes les listes disponibles.

CHANGER LE NOM D'UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Télécommande

Options
du menu

- Appuyez sur la touche MENU.
- Sélectionnez l'option **Listes préférées**.
- Sélectionnez la **Liste préférée** à modifier.
- Sélectionnez l'option **Changer nom de liste** pour ouvrir le clavier virtuel.
Note : vous ne pouvez pas changer le nom des listes **Tous canaux** et **Tous abonn.**
- Sélectionnez une lettre dans le clavier du menu à l'écran. Recommencez pour épeler ainsi le nom désiré. Les noms ne peuvent avoir plus de 8 caractères, y compris les espaces. Au besoin, sélectionnez l'option **Espace** pour insérer un espace dans le nom ou l'option **<Recul** pour corriger un caractère.

MENU



ghi



Note : Tout nom de liste *doit* comporter au moins un caractère. Deux listes *ne* peuvent *pas* avoir le même nom.

Note : vous pouvez toujours choisir l'option **Effacer** pour l'éliminer..

6. Sélectionnez l'option **Sauvegdr.** .