

CONTRÔLER D'AUTRES APPAREILS PAR TÉLÉCOMMANDE

MODES DE CONTRÔLE À DISTANCE

Vous pouvez régler la télécommande selon quatre modes différents pour contrôler le récepteur ou d'autres appareils. Cette section explique comment régler la télécommande pour contrôler un appareil comme un récepteur satellite de télé, un téléviseur, un magnétoscope, un lecteur de DVD, un syntonisateur ou un amplificateur.

Pour régler la télécommande au mode qui convient pour un appareil, utilisez l'une des quatre touches suivantes : SAT (pour le récepteur satellite), TV, VCR (pour le magnétoscope ou le lecteur de DVD) et AUX (auxiliaire) pour un lecteur de DVD ou un amplificateur audio. Pour *changer* de mode, appuyez sur la touche pour l'appareil que vous voulez contrôler par télécommande. La touche du mode choisi clignote une fois pour confirmer que vous avez réglé la télécommande à ce mode.

MODE LIMITÉ

Vous pouvez programmer votre télécommande en mode limité pour empêcher de changer accidentellement le canal de votre téléviseur ou de votre magnétoscope. Quand vous utilisez la télécommande pour contrôler votre téléviseur en mode limité, vous pourrez seulement utiliser les touches POWER, MUTE et VOLUME. De plus, quand vous utilisez la télécommande pour contrôler votre magnétoscope en mode limité, vous pourrez seulement utiliser la touche POWER et les touches de contrôle de la bande magnétoscopique.

La procédure *Régler la télécommande* à la page 3-35 comporte une étape qui décrit comment régler la télécommande en mode limité.

Note : le mode limité n'est pas utilisé avec les décodeurs de câblodistribution ni avec les amplificateurs.

RÉGLER LA TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez régler la télécommande pour contrôler d'autres appareils en utilisant les codes d'appareil listés au *Chapitre 4*.

1. Mettez l'appareil sous tension en utilisant les touches sur le panneau frontal de l'appareil ou de sa télécommande.
2. Trouvez le nom de marque de l'appareil dans les tableaux au *Chapitre 4*.
Si le nom de marque n'est pas inscrit, voir *Parcourir les codes d'appareil* à la page 3-36.
3. Appuyez sur la touche du mode choisi et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres touches du mode s'allument, puis lâchez la touche.
La touche du mode choisi clignotera.
Par exemple, appuyez sur la touche du mode TV et maintenez-la jusqu'à que toutes les autres touches du mode s'allument. Quand vous lâchez la touche, la lumière du mode TV clignotera.
4. *Pour le mode AUX seulement*, appuyez sur l'une des touches suivantes : 0 pour un deuxième téléviseur. 1 pour un magnétoscope ou un lecteur de DVD. 2 pour un syntonisateur ou un amplificateur.
Cette étape sert à établir quel type d'appareil devrait être programmé en mode AUX. Si vous ne les programmez pas en mode AUX, passez à l'étape 5.
5. Inscrivez au moyen des touches numériques l'un des codes d'appareil à trois chiffres qui correspond au nom de marque identifié pour votre appareil à l'étape 2.
6. Si vous voulez programmer le mode limité, appuyez sur la touche 1.
Sinon, passez à l'étape 7.
Voir *Mode limité* à la page 3-34.
7. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). Si vous programmez un téléviseur/magnétoscope ou la combinaison téléviseur/DVD, répétez l'étape 3 en réglant la télécommande en mode magnétoscope.
Si vous avez inscrit le code correctement, la touche correspondant à ce mode clignotera trois fois.
8. Appuyez sur la touche POWER pour mettre l'appareil hors tension. S'il ne s'éteint pas, passez à l'étape 10.
Si le code est correct, l'appareil sera mis hors tension.
9. Remettez l'appareil sous tension et testez le fonctionnement de quelques autres touches du mode en entrant les codes appropriés. Si tout fonctionne bien, c'est terminé.
Parfois la touche POWER fonctionne contrairement à d'autres touches.
10. Si le code choisi ne convient pas, répétez les étapes de 3 à 8 en utilisant un autre code d'appareil extrait des tableaux.
Essayez chaque code inscrit pour votre nom de marque d'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un qui convienne.
11. Si vous ne pouvez pas trouver le code qui convient, voir *Parcourir les codes d'appareil* à la page 3-36.

PARCOURIR LES CODES D'APPAREIL

Si le code pour votre appareil n'est pas inscrit dans les tableaux au *Chapitre 4*, suivez cette procédure pour parcourir les codes d'appareil mémorisés dans la télécommande.

1. Mettez l'appareil sous tension.

Utilisez les touches sur le panneau frontal de l'appareil ou de sa télécommande.

2. Appuyez sur la touche du mode choisi et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres touches du mode s'allument, puis lâchez la touche.

La touche du mode choisi clignotera.

Par exemple, appuyez sur la touche du mode TV et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres touches du mode s'allument. Quand vous lâchez la touche, la lumière du mode TV clignotera.

3. *Pour le mode AUX seulement*, appuyez sur l'une des touches suivantes : 0 pour un deuxième téléviseur. 1 pour un magnétoscope ou un lecteur de DVD. 2 pour un syntonisateur ou un amplificateur. Appuyez ensuite sur la touche ÉTOILE (*)

Cette étape sert à établir quels types d'appareils devraient être programmés en mode AUX. Si vous ne les programmez pas en mode AUX, passez à l'étape 4.

4. Appuyez sur la touche POWER.

Cela réglera votre télécommande en mode balayage.

5. Appuyez sur l'une ou l'autre des touches fléchées HAUT ou BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Quand vous appuyez sur la touche fléchée HAUT ou BAS la télécommande essaie chaque code dans la mémoire pour vérifier si elle peut éteindre votre appareil. Quand l'appareil s'éteint, c'est signe que vous avez trouvé un code qui pourrait convenir

Note : la touche mode pour cet appareil clignotera rapidement huit fois quand vous aurez parcouru tous les codes pour cet appareil.

6. Appuyez sur la touche CARRÉ (#) pour enregistrer le code trouvé.

7. Remettez l'appareil sous tension et testez le fonctionnement de quelques autres touches.

Parfois la touche POWER fonctionne contrairement à d'autres touches.

8. Répétez cette procédure pour tester tous les codes.

Vous devrez peut-être recommencer à parcourir tous les codes pour trouver celui qui convient le mieux pour votre appareil.

VÉRIFICATION DES CODES D'APPAREIL

Vous pouvez vérifier quel code d'appareil a été défini pour chaque mode de la télécommande.

1. Appuyez sur la touche du mode choisi et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres touches du mode s'allument, puis lâchez la touche.

La touche du mode choisi clignotera.

Par exemple, appuyez sur la touche du mode TV et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres touches du mode s'allument. Quand vous lâchez la touche, la lumière du mode TV clignotera.

2. Appuyez deux fois sur la touche CARRÉ (#). Compter le nombre de fois que la touche mode clignote pour trouver chaque chiffre du code. Il y a une pause entre les chiffres. Un clignotement très rapide correspond au chiffre zéro.

Par exemple, si le code est 570, la touche du mode clignotera ainsi : cinq fois, pause, sept fois, pause et une fois brièvement.

3. Pour le mode AUX seulement. Le premier groupe de clignotements indique quel appareil contrôle le mode AUX. Une brève impulsion (le zéro) avant le code à trois chiffres désigne un téléviseur, un clignotement régulier indique un magnétoscope ou un lecteur de DVD et deux clignotements correspondent à un syntonisateur ou à un amplificateur.

Par exemple, si le code est 570 pour un téléviseur, la touche mode AUX clignotera ainsi : une fois brièvement (0 pour la TV), pause, cinq fois, pause, sept fois, pause et une fois brièvement.

CONTRÔLE D'UN PREMIER TÉLÉVISEUR (OU D'UN DEUXIÈME)

TOUCHE MODE TV

Pour faire fonctionner une télévision par télécommande, vous devez appuyer sur la touche mode TV pour régler la télécommande en mode TV. La touche de mode TV s'allumera pour indiquer que la télécommande est réglée en mode TV. Assurez-vous de garder la télécommande en mode TV pour utiliser les touches tel que décrit dans cette section.



TOUCHE INPUT

Si le téléviseur a des options d'entrée vidéo, utilisez cette touche pour alterner entre ces options.



TOUCHE POWER TV

Appuyez sur la touche POWER pour mettre la télévision sous tension ou hors tension.




TOUCHE MUTE

Appuyez sur la touche MUTE pour éteindre le son. Appuyez de nouveau pour le rétablir.



TOUCHE VOLUME

Appuyez sur le moins (-) de cette touche pour baisser le volume sonore.
Appuyez sur le plus (+) de cette touche pour monter le volume sonore.



TOUCHE SELECT/OK

La touche SELECT joue le même rôle que la touche ENTER d'un téléviseur.



TOUCHES FLÉCHÉES HAUT/BAS

Utilisez les touches fléchées HAUT/BAS pour changer de canal à la télé.




TOUCHE RECALL

Appuyez sur la touche RECALL pour retourner au dernier canal que vous regardiez. Appuyez de nouveau pour alterner entre les deux derniers canaux que vous regardiez.



TOUCHES NUMÉRIQUES

Utilisez les touches numériques pour inscrire des chiffres dans un menu ou pour aller directement à un nouveau canal

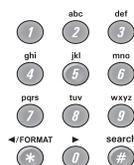

CONTRÔLER UN MAGNÉTOSCOPE OU UN LECTEUR DE DVD

ATTENTION!



Certaines fonctions décrites ci-dessous ne s'appliquent peut-être pas à l'appareil. Consultez le *Manuel d'utilisation* de l'appareil pour connaître ses caractéristiques détaillées. Si une touche de la télécommande n'est pas décrite dans cette section, c'est qu'elle ne fonctionne pas en mode magnétoscope.

TOUCHE VCR

Pour faire fonctionner un magnétoscope ou un lecteur de DVD en utilisant la télécommande, réglez d'abord la télécommande et appuyez sur la touche VCR pour régler la télécommande au mode magnétoscope. La touche VCR s'allumera pour indiquer que la télécommande est réglée en mode magnétoscope. Assurez-vous de garder la télécommande en mode magnétoscope pour utiliser les touches tel que décrit dans cette section.



ATTENTION!



Vous *devez* utiliser la touche VCR de la télécommande pour contrôler un lecteur de DVD.

TOUCHE POWER (MAGNÉSCOPE)

Appuyez sur la touche POWER (sans inscription) pour mettre le magnétoscope sous tension ou hors tension.



TOUCHES SPÉCIFIQUES AU MAGNÉSCOPE/LECTEUR DE DVD

- Appuyez sur la touche PLAY pour faire lire ou reprendre la lecture d'une bande vidéo ou d'un DVD.
- Appuyez sur la touche STOP pour arrêter de lire une bande vidéo ou un DVD.
- Appuyez sur la touche jaune PAUSE pour interrompre le visionnement d'une bande vidéo ou dans un DVD. Appuyez de nouveau sur la touche PAUSE ou PLAY pour reprendre la lecture d'une bande vidéo ou d'un DVD.
- Appuyez sur la touche BACK pour reculer le visionnement d'une bande vidéo ou d'un DVD.
- Appuyez sur la touche FORWARD pour avancer le visionnement d'une bande vidéo ou d'un DVD.
- Appuyez sur la touche RECORD pour déclencher l'enregistrement par le magnétoscope.



TOUCHE PAGE (PRÉCÉDENTE ET SUIVANTE)

Utilisez les flèches de la touche page pour changer de canal sur un magnétoscope.

Note : ces touches changent seulement les canaux à diffusion traditionnelle.



TOUCHES DU CLAVIER NUMÉRIQUE

Utilisez les touches du clavier numérique pour inscrire des chiffres dans un menu



TOUCHE INPUT

Pour les combinaisons magnétoscope/lecteur de DVD seulement. Utilisez la touche INPUT pour alterner entre les fonctions lecteur de DVD et magnétoscope.



CONTRÔLER UN SYNTONISATEUR OU UN AMPLIFICATEUR

ATTENTION!



Certaines fonctions décrites ci-dessous *ne* s'appliquent peut-être **pas** au syntonisateur ou à l'amplificateur. Consultez le *Manuel d'utilisation* pour connaître les caractéristiques détaillées de l'appareil. Si une touche de la télécommande n'est *pas* décrite dans cette section, c'est qu'elle ne fonctionne pas pour un syntonisateur ou un amplificateur.

TOUCHE MODE AUX

Pour faire fonctionner un syntonisateur ou un amplificateur par télécommande, réglez d'abord la télécommande pour contrôler l'appareil, puis appuyez sur la touche mode AUX pour régler la télécommande au mode AUX. La touche mode AUX s'allume pour indiquer que la télécommande est réglée en mode AUX. Assurez-vous de garder la télécommande dans le mode AUX pour utiliser les touches tel que décrit dans cette section.



TOUCHE POWER (SYNTONISATEUR OU AMPLIFICATEUR)

Appuyez sur la touche POWER (sans inscription) pour mettre sous tension ou hors tension le syntonisateur ou l'amplificateur.



TOUCHE SELECT

La touche SELECT joue le même rôle que la touche Input Select sur un syntonisateur ou sur un amplificateur.



TOUCHES FLÉCHÉES HAUT/BAS

Utilisez les touches fléchées HAUT/BAS pour changer de canal sur le syntonisateur ou l'amplificateur.



TOUCHE MUTE


Appuyez sur la touche MUTE pour mettre en sourdine le son. Appuyez de nouveau pour le rétablir.



TOUCHE VOLUME

Appuyez sur le moins (-) de cette touche pour baisser le volume sonore.

Appuyez sur le plus (+) de cette touche pour monter le volume sonore.



CONTRÔLER LE VOLUME DU TÉLÉVISEUR OU DE L'AMPLIFICATEUR

Si vous réglez la télécommande pour contrôler une télévision, utilisez les touches MUTE et VOLUME pour contrôler le volume du son. Cela ne s'applique pas si vous utilisez le mode AUX pour contrôler un appareil qui a un réglage de volume.

Pour contrôler un appareil programmé en mode AUX qui a un réglage de volume, et en n'importe quel mode de la télécommande, suivez les instructions suivantes :

	Télécommande	Options du menu
1. Appuyez sur la touche mode AUX et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes, puis relâchez-la.		
2. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).	 	
3. Appuyez sur le plus (+) de la touche VOLUME.		
4. Appuyez sur la touche 0 (numéro).		
5. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). La touche mode AUX clignotera trois fois.	 	

Pour revenir au réglage de volume du téléviseur, suivez les instructions suivantes :

	Télécommande	Options du menu
1. Appuyez sur la touche mode TV et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes, puis relâchez-la.		
2. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).	 	
3. Appuyez sur le plus (+) de la touche VOLUME.		
4. Appuyez sur la touche 0 (numéro)		
5. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). La touche mode AUX clignotera trois fois.	 	