

UTILISER LES HORLOGES DE RAPPEL

Les horloges de rappel d'événement règlent le récepteur pour capter des émissions futures et/ou les enregistrer sur magnéto. Un « événement » est une émission, une activité sportive, un film à la carte ou tout ce qui est diffusé par télévision satellite.

- Utilisez une horloge de rappel *automatique* d'une émission dont les heures de début et de fin sont inscrites dans le **Guide des programmes**.
- Utilisez une horloge de rappel *manuelle* pour inscrire des heures personnalisées de début et de fin.

Note : pour que la fonction **Horloge de rappel** commande un magnéto, vous devez régler le récepteur à cet effet.

TYPES D'HORLOGES DE RAPPEL

Rappel - Cette horloge vous rappelle qu'une émission va bientôt commencer.

Automatique - Cette horloge vous rappelle qu'une émission va bientôt commencer et syntonise le récepteur sur l'émission qui commence.

Magnéto - Cette horloge vous rappelle qu'une émission va bientôt commencer, syntonise le récepteur sur l'émission qui commence et en commande l'enregistrement par le magnéto.

Note: Vous ne pouvez enregistrer que le canal sur lequel le récepteur est syntonisé. Si vous ouvrez un menu pendant que vous enregistrez un programme sur une cassette vidéo, le menu sera aussi enregistré. Si vous changez le volume du son ou appuyez sur la touche MUTE, ce changement pourrait être enregistré dépendant du réglage de la télévision et du magnéto. Si l'heure d'un programme change de plus de vingt-quatre heures, l'horloge de rappel ne fonctionnera pas.

PARAMÈTRES D'OCCURRENCE DES HORLOGES DE RAPPEL

Une fois - Ceci s'applique à une émission qui ne joue qu'une seule fois. Si l'heure de diffusion de l'émission change, l'horloge exécutera sa fonction à la *nouvelle* heure. Le récepteur *effacera* cette horloge dès sa mise en fonction.

Lun-ven - L'horloge exécute sa fonction pour une émission qui est à l'horaire du lundi au vendredi, à la même heure et au même canal.

Quotidien - L'horloge exécute sa fonction du lundi au dimanche, à la même heure et au même canal.

Hebdo - L'horloge exécute sa fonction une fois par semaine, à la même heure le même jour et au même canal.

Note : Vous ne pouvez enregistrer que le canal sur lequel le récepteur est syntonisé. Si vous ouvrez un menu (y compris le **Guide des programmes**) pendant que vous enregistrez un programme sur une cassette vidéo, le menu sera aussi enregistré. Si l'heure d'un programme change de plus de vingt-quatre heures, l'horloge de rappel ne fonctionnera pas.

AVANT LE DÉCLENCHEMENT D'UNE HORLOGE DE RAPPEL

Durant les cinq minutes avant le déclenchement d'une horloge de rappel, le récepteur affiche à l'écran du téléviseur un petit symbole d'horloge qui clignote. Ce symbole disparaît lorsque l'émission commence. Pendant que le symbole est affiché, vous pouvez soit :

- Appuyez sur la touche Cancel de la télécommande pour faire disparaître le symbole de l'écran du téléviseur. Cela n'aura pas d'effet sur l'horloge de rappel qui se déclenchera quand même.
- Appuyez sur la touche Info de la télécommande pour afficher d'autres renseignements sur l'Horloge de rappel. Le récepteur affichera alors les choix suivants :



Sélectionnez l'option **Validier** ou l'option **Annuler** et laissez l'**Horloge de rappel** se déclencher.



Sélectionnez l'option **Arrêter horloge** ou l'option **Non** pour interrompre l'**Horloge de rappel**.

Note : Ceci interrompra *seulement* cette occurrence d'une horloge de type *Lundi au vendredi, Quotidien* ou *Hebdomadaire*. L'horloge se déclenchera *quand même* à la prochaine occurrence. Pour annuler tous les déclenchements de ce type d'horloge, vous devez l'effacer. Dans le cas d'une *Horloge de rappel d'émission*, au lieu d'avoir l'option d'interrompre l'horloge, vous avez l'option de syntoniser le canal de l'émission.

RÉGLER UNE HORLOGE DE RAPPEL AUTOMATIQUE




Télécommande

Options
du menu

1. Sélectionnez une future émission à l'aide du **Survol de navigation**, du menu **Catégorie de rubriques** ou du **Guide des programmes**.
2. Sélectionnez un **Type** d'horloge.
3. Sélectionnez l'occurrence appropriée (**fréquence**). Remarquez qu'un crochet s'affiche vis-à-vis la case sélectionnée.
4. Sélectionnez l'option **Créer** pour sauvegarder cette horloge de rappel.
5. Le récepteur affiche un symbole d'horloge dans le **Guide des programmes**, et aussi lorsque vous appuyez sur la touche INFO pour vous renseigner sur cette émission.



RÉGLER UNE HORLOGE DE RAPPEL MANUELLE

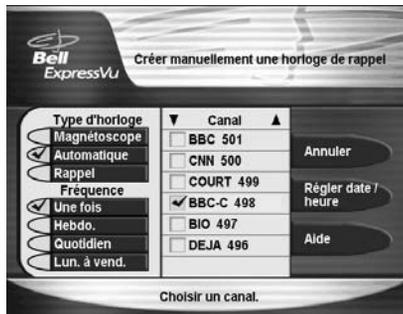

Télécommande

Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Horloges de rappel**.
3. Sélectionnez l'option **Créer** Le récepteur affiche le menu **Créer une horloge manuelle**.
4. Sélectionnez un **Type** d'horloge.

MENU



pqrs



5. Sélectionnez l'occurrence appropriée (**fréquence**).

6. Sélectionnez un Canal :

- Sélectionnez-le au moyen des touches fléchées Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Select pour le mettre en relief.
- Inscrivez le numéro de canal au moyen des touches numériques.



7. Sélectionnez l'option **Régler Date/Heure**.

Le récepteur affichera le menu **Régler jour/heure pour horloge manuelle**.

Régler date/heure

8. Utilisez les touches numériques pour inscrire l'heure de **Début** (inscrivez également **AM** ou **PM**) et l'heure de **Fin** (indiquez **AM** ou **PM**).

9. Utilisez les touches numériques pour inscrire la **Date**.

10. Sélectionnez l'option **Créer horloge**.

11. Pour créer une autre horloge de rappel, sélectionnez encore une fois l'option **Créer horloge**.

Créer une horloge

Note : vous ne pouvez régler une horloge de rappel manuelle pour une émission à la carte.

ENREGISTREMENT RAPIDE

Vous pouvez créer rapidement une *Horloge de rappel du magnétoscope qui s'exécutera une seule fois*. Suivez la procédure suivante..

Télécommande Options du menu

1. Sélectionnez et mettez en relief une prochaine émission à l'aide du **Survol de navigation**, du **Guide des programmes** ou du menu **Catégorie de rubriques**.

2. Appuyez sur la touche Record.

3. Le récepteur affiche le menu **Créer une horloge de rappel**.



CHEVAUCHEMENT DES HORLOGES

Si vous tentez de créer des horloges de rappel pour des émissions qui se chevauchent, le récepteur affichera un menu comportant les dates et heures des deux émissions. Il montrera aussi ce menu si l'heure d'une émission a changé, provoquant ainsi un chevauchement des horloges. Vous devrez effacer ou modifier l'une des deux horloges.



NOMBRE MAXIMAL D'HORLOGES DE RAPPEL

Vous ne pouvez pas créer un nombre illimité d'horloges de rappel. Si vous tentez d'en créer trop, vous verrez apparaître un menu contextuel vous invitant à annuler l'une des horloges existantes. Si vous n'annulez pas une horloge existante, vous *ne* pourrez *pas* en créer d'autres.

MODIFIER UNE HORLOGE DE RAPPEL

- Vous pouvez modifier presque tous les paramètres d'une horloge de rappel.
- Vous pouvez modifier des horloges *automatiques* et *manuelles*.
- La modification d'une horloge *automatique* la convertit en une horloge *manuelle* qui exécutera sa fonction à l'heure que vous fixerez, et non pas à l'heure prévue de diffusion de l'émission.

Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Horloges**.
3. Le récepteur affiche le menu **Gestion d'une horloge manuelle**.

MENU



pqrs



- Sélectionnez l'horloge de rappel que vous souhaitez modifier. Un crochet s'affichera dans la case vis-à-vis l'horloge. Sélectionnez l'option **Modifier**.
- Modifiez au besoin les options **Type**, **Fréquence**, ou **Canal** en les sélectionnant.
- Si vous voulez changer l'**Heure de début**, l'**Heure de fin** ou la **Date**, sélectionnez l'option **Régler Date/Heure** pour afficher le menu **Régler la date et l'heure d'une horloge manuelle**. Sinon continuez à l'étape 9 ci-dessous.
- Utilisez les touches numériques pour inscrire l'**Heure de début** (indiquez **AM** ou **PM**) et l'**Heure de fin** (**AM** ou **PM**).
- Utilisez les touches numériques pour inscrire la **Date**.
- Sélectionnez l'option **Créer horloge**.
- Pour modifier une autre horloge de rappel, mettez-la en relief, puis sélectionnez de nouveau l'option **Modifier**. Si vous ne voulez pas modifier une autre horloge, appuyez sur la touche Cancel.

Modifier

Régler date/heure

Créer une horloge

EFFACER UNE HORLOGE DE RAPPEL

Télécommande Options du menu

- Appuyez sur la touche MENU.
- Sélectionnez l'option **Horloges**.
- Le récepteur affiche le menu **EGestion d'une horloge manuelle**.
- Sélectionnez une horloge de rappel que vous souhaitez effacer. Un crochet apparaît vis-à-vis l'horloge de rappel choisie.
- Choisir **Effacer**, puis appuyez sur la touche Select de la télécommande.

MENU



pqrs



Effacer

Répétez ces étapes pour toutes les autres horloges que vous souhaitez effacer.

CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES D'UTILISATION DES HORLOGES DE RAPPEL

- **Émissions verrouillées** - Vous devez inscrire le mot de passe du récepteur avant de créer une horloge de rappel. Vous pouvez créer une horloge de rappel manuelle pour un programme verrouillé sans qu'il soit nécessaire d'inscrire le mot de passe. Dans ce cas, lorsque l'horloge se déclenchera, il se peut que le récepteur affiche un message d'erreur ou un menu pour inscrire un mot de passe. Si vous avez programmé une horloge magnétoscope, le magnétoscope enregistrera seulement ce menu.
- **Émissions de télévision à la carte** - Vous devez acheter une émission de télévision à la carte avant de créer une horloge de rappel pour celle-ci.
- **Émissions bloquées** - Si vous réglez une horloge de rappel pour une émission qui n'est pas télédiffusée dans votre région, lorsque l'horloge exécutera sa fonction, il se peut que le récepteur affiche uniquement un message d'erreur. Si vous avez programmé une horloge magnétoscope, le magnétoscope enregistrera ce message.

FONCTIONNEMENT DES HORLOGES DE RAPPEL SI LE RÉCEPTEUR EST ÉTEINT

Si votre récepteur est éteint quand une horloge automatique ou une horloge magnétoscope se déclenche, il s'allumera. Il s'éteindra à la fin de l'émission, à moins que vous n'appuyiez sur une touche de la télécommande ou du récepteur pendant que l'horloge fonctionne.

Si votre récepteur est éteint au moment où une **Horloge de rappel** d'émission se déclenche, celle-ci allumera le récepteur et le syntonisera au dernier canal que vous avez regardé. Le récepteur montrera le menu de rappel et vous aurez quelques secondes pour réagir sans quoi il s'éteindra.

RÉGLER LE RÉCEPTEUR ET LE MAGNÉSCOPE POUR UTILISER UNE HORLOGE MAGNÉSCOPE

Le récepteur utilise un signal IR pour commander le magnétoscope. Puisque ce signal est beaucoup plus intense que celui qu'émet la télécommande, il peut être réfléchi par les murs ou par des objets dans sa propagation vers le magnétoscope. La disposition intérieure des maisons ne nuit pas en général. Toutefois, des étagères ou des portes en verre fumé entre le récepteur et le magnétoscope peuvent bloquer le signal IR. De même, si le signal doit traverser une grande pièce, ou s'il est réfléchi par des rideaux, il pourrait faiblir au point de ne pouvoir contrôler le magnétoscope. Assurez-vous que rien ne bloque le signal et qu'il n'est réfléchi à proximité que par des surfaces lisses et de couleur claire.

Télécommande

Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Réglage du système**.
3. Sélectionnez l'option **Installation**.

MENU



mno

6

1

4. Sélectionnez l'option **Réglage du magnéscope.**

pg. 7



5. Identifiez le nom de marque du magnéscope dans le tableau au Chapitre 4.

6. Introduisez le code du magnéscope en utilisant l'une des deux façons suivantes :

- Inscrivez au moyen des touches numériques les trois premiers chiffres du numéro de code extrait de la table.
- Mettez en relief chaque chiffre du code du magnéscope, appuyez sur la touche fléchée HAUT et BAS pour introduire le bon numéro de code puis appuyez sur SELECT.



7. Assurez-vous que le magnéscope est connecté à l'une des sorties du récepteur et qu'il est réglé pour montrer le programme sur votre téléviseur. Consultez le *Manuel d'utilisation* de votre magnéscope.

8. Assurez-vous que le magnéscope est sous tension. Insérez une cassette rebovinée qui servira à l'enregistrement.

Note : Le récepteur démarre et arrête l'enregistrement, mais ne met pas le magnéscope sous tension. Vous devez le faire vous-même.



9. Pour vérifier le nouveau code, mettez en relief l'option **Test** Le récepteur affichera un message vous invitant à vous assurer que le magnéscope est sous tension..

10. Appuyez sur la touche SELECT pour procéder au test. Votre magnéscope enregistrera pendant quelques secondes, s'arrêtera, puis rebovinera. Le récepteur affichera un message vous informant que l'opération de vérification du magnéscope est terminée. Suivez les instructions de ce message.

11. Si le test a échoué avec votre magnéscope, inscrivez un nouveau code extrait de la table, puis répétez les étapes 9 à 11.

12. Quand vous aurez trouvé le bon code du magnéscope, sélectionnez l'option **Sauvegarder** pour sauvegarder le code du magnéscope que vous avez inscrit, puis retournez au menu **Installation et réglage**.