

Notes

ASTUCES

- Vous ne pouvez pas changer les listes **Tous canaux** et **Tous abon.**
- Une **Liste préférée** doit comporter au moins un canal.
- Un nom de liste doit avoir au moins un caractère. Deux listes ne peuvent pas porter le même nom. Par exemple, pour TV1, vous ne pouvez pas avoir deux listes nommées « Liste de papa ». Cependant, TV1 et TV2 peuvent avoir des listes ayant les mêmes noms.
- Appuyez sur la touche GUIDE pour alterner entre les **Listes préférées** seulement si vous avez ajouté des canaux à la Liste préférée. Si vous n'avez pas créé de **Liste préférée**, appuyez sur la touche GUIDE pour alterner le récepteur entre la **Liste préférée Tous canaux** et la **Liste préférée Tous abon.**
- Quand vous réglez le récepteur au monomode, les **Listes préférées** pour TV2 ne sont pas accessibles. Cependant, quand vous revenez au bimode, les **Listes préférées** pour TV2 sont de nouveau accessibles.


QUESTIONS

Pourquoi manque-t-il des canaux dans le Guide des programmes?

Vous pourriez avoir une **Liste préférée** qui ne contienne pas ces canaux. Appuyez sur la touche GUIDE jusqu'à ce que la **Liste préférée Tous canaux** ou que la **Liste préférée Tous abon** s'affiche.

NOMMER VOS LISTES PRÉFÉRÉES

Vous pouvez nommer vos **Listes préférées** comme vous voulez, en utilisant jusqu'à huit caractères.

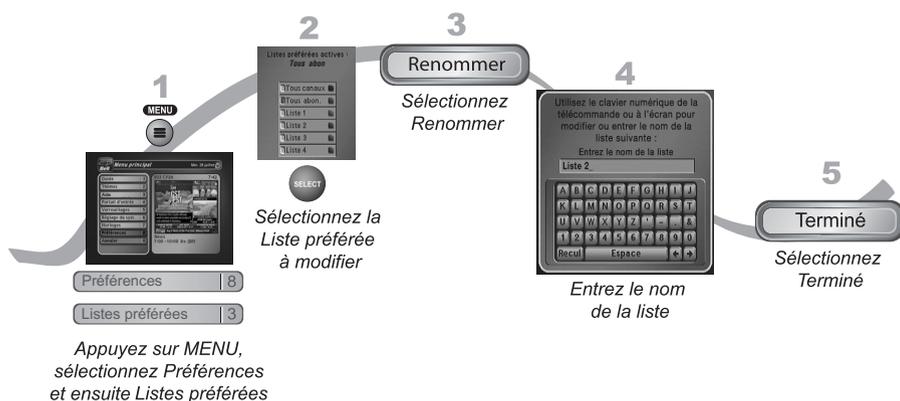

1. Appuyez sur la touche **MENU**, sélectionnez **Listes préférées** (8) et ensuite **Listes préférées** (3) pour ouvrir le menu **Listes préférées**.
2. Sélectionnez la **Liste préférée** que vous voulez renommer.
3. Sélectionnez l'option **Renommer**.
4. Inscrivez le nom de la liste en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Utilisez le clavier virtuel à l'écran pour entrer les lettres du nom de la liste dans la case **Entrez le nom de la liste**.
 - Utilisez le pavé numérique de la télécommande.
 - **Note** : voir à la page 2-18 les renseignements pour utiliser ces fonctions.
5. Sélectionnez **Terminé**.

UTILISER VOS LISTES PRÉFÉRÉES


Appuyez sur la touche **GUIDE** pour ouvrir le **Guide des programmes**. Appuyez de nouveau sur la touche **GUIDE** pour faire défiler toutes les listes disponibles.

GUIDE



CRÉER OU MODIFIER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Vous pouvez définir une **Liste préférée**, y ajouter des canaux ou en supprimer. Quand vous activez votre **Liste préférée** (voir à la page 5-4), il n'y a que les canaux de votre liste qui s'affichent dans le **Guide des programmes** et dans le **Survol de navigation**.

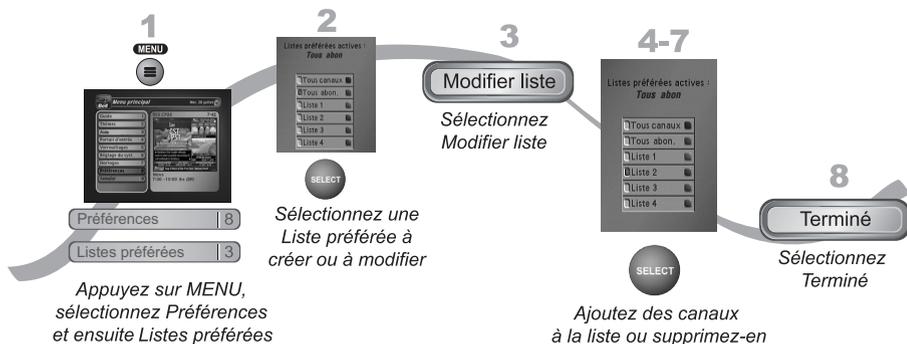

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez **Préférences (8)** et ensuite **Listes préférées (3)** pour ouvrir le menu **Listes préférées**.
2. Sélectionnez la **Liste préférée** que vous voulez créer ou modifier.
3. Sélectionnez l'option **Modifier liste**.
4. Dans la liste des canaux, mettez en relief un canal que vous voulez ajouter à votre **Liste préférée**.
5. Appuyez sur la touche SELECT pour ajouter le canal mis en relief à la **Liste préférée**. Un point rond apparaîtra à côté de ce canal.
6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que tous les canaux désirés aient été ajoutés.
7. Pour supprimer un canal d'une **Liste préférée**, sélectionnez le canal dans la liste. Il n'y a plus de point rond à côté du canal.
8. Sélectionnez **Terminé** pour sauvegarder tous les changements apportés à la **Liste préférée**.

QUE SONT LES LISTES PRÉFÉRÉES?

Les **Listes préférées** sont des listes de vos canaux favoris. Vous pouvez créer et modifier vous-même les listes en ajoutant ou en supprimant des canaux à votre guise. Vos canaux préférés peuvent être regroupés en un maximum de quatre listes pour TV1 et de quatre listes pour TV2 (en bimode).

- Lorsque vous activez une **Liste préférée**, le **Guide des programmes** et le **Survol de navigation** n'affichent que les canaux inscrits sur cette liste. De plus, le récepteur saute les canaux qui ne sont pas sur la liste lorsque vous utilisez les touches fléchées HAUT et BAS de la télécommande pour changer de canal.
- La **Liste préférée Tous canaux** contient tous les canaux. Vous ne pouvez pas modifier cette liste.
- La **Liste préférée Tous abon.** contient tous les canaux auxquels vous êtes abonné. Vous ne pouvez pas modifier cette liste à moins de modifier votre abonnement.
- Chaque **Liste préférée** est représentée par une couleur différente dans le **Guide des programmes**. Vous pouvez renommer chaque liste. Quand vous recevez votre récepteur, les quatre listes portent les noms **Liste 1**, **Liste 2**, **Liste 3** et **Liste 4**. Les listes sont vides tant que vous n'y ajoutez pas de canaux.
- Quand le récepteur est réglé en monomode, les **Listes préférées** pour TV2 ne sont pas disponibles. Cependant, quand vous revenez au bimode, les **Listes préférées** pour TV2 sont disponibles de nouveau.
- Si vous choisissez une émission en utilisant le menu **Thèmes** ou en entrant le numéro du canal où elle est diffusée, le récepteur se syntonisera sur ce canal qu'il soit ou non dans la **Liste préférée** active.
- Vous pouvez ajouter tous les canaux à diffusion traditionnelle dans vos **Listes préférées** si une antenne hertzienne est raccordée au récepteur. Reportez-vous aux instructions à la page 12-14 pour connecter une antenne hertzienne. Notez que cette fonction ne s'applique pas à tous les canaux à diffusion traditionnelle.



Vos listes préférées

CONFIGURER VOS LISTES PRÉFÉRÉES

Utilisez les renseignements présentés dans ce chapitre pour créer, nommer et utiliser des **Listes préférées**.

- **QUE SONT LES LISTES PRÉFÉRÉES?**
- **CRÉER OU MODIFIER UNE LISTE PRÉFÉRÉE**
- **NOMMER VOS LISTES PRÉFÉRÉES**
- **UTILISER VOS LISTES PRÉFÉRÉES**