

Notes

ASTUCES


- Si le récepteur affiche un message vous invitant à inscrire un mot de passe, c'est que le récepteur est déjà verrouillé.
- Si vous voulez déverrouiller le récepteur ou n'importe quel verrou, utilisez le mot de passe pour la sortie TV que vous regardez. Par exemple, utilisez le mot de passe de TV1 pour déverrouiller le verrou de la sortie **TV1** et le mot de passe de TV2 pour déverrouiller le verrou de la sortie **TV2**.
- Quand vous verrouillez les émissions selon une cote, vous verrouillerez également les émissions dont la cote est plus élevée. Ainsi, quand vous verrouillez les émissions cotées 14+ (SP), vous verrouillerez également les émissions dont la cote correspond à 18+ (R), PE17 ou NC/AS.

QUESTIONS

- **Pourquoi un verrou ne s'est-il pas activé?**
Vous devez verrouiller le récepteur pour qu'un verrou s'active. Voir les détails à page 6-4.
- **Pourquoi les verrous configurés pour TV2 ne s'activent-ils pas?**
Les verrous configurés sur TV2 ne sont pas accessibles en monomode.
- **Que faire si j'oublie mon mot de passe?**
Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez parler avec un représentant du Service à la clientèle. Si vous avez un numéro d'identification personnel (NIP), vous devrez le mentionner au représentant du Service à la clientèle.

VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LE PANNEAU AVANT

Cette procédure empêche quiconque de modifier le canal en utilisant les touches sur le panneau avant, mais elle ne verrouille pas les touches de la télécommande. Cette option est seulement accessible dans les menus pour **TV1**.

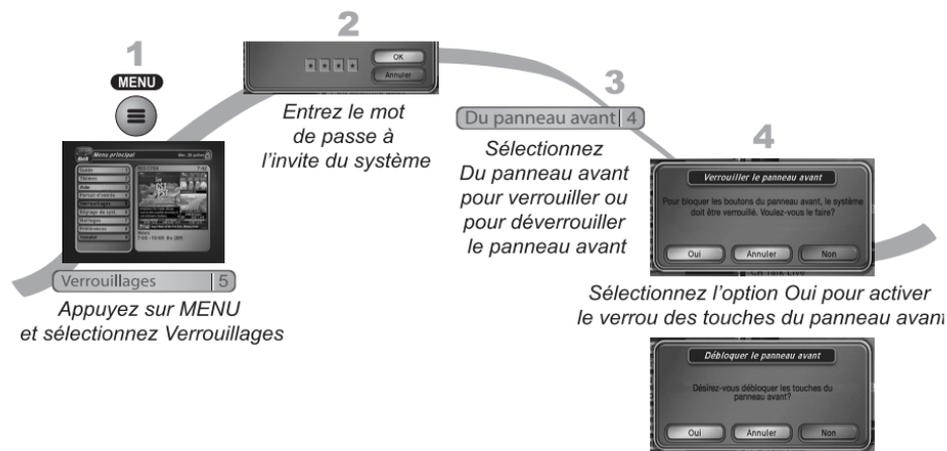

1. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez l'option **Verrouillages (5)**.
2. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Du panneau avant** pour verrouiller ou déverrouiller le panneau avant.
4. Sélectionnez l'option **Oui**. Pour activer le verrou des touches du panneau avant, vous devez verrouiller le récepteur. Assurez-vous que le récepteur est verrouillé tel que décrit à la page 6-4.


NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL

Si vous voulez vous assurer d'être le seul à faire des changements à votre compte de Bell ExpressVu, vous pouvez définir un numéro d'identification personnel (NIP) qui servira à identifier vos requêtes téléphoniques seulement. Vous pouvez téléphoner en tout temps au Service à la clientèle pour obtenir votre NIP. Quand le NIP a été configuré, quiconque appelle le Service à la clientèle doit fournir ce NIP pour effectuer des transactions sur votre compte. Si vous avez oublié votre mot de passe pour le récepteur, vous devrez communiquer votre NIP au représentant du Service à la clientèle.

Si vous avez oublié votre NIP, l'agent pourra vous demander des informations pour s'assurer que vous êtes autorisé à faire des transactions sur votre compte.

MASQUER LES CANAUX POUR ADULTES


Quand vous masquez les canaux pour adultes, le **Guide des programmes**, les **Thèmes** et le **Survol de navigation** ne les montrent pas. Ceci empêche également quiconque de choisir ces canaux au moyen des touches fléchées HAUT et BAS ou des touches du pavé numérique de la télécommande.

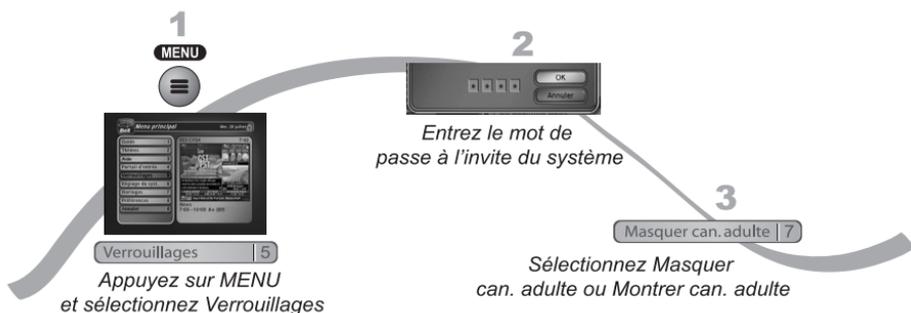

1. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez l'option **Verrouillages (5)**.
2. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Masquer can. adulte** ou **Montrer can. adulte**. Assurez-vous que le récepteur est verrouillé tel que décrit à la page 6-4.

VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LA TÉLÉ À LA CARTE

Cette fonction permet de verrouiller tous les canaux de la télévision à la carte. Vous pouvez aussi verrouiller un ou plusieurs canaux à la carte au moyen des options **Par canaux** ou **Par cotes**. Ce type de verrou empêche quiconque de voir ces canaux en utilisant les touches fléchées HAUT ou BAS ou le pavé numérique de la télécommande. Vous pouvez aussi verrouiller les canaux de télévision à la carte en utilisant les verrous par canaux.

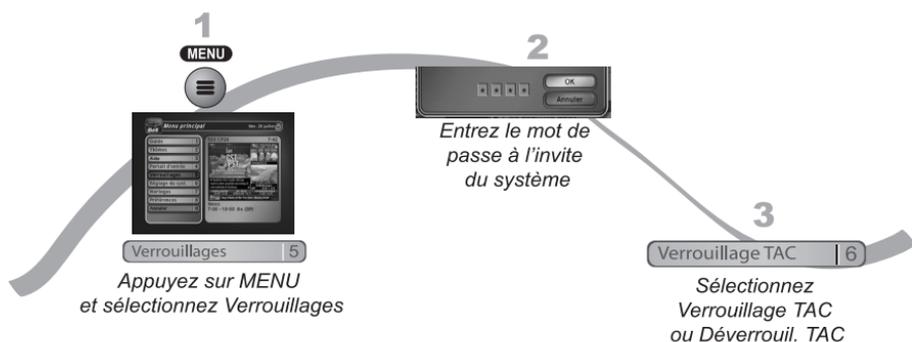

1. Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez l'option **Verrouillages** (5).
2. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur affiche des astérisques (*) à mesure que vous entrez les chiffres du mot de passe. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez l'option **Verrouillage TAC** (télé à la carte) ou **Déverrouil. TAC**. Assurez-vous que le récepteur est verrouillé tel que décrit à la page 6-4.

Les verrous


Créer ou modifier les verrous par canal

6

1. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez **Verrouillages (5)**.
 2. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur affiche des astérisques (*) à mesure que vous entrez les chiffres du mot de passe. Sélectionnez OK.
 3. Sélectionnez **Par codes**.
 4. Mettez en relief la cote la plus basse que vous voulez bloquer. Appuyez sur la touche SELECT pour verrouiller la cote mise en relief.
- Note :** Toutes les cotes plus élevées que celle que vous avez choisie sont aussi sélectionnées. Ainsi, quand vous verrouillez les émissions cotées 14+ (SP), vous verrouillerez également les émissions dont la cote correspond à 18+ (R), PE17 ou NC/AS.
5. Sélectionnez des cotes détaillées si vous voulez qu'elles servent aussi de verrous.
 6. Pour déverrouiller une cote, sélectionnez son code.
 7. Sélectionnez **Terminé**. Assurez-vous que le récepteur est verrouillé tel que décrit à la page 6-4.

CRÉER OU MODIFIER LES VERROUS PAR CANAL


Vous pouvez verrouiller tous les canaux, y compris les canaux de télévision à la carte et à diffusion traditionnelle. Ce type de verrou empêche quiconque de voir ces canaux à moins qu'il entre le mot de passe exact. Notez que cette fonction ne peut pas fonctionner pour tous les canaux à diffusion traditionnelle.

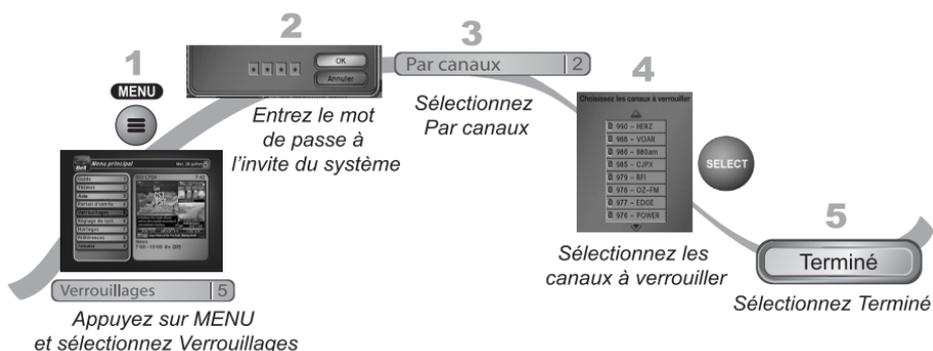

1. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez **Verrouillages (5)**.
2. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur affiche des astérisques (*) à mesure que vous entrez les chiffres du mot de passe. Sélectionnez OK.
3. Sélectionnez **Par canaux**.
4. Mettez en relief et sélectionnez chaque canal que vous désirez verrouiller. Au besoin, appuyez sur la touche fléchée HAUT ou sur la touche fléchée BAS pour faire apparaître le canal désiré à l'écran. Vous pouvez aussi inscrire le numéro de chaque canal à l'aide des touches du pavé numérique. Il y aura un indicateur dans la case à côté du canal verrouillé.
5. Sélectionnez l'option **Terminé**. Assurez-vous que le récepteur est verrouillé tel que décrit à la page 6-4.

VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LE RÉCEPTEUR


Vous devez verrouiller le récepteur pour activer les verrous que vous avez créés. Pour ce faire, vous devez d'abord créer un mot de passe (voir *Créer ou modifier un mot de passe* à la section précédente). Assurez-vous de consulter cette section chaque fois que vous configurez un verrou sur votre récepteur.

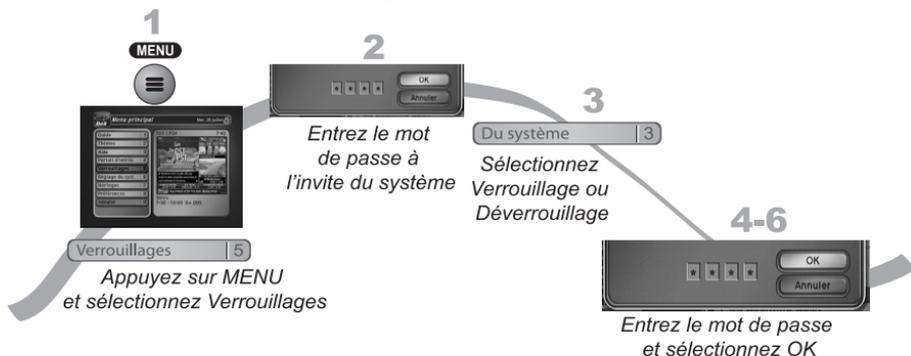

1. Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Verrouillages (5)**.
2. Si le récepteur est déjà verrouillé, entrez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur affiche des astérisques (*) à la place des chiffres du mot de passe que vous entrez. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Verrouillage** ou **Déverrouillage**. Si vous verrouillez le récepteur, il affiche un message vous invitant à inscrire un mot de passe.
4. Entrez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur affiche des astérisques (*) à la place des chiffres du mot de passe que vous entrez. Sélectionnez **OK**.
5. Confirmez le mot de passe en l'entrant de nouveau. Sélectionnez **OK**.
6. Tous les verrous que vous avez configurés sont maintenant en place.


CRÉER OU MODIFIER DES VERROUS SELON DES COTES

Vous pouvez verrouiller des émissions en fonction de cotes canadiennes (8+ (SP), 14+ (SP), 18+ (R), PE17 ou NC/AS) et de cotes détaillées (violence, langage, etc.).

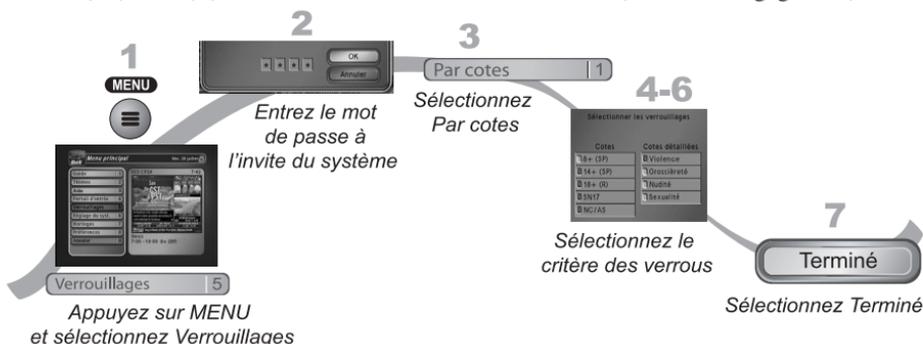

CRÉER OU MODIFIER UN MOT DE PASSE

Avant d'utiliser les verrous du récepteur, vous devez d'abord créer un mot de passe.

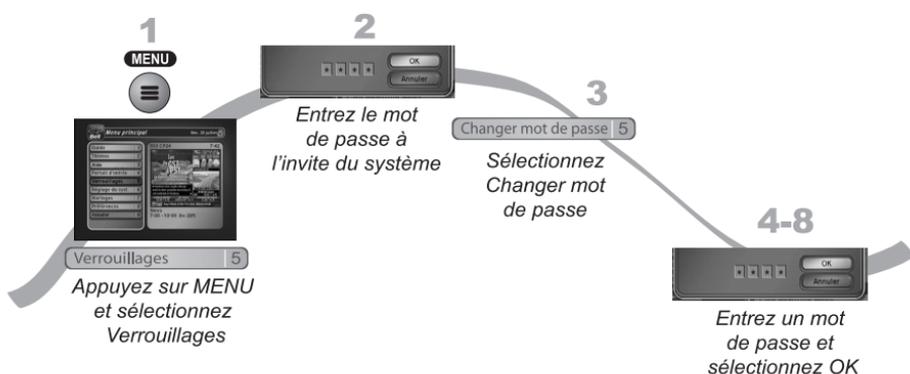

1. Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Verrouillages (5)**.
2. Si le récepteur est déjà verrouillé, entrez le mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Le récepteur affiche des astérisques (*) à la place des chiffres du mot de passe que vous entrez. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Changer mot de passe**.
4. Entrez votre mot de passe actuel au moyen des touches du pavé numérique. Sélectionnez **OK**.
5. Appuyez sur **SELECT**.
6. Entrez le nouveau mot de passe au moyen des touches du pavé numérique. Sélectionnez **OK**.
7. Entrez encore le nouveau mot de passe au moyen des touches du pavé numérique pour le confirmer. Le récepteur affiche des astérisques (*) à la place des chiffres du mot de passe que vous entrez. Sélectionnez **OK**.
8. Mémorisez votre nouveau mot de passe! Vous devrez dorénavant inscrire ce mot de passe pour verrouiller ou déverrouiller le récepteur. Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez communiquer avec un représentant du Service à la clientèle. Si vous avez un numéro d'identification personnel (NIP), vous devrez le mentionner à l'agent du Service à la clientèle. Voir les renseignements sur les NIP à la page 6-8.

QUE SONT LES VERROUS?

Les verrous vous permettent de protéger par mot de passe des émissions à masquer selon des cotes ou canal par canal. Verrouillez d'abord le récepteur.

- Si vous essayez d'accéder à un élément verrouillé ou d'ouvrir le menu **Verrouillages**, le récepteur vous invitera à inscrire votre mot de passe.
- Vous avez droit à trois essais pour inscrire le bon mot de passe. Si vous ne réussissez pas, vous devrez attendre quelques minutes avant de recommencer.
- Si vous inscrivez le bon mot de passe, vous pourrez accéder aux items verrouillés ou ouvrir le menu **Verrouillages**.
- Si vous quittez un élément verrouillé ou le menu **Verrouillages**, vous devrez inscrire le mot de passe pour y accéder de nouveau.

Les verrous pour programmer les sorties TV1 pour le téléviseur à proximité sont configurés en utilisant les menus pour TV1. Les verrous pour programmer les sorties TV2 des téléviseurs éloignés sont configurés en utilisant les menus TV2. Les verrous pour la programmation de TV1 sont dissociés des verrous pour la programmation de TV2. Les renseignements dans ce chapitre s'appliquent aux verrous configurés au moyen des menus TV1 ou TV2.

Le verrouillage du récepteur est un processus en deux étapes :

1. Créez les verrous désirés.
2. Verrouillez le récepteur.

Lorsque le récepteur est verrouillé, quiconque cherche à y accéder doit d'abord inscrire son mot de passe.

6

Les verrous

SÉCURISER VOTRE RÉCEPTEUR ET VOTRE COMPTE

Utilisez les renseignements présentés dans ce chapitre pour configurer et utiliser les verrous.

- **QUE SONT LES VERROUS?**
- **CRÉER OU MODIFIER UN MOT DE PASSE**
- **VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LE RÉCEPTEUR**
- **CRÉER OU MODIFIER DES VERROUS SELON DES COTES**
- **CRÉER OU MODIFIER LES VERROUS PAR CANAL**
- **VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LA TÉLÉ À LA CARTE**
- **MASQUER LES CANAUX POUR ADULTES**
- **VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LE PANNEAU AVANT**
- **NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL**