

OPTIONS D'ENREGISTREMENT

Quand vous programmez une horloge de rappel, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- **Arrêtez d'enregistrer manuellement** - Le récepteur enregistrera jusqu'à ce que vous appuyiez sur TERMINÉ.
- **Prolongez l'heure de fin** - Vous pouvez repousser l'heure à laquelle doit se terminer l'enregistrement. Cette option est utile pour les émissions qui pourraient se prolonger comme les événements sportifs ou les cérémonies de remise de prix.
- **Créer une horloge récurrente** - Vous pouvez programmer une horloge de rappel comme celle décrite à la section *Programmer une horloge automatique* à la page 9-6.
- **Enregistrer l'événement au complet** - Le récepteur arrêtera d'enregistrer à la fin de l'événement. Ce choix est offert seulement si le récepteur était syntonisé au canal approprié au début de l'émission.

Note : si vous avez syntonisé une émission après qu'elle a débuté, vous ne pouvez enregistrer que la partie de l'émission diffusée à partir de ce moment.

ASTUCES

- Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre le visionnement d'une émission interrompue. Utilisez aussi cette touche pour alterner entre l'avance ou le recul et le visionnement normal.
- Appuyez sur la touche VIEW TV pour « rattraper » l'émission que vous regardiez où elle a été interrompue.


Le récepteur vidéo personnel

Enregistrer en regardant différentes émissions

8

ENREGISTRER DES ÉVÉNEMENTS SANS ENREGISTREMENT PLUS


En bimode, quand **Enregistrement plus** est désactivé, vous pouvez configurer le récepteur de satellite pour enregistrer deux émissions simultanément de TV1 et de TV2.

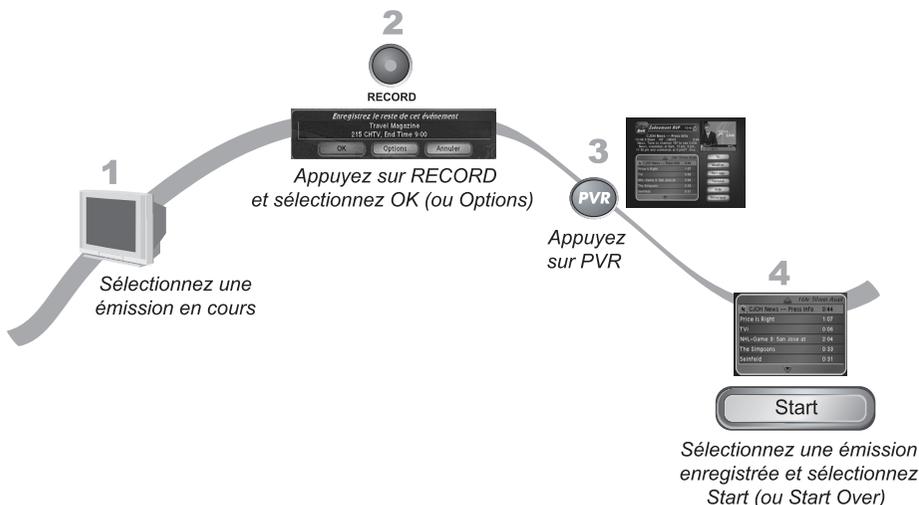

1. Sélectionnez une émission que vous voulez enregistrer tel que décrit à la page 3-2. Notez que cette fonction ne s'applique pas à tous les canaux à diffusion traditionnelle.
2. Appuyez sur la touche RECORD. Quand la fenêtre **Enregistrez le reste de cet événement** s'affichera, sélectionnez **OK** pour débiter l'enregistrement maintenant.
3. Appuyez sur la touche PVR de la télécommande. La fenêtre **Événements RVP** s'ouvrira. L'émission qui s'enregistre sera indiquée par un point rouge à côté de son nom dans la liste.
4. Sélectionnez une émission que vous avez déjà enregistrée (une qui ne s'enregistre pas maintenant), puis sélectionnez **Start** ou **Start Over**. Vous devriez maintenant regarder une émission déjà enregistrée pendant que le récepteur enregistre l'autre émission.

ENREGISTRER DES ÉVÉNEMENTS AVEC ENREGISTREMENT PLUS

Quand **Enregistrement plus** est activé, vous pouvez enregistrer deux émissions tout en regardant une émission déjà enregistrée si personne n'utilise l'autre syntoniseur.

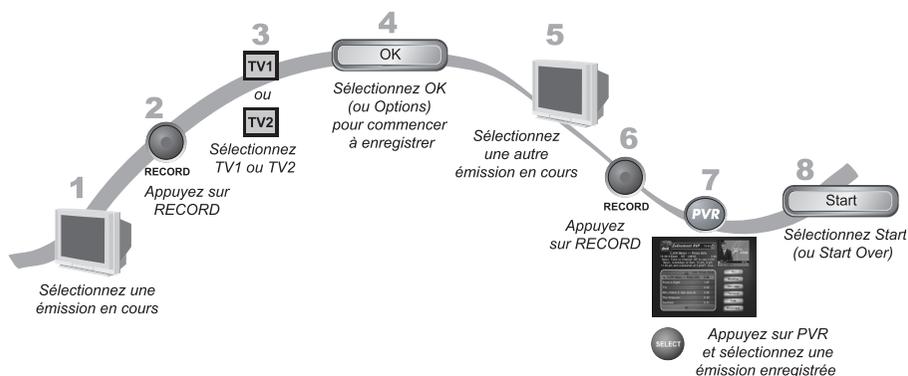

1. Sélectionnez une émission que vous voulez enregistrer.
2. Appuyez sur la touche RECORD.
3. Quand la fenêtre **Enregistrez le reste de cet événement** s'affichera, sélectionnez l'une des deux options suivantes :
 - De TV1, sélectionnez TV2.
 - De TV2, sélectionnez TV1.

Note : quand vous enregistrez en utilisant **Enregistrement plus**, il est possible que quelqu'un annule votre enregistrement à partir de l'autre téléviseur.

4. Sélectionnez **OK** pour débiter l'enregistrement ou **Options** pour personnaliser les réglages d'enregistrement. Si vous avez choisi **Options**, reportez-vous à la section *Options d'enregistrement* à la page 8-10 pour faire vos choix.
5. Sélectionnez une autre émission que vous voulez regarder tel que décrit à la page 3-2.
6. Appuyez sur la touche RECORD et personnalisez les réglages d'enregistrement tel que décrit à la page 8-10.
7. Appuyez sur la touche PVR de la télécommande. La fenêtre **Événements RVP** s'ouvrira. Les deux émissions qui s'enregistrent seront indiquées par un point rouge à côté de leur nom dans la liste.
8. Sélectionnez une émission que vous avez déjà enregistrée (une qui ne s'enregistre pas maintenant), puis sélectionnez **Start** ou **Start Over**. Vous devriez maintenant regarder une émission déjà enregistrée pendant que le récepteur enregistre deux autres événements (émissions).

Le récepteur vidéo personnel

Enregistrer en regardant différentes émissions

8


- Appuyez sur la touche RECORD et sélectionnez **OK** lorsque la fenêtre contextuelle apparaît. Vous enregistrez maintenant deux émissions simultanément.
- Appuyez sur la touche PVR de la télécommande. La fenêtre **Événements RVP** s'ouvre. Les deux émissions qui s'enregistrent seront indiquées par un point rouge à côté de leur nom dans la liste.
- Sélectionnez une émission que vous avez déjà enregistrée (une qui ne s'enregistre pas maintenant), puis sélectionnez **Débuter**.
- Vous visionnez alors une émission déjà enregistrée pendant que le récepteur enregistre deux autres événements (émissions).

ENREGISTRER EN BIMODE AVEC ENREGISTREMENT PLUS

Une autre fonction qui vous donne plus de latitude pour regarder la télévision comme vous voulez est la fonction **Enregistrement plus**. Quand la fonction **Enregistrement plus** est activée, vous pouvez décider quelle sortie (**TV1** ou **TV2**) sera utilisée pour vos enregistrements par défaut. Cette option est offerte seulement en bimode.

UTILISER LA FONCTION ENREGISTREMENT PLUS

Les instructions suivantes décrivent comment activer la fonction **Enregistrement plus**.

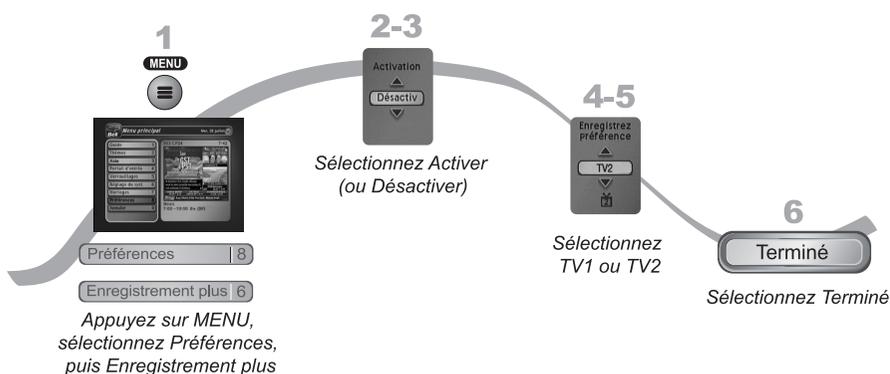

- Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez **Préférences** (8), puis **Enregistrement plus** (6) pour ouvrir la fenêtre **Enregistrement plus**.
- Mettez en relief l'option **Activation**.
- Utilisez la touche fléchée HAUT ou BAS pour activer (ou désactiver) l'option **Activation**.
- Mettez en relief l'option **Enregistrez préférence**.
- Utilisez la touche fléchée HAUT ou BAS pour que **Enregistrez préférence** corresponde à **TV2** ou à **TV1**.
- Sélectionnez **Terminé**.


ENREGISTRER EN REGARDANT DIFFÉRENTES ÉMISSIONS

Cette section décrit les façons usuelles d'enregistrer une émission tout en regardant d'autres émissions en même temps.

- *Enregistrer en monomode* (à la section suivante)
- *Enregistrer des événements avec Enregistrement plus* (à la page 8-8)
- *Enregistrer des événements sans Enregistrement plus* (à la page 8-9)

ENREGISTRER EN MONOMODE


En monomode, il est possible de régler le récepteur afin d'enregistrer deux émissions pendant que vous en visionnez une qui a déjà été enregistrée.

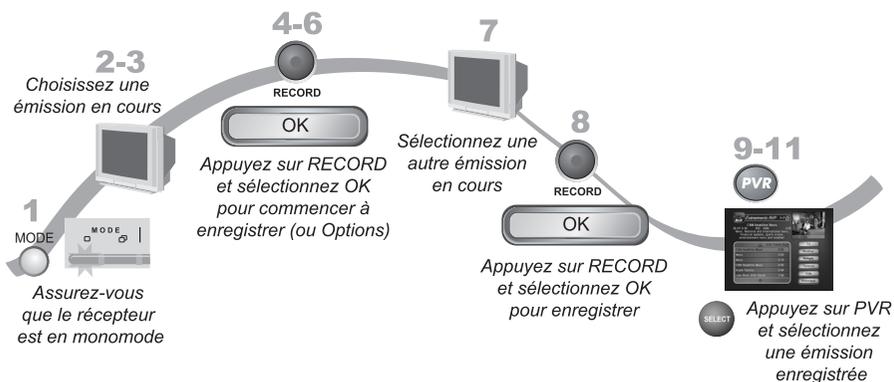

1. Assurez-vous que le récepteur est en monomode en regardant le témoin lumineux SINGLE MODE sur son panneau avant. Reportez-vous à la section *Passer du monomode au bimode* et vice versa à la page 2-5.
2. Appuyez sur la touche GUIDE pour ouvrir le **Guide des programmes**. Choisissez une émission que vous voulez enregistrer maintenant. Notez que cette fonction ne s'applique pas à tous les canaux à diffusion traditionnelle.
3. Appuyez sur SELECT pour syntoniser cette émission.
4. Appuyez sur la touche RECORD.
5. Sélectionnez **OK** pour commencer à enregistrer ou **Options** pour personnaliser les réglages d'enregistrement.
6. Si vous avez choisi **Options**, reportez-vous à la section *Options d'enregistrement* à la page 8-10 pour faire vos choix.
7. Sélectionnez une autre émission que vous voulez regarder tel que décrit à la page 3-2.


ENREGISTRER UNE ÉMISSION EN COURS

Suivez les instructions suivantes quand vous voulez enregistrer une émission en cours.

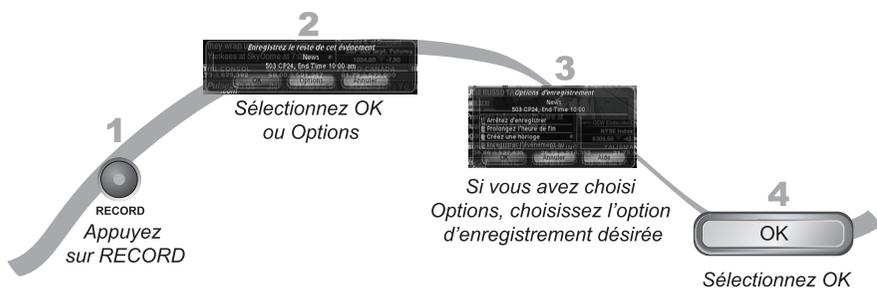

1. Appuyez sur la touche RECORD de la télécommande. Notez que cette fonction ne s'applique pas à tous les canaux à diffusion traditionnelle.
2. Sélectionnez **OK** pour commencer à enregistrer ou **Options** pour personnaliser la programmation de l'enregistrement.
3. Si vous avez choisi **Options**, reportez-vous à la section *Options d'enregistrement* à la page 8-10 pour faire vos choix.
4. Sélectionnez **OK**.

VISIONNER UNE ÉMISSION ENREGISTRÉE

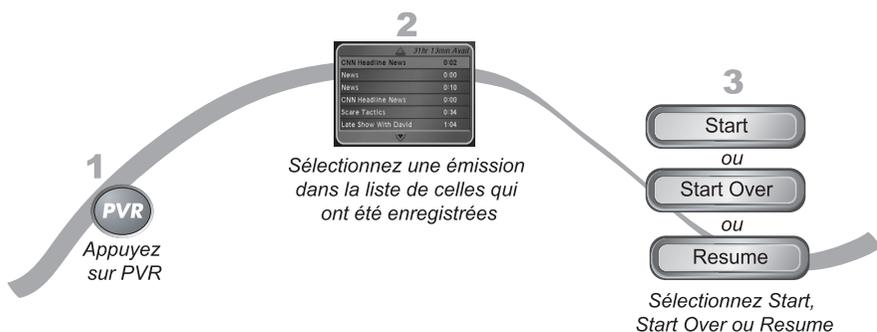

1. Appuyez sur la touche PVR pour ouvrir le menu **Événements RVP**.
2. Choisissez un événement dans le menu **Événements RVP**. Ceci ouvre un menu de renseignements sur cet événement.
3. Sélectionnez **Start**. Si vous avez déjà regardé une partie de l'enregistrement, sélectionnez soit **Start Over**, soit **Resume**.

VISIONNER AU RALENTI ET UNE IMAGE À LA FOIS

Votre récepteur satellite a des fonctions pour ralentir les images télévisées. Cette section décrit comment utiliser les touches du RVP pour visionner au ralenti, image par image ou à reculons pendant que vous vous regardez la télévision!



PAUSE



BACK

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche BACK pour reculer au ralenti. Appuyez sur la touche BACK une fois pour reculer au quart de la vitesse normale ou deux fois pour reculer à la vitesse normale.



PAUSE



FWD

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche FWD pour avancer au ralenti dans l'émission enregistrée. Appuyez sur la touche FWD une fois pour avancer au quinzième de la vitesse normale ou deux fois pour avancer au quart de la vitesse normale. Appuyez trois fois sur la touche FWD pour visionner l'émission normalement. Évidemment, vous pouvez avancer dans une portion d'émission qui n'a pas été encore diffusée.



PAUSE



SKIP
BACK

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche SKIP BACK pour reculer d'une image à la fois.



PAUSE



SKIP
FWD

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche SKIP FWD pour avancer d'une image à la fois.

Le récepteur vidéo personnel

Reculer, avancer rapidement et faire des sauts

8

Pour une émission en cours, l'horloge de pause à l'écran indique combien de temps l'émission a été interrompue. L'horloge de pause affiche le temps total d'interruption de l'émission. Vous pouvez faire une pause d'une heure dans une émission en cours. Si vous pensez être éloigné du téléviseur plus d'une heure, mais sans vouloir rien manquer de l'émission, pensez à enregistrer l'émission (voir à la page 8-5).



RECULER, AVANCER RAPIDEMENT ET FAIRE DES SAUTS

Cette section décrit comment utiliser les touches de RVP pour avancer et reculer rapidement pendant que vous regardez la télévision!



BACK

Appuyez sur la touche BACK une fois pour reculer dans l'enregistrement de l'émission quatre fois plus rapidement qu'à la vitesse normale. Appuyez sur la touche BACK deux fois pour reculer 15 fois plus vite, trois fois pour reculer 60 fois plus vite ou quatre fois pour reculer 300 fois plus vite. La barre à l'écran montre la position dans l'enregistrement. Pour une émission en cours, vous pouvez seulement reculer jusqu'au dernier canal synthonisé ou jusqu'à une heure en arrière (celui qui arrive en premier).



FWD

Appuyez sur la touche FWD (FORWARD) une fois pour avancer dans l'émission enregistrée quatre fois plus vite qu'à la vitesse normale. Appuyez sur la touche FWD (FORWARD) deux fois pour avancer 15 fois plus vite, trois fois pour avancer 60 fois plus vite ou quatre fois pour avancer 300 fois plus vite. La barre à l'écran montre la position dans l'enregistrement. Évidemment, vous ne pouvez pas avancer dans une portion d'émission qui n'a pas été encore diffusée.



SKIP BACK

Appuyez sur la touche SKIP BACK pour un saut en arrière d'une dizaine de secondes dans l'événement qui a été enregistré. Appuyez *encore* sur cette touche pour faire un autre saut en arrière.



SKIP FWD

Appuyez sur la touche SKIP FWD pour un saut en avant d'environ trente secondes dans l'événement enregistré. Appuyez de nouveau sur cette touche pour faire un autre saut en avant.

QU'EST-CE QUE LE RVP?

Les fonctions du RVP vous donnent la latitude de regarder la télévision à votre façon. Vous pouvez faire une pause dans l'émission, reculer de façon continue ou par sauts fixes. Vous pouvez ensuite continuer à regarder la télévision. Vous pouvez aussi enregistrer et reVISIONNER des émissions avec toute la qualité de l'audio et du vidéo numériques, sans utiliser de magnétoscope.

Par exemple, si vous recevez un appel téléphonique pendant que vous regardez une émission en cours ou qui a été enregistrée, vous pouvez faire une pause dans l'émission, parler au téléphone pendant une heure, puis continuer à regarder l'émission sans avoir rien manqué.

Vous pouvez aussi avancer et reculer au ralenti ou image par image dans une émission, tout en utilisant la fonction d'enregistrement automatique du RVP alors que vous regardez une émission en cours ou qui a été enregistrée.


FAIRE UNE PAUSE DANS UNE ÉMISSION



1. Trouvez une émission à regarder.
2. Appuyez sur la touche PAUSE pour interrompre l'émission.
3. Appuyez sur la touche PLAY pour visionner l'émission à partir de l'endroit où elle a été interrompue.
4. Appuyez sur la touche VIEW TV pour revenir à l'émission en cours.



Sur certains téléviseurs, la présence d'images fixes pendant une période prolongée peut laisser une empreinte permanente sur l'écran. Consultez le *Manuel d'utilisation* de votre téléviseur pour vérifier si c'est un problème pour votre téléviseur, quelles sont les restrictions de fonctionnement et de visionnement pour l'éviter et quelle couverture de garantie s'applique dans ce cas.

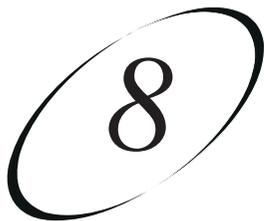

Le récepteur vidéo personnel

ENREGISTRER ET INTERROMPRE UNE ÉMISSION EN COURS

Utilisez les renseignements présentés dans ce chapitre pour enregistrer et pour regarder les émissions de télévision à votre guise.

- **QU'EST-CE QUE LE RVP?**
- **FAIRE UNE PAUSE DANS UNE ÉMISSION**
- **RECULER, AVANCER RAPIDEMENT ET FAIRE DES SAUTS**
- **VISIONNER AU RALENTI ET UNE IMAGE À LA FOIS**
- **ENREGISTRER UNE ÉMISSION EN COURS**
- **VISIONNER UNE ÉMISSION ENREGISTRÉE**
- **ENREGISTRER EN REGARDANT DIFFÉRENTES ÉMISSIONS**
- **OPTIONS D'ENREGISTREMENT**