


Votre **HTC** HD7

Manuel de l'utilisateur

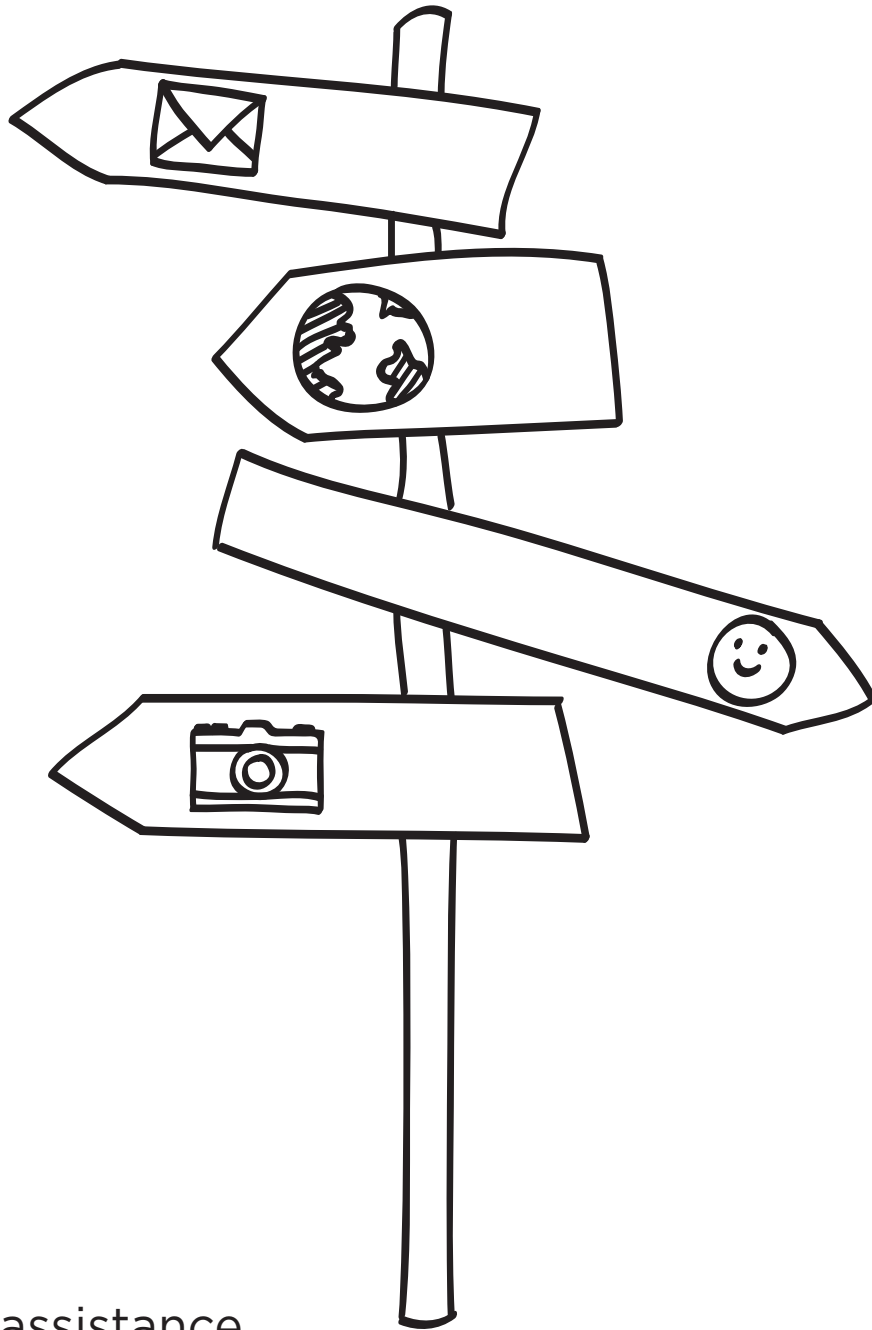

Service d'assistance
téléphonique HTC :
Anglais 1-866-449-8358
7 jours sur 7
de 6h EST à 1h EST

htc
quietly brilliant

Icônes utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations importantes et utiles :



Ceci est une **remarque**. Les remarques fournissent des informations supplémentaires qui ne s'appliquent que dans certaines situations ou donnent plus de détails sur des caractéristiques spécifiques.



Ceci est une **information importante**. Les informations importantes indiquent les éléments nécessaires pour accomplir une tâche ou utiliser correctement une fonction de l'appareil.



Ceci est un **conseil**. Les conseils indiquent une autre façon de faire quelque chose ou une option particulière qui pourrait vous être utile.



Ceci est une **précaution de sécurité**. Lisez attentivement ces instructions pour éviter d'éventuels problèmes lors de l'utilisation du téléphone.

Vous voulez plus d'informations?

Pour d'autres ressources utiles, visitez le site www.htc.com/support. Veuillez également lire les informations sur la sécurité et les réglementations fournies avec l'appareil.

Pour plus d'informations sur votre téléphone, visitez le site windowsphone.com.

Remarque : il se peut que certains services et fonctions de Microsoft ne soient pas disponibles dans votre pays ou région.

Table des matières

Les bases

À l'intérieur de la boîte	6
Votre téléphone	6
Capot inférieur	8
Carte SIM	9
Batterie	10
Allumer ou éteindre votre téléphone	12
Entrer le code NIP	12
Mouvements du doigt	13
Utiliser le pied arrière	13

Mise en route

Configurer votre téléphone pour la première fois	14
Écran Démarrer	14
Accéder aux applications et aux paramètres	15
Hubs	15
Mode veille	15
Déverrouiller l'écran	16
Changer le papier peint de l'écran de verrouillage	16
Icônes d'état	17
Réglage du volume	17
Effectuer des recherches	18
Interagir avec votre téléphone au moyen de la parole	18
Configurer un compte	18
Changer la sonnerie	19
Changer le thème	19

Appels téléphoniques

Effectuer des appels	20
Réception d'appels	21
Utiliser les options d'appel	21
Utiliser l'historique des appels	23
Services d'appel	24
Activer ou désactiver le mode avion	24

Contacts

À propos du hub Contacts	25
Afficher votre liste et vos annonces	25
Ajouter un nouveau contact	26
Importer des contacts depuis votre carte SIM	27
Fusionner les informations de contact	27
Modifier, rechercher et supprimer	27
Votre carreau Moi	28

Clavier

Utiliser le clavier à l'écran	29
Entrée prédictive de texte	30
Modifier les paramètres du clavier	30

Messages

À propos de Messages	31
Envoyer un SMS	31
Envoyer un message photo	32
Lire et répondre à un message	32
Gérer vos fils de messages	33

Courriel

Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP	34
Ajouter un compte Microsoft Exchange Server	34
Consulter votre boîte de réception	35
Envoyer un courriel	36

Agenda

À propos de l'agenda	39
Créer un rendez-vous dans l'agenda	39
Changer le mode d'affichage de l'agenda	40
Afficher, modifier ou supprimer un rendez-vous	41
Afficher, désactiver ou répéter les rappels de rendez-vous	42
Affichage et synchronisation des agendas	42

Se connecter

Connexion de données	43
Wi-Fi	44
Utiliser le navigateur Web de votre téléphone	45
Bluetooth	48

Appareil photo

Bases de l'appareil photo	50
Prendre une photo	51
Enregistrer une vidéo	51
Après la capture	52
Paramètres de l'appareil photo	52

Photos

À propos du hub Photos	53
Visualiser des photos et des vidéos	54
Retoucher vos photos	54
Envoyer vos photos	54
Partager vos photos sur le Web	55

Zune

Synchroniser votre ordinateur et votre téléphone	56
Hub Musique + Vidéos	57
Écouter de la musique	57
Regarder des vidéos	57
Écouter ou regarder des podcasts	58
Écouter la radio	58

Cartes et localisations

Activer les services de localisation	59
Bing Cartes	59

Hub HTC

À propos du Hub HTC	63
---------------------	----

Plus d'applications

Microsoft Office Mobile 2010	69
Windows Marketplace	70
Jeux	70

Sécurité

Protéger votre carte SIM avec un code NIP	71
Protéger votre téléphone par un mot de passe	72
Protéger votre téléphone via le Web	72

Paramètres

Paramètres de votre téléphone	73
Changer les paramètres d'affichage	74
Modifier les paramètres sonores	74
Vérifier les informations à propos de votre téléphone	75
Changer la langue du téléphone	75

Mise à jour et réinitialisation

Mise à jour logicielle du téléphone	76
Redémarrer ou réinitialiser votre téléphone	76

Marques de commerce et droits d'auteur

78

Index

79

Les bases


À l'intérieur de la boîte

À l'intérieur de la boîte, vous trouverez :

- Téléphone
- Batterie
- Câble USB
- Casque stéréo 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de mise en route
- Guide de mise en route rapide


Votre téléphone

Panneau avant

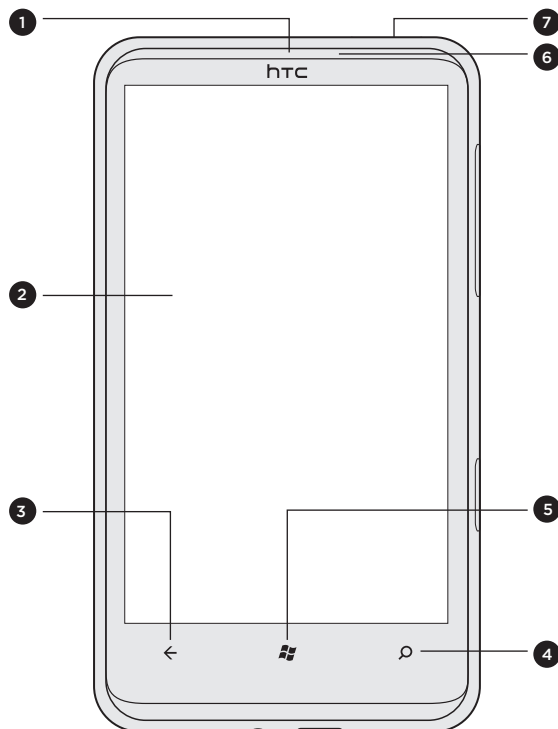


- 1 Voyant de notification DEL
- 2 Écran tactile
- 3 PRÉCÉDENT
- 4 RECHERCHER
- 5 DÉMARRER
- 6 Écouteurs
- 7 MARCHE/ARRÊT

Panneau supérieur

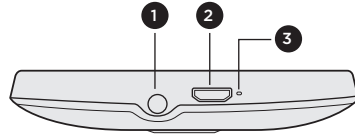


- 1 Connecteur audio 3,5 mm
- 2 USB
- 3 Microphone

Panneau droit

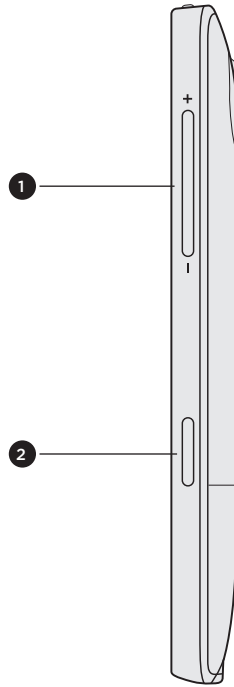

- 1 VOLUME +/-
- 2 CAMÉRA

Panneau arrière

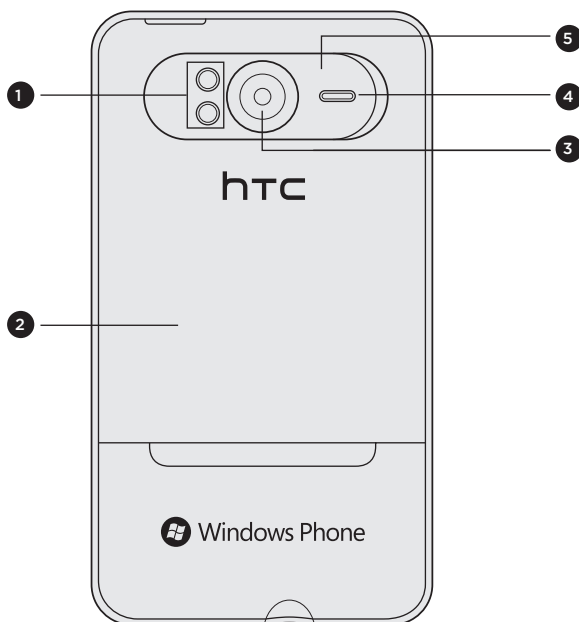


- 1 Double flash à DEL
- 2 Capot arrière
- 3 Caméra 5 mégapixels
- 4 Haut-parleur
- 5 Pied arrière

Capot inférieur

Retirer le capot arrière


Retirez le capot arrière pour accéder au compartiment de la batterie ainsi qu'au logement de la carte SIM.

1. Éteignez d'abord votre téléphone, et tenez-le fermement face vers le bas.
2. Insérez votre pouce ou votre index dans la petite entaille en haut du téléphone et soulevez le capot arrière pour le retirer.

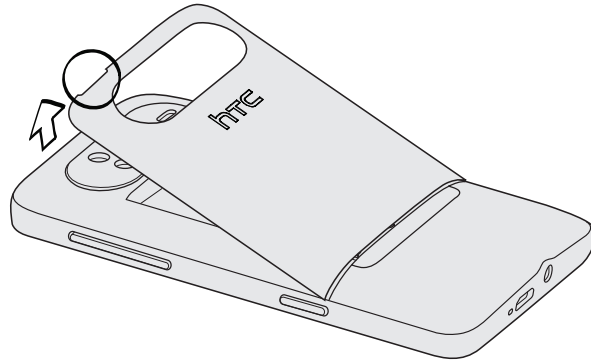

Remettre le capot

1. Enclenchez d'abord la partie inférieure du capot arrière en alignant les onglets sur les fentes à l'intérieur du compartiment de la batterie.

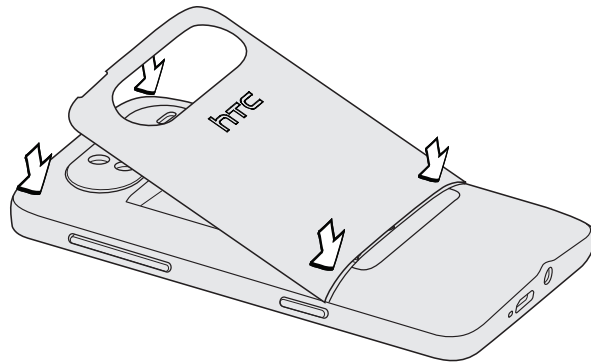

2. Appuyez sur les côtés et la partie inférieure du capot pour le refermer. Vous entendrez un clic lorsque le capot arrière sera correctement en place.

Carte SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service de même que la mémoire d'annuaire et des messages. Votre téléphone prend en charge les cartes SIM de 1,8V et 3V.



Il se peut que certains modèles de carte SIM ne fonctionnent pas avec votre téléphone. Contactez votre fournisseur de services mobiles si vous devez remplacer votre carte SIM. Vous devrez peut-être payer pour ce service.

Installer la carte SIM

1. Retirez le capot arrière. Voir « Retirer le capot arrière ».
2. Retirez la batterie. Voir « Batterie ».
3. Insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué orienté vers l'extérieur.
4. Glissez la carte SIM à fond dans son logement.

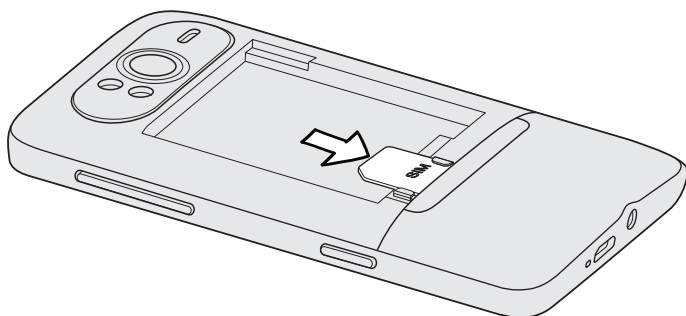

Retirer la carte SIM

1. Retirez le capot arrière. Voir « Retirer le capot arrière ».
2. Retirez la batterie. Voir « Batterie ».
3. Appuyez sur la carte SIM avec votre doigt et glissez-la hors de son compartiment.

Batterie


Votre téléphone utilise une batterie rechargeable. N'utilisez que les batteries d'origine et les accessoires fournis avec votre téléphone ou les pièces de rechange recommandées par HTC.

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre téléphone. Cela dépend donc de votre utilisation des fonctions et des accessoires du téléphone (par exemple : l'utilisation en continu de la connexion Bluetooth consomme plus d'énergie). Les appels téléphoniques de longue durée et la navigation fréquente sur le Web consomment plus d'énergie de la batterie. L'endroit où vous utilisez votre téléphone joue également un rôle : un signal faible du réseau mobile et des températures extrêmes font que la batterie doit fournir plus d'énergie pour assurer le bon fonctionnement du téléphone.

Installer la batterie

1. Retirez le capot arrière Voir « Retirer le capot arrière ».
2. Insérez la batterie dans le téléphone, les contacts cuivrés en premier. Assurez-vous que la petite bande de ruban ressorte du logement de la batterie afin qu'il soit plus facile de retirer cette dernière.


Les contacts cuivrés doivent se trouver du côté gauche lorsque vous insérez la batterie.

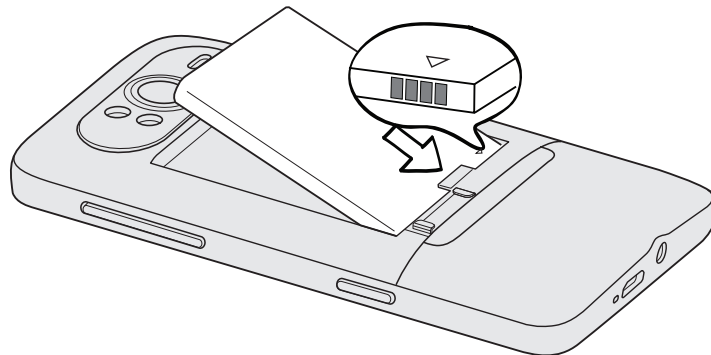

3. Poussez soigneusement la batterie dans son logement.

Retirer la batterie

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint.
2. Retirez le capot arrière. Voir « Retirer le capot arrière ».
3. Tirez sur la bande de ruban vers le haut pour libérer la batterie.

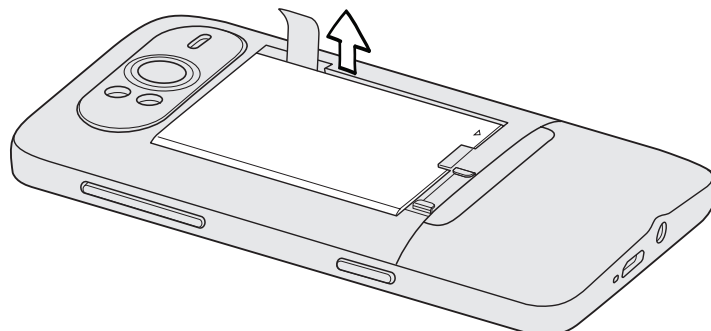


Charger la batterie

La batterie vous est livrée partiellement chargée. Nous vous recommandons de charger la batterie avant d'allumer le téléphone et de commencer à l'utiliser. Les performances de certaines batteries sont meilleures après plusieurs cycles de charge/décharge.



- Pour charger la batterie, n'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble USB fournis avec le téléphone.
- Ne retirez pas la batterie si vous êtes en train de la charger avec l'adaptateur d'alimentation ou de voiture.

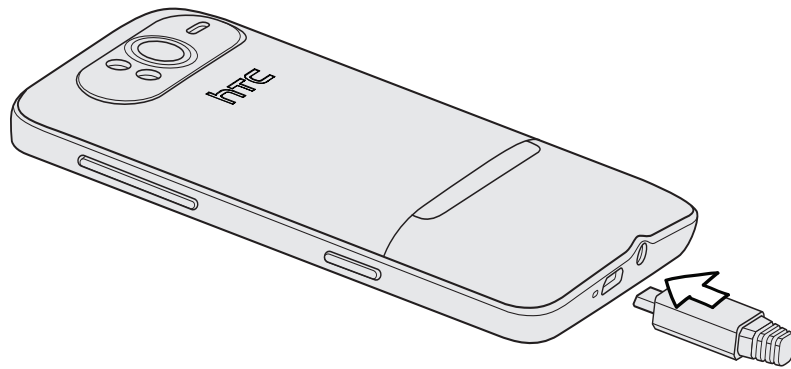

1. Connectez l'extrémité la plus grosse du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.
2. Connectez la plus petite extrémité du câble USB au téléphone.



3. Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.

Il se peut que votre téléphone s'allume lorsque la batterie est en chargement.

Lorsque la batterie est en chargement, le voyant de notification devient rouge continu. Le voyant devient vert continu une fois que la batterie est complètement chargée.

Si vous chargez la batterie lorsque le téléphone est allumé, l'icône de chargement de la batterie () apparaît dans la barre d'état de l'écran Démarrer. Une fois que la batterie est complètement chargée, une icône de batterie pleine () apparaît dans la barre d'état de l'écran Démarrer.



Par sécurité, la batterie interrompt son chargement lorsqu'elle surchauffe.

Allumer ou éteindre votre téléphone

Allumer votre téléphone

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Facile.



Vous devez configurer le téléphone la première fois que vous l'allumez. Allez à la section « Configurer votre téléphone pour la première fois » et nous vous guiderons pour ce faire.

Éteindre votre téléphone

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer.
2. Déverrouillez votre téléphone si l'écran de verrouillage s'affiche. Voir « Déverrouiller l'écran » dans le chapitre Mise en route.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT jusqu'à ce que le mot « Au revoir ! » apparaisse à l'écran.

Entrer le code NIP

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) configuré par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le et appuyez sur OK.

Pour activer, désactiver ou modifier le code NIP, consultez la section « Protéger votre carte SIM avec un code NIP » dans le chapitre Sécurité.




Si vous entrez un code NIP incorrect trois fois, votre carte SIM se bloque. Pas de problème. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

Mouvements du doigt

Appuyer	Pour entrer du texte ou des caractères avec le clavier à l'écran, sélectionner des éléments comme des applications et des paramètres ou appuyer sur des touches à l'écran, utilisez simplement votre doigt pour appuyer dessus.
Appuyer et maintenir	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement le doigt sur l'objet souhaité.
Glisser	Glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran.
Faire glisser	Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.
Effleurer	Effleurer l'écran est similaire à glisser votre doigt, sauf que vous devez passer votre doigt sur l'écran par coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt s'effectue toujours verticalement, comme lorsque vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
Faire pivoter	Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran du mode portrait au mode paysage en tournant le téléphone sur le côté. Lorsque vous entrez du texte, tournez le téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.
Serrer	Dans certaines applications, comme Photos ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec 2 doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer une photo ou une page Web.

Utiliser le pied arrière

Vous aimeriez vous asseoir confortablement et regarder un film, ou encore effectuer une conférence téléphonique sans avoir à tenir votre téléphone dans vos mains? Pas de problème. Il vous suffit de déployer le pied arrière puis de déposer le téléphone sur une surface plane, et le tour est joué.

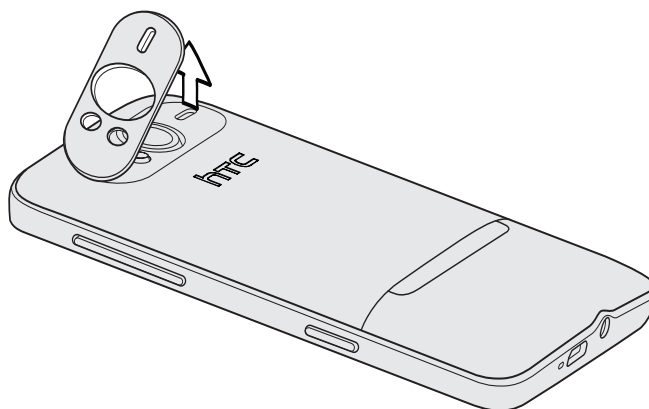

Mise en route


Configurer votre téléphone pour la première fois

Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous sera demandé de configurer certains paramètres tels que votre fuseau horaire et votre identifiant Window Live ID. Suivez simplement les instructions à l'écran et vous pourrez très rapidement commencer à utiliser votre téléphone.

Écran Démarrer

L'écran Démarrer vous permet de consulter en un coup d'oeil les carreaux Windows® Phone qui se mettent à jour continuellement et qui personnalisent votre téléphone. Vous verrez votre album photo, XBOX LIVE, le nombre de nouveaux messages et courriels reçus, etc.

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour parcourir les carreaux sur l'écran Démarrer.

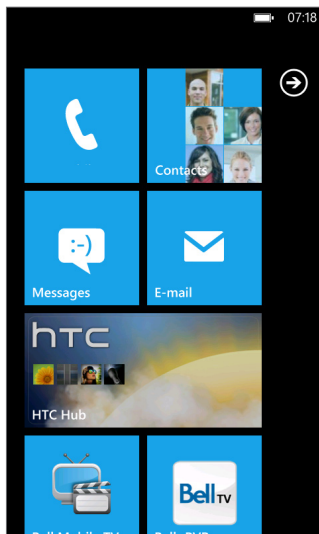

Réorganiser les carreaux sur l'écran Démarrer


1. Appuyez et maintenez le doigt sur le carreau que vous voulez déplacer jusqu'à ce qu'il se mette à « flotter ».
2. Déplacez le carreau vers l'emplacement souhaité. Amenez le carreau jusqu'au bord supérieur ou inférieur de l'écran si vous souhaitez le déplacer vers l'écran Démarrer étendu.
3. Une fois que le carreau se trouve à l'emplacement souhaité, appuyez dessus pour l'insérer.

Épingler des éléments dans l'écran Démarrer

Vous pouvez épingler tous ce que vous voulez sur l'écran Démarrer : applications, photos, chansons, raccourcis, et même des contacts. Par exemple, quand vous épinglez un contact dans l'écran Démarrer, vous verrez toutes les informations qui concernent cette personne : mises à jour, courriels, SMS et notifications d'appel, le tout directement à partir de ce carreau.

Par exemple, pour épingler un contact dans l'écran Démarrer, appuyez et maintenez le doigt sur ce contact jusqu'à ce qu'un menu apparaisse, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Supprimer un carreau

Dans l'écran Démarrer, appuyez et maintenez le doigt sur le carreau à supprimer, puis appuyez sur .

Accéder aux applications et aux paramètres

Facile. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur  ou glissez votre doigt vers la gauche.

Hubs

Simplifiez vos tâches quotidiennes grâce aux hubs. Pour éviter les va-et-vient constants entre différentes applications, les hubs vous simplifient la vie en reliant les applications ou contenus ayant des éléments en commun. Par exemple, dans le hub Contacts, vous ne voyez pas seulement tous vos contacts, mais vous pouvez également consulter les mises à jour de vos amis Facebook. Découvrez les autres hubs de votre téléphone comme Office, Photos, Musique + Vidéos, etc.

Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre téléphone dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le téléphone se trouve dans votre sac ou votre poche. Lorsque le téléphone est en mode veille, vous continuerez de recevoir des messages et des appels.

Basculer en mode veille


Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour désactiver l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Votre téléphone passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment.

Réveil après une mise en veille

Votre téléphone se réactive automatiquement quand vous recevez un appel. Pour le réveiller manuellement, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Pour ce faire, il est nécessaire de déverrouiller l'écran.

Déverrouiller l'écran

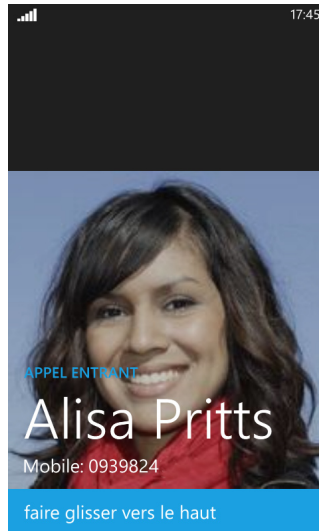

Lorsque l'écran de verrouillage s'affiche, appuyez en bas de l'écran, puis glissez votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran ou répondre à un appel entrant.



Si vous avez configuré un mot de passe pour le téléphone, entrez-le pour déverrouiller l'écran. Pour savoir comment activer le mot de passe du téléphone, reportez-vous à la section « Protéger votre téléphone avec un mot de passe » dans le chapitre Sécurité.

Changer le papier peint de l'écran de verrouillage

Parcourez la collection de papiers peints disponibles sur votre téléphone ou choisissez parmi les photos prises avec l'appareil photo.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > écran de verrouillage > changer le papier peint.
3. Sélectionnez parmi les papiers peints prédéfinis, photos prises avec l'appareil photo, ou un album photo.
4. Sélectionnez la photo à définir comme papier peint de l'écran de verrouillage.
5. Si la taille de la photo sélectionnée est supérieure à la taille de papier peint autorisée, rognez d'abord la photo. Déplacez la photo et positionnez la section à utiliser comme papier peint dans la zone de rognage, puis appuyez sur .

Icônes d'état

Vous pouvez obtenir beaucoup d'informations concernant votre téléphone en consultant les icônes de la barre d'état.

Appuyez en haut de l'écran pour afficher les icônes d'état. Ces icônes disparaissent après quelques secondes.



Voici quelques icônes que vous allez rencontrer ainsi que leur signification :

	Force du signal	3G	Connexion 3G
	Chargement de la batterie en cours	G	Connexion GPRS
	Batterie pleine	E	Connexion EDGE
	État de la batterie inconnu	H	Connexion HSPA
	Le mode avion est activé		Le Wi-Fi est activé mais n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi
	Aucune carte SIM insérée dans l'appareil		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Carte SIM verrouillée		Connecté à un appareil Bluetooth
	Itinérance		Téléphone en mode vibreur
	Les appels sont transférés suivant les paramètres réseaux.		Téléphone en mode silencieux



n'affiche que l'état de la connexion et non la force du signal. Pour savoir comment afficher la force du signal Wi-Fi, consultez la section « Wi-Fi » dans le chapitre Se connecter.

Réglage du volume


Appuyez sur les boutons VOLUME + ou - pour régler le volume au niveau souhaité. La barre de volume apparaît en haut de l'écran et affiche le niveau du volume.



Sur la barre de volume, appuyez sur l'icône à droite pour basculer rapidement en mode sonnerie ou vibreur. Si vous souhaitez passer en mode silencieux, vous devez désactiver la fonction vibreur du téléphone. Consultez la section « Modifier les paramètres sonores » dans le chapitre Paramètres pour savoir comment désactiver la fonction vibreur.

Effectuer des recherches

Rechercher sur le Web

1. Dans l'écran YouTube, appuyez sur RECHERCHER. La fenêtre de recherche Bing™ s'ouvre.
2. Appuyez sur la fenêtre de recherche, entrez l'objet de votre recherche, puis appuyez sur  sur le clavier. Vous verrez alors une liste de résultats apparaître à l'écran.
3. Appuyez sur la catégorie en dessous de la fenêtre de recherche (p. ex. local) ou glissez vers la gauche ou la droite de l'écran pour consulter les résultats d'autres catégories.



Servez-vous de votre voix pour effectuer une recherche en appuyant sur l'icône du microphone à l'intérieur de la zone de recherche.

Recherche dans une application

Vous pouvez effectuer des recherches directement dans certaines applications telles que Contacts, Cartes, et Marketplace. Ouvrez simplement l'application puis appuyez sur RECHERCHER.


Interagir avec votre téléphone au moyen de la parole

À tout moment, appuyez et maintenez le doigt sur DÉMARRER sur votre téléphone pour faire apparaître Tell Me (Dites-moi), qui vous permet d'utiliser la commande vocale pour appeler des contacts, lancer des applications, et faire des recherches sur le Web.

- Pour effectuer un appel, dites « Appeler Jennifer Singer, portable ».
- Pour lancer une application, p. ex. l'Agenda, dites « Ouvrir Agenda ».
- Pour rechercher quelque chose, dites simplement à votre téléphone ce que vous voulez, par exemple « Trouver restaurant pizza », et Bing lancera une recherche.
- Si vous n'êtes pas sûr, dites « Que puis-je dire? ».


Configurer un compte

Configurez vos comptes Windows Live, Microsoft Outlook, Facebook et d'autres comptes pour pouvoir synchroniser des informations et recevoir les mises à jour de ces comptes sur votre téléphone.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > e-mail et comptes.
3. Appuyez sur ajouter un compte, puis appuyez sur le type de compte à configurer.
4. Entrez votre adresse de messagerie et le mot de passe, puis appuyez sur se connecter.


Changer la sonnerie

Choisissez parmi les sonneries disponibles sur votre téléphone.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > sonneries et sons.
3. Appuyez sur la fenêtre Sonnerie.
4. Écoutez une sonnerie en appuyant sur l'icône de lecture se trouvant à côté du nom.
5. Appuyez sur le nom de la sonnerie que vous voulez utiliser.

Changer le thème

Vous avez les « blues »? Vous pouvez changer le thème de votre téléphone suivant votre humeur du jour.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > thème.
3. Sélectionnez l'Arrière-plan et la Couleur d'accentuation suivant votre humeur en appuyant sur leur fenêtre respective.

Appels téléphoniques

Effectuer des appels



La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) configuré par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le, puis appuyez sur **OK**.

Si vous entrez un code NIP incorrect trois fois, votre carte SIM se bloque. Pour savoir comment déverrouiller la carte SIM, consultez la section « Restaurer une carte SIM bloquée » dans le chapitre Sécurité.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Téléphone**.



2. Appuyez sur .
3. Composez le numéro à appeler, puis appuyez sur **appeler**.

Effectuer un appel d'urgence

Vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre téléphone même si la carte SIM n'est pas installée ou si celle-ci est bloquée.

1. Après avoir allumé votre téléphone sans carte SIM installée, appuyez sur **appel d'urgence** à l'écran.



Si vous avez appuyé sur **fermer** à l'écran, vous pouvez toujours ouvrir le composeur téléphonique en appuyant sur le carreau **Téléphone** dans l'écran Démarrer, puis en appuyant sur .

2. Composez le numéro d'urgence international de votre région (par exemple, le 911 au Canada), puis appuyez sur **appeler**.




Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Si vous avez activé le verrouillage de l'écran/SIM, et que vous avez oublié la séquence de déverrouillage ou le code NIP, il est toujours possible d'effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

Réception d'appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran d'appel entrant apparaît et affiche l'icône d'identification, le nom et le numéro de téléphone de l'appelant. Quand vous recevez un appel de quelqu'un qui ne fait pas partie de vos Contacts, seuls l'icône d'identification de l'appelant par défaut et le numéro de téléphone apparaissent sur l'écran d'appel entrant.

Répondre ou rejeter un appel entrant

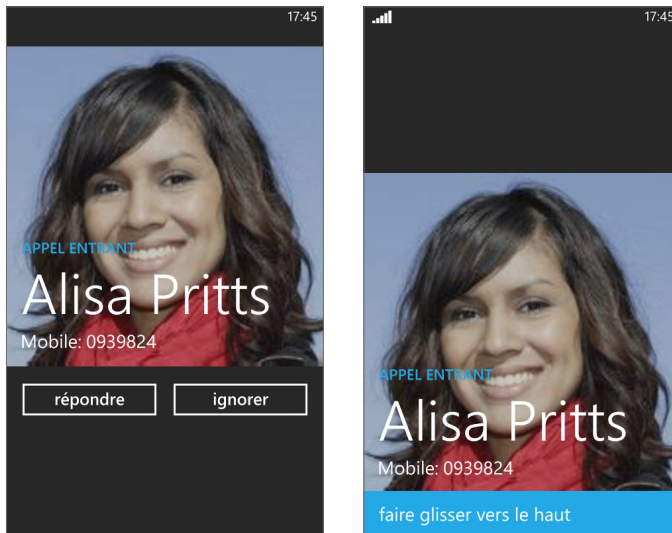

Si	Pour répondre à l'appel	Pour rejeter l'appel
L'écran est activé	Appuyez sur répondre .	Appuyez sur ignorer .
L'écran est désactivé	Quand l'écran de verrouillage apparaît, glissez votre doigt du bas vers le haut sur l'écran, puis appuyez sur répondre .	Quand l'écran de verrouillage apparaît, glissez votre doigt du bas vers le haut de l'écran, puis appuyez sur ignorer .

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou +.
- Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
- Positionnez le téléphone face vers le bas sur une surface plane.



Si le téléphone est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

Utiliser les options d'appel

Lorsqu'un appel est en cours, utilisez les touches à l'écran pour activer/désactiver le microphone ou le haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur MENU et choisir d'ajouter un appel, mettre un appel en attente, désactiver le microphone, etc.


Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **attente**. Appuyez de nouveau sur **attente** pour reprendre l'appel.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur la barre en haut de l'écran.




3. Pour terminer l'appel en cours et retourner à l'autre appel, appuyez sur **raccrocher**.

Tenir une conférence téléphonique


Il est très facile de tenir une conférence téléphonique avec vos amis, les membres de votre famille ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , appuyez sur **ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente quand vous appelez le second participant.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur **fusionner les appels**.
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur **ajouter un appel**, puis composez le numéro du contact à inviter.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur **fusionner les appels** pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Quand vous souhaitez parler à un participant en privé, appuyez sur **privé**.
6. Une fois un appel terminé, appuyez sur **raccrocher**.

Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **haut-parleur**. Appuyez de nouveau sur **haut-parleur** pour désactiver le haut-parleur du téléphone.



Ne placez pas le téléphone contre votre oreille quand le haut-parleur est activé. Cela risquerait d'endommager votre ouïe.

Désactiver le microphone pendant un appel

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **muet**. Appuyez de nouveau sur **muet** pour activer le microphone.

Terminer un appel

Sur l'écran, appuyez sur **raccrocher**.



Si l'écran du téléphone est éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour l'activer et appuyez sur **raccrocher**.




Utiliser l'historique des appels

Utilisez l'historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

Consulter les appels dans l'historique des appels

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Téléphone**.
2. Appuyez sur un nom ou un numéro dans la liste pour accéder à l'écran dans lequel vous pouvez choisir d'appeler le numéro, afficher les informations du contact (si le numéro est dans votre liste), enregistrer les informations du contact (si le numéro n'est pas dans votre liste), ou envoyer un SMS.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'historique des appels

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Téléphone**.
2. Appuyez sur le numéro à enregistrer dans vos contacts.
3. En bas de l'écran, appuyez sur .
4. Appuyez sur un **nouveau contact**.
5. Modifiez le numéro (le cas échéant), sélectionnez le type de numéro de téléphone, puis appuyez sur .
6. Entrez le nom du contact et d'autres informations. Le numéro de téléphone est automatiquement ajouté.
7. Appuyez sur .




Pour ajouter de nouveaux contacts ou modifier les informations de vos contacts existants, référez-vous au chapitre **Contacts**.

Effacer la liste de l'historique des appels

Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez effectuer les commandes suivantes :

- Pour supprimer un nom ou un numéro de la liste, appuyez et maintenez le doigt dessus, puis appuyez sur **supprimer l'élément**.
- Pour effacer la liste toute entière, appuyez sur ..., puis appuyez sur **supprimer tout**.

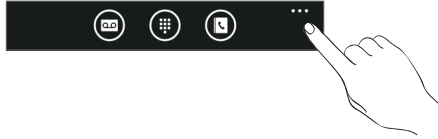

Services d'appel


Votre téléphone peut être relié directement au réseau téléphonique mobile, vous permettant ainsi de consulter et de modifier les paramètres de divers services téléphoniques pour votre téléphone. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour découvrir les services d'appel disponibles pour votre téléphone.

Pour ouvrir les services d'appel, appuyez sur le carreau **Téléphone** dans l'écran Démarrer, appuyez sur ..., puis appuyez sur **paramètres d'appel**.

Mon numéro de téléphone	Affiche votre numéro de téléphone.
Numéro de la messagerie vocale	Affiche le service de messagerie vocale utilisé.
Afficher mon numéro pour	Appuyez sur la fenêtre pour définir les interlocuteurs autorisés à voir votre numéro quand vous appelez.
Transfert d'appel	Active ou désactive la fonction de transfert d'appel. Quand vous activez le transfert d'appel, entrez le numéro de téléphone de destination pour le transfert de vos appels.
Aide d'indicatif du pays	Active ou désactive l'aide d'indicatif du pays.
Sécurité de la carte SIM	Consultez la section « Protéger votre carte SIM avec un code NIP » dans le chapitre Sécurité pour plus de détails.

Activer ou désactiver le mode avion

Dans de nombreux pays, la loi vous oblige à éteindre le téléphone lorsque vous prenez l'avion. Une façon de désactiver les fonctions du téléphone concernées est de passer en **mode avion**. Quand vous activez le mode avion, toutes les communications sans fil de votre téléphone sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, le Bluetooth et le Wi-Fi.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > Mode avion**.
3. Appuyez sur le commutateur du paramètre **État** pour l'activer ou le désactiver.



Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

Contacts

À propos du hub Contacts


Quand vous configurez votre compte de messagerie électronique ou d'autres comptes sur votre téléphone, vos contacts sont automatiquement importés dans le hub Contacts. Ainsi, vous pourrez voir les contacts dans Windows Live, Facebook, ainsi que d'autres comptes de messagerie tels Google et Outlook (Microsoft Exchange ActiveSync).

Les publications de vos amis sur Windows Live et Facebook apparaissent également dans votre Hub Contacts. Leurs photos s'affichent dans votre hub Photos et vos propres publications apparaissent dans le carreau Moi.

Si vous n'avez pas configuré votre compte de messagerie ou Facebook, consultez la section « Configurer un compte » dans le chapitre Mise en route.

Afficher votre liste et vos annonces

Pour ouvrir le hub Contacts, appuyez sur le carreau Contacts dans l'écran Démarrer.

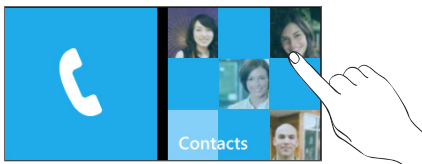

Dans **tous** du hub Contacts, vous verrez tous les contacts que vous avez créés sur votre téléphone et ceux qui sont synchronisés avec vos comptes de messagerie et Facebook.



Si vous êtes connecté à vos comptes Windows Live et/ou Facebook, glissez vers la gauche pour voir les mises à jour de vos amis.




Si vous vous êtes connecté à vos comptes Google et Facebook lors de la première configuration du téléphone, les contacts de ces comptes apparaîtront dans la liste de contacts quand vous ouvrez l'application Contacts.

Informations de contact


Quand vous appuyez sur un contact dans le hub Contacts, l'écran du profil s'ouvre et affiche les informations correspondantes. Vous pouvez appeler, envoyer un SMS ou un courriel à partir de l'écran du profil.

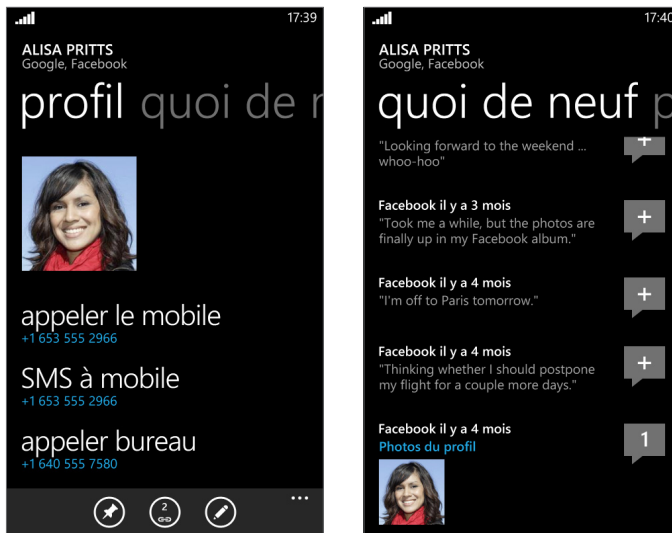

Appelez, envoyez un message ou envoyez un courriel à ce contact dans la page de profil. Glissez votre doigt vers la gauche pour voir les nouvelles informations concernant ce contact. Vous ne pouvez voir les mises à jour que lorsque vous êtes connecté à votre compte Windows Live et/ou Facebook et que la personne est également votre ami(e) dans Windows Live et/ou Facebook.



Ajouter un nouveau contact

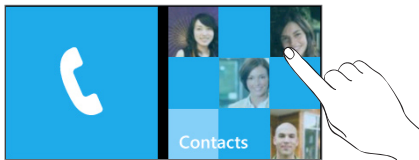1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Contacts.




2. Dans tous du hub Contacts, appuyez sur .
3. Sélectionnez le **Compte**, par exemple Windows Live. Ceci détermine le compte avec lequel le contact se synchronisera.
4. Entrez des informations en appuyant sur un élément.
5. Appuyez sur  quand vous avez terminé.

Importer des contacts depuis votre carte SIM

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Dans **tous** du hub Contacts, appuyez sur **importer contacts SIM**.
Si vous avez déjà un compte configuré, appuyez et maintenez le doigt sur **contacts** en haut de l'écran, puis appuyez sur **paramètres**.
3. Choisissez la méthode de tri et d'affichage des contacts, puis appuyez sur **importer contacts SIM**.

Fusionner les informations de contact

Si vous avez les mêmes contacts stockés dans votre téléphone et vos comptes en ligne (comme Google et Facebook), le téléphone essaiera automatiquement de les lier en un seul contact. Sinon, vous pouvez les lier manuellement pour éviter la duplication d'informations dans votre liste de contacts.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Dans **tous** du hub Contacts, entrez le nom du contact que vous voulez lier.
3. En bas de l'écran, appuyez sur . L'icône du lien peut apparaître légèrement différente si le contact est déjà lié aux autres contacts.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans les **liens suggérés** (le cas échéant), appuyez sur le contact pour vous lier au compte de ce contact.
 - Appuyez sur **choisir un contact** pour sélectionner un contact auquel vous souhaitez vous lier dans la liste.

Briser le lien des informations entre les contacts

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Dans **tous** du hub Contacts, appuyez sur le nom du contact dont vous souhaitez briser le lien.
3. Appuyez sur **dissocier**.

Modifier, rechercher et supprimer

Modifier les informations d'un contact

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Dans **tous** du hub Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **modifier**.
3. Entrez les nouvelles informations du contact.



Si le contact est lié à un autre compte sur votre téléphone, il est possible de modifier les informations de contact sur l'autre compte en appuyant sur **modifier** [nom du compte].

4. Appuyez sur .

Rechercher un contact

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Appuyez sur RECHERCHER.
3. Dans la barre de recherche, entrez les premières lettres du nom ou prénom du contact recherché. Les contacts correspondants s'affichent.
4. Appuyez sur le contact choisi pour afficher ses informations. Voir « Informations de contact » dans ce chapitre pour plus de détails.



Vous recherchez les contacts qui commencent par la lettre M? Appuyez sur la boîte aux lettres, par exemple **m**, pour rechercher un contact dans la liste à partir d'une lettre spécifique.


Supprimer un contact

Il est impossible de supprimer des contacts Facebook sur votre téléphone.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Dans tous du hub Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **supprimer**.
3. Quand on vous demande de confirmer, appuyez sur **supprimer**.

Votre carreau Moi

Lors de la connexion à vos comptes Windows Live et/ou Facebook, votre carreau Moi se crée automatiquement sur l'écran Démarrer. Appuyez sur votre carreau Moi dans l'écran Démarrer (ou dans tous du hub Contacts) et consultez les messages publiés, les commentaires reçus, et les images téléchargées dans vos comptes Windows Live et/ou Facebook.

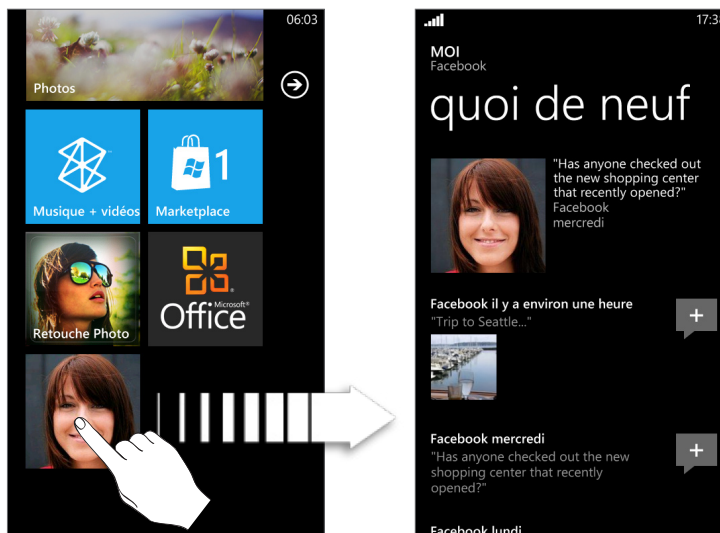

Dans l'écran Moi, vous pouvez entrer :

- Un message à droite de votre photo pour poster un nouveau message d'état.
- Votre photo pour la changer.
- Une photo pour l'afficher.
- Une entrée pour ajouter des commentaires ou répondre à un commentaire.

Clavier










Utiliser le clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez une zone qui nécessite l'entrée de texte ou de numéros, le clavier à l'écran devient disponible.


Après avoir entré votre texte, appuyez sur PRÉCÉDENT pour fermer le clavier. Pour l'ouvrir et l'utiliser de nouveau, appuyez sur une zone de texte.

Entrer du texte

Suivant l'application que vous utilisez, un clavier avec une disposition légèrement différente apparaîtra. Utilisez les touches suivantes lors de l'entrée de texte :

	Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents qui leur sont associés. Appuyez et maintenez le doigt sur la touche pour voir les caractères et les accents disponibles.
	Ceci est la touche Maj . Appuyez dessus pour entrer une lettre majuscule. La lettre suivante que vous taperez sera en majuscule. Appuyez et maintenez le doigt dessus pour activer le verrouillage des majuscules.
	Appuyez pour basculer vers le clavier numérique et symbole.
	Pendant que vous êtes dans le clavier numérique et symbole, appuyez pour afficher plus de symboles.
	Appuyez pour revenir au clavier alphabétique.
	Appuyez pour basculer vers un clavier différent. Le choix de langues dépend de la version de votre téléphone. Il se peut que cette touche ne soit pas disponible sur les téléphones offrant un clavier unilingue. Référez-vous à la section « Activer d'autres langues de clavier » pour plus de détails.
	Ceci est la touche Entrée . Appuyez pour créer une nouvelle ligne.
	Ceci est la touche Retour arrière . Appuyez pour supprimer le caractère précédent.
	Ceci est la touche Émoticône (disponible uniquement lors de la composition d'un SMS ou d'un message photo). Appuyez pour entrer des émoticônes.


Déplacer le curseur

1. Pendant l'entrée de texte, appuyez et maintenez le doigt sur la zone de texte. Un curseur flottant apparaît .
2. Déplacez le curseur jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez.

Placer le clavier en mode paysage



Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez utiliser l'orientation paysage du clavier.

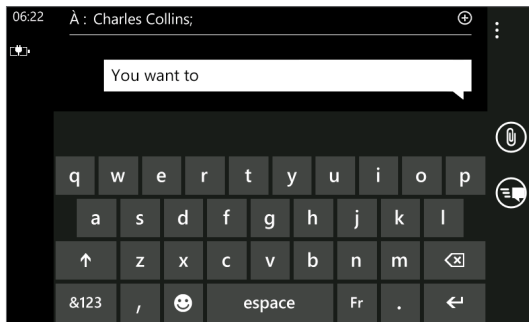Faites pivoter le téléphone pour utiliser un clavier plus large et pouvoir ainsi taper plus facilement avec vos deux pouces.



Activer d'autres langues du clavier

Vous pouvez choisir d'afficher les autres langues disponibles sur le clavier. La disponibilité de cette fonction et d'autres langues dépend de la version du téléphone.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > clavier.
3. Appuyez sur la fenêtre Langues du clavier.
4. Sélectionnez les langues du clavier que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur .


Entrée prédictive de texte

Le clavier est équipé d'une fonction d'entrée prédictive de texte afin de vous aider à taper plus vite et sans faute. L'entrée prédictive de texte est activée par défaut, et les suggestions de mot s'affichent quand vous tapez.

Pour entrer un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes :

- Si vous voyez le mot souhaité en gras, appuyez sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si le mot que vous cherchez apparaît dans les suggestions avant d'avoir fini l'entrée du mot en entier, appuyez dessus pour l'insérer dans votre texte.
- Glissez vers la gauche sur la barre des suggestions pour voir plus de mots.

Modifier les paramètres du clavier


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > clavier.
3. Décochez les cases des options que vous ne voulez pas.

Messages

À propos de Messages

Restez en contact avec vos proches. Utilisez l'application Messages pour composer et envoyer des SMS et des messages photo.

Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Messages**.

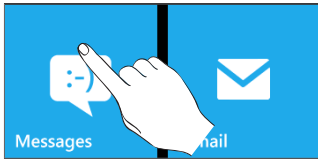




Dans l'écran des conversations, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés en conversations par nom de contact ou numéro de téléphone. Vous pouvez :

- Faire défiler vers le haut ou le bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyer sur un nom de contact ou un numéro pour afficher les messages échangés.




Envoyer un SMS

Si vous dépassez le nombre de caractères max. pour un SMS, votre SMS sera délivré en un seul message mais sera facturé comme plusieurs.


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Messages.
2. Dans l'écran des conversations, appuyez sur .
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Entrer des numéros de téléphone directement dans le champ À. Utiliser la virgule pour séparer les destinataires.
 - Entrer les premières lettres du nom d'un contact. Les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur le contact souhaité.
 - Appuyer sur  à droite du champ du destinataire, puis appuyer sur le contact souhaité et choisir le numéro de téléphone auquel vous souhaitez envoyer le message.
4. Appuyez sur le champ « taper un message », puis composez votre message.
5. Appuyez sur  pour envoyer le message.


Envoyer un message photo

Pour envoyer un message photo, commencez par créer un nouveau SMS, puis joignez-y une photo.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Messages.
2. Dans l'écran des conversations, appuyez sur .
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Entrer les numéros de téléphone ou les adresses de messagerie directement dans le champ À. Utiliser la virgule pour séparer les destinataires.
 - Entrer les premières lettres du nom d'un contact. Les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie.
 - Appuyer sur  à droite du champ du destinataire, puis sélectionner le numéro du destinataire du message.
4. Appuyez sur , puis sélectionnez la photo à envoyer.





Appuyez sur  pour prendre une photo et l'insérer comme pièce jointe.

5. Composez votre message.
6. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Lire et répondre à un message

Quand vous recevez un nouveau message, le téléphone émet une alerte sonore (si configurée) et affiche le message brièvement en haut de l'écran.



1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
 - Appuyer sur la barre de message en haut de l'écran.
 - Ouvrir l'application Messages pour accéder au message et le lire.
2. Entrez une réponse, puis appuyez sur .


Gérer vos fils de messages

Supprimer une conversation

1. Dans l'écran des conversations, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **supprimer**.
2. Quand on vous demande de confirmer, appuyez sur **supprimer**.


Supprimer un message

1. Dans l'écran des conversations, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher mes messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le message à supprimer.

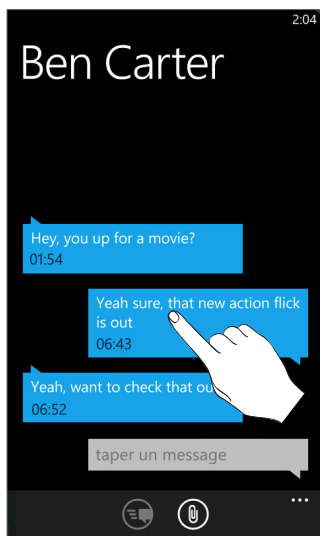


3. Appuyez sur **supprimer** dans le menu des options.
4. Quand on vous demande de confirmer, appuyez sur **supprimer**.

Transférer un message

1. Dans l'écran des conversations, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les messages échangé avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le message à transférer.
3. Appuyez sur **transférer** dans le menu des options.
4. Entrez le nom du destinataire.
5. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Courriel

Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous n'avez pas configuré de compte de messagerie, appuyez sur **E-mail** dans l'écran Démarrer.
 - Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **e-mail et comptes > ajouter un compte**.
3. Appuyez sur **Paramètres > courriel et comptes > ajouter un compte**.
4. Choisissez le type de compte à configurer.




Si vous ne trouvez pas le type de compte souhaité, appuyez sur **autre compte** ou **configuration avancée**. La configuration avancée nécessite l'entrée des paramètres de serveur entrant et sortant pour qu'ils soient prêts si vous choisissez cette option.

5. Entrez l'adresse courriel et le mot de passe pour le compte.
6. Appuyez sur **se connecter**.


Ajouter un compte Microsoft Exchange Server

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous n'avez pas configuré de compte, appuyez sur **E-mail** dans l'écran Démarrer.
 - Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **e-mail et comptes > ajouter un compte**.
3. Appuyez sur **Paramètres > courriel et comptes > ajouter un compte**.
4. Appuyez sur **Outlook**.
5. Entrez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **se connecter**. Votre serveur Exchange d'entreprise doit prendre en charge la détection automatique pour que le téléphone configure automatiquement le compte Exchange ActiveSync. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, entrez les paramètres de votre serveur Exchange manuellement. Demandez les informations nécessaires à l'administrateur de votre serveur Exchange.

Consulter votre boîte de réception


Une fois que vous avez configuré un compte de messagerie électronique, un nouveau carreau se crée sur l'écran Démarrer pour ce compte. Pour ouvrir un compte de messagerie, appuyez sur le carreau correspondant. Si vous ne voyez pas le carreau, appuyez sur la flèche  dans l'écran Démarrer, puis appuyez sur le compte dans la liste des applications.

Déplacez votre doigt vers la gauche ou la droite pour ne consulter que les courriels non lus, avec indicateur, ou urgents.

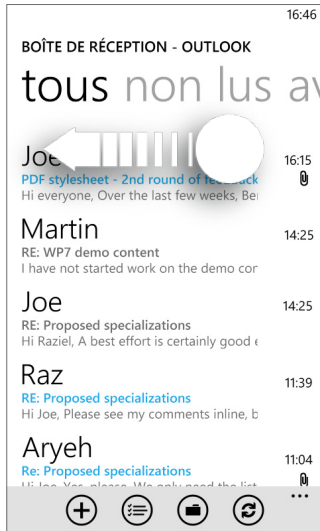

Actualiser un compte de messagerie électronique

Quels que soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez toujours synchroniser manuellement les courriels envoyés et reçus.

Une fois dans le compte à synchroniser, appuyez sur .

Gérer les courriels reçus


Supprimer un courriel de la boîte de réception


1. Dans la boîte de réception du compte courriel, appuyez et maintenez le doigt sur le message à supprimer.
2. Dans le menu des options, appuyez sur **supprimer**.



Déplacer un courriel vers un autre dossier

1. Dans la boîte de réception du compte courriel, appuyez et maintenez le doigt sur le message à déplacer.
2. Dans le menu des options, appuyez sur **déplacer**.
3. Appuyez sur le dossier de destination du courriel.



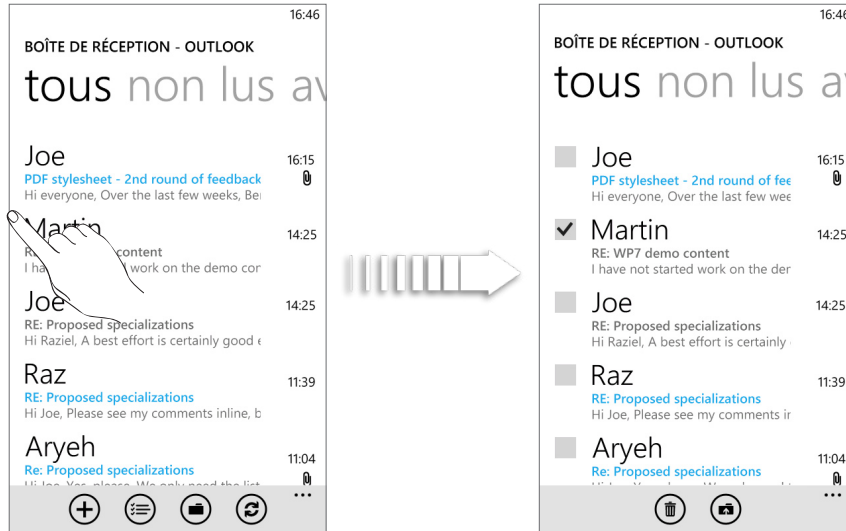

Sélectionner plusieurs courriels dans la boîte de réception pour les supprimer ou les déplacer

1. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur .
 - Appuyez sur la zone à gauche d'un courriel.



2. Cochez les cases des courriels à supprimer ou à déplacer vers un autre dossier.
3. Appuyez sur  pour les supprimer ou appuyez sur  pour les déplacer vers un dossier différent.


Envoyer un courriel

1. Ouvrez le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser pour envoyer votre message.
2. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur .
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Entrer les adresses courriel directement dans le champ À. Si vous envoyez le courriel à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule. En même temps que vous entrez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante dans votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour entrer directement l'adresse.
 - Appuyez sur  à droite du champ du destinataire, puis sélectionner un contact pour envoyer le message. Appuyez de nouveau sur  pour ajouter plusieurs destinataires.
4. Entrez l'objet du message, puis composez votre message. Appuyez sur l'espace en dessous de la ligne de l'objet pour composer votre message.
5. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur . Vous pouvez uniquement joindre des photos.
6. Appuyez sur  pour envoyer immédiatement le message ou appuyez sur  > Enregistrer pour l'envoyer ultérieurement.

Reprendre un brouillon

1. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur , puis appuyez sur **brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

Lire et répondre à un courriel

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau du compte courriel.
2. Dans la boîte de réception du compte, appuyez sur le courriel que vous souhaitez lire.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **répondre**, **répondre à tous**, ou **transférer**.

Définir la priorité d'un courriel

1. Tout en composant le message, appuyez sur ...



2. Appuyez sur **Priorité**.
3. Sélectionnez la priorité du message.

Si vous sélectionnez une priorité **élevée** ou **faible**, la priorité apparaît en dessous de la ligne d'objet du message.

Marquer un courriel d'un indicateur

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau du compte courriel.
2. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez et maintenez le doigt sur le courriel que vous souhaitez marquer d'un indicateur.
3. Dans le menu des options, appuyez sur **définir l'indicateur**.

Après avoir défini l'indicateur d'un courriel, il est possible de supprimer l'indicateur ou de marquer le courriel comme terminé. Appuyez et maintenez le doigt sur le courriel avec indicateur, puis appuyez sur **marquer comme terminé** ou **effacer l'indicateur**.


Modifier les paramètres du compte de messagerie électronique

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau du compte courriel.
2. Appuyez sur ..., puis appuyez sur paramètres.



3. Appuyez sur les paramètres de synchronisation.
4. Définissez les options souhaitées, puis appuyez sur **terminé**.
5. Choisissez si vous voulez ajouter une signature aux messages envoyés, puis appuyez sur **terminé**.

Supprimer un compte de messagerie électronique

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > e-mail et comptes.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur le compte de messagerie à supprimer, puis appuyez sur **supprimer**.

Agenda

À propos de l'agenda


Utilisez l'agenda de votre téléphone pour créer et gérer vos rendez-vous. Vous pouvez également configurer votre téléphone pour qu'il reste synchronisé avec les types d'agendas suivants :



- Sur votre téléphone, connectez-vous à votre compte Windows Live dans le but de synchroniser l'agenda de votre téléphone avec votre agenda Windows Live en ligne. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Windows Live, consultez le chapitre Mise en route pour savoir comment procéder.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté sur votre téléphone, vous pouvez synchroniser l'agenda du téléphone avec les rendez-vous de l'agenda du serveur Exchange.
- Si vous avez un compte Google et que vous l'avez ajouté sur votre téléphone, vous pouvez synchroniser l'agenda du téléphone avec votre agenda Google.

Créer un rendez-vous dans l'agenda


Vous pouvez créer des rendez-vous qui apparaissent uniquement sur votre téléphone ou des rendez-vous qui se synchronisent avec les agendas de vos comptes en ligne, p. ex. dans Windows Live ou Exchange Server.

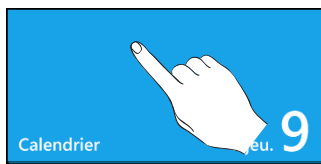1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Agenda.



2. Dans la vue **jour** ou **agenda**, appuyez sur .
3. Si vous avez plusieurs agendas, sélectionnez un **compte** pour y ajouter le rendez-vous.
4. Entrez les informations du rendez-vous.
5. Faites défiler vers le bas de l'écran, et appuyez sur **plus de détails** pour définir un rappel, un rendez-vous, etc.
6. Appuyez sur  quand vous avez terminé.

Le carreau Agenda sur l'écran Démarrer affichera le rendez-vous à venir.

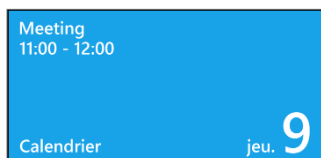

Envoyer une invitation

Utilisez l'agenda pour planifier une réunion ou un rendez-vous et inviter des participants. Un courriel d'invitation sera envoyé aux participants à partir du compte choisi.

1. Ouvrez l'agenda et créez un nouveau rendez-vous. Pour savoir les étapes à suivre, référez-vous à la section « Créer un rendez-vous dans l'agenda ».
2. Ajoutez des informations concernant la réunion, comme la date et l'heure, le lieu, etc. N'oubliez pas de choisir le **compte** à utiliser pour l'envoi du courriel d'invitation.
3. Appuyez sur **plus de détails**, défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **ajouter**.
4. Invitez les participants obligatoires et facultatifs. Appuyez sur **ajouter participant**, puis appuyez sur le nom de la personne à inviter.



Vous pouvez uniquement inviter des contacts qui sont enregistrés ou synchronisés sur votre téléphone.

5. Appuyez sur  quand vous avez terminé.


Changer le mode d'affichage de l'agenda

Quand vous ouvrez l'agenda, celui-ci affiche le jour par défaut. Il est possible d'afficher l'agenda en vue agenda ou en vue du mois.

Vue du jour et vue agenda

La vue du jour affiche la liste des rendez-vous d'une journée. La vue agenda affiche tous vos rendez-vous par ordre chronologique.


Les barres de couleur à droite des rendez-vous en vue agenda indiquent le type d'agenda auquel les rendez-vous appartiennent. Pour connaître la signification de chaque couleur, appuyez sur ..., puis appuyez sur **agendas**.

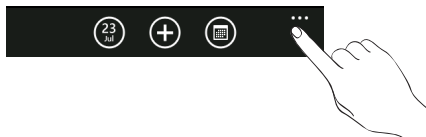

Changez la couleur en appuyant sur la boîte de couleur.

En vue du jour, glissez vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.

Vue du mois

En vue du mois, du texte apparaît sur les jours contenant des rendez-vous. Pour basculer en vue du mois, appuyez sur .

En vue du mois :

- Appuyez sur un jour pour visualiser les rendez-vous associés.
- Glissez votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.



Pour passer de la vue du mois en vue du jour ou agenda, appuyez sur PRÉCÉDENT.


Afficher, modifier ou supprimer un rendez-vous

Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer des rendez-vous que vous avez créés.

Afficher les détails d'un rendez-vous


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Agenda.
2. En vue du **jour** ou **agenda**, appuyez sur le rendez-vous.

Modifier les informations d'un rendez-vous

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Agenda.
2. En vue du **jour** ou **agenda**, appuyez et maintenez le doigt sur le rendez-vous, puis appuyez sur **modifier** pour l'ouvrir.
3. Effectuez les modifications souhaitées.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur .

Supprimer un rendez-vous

Il y a deux façons de supprimer un rendez-vous.

- En vue du **jour** ou **agenda**, appuyez et maintenez le doigt sur un rendez-vous, puis appuyez sur **supprimer**.
- Lors de l'affichage d'un rendez-vous, appuyez sur .

Si le rendez-vous se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer seulement cette répétition ou toutes les répétitions dans l'agenda.

Afficher, désactiver ou répéter les rappels de rendez-vous

Si vous avez défini le rappel d'un rendez-vous, votre téléphone déclenchera l'alarme et affichera un message de rappel concernant le rendez-vous à venir.

Sur le message de rappel, appuyez sur **répéter** pour répéter ou **désactiver** pour désactiver ce rappel.

Affichage et synchronisation des agendas

Vous pouvez sélectionner les agendas à afficher/masquer sur votre téléphone et ceux qu'il faut garder synchronisés.

Afficher ou masquer les agendas

1. En vue du jour ou **agenda**, appuyez sur **...**, puis appuyez sur **agendas**.





2. Appuyez sur la touche de sélection pour choisir l'agenda que vous souhaitez masquer.

Les agendas restent synchronisés sur votre téléphone, que vous les masquiez ou non.

Choisissez les agendas synchronisés sur votre téléphone.

Vous pouvez choisir les agendas qui restent synchronisés sur votre téléphone et ceux dont la synchronisation s'arrête.

Arrêter la synchronisation d'un agenda

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > e-mail et comptes.
3. Appuyez sur le compte correspondant à l'agenda dont vous voulez arrêter la synchronisation.
4. Décochez la case **Agenda**.
5. Appuyez sur .



Se connecter

Connexion de données

Votre téléphone sera automatiquement configuré pour utiliser la connexion de données de votre fournisseur lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois (si la carte SIM est insérée).

Ajouter un point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion de données à votre téléphone, demandez les nom et paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre fournisseur.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > réseau mobile.
3. Appuyez sur ajouter APN.
4. Entrez l'APN, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
5. Appuyez sur .

Configurer votre connexion de données avec Configuration de la connexion

Vous pouvez configurer automatiquement votre connexion de données en fonction de votre carte SIM ou du fournisseur de services mobiles choisi. Pour déterminer comment utiliser l'écran Configuration de la connexion, reportez-vous à la section « Configuration de la connexion » dans le chapitre Applications HTC.

Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de la connexion permet d'optimiser l'autonomie de votre batterie. Vous économiserez également de l'argent sur les frais de transfert de données. Cependant, quand votre connexion est désactivée, vous ne recevrez pas toutes les mises à jour automatiques de votre messagerie et autres informations synchronisées.


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > réseau mobile.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation de la connexion de données.

Activer l'itinérance des données

L'itinérance des données vous permet de vous connecter aux réseaux partenaires de votre fournisseur et d'accéder aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.




L'utilisation des services de données pendant l'itinérance sera coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > réseau mobile.
3. Cochez la case Options d'itinérance, puis appuyez sur Itinérance.

Wi-Fi


Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil. La disponibilité et la force du signal Wi-Fi varient en fonction des obstacles que le signal doit traverser (p. ex. bâtiments ou mur entre deux pièces.)

Activation du Wi-Fi et connexion à un réseau sans fil

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > Wi-Fi.
3. Appuyez sur le bouton d'activation/désactivation pour activer le Wi-Fi. Le téléphone scanne alors les noms de réseau et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section Réseaux Wi-Fi. La force du signal de chaque réseau Wi-Fi est également affiché.
4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.
 - Si vous sélectionnez un réseau ouvert, votre téléphone se connectera automatiquement au réseau.
 - Si vous sélectionnez un réseau sécurisé par cryptage WEP, entrez la clé et appuyez sur **terminé**.



- Suivant le type de réseau et de ses paramètres de sécurité, vous devrez entrer plus d'informations ou choisir un certificat de sécurité.
- Vous ne pouvez pas ajouter un profil Wi-Fi manuellement.

Une fois que votre téléphone est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi () apparaît pendant un bref moment dans la barre d'état.

Lors de la prochaine connexion de votre téléphone à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine par défaut.

Utiliser le navigateur Web de votre téléphone



Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi active pour accéder à Internet.

Ouvrir le navigateur

Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Internet Explorer pour commencer à surfer sur le Web.



Accéder à une page Web

1. Dans l'écran du navigateur, appuyez sur la zone de l'URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web au moyen du clavier.
3. Appuyez sur sur le clavier.

Changer l'orientation de l'écran


Le téléphone change automatiquement l'orientation de l'écran suivant la façon dont vous le tenez.

Tournez votre téléphone de côté pour afficher le navigateur Web en mode paysage et en plein écran. Lorsque vous êtes en mode paysage, vous ne pouvez pas entrer d'adresse URL.

Consulter les versions complètes de tous les sites Web


Certains sites Web affichent une version mobile pour les navigateurs de téléphone. Vous pouvez choisir d'afficher la version complète de toutes les pages, même pour ces sites.

Dans l'écran du navigateur, tout en tenant le téléphone en mode portrait, appuyez sur ..., appuyez sur **paramètres**, puis sélectionnez **Version bureau**.

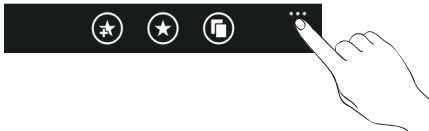

Naviguer sur une page Web

Déplacez votre doigt sur l'écran pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.

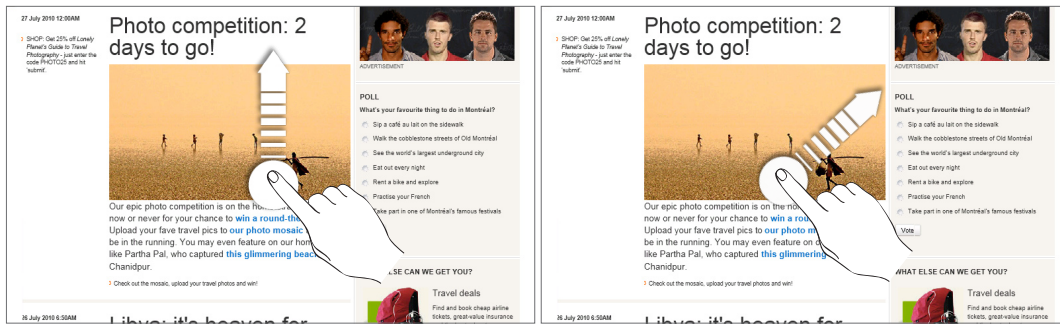

Zoomer ou dézoomer une page Web

Appuyez rapidement deux fois sur l'écran pour zoomer, puis appuyez de nouveau deux fois sur l'écran pour dézoomer. Vous pouvez également utiliser vos doigts pour serrer/desserrer l'écran pour zoomer/dézoomer.



Sélectionner un lien dans une page Web

Appuyez sur un lien avec votre doigt pour l'ouvrir ou appuyez et maintenez le doigt sur un lien pour obtenir plus d'options.


Lien	Que faire
Adresse de page Web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web. Appuyez et maintenez le doigt sur le lien pour ouvrir un menu qui vous permet d'ouvrir la page dans un nouvel onglet ou de partager le lien par SMS ou par courriel.
Adresse de messagerie électronique	Appuyez pour envoyer un courriel à l'adresse de messagerie.

Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour aller plus facilement d'un site Web à un autre. Vous pouvez ouvrir jusqu'à 6 onglets du navigateur.


- Pendant l'affichage d'une page Web en mode portrait, appuyez sur .
- Appuyez sur . Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre.



Passer d'une fenêtre du navigateur à l'autre

- Pendant l'affichage d'une page Web en mode portrait, appuyez sur .
- Sélectionnez la fenêtre du navigateur à afficher en appuyant sur la fenêtre que vous souhaitez ouvrir.


Rechercher du texte dans une page Web

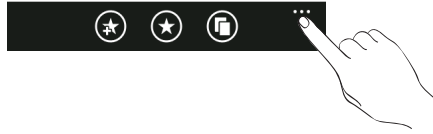1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur ..., puis appuyez sur **rechercher dans la page**.




2. Entrez l'élément de la recherche, puis appuyez sur la touche Entrée sur le clavier. L'élément recherché est mis en surbrillance s'il est trouvé.
3. Appuyez sur  ou  pour accéder à l'élément correspondant précédent ou suivant.

Création d'un signet d'une page Web


1. Pendant l'affichage d'une page Web en mode portrait, appuyez sur .
2. Modifiez le nom du signet (le cas échéant) puis appuyez sur **ok**.

Ouvrir un favori


Affichez rapidement les pages que vous visitez souvent.

1. Pendant l'affichage d'une page Web en mode portrait, appuyez sur .
2. Dans **favoris**, appuyez sur le favori que vous voulez ouvrir.



Modifier un favori

1. Pendant l'affichage d'une page Web en mode portrait, appuyez sur .
2. Dans les **favoris**, appuyez et maintenez le doigt sur le favori que vous voulez modifier, puis appuyez sur **modifier**.
3. Entrez vos modifications, puis appuyez sur **OK**.

Afficher une page consultée précédemment

1. Pendant l'affichage d'une page Web en mode portrait, appuyez sur .
2. Glissez votre doigt vers la gauche pour accéder à l'**historique**.
3. Appuyez sur la page que vous voulez ouvrir.


Effacer la liste des pages consultées précédemment

1. Pendant l'affichage d'une page Web en mode portrait, appuyez sur .
2. Glissez votre doigt vers la gauche pour aller à l'**historique**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur **supprimer**.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.


Dans l'écran d'accueil, appuyez sur ..., puis appuyez sur **paramètres**.

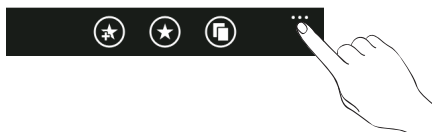

Bluetooth

Activer le Bluetooth

L'activation du Bluetooth rend également votre téléphone détectable.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > Bluetooth.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation.

Votre appareil recherche automatiquement des appareils Bluetooth se trouvant à portée et peut être détecté par ceux-ci.




Vous voudrez peut-être désactiver Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, par exemple à bord d'un avion ou dans un hôpital.


Quels sont les profils Bluetooth pris en charge par mon téléphone?

Votre téléphone prend en charge les profils suivants : A2DP, PBAP, HFP, HSP et AVRCP.

Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture


Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque Bluetooth ou un kit de voiture. Il s'agit de la même procédure pour configurer le son stéréo ainsi que la fonction mains-libres.

- Pour écouter de la musique avec un casque d'écoute ou un kit de voiture, le casque d'écoute ou le kit de voiture doit prendre en charge le profil A2DP.
 - Avant de connecter votre casque, configurez-le comme détectable pour que votre téléphone puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous au mode d'emploi du casque.
1. Assurez-vous que le casque est bien détectable.
 2. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
 3. Appuyez sur Paramètres > Bluetooth.
 4. Si la touche d'activation du Bluetooth est désactivée, appuyez dessus pour l'activer. Votre téléphone commencera à rechercher les appareils Bluetooth se trouvant à proximité.
 5. Quand le nom de votre casque s'affiche, appuyez dessus. Votre téléphone essaiera alors automatiquement de s'appairer avec le casque.
 6. Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture établit une connexion avec votre téléphone, l'icône indiquant Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état pendant un court instant. Vérifiez l'état de la connexion en dessous du casque mains-libres ou du nom du kit de voiture. Selon le type de casque ou de kit de voiture connecté, utilisez l'un ou l'autre pour écouter de la musique et/ou gérer vos appels téléphoniques.

Reconnecter un casque d'écoute ou un kit de voiture


Pour reconnecter votre casque, activez le Bluetooth sur le téléphone, puis allumez le casque. Cependant, il sera possiblement nécessaire de connecter le périphérique manuellement si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Assurez-vous que le casque est détectable.
2. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
4. Si la touche d'activation du Bluetooth est désactivée, appuyez dessus pour l'activer.
5. Appuyez sur le nom du casque dans la section des périphériques Bluetooth.
6. Si un code d'accès vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans « Dissocier un périphérique Bluetooth », puis suivez les étapes sous « Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture ».


Déconnexion ou suppression de l'association d'un périphérique Bluetooth

Déconnecter un périphérique Bluetooth

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
3. Dans la liste des périphériques Bluetooth, appuyez sur le périphérique pour le déconnecter. Appuyez de nouveau sur le périphérique dans la liste pour le connecter.

Dissocier un périphérique Bluetooth


Il est possible de supprimer le lien entre votre téléphone et un autre périphérique Bluetooth. Lors de la connexion à l'autre périphérique, vous devrez probablement entrer le code d'accès à nouveau ou reconfirmer celui-ci.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
3. Dans la liste des appareils Bluetooth, appuyez et maintenez le doigt sur le périphérique à dissocier.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Appareil photo

Bases de l'appareil photo

Si vous voyagez pour les affaires ou le plaisir, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à l'appareil photo de votre téléphone.

Pour ouvrir l'application, appuyez sur APPAREIL PHOTO, ou sur  dans l'écran Démarrer, puis sur **Appareil photo**. Quand vous ouvrez l'application pour la première fois, il vous sera demandé de partager l'emplacement de votre téléphone. Ceci ajoutera un raccourci d'emplacement vers les photos capturées afin que vous sachiez où elles se trouvent.

Écran du viseur



L'appareil photo s'affiche uniquement en vue paysage. Les commandes suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur:



Appuyez pour permuter entre les modes Photo et Vidéo.



Appuyez pour zoomer ou dézoomer.




Appuyez pour ouvrir les paramètres de l'appareil photo. Consultez la section « Paramètres de l'appareil photo » dans ce chapitre pour plus de détails.

Zoom

Avant de prendre une photo ou une vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer votre sujet.

Appuyez simplement sur les touches + ou - à l'écran pour zoomer ou dézoomer.

Prendre une photo

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Appareil photo.
3. Avant de prendre la photo, vous pouvez faire un zoom sur votre sujet. Voir « Zoom » pour en savoir plus.
4. Appuyez sur , puis sélectionnez un mode flash suivant les conditions d'éclairage.
5. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
6. Appuyez sur APPAREIL PHOTO pour prendre la photo.
7. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo prise. Voir « Après la capture » pour plus de détails.

Le flash de l'appareil photo ne se déclenche pas?

L'utilisation du flash consomme beaucoup d'énergie de la batterie. Pour économiser l'énergie de la batterie, l'appareil photo désactive le flash (même si l'appareil est en mode **Flash auto** ou **Flash activé**) dans les cas suivants :

Vous recevez un appel entrant

Le flash sera désactivé temporairement quand vous recevez un appel entrant. Une fois l'appel terminé, vous pouvez de nouveau utiliser le flash.

Si l'appareil est en mode **Flash activé**, le flash se réactivera quand vous aurez terminé l'appel.




Le niveau de la batterie du téléphone atteint 20% ou moins

Rechargez la batterie pour que l'appareil photo ait suffisamment d'énergie pour utiliser le flash.

Des températures froides réduisent les performances de la batterie, ce qui affecte le fonctionnement du flash

Pour garantir que l'autonomie de la batterie soit suffisante pour déclencher le flash, gardez votre téléphone au chaud. Quand il n'est pas utilisé, mettez le téléphone à l'intérieur de votre veste pour le garder au chaud, et évitez les changements soudains de température qui pourraient affecter les performances de la batterie.

Enregistrer une vidéo

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Appareil photo.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour passer en mode vidéo.
4. Avant de commencer la capture, vous pouvez d'abord zoomer votre sujet. Voir « Zoom » pour en savoir plus.
5. Appuyez sur , puis choisissez d'allumer ou d'éteindre la lampe de poche pendant la capture vidéo.

6. Cadrez votre sujet sur l'écran.
7. Appuyez sur APPAREIL PHOTO pour commencer la capture vidéo. Appuyez de nouveau pour arrêter la capture.
8. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la vidéo enregistrée. Voir « Après la capture » pour plus de détails.

Après la capture

Après la capture d'une photo ou d'une vidéo, déplacez votre doigt vers la gauche ou la droite pour voir la photo ou la vidéo que vous venez de capturer. Appuyez et maintenez le doigt sur une photo ou une vidéo, vous pourrez ainsi :

ajouter aux favoris (mode photo uniquement)	Ajoute la photo à vos favoris dans l'application Photos.
supprimer	Supprime une photo ou une vidéo.
Transférer vers SkyDrive / transférer vers Facebook (mode Photo uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ transférer vers SkyDrive: transfère la photo vers votre espace de stockage en ligne SkyDrive. Vous devez être connecté à votre compte Windows Live pour transférer des vidéos vers SkyDrive. ▪ transférer vers Facebook: transfère la photo vers votre page Facebook. Vous devez être connecté à votre compte Facebook pour transférer des vidéos vers Facebook.
partager (mode Photo uniquement)	Envoie la photo à vos amis en utilisant Messagerie ou E-mail.
définir comme papier peint (mode Photo uniquement)	Définit la photo comme papier peint de votre écran de verrouillage.

Paramètres de l'appareil photo

Pour consulter et modifier les paramètres de votre appareil photo, appuyez  sur l'écran du viseur, puis appuyez sur un élément.

Effet	Pour appliquer un effet spécial à vos photos/vidéos.
Résolution	Sélectionnez une résolution photo ou vidéo pour la capture.
Scènes (mode photo uniquement)	Pour choisir une scène correspondant au sujet ou à l'environnement que vous souhaitez capturer.
Ajustement du scintillement	Lors de la prise de photo en intérieur avec une lumière fluorescente, gardez ce paramètre sur Auto ou changez-le à la fréquence de votre pays (50Hz ou 60Hz) pour réduire les scintillements.
Mode de mesure	Définir la méthode de mesure de la quantité de lumière pour calculer la meilleure exposition : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le mode Zone centrale permet à l'appareil photo de mesurer la quantité de lumière au centre. ▪ Le mode Moyenne permet à l'appareil photo de mesurer la quantité de la lumière dans toute l'image.
Rétablir les paramètres par défaut	Réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut.

Photos


À propos du hub Photos

Grâce au hub **Photos**, vous pouvez regarder des photos et des vidéos que vous avez capturées, téléchargées, ou synchronisées avec votre téléphone. Vous pouvez également regarder les photos sur vos comptes Windows Live et Facebook.

Pour ouvrir le hub Photos, appuyez sur le carreau Photos dans l'écran Démarrer.



Après avoir ouvert le hub Photos, glissez vers la gauche pour consulter les photos récentes sur Facebook et Windows Live.

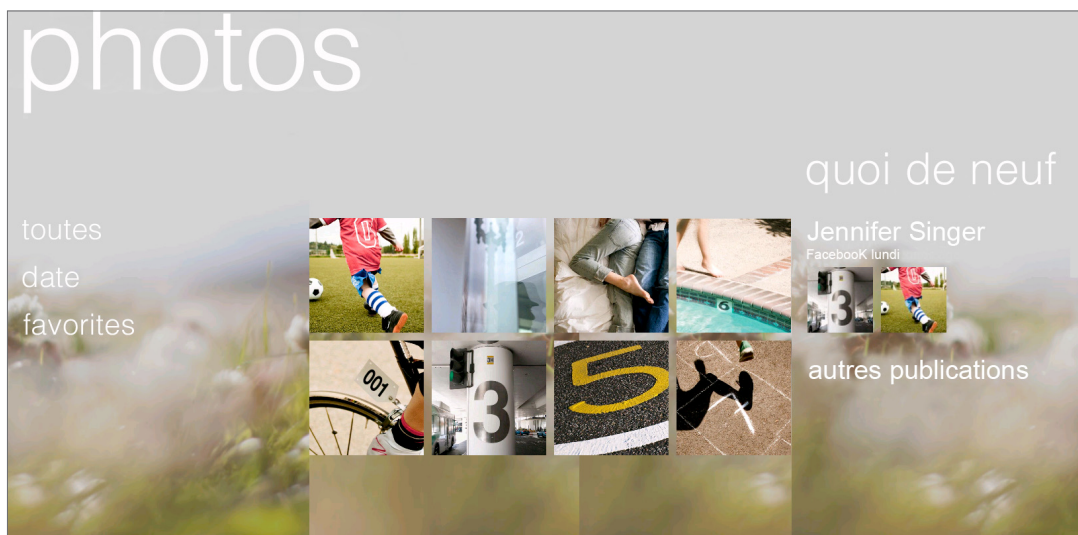

Changer le papier peint du hub Photos

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Photos.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur **photos** en haut de l'écran.
3. Appuyez sur **changer l'arrière-plan**.

Visualiser des photos et des vidéos


1. Choisissez la méthode pour parcourir les photos et les vidéos (tous, date, favoris).
2. Sélectionnez un album à visualiser.
3. Appuyez sur une photo ou vidéo pour l'afficher en plein écran.

Afficher des photos ou vidéos en mode paysage


- L'orientation de la photo s'ajuste suivant la façon dont vous tenez votre téléphone. Tournez votre téléphone sur le côté pour afficher la photo en mode paysage.
- Une vidéo s'affiche toujours en mode paysage quand vous la regardez. Utilisez les commandes à l'écran pour lire, mettre en pause, ou arrêter la vidéo.

Zoomer ou dézoomer une photo

Utilisez également le mouvement des doigts pour zoomer. Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour zoomer. Rapprochez vos doigts pour dézoomer.

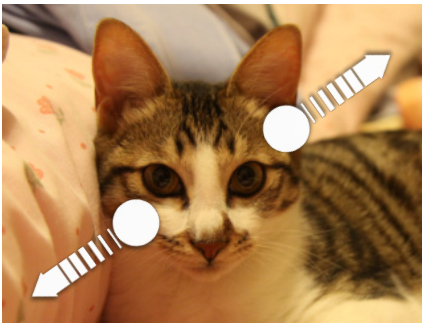

Zoomer

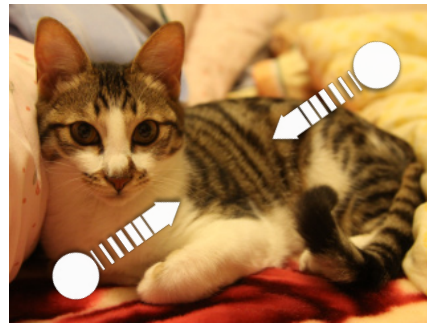

Dézoomer

Retoucher vos photos

Retouchez vos photos avec Retouche Photo. Voir « Retouche Photo » dans le chapitre des applications HTC pour en savoir plus.


Envoyer vos photos

Grâce au hub Photos, vous pouvez envoyer des photos par courriel ou message photo.

Envoyer une photo par courriel

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Photos.
2. Appuyez sur **tous**.
3. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à envoyer, puis appuyez sur **partager**.
5. Sélectionnez le compte de messagerie à utiliser pour envoyer la photo.
6. Composez votre message, puis appuyez sur .

Envoyer un message photo

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Photos.
2. Appuyez sur **tous**.
3. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à envoyer, puis appuyez sur **partager**.
5. Appuyez sur **Messages**. La vidéo est ajoutée automatiquement dans le message.
6. Composez votre message, puis appuyez sur .

Partager vos photos sur le Web

Grâce au hub Photos, vous pouvez partager vos photos sur Facebook et les transférer vers Windows Live SkyDrive.

Vous pouvez également utiliser l'application de l'appareil photo pour partager une photo après l'avoir capturée. Consultez le chapitre Appareil photo.


Partager des photos sur Facebook

Vous devez être connecté à votre compte Facebook pour pouvoir télécharger des photos.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Photos.
2. Appuyez sur **tous**.
3. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à envoyer, puis appuyez sur **partager > télécharger dans Facebook**.
5. Pour entrer une légende, appuyez sur **ajouter une légende**, puis entrez votre texte.
6. Après avoir entré la légende, appuyez sur .

Transférer des photos vers SkyDrive

Vous devez être connecté à votre compte Windows Live pour pouvoir transférer des photos.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Photos.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à envoyer, puis appuyez sur **partager > télécharger dans SkyDrive**.
4. Pour entrer une légende, appuyez sur **ajouter une légende**, puis entrez votre texte.
5. Après avoir entré la légende, appuyez sur .

Zune

Synchroniser votre ordinateur et votre téléphone

Vous avez besoin du logiciel Zune® pour transférer vos fichiers musicaux, vidéos et podcasts de votre ordinateur vers votre téléphone. Utilisez Zune® pour synchroniser ces éléments entre votre ordinateur et votre téléphone. Si le logiciel Zune n'est pas installé sur votre ordinateur, allez sur le site www.zune.net pour le télécharger et l'installer.




Vérifiez si Zune est compatible avec votre ordinateur à l'adresse suivante : www.zune.net.

Configurer Zune pour synchroniser votre ordinateur et votre téléphone

1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. Zune s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur (si vous ne l'avez pas déjà ouvert).
2. Attendez que Zune reconnaisse votre téléphone, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

Sélectionner les éléments à synchroniser avec votre téléphone

Après avoir configuré Zune sur votre ordinateur, choisissez les éléments à synchroniser avec votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. Zune s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur (si vous ne l'avez pas déjà ouvert).
2. Cliquez sur **collection** en haut de l'écran Zune.
3. Choisissez le type de média (p. ex. musique) que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.
4. Choisissez les éléments à synchroniser avec votre téléphone, puis déplacez-les dans l'icône du téléphone () en bas à gauche de l'écran Zune.

Hub Musique + Vidéos

Le hub Musique + Vidéos est votre passerelle vers votre collection multimédia. Écoutez votre musique, regardez des vidéos, consultez vos podcasts, écoutez la radio, et accédez à Marketplace pour acheter de la musique : tout est dans le hub Musique + Vidéos.

Écouter de la musique

1. Recevez de la musique sur votre téléphone en suivant les étapes décrites dans la section « Sélectionner les éléments à synchroniser avec votre téléphone », plus tôt dans ce chapitre.
2. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Musique + Vidéos.
3. Dans Zune du hub Musique + Vidéos, appuyez sur **Musique**.
4. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir la musique suivant les catégories désirées.
5. Appuyez sur le titre de la chanson que vous voulez écouter.

Pendant l'écoute, appuyez et maintenez le doigt sur  pour un retour rapide ou appuyez et maintenez le doigt sur  pour une avancé rapide.

Activer la répétition ou la lecture aléatoire

Pendant la lecture d'une chanson, appuyez sur le couvercle de l'album pour répéter ou activer la lecture aléatoire des chansons de l'album. Vous pouvez également ajouter une évaluation de l'album.

Contrôler la lecture à partir de la barre d'état

Quand vous quittez le lecteur de musique, il est toujours possible de contrôler la lecture à partir de la barre d'état. Pour afficher les contrôles de lecture sur la barre d'état, appuyez sur le bouton VOLUME + ou VOLUME -.

Regarder des vidéos

1. Recevez des vidéos dans votre téléphone en suivant les étapes décrites dans la section « Sélectionner les éléments à synchroniser avec votre téléphone », plus tôt dans ce chapitre.
2. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Musique + Vidéos.
3. Dans Zune du hub Musique + Vidéos, appuyez sur **vidéos**.
4. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir les vidéos suivant les catégories désirées.
5. Appuyez sur le titre de la vidéo que vous voulez regarder.


Écouter ou regarder des podcasts

1. Vous pouvez recevoir des podcasts sur votre téléphone en suivant les étapes décrites dans la section « Sélectionner les éléments à synchroniser avec votre téléphone », plus tôt dans ce chapitre.
2. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Musique + Vidéos.
3. Dans Zune du hub Musique + Vidéos, appuyez sur **podcasts**.
4. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite vers vos podcasts audio ou vidéo.
5. Appuyez sur le titre du podcast que vous voulez regarder ou écouter.


Écouter la radio




Branchez d'abord un casque d'écoute à la prise audio de votre téléphone pour utiliser la radio. Le casque stéréo sert d'antenne pour la radio.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Musique + Vidéos.
2. Dans Zune du hub Musique + Vidéos, appuyez sur **radio**.
3. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder à la station de radio que vous voulez écouter.
4. Ajoutez une station radio à vos favoris en appuyant sur .




Accédez à vos stations de radio préférées en appuyant sur .

La radio continue en arrière-plan même si vous quittez l'écran radio. Si vous ne voulez pas continuer à écouter la radio, appuyez sur  avant de quitter.

Cartes et localisations

Activer les services de localisation

Pour déterminer votre position sur votre téléphone, vous devez d'abord activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **localisation**.
3. Appuyez sur le bouton d'activation/désactivation des **Services de localisation** pour l'activer.

Bing Cartes

Bing Cartes vous permet de suivre votre position actuelle, afficher les conditions de trafic en temps réel, et recevoir des itinéraires vers vos destinations.





- Une connexion de données mobile ou Wi-Fi est nécessaire pour utiliser Bing Cartes.
- Les informations du trafic routier en temps réel sont disponibles uniquement dans certaines régions.

Visualiser des emplacements dans Bing Cartes

Rechercher votre position

Pour trouver votre position avec Bing Cartes, activez les sources de localisation. Pour en savoir plus, consultez la section « Activer les services de localisation » dans ce chapitre.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Cartes**.
3. Appuyez sur .

Se déplacer sur la carte

Glissez votre doigt sur l'écran pour afficher d'autres zones de la carte.


Zoomer ou dézoomer une carte

Vous pouvez :

- Éloigner votre pouce et votre index à travers la carte pour zoomer.
- Rapprocher votre pouce et votre index sur la carte pour dézoomer.

Obtenir une adresse et des informations supplémentaires d'un emplacement

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un emplacement sur la carte. Un ballon s'ouvre au niveau de l'emplacement avec l'adresse.
2. Appuyez sur le ballon pour voir plus d'informations.

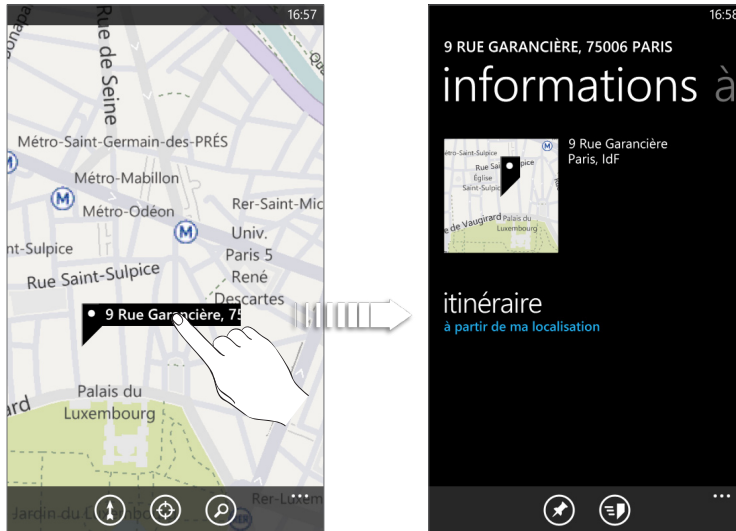


Vous pouvez obtenir l'itinéraire vers cet emplacement, épingler l'emplacement dans l'écran Démarrer, partager l'emplacement par SMS ou par courriel, etc.

Effacer la carte

Lorsque vous avez obtenu les itinéraires ou terminé la recherche sur une carte, vous pouvez supprimer les marqueurs qui sont apparus sur la carte.

Pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur ..., puis appuyez sur **effacer la carte**.

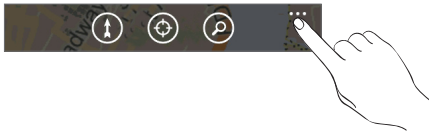



Basculer en vue aérienne

Affichez l'imagerie satellite en basculant en vue aérienne. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur ..., puis appuyez sur **activer la vue aérienne**.


Rechercher des emplacements et des lieux

Dans Bing Cartes, vous pouvez rechercher un emplacement comme une adresse, un point de repère, le nom d'un établissement ou une ville.

1. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur .
2. Entrez une adresse, un point de repère ou une ville dans la zone de recherche.
3. Appuyez sur  sur le clavier.

Afficher les résultats de recherche



Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte. Après avoir appuyé sur le ballon indiquant l'emplacement, vous verrez apparaître l'adresse, l'évaluation et les critiques y étant rattachées (le cas échéant).

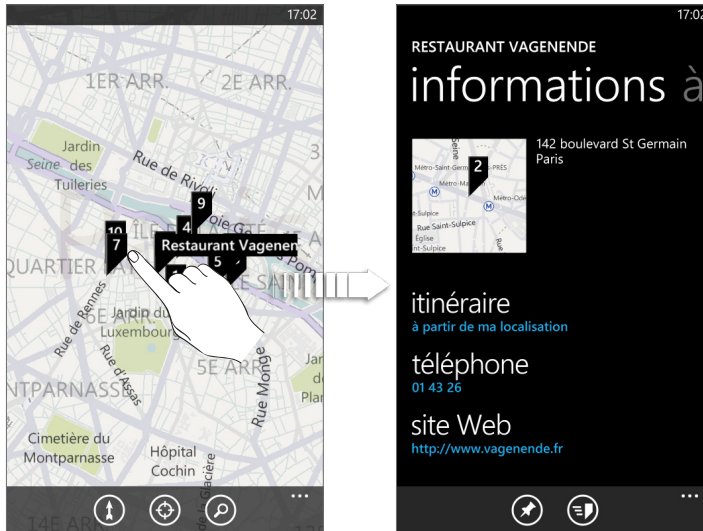


Pour voir les résultats sous forme de liste, appuyez sur ... pendant l'affichage d'une carte, puis appuyez sur liste des résultats.

Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Bing Cartes fournit des itinéraires pour voyager à pieds ou en voiture.

1. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur .
2. Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou entrez un emplacement dans le premier champ, puis entrez votre destination dans le second champ.
3. Appuyez sur  sur le clavier.
4. L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.

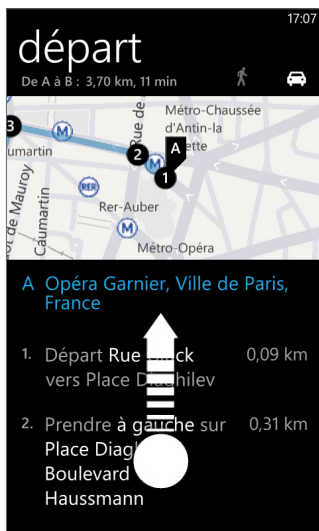

Défilez vers le haut de la liste pour voir le reste des instructions.

Consulter le trafic routier

Les informations sur le trafic routier sont disponibles uniquement dans certaines régions. Vous pouvez choisir d'afficher le trafic routier en temps réel sur une carte. Les conditions du trafic en temps réel s'affichent sur les routes avec des lignes de couleur. Chaque couleur représente la vitesse du trafic.

Pour afficher les conditions du trafic, appuyez sur ... pendant l'affichage d'une carte, puis appuyez sur **afficher le trafic**.




Hub HTC

À propos du Hub HTC

Développez les possibilités de votre téléphone grâce aux applications HTC. Découvrez le Hub HTC et les applications que nous avons en stock pour vous. L'application Météo utilise une riche animation 3D pour afficher la météo de votre région ou des villes sélectionnées et donne les prévisions pour les jours à venir. Ces applications allant du divertissement aux outils de gestion sont accessibles en un simple mouvement du doigt.

Certaines applications que vous voyez dans le Hub HTC ne sont pas encore dans votre téléphone. Appuyer sur une telle application vous amène dans Marketplace et vous permet de la télécharger dans le Hub HTC.

Ouverture du Hub HTC


Ouvrez le Hub HTC à partir de l'écran Démarrer en appuyant sur  puis sur **Hub HTC**. La page principale du Hub HTC affiche la date actuelle, l'heure, et la localisation, ainsi que le météo de votre région. Appuyez sur l'image météo pour ouvrir l'application et consulter les prévisions météo.

Vous verrez également apparaître une liste d'applications de HTC. Appuyez sur  pour réactualiser la liste.



Téléchargement des applications

Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi pour télécharger des applications.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Hub HTC**.
3. Appuyez sur **Supplémentaires**.
4. Appuyez sur l'application que vous voulez ouvrir ou télécharger.




Si l'application est préchargée dans votre téléphone, elle apparaîtra également dans la liste des applications.

Météo

Dois-je emmener un parapluie aujourd'hui? Consultez la météo avant de sortir.

Consulter la météo

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Hub HTC**.
La météo de votre région s'affiche sur l'horloge météo.
3. Appuyez sur l'image météo pour ouvrir l'application.
4. Glissez votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour voir la météo des autres villes.



Vous ne voyez pas les prévisions météo de votre région? Vérifiez que l'option Services de localisation est activée dans le menu Paramètres.


Ajouter une ville

1. Dans l'écran Météo, appuyez sur .
2. Entrez le nom de la ville à ajouter. En même temps que vous entrez le texte, une liste des lieux possibles s'affiche.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

Supprimer une ville de la liste

1. Dans l'écran Météo, appuyez sur ... > **modifier lieux**.
2. Appuyez sur le cercle rouge à côté de l'élément à supprimer.
3. Appuyez sur **terminé**.

Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Dans l'écran Météo, appuyez sur ... > **modifier lieux**.
2. Appuyez et maintenez le doigt appuyé sur  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez-la.
3. Appuyez sur **terminé**.

Changer l'échelle de température

1. Dans l'écran Météo, appuyez sur ... > **paramètres**.
2. Sous Échelle de température, choisissez **Fahrenheit** ou **Celsius**.

Calculatrice

Maintenez le téléphone tout droit et vous obtenez une calculatrice classique. Tournez votre téléphone sur le côté et vous obtenez une calculatrice scientifique.



Configuration de la connexion

Configurez la connexion de données de votre téléphone en fonction de votre carte SIM ou d'un fournisseur de services mobiles que vous sélectionnez. Vérifiez que votre carte SIM est installée dans le téléphone avant de continuer.




La configuration de connexion n'est disponible que sur certaines versions de téléphones HTC. Si votre téléphone a des paramètres prédéfinis installés pour un fournisseur de services mobiles spécifique, il n'y aura pas d'option de configuration de connexion.

Configurer automatiquement votre connexion de données

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Hub HTC.
3. Appuyez sur Supplémentaires.
4. Appuyez sur Config connexion.
La configuration de connexion définit automatiquement les paramètres de votre téléphone. Si plusieurs fournisseurs de services mobiles apparaissent, choisissez le vôtre.
5. Appuyez sur .



Si la configuration de connexion ne configure pas automatiquement les paramètres de votre téléphone mobile, vous pouvez le faire manuellement. Appuyez sur ... > **sélection manuelle**, choisissez le pays ou le fournisseur à utiliser, puis appuyez sur .

Convertisseur

Combien y a-t-il de livres dans un kilo? Utilisez le convertisseur pour convertir des mesures de poids, de longueur, de volume et même des devises.

Lampe de poche

Utilisez le flash de la caméra du téléphone comme lampe de poche.

Liste

Vous avez encore oublié d'acheter du dentifrice? Vous ne l'oublierez plus grâce à la liste qui vous permet de noter vos provisions à acheter.



Amour

Il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime!!! Découvrez si cette personne qui compte pour vous partage les mêmes sentiments.

Notes


Note à moi-même : acheter des fleurs pour ma femme avant le dîner. Utilisez les notes pour de petits rappels des choses que vous devez faire.

Créer une note

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Hub HTC.
3. Appuyez sur Supplémentaires.
4. Appuyez sur Notes.
5. Appuyez sur .



Vous pouvez également appuyer sur la pile de notes en bas à gauche de l'écran pour créer une nouvelle note.

6. Entrez une note, puis appuyez sur .

Modifier une note

1. Dans l'écran Note, appuyez sur .



Vous pouvez glisser votre doigt vers la gauche lorsque vous êtes sur le panneau de liège pour accéder à la vue de liste.


2. Appuyez sur une note pour l'ouvrir, et appuyez de nouveau dessus pour l'éditer.

Déplacer une note vers un autre emplacement sur le panneau de liège


1. Sur le panneau de liège, appuyez et maintenez le doigt sur une note jusqu'à ce qu'elle se mette à « flotter ».
2. Déplacez la note vers le nouvel emplacement sur le panneau de liège, puis appuyez sur la note pour l'insérer.

Supprimer une note

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de liège, appuyez sur la note que vous voulez supprimer, puis appuyez sur .
- Dans la vue de liste, appuyez et maintenez le doigt sur la note à supprimer, puis appuyez sur **supprimer**.

Supprimer plusieurs notes

1. Dans l'écran Note, appuyez sur  pour afficher les notes en vue de liste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **terminé**.


Retouche photo

Vos photos ont besoin d'une petite retouche? Utilisez l'un des améliorateurs disponibles pour retoucher vos photos. Les photos originales ne sont pas retouchées. Elles sont enregistrées comme nouveaux fichiers une fois que vous les avez modifiées.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Hub HTC**.
3. Appuyez sur **Supplémentaires**.
4. Appuyez sur **Retouche Photo**.
5. Appuyez sur **Choisir l'image**.
6. Ouvrez l'album dans lequel se trouve la photo à modifier, puis appuyez sur une photo.
7. Glissez votre doigt vers la gauche à travers le haut de l'écran pour choisir l'effet à appliquer sur la photo.
8. Appuyez sur . La photo améliorée est enregistrée dans un autre album appelé **Images enregistrées**.

Améliorateur du son


Appréciez la sensation d'un son ambiophonique surround pour regarder des vidéos ou écouter de la musique sur votre téléphone.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Hub HTC**.
3. Appuyez sur **Supplémentaires**.
4. Appuyez sur **Améliorateur du son**.
5. Appuyez sur **Audio** et **Vidéo** pour définir l'option son que vous souhaitez utiliser. Choisissez parmi **Aucun effet**, **Dolby Mobile**, ou **Enrichissement SRS**. Pour Audio, si vous utilisez un casque d'écoute avec fil, vous pouvez également choisir parmi différents paramètres d'égaliseur audio prédéfinis. (Les options Dolby, SRS, de même que l'égaliseur ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez un casque d'écoute stéréo Bluetooth.)



Bourse

Recevez les mises à jour des actions dont vous suivez le cours.

Consulter le cours de vos actions

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Hub HTC**.
3. Appuyez sur **Supplémentaires**.
4. Appuyez sur **Bourse**.
5. Appuyez sur une action pour voir son historique. Glissez votre doigt vers le haut de la liste pour en voir plus.


Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Dans l'écran Actions, appuyez sur .
2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ de texte, puis appuyez sur .
3. Dans la liste des résultats, appuyez sur l'action ou l'indice boursier que vous souhaitez ajouter.

Supprimer une cotation boursière ou un indice boursier

1. Dans l'écran Bourse, appuyez sur ... > **modifier**.
2. Appuyez sur le cercle rouge à côté de l'élément à supprimer.
3. Appuyez sur **terminé**.

Changer l'ordre de la liste des actions


1. Dans l'écran Bourse, appuyez sur ... > **modifier**.
2. Appuyez et maintenez le doigt appuyé sur  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez-la.
3. Appuyez sur **terminé**.

Plus d'applications

Microsoft Office Mobile 2010


Le hub Microsoft® Office comprend les applications suivantes :

- Microsoft OneNote Mobile 2010 : vous permet de ne pas oublier les informations utiles concernant la maison, l'école, ou le bureau (idées, listes de course, notes de réunion, projets, etc.).
- Microsoft® Word Mobile 2010 : vous permet de créer et de modifier des documents sur votre téléphone.
- Microsoft® Excel® Mobile 2010 : vous permet de créer, afficher, et modifier les tableaux Excel sur votre téléphone.
- Microsoft® PowerPoint® Mobile 2010 : vous permet d'afficher (pas de créer) et de modifier vos présentations sur votre téléphone.
- SharePoint Workspace : vous permet d'afficher, modifier, et télécharger des documents stockés sur Microsoft SharePoint Server 2010.

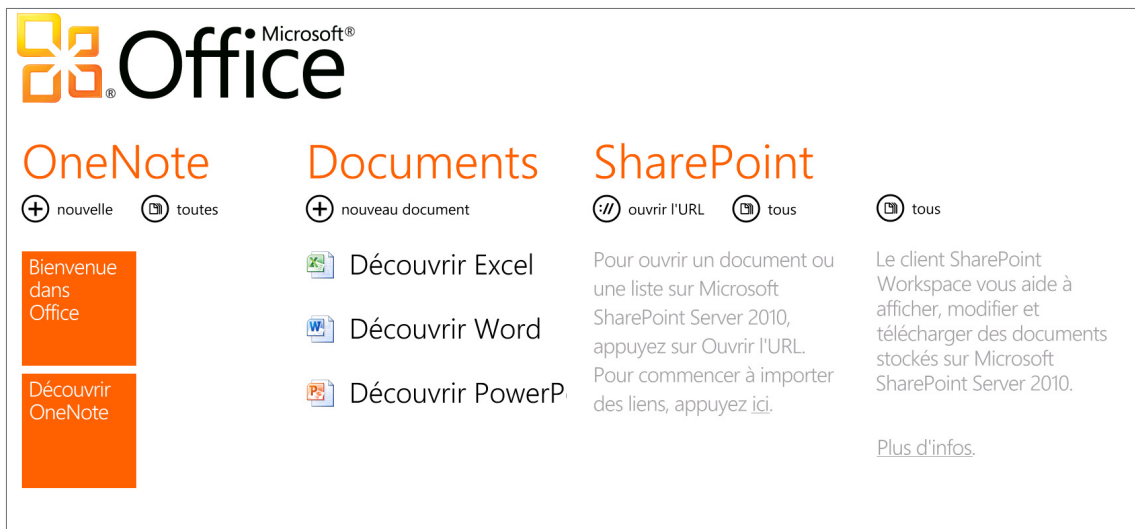


Pour le moment, vous ne pouvez pas copier de documents Office sur votre téléphone depuis votre ordinateur. Si vous souhaitez pouvoir recevoir un fichier Word, Excel, ou PowerPoint dans sur téléphone, envoyez-le en pièce jointe à l'un des comptes de messagerie configurés sur votre téléphone. À partir de votre compte, appuyez sur la pièce jointe pour l'ouvrir sur votre téléphone. Pour savoir comment configurer un compte de messagerie électronique, consultez la section « Configurer un compte » dans le chapitre Mise en route.


Utiliser Microsoft Office Mobile

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Office.
3. Sélectionnez l'application Office que vous souhaitez utiliser. Défilez vers la gauche pour voir les autres applications Office.

Windows Marketplace


Dans Windows® Marketplace, il est facile de télécharger et d'acheter de nouvelles applications, des jeux et de la musique pour répondre à vos besoins et personnaliser votre téléphone. Une large gamme de programmes gratuits et très utiles est disponible, allant des jeux à des applications commerciales performantes. Vous pouvez également écouter et acheter de la musique sur Marketplace.

Pour ouvrir Marketplace sur votre téléphone, appuyez sur  dans l'écran Démarrer, puis appuyez sur Marketplace.

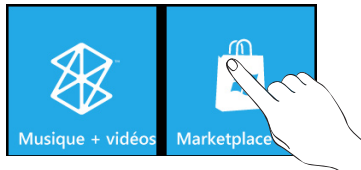

Jeux

Connectez-vous à Xbox Live® et accédez à des tonnes de jeux. Pour ouvrir l'application Jeux sur votre téléphone, appuyez sur le carreau Jeux dans l'écran Démarrer.

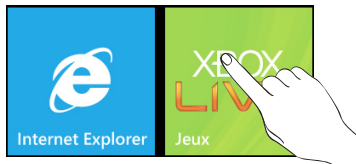


Sécurité

Protéger votre carte SIM avec un code NIP


Ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire à votre téléphone en attribuant un code NIP (numéro d'identification personnel).

Vérifiez que le code NIP de la SIM par défaut vous a été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Téléphone.

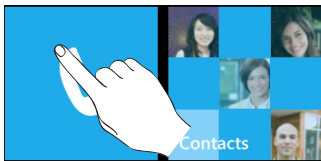

2. Appuyez sur ..., puis appuyez sur paramètres d'appel.

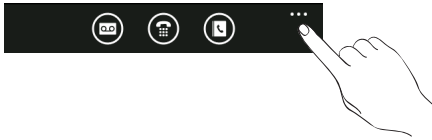

3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation de la Sécurité de la carte SIM.
4. Entrez le code NIP de la carte SIM par défaut, puis appuyez sur valider.
5. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur Changer le PIN de la SIM.



Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin du code NIP. Pour en savoir plus, voir « Effectuer un appel d'urgence » dans le chapitre Appels.


Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez un code NIP incorrect plus de fois que le nombre de tentatives permis, la carte SIM sera bloquée par PUK (PIN Unlocking Key). Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à l'appareil. Ce code vous est donné par votre fournisseur quand vous recevez la carte SIM.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur valider.
2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur valider.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur valider.

Protéger votre téléphone par un mot de passe

Pour mieux protéger vos données, définissez un schéma de déverrouillage de l'écran qui vous sera demandé chaque fois que votre téléphone s'allumera ou se réveillera du mode veille (lorsque l'écran est éteint).

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > écran de verrouillage.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation de Mot de passe.
4. Entrez le mot de passe dans les deux champs Nouveau mot de passe et Confirmez le mot de passe.
5. Appuyez sur terminé.

Protéger votre téléphone via le Web

Perdre votre téléphone est un cauchemar, particulièrement si celui-ci contient des informations sensibles. Heureusement, en allant sur www.windowsphone.live.com, vous pouvez localiser l'emplacement de votre téléphone, le verrouiller, le faire sonner, et même effacer son contenu via un navigateur Web.

Deux choses qu'il faut garder à l'esprit. Premièrement, avant d'aller sur le site windowsphone.live.com, vérifiez que vous êtes bien connecté à Windows Live sur votre téléphone. Deuxièmement, connectez-vous à Windows Live sur votre ordinateur en utilisant le même identifiant Windows Live que celui utilisé sur votre téléphone.




Pour vous permettre de trouver et de contrôler votre téléphone via le navigateur Web de votre ordinateur, vérifiez que votre téléphone est connecté à Internet avec une connexion Wi-Fi ou une connexion de données.

Paramètres

Paramètres de votre téléphone

Contrôlez et personnalisez les paramètres de votre téléphone depuis l'écran Paramètres.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder aux paramètres du système ou d'applications.

Paramètres du système

sonneries et sons	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activer ou désactiver la sonnerie et le vibreur. ▪ Choisissez les sons à utiliser pour la sonnerie du téléphone et les notifications. ▪ Choisissez les événements pour lesquels le son de notification se déclenche.
thème	Configurez l'arrière-plan et la couleur d'accentuation.
mode avion	Activez ou désactivez le mode avion.
Wi-Fi	Configurez votre connexion Wi-Fi
Bluetooth	Gérez vos connexion Bluetooth.
e-mail et comptes	Configurez des comptes Windows Live, Outlook (Exchange ActiveSync), Facebook, etc. La configuration des comptes vous permet de synchroniser des informations avec ces comptes.
écran de verrouillage	Changez le papier peint de l'écran de verrouillage, réglez la durée avant la mise en veille de l'écran et définissez un mot de passe pour votre téléphone.
localisation	Choisissez si vous souhaitez autoriser ou empêcher des applications de votre téléphone d'accéder aux informations relatives à votre position actuelle.
réseau mobile	Activez ou désactivez votre connexion de données, activez l'itinérance, et ajoutez/modifiez votre APN de connexion de données.
date et heure	Choisissez de régler la date et l'heure automatiquement ou manuellement, et choisissez le format d'affichage de l'heure.
luminosité	Réglez la luminosité de l'écran.
clavier	Choisissez les options souhaitées pour le clavier à l'écran.
région et langue	Configurez le format régional pour l'affichage et la recherche d'informations.
voix	Choisissez les options souhaitées lorsque vous utilisez la voix pour interagir avec votre téléphone.
localiser mon téléphone	Si vous n'êtes pas connecté à un compte Windows Live, configurez votre téléphone pour communiquer avec un navigateur Web. Si vous êtes déjà connecté, changez les paramètres de localisation de votre téléphone.
mise à jour du téléphone	Choisissez si vous voulez être averti quand une mise à jour est disponible et choisissez la méthode de consultation des mises à jour.
à propos de	Consultez les informations concernant votre téléphone Vous pouvez également effectuer une réinitialisation matérielle de votre téléphone.


retour d'expérience	Choisissez si vous voulez que votre téléphone envoie des retours d'expérience à Microsoft et autorisez l'utilisation de la connexion de données pour l'envoi. Veuillez noter que si l'option Utiliser ma connexion de données pour envoyer le retour d'expérience est sélectionnée, il se pourrait que vous deviez payer des frais supplémentaires si le retour d'expérience est activé.
----------------------------	---

Paramètres d'applications

Consultez ou modifiez les paramètres de certaines applications installées sur votre téléphone. Appuyez sur le nom de l'application dans la liste pour voir les paramètres disponibles.


Changer les paramètres d'affichage

Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **luminosité**.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation de **Régler automatiquement** pour désactiver le paramètre.
4. Sélectionnez le **Niveau** à utiliser.


Définir la période d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne

Après une période d'inactivité, l'écran du téléphone s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **écran de verrouillage**.
3. Appuyez sur le champ **Extinction de l'écran**, puis sélectionnez la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

Modifier les paramètres sonores

Basculer entre les modes silencieux et vibreur

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **sonneries et sons**.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation de **Vibreur** pour désactiver cette option.


Lorsque le mode vibreur est activé, votre téléphone bascule en mode vibreur quand vous réglez le niveau du volume sonore à zéro. Lorsque le mode vibreur est désactivé, le téléphone bascule en mode silencieux quand vous réglez le volume à zéro.

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal


- Passez du mode normal au mode vibreur ou silencieux en appuyant sur le bouton VOLUME - jusqu'à ce que le niveau du volume atteigne zéro.
- Revenez au mode normal en appuyant sur le bouton VOLUME +.

Choisir la notification sonore

Vous pouvez choisir le son que vous voulez pour les notifications.


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > sonneries et sons.
3. Appuyez sur la zone de notification que vous voulez changer, puis choisissez le son à utiliser.

Vérifier les informations à propos de votre téléphone

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > à propos de.

Changer la langue du téléphone

Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous sera demandé de sélectionner la langue d'utilisation. Vous pouvez également changer la langue à tout moment quand bon vous semblera. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le format de la date et de l'heure, etc. Le choix de langues proposé varie en fonction de la version de votre téléphone.


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > région et langue.
3. Appuyez sur la zone Langue d'affichage, puis sélectionnez la langue d'affichage souhaitée.
4. Appuyez sur Appuyez ici pour accepter les changements et redémarrer le téléphone.

Mise à jour et réinitialisation

Mise à jour logicielle du téléphone

De temps en temps, des mises à jour logicielles du téléphone sont disponibles. Votre téléphone vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible.

Configurer le téléphone pour qu'il vous avertisse de la disponibilité d'une mise à jour

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > mise à jour du téléphone.
3. Cochez la case **M'informer de la disponibilité de nouvelles mises à jour**.
4. Choisissez si vous voulez autoriser l'utilisation de la connexion de données sur votre téléphone pour vérifier les mises à jour.

Quand vous êtes informé de la disponibilité d'une mise à jour, connectez votre téléphone à votre ordinateur au moyen du câble USB fourni pour télécharger et installer la mise à jour en utilisant le logiciel Zune. Consultez la section « Synchroniser votre ordinateur et votre téléphone » dans le chapitre Zune pour plus savoir comment télécharger le logiciel Zune.



Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour télécharger la mise à jour.

Redémarrer ou réinitialiser votre téléphone

Si votre téléphone est lent ou s'il ne répond plus aux commandes, essayez de le redémarrer pour résoudre le problème. Si le problème persiste, votre dernier recours est de réinitialiser le téléphone aux paramètres d'usine.

Redémarrer le téléphone (réinitialisation logicielle)

Si votre téléphone fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si votre téléphone ne répond plus, redémarrez-le pour tenter de résoudre le problème.

Pour redémarrer votre téléphone, éteignez-le puis rallumez-le. Si appuyez et maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé ne fonctionne pas, retirez la batterie, patientez quelques secondes, réinsérez la batterie, puis rallumez le téléphone.


Réinitialiser aux paramètres d'usine (réinitialisation matérielle)

Si vous donnez votre téléphone à quelqu'un ou que votre téléphone a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine (réinitialisation matérielle). Cette option reconfigure le téléphone dans son état d'origine avant la première fois que vous l'allumez.

La réinitialisation aux paramètres d'usine n'est pas une procédure à prendre à la légère. Elle supprime définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprime également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

Réinitialisation aux paramètres d'usine via l'écran de configuration des paramètres

Le plus pratique est de réinitialiser le téléphone via l'écran de configuration des paramètres.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > à propos du téléphone.
3. Appuyez sur réinitialiser votre téléphone, puis appuyez sur oui.

Réinitialiser aux paramètres d'usine au moyen des touches du téléphone

Si vous n'arrivez pas à allumer votre téléphone ou à accéder à ses paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux paramètres d'usine en utilisant les touches du téléphone.

1. Avec le téléphone éteint, appuyez et maintenez enfoncés les boutons VOLUME + et -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
2. Attendez que l'écran affiche les instructions concernant la réinitialisation matérielle, puis relâchez les boutons VOLUME + et -.
3. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser votre téléphone.

Marques de commerce et droits d'auteur

Droits d'auteur © 2010 HTC Corporation. Tous droits réservés.

Le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC HD7 et HTC Care sont des marques commerciales et/ou des marques de service de HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows Phone, Windows Marketplace, Outlook, Zune, Bing et XBox sont des marques commerciales de Microsoft Corporation déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google est une marque commerciale de Google, Inc.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Java, J2ME et toutes les marques basées sur Java sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Dolby est une marque commerciale de Dolby Laboratories.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

- Agenda 39
 - créer un rendez-vous 39
 - envoyer une invitation 40
- Ajouter un nouveau contact 26
- Allumer ou éteindre 12
- Allumer ou éteindre votre téléphone 12
- Appareil photo 50

B

- Batterie 10
- Bing Cartes 59
- Bluetooth 48
 - connecter un casque d'écoute ou un kit de voiture 48

C

- Capot inférieur 8
- Capture de photos 51
- Capture de vidéos 51
- Carreau Moi 28
- Carreaux 14
- Cartes 59
- Carte SIM 9
 - importer des contacts 27
- Changer la langue du téléphone 75
- Changer la sonnerie 19
- Charger la batterie 11
- Clavier 29
 - déplacer le curseur 29
- Conférence téléphonique 22
- Configuration de connexion 43, 65
- Configurer un compte 18
- Configurer votre téléphone pour la première fois 14
- Connexion à un réseau mobile 43
- Connexion de données 43
- Contacts 25, 26
- Courriel 34
 - compte POP3/IMAP 34
 - envoyer 36
 - envoyer des photos ou des vidéos 54

- Exchange ActiveSync 34
- supprimer 35

D

- Désactiver le microphone 23

E

- Écran Démarrer 14
- Écran du viseur (appareil photo) 50
- Effectuer des recherches 18
- Enregistrer une vidéo 51
- Entrée prédictive 30
- Envoyer
 - courriel 36
 - message photo 32
 - message textuel 31
- Exchange ActiveSync 34

F

- Facebook
 - partager des photos 55
- Flash (appareil photo) 51
- Fusionner les informations de contact 27

H

- Haut-parleur 22
- Historique des appels 23
- Hub HTC 63
- Hubs 15

I

- Importer des contacts depuis votre carte SIM 27
- Installer la batterie 10
- Installer la carte SIM 9
- Interagir avec votre téléphone au moyen de la parole 18

L

- Lier les informations de contact 27

M

Marketplace 70
 Messages 31
 Message textuel 31
 Mettre un appel en attente 22
 Mise à jour logicielle du téléphone 76
 Mode avion 24
 Mode veille 15
 Modifier les informations d'un contact 27
 Mouvements du doigt 13

N

Navigateur 45
 Navigateur Web 45
 Notification sonore 75
 Numéro de l'appelant 21

O

Office Mobile 69

P

Papier peint de l'écran de verrouillage 16
 Paramètres 73
 - appareil photo 52
 Passer d'un appel à l'autre 22
 Photos 53
 Pied arrière 7, 13
 Point d'accès 43
 POP3/IMAP 34
 Prendre une photo 51
 Protéger votre carte SIM avec un code NIP 71
 PUK 71

R

Rechercher un contact 28
 Regarder des photos et des vidéos 54
 Réinitialiser aux paramètres d'usine 76
 Rejeter un appel entrant 21
 Remettre le capot inférieur 8
 Répondre à un appel entrant 21
 Retirer la batterie 10
 Retirer la carte SIM 9
 Retirer le capot arrière 8
 Retirer le capot inférieur 8

S

Service d'appel 24
 Services de localisation 59
 SkyDrive
 - télécharger des photos 55
 SMS 31
 Supprimer des contacts 28
 Synchroniser votre ordinateur et votre téléphone 56

T

Téléphone
 - composeur téléphonique 20
 - effectuer des appels 20
 - effectuer un appel d'urgence 20
 - panneaux avant, supérieur, gauche, et arrière 6
 Terminer un appel 23

U

Utiliser le pied arrière 13

V

Vérifier les informations à propos de votre téléphone 75
 Vidéos 54
 Volume 17
 Volume sonore 17

W

Wi-Fi 44

Z

Zoomer
 - appareil photo 50
 - navigateur Web 46
 - vers l'avant ou l'arrière sur une photo 54
 Zune 56