


# Votre **HTC** Incredible S

## Manuel de l'utilisateur

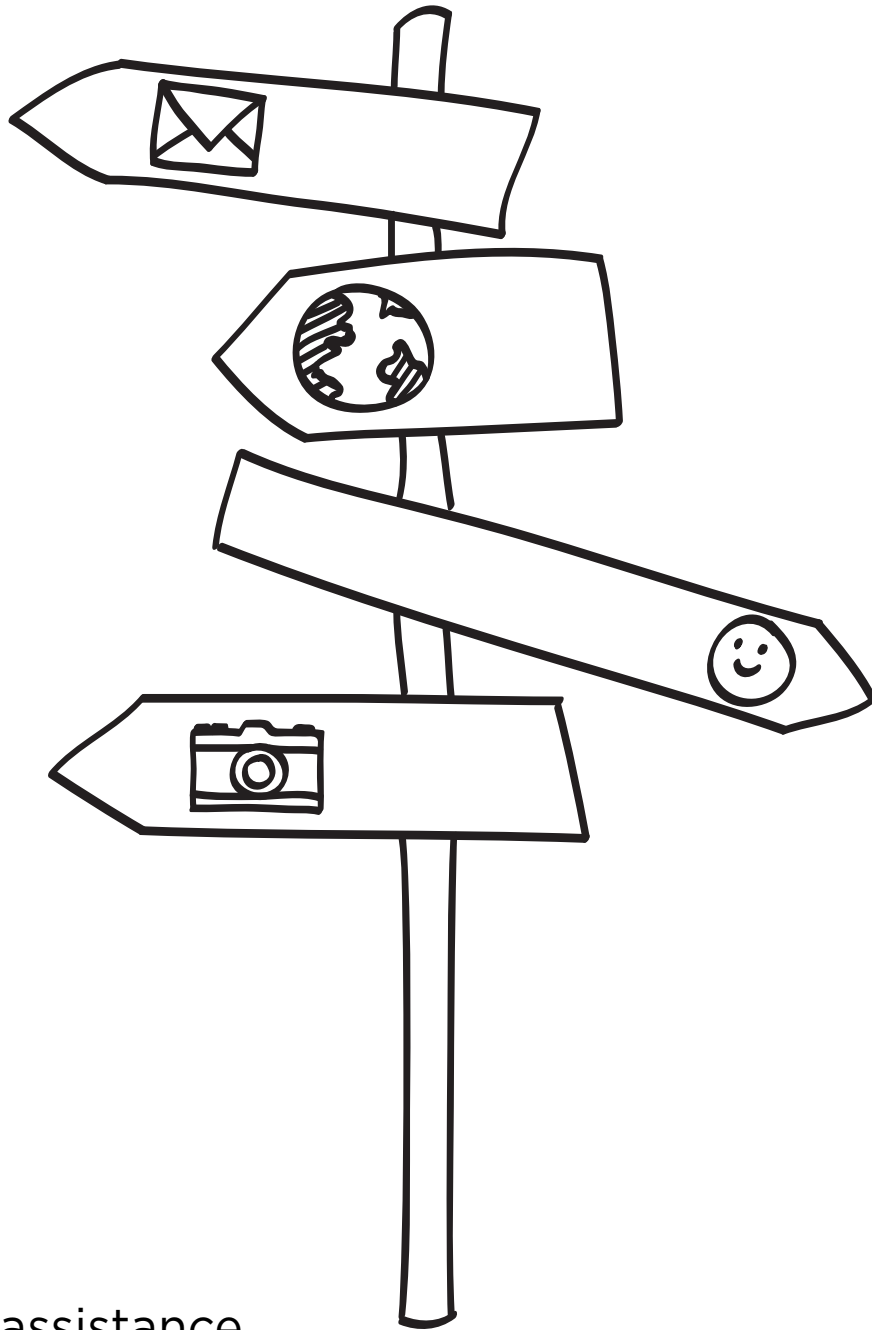

Service d'assistance  
téléphonique HTC :  
1866-449-8358  
7 jours sur 7  
de 6h EST à 1h EST

**htc**  
*quietly brilliant*

---

## Conventions utilisées dans ce manuel

---

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe sur votre téléphone lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent ne s'appliquer que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique quelque chose de très important. Une information importante décrit une action à faire pour accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations concernant les précautions d'emploi de l'appareil. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter d'éventuels problèmes lors de l'utilisation de votre téléphone.

# Table des matières

<b>Les bases</b>	<b>7</b>
À l'intérieur de la boîte	7
Votre téléphone	7
Capot arrière	9
Carte SIM	10
Carte de stockage	11
Batterie	12
Allumer ou éteindre votre téléphone	14
Entrer votre code NIP	14
Mouvements du doigt	15
<b>Mise en route</b>	<b>16</b>
Configurer votre téléphone pour la première fois	16
Écran d'accueil	16
États et notifications	18
Panneau Notifications	20
Connecter le téléphone à un ordinateur	21
Effectuer des recherches sur votre téléphone et sur le Web	23
Régler le volume	25
Mode veille	26
<b>Personnalisation</b>	<b>27</b>
Personnaliser complètement votre téléphone	27
Personnaliser votre téléphone avec des thèmes	27
Changer votre fond d'écran	29
Définir une nouvelle apparence	29
Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets	30
Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	31
Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil	32
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	32
Réarranger l'écran d'accueil	33
Changer les sonneries et les alarmes	34
Redisposer ou masquer des onglets d'applications	36
<b>Appels téléphoniques</b>	<b>37</b>
Effectuer des appels	37
Recevoir des appels	40
Identification de l'appelant HTC	41
Utiliser les options d'appel	41
Utiliser l'historique des appels	44
Services d'appel	45
Activer et désactiver le mode avion	46

<b>Contacts</b>	<b>47</b>
À propos de Contacts	47
Configurer Ma carte de contact	48
Méthodes pour entrer des contacts dans votre téléphone	48
Fusionner les informations de contact	50
Votre liste de contacts	52
Informations et conversations d'un contact	54
Groupes de contacts	56
Widget Contacts	58
<b>Clavier</b>	<b>59</b>
Utiliser le clavier à l'écran	59
Entrée prédictive de mots	61
Entrer du texte en parlant	62
Éditer du texte	63
Régler les paramètres de saisie	64
<b>Messages</b>	<b>66</b>
À propos de Messages	66
Envoyer un message textuel (SMS)	67
Envoyer un message multimédia (MMS)	68
Reprendre un brouillon de message	69
Lire et répondre à un message	70
Gestion des fils de messages	72
Configurer les options de message	74
<b>Comptes et synchronisation</b>	<b>76</b>
Synchronisation avec les comptes en ligne	76
Synchroniser les informations depuis votre ordinateur	79
<b>Social</b>	<b>86</b>
Facebook pour HTC Sense	86
Facebook pour Android	87
Quelle est la différence entre Facebook pour Android et Facebook pour HTC Sense?	88
« Tweeter » sur votre téléphone	88
Friend Stream	91
Clavarder avec Google Talk	94
<b>Courriel</b>	<b>96</b>
Utiliser Gmail	96
Utiliser l'application E-mail	102
<b>Agenda</b>	<b>110</b>
À propos de l'application Agenda	110
Créer des événements dans Agenda	110
Changer le mode d'affichage de l'agenda	112
Gérer des événements de l'agenda	114
Rappels d'événements de l'agenda	115
Afficher et synchroniser des agendas	116
Modifier les paramètres d'Agenda	117
À propos du widget Agenda	117

<b>Horloge et météo</b>	<b>118</b>
À propos du widget Horloge HTC	118
À propos de l'application Horloge	119
Utiliser l'horloge de bureau	120
Utiliser l'horloge mondiale	121
Configurer le réveil	122
Consulter la météo	124
À propos du widget Météo	125
<b>Connexions Internet</b>	<b>126</b>
Connexion de données	126
Wi-Fi	127
Ajouter des widgets de connexion	128
Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)	129
Utiliser votre téléphone comme modem (fonction modem)	130
Connecter votre téléphone à Internet via un ordinateur (relais Internet)	131
Utiliser votre téléphone comme un routeur sans fil	131
<b>Navigateur Web</b>	<b>132</b>
Utiliser le navigateur Web de votre téléphone	132
Télécharger sur Internet	135
Copier du texte, rechercher des informations et partager des contenus	136
Afficher les favoris et les pages consultées précédemment	137
Configurer les options du navigateur	138
<b>Bluetooth</b>	<b>139</b>
Fonctions de base de Bluetooth	139
Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture	139
Déconnecter ou dissocier un périphérique Bluetooth	140
Envoyer des informations via Bluetooth	141
Recevoir des informations via Bluetooth	143
<b>Appareil photo</b>	<b>145</b>
Les bases de l'appareil photo	145
Prendre une photo	146
Enregistre une vidéo	147
Ajouter des effets	148
Après la capture	149
Changer les paramètres de l'appareil photo	149
<b>Photos, vidéos et musique</b>	<b>151</b>
Parcourir votre Galerie	151
Écouter de la musique	159
Partager des fichiers multimédias sur votre réseau domestique	165
<b>HTCSense.com</b>	<b>167</b>
À propos de HTCSense.com	167
Vous enregistrer pour obtenir votre compte HTCSense.com	167
Utiliser HTCSense.com	168
Se déconnecter ou supprimer un compte HTCSense.com	170

<b>Cartes et localisation</b>	<b>171</b>
Activer les services de localisation	171
Localisations	171
Google Maps	182
<b>Plus d'applications</b>	<b>186</b>
Regarder des vidéos sur YouTube	186
Lire des flux d'actualités.	187
Travailler sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations	190
Suivi de vos actions en bourse	191
Écouter la radio FM	193
Enregistrer votre voix	194
Utiliser la lampe de poche	195
Rechercher et installer les applications d'Android Market	196
Partager des jeux et des applications	198
<b>Sécurité</b>	<b>199</b>
Protéger votre carte SIM avec un code NIP	199
Protéger votre téléphone par un verrouillage d'écran	200
<b>Paramètres</b>	<b>202</b>
Paramètres de votre téléphone	202
Changer les paramètres d'affichage	204
Modifier les paramètres sonores	205
Changer la langue du téléphone	206
Optimiser l'autonomie de la batterie du téléphone	206
Gérer la mémoire	208
Vérifier les informations de votre téléphone	209
<b>Mise à jour et réinitialisation</b>	<b>210</b>
Mise à jour logicielle du téléphone	210
Redémarrer ou réinitialiser votre téléphone	211
<b>Marques commerciales et droits d'auteur</b>	<b>212</b>
<b>Index</b>	<b>213</b>

# Les bases

## À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- Téléphone
- Batterie (préinstallée)
- Carte microSD™ (préinstallée)
- Câble USB
- Casque stéréo 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de mise en route rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation

## Votre téléphone


### Panneau avant



Vous verrez les boutons ACCUEIL, MENU, PRÉCÉDENT et RECHERCHER une fois que vous aurez allumé votre téléphone. Ces boutons changent également d'orientation lorsque vous faites pivoter votre téléphone sur la gauche, mais ce uniquement lorsque vous êtes dans une application prenant en charge le pivotement automatique de l'écran. (La fonction de pivotement automatique des boutons à l'écran est uniquement disponible que lorsque vous faites pivoter votre téléphone sur la gauche).




## Panneau supérieur

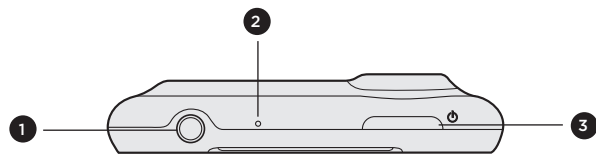


- 1 Prise du casque d'écoute 3,5 mm
- 2 Microphone
- 3 MARCHE/ARRÊT

## Panneau gauche

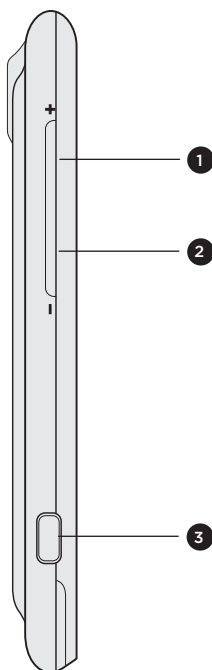

- 1 VOLUME +
- 2 VOLUME -
- 3 Connecteur USB

## Panneau arrière

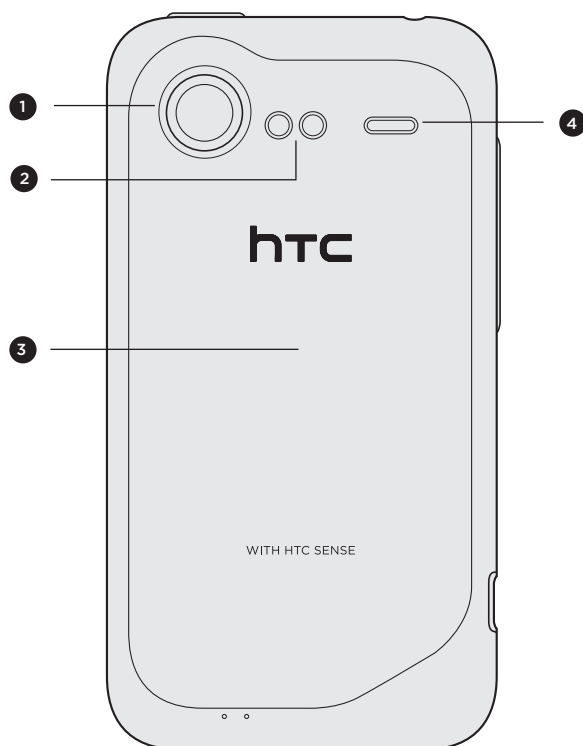

- 1 Appareil photo 8 mégapixels
- 2 Double flash à DEL
- 3 Capot arrière
- 4 Haut-parleur



## Capot arrière


---

### Retirer le capot arrière

---

Retirez le capot arrière pour accéder au logement de la batterie, au logement de la carte SIM et au logement de la carte de stockage.

1. Éteignez d'abord votre téléphone, et tenez-le fermement face vers le bas.
2. Soulevez le capot arrière depuis la petite ouverture située dans la partie inférieure de votre téléphone pour le retirer.

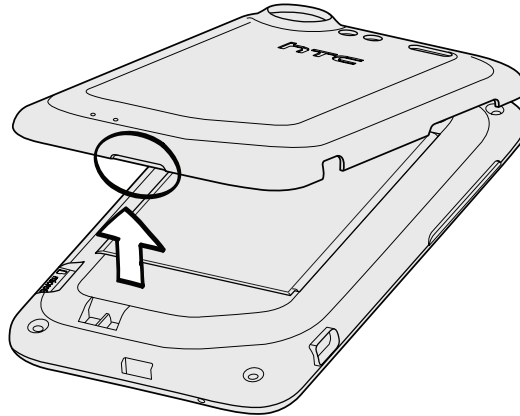

---

### Remettre le capot arrière


---



Il est important que vous manipulez le capot arrière avec soin, car l'antenne de votre téléphone se trouve en dessous de celui-ci. Évitez de tordre ou de plier le capot arrière.

Pour vous assurer des réceptions de signaux, des connexions de données et des services de navigation GPS optimaux, assurez-vous que le capot arrière soit fermement en place.

1. Alignez le capot arrière et le panneau supérieur du téléphone.
2. Appuyez sur les côtés du capot arrière pour le mettre en place.

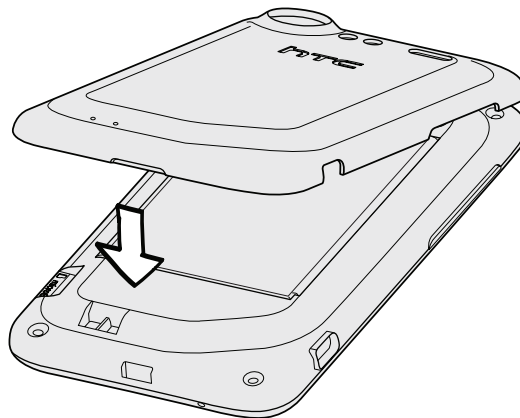

Vous entendrez un « clic » lorsque les petites languettes se trouvant sous le capot arrière seront bien en place.

## Carte SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire de votre annuaire et de vos messages. Votre téléphone prend en charge les cartes SIM de 1,8 V et 3 V.



Il se peut que certaines cartes SIM ne fonctionnent pas avec votre téléphone. Contactez votre fournisseur de services mobiles si vous devez remplacer votre carte SIM. Vous devrez peut-être payer pour recevoir ce service.


### Installer la carte SIM

1. Retirez le capot arrière. Consultez la section « Capot arrière » pour plus de détails.
2. Retirez la batterie. Consultez la section « Batterie » pour plus de détails.
3. Insérez la carte SIM bien à fond dans son logement, avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué orienté vers l'extérieur.

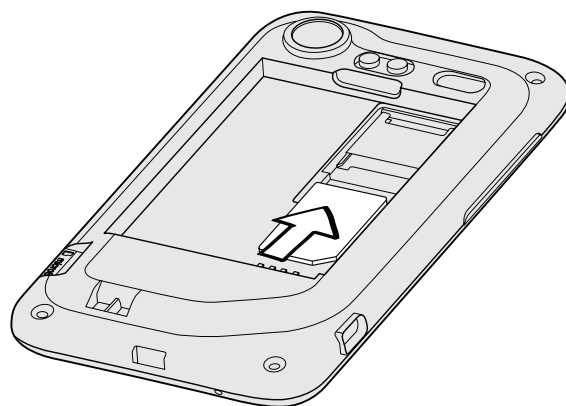

### Retirer la carte SIM

1. Retirez le capot arrière. Consultez la section « Capot arrière » pour plus de détails.
2. Retirez la batterie. Consultez la section « Batterie » pour plus de détails.
3. Appuyez et maintenez enfoncé la languette de la carte SIM, puis poussez la carte vers l'extérieur depuis l'extrémité opposée.

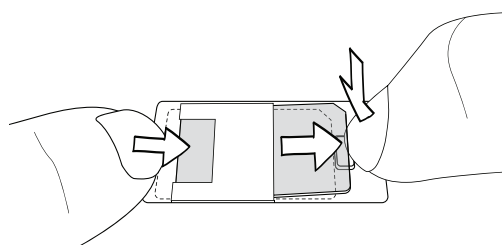

4. Glissez la carte SIM hors de son logement.

## Carte de stockage

Utilisez la carte microSD pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique. Une carte microSD est déjà installée dans votre téléphone.

### Installer la carte de stockage

1. Retirez le capot arrière. Consultez la section « Capot arrière » pour plus de détails.
2. Insérez la carte microSD dans le logement de la carte de stockage avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



### Retirer la carte de stockage



Si votre téléphone est allumé, vous devez d'abord « démonter » la carte de stockage avant de la retirer afin d'éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.

1. Retirez le capot arrière. Consultez la section « Capot arrière » pour plus de détails.
2. Poussez sur la carte SIM pour l'éjecter de son logement.
3. Glissez la carte de stockage hors de son logement.

### Retirer la carte de stockage quand le téléphone est allumé

Si vous devez retirer la carte de stockage alors que le téléphone est allumé, démontez d'abord celle-ci pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur Carte SD et téléphone.
3. Appuyez sur Désactiver la carte SD.
4. Pour retirer la carte de stockage, suivez les étapes dans « Retirer la carte de stockage ».

## Batterie

Votre téléphone utilise une batterie rechargeable. N'utilisez que les batteries d'origine et les accessoires fournis avec votre téléphone ou les pièces de rechange recommandées par HTC.

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre téléphone. Cela dépend donc de votre utilisation des fonctions et des accessoires du téléphone (p. ex. l'utilisation en continu de la connexion Bluetooth consomme beaucoup d'énergie). Les appels téléphoniques de longue durée et la navigation fréquente sur le Web consomment également beaucoup d'énergie de la batterie. L'endroit où vous utilisez votre téléphone joue également un rôle : un signal faible du réseau mobile et des températures extrêmes font que la batterie doit fournir plus d'énergie pour assurer le bon fonctionnement du téléphone.


---

### Retirer la batterie

---

**P** Dès que vous retirez votre téléphone de sa boîte, assurez-vous d'enlever le mince film de protection se trouvant sur la batterie à l'intérieur du téléphone. Tirez sur la languette du film pour sortir la batterie.

1. Retirez le capot arrière. Consultez la section « Capot arrière » pour plus de détails.
2. Soulevez la batterie grâce à partir de la petite ouverture en haut du logement de la batterie.

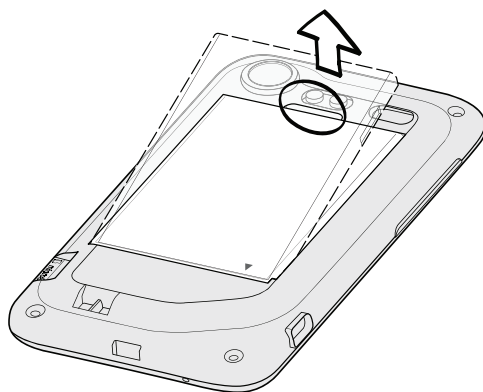



---

### Insérer la batterie

---

1. Retirez le capot arrière. Consultez la section « Capot arrière » pour plus de détails.
2. Insérez la batterie dans son logement, ses contacts cuivrés en premier.

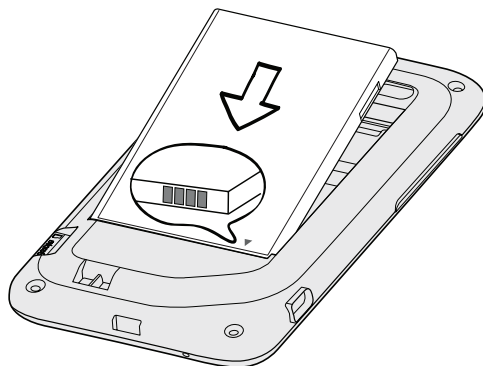

3. Remplacez le capot arrière.


## Charger la batterie

La batterie vous est livrée partiellement chargée. Il est recommandé de charger la batterie avant d'allumer le téléphone et de commencer à l'utiliser. Les performances de certaines batteries sont meilleures après plusieurs cycles de chargement et déchargement.





- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble de synchronisation USB fournis avec votre téléphone pour charger la batterie.
- Ne retirez pas la batterie lorsque celle-ci est en chargement au moyen de l'adaptateur C.A. ou de l'adaptateur de voiture.

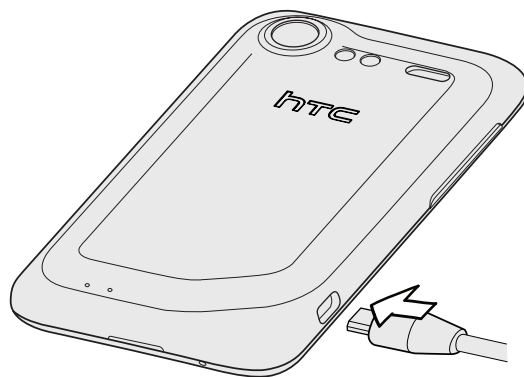1. Branchez l'adaptateur C.A. au connecteur USB de votre téléphone.



2. Branchez l'adaptateur C.A. à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Lorsque la batterie est en chargement, le voyant de notification DEL émet une lumière orangée fixe. Le voyant devient vert fixe une fois que la batterie est complètement chargée.

Si vous chargez la batterie pendant que le téléphone est allumé, l'icône de chargement de la batterie (  ) apparaît dans la barre d'état de votre téléphone. Une fois la batterie complètement chargée, l'icône de chargement devient une icône de batterie pleine (  ).



Pour des raisons de sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

## Allumer ou éteindre votre téléphone

---

### Allumer votre téléphone

---

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MARCHE/ARRÊT. Facile.



Vous devez configurer téléphone la première fois que vous l'allumez. Consultez le chapitre « Mise en route » pour plus de détails.

---

### Éteindre votre téléphone

---

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran en faisant glisser la barre sur l'écran de verrouillage vers le bas.

Consultez la section « Déverrouiller l'écran » dans le chapitre Mise en route pour plus de détails.

2. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT pendant quelques secondes.
3. Quand le menu d'alimentation du téléphone apparaît, appuyez sur **Éteindre**.

## Entrer votre code NIP

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) défini par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le, puis appuyez sur **OK**.

Pour activer, désactiver ou modifier le code NIP, consultez la section « Protéger votre carte SIM avec un code NIP » dans le chapitre Sécurité.



Si vous avez entré trois fois un code NIP incorrect, la carte SIM se bloque. Pas de problème. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

## Mouvements du doigt

<b>Appuyer</b>	Lorsque vous voulez entrer du texte avec le clavier à l'écran, sélectionner des éléments tels que les icônes d'applications/paramètres, ou appuyer sur des touches à l'écran, utilisez simplement votre doigt pour appuyer dessus.
<b>Appuyer et maintenir</b>	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément spécifique (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement votre doigt sur l'élément souhaité.
<b>Glisser</b>	Glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement d'un côté à l'autre de l'écran.
<b>Faire glisser</b>	Appuyez et maintenez votre doigt appuyé avec légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.
<b>Effleurer</b>	Effleurer l'écran est similaire à glisser, sauf que vous devez passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt s'effectue toujours verticalement, comme lorsque vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
<b>Faire pivoter</b>	Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran du mode portrait au mode paysage en tournant le téléphone sur le côté. Lorsque vous entrez du texte, tournez le téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.
<b>Serrer</b>	Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec deux doigts (p. ex. le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer une photo ou une page Web.

# Mise en route

## Configurer votre téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est demandé de configurer votre téléphone. Vous pouvez choisir la langue d'affichage, la façon dont vous vous connectez à Internet, ou si vous voulez que votre position soit automatiquement détectée. Si vous avez toujours des contacts et des événements d'agenda importants sur votre ancien téléphone, vous pouvez facilement les transférer vers votre nouveau téléphone via une connexion Bluetooth.

Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google pour pouvoir utiliser des applications comme Gmail™. Vous pouvez également configurer vos autres comptes de messagerie, de même que vos réseaux sociaux favoris comme Facebook®, Twitter™ et autres.

Suivez simplement les instructions à l'écran et vous pourrez très rapidement commencer à utiliser votre téléphone.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne, entraînent des frais de transferts de données additionnels de la part de votre fournisseur de services mobiles. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez ultérieurement activer ou désactiver ces fonctions depuis le menu des paramètres de votre téléphone. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre Paramètres.

## Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre téléphone. Il est muni d'un widget d'horloge et de météo qui affichent l'heure et la météo de votre région. Vous pouvez également ajouter vos applications, raccourcis, dossiers et widgets favoris de sorte que ces éléments seront à portée de doigt.



Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre Personnalisation.



---

## Écran d'accueil étendu

---

Au fur et à mesure que vous utilisez plus d'applications avec votre téléphone, vous trouverez que l'écran d'accueil n'est pas suffisant. Pas de problème. Vous pouvez utiliser jusqu'à six écrans d'accueil supplémentaires. Cela vous offre une foule de possibilités.

Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

Appuyez sur ACCUEIL pour retourner à l'écran d'accueil principal (l'écran d'accueil central).

---

## Utiliser la vue par bond arrière

---

Pour sauter directement à l'écran que vous voulez, appuyez sur ACCUEIL à partir de l'écran d'accueil principal ou pincez l'écran pour basculer en vue par bond arrière. Cette vue révèle les sept écrans en miniatures.



Appuyez simplement sur l'écran voulu et vous y accédez directement.

## États et notifications

### Icônes d'état

Vous pouvez obtenir beaucoup d'informations concernant votre téléphone en consultant les icônes de la barre d'état. Voici ce que ces icônes signifient :







































 Intensité du signal	 Batterie pleine
 GPRS connecté	 Chargement de la batterie en cours
 GPRS en cours d'utilisation	 Batterie faible (20% restant)
 EDGE connecté	 Batterie très faible (10% restant)
 EDGE en cours d'utilisation	 Mode silencieux
 3G connecté	 Mode vibreur
 3G en cours d'utilisation	 Micro du téléphone muet
 HSDPA connecté	 Haut-parleur activé
 HSDPA en cours d'utilisation	 Casque microphone filaire connecté
 Itinérance	 Casque filaire connecté
 Aucun signal	 Bluetooth activé
 Pas de carte SIM installée	 Connecté à un appareil Bluetooth
 Connecté à un réseau Wi-Fi	 Mode avion
 Synchronisation des données	 GPS activé
 Partage du réseau activé	 Alarme définie


## Icônes de notification

Une vie très active implique beaucoup d'échanges d'informations sur votre téléphone. Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements de l'agenda et les alarmes. Voici ce que ces icônes signifient :



 Nouveau message Gmail/Google Mail	 Appel en cours
 Nouveau message électronique Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP	 Appel manqué
 Problème lors de l'envoi du courriel	 Appel en attente
 Nouveau SMS/MMS	 Transfert d'appel activé
 Problème lors de l'envoi du SMS/MMS	 Transfert de message activé
 Nouveau message instantané Google Talk	 Le téléphone est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble USB
 Nouvelle messagerie vocale	 Wi-Fi activé et réseaux sans fil disponibles
 Événement à venir	 Point d'accès Wi-Fi portable activé
 Nouvelles mises à jour de vos réseaux sociaux	 Chargement des données (animé)
 Nouveau tweet	 Téléchargement des données (animé)
 Suggestion de contacts correspondants	 Attente de l'envoi
 Nouveau message Push	 Installation de l'application Android Market réussie
 Demande de connexion Bluetooth	 Mise à jour disponible pour une application téléchargée depuis Android Market
 Mise à jour logicielle du téléphone disponible	 La carte de stockage peut être retirée en toute sécurité ou la carte de stockage est en cours de préparation.
 Sortie TV	 Aucune carte de stockage installée dans votre téléphone
 Lecture de la chanson	 Il y a peu d'espace libre sur la carte de stockage
 Radio FM en cours d'utilisation	 Notification générale
 Enregistrement audio activé	 Plus de notifications (non affichées)
 Le compas a besoin d'orientation	

## Voyant de notification DEL

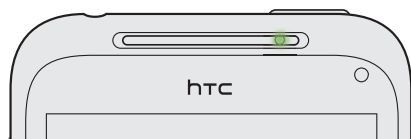

Code de couleurs du voyant de notification DEL :

- Vert fixe : le téléphone est branché à l'adaptateur C.A. ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orangé fixe : la batterie est en chargement.
- Orangé clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

## Panneau Notifications

Quand vous recevez une nouvelle notification, ouvrez le panneau Notifications pour lire le message, le rappel ou la notification de l'événement. Le panneau Notifications vous permet également de passer très rapidement d'une application récemment ouverte à l'autre.

### Ouvrir le panneau Notifications

Appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.



S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour toutes les voir.



Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant sur MENU puis sur Notifications.

## Basculer entre des applications récemment ouvertes

Sur le panneau Notifications, vous pouvez facilement accéder à huit applications que vous avez récemment ouvertes.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Dans la section Applications récentes, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour voir les applications récemment ouvertes.



3. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.



Vous pouvez aussi accéder à l'écran Applications récentes en appuyant et maintenant le doigt sur le bouton ACCUEIL.

## Fermer le panneau Notifications

Appuyez et maintenez le doigt sur la barre inférieure du panneau Notifications, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur PRÉCÉDENT.

## Connecter le téléphone à un ordinateur

Quand vous connectez votre téléphone à un ordinateur au moyen du câble USB, l'écran Connexion au PC s'ouvre et vous demande de choisir un type de connexion USB. Sélectionnez parmi les choix suivants, puis appuyez sur **Terminé** :

Chargement seul	Sélectionnez cette option pour charger la batterie pendant que votre téléphone est connecté à votre ordinateur.
HTC Sync	Sélectionnez cette option pour synchroniser les informations des contacts, des agendas et autres entre votre ordinateur et votre téléphone. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Synchroniser les informations avec votre ordinateur » dans le chapitre Comptes et synchronisation.
Lecteur de disque	Ce mode est disponible uniquement quand une carte microSD est installée dans votre téléphone. Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre la carte de stockage du téléphone et l'ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la section « Copier des fichiers de/vers la carte de stockage » dans ce chapitre. Lorsque le mode Lecteur de disque est activé pendant que votre téléphone est connecté à un ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser les applications de votre téléphone pour accéder à votre carte de stockage.
Partage de connexion USB	Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la section « Utiliser votre téléphone comme modem (partage de connexion) » dans le chapitre Connexions Internet.

<b>Relais Internet</b>	Si vous n'avez pas d'abonnement de données pour votre téléphone ou si vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, vous pouvez sélectionner ce mode pour partager la connexion Internet de votre ordinateur avec votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Connexions Internet.
------------------------	--

Vous pouvez également changer le type de connexion USB à tout moment, sans avoir à déconnecter et reconnecter votre téléphone. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification « Sélectionner pour changer le type de connexion USB » pour ouvrir à nouveau l'écran Connexion au PC.



Pour changer le type de connexion par défaut ou choisir d'afficher ou de masquer l'écran Connexion au PC, appuyez sur MENU dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres > Connexion au PC**.


## Copier des fichiers de/vers la carte de stockage


Vous pouvez copier votre musique, vos photos et d'autres fichiers sur votre carte de stockage.



1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
2. Dans l'écran Connexion au PC, appuyez sur **Lecteur de disque**, puis appuyez sur **Terminer**.  
Sur votre ordinateur, le téléphone connecté est reconnu comme disque amovible.
3. Accédez à ce disque amovible et ouvrez-le.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Copiez les fichiers de l'ordinateur dans le dossier racine de la carte de stockage du téléphone.
  - Copiez les fichiers de la carte de stockage du téléphone dans un dossier de votre ordinateur.
5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est-à-dire le téléphone) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter votre téléphone en toute sécurité.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Déconnectez le téléphone de l'ordinateur.
  - Pour garder le téléphone connecté à l'ordinateur tout en pouvant accéder à la carte de stockage, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur **Lecteur de disque**, sélectionnez une option (autre que **Lecteur de disque**), puis appuyez sur **Terminer**.

## Effectuer des recherches sur votre téléphone et sur le Web


Trouvez toutes sortes d'informations sur votre téléphone et sur le Web. Rechercher partout fouille parmi différents types de fichiers, d'informations et d'applications sur votre téléphone. Vous pouvez également choisir d'effectuer une recherche sur le Web via votre service de recherche préféré.

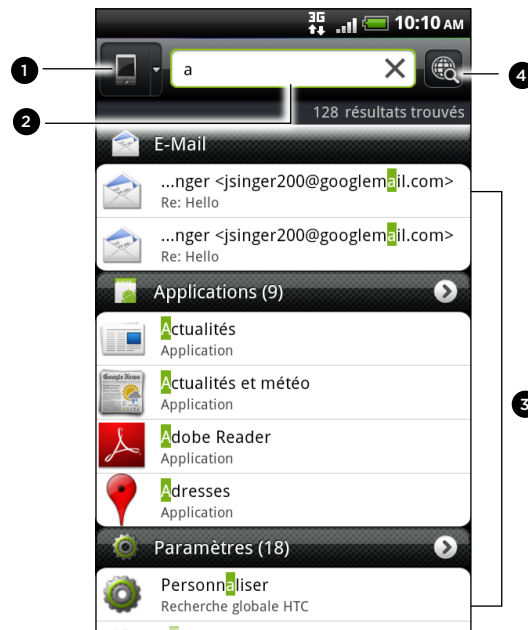
À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Rechercher partout**. Ensuite, entrez les premières lettres de l'élément que vous souhaitez rechercher. Les objets de recherche correspondants s'afficheront à l'écran à mesure que vous entrez des lettres.



- 1 Cette icône (  ) indique que votre téléphone recherchera tout type d'information. Appuyez dessus si vous voulez choisir et recherche seulement un type d'élément, p. ex. les courriels.
- 2 Entrez l'objet de votre recherche.
- 3 Les suggestions et résultats d'objets correspondants s'affichent. Vous pouvez :
  - Faire défiler vers le bas pour voir plus de résultats de recherche.
  - Appuyer sur  pour afficher plus de résultats pour une catégorie particulière.
  - Appuyer sur un résultat de recherche pour ouvrir l'application correspondante.
- 4 Après avoir entré un mot ou une phrase dans le champ de recherche, appuyez pour effectuer une recherche sur le Web via votre service de recherche préféré. Pour savoir comment sélectionner un service de recherche en particulier, reportez-vous à la section « Configurer les options de recherche de votre téléphone ».


## Configurer les options de recherche de votre téléphone

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Rechercher partout**.
2. Lorsque le champ de recherche apparaît, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Paramètres**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :

<b>Moteur de recherche Web</b>	Choisissez le service de recherche Web que vous voulez utiliser.
<b>Sélectionnez les régions dans lesquelles effectuer la recherche</b>	Choisissez les types d'éléments ou d'applications que vous souhaitez inclure dans la recherche. Vous pouvez également appuyez et maintenir le doigt sur  pour ordonner les éléments selon la priorité de recherche.


## Rapidement rechercher de l'information sur Internet

La fonction de recherche rapide vous permet d'accéder presque immédiatement à l'information que vous voulez. Lorsque vous entrez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, vous pouvez immédiatement l'utiliser comme objet de recherche dans des services de recherche tels Google Search, Wikipédia, YouTube, Google Translate, et Google Dictionary.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Recherche rapide**.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez d'abord sur **PRÉCÉDENT** pour le fermer, de sorte que vous puissiez voir les onglets situés dans la partie inférieure de l'écran.
3. Parcourez les onglets pour choisir où vous voulez effectuer une recherche rapide. Entrez ensuite l'objet de votre recherche dans le champ de recherche.

Si par exemple vous avez trouvé l'information que vous cherchiez dans un onglet Wikipédia, vous pouvez basculer vers les autres onglets pour automatiquement rechercher le même élément dans Google Search, regarder des vidéos correspondants dans YouTube, ou consulter des traductions ou significations possibles dans Google Translate et Google Dictionary.

## Traduire des mots en d'autres langues

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Recherche rapide**.
2. Appuyez d'abord sur **PRÉCÉDENT** pour marquer le clavier à l'écran, puis glissez jusqu'à l'onglet **Google traduction**.
3. Dans le champ **Depuis la langue**, choisissez la langue source, puis entrez le mot ou la phrase que vous voulez traduire.
4. Dans le champ **Vers la langue**, choisissez parmi les langues disponibles pour la traduction.
5. Appuyez sur **Traduire**.





## Régler le volume

Le réglage du volume de la sonnerie change le niveau sonore de la sonnerie du téléphone, alors que le réglage du volume média change le niveau sonore des notifications, de la musique ou des vidéos.

---

### Régler le volume de la sonnerie

---

- Utilisez les boutons VOLUME + / - à gauche du téléphone pour régler le volume de la sonnerie. La fenêtre Volume de la sonnerie apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.
- Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie (mode silencieux), appuyez une fois sur VOLUME - pour configurer le téléphone en mode vibreur. Le téléphone vibre et l'icône du mode vibreur (  ) apparaît sur la barre d'état.
- Lorsque le téléphone est en mode vibreur, appuyez une fois sur VOLUME + pour passer en mode silencieux. L'icône de désactivation du son du haut-parleur (  ) apparaît sur la barre d'état.

---

### Régler le volume multimédia

---

Lors de la lecture d'une pièce de musique ou d'une vidéo, appuyez sur les boutons VOLUME + / - sur le côté gauche du téléphone pour régler le volume multimédia. La fenêtre Volume de la sonnerie apparaît à l'écran et affiche les niveaux du volume.

---

### Régler le volume de l'écouteur pour les appels

---

Pendant un appel téléphonique, appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME -.

---

### Régler le volume via le menu Paramètres

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur Paramètres > Son > Volume.
2. Faites glisser les curseurs du volume vers la gauche ou la droite pour régler le volume de la sonnerie de votre téléphone, de la lecture de fichiers multimédias, des alarmes et des notifications.  
  
Votre téléphone émettra un son indiquant le volume lorsque vous faites glisser un curseur.
3. Si vous voulez appliquer le même paramètre de volume à votre sonnerie et aux notifications, sélectionnez **Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications**.
4. Une fois terminé, appuyez sur OK.

## Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre téléphone dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le téléphone est dans votre sac ou votre poche. Vous continuerez de pouvoir recevoir des messages et des appels.



Pour savoir comment changer le délai de désactivation de l'écran, consultez la section « Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran » dans le chapitre Paramètres.

### Basculer en mode veille


Appuyez rapidement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour désactiver l'écran et faire basculer votre téléphone en mode veille. Votre téléphone passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment.

### Réveiller le téléphone après une mise en veille

Votre téléphone se réactive automatiquement quand vous recevez un appel. Pour le réactiver manuellement, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Il est nécessaire de déverrouiller l'écran pour réveiller le téléphone.

### Déverrouiller l'écran

Appuyez sur la barre sur l'écran verrouillé, puis glissez votre doigt pour déverrouiller l'écran ou répondre à un appel entrant.

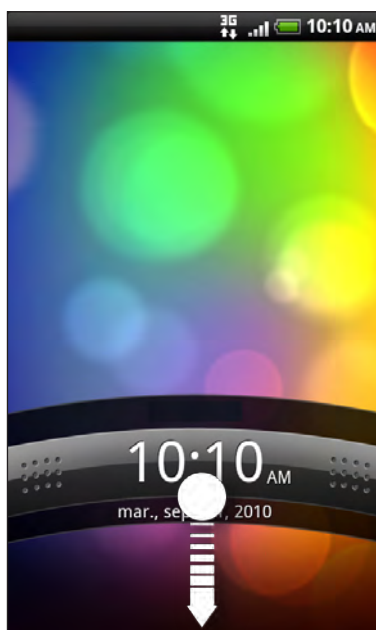

Si vous avez défini un motif de verrouillage d'écran, un NIP ou un mot de passe, il vous sera demandé de tracer le motif sur l'écran ou d'entrer le NIP ou mot de passe avant que l'écran ne se déverrouille. Reportez-vous à la section « Protéger votre téléphone par un verrouillage d'écran » dans le chapitre Sécurité pour plus de détails.

# Personnalisation

## Personnaliser complètement votre téléphone

Offrez à votre téléphone l'apparence et la sonnerie que vous voulez. Personnalisez votre téléphone avec un fond d'écran, une apparence, une sonnerie, et une notification sonore différents pour des événements tels que la réception d'un message textuel, un courriel et des rappels de l'agenda.

Appuyez sur le bouton **Personnaliser** (  ) situé à droite sur l'écran d'accueil pour commencer à personnaliser votre téléphone.

## Personnaliser votre téléphone avec des thèmes


Votre téléphone devient plusieurs téléphones en un lorsque vous utilisez des thèmes. Les thèmes sont des arrangements d'écran d'accueil personnalisés applicables rapidement sur votre téléphone. En passant d'un thème à l'autre, vous transformez instantanément votre téléphone en un parfait téléphone de fin de semaine, de voyage, de travail, ou de divertissement.



Chaque fois que vous ajoutez ou modifiez un élément sur l'écran d'accueil, votre téléphone sauvegarde automatiquement les modifications sous le thème sélectionné.

### Utiliser un thème prédéfini

Votre téléphone offre un éventail de thèmes prédéfinis, préconfigurés avec un fond d'écran différent et une collection de widgets qui reflètent différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Thème.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème que vous voulez.



3. Appuyez sur Appliquer.




Pour télécharger des thèmes additionnels, appuyez sur **Obtenir plus**.

---

### Créer un nouveau thème.

---


Lorsque vous créez un nouveau thème, vous débutez avec un écran d'accueil vide.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Nouveau**.
3. Entrez le nom du nouveau thème, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Personnalisez un thème en ajoutant des widgets et d'autres éléments, en modifiant la disposition des éléments sur l'écran d'accueil, ou encore en choisissant une apparence ou un fond d'écran différents. Toutes vos modifications sont automatiquement enregistrées sous ce nouveau thème.

---

### Renommer un thème


---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème que vous voulez renommer.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature d'un thème, puis appuyez sur **Renommer**.
4. Entrez le nom du nouveau thème, puis appuyez sur **Terminé**.

---


### Supprimer des thèmes

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour parcourir les différents thèmes, puis appuyez sur le ou les thèmes que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

## Changer votre fond d'écran

Personnaliser votre fond d'écran avec une photo est un moyen rapide et facile de redonner de la fraîcheur à l'apparence de votre téléphone. Consultez la collection de fonds d'écran disponibles dans votre téléphone ou choisissez parmi les photos prises avec l'appareil photo. Vous pouvez également configurer votre écran d'accueil pour qu'il affiche un fond d'écran animé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants :


Fonds d'écran HTC	Sélectionnez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur <b>Aperçu</b> > <b>Appliquer</b> .
Fonds d'écran animés	Choisissez parmi les fonds d'écran prédéfinis. Appuyez sur <b>Aperçu</b> pour voir l'animation, puis appuyez sur <b>Appliquer</b> .
Galerie	Sélectionnez une photo prise avec l'appareil photo ou une photo enregistrée sur votre carte de stockage. Découpez la photo puis appuyez sur <b>Enregistrer</b> .



Pour télécharger des fonds d'écran additionnels, appuyez sur **Fonds d'écran** > **Fonds d'écran HTC** > **Obtenir plus**.

## Définir une nouvelle apparence

Personnalisez davantage votre téléphone en lui donnant une nouvelle apparence. Les apparences sont conçues afin de donner un style et une sensation différentes aux boutons, aux écrans d'applications, aux menus d'options et autres éléments de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Skin**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner l'apparence que vous voulez.
3. Appuyez sur **Appliquer**.




Pour télécharger des apparences additionnelles, appuyez sur **Obtenir plus**.

## Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Les widgets offrent une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour faciliter l'utilisation, certains widgets sont déjà ajoutés à votre écran d'accueil. Vous pouvez en ajouter d'autres en choisissant parmi les widgets disponibles ou téléchargeant des widgets supplémentaires.

### Ajouter un widget

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace libre pour ajouter un nouveau widget.
2. Appuyez sur  > Widget.
3. Sélectionnez le widget que vous voulez ajouter.
4. La plupart des widgets de HTC sont disponibles dans une grande variété de styles et de tailles pour satisfaire vos goûts. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour parcourir les différents types disponibles, puis appuyez sur **Sélectionner** pour en choisir un.



Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres de votre téléphone, comme le Wi-Fi, le réseau mobile, le Bluetooth, etc. Faites défiler la liste des widgets, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur le widget choisi.

### Changer les paramètres d'un widget

Les paramètres de bases de certains widgets (p. ex. les widgets Contacts et E-mail) peuvent être modifiés depuis l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget de l'écran d'accueil.  
Le téléphone vibre et vous verrez un cadre de couleur autour du widget. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Faites glisser le widget jusqu'au bouton **Modifier** (si disponible).



L'écran vous permettant de modifier certains paramètres du widget s'affichera.


3. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget à votre goût.

## Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil


Placez les icônes d'application sur votre écran d'accueil pour ouvrir vos applications plus rapidement. Vous pouvez également ajouter des raccourcis pour des paramètres et des informations spécifiques telles que une page Web favorite, un numéro de téléphone, une liste d'écoute musicale, des itinéraires, et plusieurs autres éléments.



Les raccourcis disponibles varient selon les applications installées sur votre téléphone.

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter une nouvelle icône.
2. Appuyez sur , puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour ajouter une icône d'application, appuyez sur **Application** et sélectionnez un élément dans la liste Ajouter un raccourci d'application.
  - Pour ajouter un raccourci à un paramètre ou une information, appuyez sur **Raccourci** puis sélectionnez le type d'information ou de paramètre voulu.




Pour ajouter une icône sur l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur ACCUEIL, appuyez ensuite sur , puis appuyez et maintenez le doigt sur une icône. Tout en gardant votre doigt appuyé, faites glisser l'icône dans un espace vide sur l'écran d'accueil, puis soulevez votre doigt.


## Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil

Utilisez des dossiers pour grouper les applications et d'autres raccourcis pour garder votre écran d'accueil bien en ordre et organisé. Vous pouvez également ajouter des dossiers qui affichent les informations mises à jour concernant par exemple les fichiers reçus par Bluetooth, votre annuaire Facebook, etc.

### Créer un nouveau dossier et y ajouter des éléments

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau dossier.
2. Appuyez sur  > Dossier.
3. Appuyez sur Nouveau dossier.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur une icône ou un raccourci à déplacer dans le dossier. Le téléphone vibre. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
5. Glissez l'icône d'application ou le raccourci et lâchez-le au-dessus du dossier.

Appuyez simplement sur le dossier pour l'ouvrir afin d'accéder aux applications et raccourcis qui s'y trouvent.

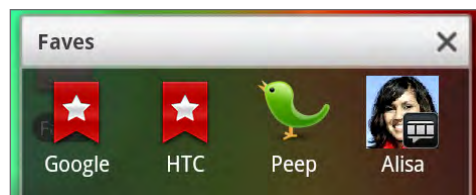

### Renommer un dossier

1. Appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier, puis appuyez sur OK.

## Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Réorganisez les widgets et les icônes sur votre écran d'accueil pour faire de la place pour ajouter des éléments supplémentaires. Vous pouvez également supprimer les widgets et les icônes que vous n'utilisez pas fréquemment.

### Déplacer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône à déplacer.  
Le téléphone vibre et vous verrez un cadre de couleur autour du widget ou de l'icône. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran.  
Vous pouvez rester en pause à gauche ou à droite de l'écran pour glisser le widget ou l'icône dans un autre panneau de l'écran d'accueil.



3. Quand le widget ou l'icône se trouve à l'emplacement voulu, soulevez votre doigt.

---

### Supprimer un widget ou une icône

---

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône à déplacer.  
Le téléphone vibre et vous verrez un cadre de couleur autour du widget ou de l'icône. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers le bouton **Supprimer**.
3. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

## Réarranger l'écran d'accueil

Redisposez les panneaux de votre écran d'accueil d'une manière qui convient plus à votre utilisation du téléphone. Par exemple, placez les panneaux avec des widgets, des raccourcis et des dossiers que vous utilisez souvent plus près de l'écran d'accueil principal.

1. Pincez l'écran pour passer en vue par bond arrière.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature de l'écran d'accueil que vous voulez déplacer.  
Le téléphone vibre. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
3. Faites glisser la miniature jusqu'à son nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.





La miniature centrale en vue par bond arrière est toujours l'écran d'accueil.

## Changer les sonneries et les alarmes

Sélectionnez, créez et téléchargez des ensembles de sons (différentes collections de sonneries, de notifications sonores et d'alarmes) de sorte que vous puissiez passer rapidement d'une sonnerie et de notifications sonores plus discrètes lorsque vous êtes au bureau à quelque chose de plus amusant lorsque vous sortez avec vos amis.


### Choisir parmi les paramètres sonores prédéfinis

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Paramètres sonores.
2. Sur l'écran Paramètres sonores, appuyez sur le nom d'une collection sonore.
3. Vous pouvez appuyer sur  pour entendre un court extrait de la sonnerie, notification sonore ou alarme affectée à cet ensemble de paramètres sonores.
4. Appuyez sur **Appliquer**.



Pour télécharger des ensembles de paramètres sonores additionnels, appuyez sur **Obtenir plus**.

### Créer des ensembles de paramètres sonores

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Paramètres sonores.
2. Sur l'écran Paramètres sonores, appuyez sur **Nouveaux paramètres sonores**.
3. Entrez le nom du nouvel ensemble de paramètres sonores, puis appuyez sur **Terminé**.

Le nouvel ensemble de paramètres sonores est alors créé et vient s'ajouter à la liste des paramètres sonores de votre téléphone. Pour savoir comment affecter différentes tonalités à un ensemble de paramètres sonores, reportez-vous à la section « Personnaliser un ensemble de paramètres sonores ».

### Personnaliser un ensemble de paramètres sonores


Vous pouvez personnaliser un ensemble de paramètres sonores en y ajoutant votre sélection personnelle de sonneries, notifications sonores et alarmes, qui peuvent provenir de la sélection prédéfinie du téléphone ou de votre carte de stockage (excepté pour les notifications sonores).

Pour savoir comment copier des fichiers vers votre carte de stockage, reportez-vous au chapitre Mise en route.




Assurez-vous d'avoir choisi le bon ensemble de paramètres sonores avant de changer la sonnerie, les notifications sonores et les alarmes, car votre téléphone sauvegarde automatiquement les modifications à l'ensemble de paramètres sonores sélectionné.

## Changer la sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Sonnerie**
2. Faites défiler la liste des sonneries disponibles et appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez utiliser.  
  
La sonnerie est jouée brièvement lorsqu'elle est sélectionnée.
3. Si le fichier audio se trouve sur votre carte de stockage, appuyez sur **Nouvelle sonnerie**, sélectionnez l'élément que vous voulez ajouter à la liste de sonneries disponibles, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appliquer**.


## Changer les notifications sonores

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Son de notification**.
2. Choisissez le type de notification que vous voulez changer.
3. Faites défiler la liste des sons disponibles et appuyez sur l'élément que vous souhaitez utiliser.  
  
Un extrait sonore est joué brièvement lorsqu'un élément est sélectionné.
4. Appuyez sur **Appliquer**.



Bien que vous ne pouvez pas importer des notifications sonores depuis votre carte de stockage, vous pouvez appuyer sur **Obtenir plus** pour télécharger des fichiers audio additionnels depuis HTC Hub.


## Changer un son d'alarme

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Alarme**.
2. Faites défiler la liste des sons disponibles et appuyez sur l'élément que vous souhaitez utiliser.  
  
Un extrait sonore est joué brièvement lorsqu'un élément est sélectionné.
3. Si le fichier audio se trouve sur votre carte de stockage, appuyez sur **Nouvelle sonnerie**, sélectionnez l'élément que vous voulez ajouter à la liste des alarmes disponibles, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

---

## Supprimer un ensemble de paramètre sonores

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres sonores**.
2. Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Appuyez sur le ou les paramètres sonores que vous voulez supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

## Redisposer ou masquer des onglets d'applications

Vous pouvez redisposer les onglets affichés au bas de certaines applications afin de prioriser les types d'informations que vous utilisez souvent ou encore pour supprimer les onglets dont vous n'avez pas vraiment besoin.

1. Ouvrez une application qui présente les onglets habituels au bas de l'écran (p. ex. les informations d'un contact dans l'application Contacts).




2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet. Lorsque que l'écran change et affiche un espace vide, relâchez votre doigt.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Faites ceci
Déplacer un onglet	Appuyez et maintenez le doigt sur l'onglet que vous voulez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
Supprimer un onglet	Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet que vous souhaitez masquer, puis faites-le glisser vers le haut. Lorsque vous voyez un encadré de couleur, soulevez votre doigt. Vous ne pouvez pas masquer les onglets affichés en gris.

4. Une fois terminé, appuyez sur PRÉCÉDENT.

### Remettre les onglets que vous avez supprimés

1. Ouvrez l'application dont vous avez supprimé des onglets.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet. Lorsque que l'écran change et affiche certains onglets masqués, relâchez votre doigt.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet que vous souhaitez afficher, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

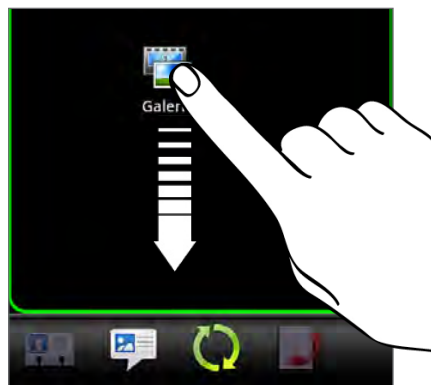

4. Une fois terminé, appuyez sur PRÉCÉDENT.

# Appels téléphoniques

## Effectuer des appels



La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) défini par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le, puis appuyez sur **OK**.

Si vous avez entré trois fois un code NIP incorrect, la carte SIM se bloque. Pour déverrouiller la carte SIM, consultez la section « Restaurer une carte SIM bloquée » dans le chapitre Sécurité.





Les antennes de votre téléphone se trouvent sous le capot arrière. Pour vous assurer une réception optimale des signaux, assurez-vous que le capot arrière soit fermement en place.



### Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique


Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction de numérotation intelligente pour rechercher et appeler un contact ou un numéro dans votre historique des appels.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Commencez par entrer les premiers chiffres du numéro de téléphone ou les premières lettres du nom d'un contact sur le clavier du téléphone.

L'écran du numéroteur téléphonique affiche alors une liste de numéros et noms correspondants.

Si vous avez entré un chiffre ou une lettre erronés, appuyez sur  pour supprimer. Pour effacer entièrement le numéro, appuyer et maintenez le doigt sur .

3. Appuyez sur  pour fermer le clavier du téléphone et voir s'il y a plus de numéros ou de contacts correspondants. Pour parcourir la liste filtrée, effleurez la liste ou glissez lentement votre doigt vers le haut ou le bas de la liste.
4. Pour effectuer un appel, faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur le numéro de téléphone ou le contact souhaité dans la liste.
  - Après avoir entré le numéro, appuyez sur **Appeler**.
  - Pour appeler un autre numéro de téléphone associé au contact, appuyez sur  à la droite du nom du contact. Sur l'écran des détails du contact, appuyez sur le numéro que vous voulez composer.

Lorsque l'appel ou la composition du numéro est en cours, la barre d'état affiche l'icône Appel en cours (  ) et sa couleur devient vert clignotant.

## Qu'est-ce que la numérotation intelligente?

La fonction de numérotation intelligente du téléphone facilite les appels. Entrez simplement le numéro de téléphone ou quelques lettres du nom de la personne que vous voulez appeler. La numérotation intelligente recherche et filtre automatiquement votre liste de contacts (enregistrée sur votre téléphone, votre carte SIM, et vos comptes de messagerie en ligne tels Google Account et Exchange ActiveSync) de même que les numéros de téléphone dans l'historique des appels.

---

## Utiliser la numérotation rapide

---

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un ami à la touche 2, appuyez et maintenez simplement cette touche sur le clavier du numéroteur pour composer ce numéro.

### Assigner une touche de numérotation rapide

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Numérotation rapide > Ajouter un nouveau**.
3. Entrez le nom du contact à ajouter. Lorsque le nom apparaît dans la liste, appuyez sur le nom.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.


### Effectuer une numérotation rapide


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Sur le clavier du téléphone :
  - La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez le doigt sur ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.
  - Appuyez et maintenez le doigt sur la touche associée au contact que vous souhaitez appeler.

---

## Appeler un numéro de téléphone compris dans un SMS

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur le numéro ou le nom de l'expéditeur du SMS.
3. Appuyez sur le numéro de téléphone compris dans le message.

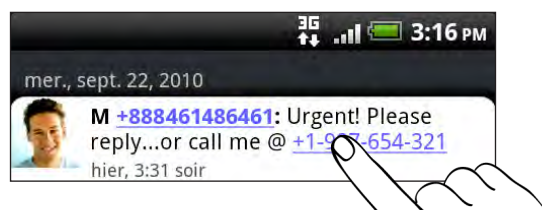


4. Modifiez le numéro si nécessaire, puis appuyez sur **Appeler**.



Pour appeler l'expéditeur d'un message, appuyez et maintenez le doigt sur l'expéditeur ou le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu d'options.

Pour en savoir plus à propos des SMS, reportez-vous au chapitre Messages.

### Appeler un numéro de téléphone compris dans un courriel

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > E-Mail.
2. Dans la boîte de réception de votre compte de messagerie, appuyez sur le courriel dans lequel est écrit le numéro de téléphone auquel vous voulez appeler.
3. Appuyez sur le numéro de téléphone dans le texte du courriel. Un menu de sélection apparaît et le numéro de téléphone est mis en surbrillance.

Le téléphone reconnaîtra un numéro comme étant un numéro de téléphone s'il est composé d'au moins 5 chiffres et qu'il comprend l'une des caractéristiques suivantes :

- Les numéros commençant par le signe plus (+). Par exemple, +1-514-654-321 ou +1514654321.
- Les numéros commençant par un indicatif régional ou de pays compris entre parenthèses. Par exemple, (1)514654321 ou (1)514-654-321.
- Les numéros qui sont séparés par un tiret. Par exemple, (1)-514-654-321 ou (1)514-654-321.

4. Appuyez sur **Appeler**.
5. Lorsque l'écran du numéroteur téléphonique s'ouvre avec le numéro de téléphone déjà entré, appuyez sur **Appeler**.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des courriels sur votre téléphone, consultez le chapitre Courriel.

### Effectuer un appel d'urgence

Vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre téléphone même si la carte SIM n'est pas installée ou si elle est bloquée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence international pour votre région (par exemple: 911), puis appuyez sur **Appeler**.



Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Si vous avez activé un motif de verrouillage d'écran et/ou SIM mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

## Recevoir des appels



Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran d'appel entrant apparaît et affiche l'icône d'identification, le nom et le numéro de téléphone de l'appelant.

Quand vous recevez un appel de quelqu'un qui ne fait pas partie de vos contacts, seuls l'icône d'identification de l'appelant par défaut et le numéro de téléphone apparaissent sur l'écran d'appel entrant.



Vous pouvez utiliser la sonnerie discrète et le mode poche de votre téléphone pour recevoir des appels. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Activer ou désactiver le réglage automatique du volume de la sonnerie » dans le chapitre Paramètres.

## Répondre ou rejeter un appel entrant

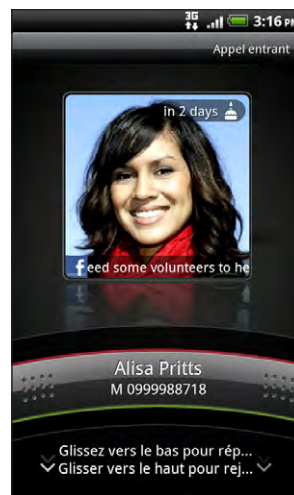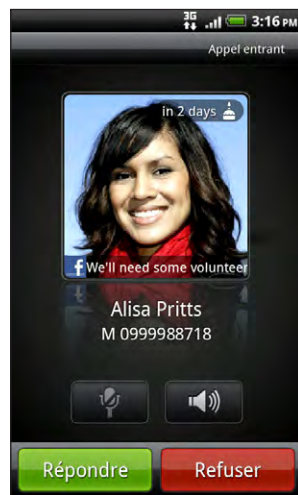

Si	Pour répondre à l'appel	Pour rejeter l'appel
L'écran est activé	Appuyez sur <b>Répondre</b> .	Appuyez sur <b>Refuser</b> .
L'écran est désactivé	Quand l'écran de verrouillage apparaît, faites glisser la barre affichant le nom ou le numéro de l'appelant vers le bas.	Faites glisser la barre vers le haut. Vous pouvez également appuyer sur MENU, puis appuyer sur Refuser.

Vous pouvez également faire l'une des choses suivantes pour refuser un appel :

- Appuyez deux fois sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
- Pour rejeter un appel et envoyez un SMS, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Envoyer un message.

### Modifier le message textuel à envoyer lors des rejets d'appels

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur Paramètres du téléphone > Modifier le message par défaut.
3. Entrez le nouveau message, puis appuyez sur OK.



## Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou +.
- Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
- Posez le téléphone face vers le bas sur une surface plane.




Si le téléphone est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

## Identification de l'appelant HTC

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un de vos amis vous appelle, vous verrez sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter directement sur l'écran d'appel de votre téléphone.

De plus, vous ne manquerez plus les anniversaires de vos amis. Un rappel apparaîtra si l'anniversaire de votre ami arrive dans les sept prochains jours.

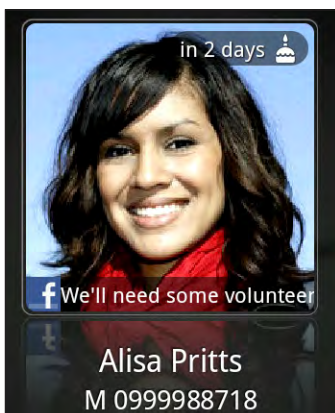


## Utiliser les options d'appel

Lorsqu'un appel est en cours, utilisez les touches à l'écran pour activer ou désactiver le microphone ou le haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur MENU et choisir d'ajouter un appel, mettre un appel en attente, désactiver le microphone, etc.

### Mettre un appel en attente

Appuyez sur MENU puis appuyez sur **En attente** pour mettre l'appel en attente.

Lorsque vous mettez un appel en attente, la barre d'état affiche l'icône En attente (  ) et sa couleur devient rouge clignotant. Appuyez sur MENU, puis sur **Reprendre** pour continuer l'appel.

## Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel, et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.






3. Pour terminer cet appel et retourner à l'autre appel, appuyez sur **Raccrocher**.


## Configurer une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et dispose du service de conférence téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.


1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur **MENU**, appuyez sur **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente quand vous appelez le second participant.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur  (fusionner).
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur  sur l'écran de la conférence téléphonique, puis composez le numéro du contact à inviter.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.

Pour parler avec un seul participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé** dans le menu des options.


6. Une fois terminé, appuyez sur **Raccrocher**.

## Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel

Pour activer le haut-parleur du téléphone, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Retournez votre téléphone face vers le bas lorsqu'un appel est en cours (assurez-vous que **Retourner pour le haut-parleur** est sélectionné dans le menu suivant : écran d'accueil > MENU > Paramètres > Son).
- Dans l'écran d'appel, appuyez sur .

L'icône haut-parleur  s'affiche dans la barre d'état quand le haut-parleur est éteint.

Pour désactiver le haut-parleur du téléphone, il vous suffit de retourner le téléphone à nouveau et de le placer face vers le haut, ou encore d'appuyer à nouveau sur .



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

## Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone.

Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.


## Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer un appel en cours :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.



Si l'écran de votre téléphone est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer l'écran afin de pouvoir ensuite appuyer sur **Raccrocher**.

- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
- Si vous utilisez le casque filaire fourni avec le téléphone, appuyez sur le bouton pour terminer l'appel.

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé ne figure pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

## Utiliser l'historique des appels




Utilisez l'historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

### Consulter la liste des appels manqués

L'icône  sera visible sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner un appel, appuyez sur la notification d'appel manqué. Appuyez ensuite sur le nom ou le numéro de l'appelant sur l'écran de l'historique des appels.

### Consulter la liste des appels depuis l'historique des appels

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Historique des appels**. Vous pouvez également appuyer sur  sur l'écran du numéroteur téléphonique.
2. Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez :
  - Appuyer sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.
  - Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options dans lequel vous pouvez choisir d'afficher les détails de l'historique des appels, les informations du contact (si le numéro est stocké dans la liste de vos contacts), modifier le numéro, envoyer un SMS, supprimer les informations de l'historique des appels ou bloquer un appelant.
  - Appuyer sur  pour consulter uniquement l'historique des appels d'un contact en particulier.
  - Appuyer sur MENU, puis appuyer sur **Afficher** pour afficher seulement un type d'appel spécifique, tel que les appels manqués ou les appels sortants.



Vous pouvez accéder à l'historique des appels à partir de l'application Contacts. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre Contacts.

### Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'historique des appels

1. Dans l'écran Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur un numéro de téléphone à enregistrer dans vos contacts, puis appuyez sur **Enregistrer dans Contacts**.
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant sur votre téléphone.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Lorsque vous créez un nouveau contact, entrez le nom du contact, le type de contact et d'autres informations dans les espaces blancs qui apparaissent. Le numéro de téléphone est ajouté automatiquement au champ **Mobile** dans la section téléphone. Pour l'enregistrer séparément, par exemple comme numéro à domicile, appuyez sur le bouton **Mobile**.

- Lorsque vous sauvegardez un numéro sous un contact déjà existant, appuyez sur un contact déjà enregistré sur votre téléphone, puis sélectionnez le type de numéro.

#### 4. Appuyez sur **Enregistrer**.



Pour savoir comment ajouter de nouveaux contacts ou modifier les informations de vos contacts existants, reportez-vous au chapitre **Contacts**.

## Effacer la liste de l'historique des appels

Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Pour supprimer un nom ou un numéro de la liste, appuyez et maintenez le doigt sur le nom ou le numéro, puis appuyez sur **Supprimer de l'historique des appels**.
- Pour effacer toute la liste, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Tout supprimer**.

## Services d'appel

Votre téléphone peut être relié directement au réseau téléphonique mobile, vous permettant ainsi de consulter et de modifier les paramètres de divers services téléphoniques pour votre téléphone. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour découvrir les services d'appel disponibles pour votre téléphone.

Pour ouvrir les services d'appel, appuyez sur **MENU** à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**.

Numéros autorisés	Limite les appels sortants à un groupe défini de numéros. Pour activer cette fonction, vous devez connaître le code NIP2 de votre carte SIM.
Service de messagerie	Affiche le service de messagerie vocale utilisé.
Paramètres de messagerie vocale	Spécifiez un autre numéro de messagerie vocale en plus du numéro de messagerie vocale sur votre carte SIM.
Effacer une notification de messagerie vocale	Si vous avez une notification de nouveau message vocal, vous pouvez effacer la notification avec cette option.
Mode TTY	Active la prise en charge de la fonction TTY (Teletypewriter) sur votre téléphone.
Paramètres du téléphone	Permet de Modifier le message de rejet d'appel, choisir d'ouvrir l'éditeur de message quand vous rejetez un appel avec un message et d'autoriser ou non l'enregistrement automatique d'un numéro de contact inconnu quand un appel avec ce numéro se termine.
Diffusion cellulaire	Active ou désactive la réception des messages de diffusion cellulaire de votre fournisseur de services.
Paramètres de diffusion cellulaire	Configure les canaux et la langue des messages de diffusion cellulaire.
Transfert d'appel	Permet de sélectionner la manière dont votre téléphone gère les appels occupés, sans réponse ou non joignables. Vous pouvez également définir l'option de transfert d'appel pour tous les appels entrants.
Paramètres du blocage d'appels	Permet de bloquer diverses catégories d'appels entrants et sortants.
Autres paramètres d'appel	Active et désactive les services de votre fournisseur de services tels l'identification de l'appelant et le signal d'appel.

## Activer et désactiver le mode avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre le téléphone lorsque vous êtes en avion. Une façon de désactiver la fonction du téléphone est de passer en **mode Avion**. Quand vous activez le mode avion, toutes les communications sans fil de votre téléphone sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Pour activer ou désactiver le mode avion, vous pouvez :

- Appuyer et maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyer sur **Mode avion**.
- À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur MENU. Appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**, puis cochez ou décochez la case **Mode avion**.

Une fois le mode avion activé, l'icône (  ) s'affiche dans la barre d'état.



Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

# Contacts

## À propos de Contacts

Avec l'application Contacts, vous pouvez synchroniser votre téléphone avec des contacts de votre ordinateur et de vos comptes Google et Facebook. Vous pouvez également synchroniser votre téléphone avec vos collègues à partir du serveur Exchange ActiveSync de votre lieu de travail. Pour en savoir plus, consultez la section « Méthodes pour mettre des contacts dans votre téléphone ».

Pour chaque contact, reliez les informations de la personne à partir de toutes ces différentes sources afin d'éviter la duplication d'informations dans votre liste de contacts. Pour en savoir plus, consultez la section « Fusionner les informations de contact ».


Et ce n'est pas tout. Vous pouvez gérer vos communications avec vos contacts par téléphone, messagerie et courriel sans va-et-vient d'une application à l'autre. Après avoir relié les contacts à leurs comptes de réseaux sociaux (p. ex. Facebook, Twitter et Flickr), vous verrez l'ensemble de leurs mises à jour et de leurs événements dans un même emplacement.

---

## Écran Contacts

---


L'écran Contacts comporte les onglets suivants :

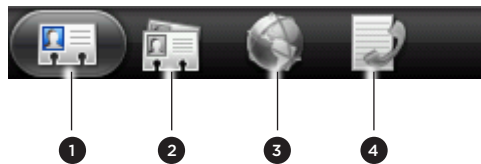

1	<b>Onglet Tous</b>	Vous donne accès à tous les contacts de votre téléphone, y compris les contacts Google, les contacts Exchange ActiveSync et les contacts du téléphone, les contacts stockés sur votre carte SIM, et les contacts Facebook. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour ouvrir et mettre à jour Ma carte de contact. Pour plus d'informations, consultez la section « Configurer Ma carte de contact » dans ce chapitre.
2	<b>Onglet Groupes</b>	Vous permet d'assigner des contacts aux groupes pour envoyer facilement un SMS, MMS ou un courriel à tout un groupe. Pour plus d'informations, consultez la section « Groupes de contacts » dans ce chapitre.
3	<b>Onglet Répertoires en ligne</b>	Affiche votre liste d'amis dans vos comptes de réseaux sociaux. Vous pouvez également rechercher des contacts dans votre compte Exchange ActiveSync pour les copier vers votre téléphone.
4	<b>Onglet Historique des appels</b>	Liste tous vos numéros appelés et vos appels reçus et manqués. Consultez la section « Utiliser l'historique des appels » dans le chapitre Appels.

## Configurer Ma carte de contact

Ma **carte de contact** offre un moyen pratique pour stocker vos informations personnelles afin de pouvoir les envoyer facilement par SMS, MMS, courriel ou Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous** de l'écran Contacts, appuyez sur **Moi**.



Si vous êtes connecté à votre compte Facebook via Facebook pour HTC Sense, au lieu de **Moi**, vous verrez le nom que vous utilisez sur Facebook. Appuyez sur votre nom. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Modifier**.


3. Entrez le nom et les coordonnées de votre contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Méthodes pour entrer des contacts dans votre téléphone

Gmail	Les contacts Google sont importés vers votre téléphone une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre téléphone. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Ajouter un nouveau contact » dans ce chapitre.
Facebook	Reportez-vous à la section « Ajouter un compte de réseau social » dans le chapitre Comptes et synchronisation pour en savoir plus.
Contacts du téléphone	Reportez-vous aux sections « Transférer les contacts de votre ancien téléphone » et « Ajouter un nouveau contact » dans ce chapitre.
Carte SIM	Reportez-vous à la section « Importer des contacts depuis votre carte SIM » dans ce chapitre.
Serveur Exchange ActiveSync	Reportez-vous à la section « Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync » dans le chapitre Courriel.
Contacts dans votre ordinateur	Reportez-vous à la section « Synchroniser avec votre ordinateur » dans le chapitre Comptes et synchronisation.

### Transférer les contacts de votre ancien téléphone

Transférez facilement des contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone HTC via Bluetooth. Selon le modèle de votre ancien téléphone, vous pouvez également transférer d'autres types de données vers votre nouveau téléphone, tels que des événements de l'agenda et des SMS.

1. Dans l'écran principal, appuyez sur  > **Transférer des données**.
2. Appuyez sur **Suivant** pour commencer.
3. Pour voir si le modèle de votre ancien téléphone est pris en charge, sélectionner le nom du fabricant et le modèle du téléphone.




4. Si ce modèle particulier est pris en charge, activez la fonction Bluetooth de votre ancien téléphone et placez-le en mode identifiable, puis appuyez sur **Suivant** pour continuer.

Votre nouveau téléphone HTC active le Bluetooth automatiquement et recherche d'autres périphériques Bluetooth.

5. Dans la liste de périphériques, sélectionnez votre ancien téléphone, puis appuyez sur **Suivant**.

Votre nouveau téléphone HTC tente alors d'établir la connexion avec votre ancien téléphone. Vous verrez alors un code d'authentification de sécurité apparaître sur l'écran Transférer des données.

6. Sur votre ancien téléphone, entrez le code d'authentification ou confirmez-le simplement.
7. Cochez la case **Contacts** (et les autres types de données que vous souhaitez importer), puis appuyez sur **Suivant**.

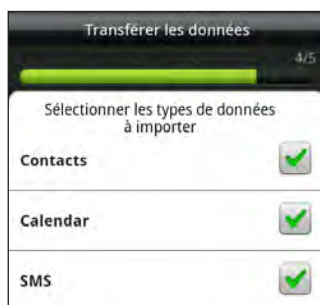


8. Une fois que votre nouveau téléphone HTC a complété le transfert de données, appuyez sur **Terminé**.

---

## Ajouter un nouveau contact

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tout**, appuyez sur **Ajouter un contact**.
3. Sélectionnez le **Type de contact**, par exemple **Google** ou **Microsoft Exchange ActiveSync**. Ceci détermine le compte avec lequel le contact se synchronisera. Pour plus d'informations, consultez la section « Méthodes pour mettre des contacts dans votre téléphone » dans ce chapitre.



Il se peut que certains champs ne soient pas pris en charge lorsque vous ajoutez des contacts à votre carte SIM.


4. Appuyez sur le champ **Nom**, entrez le prénom et le nom du contact, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.  
Appuyez sur **PRÉCÉDENT** si vous souhaitez d'abord fermer le clavier à l'écran et parcourir les autres champs plus facilement.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

## Importer des contacts depuis votre carte SIM

---

Vous pouvez copier tous les contacts SIM sur votre téléphone. Vous pouvez les importer comme contacts du téléphone, contacts Google, ou contacts Exchange ActiveSync, si vous avez configuré les comptes correspondants.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer de la carte SIM**.
3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre téléphone, choisissez-en un comme source d'import des contacts.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour importer tous les contacts, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
  - Pour importer un contact, appuyez sur le contact voulu.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.



---

## Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

---

Vous pouvez rechercher un collègue de bureau à partir de votre compte Exchange ActiveSync et le copier ensuite dans votre téléphone.

Il est nécessaire que votre compte Exchange ActiveSync soit d'abord configuré sur votre téléphone. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync » dans le chapitre Courriel.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Annuaire en ligne**, appuyez sur **Annuaire de l'entreprise**.
3. Entrez le nom, puis appuyez sur .
4. Dans la liste, appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier vers votre téléphone.
5. Appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.


## Fusionner les informations de contact


Si vous avez les mêmes contacts sur votre téléphone, votre compte Google et vos comptes de réseaux sociaux tels Facebook et Twitter, votre téléphone tentera automatiquement de regrouper ceux-ci ou vous demandera quels contacts vous souhaitez fusionner. Regrouper des contacts identiques permet d'éviter la duplication d'entrées dans votre liste de contacts.

---

## Accepter des suggestions de contacts correspondants

---

Lorsque votre téléphone trouve des informations de contact pouvant être fusionnées, vous verrez une icône de suggestion de contacts correspondants (  ) apparaître dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Faites glisser le Panneau Notifications vers le bas, puis appuyez sur **Suggestion de contact correspondant**. Votre téléphone affichera alors l'ensemble des suggestions de contacts que vous pouvez fusionner.
2. Pour fusionner les contacts, appuyez sur .




3. Appuyez sur OK.



Si vous ne souhaitez fusionner aucun de vos contacts, appuyez sur Tout supprimer.




### Afficher une liste de tous vos contacts liés

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Plus > Contacts liés.




La liste Tous les contacts liés s'ouvre et vous permet de vérifier les types de comptes et les informations fusionnées. Vous pouvez appuyer sur l'icône  à côté d'un type de compte pour briser le lien.

3. Une fois terminé, appuyez sur OK.

### Fusionner manuellement les informations de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez relier.
3. En haut à droite de l'écran, appuyez sur  ou **Lien 1** (s'il y a des liens suggérés).
4. Sur l'écran, vous pouvez :
  - Sous Liens suggérés, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.
  - Sous Ajouter un contact, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.
5. Appuyez sur Terminer.

## Dissocier les informations de deux contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous voulez dissocier.
3. En haut à droite de l'écran, appuyez sur .
4. Sous la section Contacts liés, appuyez sur  à côté d'un compte pour le dissocier.
5. Appuyez sur Terminer.

## Votre liste de contacts

L'onglet Tous de l'écran Contacts affiche tous les contacts, y compris les contacts Google, les contacts Exchange ActiveSync, les contacts du téléphone, les contacts stockés dans votre carte SIM, et les contacts Facebook.




Si vous vous êtes connecté à vos comptes Google et Facebook lors de la première configuration du téléphone, les contacts de ces comptes apparaîtront dans la liste de contacts quand vous ouvrez l'application Contacts.




- 1 Créez un nouveau contact.
- 2 Appuyez pour modifier Ma carte de contact.
- 3 Cette icône s'affiche lorsque le contact :
  - A envoyé un nouveau SMS ou courriel, ou essayé de vous appeler mais que vous avez manqué l'appel.
  - A mis à jour son profil Facebook ou ajouté des photos sur Flickr ou Facebook.
  - A des événements ou des anniversaires Facebook à venir.
- 4 Contact de la carte SIM
- 5 Statut en ligne d'un contact avec lequel vous êtes ami dans Google Talk. Des icônes de statut en ligne sont affichés si vous êtes connecté à Google Talk via votre compte Google. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Clavarder dans Google Talk » dans le chapitre Social.
- 6 Appuyez pour ouvrir l'écran des informations de ce contact.
- 7 Des mises à jour de statut instantanées apparaissent lorsque vous reliez le contact à son compte de réseau social.
- 8 Appuyez sur la photo ou sur l'icône pour ouvrir un menu où vous pouvez rapidement choisir la méthode de communication avec ce contact. Suivant les informations du contact stockées, vous pouvez appeler, envoyer un message ou un courriel, voir son profil Facebook et ajouter son adresse dans Google Maps.

## Filtrer votre liste de contacts

Vous pouvez n'afficher que les contacts d'un type en particulier, par exemple vos contacts sur Google ou Facebook.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Afficher**.
3. Sélectionnez les types de contacts que vous souhaitez afficher dans votre liste de contacts.

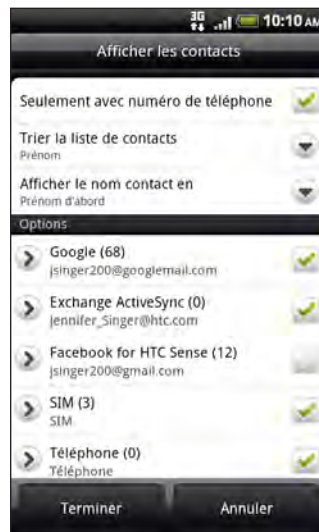

Vous pouvez également choisir la façon dont vos contacts seront affichés et ordonnés.

4. Appuyez sur **Terminer**.


## Rechercher un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur **RECHERCHER**, puis entrez les premières lettres du nom ou prénom d'un contact, son adresse courriel ou le nom de sa compagnie.

Vous pouvez également entrer les premiers chiffres du numéro de téléphone du contact. Les contacts correspondants s'affichent.

3. Appuyez sur le contact choisi pour afficher ses informations. Reportez-vous à la section « Informations et conversations d'un contact » dans ce chapitre pour plus de détails.

## Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Exporter vers la carte SD**.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contact à exporter, puis appuyez sur **OK**.

## Importer des contacts enregistrés sur la carte de stockage


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer de la carte SD**.



Vous pouvez uniquement importer des contacts qui ont été exportés vers la carte de stockage en utilisant la fonction **Exporter vers la carte SD** du téléphone. Reportez-vous à la section « Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage ».

3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre téléphone, choisissez-en un comme source d'import des contacts.


## Supprimer des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **OK**.

## Informations et conversations d'un contact

Quand vous appuyez sur un contact dans l'écran **Contacts**, l'écran contenant les informations du contact s'ouvre, affichant les informations stockées, les messages et les appels téléphoniques échangés, les mises à jour et les événements des réseaux sociaux, etc.


L'écran des informations du contact comporte les onglets suivants :

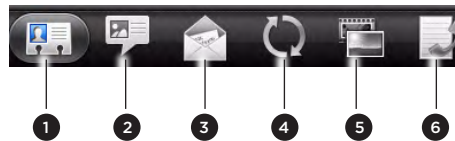

1	<b>Onglet Détails</b>	Affiche les informations stockées pour le contact et vous permet de joindre le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de bureau stocké, appuyez sur <b>Appeler Bureau</b> pour appeler ce numéro.
2	<b>Onglet Messages</b>	Affiche vos SMS échangés avec le contact. Vous pouvez répondre aux messages de ce contact directement à partir de cet onglet. Pour envoyer un nouveau message, appuyez sur <b>MENU</b> puis sur <b>Nouveau message</b> . Voir le chapitre <b>Messages</b> pour plus de détails.
3	<b>Onglet Courriel</b>	Affiche les courriels envoyés par le contact. Appuyez sur un nouveau courriel pour le lire. Pour envoyer un nouvel courriel, appuyez sur <b>Nouveau message</b> . Pour en savoir plus sur l'envoi de courriels, consultez le chapitre <b>Courriel</b> .
4	<b>Onglet Mises à jour et événements</b>	Affiche les mises à jour et les événements des contacts de vos réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Flickr. Vous verrez ces mises à jour sous la forme de messages d'état publiés, téléchargements et modifications de profil provenant de ces comptes. Pour en savoir plus sur Facebook pour HTC Sense, reportez-vous au chapitre <b>Social</b> .

5 Onglet Galerie	Affiche les albums photo du contact Facebook et Flickr. Appuyez sur un album pour afficher les photos dans l'album. Vous devez être connecté aux mêmes réseaux sociaux sur votre téléphone pour voir les mises à jour et les événements. Si vous n'êtes pas connecté, appuyez sur le lien correspondant à l'écran pour vous connecter.
6 Onglet Historique des appels	Liste tous vos appels entrants, sortants, et manqués de ce contact. Appuyez sur un élément de la liste pour appeler le contact en utilisant le numéro affiché.

## Modifier les informations d'un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.




Vous ne pouvez pas modifier les informations de contact d'un ami sur Facebook.

3. Entrez les nouvelles informations du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Envoyer des informations de contact par vCard

Vous pouvez partager les informations de vos contacts sur votre téléphone de différentes façons : par SMS, MMS, courriel et Bluetooth. Pour en savoir plus à propos de l'envoi de fichiers par Bluetooth, consultez le chapitre Bluetooth.

### Envoyer les informations de contact d'une personne


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (pas l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations, et appuyez sur **Envoyer un contact comme vCard**.



Vous ne pouvez pas envoyer des informations de contact depuis votre compte Facebook.

3. Choisissez la façon dont vous voulez l'envoyer.
4. Sélectionnez les informations de contact que vous voulez partager, puis appuyez sur **Envoyer**.

### Envoyer vos informations de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez sur **[Votre nom] Ma carte de contact**.
3. Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Envoyer mes infos de contact**.
4. Choisissez la façon dont vous voulez l'envoyer.
5. Sélectionnez les informations de contact que vous voulez partager, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Groupes de contacts


Créez des groupes de contacts pour faciliter l'envoi de message ou de courriels à plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez également synchroniser les groupes du téléphone avec les groupes de votre compte Google, accessible via le navigateur Web de votre PC.

Nous avons également ajouté le groupe **Contacts fréquents** en tant que type de groupe spécial qui enregistre automatiquement les contacts que vous appelez ou qui vous appellent le plus souvent.

---


### Créer un groupe

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Groupes**, appuyez **Ajouter un groupe**.
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **Ajouter un contact au groupe**.
4. Choisissez les contacts à ajouter à la sélection, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Si votre liste de contacts est trop longue, utilisez la barre de recherche pour effectuer une recherche rapide ou appuyez sur PRÉCÉDENT pour masquer le clavier à l'écran et parcourir la liste.

5. Appuyez sur  pour sélectionner une photo pour le groupe.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Modifier un groupe de contact

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Groupes**, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
  - Appuyer sur l'icône se trouvant à côté du nom du groupe pour changer ou supprimer la photo du groupe.
  - Pour ajouter des contacts au groupe, appuyer sur **Ajouter le contact au groupe**, sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
  - Pour supprimer un contact du groupe, appuyez sur  à la droite du nom du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.





## Envoyer un message ou un courriel à un groupe




Votre fournisseur de services facturera chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Groupes**, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un courriel.
3. Ouvrez l'onglet **Action du groupe**, puis faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **Envoyer un message au groupe** pour envoyer un message au groupe. Pour plus d'informations concernant la composition et l'envoi de messages, consultez le chapitre Messages.
  - Appuyez sur **Envoyer un courriel au groupe** pour envoyer un courriel au groupe. Pour plus d'informations concernant la composition et l'envoi de courriels, consultez le chapitre Courriel.



## Réorganiser vos groupes de contacts

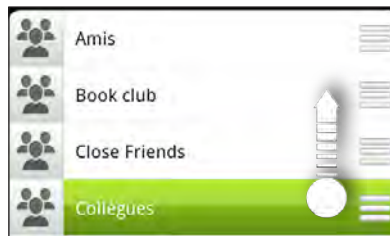1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Groupes**, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Réorganiser**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin du nom d'un groupe que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la jusqu'à sa nouvelle position.




4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Réorganiser les membres de vos groupes de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Dans l'onglet **Groupes** onglet, appuyez sur le groupe pour voir ses membres.
3. Appuyez sur MENU, puis sur **Réorganiser**.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin du nom d'un groupe que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la jusqu'à sa nouvelle position.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Supprimer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Groupes**, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le groupe**.




Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

## Widget Contacts

Ajoutez les contacts que vous appelez le plus souvent sur l'écran d'accueil de votre téléphone en les ajoutant comme widget Contacts. En utilisant le widget Contacts, vous pouvez effectuer un appel instantanément, envoyer un message, ou afficher les informations d'un contact en un seul geste du doigt.

### Ajouter des widgets Contacts

Restez en contact avec vos différents cercles d'amis ou de collègues. Il est possible d'ajouter plusieurs widgets Contacts sur l'écran d'accueil avec un différent groupe de contacts sur chaque widget.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Widget > Contacts.
2. Choisissez le style de widget, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
4. Déplacez le widget vers un espace vide sur l'écran d'accueil. Une fois que le widget est à l'emplacement voulu, soulevez votre doigt.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

### Configurer la méthode de communication par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur un contact sur le widget.
3. Sur l'écran Sélectionner une action par défaut, appuyez pour choisir votre méthode de communication pour le contact.

### Changer la méthode de communication par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom d'un contact sur le widget pour ouvrir la carte de contact de cette personne.
3. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Définir l'action de widget**.
4. Sur l'écran Sélectionner une action par défaut, appuyez pour choisir votre méthode de communication pour le contact.

### Rester en contact

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur un contact (la photo, pas le nom) sur le widget. La méthode de communication par défaut sera appliquée.

Si vous n'avez pas configuré de méthode de communication par défaut, vous devrez d'abord en choisir une. Configurer la méthode de communication par défaut




Appuyez sur le nom du contact pour ouvrir l'écran des informations de ce contact.

# Clavier


## Utiliser le clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui requiert du texte ou des numéros, le clavier à l'écran devient disponible.

Après avoir entré votre texte, vous pouvez appuyer sur  ou encore appuyer sur PRÉCÉDENT pour fermer le clavier à l'écran.

### Sélectionner une disposition de clavier

Vous pouvez choisir parmi trois dispositions de clavier différentes.

1. Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche Langue (par exemple, appuyez sur  si vous utilisez le clavier à l'écran anglais). Ensuite, dans le menu d'options du clavier international, appuyez sur **Paramètres**.

Si le menu de clavier international n'apparaît pas à l'écran lorsque vous appuyez sur la touche **Langue**, appuyez sur ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie**.

2. Appuyez sur **Types de clavier**, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser. Choisissez l'une des options suivantes :

QWERTY	Cette disposition est identique à celle d'un clavier d'ordinateur. C'est la disposition du clavier par défaut.
Clavier du téléphone	Cette disposition ressemble au clavier traditionnel des téléphones portables.
QWERTY compact	Cette disposition propose deux lettres sur chaque touche. Les touches sont légèrement plus larges que celles du clavier QWERTY complet.

### Entrer du texte

Utilisez les touches suivantes pour entrer du texte avec le clavier à l'écran :



Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus pour entrer des chiffres, des symboles ou des lettres accentuées. Le caractère gris affiché sur la touche est le caractère qui sera inséré quand vous appuyez et maintenez le doigt sur cette touche. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents qui leurs sont associés.



**Touche Shift.** Appuyez pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.



Appuyez pour basculer vers le clavier numérique et symbole.



Touche **Entrée**. Appuyez pour créer une nouvelle ligne.

Appuyez sur la touche **Haut**, **Bas**, **Gauche** ou **Droite** pour déplacer le curseur de texte dans la direction souhaitée pendant que vous entrez ou éditez du texte.



Touche **Effacement** arrière. Appuyez pour supprimer le caractère précédent.



Touche **Langue**. La touche que vous voyez varie selon la langue du clavier que vous avez configurée. Appuyez pour changer la langue du clavier (reportez-vous à la section « Activer le clavier multilingue »). Vous pouvez également accéder aux paramètres du clavier à l'écran.




Appuyez pour passer du mode prédictif Multisaisie au mode XT9 lors de l'utilisation de QWERTY compact ou du clavier du téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Entrée prédictive de mots ».



Appuyez pour masquer le clavier à l'écran.

## Activer le clavier multilingue

Si plusieurs langues sont disponibles, choisissez celles que vous voulez utiliser pour le clavier à l'écran. Ainsi, vous pouvez basculer entre ces langues pour entrer du texte.

1. Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche **Langue** (par exemple, appuyez sur  si vous utilisez le clavier à l'écran anglais). Ensuite, dans le menu d'options du clavier international, appuyez sur **Paramètres**.

Si le menu de clavier international n'apparaît pas à l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Langue, appuyez sur **ACCUEIL > MENU**, puis appuyez sur **Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie**.

2. Appuyez sur **Clavier international**.
3. Choisissez les langues voulues.

Les langues disponibles varient en fonction de la région où vous avez acheté votre téléphone.

## Afficher le clavier à l'écran en mode paysage


Pour entrer du texte plus facilement, vous pouvez utiliser l'orientation paysage du clavier à l'écran. Tournez votre téléphone sur le côté pour ainsi afficher un clavier plus large et plus facile à utiliser.



- La case **Rotation auto écran** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Affichage** doit être cochée pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.
- L'affichage du clavier en mode paysage n'est pas pris en charge dans toutes les applications.

## Entrée prédictive de mots

Le clavier est muni d'une fonction d'entrée prédictive de texte pour vous aider à taper plus vite et plus précisément. L'entrée de texte prédictive est activée par défaut, et les suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure que vous tapez du texte.

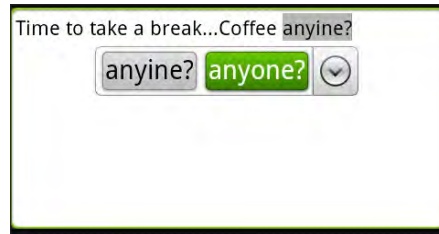

Pour entrer un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes :


- Si vous voyez le mot que vous voulez entrer affiché en vert ou orange, il vous suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si le mot que vous cherchez apparaît dans les suggestions avant que vous ayez terminé d'entrer le mot en entier, appuyez dessus pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste de suggestions, appuyez sur la flèche pour voir plus de suggestions.

---

### Configurer une seconde langue pour le clavier

---

En plus de la langue du clavier que vous avez configurée, vous pouvez faire en sorte que l'entrée prédictive de texte soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les deux langues que vous avez sélectionnées.

1. Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche **Langue** (par exemple, appuyez sur  si vous utilisez le clavier à l'écran anglais). Ensuite, dans le menu d'options du clavier international, appuyez sur **Paramètres**.

Si le menu de clavier international n'apparaît pas à l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Langue, appuyez sur ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie**.

2. Appuyez sur **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue que vous voulez.

---

### Ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif

---

Votre téléphone vient avec une liste de mots utilisée comme référence pour les suggestions prédictives de texte. Parfois, vous voudrez ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif, par exemple un nom propre ou un mot technique spécialisé.

Lorsque vous entrez du texte au moyen de la disposition QWERTY, si vous tapez n'importe quel mot présent sur la liste de suggestions, il est automatiquement ajouté au dictionnaire de texte prédictif (s'il ne figurait pas déjà dans le dictionnaire).

Vous pouvez également ajouter manuellement un mot à la liste :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel > Modifier dictionnaire personnel > Ajouter nouveau**.
3. Entrez le mot à ajouter, puis appuyez sur OK.

## Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de texte prédictif

Vous pouvez modifier ou supprimer des mots préalablement ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier dictionnaire personnel.
  - Pour modifier un mot, appuyez directement sur le mot voulu.
  - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur MENU puis appuyez sur Supprimer. Choisissez ensuite les mots à supprimer et appuyez sur OK.

## Sauvegarder votre dictionnaire personnel sur votre carte de stockage.

Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de texte prédictif au moyen de votre carte de stockage.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser dictionnaire personnel > Copier sur la carte de stockage.
3. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur OK.

## Importer un dictionnaire personnel depuis votre carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser dictionnaire personnel > Restaurer depuis la carte de stockage.
3. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur OK.

## Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de dire les mots pour les entrer dans la majorité des champs de texte qui permettent l'utilisation du clavier à l'écran.

Il vous suffit d'appuyer et de maintenir le doigt sur la touche **Langue**. Lorsque votre téléphone vous indique « Parlez maintenant », dites à votre téléphones les mots que vous voulez entrer.



- Assurez-vous d'abord de sélectionner la langue que vous configurerez dans les paramètres **Saisie et sortie vocale**. Reportez-vous à la section « Définir la langue de saisie vocale ».
- Comme votre téléphone utilise le service de reconnaissance vocale de Google, vous devez être connecté à Internet pour pouvoir entrer du texte au moyen de votre voix.

## Définir la langue de saisie vocale

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres > Saisie et sortie vocale > Reconnaissance vocale.
2. Appuyez sur Langue, puis sélectionnez la langue de votre choix.

Le choix des langues disponibles dépend des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

## Éditer du texte

Vous pouvez sélectionner, copier, ou couper le texte que vous entrez au moyen du clavier à l'écran pour ensuite le coller dans un autre champ textuel dans la même application ou dans une autre application.




Il se peut que certaines applications disposent de leurs propres méthodes pour sélectionner ou copier du texte.


## Sélectionner du texte

Saisissez une partie d'un texte en surbrillance ou sélectionnez n'importe quel élément que vous voulez copier ou couper.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le champ textuel qui contient le texte que vous voulez sélectionner. Pour afficher la loupe, il suffit de maintenir votre doigt appuyé un instant sur le champ que vous avez sélectionné.

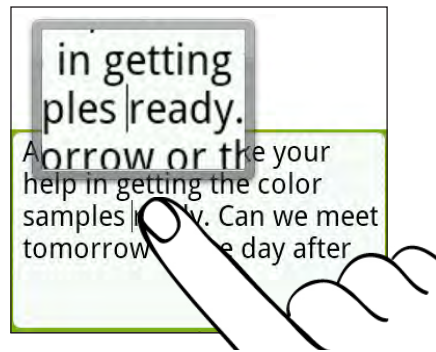

2. Faites glisser votre doigt pour déplacer le curseur vers une lettre du texte que vous voulez sélectionner. Ceci devrait être facile, car la loupe vous donne une vue rapprochée du texte.
3. Après avoir positionné le curseur, relâchez votre doigt. Le menu de sélection textuelle apparaît.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Sélectionner le texte**. Lorsque le mot sur lequel vous avez placé le curseur apparaît en surbrillance, faites glisser les marqueurs de début et de fin pour sélectionner le texte voulu.

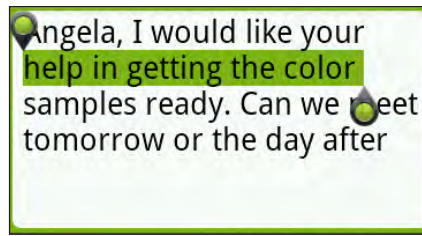


- Appuyez sur **Tout sélectionner** pour tout sélectionner dans le champ textuel.

## Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur **Copier** ou **Couper**.  
Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans la même application (ou dans une autre application) appuyez et maintenez le doigt sur un champ textuel dans lequel vous voulez coller le texte. Pour afficher la loupe, il suffit de maintenir votre doigt appuyé un instant sur le champ que vous avez sélectionné.
3. Faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez coller le texte.
4. Après avoir positionné le curseur, relâchez votre doigt. Le menu de sélection textuelle apparaît.
5. Appuyez sur **Coller**.

## Régler les paramètres de saisie

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile de l'une des manières suivantes :

- Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche **Langue** (par exemple, appuyez sur  si vous utilisez le clavier à l'écran anglais). Ensuite, dans le menu d'options du clavier international, appuyez sur **Paramètres**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie**.

## Paramètres de saisie tactile

Types de clavier	Permet de sélectionner la disposition du clavier. Vous pouvez choisir entre QWERTY, clavier de téléphone et QWERTY compact.
Clavier international	Permet d'ajouter ou supprimer des éléments dans la liste des langues de clavier.
Prédiction bilingue	Permet de sélectionner une seconde langue pour le clavier. Reportez-vous à la section « Configurer une seconde langue pour le clavier ».
Entrée de texte	Permet de configurer les options pour l'entrée de texte et l'étalonnage du clavier, et de configurer un son et/ou une vibration émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier. Consultez la section « Entrée de texte » pour plus de détails.
Tutoriel	Apprenez à utiliser le clavier à l'écran grâce à ce tutoriel interactif.
Dictionnaire personnel	Permet d'ajouter, modifier ou supprimer des mots dans le dictionnaire de texte prédictif. Reportez-vous à la section « Entrée prédictive de mots ».



## Entrée de texte

### QWERTY

<b>Prédiction</b>	Sélectionnez cette option pour activer la fonction de prédiction de mots qui fournit une liste de mots possibles en tenant compte des caractères des touches appuyées, ainsi que des caractères des touches voisines.
<b>Orthographe</b>	Sélectionnez cette option pour corriger les erreurs typographiques en choisissant parmi une liste de mots possibles qui reflètent les caractères des touches appuyées, ainsi que les caractères des touches voisines.

### Clavier du téléphone et QWERTY compact

<b>Orthographe</b>	Sélectionnez cette option pour corriger les erreurs typographiques en choisissant parmi une liste de mots possibles qui reflètent les caractères des touches appuyées, ainsi que les caractères des touches voisines.
<b>Saisie automatique</b>	Lors de l'utilisation de QWERTY compact ou du clavier de téléphone, cette option vous permet de choisir parmi une liste de combinaisons possibles selon les caractères qui apparaissent sur les touches appuyées.

### Autres paramètres

<b>Retour sonore</b>	Sélectionnez cette option pour qu'un son soit émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier.
<b>Vibration lors de l'entrée de texte</b>	Sélectionnez cette option pour que le téléphone vibre à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier.

### Précision tactile


<b>Outil d'étalonnage</b>	Appuyez pour réétalonner la précision tactile du clavier. Réétalonnez le clavier si vous pensez que les touches du clavier ne répondent pas de manière précise lorsque vous appuyez dessus.
<b>Réinitialiser l'étalonnage</b>	Appuyez pour réinitialiser l'étalonnage aux paramètres d'usine par défaut.

# Messages

## À propos de Messages


Restez en contact avec vos proches. Utilisez l'application Messages pour composer et envoyer des SMS (messages textuels) et des MMS (messages multimédias).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.

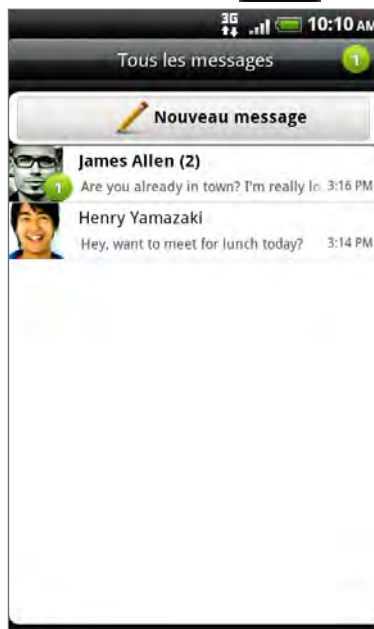

Dans l'écran Tous les messages, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés dans des conversations par nom de contact ou par numéro de téléphone. Vous pouvez :

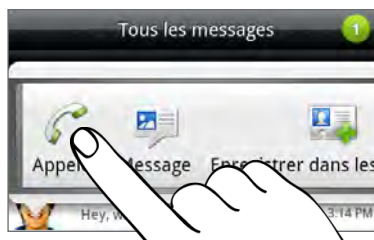

- Faire défiler vers le haut/bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyer sur un nom de contact ou un numéro pour afficher les échanges de messages.
- Appuyer sur la photo ou sur l'icône pour ouvrir un menu où vous pouvez rapidement choisir la méthode de communication avec ce contact.




Vous pouvez également afficher vos messages sur l'écran d'accueil avec le widget Messages. Si ce widget n'est pas déjà installé, ajoutez-le en suivant les étapes décrites dans la section « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » du chapitre Personnalisation.

## Envoyer un message textuel (SMS)

Si vous dépassez le nombre de caractères maximum pour un SMS, votre SMS sera envoyé en un seul message, mais sera facturé comme plusieurs.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur **Nouveau message**.
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Entrer les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de téléphone cellulaire. À mesure que vous tapez, les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur un nom ou un numéro de téléphone.
  - Appuyer sur l'icône , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Quand vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **Terminé**.
  - Entrer des numéros de téléphone complets directement dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ « Ajouter du texte », puis composez votre message.

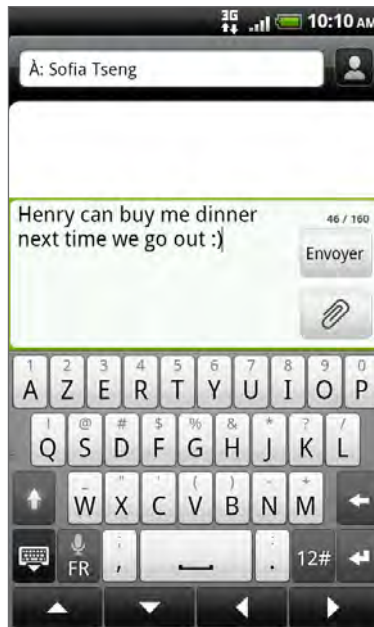

5. Appuyez sur **Envoyer**.

Vous pouvez également appuyer sur **PRÉCÉDENT** pour enregistrer le brouillon de votre message. Pour savoir comment ouvrir et modifier un brouillon, consultez la section « Reprendre un brouillon de message ».





Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

## Envoyer un message multimédia (MMS)

Pour composer un MMS, commencez par créer un nouveau message textuel. Puis choisissez le type de pièce jointe à inclure dans votre message.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur **Nouveau message**.
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Entrer les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de téléphone cellulaire. À mesure que vous tapez, les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie. Les adresses de messagerie s'afficheront si vous avez sélectionné l'option **Afficher adresse e-mail** dans les Paramètres de liste de destinataires. Pour en savoir plus à propos des paramètres de message, consultez la section « Configuration des options de message ».
  - Appuyer sur l'icône , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Quand vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **Terminé**.
  - Enter les numéros de téléphone ou les adresses de messagerie directement dans le champ À.
4. Pour ajouter un objet, appuyez sur MENU, puis sur **Ajouter un objet**.
5. Appuyez sur le champ « Ajouter du texte », puis composez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez le type de pièce jointe.

Image	Sélectionnez <b>Appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre, ou encore <b>Galerie</b> pour joindre une photo enregistrée sur votre carte de stockage.
Vidéo	Sélectionnez <b>Caméscope</b> pour capturer une vidéo et la joindre, ou encore <b>Vidéos</b> pour joindre une vidéo enregistrée sur votre carte de stockage.
Audio	Sélectionnez <b>Magnétophone</b> pour faire un enregistrement vocal et le joindre, ou encore <b>Musique et sons</b> pour joindre un fichier audio ou un enregistrement vocal enregistré sur votre carte de stockage.
Application recommandée	Choisissez une application d'Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec vos contacts. L'URL pour télécharger l'application sera insérée dans votre message.
Location	Ajoutez les coordonnées de votre emplacement actuel (ceci nécessite l'activation du GPS) à votre message, ou celles d'un emplacement choisi sur une carte. Reportez-vous au chapitre « Mise à jour et réinitialisation » pour plus de détails.
Contact (vCard)	Sélectionnez un contact, puis sélectionnez les informations à joindre.
Rendez-vous (vCalendar)	Sélectionnez l'événement du calendrier à joindre.
Diaporama	Reportez-vous à la section « Créer un diaporama » pour plus de détails.

7. Pour changer de pièce jointe, appuyez sur  ou  (selon le type de fichier que vous avez joint au message).

Vous pouvez également appuyer sur MENU, puis sur **Supprimer** pour recommencer.

8. Appuyez sur **Envoyer**.


Vous pouvez également appuyer sur PRÉCÉDENT pour enregistrer le brouillon de votre message. Pour savoir comment ouvrir et modifier un brouillon, consultez la section « Reprendre un brouillon de message ».



---

## Créer un diaporama

---

Dans un MMS, vous pouvez ajouter des diaporamas contenant une photo, une vidéo ou de la musique.

1. Dans le MMS que vous composez, appuyez sur  > **Diaporama**.
2. Dans l'écran Éditer un diaporama, appuyez sur **Ajouter une diapositive**.
3. Appuyez sur **Diapo 1**.
4. Pour composer votre diaporama, faites l'une des choses suivantes :

Ajouter une image	Appuyez sur <b>Insérer image</b> .
Ajouter une vidéo	Appuyez sur MENU, puis appuyez sur <b>Ajouter une vidéo</b> (il n'est pas possible d'ajouter à la fois une image et une vidéo sur une même diapositive).
Ajouter une pièce de musique ou un enregistrement vocal	Appuyez sur MENU, puis sur <b>Ajouter audio</b> .
Ajouter un sous-titre	Appuyez sur le champ « Ajouter du texte ».
Ajouter une nouvelle diapositive	Appuyez sur <b>Ajouter une diapositive</b> .
Afficher la diapositive précédente ou suivante	Appuyez sur  ou  .
Prévisualiser votre diaporama	Appuyez sur MENU, puis appuyez sur <b>Aperçu</b> .

Pour plus d'options, appuyez sur MENU, puis sur **Plus**.


5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Terminé** pour joindre le diaporama à votre message.
6. Appuyez sur **Envoyer**.

Vous pouvez également appuyer sur PRÉCÉDENT pour enregistrer le brouillon de votre message. Pour savoir comment ouvrir et modifier un brouillon, consultez la section « Reprendre un brouillon de message ».

## Reprendre un brouillon de message

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur MENU, puis sur **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message pour reprendre son édition.
3. Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.

## Lire et répondre à un message

Selon vos paramètres de notification, le téléphone émet une sonnerie, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une nouvelle icône de message  s'affiche également dans la barre d'état.



Vous pouvez changer le moyen de notification de nouveaux messages. Reportez-vous à la section « Configuration des options de message ».

### Afficher le contenu d'un message

Pour ouvrir et lire le contenu des messages que vous avez reçus, vous pouvez :

- Appuyer ou maintenir le doigt sur la barre d'état et glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Appuyez sur la notification de nouveau message.
- Ouvrir l'application Messages pour accéder au message et le lire.

Pendant la lecture du message, vous pouvez :

Appeler ou enregistrer un numéro de téléphone contenu dans un message	Appuyez sur le numéro de téléphone. Puis composez le numéro ou ajoutez-le à vos contacts.
Ouvrir un lien contenu dans un message	Appuyez sur le lien pour l'ouvrir dans le navigateur Web.
Envoyer ou enregistrer une adresse de messagerie contenue dans un message	Appuyez sur l'adresse de messagerie, puis choisissez si vous voulez envoyer un courriel, un MMS, ou encore enregistrer l'adresse dans vos contacts.
Transférer un message	Appuyez et maintenez le doigt sur le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur <b>Transférer</b> .
Consulter les détails d'un message	Appuyez et maintenez le doigt sur un message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur <b>Afficher les détails du message</b> .

### Répondre à un message


1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Pour répondre au message, appuyez sur le champ de texte au bas de l'écran, puis composez votre message de réponse.

Vous pouvez également répondre par un message multimédia (MMS). Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Envoyer un message multimédia (MMS) ».

3. Appuyez sur **Envoyer**.

## Envoyer un message de réponse à un autre numéro du même contact

Lorsque vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés pour un seul contact, vous verrez le numéro de téléphone avec lequel le message a été envoyé. Vous verrez également une lettre en caractère gras indiquant le type de numéro de téléphone (p. ex. **M** signifie Mobile).

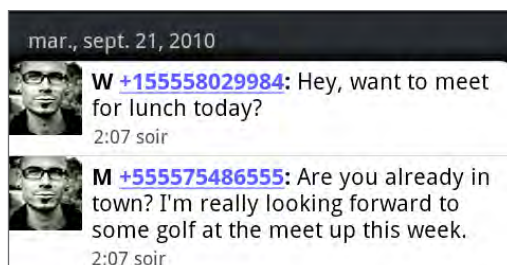

Souvenez-vous que votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

Si vous souhaitez changer le numéro de téléphone avant d'envoyer votre réponse, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Plus > Numéro de téléphone du destinataire**. Sélectionnez un autre numéro de téléphone de ce contact, puis appuyez sur **OK**.

## Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

Si vous vous inquiétez de la taille de vos téléchargements, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.



Quand l'option **Récupération auto** dans les Paramètres MMS est désactivée, seul l'en-tête du message est téléchargé. Pour télécharger le message tout entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à droite du message. Pour en savoir plus à propos des paramètres de message, consultez la section « Configuration des options de message ».


- Si un fichier multimédia (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Si la pièce jointe est un fichier vCard (contenant les informations d'un contact), appuyez dessus pour afficher les informations de ce contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à la liste de vos contacts. Ouvrez l'application **Contacts** pour afficher les informations du contact. Pour plus de détails, consultez le chapitre **Contacts**.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus, puis choisissez l'agenda dans lequel vous souhaitez enregistrer cet événement. Appuyez sur **Importer**. Ouvrez l'application **Agenda** pour afficher le rendez-vous ou l'événement. Reportez-vous au chapitre **Agenda**.
- Pour enregistrer la pièce jointe dans la carte de stockage, appuyez et maintenez le doigt sur le MMS, puis appuyez sur **Enregistrer [type de pièce jointe]** dans le menu d'options.

---

## Afficher les messages Push

---


Les messages Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé, par exemple une sonnerie.

À la réception d'un message Push, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

### Ouvrir et lire un nouveau message Push

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis déplacez-la vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur le nouveau message.
3. Appuyez sur **Visiter le site Web**.

### Afficher tous vos messages Push

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur MENU, puis sur Messages Push.

## Gestion des fils de messages

---

### Protéger un message contre la suppression

---

Verrouillez un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le message que vous souhaitez verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options.


Une icône de verrou (  ) s'affiche à la droite du message.

---

### Copier un message sur votre carte SIM

---

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un message, puis appuyez sur **Copier en SIM**.

Une icône de carte SIM (  ) s'affiche à la droite du message.



### Supprimer un seul message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le message à supprimer.
3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu des options, puis appuyez et maintenez le doigt sur le message pour afficher de nouveau le menu d'options.
4. Appuyez sur **Supprimer le message** dans le menu des options.
5. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **OK**.

### Effacer plusieurs messages dans un fil de messages

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Supprimer**.
3. Appuyez sur **Supprimer par sélection**.



Vous pouvez également appuyer sur **Supprimer par numéro de téléphone** si le contact a utilisé plusieurs numéros de téléphone au cours d'un même fil de messages et que vous voulez supprimer les messages envoyés depuis un numéro de téléphone spécifique.

4. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

### Supprimer une conversation

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **Supprimer**.

Tout en lisant les messages d'une conversation, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Supprimer > Supprimer le fil**.

Les messages verrouillés dans le fil de messages ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case **Supprimer les messages verrouillés**.

2. Quand il vous est demandé de confirmer, appuyez sur **OK** pour supprimer le fil tout entier.

### Supprimer plusieurs fils de messages

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur MENU, puis sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les fils de messages que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

## Configurer les options de message

Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres**. Vous découvrirez plusieurs groupes de paramètres.

### Messages reçus

Notification de réception	Pour recevoir une notification dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message.
Lecture des notifications sonores	Configurez votre téléphone pour qu'il émette un son quand vous recevez un nouveau message.
Notification sonore	Choisissez un son qui sera émis lors de la réception d'un message.
Vibreur	Fait en sorte que votre téléphone vibre quand vous recevez un nouveau message.

### Messages envoyés

Notification d'envoi	Pour recevoir une notification dans la barre d'état quand un message a bien été envoyé.
Notification d'erreur	Pour recevoir une notification dans la barre d'état quand l'envoi d'un message a échoué.
Lecture des notifications sonores	Fait en sorte que votre téléphone sonne quand une notification d'envoi ou d'erreur est reçue.
Notification sonore	Vous permet de choisir un son qui sera émis lors d'une notification d'envoi ou d'erreur.
Vibreur	Fait en sorte que votre téléphone vibre quand vous recevez un nouveau message.
Affichage d'un message à l'écran	Fait en sorte que des notifications contextuelles s'affichent sur votre téléphone (pas seulement dans la barre de statut) lorsque vos envois de messages sont réussis ou échouent. Vous pouvez également sélectionner <b>Aucune</b> pour désactiver cette option.

### Paramètres de stockage

Supprimer d'anciens messages	Supprime automatiquement les anciens messages, sauf ceux qui sont verrouillés, lorsque les limites définies sont atteintes.
Limite pour les messages textuels (SMS)	Vous permet de configurer le nombre maximum de SMS pouvant être enregistré dans chaque fil de messages (ceci n'inclut pas les messages verrouillés).
Limite pour les messages multimédias (MMS)	Vous permet de configurer le nombre maximum de MMS pouvant être enregistré dans chaque fil de messages (ceci n'inclut pas les messages verrouillés).

### Paramètres de liste de destinataires

Affichage des adresses de messagerie	Recherchez et affichez les adresses de messagerie de vos contacts lorsque vous ajoutez des destinataires à vos messages.
--------------------------------------	--

## Transfert de message

Transférer au numéro de téléphone	Transférez les SMS ou MMS que vous recevez vers un autre numéro de téléphone (il se peut que cela n'entraîne pas de frais supplémentaires de la part de votre fournisseur de services).
Transférer à l'adresse de messagerie	Transférez les SMS ou MMS que vous recevez vers une autre adresse de messagerie (il se peut que cela n'entraîne pas de frais supplémentaires de la part de votre fournisseur de services).

## Paramètres SMS

Accusés de réception	Pour savoir si vos messages ont bien été reçus par le destinataire.
Centre de services	Affiche le numéro du centre de services des messages utilisé. Appuyez pour changer le numéro. Il est recommandé de ne pas changer ce numéro car cela pourrait causer des problèmes lors de la réception et de l'envoi de messages.
Gestion des messages de la carte SIM	Appuyez pour afficher les SMS stockés dans la carte SIM. Vous pouvez également supprimer ou copier ces messages dans la mémoire de votre téléphone.

## Paramètres MMS

Accusés de réception	Pour savoir si vos messages ont bien été reçus par le destinataire.
Confirmations de lecture	Pour savoir si le message a été lu par le destinataire ou supprimé sans être lu.
Récupération automatique	Pour récupérer automatiquement tous vos MMS. Lorsque cette option est sélectionnée, l'en-tête du MMS, de même que le corps du message et les pièces jointes seront automatiquement téléchargés sur votre téléphone. Si vous décochez cette case, seul l'en-tête du MMS sera récupéré et affiché dans l'écran Tous les messages.
Itinérance	Pour récupérer automatiquement tous vos MMS en itinérance. L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais importants.
Paramètres de priorité	Permet de définir la priorité de message des MMS envoyés.
Taille maximale des messages	Permet de définir la taille de fichier maximale d'un MMS. Le MMS ne sera pas envoyé s'il dépasse la taille définie ici.

# Comptes et synchronisation

## Synchronisation avec les comptes en ligne

---

### À propos des comptes en ligne

---

Certains types d'informations sur votre téléphone peuvent être synchronisées avec vos comptes en ligne :

- Courriels de Gmail et Exchange ActiveSync. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre Courriel.
- Vos contacts Google et Exchange ActiveSync, de même que les informations de contact de vos amis et leurs profils sur Facebook et Twitter. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre Contacts.
- Des événements de l'agenda de votre (vos) compte(s) Google, Exchange ActiveSync ou Facebook. Pour en savoir sur l'application Agenda, reportez-vous au chapitre Agenda.
- Les mises à jour de statut et les liens partagés avec vos amis sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre Social.
- Téléchargements de photos Flickr et Facebook. Pour plus d'informations sur comment afficher des photos, reportez-vous au chapitre Photos, vidéos et musique.

---

### Synchronisation avec un compte Google

---

La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser votre compte Gmail et les contacts/agendas Google entre votre téléphone et le Web. D'autre part, il est nécessaire d'être connecté à un compte Google pour pouvoir utiliser des applications Google comme Google Talk™ et Android Market™.



Si vous n'avez pas effectué de connexion à un compte Google lors de la première utilisation de votre téléphone, vous rencontrerez des problèmes lors de l'utilisation des applications Google. Si ces problèmes persistent, vous devrez réinitialiser votre téléphone et entrer les informations de votre compte Google quand vous configurerez de nouveau le téléphone. Pour savoir comment réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine, consultez la section « Redémarrage ou réinitialisation aux valeurs d'usine de votre téléphone » dans le chapitre Mise à jour et réinitialisation.

## Ajouter plusieurs comptes Google

Il est possible de configurer plusieurs comptes Google sur votre téléphone. Toutefois, les synchronisations de comptes Google additionnels ne s'appliqueront qu'aux contacts, courriels et événements de l'agenda. D'autres services Google utilisent le premier compte Google que vous avez configuré.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > Google**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

## Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Sur votre téléphone ou ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et allez au <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Entrez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google.
3. Complétez le processus de vérification du mot. Entrez les caractères que vous voyez à l'écran et cliquez sur **Envoyer**.

Un courriel sera envoyé à l'adresse de messagerie alternative que vous avez donnée lors de la création du compte Google. Suivez les instructions comprises dans ce courriel pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie alternative ou si vous ne pouvez pas accéder au compte que vous avez utilisé pour créer votre compte Google, vous pouvez réinitialiser votre compte Google après 24 heures en répondant à la question de sécurité pour récupérer votre mot de passe.

---

## Ajouter un compte de réseau social

---

Si vous n'avez pas configuré vos comptes de réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou Flickr) lors de la première utilisation de votre téléphone, il est toujours possible de configurer ces comptes à partir des paramètres du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis appuyez sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations de votre compte.

Votre compte de réseau social sera ajouté à la liste sur l'écran Comptes et synchronisation.

## Gérer vos comptes en ligne

### Modifier les paramètres de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Cochez ou décochez les options suivantes :

<b>Données en arrière-plan</b>	Si cette option est sélectionnée, les applications envoient et reçoivent des informations de comptes en ligne même si vous n'êtes pas en train de les utiliser.
<b>Synchronisation auto</b>	Si cette option est sélectionnée, les applications utilisent la planification de synchronisation définie dans les paramètres du compte. Si cette option est décochée, vous devrez synchroniser les comptes manuellement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Synchroniser un compte manuellement ».

### Synchroniser un compte manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

### Modifier les paramètres d'un compte

Vous pouvez modifier les paramètres comme la fréquence de synchronisation et les types d'informations synchronisés, les types de notifications reçues et la façon dont les informations du compte sont affichées.

1. Dans l'écran Comptes et synchronisation, appuyez sur le compte dont vous souhaitez modifier les informations.
2. Appuyez sur le type d'information que vous voulez synchroniser ou sélectionnez un élément dont vous souhaitez modifier les paramètres.

### Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations y étant associées sur votre téléphone, par exemple les messages, les contacts ou les paramètres. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.



Certains comptes ne peuvent pas être supprimés, comme le premier compte Google que vous avez configuré sur le téléphone, sauf si vous supprimez toutes les informations personnelles de votre téléphone en effectuant une réinitialisation matérielle. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Redémarrage ou réinitialisation aux valeurs d'usine de votre téléphone » dans le chapitre Mise à jour et réinitialisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer le compte**, puis confirmez la suppression de ce compte.

## Synchroniser les informations depuis votre ordinateur

Les photos de vos dernières vacances sont sur votre téléphone, alors que votre agenda d'affaires est sur votre ordinateur. Pourquoi ne pas rendre ces types d'informations et de fichier disponibles sur les deux appareils? Avec HTC Sync™, vous pouvez :

- Synchroniser vos contacts de Microsoft® Outlook®, Outlook® Express et Windows Contacts sur votre ordinateur et votre téléphone.
- Synchroniser vos événements d'agenda sur les agendas Outlook et Windows, sur votre ordinateur et votre téléphone.
- Importer vos photos, vidéos, documents, chansons et listes d'écoute depuis votre ordinateur vers votre téléphone et les rendre disponibles partout où vous allez.
- Importer facilement les photos et vidéos depuis votre téléphone vers votre ordinateur.
- Enregistrez les mêmes favoris dans le navigateur Web de votre ordinateur et de votre téléphone.
- Téléchargez des cartes et des services additionnels pour l'application Localisations de votre téléphone (si disponible) au moyen de la connexion Internet de votre ordinateur.
- Installez des applications de tierce partie (non téléchargées à partir de Android Market) depuis votre ordinateur.



- Une carte microSD doit être insérée dans votre téléphone pour pouvoir synchroniser des fichiers, cartes et documents multimédias.
- Les catégories et options disponibles varient selon le téléphone que vous avez connecté à votre ordinateur.

---

### Télécharger et installer HTC Sync

---


Téléchargez HTC Sync depuis le site Web d'assistance technique HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)) et installez-le sur votre ordinateur.

Visitez notre site d'assistance technique de temps en temps afin de vous tenir au courant des plus récentes mises à jour de HTC Sync et les installer sur votre téléphone.

---

### Configurer HTC Sync pour qu'il reconnaisse votre téléphone

---

Après avoir complété l'installation de HTC Sync, l'icône HTC Connect  est ajouté à la barre d'état système de votre ordinateur (regardez la partie inférieure droite de l'écran de votre ordinateur). Vous pouvez double-cliquer sur cette icône pour ouvrir HTC Sync.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur au moyen du câble USB fourni avec votre téléphone.
2. Lorsque votre téléphone vous demande de choisir un type de connexion USB, appuyez sur **HTC Sync**, puis appuyez sur **Terminé**.
3. Attendez que HTC Sync reconnaisse votre téléphone. Sur l'écran Configuration de l'appareil, entrez le nom de votre téléphone.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Ensuite l'écran Appareil s'ouvrira.

Vous pourrez éventuellement modifier le nom de votre téléphone en appuyant sur **Vue d'ensemble > Configuration de l'appareil**.

## Se familiariser avec l'écran Appareil

Sur l'écran Appareil, vous pouvez configurer vos options de synchronisation, consulter les informations générales sur votre téléphone, vérifier l'espace utilisé et disponible sur votre carte de stockage et amorcer la synchronisation.

- Cliquez sur une catégorie ou un élément pour afficher ses paramètres de synchronisation à la droite de l'écran Appareil. Vous pouvez également cliquer sur **Vue d'ensemble** pour afficher les informations logicielles de base de votre téléphone et l'espace disponible sur votre carte de stockage, modifier le nom de votre téléphone ou installer des applications de tierce partie sur votre téléphone.



Les catégories et options disponibles varient selon le téléphone que vous avez connecté à votre ordinateur. Par exemple, **Localisations** apparaît sur l'écran Appareil lorsque vous avez l'application Localisations sur votre téléphone.

- Cliquez sur **Synchroniser maintenant** pour démarrer la synchronisation des catégories et options que vous avez sélectionnées.
- La barre d'estimation de l'espace de stockage utilisé se trouvant à côté du bouton Synchroniser maintenant indique l'espace qui sera utilisé sur la carte de stockage lorsque les nouveaux éléments sélectionnés seront synchronisés et enregistrés sur votre téléphone.

## Configurer la synchronisation

### Musique

Importez les pistes audio et les pièces musicales que vous souhaitez écouter depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Si vous avez des listes d'écoutes créées sur iTunes® ou Windows Media® Player, vous pouvez également les synchroniser et les écouter partout où vous allez.



Vous pouvez synchroniser des fichiers audio de formats suivants : \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav et \*.wma.

1. Sur l'écran Appareil, cliquez sur **Musique**, puis cliquez sur le bouton **Activé**.  
Activer la fonction de synchronisation de Musique signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit comprise chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.
2. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers musicaux depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers audio, puis cliquez sur **OK**.  
Tous les fichiers audio pris en charge que vous ajoutez à ce dossier seront copiés sur la carte de stockage de votre téléphone lors de la synchronisation.
4. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers musicaux depuis iTunes et Windows Media Player** si vous utilisez iTunes ou Windows Media Player sur votre ordinateur.  
Vous pouvez ensuite choisir entre synchroniser toutes les chansons et listes d'écoute enregistrées dans ces applications ou uniquement les chansons des listes d'écoute sélectionnées.



## Galerie

Vous pouvez faire en sorte que les photos prises avec votre téléphone soient automatiquement copiées sur votre ordinateur. Lorsque vous sélectionnez un dossier sur votre ordinateur, les photos et vidéos qu'il contient seront également synchronisés sur la carte de stockage de votre téléphone.



Vous pouvez synchroniser les photos et vidéos des formats suivants :

- Photos : \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg et \*.png.
- Vidéos : \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4 et \*.wmv.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Galerie**, puis cliquez sur le bouton **Activé**.

Activer la fonction de synchronisation de Galerie signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit comprise chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.

2. Pour que les prises de votre appareil photo soient automatiquement importées sur votre ordinateur lors de la synchronisation, sélectionnez **Copier les prises de la caméra vers le PC**.

Les photos et les vidéos se trouvant sur votre carte de stockage seront enregistrées sur votre ordinateur dans le dossier \Mes Photos\Prises de l'appareil photo.

3. Sélectionnez **Synchroniser les photos et vidéos PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers multimédias, puis cliquez sur **OK**.

Toutes les images et tous les fichiers vidéo pris en charge que vous ajoutez à ce dossier seront copiés sur la carte de stockage de votre téléphone lors de la synchronisation.

## Agenda

Votre téléphone peut synchroniser les rendez-vous et événements qui y sont enregistrés avec votre agenda Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007) ou Windows Calendar (pour Windows Vista).

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Agenda**, puis cliquez sur le bouton **Activé**.

Activer la fonction de synchronisation d'Agenda signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit comprise chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.

2. Sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez les événements de votre agenda.
3. Choisissez à partir de quelle date vous voulez débiter la synchronisation les événements de votre agenda.
4. S'il y a des informations conflictuelles sur votre ordinateur ou votre téléphone, vous devez choisir quelles informations vous souhaitez conserver.



Vous pouvez uniquement synchroniser les détails suivants des événements de l'agenda : nom de l'événement, date de l'événement, heure de début et de fin de l'événement, lieu de l'événement, description, rappel et répétition.

## Contacts

Synchronisez les contacts sur votre téléphone avec vos contacts Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007), Outlook Express, ou Windows (pour Windows Vista).

Si vous voulez synchroniser des contacts depuis votre carte SIM, vous devez d'abord importer ces contacts sur la carte de stockage de votre téléphone.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Contacts**, puis cliquez sur le bouton **Activé**.

Activer la fonction de synchronisation de Contacts signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit comprise chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.

2. Choisissez l'application avec laquelle vous souhaitez synchroniser vos contacts.
3. S'il y a des informations conflictuelles sur votre ordinateur ou votre téléphone, vous devez choisir quelles informations vous souhaitez conserver.



Uniquement les champs de contacts pris en charge par votre téléphone seront synchronisés.

## Favoris

Synchronisez des favoris se trouvant dans le dossier **Favoris HTC** dans le navigateur Web de votre ordinateur et les favoris enregistrés dans le navigateur Web de votre téléphone.

1. Créez un dossier de favoris nommé **Favoris HTC** dans votre navigateur Web préféré sur votre ordinateur. Assurez-vous d'enregistrer vos favoris dans ce dossier pour ensuite le synchroniser avec votre téléphone.
2. Dans l'écran Appareil de HTC Sync, cliquez sur **Favoris**, puis cliquez sur le bouton **Activé**.

Activer la fonction de synchronisation des favoris signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit comprise chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.

3. Sélectionnez le navigateur Web dans lequel sont enregistrés les favoris que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.



- Uniquement les titres et les informations URL des pages Web sont synchronisées.
- Si vous utilisez le navigateur Web Google Chrome™ ou Firefox® et que vous souhaitez le synchroniser avec votre téléphone, assurez-vous de fermer toutes les fenêtres du navigateur avant de lancer la synchronisation.
- Lorsque des informations conflictuelles sont identifiées sur votre téléphone et votre ordinateur, HTC Sync conserve les informations sur votre ordinateur.

## Documents

Vous pouvez synchroniser des fichiers et des documents se trouvant sur votre ordinateur avec votre téléphone. Assurez-vous que les applications requises pour ouvrir ou afficher les contenus de tels fichiers et documents sont installées sur votre téléphone.

Vous pouvez également synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur la carte de stockage de votre téléphone avec votre ordinateur.



- Pour pouvoir ouvrir un document sur votre téléphone, une application compatible doit être installée sur votre téléphone. Normalement, votre téléphone peut ouvrir et afficher le contenu des types de fichiers suivants : fichiers Microsoft Office 2003 et 2007 Word (.doc), Excel (.xls) et PowerPoint (.ppt), PDF (.pdf) et fichiers texte (.txt).
- Pour synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur votre carte de stockage avec votre ordinateur, vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP sur votre téléphone au moyen de l'application E-mail. Pour savoir comment faire, reportez-vous au chapitre Courriel.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Documents**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation des documents signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit comprise chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.

2. Pour synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur la carte de stockage de votre téléphone, sélectionnez **Copier tous les documents de E-mail vers le PC**.

Lorsque vous synchronisez votre téléphone et votre ordinateur, les pièces jointes à des courriels seront enregistrées dans le dossier `\My Documents\Device documents\` sur votre ordinateur.

3. Sélectionnez **Synchroniser des documents PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.

4. Choisissez un dossier contenant des fichiers que vous voulez synchroniser avec votre téléphone, puis appuyez sur **OK**.

Les documents se trouvant sur votre ordinateur seront enregistrés sur votre carte de stockage dans le dossier `\My Documents\Device documents\`.

## Localisations

Avant de partir en voyage dans une autre ville ou un autre pays, vous pouvez télécharger les cartes dont vous aurez besoin grâce à HTC Sync sur votre ordinateur pour ensuite les synchroniser avec votre téléphone. En plus d'une multitude de cartes, vous pouvez également acheter des licences pour d'autres types de données utiles, tels que des repères de navigation à pied ou en voiture, les alertes de radar automatique, et plus encore.



Localisations sera disponible avec la prochaine version de HTC Sync. Visitez notre site Web d'assistance technique de temps en temps afin de consulter les dernières mises à jour et informations supplémentaires : [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)

Pour plus d'informations sur l'utilisation des informations téléchargées sur votre téléphone, reportez-vous au chapitre Cartes et localisation.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Localisations**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de Localisations signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit comprise chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.

2. Sélectionnez et téléchargez des cartes et d'autres fonctions géographiques additionnelles. Pour savoir comment faire, consultez la section « Télécharger des cartes ou vous procurer des services ».

3. Après avoir complété le téléchargement d'éléments sur votre ordinateur, vous verrez ceux-ci dans la liste des contenus de Localisations. Vous pouvez alors choisir

de synchroniser toutes les cartes et licences, ou seulement les éléments que vous avez sélectionnés.


---

### Télécharger des cartes ou vous procurer des services


---

Vous pouvez télécharger gratuitement des cartes ou acheter des services supérieurs tels des instructions de navigation, des instructions vocales détaillées rue par rue et des alertes de radar automatique.

#### Ajouter des produits à votre panier d'achat virtuel

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Localisations**, puis cliquez sur le bouton **Activé**.
2. Cliquez sur **Obtenir plus de cartes et licences**.
3. Sur le côté gauche de la fenêtre Navigation, cliquez sur le type de contenu que vous souhaitez télécharger, puis sélectionnez un pays.
4. Dans la section Fonctions géographiques additionnelles, vous pouvez choisir un ou plusieurs produits de navigation à télécharger ou acheter.  
Lorsque vous vous procurez des produits de navigation, assurez-vous de prendre en compte la durée de la licence d'utilisation du contenu que vous téléchargez.
5. Appuyez sur le bouton **Ajouter au panier d'achat** .

#### Consultez les informations sur les produits et les licences

1. Cliquez sur  à côté du magasin Navigation pour voir le contenu de votre panier d'achat virtuel.
2. Examinez les éléments que vous avez sélectionnés et le montant total de vos achats.
3. Appuyez sur **Régler la note**.
4. Entrez votre adresse électronique et vos informations de facturation (si vous avez sélectionné un produit avancé de navigation)
5. Télécharger du contenu implique une série de termes et conditions. Veuillez prendre le temps de lire ces conditions, puis cliquez sur **J'accepte ces termes et ce contrat** pour continuer.
6. Appuyez sur **Voir vos achats** pour voir la liste des éléments que vous avez sélectionnés, ainsi que l'adresse électronique et les informations de facturation que vous avez entré dans le système.
7. Après vous être assuré que tout est en ordre, cliquez sur **Confirmer et télécharger**.

La progression du téléchargement des éléments que vous avez sélectionnés s'affichera alors sur l'écran Appareil.

---

### Synchroniser votre téléphone

---

Après avoir sélectionné et personnalisé les catégories que vous voulez synchroniser, appuyez sur le bouton **Synchroniser maintenant**. La prochaine fois que vous connecterez votre téléphone à votre ordinateur, la synchronisation s'effectuera automatiquement conformément aux paramètres de synchronisation que vous avez configurés.

Une fois la synchronisation complétée, appuyez sur **Déconnecter** et retirez votre téléphone de la manière indiquée pour le système d'exploitation de votre ordinateur.



Vérifiez toujours la taille estimée des nouveaux éléments que vous voulez synchroniser avec votre téléphone. Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace disponible sur votre carte de stockage, vous verrez une icône d'avertissement apparaître à côté de la barre d'estimation de l'espace de stockage utilisé et le bouton **Synchroniser maintenant** sera également non disponible.

---

### Installer les applications de votre ordinateur sur votre téléphone

---

Si vous avez des applications (.apk files) sur votre ordinateur, utilisez HTC Sync pour les installer sur votre téléphone (utilisant une plateforme Android). Il est fortement recommandé de n'installer que les applications sécurisées.

Avant de débiter, assurez-vous que votre téléphone est configuré de manière à autoriser l'installation d'applications depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Pour ce faire, appuyez sur MENU depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Applications**, puis cochez la case **Sources inconnues**.

1. Sur l'écran Appareil de HTC Sync, cliquez sur **Vue d'ensemble**.
2. Cliquez sur **Programme d'installation l'application**.
3. Localisez le fichier de l'application sur votre ordinateur, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Le processus d'installation se lancera sur votre téléphone.

4. Consultez l'écran du téléphone pour voir s'il y a des instructions supplémentaires pour terminer l'installation.
5. Une fois l'installation complétée, appuyez sur **Déconnecter** et retirez votre téléphone de la manière indiquée pour le système d'exploitation de votre ordinateur.

---

### Connecter plusieurs téléphones à votre ordinateur

---

Vous pouvez basculer d'un téléphone à l'autre si vous voulez synchroniser plus d'un appareil à la fois. Assurez-vous que HTC Sync reconnaisse les téléphones que vous avez connectés à votre ordinateur. Pour savoir comment faire, consultez la section « Configurer HTC Sync pour qu'il reconnaisse votre téléphone ».

Cliquez sur le téléphone que vous voulez configurer, ou avec lequel vous souhaitez démarrer la synchronisation. L'écran Appareil s'ouvrira, vous permettant de personnaliser séparément vos paramètres de synchronisation pour ce téléphone. Pour passer à la synchronisation d'un autre téléphone, cliquez sur **Appareils**, puis cliquez sur le nom ou l'image du téléphone.


# Social

## Facebook pour HTC Sense

Si vous vous êtes connecté à votre compte Facebook quand vous avez allumé et configuré votre téléphone pour la première fois, cela signifie que votre compte Facebook est connecté à Facebook pour HTC Sense sur votre téléphone (si vous ne l'avez pas fait, consultez le chapitre Comptes et synchronisation pour savoir comment vous connecter à Facebook pour HTC Sense).

Avec Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :


- Voir tous vos contacts Facebook ainsi que recevoir les mises à jour instantanées de leurs statuts dans l'application Contacts.

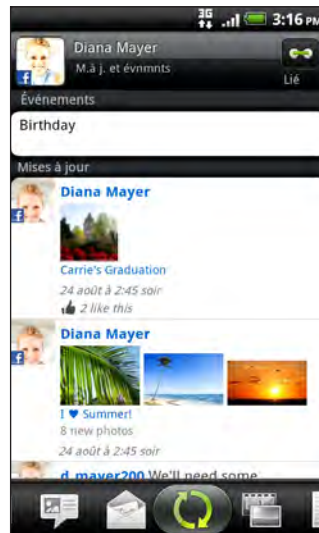

Lorsque vous appuyez sur un contact dans l'écran Contacts, glissez jusqu'à l'onglet **Mises à jour et événements** pour afficher des mises à jour telles des messages de statuts publiés, des téléchargements et des changements de profile.

Lorsqu'une notification vous informe de l'anniversaire d'un contact, vous pouvez appuyer sur la notification pour envoyer un message de souhaits.

- Voir toutes les photos de Facebook dans l'application Photos.

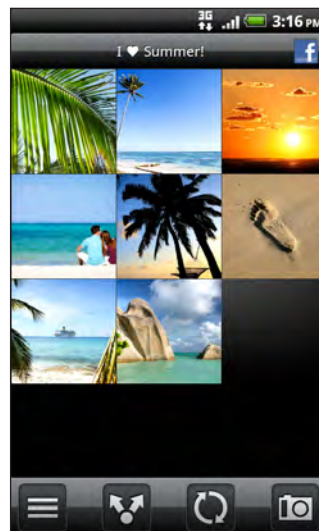

Vous pouvez également télécharger une ou plusieurs photos depuis votre carte de stockage sur Facebook pour ensuite identifier vos amis qui s'y trouvent et ajouter des légendes.

Lorsque vous parcourez l'album photo d'un ami sur Facebook, vous pouvez également partager un lien vers un album spécifique ou encore commenter les albums photo.

Pour en savoir plus sur l'affichage de photos dans Facebook, reportez-vous au chapitre Photos, vidéos et musique.

- Consulter les mises à jour des statuts Facebook de vos amis dans Friend Stream. Consultez le chapitre « Friend Stream » pour savoir tout ce que vous pouvez faire grâce à cette application.
- Ajouter vos événements Facebook et les dates d'anniversaires de vos amis dans l'application Agenda. Reportez-vous au chapitre Agenda pour plus de détails.

## Facebook pour Android

L'application Facebook sur votre téléphone vous permet de demeurer à jour et de rester en contact avec vos amis Facebook. Elle vous offre la plupart des fonctions que vous retrouvez lorsque vous utilisez Facebook sur votre ordinateur.

Avec l'application Facebook, vous pouvez :

- Partager vos idées et consulter les mises à jour de vos amis.
- Afficher la liste de vos amis et écrire sur le mur d'un contact.
- Commenter les annonces d'un ami.
- Afficher les informations personnelles d'un contact, y compris les albums photo.
- Consulter les notifications de Facebook.
- Prendre une photo et la télécharger sur votre compte Facebook.

---

### Utiliser l'application Facebook

---

1. Appuyez sur ACCUEIL, puis sur  > Facebook.
2. S'il s'agit de votre première utilisation de Facebook, suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Facebook.
3. Dans l'écran Flux d'actualités, appuyez sur  pour accéder à d'autres fonctions.



- Dans l'écran d'accueil de Facebook, appuyez sur MENU, puis sur Paramètres pour configurer les options de réactualisation et de notification.
- Sur certains écrans de Facebook, vous pouvez appuyer et maintenir le doigt sur un élément pour ouvrir un menu d'options.

---

### Ajouter le widget Facebook

---

Ajoutez le widget Facebook à l'écran d'accueil en suivant les étapes décrites dans la section « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.



Le widget sera relié uniquement au compte Facebook auquel vous vous êtes connecté via l'application Facebook.

## Quelle est la différence entre Facebook pour Android et Facebook pour HTC Sense?

- Facebook pour HTC Sense n'est pas une application autonome. Elle est intégrée aux applications Contacts, Friend Stream, Galerie et Agenda afin de vous donner des informations constamment mises à jour sur vos contacts Facebook (leurs mises à jour de statut, leurs liens partagés et leurs photos) en fonction de chacune de ces applications.
- Facebook pour Android est une application autonome. Utilisez cette application pour faire les mêmes choses que vous faites lorsque vous accédez à votre compte Facebook via le navigateur Web de votre ordinateur, comme ajouter un ami ou envoyer des messages sur Facebook.
- Ces deux applications n'utilisent pas les mêmes informations de connexion. Vous connecter à Facebook pour HTC Sense ne vous connectera pas automatiquement à l'application Facebook pour Android, et vice versa. Si vous voulez utiliser le même compte Facebook pour les deux, vous devrez vous connecter aux deux applications en utilisant les mêmes informations de connexion.




Si vous avez plus d'un compte Facebook, vous pouvez vous connecter à l'application Facebook depuis votre second compte, étant donné que l'application Facebook n'utilise pas les mêmes informations de connexion que Facebook pour HTC Sense.

## « Tweeter » sur votre téléphone

Grâce à l'application Peep, vous pouvez publier et lire des tweets, envoyer et recevoir des messages directs, ou encore rechercher de nouveaux utilisateurs de Twitter. Peep est un client de Twitter qui permet de « tweeter » sur votre téléphone.

Vous pouvez également relier vos contacts dans l'application Contacts à leurs profils sur Twitter (si vous les suivez). Pour savoir comment faire, consultez la section « Fusionner les informations de contact » dans le chapitre Contacts.

Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Twitter lors de la première utilisation de votre téléphone, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Vous connecter à votre compte Twitter depuis l'application Peep. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Peep, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ajouter le compte **Twitter pour HTC Sense** dans **Paramètres > Comptes et synchronisation**. Pour en savoir plus, consultez la section « Ajouter un réseau social » dans le chapitre Comptes et synchronisation.




Par contre, Twitter pour HTC Sense et Peep partagent les mêmes informations de connexion. Cela signifie que lorsque vous utilisez Peep sur votre téléphone pour tweeter, vous pouvez également relier vos contacts à leurs profils Twitter via Twitter pour HTC Sense.





## Utiliser l'application Peep

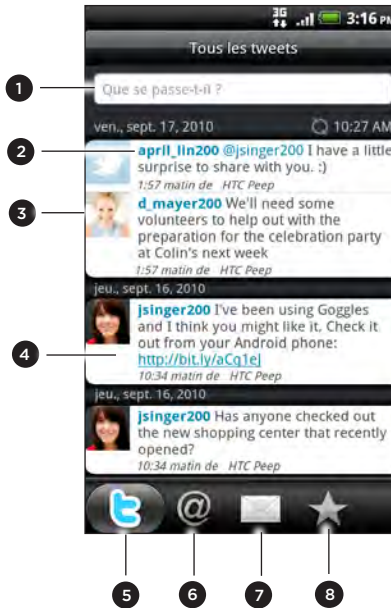Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Peep. Peep s'ouvre dans l'onglet Tous les tweets.





1	Appuyez dans cette zone pour composer et envoyer un tweet.
2	Appuyez sur le nom d'une personne pour consulter les informations de son profil et tous ses tweets.
3	Si vous avez relié ce contact à Peep depuis l'application Contacts, appuyez sur la photo ou l'icône pour ouvrir un menu via lequel vous pourrez rapidement communiquer avec ce contact.
4	Appuyez et maintenez le doigt sur un tweet pour ouvrir un menu d'options permettant de publier une réponse, envoyer un message, retweeter, etc.
5	<b>Onglet Tous les tweets.</b> Affichez tous les tweets des personnes que vous suivez et les tweets que vous avez publiés.
6	<b>Onglet Mentions.</b> Affichez tous les tweets qui mentionnent votre nom d'utilisateur selon la convention « @[votre nom d'utilisateur] ».
7	<b>Onglet Message direct.</b> Affichez tous les messages privés/directs reçus ou envoyés.
8	<b>Onglet Favoris.</b> Affichez les tweets que vous avez marqués comme favoris.

## Envoyer un tweet

- Sur l'onglet **Tous les tweets**, appuyez sur le champ « Que se passe-t-il? ».
- Entrez votre tweet.
- Ajoutez une image ou un emplacement pour votre tweet.
  - Appuyez sur  pour publier une image avec l'application Galerie ou Appareil photo sur le site d'hébergement par défaut et ajouter le lien de l'image dans le tweet.
  - Appuyez sur  pour ajouter votre position dans le tweet. Vous pouvez choisir d'ajouter un lien vers une carte, insérer le nom de l'endroit où vous vous trouvez, ou insérer vos coordonnées GPS.
- Appuyez sur **Postez**.

## Rechercher des utilisateurs de Twitter à suivre

1. Dans l'écran Peep, appuyez sur le bouton RECHERCHER.
2. Entrez un nom d'utilisateur Twitter dans le champ de recherche.  
Vous pouvez également raccourcir la liste des résultats en appuyant sur  > Utilisateurs.
3. Appuyez sur .
4. Dans la liste des résultats de recherche, appuyez sur l'utilisateur de Twitter à suivre.
5. Appuyez sur MENU, puis sur Suivre.

## Arrêter le suivi d'un utilisateur de Twitter

1. Sur l'écran Peep, appuyez sur la photo ou le nom de l'utilisateur de Twitter que vous souhaitez arrêter de suivre.
2. Appuyez sur MENU, puis sur Ne plus suivre.

## Envoyer un message direct

Vous pouvez uniquement envoyer un message direct à quelqu'un qui vous suit.

1. Dans l'écran Peep, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Nouveau message.
2. Appuyez sur le champ À, puis entrez le nom. En même temps que vous entrez les caractères, les noms des utilisateurs de Twitter correspondants apparaissent. Appuyez sur le nom voulu quand vous le voyez.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur Poster.

Vous pouvez également envoyer un message direct en appuyant et maintenant le doigt sur un tweet de la personne à laquelle vous voulez envoyer un message direct, et en appuyant sur Envoyer un message direct dans le menu d'options.

## Configurer les options de Peep

Dans l'écran Peep, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Plus > Paramètres. Vous pouvez configurer les options suivantes :

Paramètres du compte	Déconnectez-vous de votre compte Twitter.
Paramètres généraux	Choisissez d'afficher le nom à l'écran ou le vrai nom des gens que vous suivez.
Envoyer et recevoir	Définissez la fréquence de vérification des nouveaux tweets et définissez le nombre de tweets à télécharger.
Services	Définissez votre site d'hébergement photo, la qualité photo, les options de localisation et l'abréviation de l'URL.
Paramètres des notifications	Sélectionnez quand et comment vous souhaitez être averti.

## À propos du widget Twitter


Ajoutez le widget Twitter pour envoyer et suivre vos tweets depuis l'écran d'accueil.

Pour en savoir plus sur l'ajout d'un widget dans l'écran d'accueil, consultez la section « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

## Friend Stream

Friend Stream vous permet de rester connecté à vos réseaux sociaux. Partagez et recevez des mises à jour de vos amis sur les réseaux sociaux en ligne les plus populaires tels Facebook et Twitter via un simple flux d'infos. Friend Stream vous permet de suivre facilement les changements de statut de vos amis, les photos qu'ils téléchargent, leurs notifications et d'autres contenus. Vous pouvez également commenter et publier vos propres contenus.

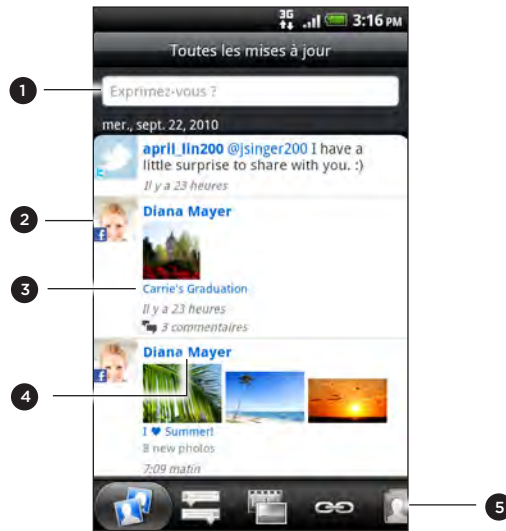


- Vous devez être connecté à au moins un compte de réseau social pour utiliser Friend Stream. Pour en savoir plus, consultez la section « Ajouter un réseau social » dans le chapitre Comptes et synchronisation.
- Pour utiliser votre compte Facebook dans Friend Stream, vous devez être connecté à Facebook pour HTC Sense. Reportez-vous à la section « À propos de Facebook pour HTC Sense » dans ce chapitre.



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Appuyez dans ce champ pour composer et envoyer une mise à jour de statut.  |
| 2 | Si vous avez relié ce contact à Peep depuis l'application Contacts, appuyez sur la photo ou l'icône pour ouvrir un menu via lequel vous pourrez rapidement communiquer avec ce contact.  |
| 3 | <p>Quand vous appuyez sur la mise à jour de statut de quelqu'un, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ouvrir le Peep et afficher tous les tweets. Reportez-vous à la section « Tweeter avec votre téléphone » dans ce chapitre.</li> <li>▪ Rédiger un commentaire. Signalez que vous aimez ou n'aimez pas une publication de quelqu'un sur Facebook.</li> <li>▪ Regarder des albums photos.</li> </ul> |
| 4 | <p>Quand vous appuyez sur la photo ou le nom d'une personne, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consulter les informations du profil de la personne.</li> <li>▪ Regarder le mur Facebook de la personne.</li> <li>▪ Consulter les tweets publiés par la personne.</li> </ul>   |
| 5 | Glisser jusqu'à l'autre onglet pour voir les mises à jour des réseaux sociaux groupées par mises à jour de statut, téléchargements de photos, liens et mises à jour des contacts de votre liste d'amis sur Facebook, ou encore par notifications de réseaux sociaux.   |

## Mettre à jour vos statuts

Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément sur tous les comptes de réseau social auxquels vous êtes connecté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**.
2. Sur l'onglet **Toutes les mises à jour**, appuyez sur le champ « A quoi pensez-vous? ».
3. Entrez la mise à jour de votre statut.
4. Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur  et décochez les cases des réseaux sociaux à exclure.
5. Appuyez sur  puis choisissez l'élément que vous voulez joindre à votre tweet ou à votre mise à jour de statut.

<b>Application recommandée</b>	Choisissez une application d'Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec vos contacts. L'adresse URL permettant de télécharger l'application sera insérée dans votre message. Pour en savoir plus sur le partage d'applications, consultez la section « Partager des jeux et des applications » dans le chapitre Plus d'applications.
<b>Image</b>	Sélectionnez <b>Appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre, ou <b>Galerie</b> pour joindre une photo enregistrée sur votre carte de stockage.
<b>Location</b>	Ajoutez votre emplacement actuel ou un emplacement choisi sur une carte. Consultez le chapitre Cartes et localisation pour plus de détails.

6. Appuyez sur **Postez**.

## Commenter des messages publiés sur Facebook

Après avoir appuyé sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet **Toutes les mises à jour**, vous pouvez faire les choses suivantes :




- 1 Appuyez sur une photo ou sur le nom de l'album affiché dans la mise à jour de statut pour voir et commenter les photos de l'album via l'application Galerie. Reportez-vous au chapitre Photos, vidéos et musique.
- 2 Écrivez ce que vous pensez d'une mise à jour de statut.
- 3 Indiquez si vous aimez ou si vous n'aimez pas une mise à jour.

---

## Vérifier les notifications de vos réseaux sociaux

---

Glissez jusqu'à l'onglet Notifications pour afficher les notifications issues de différents réseaux sociaux en un seul flux d'information. Il peut s'agir d'un commentaire sur l'une de vos publications sur Facebook, d'une mention ou d'un message direct dans Twitter, d'une photo sur laquelle vous avez été identifié, etc.

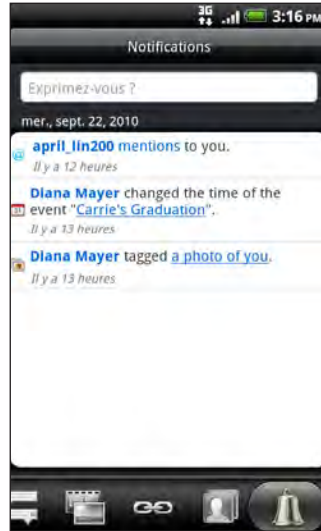

---

## Ajouter le widget Friend Stream

---

Utilisez le widget Friend Stream pour faciliter la mise à jour de votre statut et afficher les mises à jour d'autres contacts directement sur l'écran d'accueil.


Si ce widget n'est pas sur l'écran d'accueil, consultez la section « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation pour savoir comment l'y ajouter.

## Clavarder avec Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk.

Si vous vous êtes connecté à votre compte Google lors de la première configuration de votre téléphone, vous êtes déjà connecté à Google Talk.

### Clavarder avec des amis

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Talk.
2. Appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
3. Composez votre message dans le champ textuel. Vous pouvez également insérer une émoticône en appuyant sur MENU, puis en appuyant sur **Plus > Insérer une émoticône**.
4. Appuyez sur **Envoyer**.
5. Lorsque vous clavardez, appuyez sur MENU, puis appuyez sur l'une des options suivantes :

Chat en mode privé	Vos messages Google Talk sont enregistrés dans le dossier Chats de votre compte Gmail. Appuyez sur cette option si vous ne voulez pas enregistrer vos messages issus de clavardages.
Changer de chat	Si vous avez plus d'une fenêtre de clavardage en cours, appuyez sur cette touche pour clavarder avec un autre ami.
Liste d'amis	Pour revenir à la Liste d'amis.
Ajouter à la conversation	Ajouter un autre contact à votre clavardage. L'ami que vous avez invité et l'ami avec lequel vous clavardez reçoivent une invitation à un groupe de clavardage. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe de clavardage.
Arrêter la conversation	Termine votre clavardage en cours.
Plus	Effacez l'historique de clavardage, insérez une émoticône ou affichez les informations de contact de votre ami.


### Accepter des invitations à clavarder

Lorsqu'un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. Leur entrée sur la liste de vos contacts affiche le message.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la Liste d'amis, choisissez l'ami qui vous a envoyé l'invitation.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de clavardage. Reportez-vous à la section « Ouvrir le panneau Notifications » dans le chapitre Mise en route.

### Changer votre statut en ligne et votre photo


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Talk.
2. Dans la Liste d'amis, appuyez sur votre nom pour ouvrir l'écran Définir la disponibilité.

3. Entrez le message de votre nouveau statut ou appuyez sur **PRÉCÉDENT** pour choisir l'un des statuts prédéfinis parmi les choix offerts.
4. Appuyez sur le statut en ligne à côté de votre photo, puis sélectionnez le statut que vous voulez dans le menu.
5. Appuyez sur votre photo, puis appuyez sur **Supprimer** pour supprimer votre photo, ou sur **Modifier** pour sélectionner une autre photo enregistrée sur votre carte de stockage. Prenez note que si vous sélectionnez une photo de format trop large, il vous sera demandé de la rogner.
6. Appuyez sur **Terminer**.

Votre statut en ligne, votre message et votre photo apparaissent dans la Liste d'amis de vos contacts, ainsi que dans d'autres applications dans lesquelles votre statut Google Talk est affiché.

### Ajouter et gérer votre Liste d'amis

Dans Google Talk, l'ajout de nouveaux contacts et la gestion de vos contacts existants s'effectue depuis votre Liste d'amis.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Talk**.
2. Dans la Liste d'amis, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

Inviter un ami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>MENU</b>, puis sur <b>Ajouter un ami</b>.</li> <li>2. Entrez l'identifiant de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse de messagerie Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Envoyer une invitation</b>.</li> </ol>
Afficher tous les amis	Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent, vos meilleurs amis, sont affichés dans la Liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur <b>MENU</b> , puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b> . Pour n'afficher que les amis avec lesquels vous clavardez souvent, appuyez sur <b>MENU</b> , puis appuyez sur <b>Les plus populaires</b> .
Ajouter un ami à votre liste de contacts populaires	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>MENU</b>, puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b>.</li> <li>2. Appuyez et maintenez le doigt sur le nom d'un ami, puis appuyez sur <b>Toujours afficher cet ami</b>.</li> </ol>
Bloquer un ami	<p>Vous pouvez bloquer les messages envoyés par un de vos amis. Lorsqu'un de vos amis est bloqué, celui-ci est supprimé de votre Liste d'amis et ajouté à la liste des amis bloqués.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>MENU</b>, puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b>.</li> <li>2. Appuyez et maintenez le doigt sur le nom d'un ami, puis appuyez sur <b>Bloquer l'ami</b>.</li> </ol>
Débloquer un ami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>MENU</b>, puis appuyez sur <b>Plus &gt; Bloqués</b>.</li> <li>2. Appuyez sur le nom de l'ami bloqué, puis appuyez sur <b>OK</b>.</li> </ol>
Afficher tous les amis invités	Appuyez sur <b>MENU</b> , puis appuyez sur <b>Plus &gt; Invités</b> . Les amis qui n'ont toujours pas accepté votre invitation sont affichés à l'écran.

### Changer les paramètres et vous déconnecter

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Talk**.
2. Dans la Liste d'amis, appuyez sur **MENU** puis appuyez sur :
  - **Paramètres** pour changer les paramètres de l'application et de notification.
  - **Déconnexion** pour vous déconnecter de Google Talk.

# Courriel

## Utiliser Gmail

Gmail est le service de messagerie Web de Google. Lorsque vous configurez votre téléphone pour la première fois, assurez-vous de vous connecter à votre compte Google afin de pouvoir envoyer et recevoir des messages via Gmail. Si vous ne l'avez pas fait, allez dans le menu de paramètres **Comptes et synchronisation** pour vous connecter.

Vous pouvez également configurer plus d'un compte Google sur votre téléphone et ensuite passer d'un compte Gmail à l'autre. Pour en savoir plus sur la configuration de plusieurs comptes Google, consultez la section « Ajouter plusieurs comptes Google » dans le chapitre Comptes et synchronisation.

---


### Afficher votre boîte de réception Gmail

---

La liste des conversations de la boîte de réception représente votre écran Gmail par défaut. Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre boîte de réception.

Gmail groupe chaque message envoyé avec toutes les réponses que vous recevez. Cette liste de conversations continue de croître au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles réponses, pour que vous puissiez toujours voir vos messages en contexte. Un nouveau message ou une modification de l'objet du message actuel commencera une nouvelle conversation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyer sur  > Gmail. Votre boîte de réception apparaît.

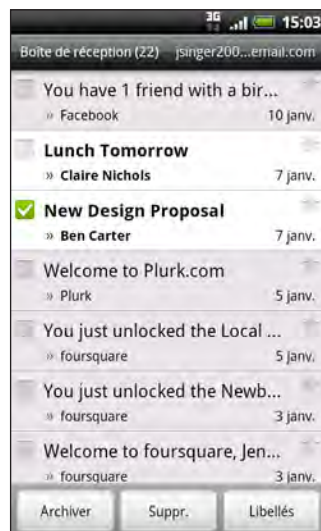




## 2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Voir plus de courriels	Si votre boîte de réception est pleine, effleurez l'écran vers le haut pour voir plus de messages et de conversations.
Lire un nouveau courriel	Appuyez sur un message non lu ou une conversation comprenant un message non lu (les éléments récemment reçus sont affichés en caractère gras). Pour plus d'informations, consultez la section « Lire vos messages ».
Sélectionner des messages et des conversations	Appuyez sur la case ( <input type="checkbox"/> ) devant le courriel ou la conversation, puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez faire des messages ou conversations sélectionnés.
Afficher des messages et conversations marqués d'une autre étiquette	Appuyez sur <b>Boîte de réception</b> en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur une autre étiquette (telle que Envoyés, Brouillons ou une étiquette que vous avez créée) pour afficher ses messages et ses conversations.
Basculer vers votre autre compte Gmail	Appuyez sur le compte en cours d'utilisation en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur l'autre compte auquel vous souhaitez accéder.
Actualiser votre boîte de réception	Appuyez sur MENU, puis appuyez sur <b>Actualiser</b> .

---


## Envoyer un nouveau message

---


- Dans l'écran d'accueil, appuyer sur  > Gmail.
- Dans la boîte de réception, appuyez sur MENU, puis sur **Composer**.
- Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre téléphone, choisissez quelle adresse Gmail vous voulez utiliser pour envoyer votre courriel.  
Appuyez sur la case indiquant votre adresse Gmail en cours d'utilisation, puis appuyez sur une autre adresse que vous souhaitez utiliser pour envoyer votre courriel.
- Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ **À**. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule. En même temps que vous entrez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante dans votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour entrer directement l'adresse.




Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur MENU, puis sur **Ajouter Cc/Cci**.




- Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.
- Si vous souhaitez joindre une image au message, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Joindre**. Localisez l'image que vous voulez joindre puis appuyez dessus.
- Une fois votre message composé, appuyez sur .



- Lorsque vous composez un message, appuyez sur  pour l'enregistrer comme brouillon, ou appuyez sur le bouton **PRÉCÉDENT** pour supprimer le message.
- Pour voir les brouillons de vos courriels, depuis la boîte de réception, appuyez sur **Boîte de réception** en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur **Brouillons**.
- Pour voir les courriels que vous avez envoyés, depuis la boîte de réception, appuyez sur **Boîte de réception** en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur **Envoyés**.



## Lire vos messages

Selon vos paramètres de notification, le téléphone émet une sonnerie ou vibre lorsque vous recevez un nouveau courriel. Une icône de nouveau courriel (  ) apparaît également dans la zone de notification de la barre de statut. Pour plus d'informations sur les paramètres de notification des courriels, voir la section « Modifier les paramètres de Gmail » plus loin dans ce chapitre.




1. Appuyez sur ACCUEIL, puis appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, et faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Composez le nouveau courriel.
3. Dans la boîte de réception, appuyez sur le message électronique non lu ou la conversation comprenant le message électronique non lu pour le lire.
4. Lorsque vous êtes dans le message courriel ou la conversation, faites l'une des choses suivantes :
  - Parcourez les messages de la conversation en effleurant l'écran vers le haut ou le bas avec votre doigt.
  - Si une conversation comprend deux messages ou plus, appuyez sur  pour élargir tous les en-têtes des messages dans la conversation.
  - Appuyez sur l'étoile (  ) pour marquer un message d'une étoile. Pour plus de détails, consultez la section « Rechercher et ordonner vos courriels ».
  - Si l'expéditeur est l'un de vos amis dans Google Talk, cochez le bouton (  ) situé devant l'étoile dans l'en-tête du message pour voir le statut en ligne de votre ami.
  - Appuyez sur **Archiver** pour supprimer la conversation de votre boîte de réception et la transférer vers le dossier Tous les messages de votre compte Google.
  - Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer la conversation de votre boîte de réception.



- Si vous archivez ou supprimez une conversation par erreur, appuyez sur **Annuler** en haut de la liste de conversations. La conversation retournera alors dans votre boîte de réception.
- Pour afficher vos messages archivés ou supprimés, depuis la boîte de réception, appuyez sur **Boîte de réception** en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur **Tous les messages** (pour les messages archivés) ou **Corbeille** (pour les messages supprimés).

- Appuyez sur  ou  pour afficher la conversation précédente ou suivante dans votre boîte de réception.
- Appuyez sur MENU pour voir plus d'options.

## Transférer ou répondre à un courriel

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Gmail.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur le courriel ou la conversation. Si le courriel est long, effleurez l'écran vers le haut.
3. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur , ou appuyez sur  et choisissez de **Répondre à tous** ou **Transférer**.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez sélectionné **Répondre** ou **Répondre à tous**, entrez votre message de réponse.
- Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.





Appuyez sur **Réponse intercalée** si vous souhaitez intercaler votre nouveau message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annule toutes les pièces jointes ou tous les formatages contenus dans le courriel original.

5. Appuyez sur .

## Rechercher et ordonner vos courriels

### Rechercher des messages

Vous pouvez rechercher des messages contenant un ou plusieurs mots dans leur contenu ou leurs adresses, objets, étiquettes, etc. Quand vous recherchez des messages, tous les messages contenus dans votre compte Gmail sont inclus (sauf ceux étiquetés comme **Corbeille** ou **Spam**), pas seulement ceux synchronisés sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Gmail.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur RECHERCHER.
3. Entrez un ou plusieurs mots à rechercher.
4. Appuyez sur  ou appuyez sur la touche Entrée sur le clavier à l'écran.

Une liste de conversations s'ouvre, affichant toutes les conversations avec des messages qui contiennent les mots recherchés. Les mots recherchés sont affichés sous la barre de statut. Vous pouvez manipuler les conversations dans cette liste comme vous le feriez avec les conversations dans votre boîte de réception ou d'autres listes de conversations.

### Marquer un courriel ou une conversation d'une étoile


Vous pouvez marquer les messages et conversations importants d'une étoile afin de pouvoir les retrouver facilement. Pour n'afficher que les messages marqués d'une étoile ou les conversations comprenant des messages marqués d'une étoile, reportez-vous à la section « Filtrer des conversations » plus loin dans ce chapitre.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Gmail.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Dans la boîte de réception, appuyez sur l'étoile (  ) située à la droite de l'objet de la conversation pour marquer le dernier message de cette conversation d'une étoile. Les conversations comprenant des messages marqués d'une étoile apparaissent ainsi marqués dans votre boîte de réception et dans d'autres listes de conversations.
  - Dans la boîte de réception, appuyez sur une conversation puis allez jusqu'au message que vous voulez marquer d'une étoile. Appuyez sur l'étoile (  ) pour marquer un message d'une étoile.

Pour supprimer l'étoile d'un message ou d'une conversation, appuyez de nouveau sur son étoile. Appuyez sur une étoile dans une liste de conversations pour supprimer le marquage de tous les messages de la conversation.


## Étiqueter des conversations

Vous pouvez ordonner vos conversations en les étiquetant. Gmail a plusieurs étiquettes prédéfinies que vous pouvez utiliser, et vous pouvez également ajouter votre propre étiquette en utilisant Gmail sur le Web.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyer sur  > Gmail.
2. Cochez les cases des conversations que vous souhaitez étiqueter.
3. Appuyez sur **Libellés** en bas de l'écran.
4. Sélectionnez les étiquettes à assigner aux conversations, puis appuyez sur **OK**.

## Filtrer des conversations

Vous pouvez choisir de n'afficher que les conversations qui ont la même étiquette, ou uniquement celles marquées d'une étoile.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyer sur  > Gmail.
2. Lors de l'affichage de votre Boîte de réception ou d'une autre liste de conversation, appuyez sur le nom de l'étiquette actuelle en haut à gauche de l'écran pour ouvrir l'écran de sélection des étiquettes.
3. Appuyez sur une étiquette pour afficher une liste de conversations correspondantes.

La liste de conversations ressemble à votre boîte de réception, mais l'étiquette remplace « Boîte de réception » sous la barre de statut. Manipulez les listes de conversations étiquetées comme avec votre boîte de réception.


## Faire de l'espace dans votre boîte de réception




Vous pouvez faire de l'espace dans votre boîte de réception en archivant, supprimant ou suspendant des conversations. Vous pouvez également identifier une conversation comme pourriel afin de ne plus recevoir de messages de cet expéditeur dans le futur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyer sur  > Gmail.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur la case (  ) se trouvant devant les conversations que vous souhaitez manipuler, puis faites l'une des choses suivantes :


<b>Supprimer</b>	Appuyez sur <b>Supprimer</b> . Si vous supprimez une conversation par erreur, appuyez sur <b>Annuler</b> en haut de l'écran pour renvoyer la conversation dans la boîte de réception.
<b>Archiver</b>	Appuyez sur <b>Archiver</b> . Si vous archivez une conversation par erreur, appuyez sur <b>Annuler</b> en haut de l'écran pour renvoyer la conversation dans la boîte de réception.
<b>Muet</b>	Appuyez sur <b>MENU</b> , puis appuyez sur <b>Muet</b> . Si vous rendez une conversation « muette », vous ne recevrez plus de messages dans cette conversation.
<b>Signaler comme spam</b>	Appuyez sur <b>MENU</b> , puis appuyez sur <b>Signaler comme spam</b> . Le service de messagerie Web de Gmail s'efforce d'empêcher les spams ou pourriels (courriels non désirables et publicités non sollicitées) d'arriver jusqu'à votre boîte de réception. Au cas où le pourriel traverse cette protection, vous pouvez aider à améliorer le service en signalant la conversation comme pourriel.

## Modifier les paramètres de Gmail

1. Dans l'écran d'accueil, appuyer sur  > Gmail.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur MENU, puis sur Plus > Paramètres.
3. Définissez les options suivantes :

Signature	Entrez une signature qui s'ajoutera à la fin de votre courriel.
Confirmer les actions	Affiche une case de confirmation lorsque vous archivez, supprimez ou envoyez une conversation.
Répondre à tous	Cochez cette case si vous voulez remplacer le bouton Répondre (  ) dans les en-têtes des messages par le bouton Répondre à tous (  ), de sorte que vous n'aurez pas à appuyer sur la flèche (  ) pour y accéder.
Mode avance auto	Sélectionnez quelle conversation afficher après avoir supprimé ou archivé une conversation.
Taille du texte des messages	Réglez la taille du texte dans vos courriels.
Opérations par lot	Une fois sélectionnée, cette option ajoute une case à la gauche de chaque conversation pour les ajouter à un lot.
Eff. historique recherches	Supprimez toutes les recherches effectuées.
Libellés	Définissez le nombre de jours et les libellés de Gmail à synchroniser. Consultez le chapitre « Modifier les paramètres de synchronisation Gmail » dans ce chapitre.
Notifications de courriels	Affiche une icône de notification dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau courriel.
Sonnerie	Choisissez un son de notification pour les nouveaux courriels.
Vibreur	Pour faire vibrer votre téléphone quand vous recevez un nouveau courriel.
Notification unique	Lorsque cette option n'est pas cochée, vous êtes averti chaque fois que vous recevez un nouveau courriel.

## Modifier les paramètres de synchronisation Gmail

1. Dans l'écran d'accueil, appuyer sur  > Gmail.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur MENU, puis sur Plus > Paramètres > Libellés.
3. Pour définir le nombre de jours à synchroniser, appuyez sur Nombre de jours à synchroniser.
4. Pour configurer la synchronisation pour une étiquette de message spécifique, appuyez sur l'étiquette, puis choisissez si vous voulez que les messages portant cette étiquette se synchronisent selon le nombre de jours par défaut que vous avez préalablement sélectionné, tout synchroniser, ou ne synchroniser aucun d'entre eux.

## Obtenir de l'aide

Pour plus de détails sur l'utilisation de Gmail, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Plus > Aide. Le navigateur Web vous mènera au site d'assistance Google mobile.


## Utiliser l'application E-mail

Utilisez l'application E-mail pour ajouter votre compte de messagerie et d'autres comptes POP3 ou IMAP. Vous pouvez également configurer et utiliser votre messagerie Exchange ActiveSync sur votre téléphone.

---

### Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > E-Mail.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - S'il s'agit de la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-Mail, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
  - Si vous avez déjà configuré un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur MENU, puis sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
3. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si le compte à configurer n'est pas dans la base de données du téléphone, plus d'informations vous seront demandées.
5. Entrez le nom du compte et votre nom, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

---

### Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

---

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes Microsoft Exchange ActiveSync sur votre téléphone. Il est possible de synchroniser avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ou une version ultérieure.




Vous pouvez ajuster jusqu'à 15 comptes Exchange ActiveSync sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > E-Mail.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - S'il s'agit de la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-Mail, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
  - Si vous avez déjà configuré un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur MENU, puis sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Entrez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **Suivant**. Votre serveur Exchange d'entreprise doit prendre en charge la détection automatique pour que le téléphone configure automatiquement le compte Exchange ActiveSync. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, vous devrez entrer les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur **Suivant**. Demandez les informations nécessaires à l'administrateur de votre serveur Exchange.

4. Choisissez le type d'information que vous voulez synchroniser. Choisissez également à quelle fréquence vous souhaitez mettre à jour et synchroniser les courriels sur votre téléphone.
5. Entrez votre nom de compte, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

### Consulter votre boîte de réception E-mail

Lorsque vous ouvrez l'application E-mail, la boîte de réception de l'un des comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre téléphone s'affiche. Pour passer d'un compte de messagerie à l'autre, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis appuyez sur un autre compte.

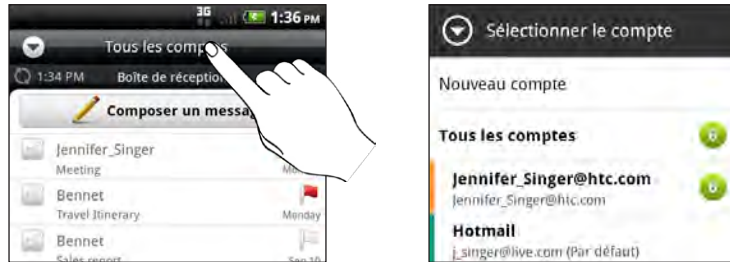


### Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Vous pouvez voir les messages de tous vos comptes de messagerie regroupés en un seul endroit afin de vous éviter d'avoir à passer constamment d'un compte à l'autre.

Il vous suffit d'appuyer sur la barre qui affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis d'appuyer sur **Tous les comptes**.

Les courriels sont affichés selon un code de couleurs afin que vous puissiez facilement distinguer à quel compte chaque message appartient.

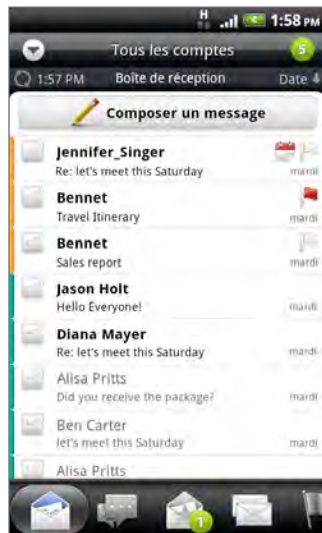

La boîte de réception unifiée peut afficher les contenus de 15 comptes de messagerie différents.

## Différentes vues de votre boîte de réception

Si vous avez une quantité importante de courriels, il se peut qu'il soit fastidieux de parcourir la liste complète des messages et de trouver un courriel en particulier. Afin de parcourir vos messages encore plus rapidement, appuyez sur l'un des onglets suivants pour changer la vue de votre boîte de réception :



**Reçus.** Affiche les courriels sous forme d'éléments individuels.



**Conversations.** Affiche les courriels sous forme de conversations groupées par objet. Appuyez sur un objet dans la liste pour afficher la conversation.



**Favoris.** Affiche tous les courriels d'un groupe de contacts. Pour choisir un groupe de contacts à afficher, appuyez sur MENU, sur **Afficher**, puis sélectionnez un groupe. Pour en savoir plus sur les groupes de contacts, consultez la section « Groupes de contact » dans le chapitre Contacts.



**Non lus.** Affiche les messages non lus.



**Marqués** (uniquement pour Exchange ActiveSync). Affiche tous les messages marqués.



**Invitations à une réunion** (Exchange ActiveSync uniquement). Affiche les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.



**Pièces jointes.** Affiche tous les messages comprenant des pièces jointes.



Vous pouvez réorganiser les onglets dans l'ordre que vous voulez. Pour savoir comment faire, consultez la section « Redisposer ou masquer des onglets d'application » dans le chapitre Personnalisation.

## Actualiser votre compte de messagerie

Quels que soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser vos courriels envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Lorsque vous êtes dans le compte à synchroniser, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Actualiser**.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez les actualiser tous à la fois. Rendez-vous d'abord dans votre boîte de réception unifiée. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Actualiser**.

Pour savoir comment afficher la boîte de réception unifiée, reportez-vous à la section « Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie ».

## Trier les courriels

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.

Dans la boîte de réception, appuyez sur MENU, appuyez sur **Trier**, puis sélectionnez les options de tri.




## Parcourir rapidement votre boîte de réception

Si vous avez une longue liste de courriels dans votre boîte de réception, il n'est pas facile de trouver le courriel que vous recherchez.

Vous pouvez parcourir rapidement votre boîte de réception en utilisant les mouvements du doigt.

1. Choisissez un ordre de tri pour l'affichage de vos courriels. Reportez-vous à la section « Trier les courriels ».
2. Appuyez et maintenez vos deux doigts sur n'importe quel courriel, puis déplacez-les légèrement vers le bas sans les soulever.

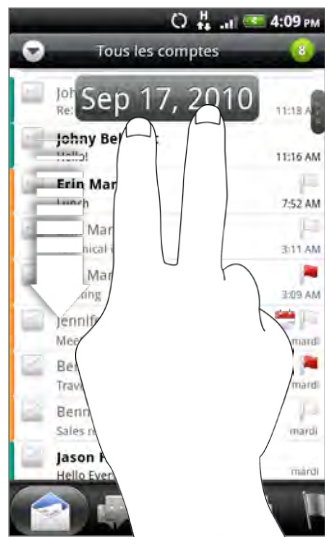

Votre écran passe alors à l'ensemble de courriels précédent ou suivant, selon l'ordre de tri que vous avez sélectionné. Par exemple :

- Si vos courriels sont organisés par date, votre écran affiche les messages reçus à la date précédente ou suivante, selon l'ordre de tri que vous avez sélectionné.
- Si vos courriels sont triés par ordre alphabétique de nom d'expéditeur ou d'objet, votre écran affiche les messages de l'expéditeur ou du sujet suivant, selon l'ordre de tri que vous avez sélectionné.

---

## Gérer vos courriels

---

### Supprimer un courriel

1. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez et maintenez le doigt sur le message à supprimer.
2. Sur le menu des options, appuyez sur **Supprimer**.

### Sélectionner plusieurs courriels

1. Appuyez sur les cases des courriels pour les sélectionner.
2. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés : **Marquer comme non lu**, **Supprimer**, ou **Déplacer vers** un autre dossier.



Vous ne pouvez pas déplacer des courriels lorsque vous êtes dans la boîte de réception unifiée (Tous les comptes).

## Déplacer plusieurs courriels vers un autre dossier

1. Accédez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Allez vers l'onglet **Reçus** ou tout autre onglet (sauf l'onglet **Conversations**).
3. Appuyez sur les cases des courriels que vous voulez déplacer.
4. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis appuyez sur le dossier de destination.

## Déplacer un courriel après lecture

Dans un message ouvert, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Plus > Déplacer vers**.

## Supprimer tous les messages

1. Appuyez d'abord sur la case de n'importe quel courriel.
2. Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

---

## Passer à d'autres dossiers de courriels



---

1. Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Dossiers**.
2. Appuyez sur le dossier de courriels dont vous voulez afficher les messages.

---

## Envoyer un courriel

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-Mail**.
2. Passer à l'adresse de messagerie que vous voulez utiliser pour envoyer le courriel.
3. Dans la boîte de réception de votre compte, appuyez sur **Composer un message**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Entrer des adresses de messagerie directement dans le champ **À** en les séparant par une virgule. En même temps que vous entrez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante dans votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour entrer directement l'adresse.
  - Appuyer sur l'icône , puis sélectionner les destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contacts comme destinataires, ou ajouter des contacts provenant de l'annuaire d'entreprise si vous avez configuré un compte Exchange ActiveSync sur votre téléphone. Quand vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **Terminé**.



Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur **MENU**, puis sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet du courriel, puis composez votre message.

6. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur **MENU**, appuyez sur **Joindre**, et choisissez parmi les options suivantes :

<b>Image</b>	Sélectionnez <b>Appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre, ou encore <b>Galerie</b> pour joindre une photo enregistrée sur votre carte de stockage.
<b>Vidéo</b>	Sélectionnez <b>Caméscope</b> pour capturer une vidéo et la joindre, ou encore <b>Vidéos</b> pour joindre une vidéo enregistrée sur votre carte de stockage.
<b>Audio</b>	Sélectionnez <b>Magnétophone</b> pour effectuer un enregistrement vocal et le joindre ou <b>Fichiers</b> pour joindre un fichier audio ou un enregistrement vocal enregistré sur votre carte de stockage.
<b>Application recommandée</b>	Choisissez une application que vous avez installée depuis Android Market pour en discuter avec vos contacts. L'adresse URL permettant de télécharger l'application sera insérée dans votre courriel. Reportez-vous à la section « Partager des jeux et des applications » dans le chapitre Plus d'applications.
<b>Location</b>	Pour joindre des informations d'emplacement. Envoyer votre emplacement actuel (nécessite l'activation du GPS) ou un emplacement choisi sur une carte. Pour en savoir plus, consultez le chapitre Cartes et localisations.
<b>Document</b>	Pour joindre un fichier PDF ou un document Office tel qu'un fichier texte ou un tableur.
<b>Contact (vCard)</b>	Joignez les informations de contact de quelqu'un.
<b>Rendez-vous (vCalendar)</b>	Joignez un événement du calendrier.
<b>Fichier</b>	Joignez un fichier enregistré sur votre carte de stockage.

6. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer immédiatement le message ou appuyez sur **Enregistrer comme brouillon** pour l'envoyer ultérieurement.




S'il n'y a pas de réseau Wi-Fi ou de connexion de données disponible, ou encore si le mode avion est activé lorsque vous envoyez votre courriel, le courriel sera enregistré dans le dossier Boîte d'envoi. Une fois qu'un réseau Wi-Fi ou qu'une connexion de données sera disponible, le courriel enregistré sera envoyé automatiquement la prochaine fois que votre téléphone se synchronisera.

### Reprenre un brouillon

1. Dans la boîte de réception, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Dossiers > Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.

## Lire et répondre à un courriel

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > E-Mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel que vous souhaitez lire.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Répondre au message	Appuyez sur Répondre ou Répondre à tous.
Transférer le message	Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Plus > Transférer.
Supprimer le message	Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Supprimer.
Marquer le message comme non lu	Appuyez sur MENU, puis sur Marquer comme non lu.

## Définir la priorité d'un courriel

Vous pouvez définir la priorité d'un courriel que vous envoyez.

1. Pendant que vous composez le message, appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur Définir la priorité.
3. Sélectionnez la priorité du message.



Si vous sélectionnez la priorité Élevée ou Faible, la priorité apparaît en dessous de la ligne de l'objet du message.

## Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Si vous synchronisez votre téléphone avec votre compte d'entreprise Exchange ActiveSync, vous pouvez facilement lire, répondre, envoyer et gérer des courriels de la même façon que pour un compte POP3/IMAP. De plus, vous pouvez utiliser certaines des fonctions pratiques de Exchange.

Pour en savoir plus sur la configuration de votre compte Exchange ActiveSync, consultez la section « Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync » dans ce chapitre.

## Définir l'indicateur d'un courriel

Lorsque la boîte de réception est affichée, appuyez sur l'icône de drapeau blanc  qui apparaît à la droite d'un courriel. L'icône devient rouge  après le marquage du courriel.

Lorsque vous lisez un courriel, vous pouvez également appuyer sur l'icône de drapeau dans le courriel.

## Configurer votre statut d'absence du bureau

Vous pouvez définir votre message d'absence du bureau et de réponse automatique directement à partir de votre téléphone.

1. Passez à votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur MENU puis sur **Plus > Absence du bureau**.
3. Appuyez sur la case, puis sélectionnez **Absence du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires pour la période d'absence du bureau.
5. Entrez le message de réponse automatique.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Envoyer une demande de réunion

1. Passez à votre compte Exchange ActiveSync.
2. Allez vers l'onglet **Invitations à une réunion**, puis appuyez sur **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Entrez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

---

## Modifier les paramètres d'un compte de messagerie

---

1. Passez au compte de messagerie dont vous voulez changer les paramètres.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

<b>Paramètres du compte</b>	Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description du compte.
<b>Paramètres généraux</b>	Définissez la taille de police pour la lecture de courriels, désactivez ou définissez la signature, configurez le compte comme compte de messagerie par défaut et définissez où seront enregistrées les pièces jointes.
<b>Envoyer et recevoir</b>	Définissez la taille maximum des messages électroniques lors de la réception, la fréquence de vérification des nouveaux messages électroniques et le nombre de messages à vérifier. Vous pouvez également configurer votre compte pour qu'une copie (Cci) de chaque message vous soit envoyée.
<b>Paramètres des notifications</b>	Configurez les paramètres de notification des courriels.
<b>Supprimer le compte</b>	Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.

4. Appuyez sur **PRÉCÉDENT** pour enregistrer vos modifications.

## Supprimer un compte de messagerie électronique

1. Connectez-vous au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur MENU, puis sur **Plus > Paramètres > Supprimer le compte**.

# Agenda

## À propos de l'application Agenda

Ne ratez plus jamais de rendez-vous important. Utilisez l'agenda de votre téléphone pour gérer vos événements, vos réunions et vos rendez-vous.


Vous pouvez configurer votre téléphone pour rester synchronisé avec les types d'agendas suivants :

- Sur votre téléphone, connectez-vous à votre compte Google afin de pouvoir synchroniser l'agenda de votre téléphone avec l'agenda Google en ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Google, consultez le chapitre Comptes et synchronisation pour plus d'informations.
- Si vous utilisez Microsoft Outlook sur votre ordinateur, installez HTC Sync sur votre ordinateur pour synchroniser l'agenda Outlook avec l'agenda du téléphone. Reportez-vous à la section « Synchroniser avec votre ordinateur » dans le chapitre Comptes et synchronisation.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté sur votre téléphone, vous pouvez synchroniser l'agenda du téléphone avec les événements de votre agenda Exchange ActiveSync. Reportez-vous aux chapitres Courriel et Comptes et synchronisation pour en savoir plus.


Si vous êtes connecté à vos comptes de réseaux sociaux comme Facebook, les anniversaires et les événements de vos amis apparaîtront dans Agenda. Pour en savoir plus sur la connexion aux réseaux sociaux, reportez-vous à la section « Ajouter un compte de réseau social » dans le chapitre Comptes et synchronisation.

## Créer des événements dans Agenda

Vous pouvez créer des événements qui seront synchronisés dans votre agenda Google, l'agenda Outlook de votre ordinateur ou un calendrier Exchange ActiveSync, mais pouvez également créer des événements qui n'apparaîtront que sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Agenda**.
2. Dans n'importe quelle vue de l'agenda, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Ajouter un événement**.



Quand vous êtes en vue du mois ou de l'agenda, vous pouvez également appuyez sur  en bas à droite de l'écran pour créer un nouvel événement.

3. Si vous avez plusieurs agendas, sélectionnez-en un pour y ajouter l'événement :
  - Sélectionnez votre compte Google pour créer un événement dans votre agenda Google. Si vous avez plusieurs agendas Google en ligne, sélectionnez-en un pour y ajouter votre événement.
  - Sélectionnez **Sync PC** pour créer des événements d'agenda sur votre téléphone. Vous pouvez les synchroniser avec votre ordinateur à l'aide de HTC Sync. Pour plus de détails, consultez le chapitre Comptes et synchronisation.
  - Sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync pour créer un événement de l'agenda Exchange ActiveSync.
4. Entrez un nom pour l'événement.
5. Pour spécifier la date et l'heure de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
  - Si l'événement a lieu à une date et une heure spécifique, appuyez sur **Du** et **Au** pour définir la date et l'heure.
  - S'il s'agit d'une occasion spéciale, telle un anniversaire ou un événement durant une journée entière, définissez la date **Du** et **Au**, puis cochez la case **Journée entière**.
6. Entrez le lieu et la description de l'événement.
7. Configurer une heure de rappel.



Vous pouvez ajouter une autre heure de rappel dans un événement de l'agenda Google. Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Ajouter un rappel**.

8. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur **Fréquence** puis choisissez la fréquence à laquelle l'événement se produit.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Inviter des amis à votre événement (compte Google uniquement)


---

Si vous voulez inviter des amis à votre événement, vous devez créer et ajouter l'événement dans votre agenda Google. Un courriel d'invitation sera envoyé à vos amis via votre compte Google.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda** puis sélectionnez votre compte Google (ou un autre agenda Google). Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Créer un événement de l'agenda ».
2. Ajoutez des informations concernant l'événement, comme la date et l'heure, l'emplacement, etc.
3. Dans le champ **Invités**, entrez les adresses de messagerie de toutes les personnes que vous voulez inviter à l'événement. Séparez les adresses par une virgule ( , ).  
  
Si vos invités utilisent l'agenda Google, ils recevront une invitation dans Agenda et par courriel.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter l'événement à votre agenda Google.

## Envoyer une demande de rendez-vous (uniquement avec Exchange ActiveSync)

Si vous avez un compte Exchange ActiveSync configuré sur votre téléphone, vous pouvez utiliser Agenda pour créer une invitation à une réunion et envoyer le courriel d'invitation aux participants de votre réunion.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda** puis sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Créer un événement de l'agenda ».
2. Ajoutez des informations concernant la réunion, comme la date, l'heure, l'emplacement, etc.
3. Appuyez sur MENU puis sur **Invitation à une réunion**.
4. Appuyez sur  puis choisissez les participants parmi vos contacts ou l'annuaire de votre compagnie.
5. Entrez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Changer le mode d'affichage de l'agenda



Pour changer de vue, appuyez sur MENU, puis choisissez la vue souhaitée.

### Vue du mois

Dans vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.



Lorsque vous êtes en vue du mois :

- Appuyez sur  en bas à gauche de l'écran pour passer en vue agenda. Appuyez sur  en bas à droite pour créer un nouvel événement.
- Choisissez un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le doigt sur une journée pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez également choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Glissez votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.



## Vue du jour et vue agenda

La vue du jour affiche la liste des événements d'une journée ainsi que les informations météo en bas de l'écran quand vous visualisez les événements du jour en cours. La vue agenda affiche une liste de tous les événements par ordre chronologique.



Les barres de couleur à la gauche des événements indiquent le type d'agenda auquel l'événement appartient. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur MENU puis appuyez sur Plus > Agendas.


En vue du jour, glissez vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.



- En vue du jour, les informations météo apparaissent uniquement si l'événement est inclus dans les 5 jours de prévision météo de l'application.
- Les informations météo n'apparaissent pas dans la vue du jour si vous changez cette vue pour un affichage sous forme de liste des heures. Reportez-vous à la section « Changer les paramètres d'Agenda » pour plus de détails.

## Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

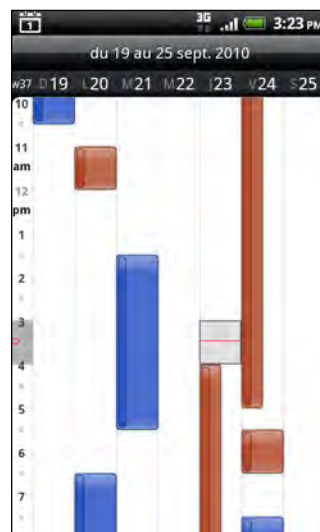

En vue de la semaine :

- Appuyez et maintenez le doigt sur un intervalle de temps pour créer un nouvel événement.
- Appuyez sur un événement pour visualiser les informations.
- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes ou suivantes.


## Gérer des événements de l'agenda

Vous pouvez afficher, modifier, supprimer ou partager les événements que vous avez créés. Vous pouvez également afficher et partager les invitations à des événements que d'autres personnes vous ont envoyées.

---

### Afficher un événement

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Agenda**.
2. En vue du mois, appuyez sur le jour de l'événement, puis appuyez sur l'événement pour l'ouvrir.

L'écran des informations de l'événement s'ouvre alors et affiche le sommaire de l'événement.

3. Lors de l'affichage du sommaire, vous pouvez :
  - Trouver le lieu d'un événement dans **Plans**.
  - Appeler à n'importe quel numéro compris dans la description ou le lieu de l'événement.
  - Consulter la liste des participants à l'événement que vous avez envoyé ou auquel vous êtes invité.
  - Répondre si vous serez présent à l'événement auquel vous avez été invité ou non.
  - S'il s'agit d'un événement de l'agenda Exchange ActiveSync, répondez par courriel aux organisateurs ou à tous les invités. Appuyez sur **MENU**, puis sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.
  - Sélectionner n'importe quel contenu textuel et recherchez-le sur le Web. Pour plus de détails, consultez les sections « Sélectionner du texte » dans le chapitre Clavier et « Rapidement rechercher de l'information sur Internet » dans le chapitre Mise en route.
  - Appuyer sur l'heure du rappel pour la modifier. Appuyez sur **PRÉCÉDENT** pour enregistrer vos modifications.

---

### Modifier un événement

---

1. Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Modifier l'événement**.
2. Modifiez les détails de l'événement.
3. Lorsque vous avez terminé vos modifications, appuyez sur **Enregistrer**.

---

## Supprimer un événement

---

Il y a de nombreuses façons de supprimer un événement.

- Lors de l’affichage du sommaire d’un événement sur l’écran Informations de l’événement, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Supprimer l’événement**.
- Dans vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur **Supprimer l’événement**.
- Lorsque vous modifiez les informations d’un événement, appuyez sur **Supprimer**.

Si l’événement se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer uniquement cette occurrence, ou cette occurrence et les occurrences futures, ou toutes les occurrences passées et futures dans votre agenda.

---


## Partager un événement (vCalendar)

---

Vous pouvez partager un événement de l’agenda sous forme de vCalendar avec quelqu’un via Bluetooth ou en l’envoyant en pièce jointe d’un courriel ou message.

1. Lorsqu’un événement est affiché, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Partager vCalendar**.
2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Bluetooth**. Il vous sera demandé d’activer le Bluetooth sur votre téléphone et de vous connecter avec l’appareil Bluetooth recevant la connexion. Suivez les étapes décrites dans la section « Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth » dans le chapitre Bluetooth.
  - Appuyez sur **E-mail**. Une fenêtre de nouveau message s’ouvre et inclut automatiquement le fichier vCalendar en pièce jointe. Votre compte de messagerie par défaut sélectionné dans l’application E-mail sera utilisé pour l’envoi du message. Pour plus d’information, consultez le chapitre Courriel.
  - Appuyez sur **Message**. Une fenêtre de nouveau message s’ouvre et inclut automatiquement le fichier vCalendar en pièce jointe multimédia. Pour plus d’informations, consultez le chapitre Messages.

## Rappels d’événements de l’agenda

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l’icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d’état en rappel de cet événement.

---

## Désactiver ou répéter les rappels d’événement

---

1. Appuyez sur la barre d’état, puis glissez votre doigt vers le bas sur l’écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Effacer** pour désactiver les rappels d’événements et toutes les autres notifications. D’autres types de notifications tels que des nouveaux messages et des appels manqués seront également supprimés.

- Après avoir ouvert le panneau Notifications, appuyez sur le rappel d'événements de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événements en attente. Appuyez sur **Tout mettre en attente** pour mettre en attente tous les rappels d'événements pendant cinq minutes, ou appuyez sur **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événements.
- Appuyez sur PRÉCÉDENT pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

## Afficher et synchroniser des agendas

Il est possible de sélectionner les agendas à afficher/masquer sur l'agenda de votre téléphone et ceux qu'il faut garder synchronisés.

---

### Afficher ou masquer des agendas

---

Dans Agenda, appuyez sur MENU, appuyez sur **Plus > Agendas**, et sélectionnez ou effacez un agenda à afficher ou à masquer. Appuyez sur **Tous les agendas** pour afficher tous les agendas.

Les calendriers restent synchronisés sur votre téléphone, que vous les masquiez ou non.

---

### Choisir les agendas Google à synchroniser avec votre téléphone

---

Vous pouvez choisir les agendas Google qui restent synchronisés sur votre téléphone ou ceux dont vous souhaitez arrêter la synchronisation.

#### Arrêter la synchronisation d'un agenda Google

1. Dans Agenda, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur MENU, puis appuyez sur **Supprimer des agendas**.
3. Sélectionnez un agenda Google à supprimer de votre liste d'agendas, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur PRÉCÉDENT pour mettre à jour les nouvelles modifications de l'Agenda et revenir à l'écran Agenda.

Les agendas que vous supprimez de votre liste ne seront plus synchronisés sur votre téléphone, mais vous y resterez abonné et pourrez toujours travailler avec eux dans l'agenda Google sur le Web.

#### Ajouter un agenda Google à synchroniser

Seuls les agendas que vous avez créés ou ceux auxquels vous êtes abonné sur le Web, mais qui ont été supprimés de la liste, sont affichés dans la liste des agendas à ajouter.

1. Dans Agenda, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur MENU, puis appuyez sur **Ajouter des agendas**.
3. Sélectionnez un agenda Google à ajouter de votre liste d'agendas, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur PRÉCÉDENT pour mettre à jour les nouvelles modifications de l'Agenda et revenir à l'écran Agenda.

## Modifier les paramètres d'Agenda

Vous pouvez modifier les paramètres d'Agenda pour configurer la façon dont les événements sont affichés et dont vous êtes averti des événements à venir. Dans Agenda, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Plus > Paramètres** pour accéder aux paramètres d'Agenda.

### Paramètres de rappel

Choisissez la façon dont Agenda envoie des rappels pour les prochains événements.

Tous les agendas	Sélectionnez cette case pour utiliser les mêmes paramètres de rappel pour tous les types d'agendas. Si vous décochez cette case, vous pouvez configurer différents paramètres pour chaque agenda.
Alertes et notifications	Configurez des rappels d'événement pour créer une alerte, recevoir une notification ou désactiver les notifications d'événement sur votre téléphone.
Rappel par défaut	Choisissez combien de temps avant l'événement vous souhaitez recevoir une notification.
Sonnerie	Choisissez la sonnerie du rappel d'un événement.
Vibreur	Choisissez si vous voulez que votre téléphone vibre quand vous recevez une notification d'événement.
Masquer les événements refusés	Choisissez d'afficher ou de masquer des événements dont vous avez décliné l'invitation.

### Paramètres d'affichage de l'agenda

Paramétrez les éléments visibles dans Agenda lorsque vous ouvrez l'application, de même que les éléments affichés dans les vues du jour, de la semaine, et de l'agenda.

Commence dans	Choisissez la vue de l'agenda par défaut lors de son ouverture.
Vue du jour	Choisissez d'afficher la vue du jour sous forme de liste d'événements ou de liste des heures.
Premier jour de la semaine	Configurez les vues du mois et de la semaine pour commencer un dimanche ou un lundi.
Inclure la météo	Vérifiez que cette option est cochée pour que les informations météo s'affichent dans la liste d'événements de la vue du jour.
Ville	Par défaut, la vue du jour affiche la météo de votre région. Vous pouvez la modifier pour afficher la météo d'une autre ville.

## À propos du widget Agenda

Vous pouvez ajouter un widget Agenda à votre écran d'accueil, celui-ci vous offrant différentes vues d'agenda. Appuyer sur une journée ou un événement sur le widget vous amène à l'application Agenda. Pour savoir comment ajouter un widget, consultez la section « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

# Horloge et météo

## À propos du widget Horloge HTC

Affichez la date, l'heure et votre emplacement actuels avec le widget Horloge HTC. Le widget est ajouté par défaut sur votre écran d'accueil. Appuyez sur l'image météo pour ouvrir l'application et consulter les prévisions météo. Consultez la section « Consulter la météo » pour en savoir plus.




Si vous voulez afficher l'heure qu'il est dans une autre ville, vous pouvez :

- Modifier les paramètres du widget. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget Horloge HTC dans l'écran d'accueil, puis faites-le glisser jusqu'au bouton **Modifier**. Sélectionnez la ville dont vous voulez afficher l'heure.
- Ajouter un widget Horloge sur l'écran d'accueil étendu. Choisissez parmi une sélection d'apparences et de designs. Pour savoir comment ajouter un widget, consultez la section « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

## À propos de l'application Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme horloge de bureau affichant des informations météo. ou encore vous en servir comme horloge de nuit avec un écran de veille. En mode horloge mondiale, voyez quelle heure il est dans plusieurs villes du monde. Vous pouvez également vous en servir comme réveil, chronomètre et compteur à rebours.

Pour ouvrir l'application Horloge, vous pouvez :

- Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyer sur , puis appuyer sur **Horloge**.

Appuyez sur les onglets situés sur la barre en bas de l'écran ou glissez votre doigt sur les onglets pour basculer entre les différentes fonctions de l'application Horloge.



- 1 Onglet Horloge de bureau
- 2 Onglet Horloge mondiale
- 3 Onglet Alarmes
- 4 Onglet Chronomètre
- 5 Onglet Compte à rebours

## Utiliser l'horloge de bureau

En ouvrant l'application Horloge, vous accédez directement à l'écran de l'horloge de bureau.

L'horloge de bureau affiche toujours l'heure, la date et la météo. Un indicateur de réveil et un indicateur de charge de la batterie y sont également affichés. Il est possible de réduire l'écran pour n'afficher que l'heure et la date sur l'horloge de bureau.



- 1 Montre si le réveil est activé ou désactivé. Pour savoir comment allumer et configurer le réveil, consultez la section « Configurer le réveil ».
- 2 Affiche la météo de votre emplacement actuel. Appuyer sur l'image météo vous amènera vers l'application Météo où vous pourrez voir les prévisions météo pour les quatre prochains jours. Reportez-vous à la section « Consulter la météo » pour en savoir plus sur l'application Météo.
- 3 Montre le niveau de charge de la batterie. Vous verrez cet indicateur uniquement si votre téléphone est branché au moyen de l'adaptateur C.A. ou connecté à votre ordinateur.
- 4 Appuyez sur ce bouton pour réduire l'écran et afficher uniquement l'heure et la date sur l'horloge de bureau. Pour réveiller l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur le bouton PRÉCÉDENT sur votre téléphone.
- 5 Appuyez sur ce bouton pour réduire l'écran et passer à l'écran de veille. En mode écran de veille, l'heure et la date changent de position sur l'écran à toutes les quelques minutes. Pour réveiller l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur le bouton PRÉCÉDENT sur votre téléphone.

Il est également possible de changer l'écran de l'horloge de bureau pour afficher la date et l'heure d'un autre fuseau horaire. Pour savoir comment sélectionner un fuseau horaire différent, consultez la section « Configuration du fuseau horaire, de la date et de l'heure ».



## Utiliser l'horloge mondiale

Utilisez l'écran horloge mondiale de l'application Horloge pour consulter simultanément l'heure qu'il est à différents endroits du globe. Vous pouvez également définir votre ville, ajouter plusieurs villes et configurer manuellement le fuseau horaire, la date et l'heure de votre région.



### Définir la ville de votre domicile

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet Horloge mondiale.
3. Appuyez sur MENU puis sur Paramètres d'accueil.
4. Entrez le nom de la ville de votre domicile. Lorsque vous entrez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
5. Faites défiler la liste et sélectionnez votre ville.

### Configurer le fuseau horaire, la date et l'heure

Pour configurer manuellement le fuseau horaire, la date et l'heure sur votre téléphone, désactivez d'abord la synchronisation automatique de l'heure.

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet Horloge mondiale.
3. Appuyez sur MENU puis appuyez sur Paramètres heure locale pour ouvrir l'écran des paramètres de la date et de l'heure.
4. Décochez la case Automatique.
5. Appuyez sur Sélectionner le fuseau horaire. Faites défiler la liste puis appuyez sur le fuseau horaire souhaité.
6. Pour changer la date, appuyez sur Définir la date. Réglez la date en faisant défiler le jour, le mois et l'année à l'écran, puis appuyez sur OK.

7. Pour changer l'heure, appuyez sur **Définir l'heure**. Réglez l'heure en faisant défiler les heures et les minutes à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
8. Cochez la case **Utiliser format sur 24 h** pour permuter entre le format 12 heures et le format 24 heures.
9. Appuyez sur **Sélectionner format date** puis sélectionnez le format d'affichage de la date (le format de date sélectionné s'applique également à la date affichée par le réveil).



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis sur **Paramètres > Date et heure** pour ouvrir l'écran des paramètres de la date et de l'heure.

## Ajouter une ville sur l'écran de l'horloge mondiale

Ajoutez d'autres villes sur l'écran de l'horloge mondiale pour pouvoir consulter instantanément la date et l'heure de ces villes. En plus de votre emplacement actuel et de votre domicile, l'écran de l'horloge mondiale peut afficher jusqu'à 15 villes.

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet **Horloge mondiale**.
3. Appuyez sur **Ajouter une ville**. Entrez le nom de la ville à ajouter. Lorsque vous entrez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
4. Faites défiler la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

## Configurer le réveil

Vous pouvez utiliser l'écran Alarmes de l'application Horloge pour configurer une ou plusieurs alarmes de réveil.



## Configurer l'alarme

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet **Alarmes**.
3. Cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette alarme.
4. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire tourner la molette de défilement des heures et configurer l'heure de l'alarme.
5. Faites défiler l'écran Définir l'alarme pour voir les options d'alarme disponibles. Vous pouvez :
  - Entrer la **Description** de l'alarme et choisir le **Son de l'alarme**.
  - Appuyer sur **Répéter**. Sélectionnez le jour de déclenchement de l'alarme puis appuyez sur **OK**.
  - Cocher la case **Vibreur** pour que le téléphone vibre lorsque l'alarme se déclenche.
6. Une fois que vous avez terminé la configuration, appuyez sur **Terminer**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **MENU** lorsque vous êtes sur l'écran **Alarmes**, puis appuyez sur **Ajouter une alarme**.

## Supprimer une alarme

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet **Alarmes**.
3. Sur l'écran **Alarmes**, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Changer les paramètres sonores de l'alarme

Si vous avez défini une ou plusieurs alarmes, vous pouvez changer leurs paramètres tels que le volume de l'alarme, la durée de la répétition (snooze), etc.

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet **Alarmes**.
3. Sur l'écran **Alarmes**, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez changer les paramètres suivants :

<b>Alarme en mode silencieux</b>	Sélectionnée par défaut, cette option permet à votre alarme de sonner même si votre téléphone est en mode silencieux. Cochez cette case pour rendre l'alarme silencieuse lorsque le téléphone est en mode silencieux.
<b>Volume</b>	Pour régler le volume sonore de l'alarme.
<b>Rappel d'alarme</b>	Pour définir la répétition entre les alarmes.

**Action du bouton latéral**

Pour définir le comportement de l'alarme lorsque vous appuyez sur le bouton latéral (VOLUME + / -) de votre téléphone. Vous pouvez définir le bouton comme bouton de répétition (snooze), de suppression de l'alarme ou simplement désactiver le bouton.

Le bouton latéral fonctionne uniquement lorsque l'écran du téléphone n'est pas verrouillé. Sur l'écran de verrouillage, appuyez sur le bouton **Répéter**, ou faites glisser l'écran vers le bas pour désactiver l'alarme.


## Consulter la météo


Si vous avez activé le service de localisation lors de la première configuration de votre téléphone, la météo de votre emplacement actuel apparaîtra sur le widget Horloge HTC de votre écran d'accueil.


Vous pouvez également utiliser l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des quatre prochains jours. En plus de la météo de votre emplacement actuel, cette application affiche également les prévisions météo d'autres villes du monde entier.



Si vous avez refusé d'activer le service de localisation lors de la première configuration de votre téléphone, activez le service de localisation dans le menu des paramètres de votre téléphone afin de pouvoir consulter la météo de votre emplacement actuel sur le widget Horloge HTC, l'application Météo et le widget Météo. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, appuyez sur **Paramètres > Localisation**, puis cochez **Utiliser les réseaux sans fil**.

1. Connectez-vous à Internet via la connexion de données ou le Wi-Fi de votre téléphone. Pour savoir comment faire, consultez le chapitre Connexions Internet.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Météo**.
3. Dans l'écran Météo, vous verrez d'abord la météo de votre emplacement actuel. Pour consulter la météo d'autres villes, déplacez votre doigt sur l'écran.

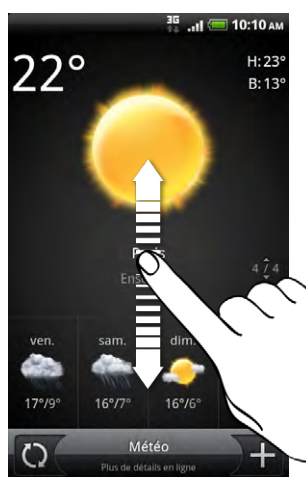

4. L'application Météo télécharge et affiche automatiquement les dernières mises à jour. Appuyez à tout moment sur  pour mettre à jour les informations.
5. Pour voir plus d'informations météo sur le Web, appuyez sur **Météo** en bas au centre de l'écran Météo.

## Ajouter une ville sur l'écran Météo

Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à 15 villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur .
2. Entrez le nom de l'endroit à ajouter. À mesure que vous entrez du texte, la liste est filtrée pour afficher les emplacements possibles en fonction des lettres que vous entrez.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

## Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Sur l'écran Alarmes, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Réorganiser**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur à la fin de l'élément à déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, glissez-la à sa nouvelle position, puis relâchez votre doigt.
3. Appuyez sur **Terminer**.

## Supprimer des villes de l'écran Météo

1. Sur l'écran météo, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les villes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Changer les options météo

1. Sur l'écran météo, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Vous pouvez changer les paramètres météo suivants :

Mettre à jour quand ouvert	Cochez cette case pour réactualiser les mises à jour des informations météo chaque fois que vous ouvrez l'application Météo.
Mettre à jour automatiquement	Cochez cette case pour télécharger automatiquement les mises à jour météo.
Fréquence de mise à jour	Pour définir une fréquence de mise à jour automatique.
Échelle de température	Pour choisir l'unité de température en Celsius ou en Fahrenheit.

## À propos du widget Météo

Utilisez le widget Météo pour consulter les prévisions météo de votre emplacement actuel et la météo d'autres villes à tout moment sans avoir à ouvrir l'application Météo. Le widget Météo est livré avec une grande variété d'apparences et de designs.

Vous pouvez ajouter ce widget à l'écran d'accueil, si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour savoir comment ajouter un widget, consultez la section « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

# Connexions Internet

## Connexion de données

Votre téléphone sera automatiquement configuré pour utiliser la connexion de données de votre fournisseur de services lorsque vous allumerez votre téléphone pour la première fois (si la carte SIM est insérée).

---

### Vérifier la connexion de données utilisée

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseau > Paramètres du réseau mobile > Opérateur de réseau** ou **Noms du point d'accès**.

---

### Activer ou désactiver la connexion de données

---

Désactiver votre connexion de données peut aider à économiser l'énergie de la batterie et économiser de l'argent sur les frais de transfert de données. Toutefois, si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
3. Cochez la case **Réseau mobile** pour activer la connexion de données, ou encore décochez la case pour désactiver la connexion.

---

### Créer un nouveau point d'accès

---

Pour ajouter une autre connexion de données à votre téléphone, demandez les nom et paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre fournisseur de services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseau > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
3. Dans l'écran des noms de points d'accès, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Nouvel APN**.
4. Dans l'écran Modifier le point d'accès, entrez les paramètres de l'APN. Appuyez sur l'élément Paramètre APN pour le modifier.
5. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données pendant l'itinérance entraînera des frais importants. Demandez à votre fournisseur de services mobiles quels sont les coûts pendant l'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles**, puis cochez la case **Itinérance des données**.

Cochez **Son d'itinérance de données** pour que le téléphone émette un son quand il est connecté à un réseau itinérant.

## Wi-Fi


Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil. La disponibilité et la force du signal Wi-Fi varie en fonction des obstacles qu'il doit traverser (p. ex. bâtiments ou mur entre deux pièces).

### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux**, puis cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. Le téléphone recherchera les réseaux sans fil disponibles.
3. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les noms et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section Réseaux Wi-Fi.
4. Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas dans la liste des réseaux détectés, faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Entrez les paramètres du réseau sans fil, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.
  - Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau.
  - Si vous sélectionnez un réseau sécurisé par cryptage WEP, entrez la clé et appuyez sur **Connecter**.



Selon le type de réseau et ses paramètres de sécurité, vous devrez entrer plus d'informations ou choisir un certificat de sécurité.

Quand votre téléphone est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes qui s'allument).

Lors de la prochaine connexion de votre téléphone à un réseau sans fil sécurisé que vous avez précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine par défaut.

## Vous connecter à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Vous devrez installer un certificat de réseau (\*.p12) sur votre téléphone avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Sécurité > Installer depuis la carte SD**.
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Suivez les étapes de la section précédente pour vous connecter au réseau Wi-Fi.

## Vérifier l'état du réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
3. Dans l'écran Sans fil et réseaux, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le réseau sans fil actuellement utilisé par le téléphone.

Un message s'affichera avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, le débit, la force du signal, etc.



Si vous souhaitez supprimer les paramètres de réseau sans fil sur votre téléphone, appuyez sur **Oublier**. Vous devrez entrer les paramètres à nouveau si vous souhaitez vous connecter à ce réseau sans fil.

## Connexion à un autre réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.
3. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, dans l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez sur MENU, puis sur **Rechercher**.
4. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

## Ajouter des widgets de connexion

Ajoutez les widgets Réseau mobile, Wi-Fi ou le Tableau de bord des données sur l'écran d'accueil pour faciliter l'activation et la désactivation de ces connexions. Appuyez sur le widget ou l'icône sur le tableau de bord pour activer ou désactiver la connexion.



Pour savoir comment ajouter des widgets, consultez la section « Ajouter un widget à votre écran d'accueil » dans le chapitre Personnalisation.



## Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez, configurez et gérez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

Suivant le type de VPN utilisé au sein de votre entreprise, il vous sera peut-être demandé d'entrer vos identifiants de connexion et d'installer des certificats de sécurité avant de pouvoir vous connecter au réseau local de votre entreprise. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.

D'autre part, votre téléphone doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant de pouvoir lancer une connexion VPN. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ces connexions sur votre téléphone, reportez-vous aux sections « Connexion de données » et « Wi-Fi » dans ce chapitre.

---

### Configurer un stockage d'identifiant sécurisé

---

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger et d'installer des certificats de sécurité, vous devez d'abord configurer le stockage d'identifiants sécurisés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sécurité > Définir le mot de passe**.
3. Définissez un nouveau mot de passe pour le stockage des identifiants.
4. Défilez vers le bas et confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
5. Cochez la case **Utiliser des identifiants sécurisés**.

Vous pourrez ensuite télécharger et installer les certificats nécessaires pour accéder au réseau local. Votre administrateur réseau peut vous aider.

---

### Ajouter une connexion VPN

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Paramètres VPN**.
3. Appuyez sur **Ajouter un VPN**, puis appuyez sur le type de VPN que vous voulez ajouter.
4. Appuyez sur les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
5. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est alors ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

---

## Se connecter à un VPN

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Paramètres VPN**.
3. Dans la section VPN, appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Quand votre téléphone vous le demande, entrez vos informations d'identifiant, puis appuyez sur **Connecter**. Une fois que vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

---

## Se déconnecter d'un VPN

---

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, puis appuyez sur la connexion VPN pour la déconnecter.

Une fois votre téléphone déconnecté du VPN, l'icône de VPN déconnecté  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.

## Utiliser votre téléphone comme modem (fonction modem)

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Pas de problème. Utilisez la connexion de données de votre téléphone pour permettre à votre ordinateur de se connecter à Internet.

Vous devez insérer la carte SIM dans votre téléphone pour utiliser la connexion de données. Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de la connexion de données, consultez la section « Connexion de données » préalablement dans ce chapitre.

Vous devez avoir installé HTC Sync sur votre ordinateur avant de pouvoir utiliser votre téléphone comme modem. Pour savoir comment installer HTC Sync, consultez la section « Synchroniser avec votre ordinateur » dans le chapitre Comptes et synchronisation.

1. Assurez-vous que la connexion de données de votre téléphone soit activée. Consultez la section « Activer ou désactiver la connexion de données » précédemment dans ce chapitre pour savoir comment activer la connexion de données du téléphone.
2. Connectez le téléphone à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
3. Sur l'écran Connecter au PC, sélectionnez **Modem par USB**, puis appuyez sur **Terminé**.

## Connecter votre téléphone à Internet via un ordinateur (relais Internet)

Si vous n'avez pas de plan de données pour votre téléphone ou si vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, vous pouvez tout de même accéder à Internet depuis votre téléphone en utilisant la connexion Internet de votre ordinateur.

Vous devez avoir installé HTC Sync sur votre ordinateur avant de pouvoir utiliser votre ordinateur comme modem. Pour savoir comment installer HTC Sync, consultez la section « Synchroniser avec votre ordinateur » dans le chapitre Comptes et synchronisation.

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.



Il y a deux choses que vous devez vérifier concernant la connexion Internet de votre ordinateur. Premièrement, nous recommandons de désactiver le pare-feu (firewall) de votre réseau local. Deuxièmement, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (c.-à-d. connexion téléphonique, xDSL, ou VPN), le relais Internet prendra en charge uniquement le protocole TCP.

2. Connectez le téléphone à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
3. Dans l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Relais Internet**, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Dans la fenêtre de message, appuyez sur **OK**.

## Utiliser votre téléphone comme un routeur sans fil

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en utilisant votre téléphone comme routeur sans fil. Avant d'utiliser votre téléphone comme routeur, assurez-vous que la connexion de données de votre téléphone est activée. Pour savoir comment activer la connexion de données de votre téléphone, consultez la section « Connexion de données » plus tôt dans ce chapitre.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.




La première fois que vous ouvrez le Point d'accès Wi-Fi mobile, le téléphone affiche une brève introduction à l'application. Appuyez sur **OK**.

3. Entrez un nom dans le champ **Nom du routeur (SSID)** ou utilisez le nom de routeur par défaut.
4. Choisissez un type de **Sécurité**, puis définissez le **Mot de passe** pour votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucune** dans le champ Sécurité, vous n'avez pas à entrer de mot de passe.

Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre téléphone comme routeur sans fil.

5. Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil de votre téléphone.

Votre téléphone est prêt à être utilisé comme routeur sans fil lorsque le signe  apparaît sur la barre d'état.


# Navigateur Web

## Utiliser le navigateur Web de votre téléphone




Vous devez avoir une connexion de données ou une connexion Wi-Fi active pour accéder à Internet.

Voici les différentes façons d'ouvrir le navigateur Web et de commencer à surfer sur Internet :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Internet**.

### Aller à une page Web

1. Sur l'écran de navigation, appuyez sur MENU, puis sur le champ URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en vous servant du clavier. À mesure que vous entrez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent sur l'écran. Appuyez sur une adresse pour aller directement à cette page Web ou continuez à entrer l'adresse de la page Web.

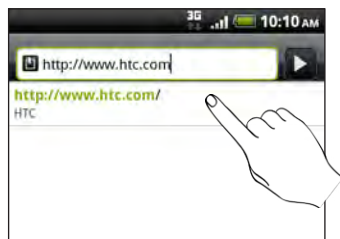

3. Appuyer sur .

### Configurer votre page d'accueil

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Configurer la page d'accueil**.
2. Dans l'écran Configurer la page d'accueil, sélectionnez la page d'accueil à utiliser.

### Changer l'orientation de l'écran

Le téléphone change automatiquement l'orientation de l'écran suivant la façon dont vous tenez le téléphone. Tournez votre téléphone de côté pour afficher le navigateur Web en mode paysage.



Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement, veuillez activer l'orientation d'écran automatique. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, sur **Paramètres > Affichage**, puis cochez la case **Rotation auto écran**.



Vous pouvez également configurer l'affichage de sorte que le téléphone utilise toujours l'orientation paysage lorsque vous naviguez sur Internet. Dans l'écran de navigation, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Plus > Paramètres > Affichage en mode paysage uniquement.

## Consulter les versions complètes de tous les sites Web


Certains sites Web affichent une version mobile pour les navigateurs de téléphone. Vous pouvez choisir d'afficher la version complète de toutes les pages, même pour ces sites.

Sur l'écran de navigation, appuyez MENU, puis appuyez sur Plus > Paramètres, puis décochez la case **Vue mobile**.

## Choisir quand afficher le contenu Flash


Choisissez quels types de contenu Flash® vous voulez afficher en passant en mode **À la demande**. En activant le mode **À la demande** vous pouvez décider quels contenus Flash seront affichés sur une page Web.

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Plus > Paramètres > Activer les plug-ins.
2. Appuyez sur **À la demande**.

Après avoir activé le mode **À la demande**, vous pouvez afficher le contenu Flash en appuyant sur  sur une page Web.

## Naviguer sur une page Web

Déplacez votre doigt sur l'écran en l'effleurant pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.

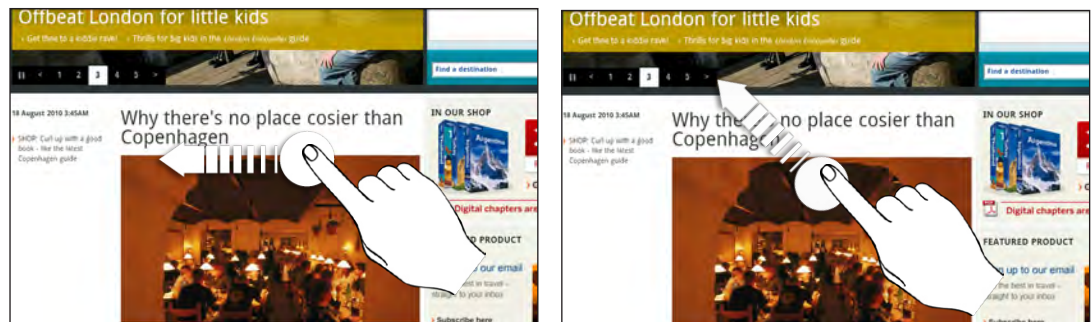

## Zoomer ou dézoomer sur une page Web

Appuyez rapidement deux fois sur l'écran pour zoomer, puis appuyez de nouveau deux fois sur l'écran pour dézoomer. Vous pouvez également utiliser vos doigts pour serrer et desserrer l'écran pour zoomer et dézoomer.

## Sélectionner un lien sur une page Web

Appuyez sur un lien avec votre doigt pour l'ouvrir ou appuyez et maintenez le doigt sur un lien pour obtenir plus d'options.

Lien	Que faire
Adresse de page Web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web.</li> <li>Appuyez et maintenez le doigt sur le lien pour ouvrir un menu qui permet d'ouvrir, mettre en favori, copier dans le presse-papiers ou de partager le lien par courriel ou réseaux sociaux.</li> </ul>
Adresse e-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez pour envoyer un courriel à l'adresse électronique.</li> <li>Appuyez et maintenez, puis appuyez sur <b>Copier</b> dans le menu contextuel pour copier l'adresse de messagerie dans le presse-papiers. Vous pouvez coller l'adresse électronique plus tard lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouveau message électronique.</li> </ul>


## Sélectionner une adresse ou un numéro de téléphone affiché sur une page Web

Vous pouvez localiser une adresse sur une carte ou appeler à un numéro de téléphone affiché sur une page Web.

Lien	Que faire
Adresse de l'emplacement	Appuyez sur l'adresse pour la copier ou encore pour la localiser sur une carte via Google Maps™.
Numéro de téléphone	Entrez le numéro de téléphone à copier, appeler, envoyer un SMS à ce numéro, ou encore pour enregistrer le numéro sous un contact dans l'application Contacts.

## Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour pouvoir aller plus facilement d'un site Web à l'autre. Vous pouvez ouvrir jusqu'à quatre fenêtres du navigateur.

- Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Fenêtres**.
- Appuyez sur .


Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre et va à la page d'accueil définie.


## Passer d'une fenêtre du navigateur à l'autre

- Lorsqu'une page Web est affichée, faite l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Fenêtres**.
  - Pincez l'écran (zoom avant) jusqu'à ce que vous voyiez l'autre fenêtre de navigation.
- Sélectionnez la fenêtre de navigation à afficher en déplaçant votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche.



Vous pouvez également faire l'une des choses suivantes :

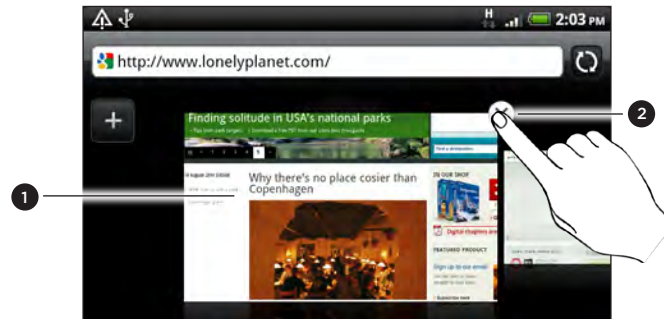

- 1 Appuyez sur une page Web pour l'afficher en plein écran.
- 2 Appuyez sur  pour fermer une page Web.

## Télécharger sur Internet

Vous pouvez faire plus que seulement naviguer sur le Web. Vous pouvez également télécharger des fichiers tels que des photos et des applications sur Internet pour ensuite les enregistrer sur votre carte de stockage.

### Télécharger des applications sur Internet

Vous pouvez télécharger des applications directement à partir de vos sites Web préférés. Les applications téléchargées sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Afin de protéger votre téléphone et vos données personnelles, nous vous recommandons fortement de ne télécharger et installer que des applications dignes de confiance.



Tous les fichiers téléchargés seront enregistrés sur votre carte de stockage. Avant de télécharger des applications sur Internet, assurez-vous que votre carte de stockage se trouve dans votre téléphone. Les applications que vous téléchargez doivent être compatibles avec votre téléphone.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Suivez les instructions du site Web pour télécharger l'application.

Avant de pouvoir installer l'application que vous avez téléchargée, vous devez configurer votre téléphone afin de permettre l'installation d'applications de tierce partie. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis sur **Paramètres > Applications > Sources inconnues**.

### Afficher vos téléchargements

Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Plus > Téléchargements**.

## Copier du texte, rechercher des informations et partager des contenus

Vous pouvez sélectionner du texte pour ensuite :

- Le copier.
- Effectuer une recherche sur Google.
- Effectuer une recherche dans Wikipédia ou dans le Dictionnaire Google.
- Faire traduire le texte avec Google Traduction.
- Partager le texte dans un nouveau courriel, texte ou message multimédia, ou encore dans la mise à jour de votre statut sur un réseau social en ligne.

### Rechercher du texte dans une page Web

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Plus > Rechercher sur la page.
2. Entrez le texte que vous voulez rechercher. À mesure que vous entrez des lettres, les éléments correspondants s'afficheront en surbrillance dans la page. Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour aller à l'élément correspondant précédent ou suivant.



### Sélectionner du texte

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.



- 1 Marqueurs de début et de fin. Glissez les marqueurs pour agrandir ou réduire la zone de sélection du texte.




Pour sélectionner du texte dans un lien, appuyez et maintenez le doigt sur le lien, puis appuyez sur Copier l'URL du lien.



---

## Copier et coller du texte


---

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez copier, appuyez sur . Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ d'entrée de texte (p. ex. lors de la composition d'un message), appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur **Coller**.

---

## Rechercher ou traduire du texte


---

Après avoir sélectionné le texte que vous voulez rechercher ou traduire, appuyez sur . Ceci ouvre l'application Recherche rapide. Pour plus de détails, consultez la section « Rechercher de l'information rapidement sur Internet » dans le chapitre Mise en route.

---

## Coller du texte dans un nouveau message ou une mise à jour de statut d'un réseau social

---

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur .
2. Sélectionnez une option pour coller le texte sélectionné dans un nouveau courriel, texte ou message multimédia, ou encore dans votre mise à jour de statut d'un réseau social comme Twitter. Reportez-vous aux chapitres Courriel, Messages et Social pour plus de détails sur l'utilisation de ces fonctions.

# Afficher les favoris et les pages consultées précédemment

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous le souhaitez sur votre téléphone. Vous pouvez également accéder à l'historique des sites visités, ou afficher rapidement les pages consultées fréquemment.

---

## Ajouter un favori


---

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Ajouter un favori**.
2. Le cas échéant, modifiez le Nom du favori, puis appuyez sur **Ajouter**.

---

## Ouvrir un favori


---

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.

---

## Modifier un favori


---

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris , appuyez sur MENU puis sur **Modifier**.
3. Appuyez sur le favori à modifier.
4. Entrez vos modifications, puis appuyez sur **Modifier**.

---

## Afficher une page consultée précédemment


---

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Historique , naviguez jusqu'à la page que vous voulez afficher puis appuyez dessus.

---

## Effacer la liste des pages consultées précédemment


---

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Historique , appuyez sur MENU, puis sur **Effacer l'historique**.

---

## Afficher une page fréquemment visitée


---

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Plus visitées , naviguez jusqu'à la page que vous voulez afficher puis appuyez dessus.

---

## Effacer la liste des pages les plus visitées



---

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Plus visités , appuyez sur MENU, puis sur **Effacer tout**.

---

## Modifier l'affichage des favoris ou des pages les plus visitées

---

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris  ou sur l'onglet Plus visités , appuyez sur MENU, puis sur **Miniatures**, **Liste**, ou **Grille** pour changer la vue. Par exemple, si vous êtes en vue Miniatures et que vous voulez afficher les favoris dans une grille, appuyez sur MENU, puis sur **Liste** appuyez ensuite sur MENU, puis sur **Grille**.

## Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style de navigation. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Dans l'écran de navigation, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.

# Bluetooth

## Fonctions de base de Bluetooth

### Activer ou désactiver le Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Cochez/décochez la case **Bluetooth**.

Une manière plus simple d'allumer/éteindre le Bluetooth est d'utiliser le widget Bluetooth ou le raccourci des paramètres Bluetooth sur l'écran d'accueil. Pour savoir comment ajouter des widgets et des raccourcis sur l'écran d'accueil, consultez le chapitre Personnalisation.



Vous souhaitez peut-être désactiver le Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, telles qu'à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

### Changer le nom du téléphone

Le nom du téléphone permet aux autres appareils de vous identifier


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
2. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer cette fonction.
3. Appuyez sur **Nom du périphérique**.
4. Entrez un nom pour votre téléphone dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **OK**.

## Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque Bluetooth ou un kit de voiture. La procédure pour configurer le son stéréo et la fonction mains-libres est la même.

- Pour écouter de la musique avec un casque d'écoute ou un kit de voiture, le casque d'écoute ou le kit de voiture doit prendre en charge le profil A2DP.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme détectable pour que votre téléphone puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous au mode d'emploi du casque.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
2. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer cette fonction.
3. Assurez-vous que le casque est bien détectable.
4. Appuyez sur **Recherche d'appareils**. Votre téléphone commencera à rechercher les appareils Bluetooth à proximité.
5. Quand vous voyez le nom de votre casque d'écoute s'afficher dans la section des appareils Bluetooth, appuyez dessus. Votre téléphone essaiera alors de s'associer automatiquement au casque.
6. Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

L'état de l'association et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains libres ou du kit de voiture dans la liste des périphériques Bluetooth. Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture est connecté à votre téléphone, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état. Selon le type connecté, casque ou kit de voiture, utilisez l'un ou l'autre pour écouter de la musique et/ou effectuer vos appels téléphoniques.

---

### Reconnecter un casque d'écoute ou un kit de voiture

---

Généralement, il est facile de reconnecter votre casque en activant le Bluetooth sur votre téléphone, puis en allumant le casque. Cependant, il sera nécessaire de reconnecter votre périphérique manuellement si vous avez utilisé votre casque avec un autre appareil Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
2. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer cette fonction.
3. Assurez-vous que le casque est bien détectable.
4. Appuyez sur le nom du casque dans la section des périphériques Bluetooth.
5. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions sous la section « Dissocier un périphérique Bluetooth », puis suivez les étapes sous « Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture ».

## Déconnecter ou dissocier un périphérique Bluetooth

---

### Déconnecter un périphérique Bluetooth

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
2. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et maintenez le doigt sur le périphérique à déconnecter.
3. Appuyez sur **Déconnecter**.

## Dissocier un périphérique Bluetooth

Il est possible de faire en sorte que votre téléphone ignore la connexion avec un autre périphérique Bluetooth. Lors de la reconnexion à l'autre appareil, il se peut que vous deviez réentrer ou confirmer de nouveau le code d'authentification.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
2. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et maintenez le doigt sur le périphérique à dissocier.
3. Appuyez sur **Déconnecter et dissocier**.

Ou, appuyez sur **Dissocier** si le périphérique Bluetooth n'est pas actuellement connecté à votre téléphone.

## Envoyer des informations via Bluetooth


Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer des informations entre votre téléphone et un autre appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous pouvez envoyer les types d'information suivants selon l'appareil vers lequel vous les envoyez :




- Photos et vidéos
- Événements de l'agenda
- Contacts
- Fichiers audio

Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer en mode « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Pour en savoir plus concernant la réception d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.

Lors du premier transfert, vous devez entrer ou confirmer le code d'authentification de sécurité. Votre téléphone et l'autre appareil sont alors appairés, et vous n'aurez pas besoin d'échanger des codes d'authentification pour le transfert d'informations ultérieur.

1. Sur votre téléphone, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément que vous souhaitez envoyer:

Photo ou vidéo capturée	Après avoir capturé une photo, sur l'écran d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur le bouton <b>Partager</b>  , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b> .
Photos ou vidéos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Choisissez un album sur l'onglet <b>Albums</b>  de l'application Galerie.</li> <li>2. Appuyez sur le bouton <b>Partager</b> , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur <b>Suivant</b>.</li> </ol>

Contact	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'onglet <b>Tous</b>  de l'application Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur un contact, puis appuyez sur <b>Envoyer contact en vCard</b>.</li> <li>2. Appuyez sur l'icône de flèche vers le bas, puis sélectionnez <b>Bluetooth</b> dans la liste.</li> </ol> 
Événement de l'agenda	En mode vue du jour, vue agenda ou vue de la semaine, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur <b>Partager vCalendar &gt; Bluetooth</b> .
Morceau de musique	Lorsque le morceau est affiché dans l'écran En écoute de l'application Musique, appuyez sur MENU, puis appuyez sur <b>Partager &gt; Bluetooth</b> .
Enregistrement vocal	Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur le bouton <b>Partager</b>  , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b> .

3. Activez le Bluetooth si votre téléphone vous le demande.
4. Si vous n'avez jamais associé votre téléphone à l'appareil de réception, appuyez sur **Rechercher des appareils**.
5. Entrez le nom de l'appareil de réception.
6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association entre votre téléphone et l'appareil de réception.

Entrez également le code d'authentification à la fois sur votre téléphone et sur l'autre appareil, ou confirmez le code d'authentification généré automatiquement.

7. Acceptez le fichier sur l'appareil de destination.

## Emplacement d'enregistrement des informations envoyées

Lorsque vous envoyez de l'information depuis votre téléphone via Bluetooth, l'emplacement d'enregistrement dépend du type d'information et d'appareil qui la reçoit.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, il est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception. Par exemple, si vous envoyez un événement du calendrier à un téléphone compatible, l'événement s'affiche dans l'agenda de ce téléphone.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est normalement enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange de vos dossiers de documents personnels.

- Sur Windows XP, le chemin d'accès est possiblement :  
C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange
- Sur Windows Vista, le chemin d'accès est possiblement :  
C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est possiblement :  
C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement d'enregistrement dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

## Recevoir des informations via Bluetooth

Votre téléphone est capable de recevoir toutes sortes de fichiers via Bluetooth, y compris des photos, de la musique et des documents (p. ex. des documents PDF).

Lors du premier transfert, vous devez entrer ou confirmer le code d'authentification de sécurité. Votre téléphone et l'autre appareil sont alors appairés, et vous n'aurez pas besoin d'échanger des codes d'authentification pour le transfert d'informations ultérieur.

Pour recevoir des fichiers via Bluetooth, une carte microSD doit être installée dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
2. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer cette fonction.
3. Cochez la case **Identifiable**.
4. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre téléphone. Concernant l'envoi d'informations à travers le Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.
5. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association entre votre téléphone et l'appareil de réception.

Entrez également le code d'authentification à la fois sur votre téléphone et sur l'autre appareil, ou confirmez le code d'authentification généré automatiquement.

Une demande d'autorisation Bluetooth s'affichera à l'écran du téléphone.

6. Pour recevoir automatiquement des fichiers de l'appareil d'envoi ultérieurement, cochez la case **Toujours**.
7. Appuyez sur **Accepter** ou sur **OK**.
8. Lorsque votre téléphone reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
9. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier immédiatement, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier :

- Les fichiers multimédias et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture commencera dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, choisissez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute à vos événements de l'agenda. Pour en savoir sur l'application Agenda, reportez-vous au chapitre Agenda.


- Pour un fichier de contact vCard, s'il y a plusieurs fichiers vCard sur votre carte de stockage, choisissez d'en importer un ou plusieurs, ou de tous les importer dans votre liste de contacts.

---

## Ajouter le dossier Bluetooth reçu à votre écran d'accueil

---

Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil qui affiche tous les fichiers reçus via Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans l'écran Personnaliser, appuyez sur Dossier > Bluetooth reçu.
3. Appuyez et maintenez votre doigt sur l'icône des dossiers reçus via Bluetooth, et déplacez-la sur l'écran d'accueil.

Pour afficher le contenu du dossier, appuyez sur l'icône du dossier. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur le nom du fichier.



# Appareil photo

## Les bases de l'appareil photo

Si vous voyagez pour les affaires ou le plaisir, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à l'appareil photo de votre téléphone.

**P** Assurez-vous d'insérer votre carte microSD avant d'utiliser l'appareil photo de votre téléphone. Les photos et vidéos capturées par l'appareil photo seront stockées sur votre carte microSD. Si vous n'avez pas déjà inséré votre carte microSD dans votre téléphone, suivez les étapes décrites sous la section « Installer la carte de stockage » dans le chapitre Les bases pour savoir comment faire.

- Pour ouvrir l'appareil photo en mode photo et prendre des photos, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Appareil photo**.
- Pour ouvrir l'appareil photo en mode vidéo afin de pouvoir capturer immédiatement des vidéos, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Caméscope**.

### Écran du viseur

Lorsque vous êtes en mode photo et que vous tournez votre appareil vers la gauche ou la droite, les commandes à l'écran de l'appareil pivotent automatiquement suivant la façon dont vous tenez le téléphone. Les commandes suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur :



1	Indicateur de mise au point automatique	Reportez-vous à la section « Mise au point automatique ».
2	Barre de zoom	Reportez-vous à la section « Effectuer des zooms ».
3	Bouton Galerie	Reportez-vous au chapitre Photos, vidéos et musique.
4	Bouton Effets	Reportez-vous à la section « Ajouter des effets ».
5	Bouton de déclenchement de l'obturateur et d'enregistrement	Appuyez sur ce bouton pour prendre une photo ou commencer un enregistrement vidéo.
6	Bouton Flash	Reportez-vous aux sections « Prendre une photo » et « Enregistrer une vidéo ».
7	Bouton Mode	Appuyez pour permuter entre les modes photo et vidéo.

## Effectuer des zooms

Avant de capturer une photo ou une vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer vers l'avant ou l'arrière sur votre sujet.

Vous n'avez qu'à glisser verticalement votre doigt sur la barre de zoom pour zoomer vers l'avant ou l'arrière.



Lorsque vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom est toujours affichée à l'écran. Vous pouvez zoomer et dézoomer à votre guise pendant que vous enregistrez.



Il est impossible d'effectuer des zooms avec l'appareil photo frontal.

## Prendre une photo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Appareil photo
2. Avant de prendre la photo, vous pouvez faire un zoom sur votre sujet. Pour savoir comment faire, consultez la section « Effectuer des zooms ».
3. Appuyez sur le bouton **Flash** à répétition pour choisir un mode flash suivant les conditions d'éclairage.
 

 Flash auto

 Flash activé

 Flash désactivé
4. Choisissez la résolution et les autres paramètres de l'appareil photo que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section « Changer les paramètres de l'appareil photo » pour plus de détails.
5. Vous pouvez également appliquer un effet à votre photo. Reportez-vous à la section « Ajouter des effets » pour plus de détails.
6. Pointez l'appareil photo et la mise au point sur le sujet que vous souhaitez poser. Reportez-vous à la section « Mise au point automatique » pour plus de détails. Appuyez ensuite sur  pour prendre la photo.
7. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo que vous avez prise. Reportez-vous à la section « Après la capture » pour plus de détails.

Vous pouvez également prendre une photo au moyen de l'appareil photo frontal. Il vous suffit d'appuyer sur MENU, puis sur **Permuter l'appareil photo**.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection des visages.


## Mise au point automatique

Lorsque vous pointez l'appareil photo sur un sujet ou un endroit différent, l'écran affiche l'indicateur de mise au point automatique au centre de l'écran du viseur.

Laissez l'appareil photo se mettre au point automatiquement sur le centre de la photo, ou vous pouvez appuyer sur une autre partie de l'écran sur laquelle vous souhaitez zoomer.

## Détection des visages

Lorsque vous activez l'option **Détection des visages** dans les paramètres de l'appareil photo, l'appareil reconnaîtra les visages et ajustera la mise au point automatiquement quand vous prendrez des personnes en photo. Lorsque l'appareil photo affiche des encadrés autour des visages des personnes, appuyez sur  pour prendre la photo.

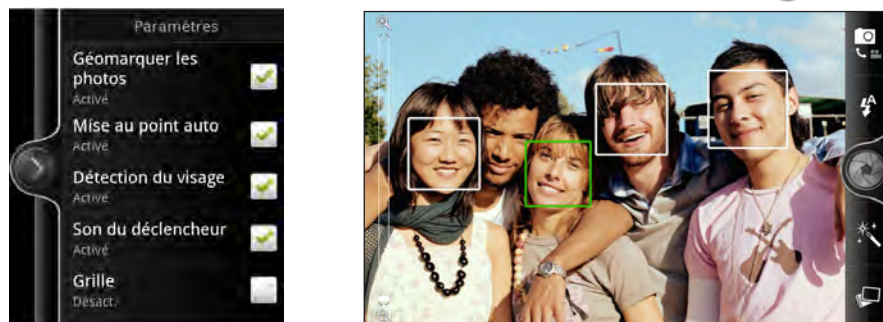

Les fonctions de mise au point automatique et de détection des visages ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal.

## Enregistre une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Caméscope**.
2. Choisissez la qualité vidéo et les autres paramètres du caméscope que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section « Changer les paramètres de l'appareil photo » pour plus de détails.  
Pour enregistrer des vidéos en haute définition (HD), paramétrez la qualité vidéo à **HD 720P**. Pour des vidéos que vous souhaitez ensuite partager en ligne, sélectionnez **En ligne (HD)**.
3. Vous pouvez également appliquer un effet à votre vidéo. Reportez-vous à la section « Ajouter des effets » pour plus de détails.
4. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
6. Vous pouvez zoomer et dézoomer à votre guise pendant que vous enregistrez une vidéo. Pour savoir comment faire, consultez la section « Effectuer des zooms ».
7. Vous pouvez changer la mise au point sur un différent sujet ou zone de pose simplement en appuyant sur la nouveau centre de mise au point sur l'écran du viseur.
8. Appuyez sur le bouton **Flash** pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'appareil photo pendant que vous enregistrez.



Éclairage allumé



Éclairage éteint

9. Pour stopper l'enregistrement, appuyez à nouveau sur .

10. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la vidéo enregistrée. Reportez-vous à la section « Après la capture » pour plus de détails.

Vous pouvez également enregistrer des vidéos au moyen de l'appareil photo frontal. Il vous suffit d'appuyer sur MENU, puis sur **Permuter l'appareil photo**.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. la mise au point automatique, le zoom, le mode flash et l'enregistrement en mode HD 720P.

### Le flash de la caméra ne se déclenche pas?

L'utilisation du flash demande beaucoup d'énergie de la batterie. Pour économiser l'énergie de la batterie, l'appareil photo désactive le flash (même quand il est activé dans les paramètres) lors des situations suivantes :

#### Vous recevez un appel entrant

Le flash de l'appareil photo sera désactivé temporairement quand vous recevez un appel entrant. Une fois l'appel terminé, vous pourrez de nouveau utiliser le flash.

Si le flash est réglé sur **Flash auto** ou **Flash activé** en mode photo ou **Éclairage activé** en mode vidéo, celui-ci se réactivera une fois l'appel terminé.

#### Le niveau de la batterie du téléphone atteint 15% ou moins

Rechargez la batterie pour que la caméra ait suffisamment d'énergie pour utiliser le flash.


#### Des températures froides réduisent les performances de la batterie, ce qui affecte le fonctionnement du flash

Pour garantir que l'autonomie de la batterie soit suffisante pour déclencher le flash, gardez votre téléphone bien au chaud. Quand vous ne l'utilisez pas, mettez le téléphone à l'intérieur de votre veste pour le garder au chaud, et évitez les changements soudains de température qui pourraient affecter les performances de la batterie.

## Ajouter des effets

Vous voulez rendre votre photo plus intéressante? Facile. Servez-vous des effets visuels disponibles pour faire en sorte que vos photos semblent avoir été prises au moyen de lentilles et filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à des vidéos.

Choisissez un effet avant de commencer à capturer des photos ou des vidéos.

Appuyez simplement sur . Faites défiler les différents effets disponibles et appuyez sur un effet que vous souhaitez utiliser.

Lorsque vous choisissez certains effets photo tels que profondeur de champ, distorsion ou vignettage, faites glisser la barre qui apparaît à la droite de l'écran pour régler l'intensité de l'effet.

## Après la capture

Après avoir capturé une photo ou une vidéo, l'écran de confirmation affiche la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer. Appuyez sur les boutons à l'écran pour choisir ce que vous ferez ensuite.



**Appareil photo.** Pour revenir à l'écran du viseur.



**Supprimer.** Pour supprimer l'image ou la vidéo capturée.



**Partager.** Pour envoyer une photo ou une vidéo vers un autre téléphone ou votre ordinateur en utilisant le Bluetooth, l'envoyer par courriel, ou sélectionner un réseau social où vous voulez la charger.



**Définir comme.** Pour choisir la manière dont vous voulez utiliser la photo, p. ex. l'utiliser comme image d'arrière-plan.



**Lire.** Pour regarder la vidéo.

## Changer les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez le menu pour accéder aux paramètres de l'appareil photo et les modifier. Pour l'ouvrir, il vous suffit d'appuyer sur MENU.

Parcourez les options du menu et choisissez les paramètres que vous souhaitez utiliser.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection des visages.

Permuter l'appareil photo	Pour permuter entre l'appareil photo principal et l'appareil photo frontal de votre téléphone.
Retardateur (mode photo uniquement)	Lorsque vous voulez prendre une photo de groupe ou votre propre photo, vous pouvez définir un temps de délai avant que votre appareil prenne automatiquement la photo.
Ajustements de l'image	Glissez votre doigt sur chaque curseur pour régler l'exposition, le contraste, la saturation et la netteté.
Balance des blancs	La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en s'adaptant aux conditions d'éclairage. Les paramètres de balance des blancs comprennent : Auto, Incandescent, Fluorescent, Lumière de jour et Nuageux.
Résolution et qualité vidéo	Choisissez une résolution photo ou vidéo pour votre appareil.
ISO (mode photo uniquement)	Vous pouvez choisir un niveau ISO ou le régler sur <b>Auto</b> . Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.
Durée de la confirmation	Configurez l'heure d'une photo ou vidéo à afficher sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo revienne à l'écran du viseur.
Écran large (mode photo uniquement)	Lorsque cette case est cochée (par défaut), les résolutions photo disponibles sont au rapport 5:3 et vous pouvez utiliser tout l'écran du viseur pour cadrer votre sujet. Si les résolutions photo disponibles ne sont pas sélectionnées, alors elles sont au rapport 4:3.

Géomarquer les photos (mode photo uniquement)	Cochez cette case pour stocker les coordonnées GPS dans vos photos.
Mode miroir (appareil photo frontal uniquement)	Cochez cette case si vous souhaitez afficher l'image miroir sur l'écran du viseur.
Mise au point auto	Cette option active ou désactive la mise au point automatique. La mise automatique est activée par défaut.
Détection des visages (mode photo uniquement)	Cette option permet à l'appareil photo de reconnaître et de régler la mise au point automatiquement lorsque vous prenez des gens en photo. La fonction de détection des visages sera également désactivée si la mise au point automatique est désactivée.
Son du déclencheur	Cochez ou décochez cette case pour qu'un son soit émis quand vous appuyez sur le déclencheur d'obturation ou le bouton d'enregistrement.
Grille (mode photo uniquement)	Cochez cette case pour afficher une grille sur l'écran du viseur afin de cadrer et centrer facilement votre sujet avant de prendre une photo.
Enregistrer avec audio (mode vidéo uniquement)	Cochez ou décochez la case si vous voulez enregistrer le son lorsque vous capturez des vidéos.
Rétablir les valeurs par défaut	Pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut.

# Photos, vidéos et musique

## Parcourir votre Galerie

### À propos de l'application Galerie

Revivez de bons moments en regardant les photos et vidéos de votre dernier voyage ou les prouesses de votre animal de compagnie! Assurez-vous un public en identifiant vos amis sur Facebook et Flickr. Vous pouvez même regarder vos contenus multimédias sur un écran de télévision.

**P** Pour commencer à utiliser l'application Galerie, vérifiez d'abord que vous avez des photos ou vidéos enregistrées sur votre carte de stockage. Pour en savoir plus sur comment copier des fichiers, reportez-vous à la section « Copier des fichiers de/vers la carte de stockage » dans le chapitre Mise en route.

Et encore, vous pouvez retoucher vos photos et y ajouter des effets. Vous pouvez également transformer une photo en icône de contact, icône d'emplacement ou fond d'écran en un tournemain.

### Sélectionner un album

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.

L'application Galerie s'ouvre dans l'écran Albums où vos photos/vidéos sont classées par albums.



Voici les albums prédéfinis :

- **Prises de l'appareil photo** vous permet de regarder les photos et vidéos stockées dans le dossier de l'appareil photo.
- Les photos et les vidéos définies comme vos favoris seront regroupées dans **Mes favoris**.

- **Toutes les photos** vous permet de regarder toutes les photos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Toutes les vidéos** vous permet de regarder toutes les vidéos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Tous les téléchargements** vous permet de regarder les photos et les vidéos que vous avez téléchargées.

Les dossiers de votre carte de stockage contenant des photos et des vidéos seront également traités comme des albums et seront listés en dessous des albums prédéfinis. Les noms actuels de dossiers seront utilisés comme noms d'album.

Appuyez simplement sur un album pour regarder les photos et/ou vidéos compris dans cet album.



S'il y a des photos ou des vidéos dans le chemin d'accès racine de votre carte de stockage (qui ne sont pas dans les dossiers), elles seront regroupées dans l'**Autre** album.

### Afficher les photos

Après avoir sélectionné un album, vous pouvez parcourir vos photos et vidéos. Suivant la manière dont vous tenez votre téléphone, l'écran passera automatiquement en vue pellicule ou grille.

- Lorsque vous êtes en vue grille, glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas pour parcourir les miniatures. Appuyez sur une photo ou vidéo pour l'afficher en plein écran.



- Lorsque vous êtes en vue pellicule (lorsque vous tournez votre téléphone sur le côté), glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran pour parcourir vos photos et vidéos. Appuyez sur une photo ou vidéo pour l'afficher en plein écran.








### Zoomer ou dézoomer une photo


Il y a deux façons de faire un zoom avant ou arrière sur une photo :

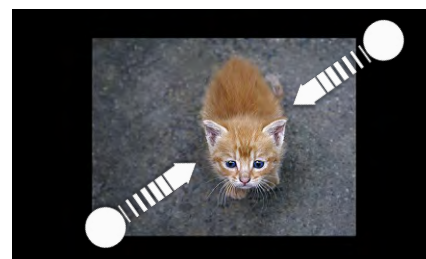
- Appuyez rapidement deux fois sur l'écran pour zoomer, puis appuyez de nouveau deux fois sur l'écran pour dézoomer.
- Vous pouvez également utiliser le mouvement des doigts pour zoomer. Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant.



### Regarder des vidéos

Une vidéo s'affiche toujours en mode paysage quand vous la regardez. Utilisez les commandes à l'écran pour lire, mettre en pause, ou arrêter la vidéo. Pour une qualité audio supérieure, activez l'effet sonore SRS en appuyant sur . Appuyez sur  pour basculer entre les modes d'affichage plein écran et ajusté.

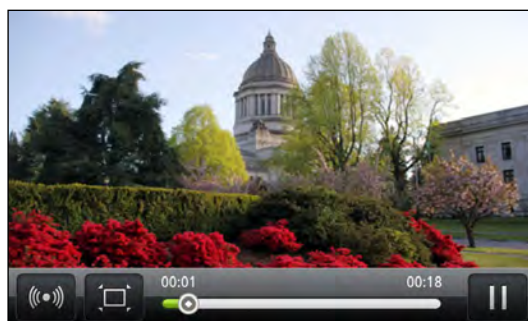

- L'option SRS n'est pas disponible lorsque vous utilisez un casque d'écoute stéréo Bluetooth.
- Une autre façon d'accéder rapidement à vos vidéos est d'appuyer sur  depuis l'écran d'accueil, puis d'appuyer sur Vidéos.

## Modifier vos photos

Effectuez des modifications de base sur vos photos telles que des rotations et des rognages. Vous pouvez également embellir vos photos en y ajoutant des effets tels que contraste élevé, antique, etc.

### Faire pivoter une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à faire pivoter.
3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier** puis sélectionnez **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**.

### Rogner une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à rogner.
3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Rogner**. Vous verrez un outil rogneur apparaître autour de la photo.



4. Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez le doigt sur la bordure de l'outil rogneur. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.
5. Pour déplacer le rogneur sur la partie de la photo à rogner, glissez-le à la position souhaitée.
6. Appuyez sur **Enregistrer** pour conserver les changements.

La photo rognée est enregistrée sur la carte de stockage sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

### Ajouter des effets

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à laquelle vous souhaitez ajouter des effets.
3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Effets**. Le panneau qui apparaît vous offre plusieurs options.
4. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour conserver les changements.


La photo retravaillée est enregistrée sur la carte de stockage sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

## Envoyer des photos/vidéos

Vous pouvez envoyer des photos ou vidéos par courriel ou SMS. Vous pouvez également les envoyer vers un autre téléphone ou à votre ordinateur via Bluetooth.

### Envoyer des photos ou vidéos par courriel



Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un même courriel. Elles sont alors ajoutées comme pièces jointes à votre courriel.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Gmail** ou **E-mail**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.



Si vous sélectionnez **E-Mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

### Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages**.
4. Appuyez sur la photo ou vidéo que vous voulez envoyer.
5. La photo ou vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.

Si vous voulez ajouter plus de photos à votre diaporama en pièce jointe, appuyez sur **Ajouter une diapositive**, puis appuyez sur **Insérer image**. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

6. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

### Envoyer des photos ou vidéos via Bluetooth

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, vidéos, ou les deux et les envoyer à un ami ou à votre ordinateur via une connexion Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre téléphone et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers. Suivez les étapes décrites dans la section « Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth » dans le chapitre Bluetooth.



## Partager des photos/vidéos sur le Web

Grâce à l'application Galerie, vous pouvez partager des photos et vidéos sur vos réseaux sociaux en ligne, ainsi que publier des vidéos sur YouTube.

Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo ou Caméscope pour partager une photo/vidéo après sa capture. Consultez le chapitre Appareil photo pour plus de détails.

### Partager des photos ou vidéos sur Facebook

Vous devez être connecté à votre compte Facebook pour pouvoir télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Facebook pour HTC Sense**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez une légende différente pour chaque photo ou vidéo.

Vous pouvez également identifier des amis sur vos photos. Appuyez sur **Identifier cette photo**, et appuyez sur la partie de la photo où se trouve votre ami. Sélectionnez quel ami vous voulez identifier dans la liste qui apparaît, puis appuyez sur **Terminé**.

6. Glissez votre doigt vers la gauche pour accéder à la prochaine photo ou vidéo.




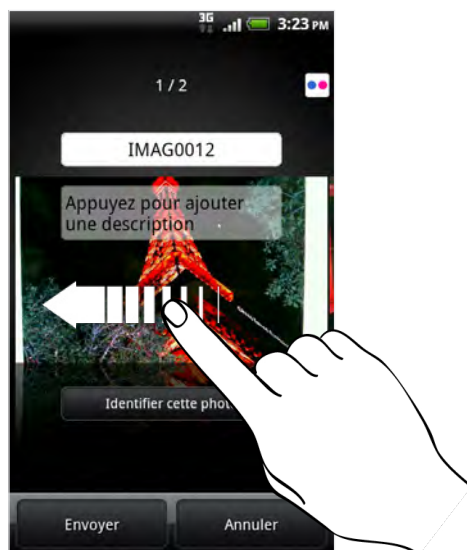
7. Appuyez sur **Envoyer**.
8. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos ou vidéos téléchargées.
9. Appuyez sur **Terminer**.

### Partager des photos ou vidéos sur Flickr

Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour pouvoir télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos ou vidéos à partager.




3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Flickr**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez un titre et une description différents pour chaque photo ou vidéo.  
Vous pouvez également identifier des amis sur vos photos. Appuyez sur **Identifier cette photo**, et appuyez sur la partie de la photo où se trouve votre ami. Sélectionnez quel ami vous voulez identifier dans la liste qui apparaît.
6. Glissez votre doigt vers la gauche pour accéder à la prochaine photo ou vidéo.



7. Appuyez sur **Envoyer**.
8. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos ou vidéos téléchargées.
9. Appuyez sur **Terminer**.

### Partager des photos sur Picasa



Vous devez être connecté à un compte Google pour pouvoir envoyer les photos au service de gestion de photos Picasa™.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Picasa**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez une légende pour les photos que vous avez téléchargées.
6. Sélectionnez l'album en ligne de destination pour télécharger vos photos, ou appuyez sur  pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Vous pouvez afficher vos photos en ligne sur <http://picasaweb.google.com>.

### Partager des vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube™. Connectez-vous à votre compte YouTube ou Google si on vous le demande.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **YouTube**.
4. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez un titre pour les vidéos que vous avez téléchargées.
6. Appuyez sur **Plus de détails**, et entrez les informations requises, telles que la description et les étiquettes, et sélectionnez une option de confidentialité.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

---


## Regarder des photos dans vos réseaux sociaux

---

Vous pouvez voir les contenus téléchargés sur vos réseaux sociaux en ligne (uniquement Facebook et Flickr) par vous et vos amis directement depuis l'application Galerie.

### Regarder des photos dans Facebook

Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour y regarder des photos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Facebook**.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

### Regarder des photos sur Flickr

Vous devez vous connecter à votre compte Flickr pour y regarder des photos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Flickr**.


Il vous sera peut-être demandé d'autoriser la connexion de l'application au site Flickr. Si c'est le cas, donnez votre autorisation pour accéder à votre compte Flickr.

3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

### Commenter des photos sur vos réseaux sociaux

Ajoutez des commentaires sur les photos téléchargées ainsi que sur les photos de vos amis.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Lorsque vous parcourez un album en ligne, appuyez et maintenez le doigt sur une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.
  - Lorsque vous affichez une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur .

2. Appuyez sur la boîte marquée « Écrire un commentaire ».
3. Entrez votre texte, puis appuyez sur **Commentaire**.

## Écouter de la musique

Écoutez les chansons que vous aimez avec votre téléphone en utilisant l'application Musique.

**P** Vous devez d'abord copier des fichiers audio sur votre carte de stockage avant d'utiliser l'application Musique pour lire de la musique. Pour en savoir plus sur comment copier des fichiers, reportez-vous à la section « Copier des fichiers de/vers la carte de stockage » dans le chapitre Mise en route.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Musique**.

L'application Musique s'ouvre dans l'écran Lecture. Appuyez sur les icônes à l'écran pour lire un fichier audio, sélectionner les chansons à jouer, répéter des chansons, etc.




- 1 Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)
- 2 Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour faire avancer et reculer la chanson.
- 3 Accéder à la Bibliothèque.
- 4 Aller au morceau précédent dans la liste Lecture en cours.
- 5 Lire, mettre en pause ou reprendre ce morceau.
- 6 Aller au morceau suivant dans la liste Lecture en cours.
- 7 Basculer entre la liste Lecture en cours et l'écran Lecture. Vous pouvez réordonner les chansons dans la liste En écoute.
- 8 Pour écouter votre musique avec l'effet sonore SRS. Si vous utilisez un casque filaire, vous pouvez également choisir parmi différents paramètres d'égaliseur audio prédéfinis. (Les options SRS et égaliseur ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez un casque stéréo Bluetooth.)
- 9 Passer d'un mode de répétition à l'autre : Répéter toutes les chansons, Répéter cette chanson, et Ne pas répéter.



Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement sur l'écran de verrouillage.

Si vous ne voyez pas les commandes de lecture sur l'écran verrouillé, appuyez n'importe où sur l'écran pour les afficher.

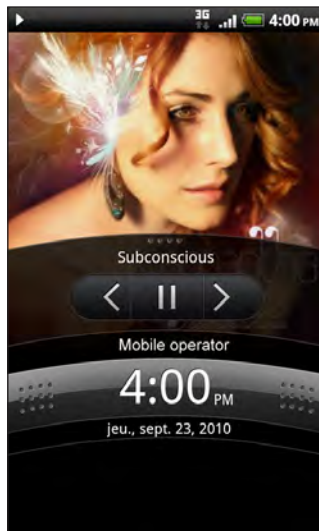



Vous pouvez également mettre la lecture audio en pause depuis le panneau Notifications. Pour savoir comment ouvrir le panneau Notifications, reportez-vous au chapitre « Mise en route ».

## Parcourir vos albums

Glissez votre doigt vers la droite ou la gauche sur l'écran pour accéder à l'album musical précédent ou suivant.


Lorsque vous tournez votre téléphone sur la gauche, vous obtenez un affichage plus large et pouvez parcourir vos albums plus facilement.

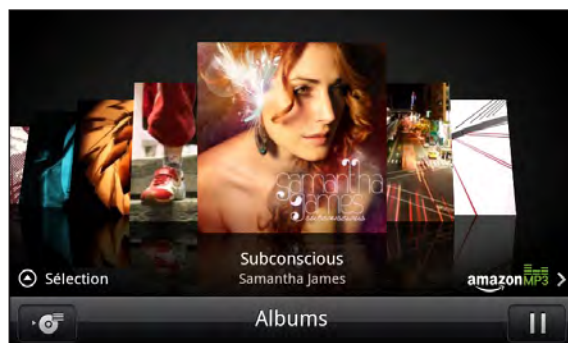

- Si vous avez plusieurs albums, effleurez vers la gauche ou à la droite sur l'écran pour les parcourir rapidement.
- Pour parcourir un album à la fois, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite.
- Appuyez sur  pour voir la liste des chansons de l'album d'un album sélectionné.



## Consulter de la musique dans la Bibliothèque

Appuyez sur  dans l'écran Lecture de l'application Musique ou dans la liste En écoute pour accéder à la Bibliothèque.

Dans la Bibliothèque, votre musique est classée en catégories telles que **Artistes** et **Albums**. Choisissez une catégorie en appuyant sur l'un des onglets de catégorie en bas de l'écran.



Quand vous appuyez sur une chanson dans une catégorie pour la lire, la liste En écoute est mise à jour avec la liste des chansons de la catégorie sélectionnée.



Vous pouvez ajouter, supprimer ou réordonner les onglets dans l'application Bibliothèque. Pour savoir comment faire, consultez la section « Redisposer ou masquer des onglets d'application » dans le chapitre Personnalisation.

## Créer une liste d'écoute

Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une liste d'écoute contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une qui correspond à votre humeur du jour. Vous pouvez créer autant de listes d'écoute que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur  pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlists**.
4. Appuyez sur **Ajouter une liste de lecture**.
5. Entrez un nom de liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter les chansons à la playlist**.
6. Veuillez sélectionner une catégorie. Si vous accédez à la catégorie **Chansons**, vous verrez une liste complète de chansons dans votre carte de stockage.
7. Choisissez les chansons à ajouter à la liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Lire les chansons d'une liste d'écoute


1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la première chanson ou n'importe quelle chanson de la liste d'écoute.

Quand vous appuyez sur une chanson pour la jouer, la liste En écoute est mise à jour avec la liste de chansons de votre liste d'écoute.

## Gérer vos listes d'écoute

Après avoir créé une liste d'écoute, vous pouvez ajouter plus de chansons, changer l'ordre de classification, etc.

1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur MENU, puis effectuez l'une des commandes suivantes :



Ajoutez plus de chansons à une liste d'écoute	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Ajouter des chansons</b>.</li> <li>2. Allez dans la catégorie <b>Chansons</b> ou n'importe quelle autre catégorie.</li> <li>3. Sélectionnez les chansons à ajouter à la liste d'écoute, puis appuyez sur <b>Ajouter</b>.</li> </ol>
Réordonner les chansons	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Modifier l'ordre</b>.</li> <li>2. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez-la.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Terminer</b>.</li> </ol>
Supprimer des chansons d'une liste d'écoute	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Supprimer les chansons</b>.</li> <li>2. Sélectionnez les chansons que vous voulez supprimer, puis appuyez sur <b>Supprimer</b>.</li> </ol>
Modifier le nom de la liste d'écoute	Appuyez sur <b>Renommer la playlist</b> .

## Supprimer des listes d'écoute

1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Supprimer des playlists**.
3. Sélectionnez les listes d'écoute à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Définir une chanson comme sonnerie

Vous pouvez choisir une chanson dans la Bibliothèque de l'application Musique et la définir comme sonnerie de votre téléphone ou d'un contact spécifique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur  pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie, puis faites-la jouer.
4. Sur l'écran Lecture, appuyez sur MENU, puis sur **Plus > Définir comme sonnerie**.
5. Si vous choisissez un fichier de format MP3, vous pouvez le découper et utiliser cette partie coupée comme sonnerie. Reportez-vous à la section « Éditer une sonnerie MP3 ».
6. Dans le menu des options Définir comme sonnerie, appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.

Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, vous devez sélectionner les contacts à associer à la chanson dans l'écran suivant.

## Éditer une sonnerie MP3

L'application Musique est munie d'une fonction de découpage de la sonnerie. Vous pouvez découper un morceau MP3 et définir cette partie découpée comme sonnerie sur votre téléphone.

1. Dans l'écran Lecture, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Définir comme sonnerie > Découper la sonnerie**.
2. Utilisez les commandes à l'écran pour découper votre sonnerie.



1	Curseurs de découpage
2	Bouton gauche. Appuyez pour déplacer les curseurs de découpage légèrement vers la gauche.
3	Bouton droit. Appuyez pour déplacer les curseurs de découpage légèrement vers la droite.
4	Bouton Lecture/Pause
5	Curseurs. (Indiquent le début et la fin de la sonnerie.)

Pour découper :

- Placez d'abord les deux curseurs pour définir le début et la fin de la section que vous souhaitez utiliser comme sonnerie.
- Puis utilisez les boutons fléchés droite et gauche pour ajuster plus précisément les points de début et de fin.

3. Une fois le découpage terminé, appuyez sur **Définir comme**. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.

## Vérifier si la chanson a été ajoutée comme sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons > Sonnerie du téléphone**. La chanson devrait être dans la liste de sonnerie et sélectionnée.

---

## Envoyer de la musique via Bluetooth

---

Vous pouvez choisir une chanson dans la Bibliothèque de l'application Musique et l'envoyer vers le téléphone d'un ami ou votre ordinateur via une connexion Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur  pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, appuyez sur la chanson que vous voulez envoyer.
4. Sur l'écran Lecture, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Partager > Bluetooth**.
5. Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre téléphone et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer de la musique. Suivez les étapes décrites dans la section « Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth » dans le chapitre Bluetooth.

---

## Rechercher des vidéoclips sur YouTube

---

Vous pouvez rechercher des vidéoclips d'une chanson que vous écoutez sur YouTube. C'est très simple. Sur l'écran Lecture, appuyez sur MENU, puis sur **Rechercher vidéos**.

---

## À propos du widget Musique.

---


Vous pouvez utiliser le widget Musique pour lire de la musique directement depuis votre écran d'accueil. Pour savoir comment ajouter un widget, reportez-vous à la section « Personnaliser de votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

## Partager des fichiers multimédias sur votre réseau domestique






Vous pouvez facilement partager des photos, vidéos et fichiers musicaux avec encore plus d'amis sur votre réseau domestique. Il vous suffit de connecter votre téléphone au réseau et d'afficher vos photos et vidéos sur un grand écran de télévision, ou encore de faire jouer vos pistes musicales préférées sur des haut-parleurs à haute définition, tout cela via DLNA®. Pour plus d'informations sur le DLNA, visitez le [www.dlna.org](http://www.dlna.org).



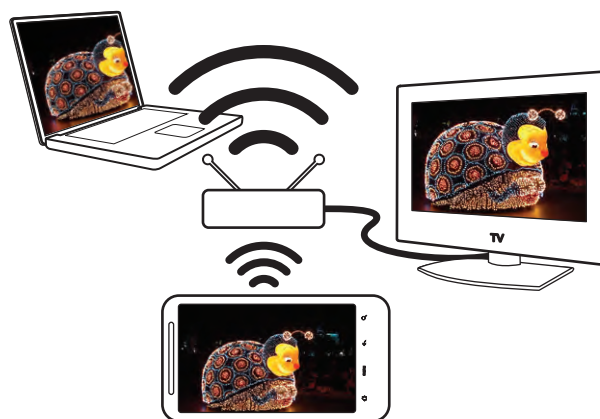



Avant de partager vos fichiers multimédias sur un réseau :

- Connectez votre téléphone au réseau via Wi-Fi. Pour savoir comment vous connecter à un réseau Wi-Fi, reportez-vous au chapitre Connexions Internet.
- Connectez l'écran de télévision ou les haut-parleurs au réseau. Consultez la documentation fournie avec votre téléviseur ou vos haut-parleurs pour savoir comment faire.



1. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
2. Localisez les fichiers multimédias que vous souhaitez partager et appuyez dessus.
3. Lors de l'affichage d'une photo ou la lecture de fichiers audio ou vidéo, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Sélectionner un lecteur**.
4. Choisissez l'appareil ou périphérique connecté à votre réseau sur lequel vous voulez lire le fichier multimédia.
5. Une fois connecté à l'autre appareil ou périphérique, votre téléphone affiche un écran de commande dans lequel vous pouvez appuyer sur les commandes suivantes :

Commandes	Pour
	Jouer le fichier multimédia sur un autre appareil ou périphérique.
	Mettre la lecture du fichier musical ou vidéo en pause.
	Lire la photo ou piste musicale précédente.
	Lire la photo ou piste musicale suivante
	Activer la lecture aléatoire de votre liste d'écoute.

Commandes	Pour
	Sélectionner un mode de répétition pour la lecture de vos photos et pistes musicales.
	Afficher les fichiers multimédias que vous pouvez partager.
	Afficher les informations du fichier multimédia, telles que le nom du fichier, le titre et la durée.
	Vous connecter à un autre lecteur de photo ou vidéos sur le réseau.
	Vous connecter à un autre lecteur de musique sur le réseau.
	Régler le volume de la lecture audio ou vidéo sur un autre appareil ou périphérique. Vous pouvez également faire glisser le curseur pour ajuster le volume.



Lorsque vous lisez un fichier multimédia sur un autre appareil ou périphérique, vous pouvez appuyer sur PRÉCÉDENT et faire d'autres choses sur votre téléphone. Pour retourner à l'écran de commande, ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur l'appareil ou périphérique auquel vous êtes connecté.

6. Pour cesser de partager votre fichier multimédia, appuyez sur  pour déconnecter votre téléphone de l'autre appareil ou périphérique.



Jusqu'à ce que vous déconnectiez votre téléphone des autres appareils ou périphériques, les fichiers multimédias additionnels que vous ouvrirez avec les applications Galerie ou Musique seront partagés sur les autres appareils ou périphériques.

# HTCSense.com

## À propos de HTCSense.com


L'expérience HTC Sense s'étend maintenant de votre téléphone jusqu'à Internet. Sans avoir à connecter matériellement votre téléphone à un ordinateur, vous pouvez commander votre téléphone via le navigateur Web de votre ordinateur.

**F** Votre téléphone doit être allumé et doit avoir une connexion de données mobile active pour que HTCSense.com puisse communiquer avec votre téléphone.

## Vous enregistrer pour obtenir votre compte HTCSense.com

Vous pouvez vous enregistrer pour obtenir votre compte HTCSense.com depuis votre téléphone ou via le navigateur Web de votre ordinateur.

### S'enregistrer depuis votre téléphone

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Hub HTC.
  - Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres > Comptes et synchronisation > Ajouter un compte > HTC Sense.
2. Suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer à votre compte HTCSense.com.

### S'enregistrer depuis votre ordinateur

Assurez-vous d'avoir votre téléphone près de vous, vous en aurez besoin pour compléter le processus d'enregistrement.

1. Ouvrez le navigateur Web sur votre ordinateur.
2. Allez au [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer à votre compte HTCSense.com.

Après vous être enregistré à HTCSense.com sur le Web, vous devez vous connecter avec les mêmes informations d'identification depuis votre téléphone. Pour ce faire, suivez les étapes décrites sous la section « S'enregistrer depuis votre téléphone ».

---

## Mettre à jour les informations de votre compte HTCSense.com

---

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Mettez à jour les informations de votre compte, puis cliquez sur **Enregistrer changements**.

## Utiliser HTCSense.com

Vous avez oublié votre téléphone à la maison ou ne vous souvenez plus où vous l'avez mis? Encore pire, il a glissé hors de votre poche lorsque vous étiez dans l'autobus. Utilisez le Tableau de bord pour communiquer avec votre téléphone et ainsi pouvoir transférer vos appels et messages vers un autre numéro, faire sonner votre téléphone, le verrouiller, et même supprimer l'ensemble des informations qu'il contient.

---

## Activer la fonction Recherche du téléphone

---

La plupart des fonctions du Tableau de bord nécessitent que l'option Recherche du téléphone soit activée sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Location**.
3. Cochez la case **Recherche du téléphone**.

---

## Transférer des appels et des messages

---

Vous pouvez transférer des appels et des messages vers un autre téléphone si vous n'avez pas votre téléphone HTC sur vous.

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Appuyez sur **Transférer les appels** et/ou la touche **Transférer les messages**.
3. Entrez le numéro de téléphone auquel vous voulez que vos appels et/ou messages soient transférés.



Vous pouvez également transférer des messages vers un compte de messagerie en ligne.

---

## Faire sonner votre téléphone

---

Vous savez que votre téléphone est quelque part dans votre appartement mais vous n'arrivez tout simplement pas à le trouver. Faites sonner votre téléphone, même si celui-ci est placé en mode muet, ce qui vous aidera à le trouver. Avec un peu de chance, vous le retrouverez enfoui sous une pile de linge sale dans le panier à linge.

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Appuyez sur **Sonner**.



## Localiser votre téléphone

Vous craignez d'avoir laissé votre téléphone quelque part lorsque vous faisiez vos courses? Depuis le Tableau de bord, vous pouvez situer l'endroit où se trouve votre téléphone de façon approximative.



L'option **Recherche du téléphone** doit être activée sur votre téléphone pour que cette fonction soit disponible. Reportez-vous à la section « Activer la fonction Recherche du téléphone » préalablement dans ce chapitre pour savoir comment activer cette fonction.

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Inspectez la carte pour voir où se trouve votre téléphone. Appuyez sur **Actualiser localisation** au-dessus de la carte pour réactualiser la carte.

## Verrouiller votre téléphone

Vous avez perdu votre téléphone? Verrouillez votre téléphone et affichez un message à l'écran de sorte que si quelqu'un le trouve, il ou elle communiquera avec vous.

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone**.
3. Entrez un NIP, un autre numéro de téléphone auquel appeler si quelqu'un trouve votre téléphone, de même qu'un bref message à afficher sur l'écran.



Le numéro de téléphone de remplacement sera affiché sur votre téléphone. Si quelqu'un trouve votre téléphone, cette personne n'aura qu'à appuyer pour appeler avec votre téléphone au numéro indiqué.

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Supprimer l'ensemble du contenu sur votre téléphone

Si vous êtes certain qu'il n'y a aucune chance que vous retrouviez votre téléphone, vous pouvez supprimer l'ensemble des données enregistrées sur votre téléphone et la carte de stockage de sorte que personne n'ait accès à vos données personnelles ou d'entreprise.



Il n'y aura aucun moyen de récupérer les données de votre téléphone et de votre carte de stockage après que vous en aurez effacé le contenu, donc soyez absolument certain de ce que vous faites avant d'effectuer cette commande.

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Appuyez sur **Effacer téléphone**.
3. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Effacer téléphone**.

## Se déconnecter ou supprimer un compte HTCSense.com

---

### Se déconnecter de votre compte HTCSense.com

---

Si vous souhaitez arrêter la synchronisation de votre téléphone avec votre compte HTCSense.com, déconnectez-vous de HTCSense.com depuis votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Comptes et synchronisation > HTC Sense > Supprimer le compte**.

Bien entendu, les contacts, footprints et messages qui se trouvent sur votre téléphone ne sont pas effacés lorsque vous vous déconnectez de votre compte HTCSense.com.

---

### Supprimer votre compte HTCSense.com

---

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Cliquez sur **Cliquez ici pour supprimer votre compte HTCSense**.

Supprimer votre compte HTCSense.com supprimera également vos données sur les serveurs HTCSense.com.

# Cartes et localisation

## Activer les services de localisation

Pour déterminer votre position sur votre téléphone, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Localisation**.
2. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

Utiliser les réseaux sans fil	Utilise le Wi-Fi ou la connexion de données pour déterminer approximativement votre emplacement.
Utiliser les satellites GPS	Trouve votre position GPS exacte. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie.

## Localisations

Recherchez des endroits d'intérêt, obtenez des itinéraires vers les endroits où vous voulez aller et orientez-vous en voiture via le système de navigation GPS avec Localisations. Localisations est également votre compagnon de voyage idéal, que vous soyez dans votre région ou dans un autre pays. Téléchargez des cartes à l'avance sur votre téléphone de sorte que vous n'avez pas à vous soucier d'avoir une connexion Internet sur la route ou encore des frais d'itinérance de données lorsque vous êtes à l'étranger. Ayez vos cartes en main avant de partir en voyage.




Si vous vous trouvez dans une zone où il y a beaucoup de hauts édifices, il se peut que Localisations ait de la difficulté à trouver votre position.

Une carte a déjà été installée sur votre téléphone. La carte sur votre téléphone varie selon le pays où vous avez acheté votre téléphone. Pas de souci, vous pourrez télécharger d'autres cartes lorsque vous en aurez besoin. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Télécharger des cartes ou vous procurer des services » dans ce chapitre.

### Localiser votre position et ce qui se trouve près de vous

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**.
2. Vous verrez votre position actuelle juste en dessous du nom de l'onglet.

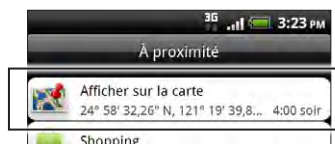

Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Ma position** pour mettre à jour votre position actuelle, ou appuyez sur **Plan** pour afficher votre position actuelle sur la carte.


3. Sélectionnez une catégorie qui vous intéresse pour voir les endroits qui se trouvent près de vous. Les endroits sont listés par ordre de distance par rapport à votre position actuelle.

## Rechercher un endroit d'intérêt ou une adresse


### Rechercher un endroit d'intérêt

Vous pouvez effectuer une recherche à partir du nom d'un commerce, d'une rue ou d'une ville.

À mesure que vous entrez le nom d'un lieu, des suggestions issues de la base de données, de vos footprints et des recherches précédentes s'affichent.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Localisations.
2. Appuyez sur le bouton RECHERCHER.
3. Entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche. Des correspondances s'affichent par ordre de distance par rapport à votre position actuelle. Si vous l'endroit que vous recherchez ne s'affiche pas, entrez d'autres caractères pour affiner votre recherche.



- La recherche s'effectue dans votre pays actuel. Si vous souhaitez effectuer une recherche dans un pays autre que celui où vous vous trouvez, appuyez sur **Région de recherche actuelle**. Pour savoir comment télécharger de nouvelles cartes, consultez la section « Télécharger des cartes ou vous procurer des services » dans ce chapitre.
- Appuyez sur  si aucune suggestion ne s'affiche ou si vous ne trouvez pas l'endroit que vous recherchez dans la liste.

4. Appuyez sur un commerce pour obtenir un itinéraire, appeler, ajouter l'endroit comme footprint et plus encore.



## Rechercher une adresse

Pour trouver une adresse sur la carte, vous n'avez pas à entrer une adresse complète. Vous pouvez simplement entrer le nom de la rue et de la ville, ainsi que des suggestions seront affichées afin de vous guider vers ce que vous recherchez.


Par exemple, pour trouver « 321, Church Street, Londres, Royaume-Uni » il vous suffit d'entrer « Church » ou « Londres » pour démarrer votre recherche.



Vous pouvez également effectuer une recherche en entrant un code postal. Pour lancer une recherche à partir d'un code postal, entrez le code postal, puis appuyez sur .

## Consulter des cartes

Dans Localisations, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Plan.

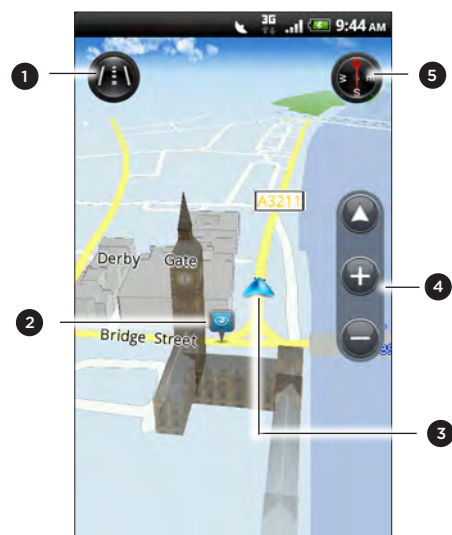

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Appuyez pour basculer entre les vues 2D et 3D.   |
| 2 | Endroit d'intérêt. Appuyez pour voir des détails, appeler, obtenir un itinéraire ou partager. Pour savoir comment afficher ou masquer des endroits d'intérêt, consultez la section « Choisir les endroits d'intérêt à afficher sur la carte ». |
| 3 | Votre position actuelle  |
| 4 | Appuyez sur l'écran pour afficher les boutons de zoom et le bouton Ma position.  |
| 5 | Appuyez pour activer ou désactiver la boussole.  |

## Utiliser la boussole

Devrais-je tourner à gauche ou à droite? Grâce à la boussole, la carte s'ajuste automatiquement suivant votre orientation, de sorte que vous saurez toujours où vous allez.

## Vous déplacer sur la carte

Glissez votre doigt sur l'écran pour afficher d'autres zones de la carte.

## Zoomer ou dézoomer une carte

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Éloignez votre pouce et votre index à travers la carte pour zoomer.
- Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour dézoomer.
- Appuyez deux fois sur un emplacement de la carte pour zoomer sur cet emplacement.

## Choisir les endroits d'intérêt à afficher sur la carte

1. Quand une carte est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Afficher**.
2. Choisissez les endroits d'intérêt que vous voulez afficher ou masquer lorsque la carte est affichée.




Vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer les footprints et les édifices en 3D sur la carte.

3. Appuyez sur **Terminer**.

## Épingler un emplacement sur la carte


Épinglez vos endroits préférés sur la carte et ajoutez-les à vos footprints, obtenez des itinéraires pour vous y rendre ou partagez-les avec vos amis. Le partage est une excellente façon d'informer vos amis à propos de ce petit endroit que vous avez trouvé et où on sert les meilleurs sandwiches en ville.

1. Lorsque la carte est affichée, appuyez et maintenez votre doigt sur un endroit que vous voulez épingler.
2. Appuyez sur  et choisissez si vous voulez ajouter l'endroit à vos footprints, obtenir des itinéraires pour vous y rendre ou le partager.



Pour supprimer toutes les punaises sur la carte, lorsqu'une carte est affichée, appuyez sur MENU, puis sur **Plus > Effacer la punaise**.

## Changer la langue des noms de rues et des endroits d'intérêt

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**.
2. Sur l'onglet **À proximité**, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Langue de la carte**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
  - **Utilisez la langue du plan** si vous voulez que la carte s'affiche dans la langue locale. Par exemple, si vous regardez une carte du Japon, celle-ci sera affichée en caractères japonais.
  - **Utilisez la langue qui convient le mieux** si vous souhaitez utiliser la langue de votre téléphone. Il se peut que cette option ne soit pas disponible pour toutes les cartes.

---

## Footprints



---

Une footprint est constituée d'une photo d'un endroit comme un restaurant, une destination touristique, etc., stockée avec une position GPS précise et d'autres informations sur ce lieu, telles que l'adresse et le numéro de téléphone.

La prochaine fois que vous voulez visiter le même endroit, il vous suffira d'accéder à la footprint. Vous pouvez alors composer le numéro de téléphone ou afficher l'endroit sur la carte.

## Ajouter un emplacement à vos footprints

1. Dans **Localisations**, recherchez l'endroit que vous voulez visiter. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Rechercher un endroit d'intérêt » précédemment dans ce chapitre.

2. Appuyez sur **Enregistrer en footprints**.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur  pour prendre une photo et l'ajouter comme photo pour la footprint.
  - Appuyer sur  pour ajuster la position de la footprint sur la carte.
  - Appuyer sur **Sélectionner des catégories**, puis choisir l'étiquette qui correspond à l'endroit.
  - Appuyer sur MENU, puis appuyer sur **Enregistrer la voix** pour ajouter une note vocale à la footprint.
4. Appuyez sur **Terminer**.

### Définir une footprint comme votre domicile

Enregistrez l'adresse de votre domicile comme footprint pour qu'il vous soit plus facile de la définir comme destination.


1. Lorsque vous êtes à la maison, ouvrez Localisations, puis allez jusqu'à l'onglet Footprints.
2. Appuyez sur **Enregistrer en footprints**.



L'adresse affichée devrait correspondre avec votre position actuelle. Si ce n'est pas votre adresse qui est affichée, appuyez sur MENU, puis sur **Ma position**.

3. Appuyez sur **Terminer**.
4. Appuyez sur **Définir mon domicile**, sélectionnez votre adresse dans la liste, puis appuyez sur **Terminer**.



Appuyez sur  pour modifier l'adresse de votre domicile.

### Revisiter une footprint

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur la footprint à revisiter.
3. Appuyez sur les champs d'information pour obtenir des itinéraires, partager la footprint, composer un numéro de téléphone enregistré, et plus encore.

### Modifier ou supprimer une footprint

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur une footprint que vous voulez modifier ou supprimer.
3. Appuyez sur **Modifier** ou **Supprimer** dans le menu d'options.

### Partager vos footprints

1. Créez une footprint. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Ajouter un emplacement à vos footprints » précédemment dans ce chapitre.
2. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur la footprint que vous venez de créer.
3. Appuyez sur **Partager**, puis choisissez la façon dont vous voulez partager la footprint.

## Supprimer plusieurs footprint à la fois

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les footprints à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Exporter vos footprints

Sauvegardez vos footprints en les exportant vers votre carte de stockage. Vous pouvez également ouvrir les fichiers de footprints exportés dans d'autres applications comme Google Earth sur votre PC. Pour savoir comment transférer des fichiers de votre carte stockage vers votre ordinateur, consultez la section « Copier des fichiers de/vers la carte de stockage » dans le chapitre Mise en route.

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Exporter**.
3. Sélectionnez les footprints à exporter puis appuyez sur **Exporter**.



Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Tout désélectionner** pour effacer toutes les footprints.

Les footprints exportées sont enregistrées sous la forme de fichiers .kmz dans le dossier Footprints sur votre carte de stockage. Si vous avez exporté plusieurs footprints en même temps, elles seront enregistrées ensemble dans un même fichier .kmz.

## Importer des footprints

Reprenez des footprints que vous avez précédemment sauvegardés sur votre carte de stockage en les transférant sur votre téléphone. Vous pouvez également importer des fichiers .kmz que vous avez enregistrés dans d'autres applications, ou encore utiliser une photo comme footprint.

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Importer**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour importer une footprint enregistrée ou un autre fichier .kmz de la carte de stockage, appuyez sur **Données de footprints**, puis appuyez sur le fichier à importer. Si une footprint de votre téléphone est la même que celle que vous souhaitez importer, il vous sera demandé si vous souhaitez la remplacer.
  - Pour importer une photo, appuyez sur **Photos**, trouvez l'image à importer, puis appuyez sur la photo. Vous pouvez alors ajouter les informations Footprints telles que la position et la catégorie.

---

## Obtenir un itinéraire

---

Obtenez des instructions détaillées sur la façon de vous rendre à votre destination en voiture ou à pied.

### Obtenir un itinéraire à partir de votre position actuelle


1. Dans Localisations, recherchez l'endroit que vous voulez visiter. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Rechercher un endroit d'intérêt » précédemment dans ce chapitre.





Vous avez des footprints déjà enregistrées sur votre téléphone? Vous pouvez également définir une footprint comme destination. Il vous suffit d'aller jusqu'à l'onglet Footprints et de choisir une footprint.

2. Appuyez sur **Itinéraire**.
3. Choisissez la façon dont vous voulez rejoindre votre destination. La carte s'ouvre et affiche l'itinéraire à suivre pour vous rendre à votre destination.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou sur **>** pour suivre l'itinéraire jusqu'à votre destination.
  - Faites glisser la barre de direction, puis appuyez sur les instructions pour suivre l'itinéraire jusqu'à votre destination.

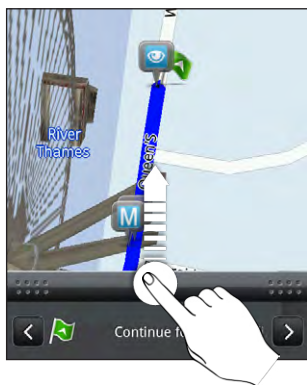

Si vous vous êtes procuré les services de navigation détaillée rue par rue pour ce pays, appuyez sur MENU, puis sur **Premium Navi** pour démarrer la navigation détaillée.

### Obtenir un itinéraire en définissant une position de départ et d'arrivée

1. Quand une carte est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Itinéraire**.
2. Appuyez sur le champ textuel **Ma position**, puis recherchez la position de départ souhaitée.
3. Appuyez sur le champ textuel **Point d'arrivée**, puis recherchez la destination souhaitée.
4. Appuyez sur **Conduite** ou sur **Marche** suivant la façon dont vous souhaitez vous rendre à votre destination.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou sur **>** pour suivre l'itinéraire jusqu'à votre destination.
  - Faites glisser la barre de direction, puis appuyez sur les instructions pour suivre l'itinéraire jusqu'à votre destination.



Si vous vous êtes procuré les services de navigation détaillée rue par rue pour ce pays, appuyez sur MENU, puis sur **Premium Navi** pour démarrer la navigation détaillée.

## Utiliser la navigation à itinéraires détaillés (Navigation premium)



- Pour utiliser les services de navigation détaillée rue par rue, l'option **Utiliser les satellites GPS** dans le menu Sources de positionnement doit être sélectionnée. Pour savoir comment activer cette option, reportez-vous à la section « Activer les services de localisation » dans ce chapitre.
- Vérifiez si vous avez le service de navigation détaillée rue par rue pour le pays ou la région que vous avez configuré. Pour savoir comment vérifier si le service de navigation détaillée pour le pays ou la région que vous avez configurée, reportez-vous à la section « Gérer les services de Localisations ».

### Utiliser le Tableau de bord pour définir une destination

Accédez rapidement à vos footprints, endroits d'intérêt et endroits près de vous grâce au Tableau de bord, puis lancez la navigation pour voir comment vous y rendre.




- 1 Recherchez une destination à laquelle vous voulez vous rendre.
- 2 Sélectionnez une footprint pour définir une destination.
- 3 Consultez la liste des emplacements que vous avez visités par le passé, puis choisissez-en un pour le définir comme destination.
- 4 Configurez les options du Tableau de bord.
- 5 Téléchargez ou achetez des services additionnels tels que la navigation, les alertes de radars automatiques et des instructions vocales détaillées rue par rue.
- 6 Effectuez un appel téléphonique.

### Le Tableau de bord ne cesse de s'ouvrir lorsque vous utilisez un convertisseur USB mini-à-micro?

Si vous connectez votre téléphone à un adaptateur d'alimentation ou un chargeur de voiture mini-USB au moyen d'un convertisseur USB mini-à-micro, il se peut que votre téléphone méprenne cette connexion pour une connexion à un kit de voiture (en raison de l'attribution d'un NIP de connexion différent à l'adaptateur d'alimentation ou chargeur pour voiture mini-USB) et lance automatiquement le Tableau de bord.

Vous pouvez empêcher le Tableau de bord de s'ouvrir automatiquement de la manière suivante :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Base**, décochez la case **Lancement automatique**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Tableau de bord**.
2. Entrez votre destination en choisissant l'une des options disponibles.
3. Appuyez sur **Premium navigation**.

Il se peut que vous ayez à patienter quelques secondes pour que le satellite GPS trouve votre position actuelle. Après avoir trouvé votre position, vous pouvez commencer à conduire vers votre destination en suivant les instructions détaillées rue par rue. Si vous voulez, vous pouvez télécharger des voix différentes pour qu'elles vous guident jusqu'à votre itinéraire. Pour savoir comment télécharger de nouvelles voix, consultez la section « Télécharger des cartes ou vous procurer des services » dans ce chapitre.

Lorsque vous conduisez, vous pouvez appuyer sur l'écran pour voir les autres options disponibles.

<b>Quitter/Arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lorsque vous n'êtes pas en route vers une destination, appuyez pour quitter le service de navigation détaillée.</li> <li>▪ Lorsque vous n'êtes pas en route vers une destination, appuyez pour arrêter le service de navigation détaillée.</li> </ul>
<b>Aperçu</b>	Prévisualisez l'itinéraire que vous parcourrez en un « tour d'hélicoptère virtuel » entre votre position actuelle et votre destination.
<b>Téléphone</b>	Pour effectuer un appel.
<b>Précédent</b>	Ferme le panneau.
<b>2D/3D</b>	Bascule en vue 2D ou 3D de la carte.
<b>À proximité</b>	Regardez quels endroits d'intérêt se trouvent à proximité de votre position actuelle, puis choisissez-en un pour le définir comme destination.
<b>Muet</b>	Active ou désactive les instructions vocales pour la navigation détaillée rue par rue.
<b>Tableau de bord</b>	Ouvre le Tableau de bord. Pour plus de détails, consultez la section « Utiliser le Tableau de bord » dans ce chapitre.

## Utiliser un kit de voiture avec votre téléphone

Si vous avez acheté un kit de voiture conçu pour votre téléphone, vous pouvez utiliser la fixation pour monter votre téléphone de manière sécuritaire dans votre voiture et utiliser votre téléphone sur la route. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre kit de voiture pour savoir comment installer la fixation et y monter votre téléphone.

Lorsque vous montez votre téléphone sur le kit de voiture, le Tableau de bord s'ouvre automatiquement. Pour plus de détails sur le Tableau de bord, consultez la section « Utiliser le Tableau de bord » précédemment dans ce chapitre.



Lorsque votre téléphone est dans la fixation à l'intérieur de la voiture et n'est pas connecté à un kit de voiture ou casque Bluetooth, le haut-parleur du téléphone s'active automatiquement lorsque vous effectuez ou répondez à un appel.

## Utiliser Localisations pour définir une destination

1. Dans Localisations, recherchez l'endroit que vous voulez visiter. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Rechercher un endroit d'intérêt » précédemment dans ce chapitre.



Vous avez des footprints déjà enregistrées sur votre téléphone? Vous pouvez également définir une footprint comme destination. Il vous suffit d'aller jusqu'à l'onglet Footprints et de choisir une footprint.

2. Appuyez sur **Premium navigation**.

## Configurer vos préférences de navigation

Choisissez la manière dont vous voulez que Localisations trace vos itinéraires. Vous pouvez ordonner à Localisations d'éviter les autoroutes ou les autoroutes à péage, d'afficher les informations sur la voie, ou encore choisir votre itinéraire préféré, et plus encore.

1. Lorsque vous utilisez la navigation détaillée rue par rue, appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur **Tableau de bord > Paramètres > Navigateur**.
3. Définissez vos préférences en sélectionnant ou en appuyant sur un élément.

## Désactiver les alertes de vitesse et de radar automatique

Si vous vous êtes procuré le service de radar automatique, vous pouvez choisir de le désactiver temporairement.

1. Lorsque vous utilisez la navigation détaillée rue par rue, appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur **Tableau de bord > Paramètres > Avertissements**.
3. Décochez les cases **Avertissement de vitesse** et **Avertissement de radar automatique**.

## Vous connecter automatiquement à un kit de voiture ou casque Bluetooth

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il se connecte automatiquement à un kit de voiture ou casque Bluetooth chaque fois que vous montez le téléphone sur la fixation à l'intérieur de la voiture, et si un tel périphérique est déjà associé à votre téléphone.



Si vous n'avez pas associé de kit de voiture ou de casque Bluetooth à votre téléphone, consultez le chapitre Bluetooth pour savoir comment associer un périphérique Bluetooth à votre téléphone.

1. Sur le Tableau de bord, appuyez sur **Paramètres > Kit de voiture**.
2. Cochez la case **Connexion auto**.
3. Si vous avez plus d'un kit de voiture ou casque Bluetooth associé à votre téléphone, appuyez sur **Appareil par défaut** pour choisir quel kit de voiture ou casque Bluetooth utiliser.


Avant de monter votre téléphone sur la fixation à l'intérieur de la voiture, assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone et le Bluetooth du kit de voiture ou casque associé sont tous activés.

## Répondre à un appel lorsque vous utilisez les services de navigation

Lorsque vous recevez un appel, la carte entière se déplace quelque peu, vous permettant ainsi de voir l'appel entrant et d'y répondre. Pas de souci, vous pourrez toujours continuer d'utiliser les services de navigation, car nous nous sommes assurés que l'écran d'appel prenne le moins d'espace possible en bas de l'écran.

## Gérer les services de Localisations

Vérifiez quelles cartes, informations de navigation, informations de radar automatique et voix pour les instructions vocales rue par rue se trouvent déjà sur votre téléphone.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Localisations.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Obtenir plus**.
3. Dans l'onglet Gérer les licences et contenus, vous verrez une liste de services qui se trouvent déjà sur votre téléphone.

## Télécharger des cartes ou vous procurer des services

Vous partez en vacances dans un autre pays? Vous pouvez télécharger gratuitement la carte du pays dans lequel vous voyagerez. Vous pouvez également télécharger ou vous procurer des services additionnels tels que la navigation, les alertes de radars automatiques et des instructions vocales détaillées rue par rue.



Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi pour télécharger ou acheter des cartes et services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Localisations.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Obtenir plus**.
3. Glissez jusqu'à l'onglet de l'élément ou service que vous voulez télécharger.
4. Appuyez sur l'élément que vous voulez télécharger.
5. Suivant ce que vous avez sélectionné, appuyez sur **Télécharger** ou **Acheter**.

Selon le pays où vous avez acheté votre téléphone, il se peut que vous deviez entrer un code pour activer les services de navigation détaillée rue par rue. Si vous avez un code d'achat en votre possession, entrez-le en appuyant sur **Bon d'échange** en haut de l'onglet Acheter la navigation.

## Ajouter des widgets de navigation

Ajoutez vos destinations, endroits d'intérêt favoris se trouvant à proximité et vos footprints sur votre écran d'accueil sous forme de widget. Ajoutez le widget Naviguer pour lancer la navigation rue par rue vers votre destination favorite. Ajoutez le widget Localisations pour ainsi pouvoir consulter la liste de vos endroits d'intérêt et vos footprints directement depuis votre écran d'accueil.

Pour savoir comment ajouter des widgets, consultez la section « Ajouter un widget à votre écran d'accueil » dans le chapitre Personnalisation.

## Google Maps

Google Maps vous permet de suivre votre emplacement actuel, d'afficher les situations de trafic en temps réel, et de recevoir des itinéraires détaillés pour vous rendre à votre destination. L'application fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore de voir des images de rue (Street View) de certains endroits.








- Une connexion de données mobile ou Wi-Fi est nécessaire pour utiliser Google Maps.
- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Activer les services de localisation » dans ce chapitre.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

### Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.






Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation. Pour savoir comment faire, consultez la section « Activer les services de localisation » dans ce chapitre.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Plans.
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  affiche votre emplacement sur la carte.
3. Vous pouvez faire les choses suivantes sur la carte :

Se déplacer sur la carte	Effleurez l'écran dans n'importe quelle direction pour afficher les endroits à proximité sur la carte.
Zoomer vers l'avant	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Placez votre pouce et votre index au-dessus de l'endroit sur lequel vous voulez zoomer, puis écartez vos doigts sur l'écran.</li> <li>▪ Appuyez sur .</li> <li>▪ Appuyez deux fois sur la zone de la carte sur laquelle vous souhaitez zoomer.</li> </ul>
Zoomer vers l'arrière	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour dézoomer.</li> <li>▪ Appuyez sur .</li> </ul>
Afficher les informations d'un emplacement choisi au hasard	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez le doigt sur un emplacement sur la carte. Un ballon s'ouvre sur l'emplacement, avec l'adresse et une miniature provenant de Street View (si disponible).</li> <li>2. Appuyez sur le ballon pour voir plus d'informations. Vous pouvez obtenir les directions vers l'emplacement, consulter les endroits d'intérêt à proximité, etc.</li> </ol>

## Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, tel une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. des musées).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Plans.
2. Entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche. À mesure que vous entrez le nom d'un lieu, des suggestions provenant de vos contacts, du Web et des recherches précédentes s'affichent.
3. Appuyez sur  pour chercher l'endroit que vous avez entré, ou appuyez sur un élément de recherche suggéré. Les résultats de recherche s'affichent sous forme de marqueurs sur la carte.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si le premier résultat de recherche () est bien l'endroit que vous cherchez, appuyez sur le ballon. Sinon, appuyez sur  pour aller vers le résultat de recherche suivant jusqu'à ce que vous trouviez l'endroit que vous cherchez, puis appuyez sur son ballon.
  - Appuyez sur  pour afficher les résultats de recherche sous forme de liste, puis appuyez sur l'emplacement.

Des détails sur l'emplacement sélectionné s'affichent à l'écran.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur le bouton à l'écran pour afficher l'emplacement sur une carte, obtenir des itinéraires, voir l'emplacement en mode Street View (si disponible) et plus encore.
  - Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher le résultat de recherche suivant ou précédent.


### Effacer la carte

Après avoir effectué une recherche sur une carte, vous pouvez supprimer les différents marqueurs que vous y avez ajoutés en appuyant sur MENU, puis en appuyant sur Plus > Effacer le plan.

## Rechercher un endroit d'intérêt dans les environs

Utilisez la fonction **Places** pour trouver des endroits d'intérêt à proximité de votre position actuelle. La fonction Places utilise Google Maps pour rechercher des emplacements connus qui pourraient vous être utiles, par exemple la station service la plus près ou encore un guichet automatique.

Avant d'utiliser la fonction Places, vous devez activer les sources de localisation. Pour savoir comment faire, consultez la section « Activer les services de localisation » dans ce chapitre.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Places.
2. Appuyez sur l'endroit que vous souhaitez rechercher.


### 3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lorsqu'un ou plusieurs résultats de recherche est trouvé, les résultats sont affichés sous forme de marqueurs sur la carte. Vous pouvez appuyer sur un marqueur, puis appuyer sur le ballon pour afficher plus d'informations sur cet endroit.
- Lorsque plusieurs endroits sont identifiés, les résultats de recherche sont affichés sous forme de liste. Appuyez sur un endroit pour afficher son emplacement sur la carte, puis appuyez sur son ballon pour afficher plus d'informations sur cet endroit.

Consultez la section « Rechercher un emplacement » dans ce chapitre pour en apprendre plus sur ce que vous pouvez faire sur l'écran des informations d'un emplacement.

### Ajouter un endroit à rechercher

Dans Places, vous pouvez ajouter d'autres endroits d'intérêt que vous recherchez souvent, tels qu'une église ou une pizzeria.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Places.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Entrez le nom de l'endroit que vous souhaitez ajouter à la liste des éléments recherchés de Places, puis appuyez sur **Ajouter**. L'endroit est ajouté sous forme de bouton sur l'écran de Places.

---


### Obtenir un itinéraire

---

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Plans.
2. Quand une carte est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Itinéraires**.
3. Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou entrez un emplacement dans le premier champ textuel. Entrez ensuite votre destination dans le second champ textuel.

Vous pouvez également appuyer sur  pour sélectionner appuyer sur l'adresse d'un contact, un endroit marqué d'une étoile ou un point sur une carte.

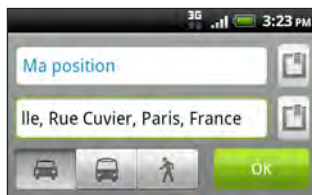

4. Choisissez la façon dont vous vous rendrez à votre destination en appuyant sur le bouton voiture, transport public ou marche.
5. Appuyez sur **Aller**.
6. Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.



7. Appuyez sur un élément pour afficher l'itinéraire sur la carte.
8. Appuyez sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre l'itinéraire.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Effacer le plan** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

---

### Obtenir de l'aide

---

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Google Maps, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Aide**. Le navigateur Web vous mènera au site d'assistance Google Maps.

---

### Trouver vos amis avec Google Latitude (disponible selon votre région)




---

Le service de localisation **Google Latitude™** vous permet de partager des emplacements et des messages de statut avec vos amis. Ce service vous permet également d'envoyer des messages textuels (SMS) et des courriels, faire des appels et obtenir des itinéraires vers les endroits où se trouvent vos amis.

Votre position n'est pas partagée automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position actuelle, ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

Pour en savoir plus sur Latitude, visitez le site Web de Google Latitude : <http://www.google.com/mobile/latitude/>

### Ouvrir et vous inscrire à Latitude

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Plans.
2. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **S'inscrire à Latitude**.
3. Après vous avoir enregistré sur Latitude et ensuite refermé l'application, vous pouvez faire l'une des choses suivantes pour l'ouvrir à nouveau depuis l'écran d'accueil :
  - Appuyez sur  > Latitude.
  - Appuyez sur  > Plans, sur MENU, puis appuyez sur **Latitude**.


# Plus d'applications

## Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour voir quelles vidéos sont populaires sur le fameux site Web de partage vidéo.




- Vous devez avoir une connexion de données ou Wi-Fi active pour accéder à YouTube.
- La première fois que vous utilisez certaines fonctions de YouTube, par exemple le partage de vidéos, connectez-vous en utilisant votre compte YouTube ou Google si on vous le demande.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > YouTube.
2. Faites défiler la liste des vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder.
3. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez :
  - Tourner votre téléphone sur le côté ou double-cliquer sur l'écran pour regarder la vidéo en plein écran.
  - Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause, reprendre la lecture ou faire glisser le curseur pour passer à une autre section de la vidéo.
  - Appuyer sur un onglet pour en savoir plus sur la vidéo, consulter une liste des vidéos reliés, ou lire les commentaires d'autres utilisateurs. Vous pouvez également glisser votre droit d'un côté à l'autre de l'écran pour voir si d'autres onglets sont disponibles.
  - Appuyer sur l'icône de pouce vers le haut ou pouce vers le bas pour coter la vidéo. Appuyez sur **Plus** pour voir d'autres options.
4. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Accueil** pour retourner à l'écran principal de YouTube.

---

### Rechercher des vidéos

---

1. Sur l'écran principal de YouTube, appuyez sur RECHERCHER.
2. Entrez un mot-clé à rechercher, puis appuyez sur .
3. Parcourez les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.



Vous pouvez également afficher les résultats qui ont été publiés récemment. Appuyez sur **Toutes périodes**, puis sélectionnez la période de temps voulue.





### Supprimer l'historique de recherche

1. Sur l'écran YouTube, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Eff. historique recherches**, puis appuyez sur **OK** quand vous y êtes invité.

## Partager un lien vidéo

1. Sur l'écran de lecture vidéo, appuyez sur **Plus > Partager**.
2. Choisissez la façon dont vous souhaitez partager le lien vidéo parmi les options disponibles.

## Capter une vidéo et la partager sur YouTube

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > YouTube.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour commencer la capture vidéo. Une fois la capture terminée, appuyez à nouveau sur . Appuyez sur **Terminer**.
4. Entrez un titre, une description et des étiquettes pour votre vidéo.
5. Définissez le niveau de confidentialité.
6. Appuyez sur **Envoyer**.

## Lire des flux d'actualités.


Ne ratez rien des grands titres de la journée d'hier. Utilisez l'application Actualités pour vous abonner à des flux d'actualités couvrant les dernières nouvelles, les sports, les meilleurs blogs et plus encore. Vous pouvez également obtenir des mises à jour suivant certains mots-clés que vous aurez spécifiés.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Actualités.



- 1 **Onglet Abonnements.** Appuyez sur la liste des canaux auxquels vous êtes abonné. Pour savoir comment vous abonner à un canal, reportez-vous à la section « Vous abonner aux canaux d'actualités ».
- 2 **Onglet Mes éléments.** Appuyez pour afficher des liens vers vos éléments marqués d'une étoile ainsi que vos mots-clés. Consultez les sections « Marquer un article d'une étoile » et « Ajouter un mot-clé ».


## Vous abonner aux canaux d'actualités






1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Sur l'onglet **Abonnements**, appuyez sur **Ajouter des flux**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appuyer	Pour
N'importe quelle catégorie (p. ex. <b>Blogs</b> , <b>Divertissement</b> , <b>Sports</b> , etc.)	Choisir parmi les flux d'actualités les plus populaires.
<b>Rechercher plus</b>	Entrer un mot-clé pour rechercher des flux d'actualités correspondants ou entrez l'adresse URL complète d'un flux d'actualité auquel vous souhaitez vous abonner.

4. Après avoir sélectionné les canaux auxquels vous souhaitez vous inscrire, appuyez sur **Ajouter**.

## Lire un article.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Dans l'onglet **Abonnements**, appuyez sur un canal.
3. Appuyez sur un article pour le lire. Pendant que vous lisez un article, vous pouvez :

Appuyer	Pour
	Marquer les articles que vous préférez.
	Partager un lien vers un article depuis les options disponibles.
	Vous rendre à la page Web sur laquelle l'article est publié.
 	Aller à l'article suivant ou précédent dans le canal.



4. Pour lire tout l'article, appuyez sur **Lire l'article complet**. Cette commande ouvre l'article dans le navigateur Web. Consultez la section « Utiliser le navigateur Web de votre téléphone » dans le chapitre **Navigateur Web** pour savoir comment naviguer sur une page Web.

## Vérification manuelle des nouveaux articles.

Dans l'onglet **Abonnements**, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Actualiser**.

## Marquer un article d'une étoile


Marquez vos articles préférés d'une étoile pour ne pas oublier de les relire plus tard. Les histoires suivies sont affichées dans l'onglet **Suivis**. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la liste des articles, appuyez sur  à côté d'un article.
- Tout en lisant l'article, appuyez sur  à proximité du coin supérieur droit de l'écran.

Pour supprimer l'étoile marquant un article, appuyez de nouveau sur l'icône de l'étoile.

## Ajouter un mot-clé

Trouvez facilement les articles qui vous intéressent en entrant un mot-clé. Les articles qui contiennent les mots-clés sont regroupés sous l'onglet **Mots clés**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Sur l'onglet **Mes éléments**, appuyez sur **Mots clés** > **Ajouter des mots clés**.
3. Entrez le mot clé, puis appuyez sur **Ajouter**.

Votre nouveau mot clé s'affiche dans l'onglet **Mots clés**. Appuyez sur le mot clé pour afficher les articles contenant ce mot-clé.

## Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de police

Dans l'application **Actualités**, appuyez sur **MENU**, appuyez sur **Paramètres**, puis procédez comme suit :

Appuyer	Pour
Comptes et synchronisation	Gérer les options de synchronisation et les paramètres généraux de l'application <b>Actualités</b> .
Mettre à jour quand ouvert	Mettre à jour le contenu des canaux auxquels vous êtes inscrit chaque fois que vous ouvrez l'application <b>Actualités</b> .
Fréquence de mise à jour	Choisir une fréquence de mise à jour pour les canaux auxquels vous êtes inscrit. Sélectionnez <b>Manuelle</b> pour réactualiser les contenus seulement lorsque vous le voulez.
Contenu des actualités	Choisir la manière par défaut dont vous souhaitez afficher les actualités : sous forme de résumé ou d'article sur une page Web.
Vue Mobile	Si vous sélectionnez l'affichage des actualités sous forme d'article sur une page Web, choisissez si vous voulez afficher l'article Web en version mobile ou complète.

## Ajouter le widget **Actualités**

Lisez les extraits (snippets) des articles auxquels vous êtes abonnés à partir de l'écran d'accueil. Pour savoir comment ajouter un widget, consultez la section « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre **Personnalisation**.

## Travailler sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations

Besoin d'effectuer des modifications de dernière minute alors que vous êtes déjà en route pour le bureau? Utilisez l'application Quickoffice pour afficher, modifier et même créer des fichiers Microsoft Office Word (.doc) et Microsoft Office Excel (.xls). Vous pouvez également utiliser cette application pour afficher des présentations sous format Microsoft PowerPoint (.ppt) et des fichiers texte (.txt) sur votre téléphone.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Quickoffice.

Si vous avez une longue liste de fichiers, appuyez sur MENU, puis sur **Trier** pour classer les fichiers par ordre de nom et de date. Appuyez sur RECHERCHER pour rechercher des noms de fichier spécifiques.

---

### Afficher un document, une feuille de calcul ou une présentation

---

1. Dans l'écran principal de Quickoffice, appuyez sur le fichier que vous voulez ouvrir.
2. Lors de l'affichage d'un fichier PDF, vous pouvez :
  - Glisser votre doigt sur l'écran pour recadrer ou parcourir les pages du fichier.
  - Tourner votre téléphone sur le côté pour afficher le fichier en mode paysage.
  - Pour effectuer un zoom avant, écartez votre pouce et votre index à travers l'écran. Pour effectuer un zoom arrière, rapprochez votre pouce et votre index sur l'écran.



Après avoir zoomé sur une diapositive PowerPoint, tapez deux fois sur la diapositive pour ajuster la taille à celle de l'écran.

- Appuyer sur MENU, puis sur **Worksheet** pour afficher d'autres feuilles de calcul dans un fichier Excel.
- Appuyer sur un lien d'URL dans un fichier Word ou PowerPoint pour ouvrir la page Web dans le navigateur.
- Lorsque vous ouvrez un document Word, Quickoffice reformate le texte pour l'ajuster à la largeur de l'écran. Appuyez sur MENU, puis sur **Afficher** pour permuter entre le mode normal et le mode reformaté.



Quickoffice ne redistribue pas le texte dans les tableaux.

---

### Modifier un document ou une feuille de calcul

---

1. Lorsqu'un document ou une feuille de calcul est affiché, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Modifier**.
2. Effectuez les changements voulus sur le fichier.
3. Une fois terminé, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Enregistrer** (ou **Plus > Enregistrer sous**) pour enregistrer vos modifications.


## Créer un nouveau document ou une nouvelle feuille de calcul

1. Sur l'écran principal de Quickoffice, appuyez sur **MENU**, puis sur **Nouveau**.
2. Choisissez le type de fichier que vous souhaitez créer :
  - Document Word 97- 2003
  - Classeur Excel 97 - 2003
3. Commencez à entrer du texte.
4. Une fois terminé, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Enregistrer** (ou **Plus > Enregistrer sous**) pour enregistrer vos modifications.

## Suivi de vos actions en bourse



Utilisez l'application Bourse pour obtenir les dernières informations des cotations boursières et des indices à suivre.

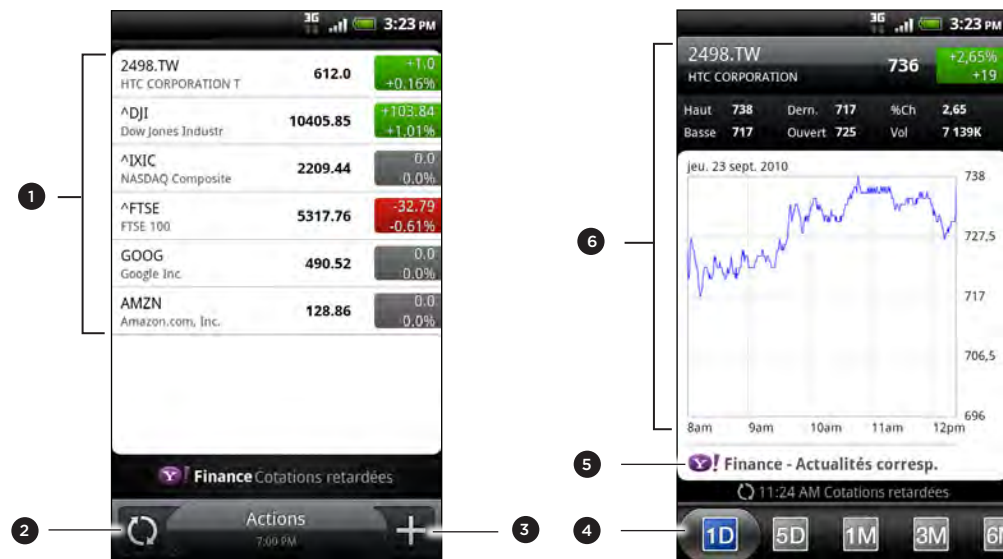Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Bourse.




- 1 Appuyez sur un élément à afficher dans la liste des cotations et indices boursiers.
- 2 Tapez pour mettre à jour les informations boursières.
- 3 Tapez pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.
- 4 Basculer vers l'autre onglet pour afficher les informations d'échanges des deux dernières années.
- 5 Appuyez pour afficher des nouvelles concernant un élément sélectionné.
- 6 Affichez les informations d'échange et le graphique de l'historique des prix d'un élément pour une période donnée.

## Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Dans l'écran principal de Bourse, appuyez sur .
2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ textuel, puis appuyez sur .
3. Dans la liste des résultats, appuyez sur l'action ou l'indice boursier que vous souhaitez ajouter.

## Changer l'ordre de la liste des actions

1. Sur l'écran principal de l'application Bourse, appuyez sur MENU, puis sur Réorganiser.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position, puis relâchez-la.
3. Appuyez sur Terminer.

## Supprimer des cotations et des indices boursiers

1. Sur l'écran principal de l'application Bourse, appuyez sur MENU, puis sur Supprimer.
2. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

## Mise à jour manuelle des informations boursières

Dans l'écran principal de l'application Bourse, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Mettre à jour.

## Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de couleurs



Les téléchargements automatiques d'informations boursières entraîneront des frais supplémentaires de la part de votre fournisseur de services mobiles.

Dans l'application Bourse, appuyez sur MENU, appuyez sur Paramètres, puis procédez comme suit :

Appuyer	Pour
Mettre à jour quand ouvert	Mettre à jour les informations boursières chaque fois que vous ouvrez l'application Bourse.
Planification de la synchronisation	Définir des téléchargements automatiques d'informations boursières.
Fréquence de mise à jour	Choisir une fréquence de vérification des mises à jour disponibles.
Définir la couleur pour la hausse des cours	Changer la couleur pour l'affichage de la hausse du prix des actions en rouge ou en vert suivant l'usage dans votre pays.

## À propos du widget Bourse

Utilisez le widget Bourse pour consulter instantanément vos actions depuis votre écran d'accueil. Plusieurs apparences et paramètres de style sont offerts. Pour savoir comment ajouter un widget, consultez la section « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.



## Écouter la radio FM

Réglez le récepteur et écoutez les chansons les plus populaires sur les palmarès grâce à l'application Radio FM.

**F** Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre téléphone pour utiliser la radio FM. La radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Radio FM.




Lorsque vous ouvrez la Radio FM pour la première fois, cette dernière cherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme prédéfinies, puis ouvre la première station FM trouvée.



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Glissez pour régler une fréquence de la bande FM.  |
| 2 | Appuyez pour régler la fréquence radio par pas de -0,1 MHz.                                      |
| 3 | Affichez la liste de tous les pré réglages.  |
| 4 | Appuyez pour parcourir la bande FM à la recherche de la station FM précédente.                   |
| 5 | Appuyez pour rechercher la bande parcourir la bande FM à la recherche de la station FM suivante. |
| 6 | Appuyez pour changer le nom de la station actuellement sélectionnée.                             |
| 7 | Appuyez pour régler la fréquence radio par pas de +0,1 MHz.                                      |
| 8 | Pour éteindre et fermer la radio FM.   |

### Syntonsiser une station FM

L'écran Radio FM comporte plusieurs commandes que vous pouvez utiliser :

- Appuyez sur  puis sélectionner une station.
- Appuyez sur  pour syntonsiser la station FM précédente, ou  pour syntonsiser la station FM suivante.
- Appuyez sur les boutons VOLUME + et VOLUME - sur le côté du téléphone pour régler le volume.

- Pour répéter la recherche et l'enregistrement des stations FM, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Rechercher et enregistrer**. Appuyez sur PRÉCÉDENT pour arrêter la recherche automatique.
- Appuyez sur MENU pour désactiver le volume de la radio ou pour changer le mode de sortie audio de **Mono** à **Stéréo**.
- Vous pouvez également choisir entre **Haut-parleur** et **Casque** comme sortie audio.

---

### Réduire ou fermer l'application Radio FM

---

Pour fermer l'écran de l'application Radio FM :

- Appuyez sur PRÉCÉDENT. L'application continuera de jouer en arrière-plan et vous pourrez toujours écouter la radio tout en utilisant d'autres applications. Pour revenir à l'écran Radio FM, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Radio FM**.

Pour désactiver et fermer complètement l'application Radio FM :

- Appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran Radio FM.

---

### Ajouter le widget Radio FM

---



Utilisez le widget Radio FM pour écouter vos stations FM préférées directement à partir de l'écran d'accueil. Pour savoir comment ajouter un widget, consultez la section « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

## Enregistrer votre voix

Ne faites pas que penser à voix haute! Utilisez l'application Magnétophone pour enregistrer vos pensées. Vous pouvez également enregistrer votre voix et la définir comme sonnerie.





Une carte microSD doit être installée dans le téléphone pour pouvoir utiliser le magnétophone.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Magnétophone**.
2. Approchez le microphone de votre bouche.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.




L'application Magnétophone peut fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres applications sur votre téléphone, excepté lorsque vous utilisez d'autres applications qui utilisent également les fonctions audio de l'appareil. Pour revenir à l'écran Magnétophone, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Magnétophone**.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
5. Entrez un nom pour le clip vocal et appuyez sur **Enregistrer**.
6. Pour entendre l'enregistrement vocal, appuyez sur .
7. Pour afficher les options de partage, supprimer ou renommer le clip vocal, appuyez sur MENU.


## Partager un clip vocal

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'enregistrement vocal à partager, puis appuyez sur **Partager**.
3. Choisissez la façon dont vous souhaitez partager l'enregistrement vocal parmi les options disponibles.

## Définir un clip vocal comme sonnerie

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'enregistrement vocal choisi, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie**.


## Renommer un clip vocal

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'enregistrement vocal à renommer, puis appuyez sur **Renommer**.
3. Entrez le nouveau nom, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Utiliser la lampe de poche

Ne soyez plus jamais pris dans le noir sans lumière avec vous. Utilisez l'application Lampe de poche pour allumer la lampe de poche à DEL de votre téléphone dans les moments où vous avez le plus besoin.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Lampe de poche.

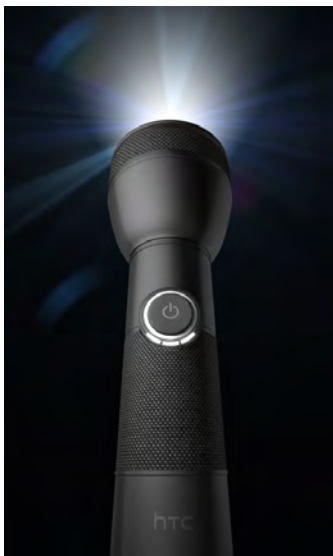

- Pour régler la luminosité de la lampe de poche, il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt sur le manche de la lampe de poche à l'écran.
- Appuyez sur MENU pour basculer en mode **Flash auto**, **SOS**, ou **Manuelle**.
- Pour fermer la lampe de poche, appuyez sur **PRÉCÉDENT**.

## Rechercher et installer les applications d'Android Market

Android Market™ est l'endroit où aller pour trouver de nouvelles applications pour votre téléphone. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement ou de jeu. Quand vous trouvez une application qui vous convient, vous pouvez la télécharger et l'installer sur votre téléphone en un tournemain.

Pour accéder à Android Market, vous devez d'abord vous connecter à Internet via la connexion de données ou le Wi-Fi de votre téléphone, et ensuite vous connecter à votre compte Google.



Les applications payantes sont uniquement disponibles dans certains pays.

### Chercher et installer une application

Quand vous installez les applications d'Android Market et que vous les utilisez sur votre téléphone, vos informations personnelles (telles que votre position, vos informations de contact, etc.) ou certaines fonctions ou paramètres du téléphone peuvent être requis. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



- Vous devez avoir un compte Google Checkout pour commander des articles d'Android Market. Consultez la section « Créer un compte Google Checkout » pour vous munir d'un compte Google Checkout si vous n'en avez pas.
- Soyez prudent lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de votre téléphone ou une quantité considérable de données. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées sur votre téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**.

Quand vous ouvrez Android Market pour la première fois, la fenêtre des Termes de service apparaît. Appuyez sur **Accepter** pour continuer.

2. Faites l'une des choses suivantes pour trouver une application :

Pour	Faites ceci
Consulter les applications proposées	Faites défiler la liste des applications proposées.
Consulter les applications par catégories	Appuyez d'abord sur <b>Applications</b> ou <b>Jeux</b> , puis appuyez sur une catégorie. Dans une catégorie, vous pouvez filtrer les applications par <b>Top payant</b> , <b>Top gratuit</b> ou <b>Nouveautés</b> .
Rechercher une application	Appuyez sur  sur l'écran d'accueil d'Android Market, entrez le nom ou le type d'application recherchée, puis appuyez sur  à droite de la zone de recherche.

3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher une description ainsi que des commentaires d'utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Gratuite** (pour les applications gratuites) ou sur le prix affiché sous **Acheter** (pour les applications payantes).

L'écran qui suivra vous informera si l'application nécessite un accès à vos informations personnelles ou à d'autres fonctions ou paramètres de votre téléphone.

5. Si vous acceptez les conditions, appuyez sur **OK** pour commencer le téléchargement et l'installation de l'application.

Si vous sélectionnez une application payante, appuyez sur **OK** et vous serez redirigé vers l'écran de Google Checkout pour payer l'application avant de la télécharger.



Vous pouvez désinstaller une application et obtenir un remboursement pour une période de temps limitée suivant la date d'achat. Pour plus de détails sur les règles relatives au remboursement d'applications payantes, veuillez visiter le site Web d'assistance d'Android Market (<http://market.android.com/support>).

## Créer un compte Google Checkout

Vous devez avoir un compte Google Checkout associé à votre compte Google pour commander des articles depuis Android Market.

Pour créer un compte Google Checkout, effectuez l'une des opérations suivantes :




- Sur votre ordinateur, allez au <http://checkout.google.com>.
- La première fois que vous utilisez votre téléphone pour acheter une application d'Android Market, suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations de facturation.



Si vous avez déjà utilisé Google Checkout pour acheter une application sur Android Market, le téléphone se souvient de votre mot de passe, de sorte que vous n'aurez pas à l'entrer à nouveau la prochaine fois. Pour cette raison, vous devez sécuriser votre téléphone pour empêcher que d'autres personnes ne l'utilisent sans votre permission. Consultez le chapitre Sécurité pour savoir comment sécuriser votre téléphone.


## Ouvrir une application récemment installée

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous voyez cette icône  sur la barre d'état, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'application. Reportez-vous à la section « Ouvrir le panneau Notifications » dans le chapitre Premiers pas.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market** > **Mes applications**. Dans l'écran Mes applications, appuyez sur l'application, puis appuyez sur **Ouvrir**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Dans l'écran Tous les programmes, localisez l'application et appuyez dessus.

## Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller toutes les applications téléchargées et installées depuis Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market** > **Mes applications**.
2. Appuyez sur l'application à désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**.
3. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **OK**.
4. Choisissez la raison pour laquelle vous avez désinstallé l'application, puis appuyez sur **OK**.

## Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Android Market, appuyez sur MENU puis sur Aide. Le navigateur vous amènera au site Web d'assistance d'Android Market.

## Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante sur Android Market? Partagez-le(la) instantanément avec vos amis.



Pour que vos amis puissent obtenir le lien et télécharger l'application sur Android Market, ils doivent utiliser un téléphone Android.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .


2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Partager.

Vous verrez alors la liste des jeux et des applications que vous avez téléchargés et installés à partir d'Android Market.

3. Appuyez sur une application et choisissez la façon dont vous souhaitez la partager :

Bluetooth	Envoyez l'application via Bluetooth. Reportez-vous au chapitre Bluetooth.
Facebook	Publiez le lien dans Facebook. Reportez-vous au chapitre Social.
Friend Stream	Publiez le lien dans Facebook et Twitter. Reportez-vous au chapitre Social.
Gmail	Envoyez le lien via votre compte Gmail. Reportez-vous au chapitre Courriel.
Courriel	Envoyez le lien en utilisant votre compte de messagerie POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync. Reportez-vous au chapitre Courriel.
Messages	Envoyez le lien dans un SMS. Reportez-vous au chapitre Messages.
Peep	Partagez le lien dans Twitter. Reportez-vous au chapitre Social.

Quand vos amis voient le lien dans le message, courriel ou la mise à jour de statut que vous leur avez envoyé, il leur suffit d'appuyer sur le lien pour accéder directement au jeu ou à l'application dans Android Market et la télécharger.

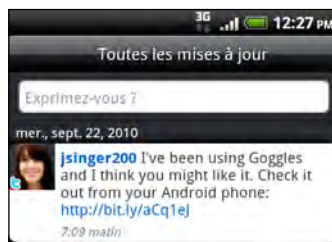

- Lors de la mise à jour de votre statut dans Friend Stream, vous pouvez également appuyer sur  pour choisir parmi les jeux ou les applications à partager sur vos réseaux sociaux.
- Si vous avez déjà créé un nouveau message texte ou courriel, appuyez sur MENU, puis sur Joindre > Application recommandée pour choisir parmi la liste des jeux et des applications installés.

# Sécurité

## Protéger votre carte SIM avec un code NIP

Ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire à votre téléphone en configurant un code NIP (numéro d'identification personnel).

Vérifiez que le code NIP par défaut de la carte SIM vous a été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur **Changer le PIN de la SIM**.



Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment sans avoir besoin du code NIP. Pour en savoir plus, consultez la section « Effectuer un appel d'urgence » dans le chapitre Appels.

---

### Restaurer une carte SIM bloquée

---

Si vous entrez le mauvais code PIN plus que le nombre de tentatives permises, la carte SIM sera bloquée par PUK. Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à l'appareil. Ce code est fourni par votre fournisseur de services quand vous recevez la carte SIM.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **Suivant**.

## Protéger votre téléphone par un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et empêchez les autres d'utiliser votre téléphone sans votre permission en configurant un mot de passe de verrouillage, un NIP ou un schéma de verrouillage.

Votre mot de passe ou schéma de verrouillage vous sera demandé chaque fois que vous allumez votre téléphone ou lorsqu'il est inactif pendant un certain temps.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Appuyez sur l'un des onglets suivants :

Aucune	Désactivez le verrouillage d'écran que vous aviez préalablement défini.
Motif	Définissez un nouveau motif de verrouillage en suivant les instructions à l'écran.
NIP	Définissez un mot de passe d'au moins 4 chiffres.
Mot de passe	Définissez un mot de passe alphanumérique.

4. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis entrez la durée de temps après laquelle vous souhaitez que votre écran se verrouille.



Vous pouvez également décocher la case **Schéma visible** ou **Mot de passe visible** sur l'écran Sécurité si vous souhaitez que votre motif de verrouillage ne s'affiche pas lorsque vous l'entrez sur l'écran.

### Changer votre verrouillage d'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Modifier le verrouillage de l'écran**.
3. Entrez votre mot de passe ou motif de verrouillage d'écran pour confirmer que vous souhaitez le modifier.
4. Choisissez un type de verrouillage d'écran différent, puis définissez votre nouveau motif, NIP ou mot de passe.

Vous pouvez également appuyez sur **Aucun** si vous ne souhaitez pas définir de verrouillage d'écran.



---

## Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage d'écran?

---

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage d'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller le téléphone. Si vous échouez, déverrouillez votre téléphone en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

1. Dans l'écran de déverrouillage, dessinez votre schéma de verrouillage.
2. Après la cinquième tentative, il vous sera demandé de patienter pendant 30 secondes, puis appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour le rallumer, puis appuyez sur la barre de l'écran de verrouillage et glissez votre doigt vers le bas pour déverrouiller l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié?** en bas à droite de l'écran lorsqu'il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Connexion**.

Il vous sera ensuite demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne souhaitez pas poursuivre, appuyez sur **Annuler**.

# Paramètres

## Paramètres de votre téléphone

Contrôlez et personnalisez les paramètres de votre téléphone sur l'écran Paramètres.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.

Personnaliser	Choisissez un thème, définissez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil, appliquez une nouvelle apparence (skin) et configurez les options sonores de votre téléphone.
Sans fil et réseaux	Pour configurer les connexions sans fil de votre téléphone, telles que Wi-Fi et Bluetooth, activez le mode avion, ou définissez les options du réseau mobile, l'itinérance, les VPN, etc.
Appel	Pour configurer les services d'appel tels que la messagerie vocale, le transfert d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant.
Son	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Choisissez les sons à utiliser pour la sonnerie du téléphone et les notifications.</li> <li>▪ Réglez le volume de la lecture de média. Reportez-vous à la section « Régler le volume » dans le chapitre Mise en route.</li> <li>▪ Faites en sorte que le volume de la sonnerie diminue lorsque votre téléphone sonne et que vous le prenez en main, augmente lorsque le téléphone est dans un sac ou une poche et que le téléphone bascule en mode haut-parleur lorsque vous le retournez.</li> </ul>
Écran	Configurez les paramètres d'affichage comme l'orientation automatique, la luminosité, la mise en veille de l'écran, etc.
Comptes et synchronisation	Connectez-vous ou déconnectez-vous de vos comptes de réseaux sociaux, Google, Exchange ActiveSync et HTC Sense.com. Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres de vos comptes. Consultez le chapitre Comptes et synchronisation pour plus de détails.
Location	Sélectionnez les sources à utiliser quand vous déterminez votre position. Sélectionnez <b>Recherche du téléphone</b> afin de pouvoir utiliser HTC Sense.com pour localiser votre téléphone.
Rechercher	Sélectionnez des éléments à inclure quand vous effectuez une recherche dans votre téléphone et configurez les options de recherche de Google.
Confidentialité	Choisissez d'effectuer une sauvegarde automatique des paramètres de votre téléphone (p. ex. mots de passe Wi-Fi et favoris) sur les serveurs de Google via votre compte Google, de sorte que vous pourrez les restaurer en cas de besoin.
Connexion au PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour configurer le type de connexion USB par défaut à utiliser pour connecter votre téléphone à un ordinateur.</li> <li>▪ Vous pouvez également cocher l'option <b>Me demander</b> pour que votre téléphone vous demande toujours de sélectionner le type de connexion USB. Pour en savoir plus, consultez la section « Connecter votre téléphone à un ordinateur » dans le chapitre Mise en route.</li> </ul>

Sécurité	Définissez un verrouillage d'écran, activez le blocage de la carte SIM ou gérez le stockage des justificatifs d'identité du téléphone. Consultez le chapitre Sécurité pour plus de détails.
Base	Si vous vous êtes procuré un kit de voiture, choisissez le comportement de celui-ci lorsque vous le connectez à votre téléphone.
POWER (MARCHE/ARRÊT)	Activez cette option pour basculer automatiquement en mode économie d'énergie lorsque le niveau d'autonomie de la batterie atteint le niveau que vous avez défini. Consultez la section « Optimiser l'autonomie de la batterie du téléphone » dans ce chapitre pour plus de détails.
Applications	Gérez les applications en cours d'exécution, transférer des applications depuis ou vers la carte de stockage et installez ou désinstallez des programmes.
Carte SD et téléphone	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez la mémoire disponible sur la carte de stockage et dans le téléphone.</li> <li>▪ Assurez-vous de déconnecter votre carte microSD à partir de cet écran avant de la retirer du téléphone.</li> <li>▪ Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine. Consultez le chapitre « Mise à jour et réinitialisation » pour plus de détails.</li> </ul>
Date et heure	Sélectionnez la date et l'heure, le fuseau horaire et le format de la date et de l'heure. Pour désactiver la synchronisation automatique et pouvoir changer manuellement les paramètres du fuseau horaire, consultez le chapitre « Configuration du fuseau horaire, de la date, et de l'heure » dans le chapitre Horloge et météo.
Langue et clavier	Pour définir la langue du système d'exploitation et la région. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran.
Accessibilité	Utilisez ces paramètres lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit des repères vocaux lors de l'utilisation du téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité.
Saisie et sortie vocale	Configurez les options de saisie vocale de votre téléphone. Par ailleurs, si vous avez installé une application de synthèse vocale (données vocales), vous pouvez configurer les paramètres de synthèse vocale depuis cet écran.
À propos du téléphone	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activez ou désactivez la vérification planifiée des mises à jour logicielles ou consultez-les manuellement.</li> <li>▪ Activez ou désactivez l'option <b>Tell HTC</b>. Lorsque cette option est sélectionnée, vous nous aidez à savoir si votre téléphone a des problèmes techniques.</li> <li>▪ Affichez les informations de votre téléphone telles que le type de réseau mobile, la force du signal, le niveau de la batterie, l'utilisation de la batterie pour des applications individuelles, la version logicielle, etc. Consultez la section « Consulter les informations de votre téléphone » dans ce chapitre pour plus de détails.</li> </ul>

## Changer les paramètres d'affichage

### Régler manuellement la luminosité de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Paramètres > Luminosité**.
3. Décochez la case **Luminosité automatique**.
4. Faites glisser le curseur de la luminosité vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter la luminosité. Appuyez sur **OK**.

### Définir la période d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne

Après une certaine période d'inactivité, l'écran du téléphone s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Mise en veille de l'écran**.
3. Appuyez sur la durée suite à laquelle l'écran s'éteindra.

### Désactiver la rotation automatique de l'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement suivant la façon dont vous tenez le téléphone.



Ce ne sont pas tous les écrans d'applications qui prennent en charge le pivotement automatique de l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage**, puis décochez la case **Rotation auto écran**.

### Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement suivant la façon dont vous tenez le téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Étalonnage du G-Sensor**.
3. Posez le téléphone sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Une fois le processus de réétalonnage complété, appuyez sur **OK**.

### Garder l'écran allumé pendant le chargement du téléphone

Vous pouvez empêcher que l'écran du téléphone ne s'éteigne quand vous chargez le téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Développement**
3. Cochez l'option **Rester activé**.

---

## Activer ou désactiver les effets d'animation

---

Vous pouvez désactiver l'animation ou activer uniquement quelques animations lorsque vous passez d'un écran à l'autre.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Animation**.
3. Dans le menu d'options, sélectionnez l'animation voulue.

## Modifier les paramètres sonores

---

### Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

---

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Son > Profil sonore**.
- Vous pouvez également ajouter le widget Profil à votre écran d'accueil. Pour savoir comment ajouter un widget, reportez-vous à la section « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

---

### Activer ou désactiver les sélections audibles

---

Vous pouvez faire en sorte qu'un son soit émis lorsqu'un élément est sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**, puis cochez la case **Sélections audibles**.

---

### Activer ou désactiver le réglage automatique du volume de la sonnerie

---

#### Sonnerie faible lors de la prise en main

Votre téléphone a une fonction qui baisse le volume de la sonnerie dès que vous bougez votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**, puis cochez ou décochez la case **Sonnerie faible à la prise**.

#### Activer le mode poche

Pour éviter de manquer des appels lorsque votre téléphone est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel. Quand il n'est pas dans votre poche ou votre sac, le téléphone sonnera au volume normal que vous avez préalablement configuré.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**, puis cochez ou décochez la case **Mode poche**.

---

## Basculer automatiquement en mode haut-parleur

---

Pour faire basculer votre téléphone en mode haut-parleur, il vous suffit de retourner votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**, puis cochez ou décochez la case **Flip pour haut-parleur**.

## Changer la langue du téléphone

Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous sera demandé de choisir la langue d'utilisation. Il est également possible de changer la langue du téléphone après votre première configuration. Le choix de la langue du téléphone régit la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Le choix de langues disponibles varie en fonction de la version de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier > Sélectionner la langue**.
3. Appuyez sur la langue et la région que vous souhaitez configurer.
4. Appuyez sur **ACCUEIL** pour revenir à l'écran d'accueil. Il se peut que vous deviez attendre quelques secondes pour que les paramètres de la nouvelle langue s'appliquent.

## Optimiser l'autonomie de la batterie du téléphone

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il bascule automatiquement en mode économie d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie atteint un certain niveau.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Power**.
3. Cochez la case **Activer l'économie d'énergie**.
4. Appuyez sur **Activer l'économie d'énergie à**, puis sélectionnez à quel moment vous voulez que le téléphone bascule en mode économie d'énergie.
5. Dans la section **Paramètres d'économie d'énergie**, choisissez ce que fera le téléphone lorsque celui bascule en mode économie d'énergie.

---

## Utiliser le réseau GSM de votre fournisseur de services mobiles

---

Basculez sur le réseau GSM de votre fournisseur de services si vous n'utilisez pas de connexion de données pour vous connecter à Internet. La connexion au réseau GSM de votre fournisseur de services mobiles consomme moins d'énergie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseau > Réseaux mobiles > Mode réseau**.
3. Appuyez sur **GSM uniquement**.

---

## Vérifier la consommation en énergie des applications

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur À propos du téléphone > Batterie > Utilisation de la batterie.

## Gérer la mémoire

### Vérifier la capacité mémoire disponible du téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Carte SD et stockage du téléphone**. L'espace mémoire disponible du téléphone est affichée dans la section Mémoire interne du téléphone.

### Vérifier l'espace de stockage disponible sur la carte

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Carte SD et stockage du téléphone**. L'espace total et l'espace disponible de la carte de stockage s'affichent dans la section **Carte SD**.

### Effacer la mémoire cache et les données d'applications

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'écran Gérer les applications, passez à l'onglet **En cours d'exécution**, puis appuyez sur l'application dont vous voulez effacer le cache et/ou les données.
4. Dans l'écran Informations sur l'application, appuyez sur **Effacer les données** et/ou **Effacer le cache**.

### Désinstaller les applications de tierce partie

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées sur le téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet **Téléchargées**, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Sur l'écran Informations sur l'application, appuyez sur **Désinstaller**.

### Déplacer des applications de/vers la carte de stockage

Déplacez des applications que vous avez téléchargées sur votre téléphone vers votre carte de stockage s'il y a peu d'espace libre dans la mémoire de votre téléphone. Si votre carte de stockage est presque pleine, vous pouvez également déplacer des applications enregistrées sur votre carte de stockage vers votre téléphone.



Vous ne pouvez déplacer que les applications qui ne sont pas préinstallées sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet **Téléchargées**, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
4. Sur l'écran Informations sur l'application, appuyez sur **Déplacer vers la carte SD** ou **Déplacer vers le téléphone**.



## Vérifier les informations de votre téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :

Mises à jour logicielles du système	Activez ou désactivez la fonction de vérification automatique des mises à jour logicielles pour votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur <b>Vérifier maintenant</b> pour vérifier manuellement les mises à jour logicielles.
Tell HTC	Activez ou désactivez l'option Tell HTC. Lorsque cette option est sélectionnée, vous nous aidez à savoir si votre téléphone a des problèmes techniques. Vous pouvez également choisir les moments auxquels vous souhaitez nous envoyer des rapports d'erreurs.
Réseau	Vérifiez les informations concernant votre fournisseur de services mobiles et son état de service.
Identité du téléphone	Vérifiez les informations concernant votre téléphone et la carte SIM utilisée.
Batterie	Vérifiez les informations de la batterie comme le niveau et l'état actuel, de même que les programmes qui utilisent la batterie.
Informations matérielles	Vérifiez les adresses MAC Wi-Fi et Bluetooth.
Informations logicielles	Vérifiez la version et les autres informations de la plateforme Android utilisée par le téléphone. Vous pouvez également vérifier la version du navigateur.
Informations légales	Lisez les informations légales de HTC et Google, ainsi que les licences du téléphone.

# Mise à jour et réinitialisation

## Mise à jour logicielle du téléphone

De temps en temps, des mises à jour logicielles du téléphone sont disponibles. Votre téléphone vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez alors la télécharger et l'installer via la connexion Wi-Fi ou la connexion de données de votre téléphone.



- La vérification et le téléchargement des mises à jour logicielles du système engendrent des coûts de transfert supplémentaires de la part de votre fournisseur de services mobiles.
- Assurez-vous qu'une carte microSD a bien été insérée dans votre téléphone. La mise à jour sera téléchargée sur la carte microSD.

Suivant le type de mise à jour, il se peut que toutes vos données personnelles et vos paramètres personnalisés, ainsi que les programmes installés soient supprimés. Assurez-vous d'avoir sauvegardé les informations et les fichiers que vous voulez garder.

- Quand une mise à jour est disponible, la boîte de dialogue Installer la mise à jour logicielle du système apparaît à l'écran. Sélectionnez **Installer maintenant** et appuyez sur **OK**.
- Si vous êtes en train de téléphoner, vous recevrez une notification de mise à jour. Une fois votre appel terminé, ouvrez le panneau Notifications (reportez-vous à la section « Ouverture du panneau Notifications » dans le chapitre Mise en route). Appuyez ensuite sur la notification pour télécharger et installer la mise à jour logicielle.

Attendez que la mise à jour soit terminée. Une fois la mise à jour terminée, le téléphone se réinitialise automatiquement.

---

### Vérifier manuellement les mises à jour logicielles du système pour votre téléphone

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone** > **Mises à jour logicielles système**.
3. Sur l'écran Mise à jour logicielle système, appuyez sur **Vérifier maintenant**.

## Redémarrer ou réinitialiser votre téléphone

### Redémarrer votre téléphone (réinitialisation logicielle)

Si votre téléphone fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si votre téléphone répond de manière incorrecte à vos commandes, essayez de le redémarrer pour résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour le rallumer.
2. Déverrouillez votre téléphone si l'écran de verrouillage s'affiche. Reportez-vous à la section « Déverrouiller l'écran » dans le chapitre Mise en route.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT, puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **Redémarrer**.

Si vous ne pouvez redémarrer le téléphone en suivant la procédure ci-dessus, enlevez la batterie et attendez quelques secondes avant de réinsérer la batterie et de rallumer le téléphone.

### Réinitialiser aux paramètres d'usine (réinitialisation matérielle)

Si vous donnez votre téléphone à quelqu'un ou que votre téléphone a un problème persistant, vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine (réinitialisation matérielle). Cette option reconfigure le téléphone à son état d'origine avant la première utilisation.



La réinitialisation matérielle n'effacera pas les données et fichiers qui sont enregistrés sur la carte de stockage.

La réinitialisation aux paramètres d'usine n'est pas une procédure à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

#### Réinitialisation aux valeurs d'usine depuis l'écran des paramètres

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Carte SD et stockage du téléphone** > **Restaurer valeurs d'usine**.
3. Sur l'écran **Restaurer aux valeurs d'usine**, appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

#### Réinitialisation aux valeurs d'usine au moyen des touches du téléphone

Si vous ne pouvez pas allumer votre téléphone ni accéder à l'écran des paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches du téléphone.

1. Retirez la batterie, attendez quelques secondes, puis remettez la batterie en place.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
3. Attendez que l'écran affichant trois images Android apparaisse, puis relâchez le bouton VOLUME -.
4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **RÉINITIALISATION MATÉRIELLE**, puis appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.

# Marques commerciales et droits d'auteur

Droits d'auteur © 2011 HTC Corporation. Tous droits réservés.

Le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC Incredible S, HTC Sense, Footprints, Localisations, HTC Sync et HTC Care sont des marques commerciales et/ou marques de service de HTC Corporation.

Droits d'auteur © 2011 Google Inc. Utilisé avec permission.

Google, le logo Google, Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market et Google Talk sont des marques commerciales de Google Inc.

Google, le logo Google et Google Maps sont des marques commerciales de Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2011. Street View Images ©2011 Google.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista et Word sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales et sont la propriété de Bluetooth SIG Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Droits d'auteur © 2011, Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc. et est utilisé sous licence.

Flickr est une marque commerciale de Yahoo! Inc.

DLNA est une marque déposée, le logo DLNA est une marque de service et DLNA Certified est une marque commerciale de la Digital Living Network Alliance.

©2011 Kobo Inc. Tous droits réservés. ™ Kobo et le logo Kobo sont des marques commerciales de Kobo Inc.

iTunes est une marque commerciale d'Apple Inc.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

## Symboles

---

- « Tweeter » sur votre téléphone 89
- 3G 126

## A

---

- Agenda 110
  - consulter des événements 114
  - créer des événements 110
  - envoyer une demande de rendez-vous Exchange ActiveSync 112
  - inviter des contacts à un événement de l'agenda Google 111
  - modifier des événements 114
  - partager un fichier vCalendar 115
  - supprimer des événements 115
  - widget 117
- Alarmes 122
  - changer les paramètres sonores de l'alarme 123
  - changer un son d'alarme 35
- Album (application Galerie) 151
- Allumer ou éteindre votre téléphone 14
- Android Market 196
- Appareil photo 145
- Apparences 29
- Appel d'urgence 39
- Appel manqué 44
- Appels
  - effectuer un appel 37
  - mettre un appel en attente 41
  - passer d'un appel à l'autre 42
  - rejeter un appel 40
  - répondre à un appel 40
  - terminer un appel 43
- Application E-mail
  - à propos de 102
  - boîte de réception unifiée 103
  - changer de dossier 106
  - compte POP3/IMAP 102
  - définir la priorité 108
  - déplacer 105, 106
  - différentes vues de la boîte de réception 104

- envoyer 106
- Exchange ActiveSync 102, 108
- lire et répondre 108
- marquer comme non lu 105
- paramètres 109
- parcourir rapidement 105
- sélectionner des courriels 105
- supprimer un courriel 105, 106
- supprimer une conversation 98
- tous les comptes 103
- trier 104

## Applications

- ajouter une icône depuis l'écran d'accueil 31
- basculer entre des applications récemment ouvertes 21
- partager des jeux et des applications 198
- redisposer ou masquer des onglets 36

## Applications récentes 21

## B

---

- Batterie 12
  - chargement 13
  - insérer 12
  - optimiser 206
  - retirer 12
- Bibliothèque (Musique) 161
- Bluetooth
  - activer ou désactiver le Bluetooth 139
  - changer le nom du téléphone 139
  - connecter un casque d'écoute ou un kit de voiture 139
  - dossier Bluetooth reçu 144
  - envoyer des informations 141
  - envoyer des photos ou des vidéos 149, 155
  - partager de la musique 164
  - recevoir des informations 143
- Bourse 191

## C

- Capot arrière
  - replacer 9
  - retirer 9
- Carte de stockage 11
  - copier des fichiers de/vers 22
  - insérer 11
  - retirer 11
  - retirer pendant que le téléphone est allumé 11
- Carte microSD 11
- Cartes 182
- Carte SIM 10
  - code NIP de la carte SIM 199
  - copier un message vers 72
  - entrer le NIP 14
  - insérer 10
  - restaurer une carte SIM bloquée 199
  - retirer 10
- Charger la batterie 13
- Chronomètre 119
- Clavarder avec Google Talk 94
- Clavier 59
  - activer le clavier multilingue 60
  - changer l'affichage du clavier à l'écran en mode paysage 60
  - copier et coller du texte 64
  - régler les paramètres de saisie 64
- Clavier à l'écran 59
- Commuter entre des appels 42
- Compte à rebours 119
- Compte Google 76
- Comptes en ligne 76
- Conférence téléphonique 42
- Configurer Ma carte de contact 48
- Configurer votre téléphone pour la première fois 16
- Connecter votre téléphone à un ordinateur 21
- Connexion à un réseau mobile 126
- Connexion de données 126
- Connexions Internet 126
- Consulter la météo 124
- Consulter les informations
  - à propos de votre téléphone 209
  - notifications de vos réseaux sociaux 93
  - vérifier les mises à jour logicielles du système pour votre téléphone 210

## Contacts

- ajouter un nouveau contact 49
- à propos de 47
- écran Contacts 47
- importer des contacts à partir d'un compte Exchange ActiveSync 50
- importer des contacts depuis votre carte SIM 50
- informations et conversations d'un contact 54
- sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage 53
- transférer les contacts de votre ancien téléphone 48
- widget Contacts 58
- Conversations 54, 72
- Copier des fichiers de/vers la carte de stockage 22
- Copier du texte 136
- Courriel
  - consulter votre boîte de réception E-mail 103
  - envoyer des photos ou des vidéos 149, 155

## D

- Date et heure 121
- Demande de réunion 109
- Désactiver le microphone 43
- Désinstaller les applications de tierce partie 208
- Détection des visages 150
- Déverrouiller l'écran 26
- Diaporama 69
- Dossiers 32
  - créer un nouveau dossier 32
  - renommer un dossier 32

## E

- Écran d'accueil 16
  - ajouter des dossiers 32
  - ajouter des icônes et des raccourcis 31
  - ajouter des widgets 30
  - changer le fonds d'écran 29
  - écran d'accueil étendu 17
  - personnaliser votre téléphone avec des thèmes 27

- redimensionner les éléments de l'écran d'accueil 32
- redimensionner les panneaux de l'écran d'accueil 33

Écran d'accueil étendu 17

Écran de verrouillage 26

Éditer du texte 63

Édition photo 154

- ajouter des effets 154
- faire pivoter 154
- rogner 154

Effectuer des appels 37

Effectuer des zooms (appareil photo) 146

Effets (appareil photo) 148

Enregistrer

- vidéo 147
- voix 194

Entrée prédictive de texte 61

- configurer une seconde langue pour le clavier 61
- Dictionnaire personnel 61

Exchange ActiveSync 102, 108

## F

Facebook

- afficher des photos 158
- commenter des photos 158
- Facebook pour Android 87, 88
- Facebook pour HTC Sense 86, 88
- partager des photos 156

Facebook pour HTC Sense

- partager une photo ou vidéo 149

Favoris 137

Flickr

- afficher des photos 158
- commenter des photos 158
- partager des photos 156

Flux d'actualités 187

Fonction modem 130

Fond d'écran 149

Fond d'écran 29

Fonds d'écran animés 29

Footprints 174

Friend Stream 91

- commenter les messages publiés sur Facebook 92
- widget Friend Stream 93

Fuseau horaire 121

Fusionner les informations de contacts 50

## G

G-sensor 204

Galerie 151

Gérer la mémoire 208

Gestes du doigt 15

Gmail

- afficher la boîte de réception 96
- ajouter une signature 101
- à propos de 96
- effectuer des opérations par lot 101
- envoyer un courriel 97
- étiqueter des conversations 100
- lire des courriels 98
- marquer un courriel d'une étoile 99
- modifier les paramètres 101
- pourriel (spam) 100
- rechercher des courriels 99
- rendre une conversation muette 100
- transférer et répondre à des courriels 98

Google Latitude 185

Google Maps 182

Google Talk 94

Groupes 56

Groupes de contacts 56

- créer 56
- Envoyer un message ou un courriel à un groupe 57
- modifier un groupe de contact 56
- réorganiser vos groupes de contacts 57
- supprimer un groupe 57

## H

Haut-parleur 43

Historique des appels 44

Horloge 118

Horloge de bureau 120

Horloge mondiale 121

- ajouter une ville 122

HTCSense.com 167

- dissocier votre téléphone 170
- supprimer 170
- vous connecter 167
- vous déconnecter 170

HTC Sync 79

## I

- .....
- Icônes d'état 18
- Icônes de notification 19
- Identification de l'appelant HTC 41
- Informations de contact
  - envoyer 55
  - fusionner 50
  - modifier 55
- Invitations à clavarder
  - accepter 94
  - inviter un ami dans Google Talk 95

## K

- .....
- Kit de voiture 179

## L

- .....
- Lampe de poche 195
- Latitude 185
- Lier les informations de contact 50
- Liste de contacts 52
- Localisations 171
  - consulter des cartes 173
  - Footprints 174
  - navigation détaillée (rue par rue) 178
  - obtenir des itinéraires 176
  - partager une position 174
  - rechercher 172
  - Tableau de bord 178
  - télécharger des cartes ou acheter des services 181
  - widgets 181

## M

- .....
- Ma carte de contact
  - créer 48
  - envoyer vos informations de contact 55
- Magnétophone 194
- Média connecté 165
- Mémoire 208
- Messages 66
  - afficher un message 70
  - à propos de l'application Messages 66
  - envoyer un message multimédia (MMS) 68

- envoyer un message textuel (SMS) 67
- paramètres 74
- protéger un message 72
- répondre à un message 70
- reprendre un brouillon de message 69
- supprimer un message 73

## Messages multimédias (MMS) 68

- créer un diaporama 69
- joindre des fichiers est des informations 68
- paramètres 75

## Messages Push 72

## Météo 124

- ajouter une ville 125
- à propos du widget Météo 125

## Microsoft Exchange ActiveSync 102

## Mise à jour logicielle du téléphone 210

## Mise au point auto 147, 150

## Mode avion 46

## Modem 130

## Mode poche 205

## Mode veille 26

## Mode vibreur 25

## MP3 163

## Musique 159

- créer une liste d'écoute 161
- partager 164

## N

## .....

## Navigateur 132

## Navigateur Web 132

## Navigation 171, 178

## Numéro de l'appelant 40, 41

## Numérotation rapide 38

## O

- .....
- Optimiser l'autonomie de la batterie de votre téléphone 206

## P

## .....

## Page d'accueil 132

## Panneau Notifications 20

## Paramètres 202

- agenda 117
- caméra 149



Paramètres de saisie tactile 64  
 Paramètres du flash (appareil photo)  
 - mode photo 146  
 - mode vidéo 147  
 Paramètres sonores  
 - choisir parmi les paramètres sonores  
 prédéfinis 34  
 - créer 34  
 - personnaliser 34  
 - supprimer 35  
 Partage de connexion USB 21  
 Partager  
 - photo 149  
 - vidéo 149  
 - YouTube 187  
 Peep 88  
 Personnalisation 27  
 Photo  
 - partager 149  
 - prendre une photo 146  
 Photos  
 - afficher 152  
 - commenter des photos sur vos  
 réseaux sociaux 158  
 - envoyer par courriel 155  
 - envoyer par MMS 155  
 - envoyer via Bluetooth 155  
 - modifier 154  
 - partager sur Facebook 156  
 - partager sur Flickr 156  
 - partager sur Picasa 157  
 - regarder des albums sur vos réseaux  
 sociaux 158  
 - zoom avant ou arrière 153  
 Pièces jointes  
 - afficher et enregistrer des pièces  
 jointes 71  
 - types de pièces jointes à un  
 message 68  
 Point d'accès 126  
 POP3/IMAP 102  
 PUK 199

## Q

Quickoffice 190

## R

Raccourcis 31  
 Radio FM 193  
 Rappels d'événement 115  
 Recherche rapide 24  
 Rechercher partout 23  
 - configurer les options de  
 recherche 24  
 - rechercher sur votre téléphone et  
 sur le Web 23  
 Rechercher un contact 53  
 Redémarrer 211  
 Réétalonner le G-sensor 204  
 Réinitialisation aux valeurs d'usine 211  
 Rejeter un appel entrant 40  
 Relais Internet 22  
 Réseaux sociaux  
 - ajouter un compte de réseau  
 social 77  
 - partager une photo/vidéo 149

## S

Schéma de déverrouillage de  
 l'écran 200  
 Sécurité 199  
 Sélectionner du texte 136  
 Serrer 15  
 Services d'appel 45  
 Services de localisation 171  
 SMS  
 - composer et envoyer 67  
 - paramètres 75  
 Son de notification 35  
 Sonnerie 34, 162  
 - éditer 163  
 Sonnerie faible à la prise 205  
 Stockage 208  
 Suggestions de contacts  
 correspondants 50

## T

Tableau de bord 178  
 Talk 94  
 Téléphone  
 - numéroteur téléphonique 37  
 - panneaux avant, supérieur, gauche  
 et arrière 7

- Texte
- entrer du texte avec le clavier à l'écran 59
  - entrer du texte en parlant 62
  - modifier 63
  - utiliser l'entrée prédictive de texte 61

## Thèmes 27

- créer 28
- renommer 28
- supprimer 28

## Traduire des mots 24

## Transférer des données 48

## Twitter 89

- Twitter pour HTC Sense 88
- widget Twitter 90

## U

---

- Utiliser votre téléphone comme modem 130

## V

---

## vCalendar 115

## vCard 55

## Verrouillage d'écran

- changer votre verrouillage d'écran 200
- mot de passe de verrouillage 200
- motif de verrouillage 200
- NIP 200

## Verrouiller un message 72

## Vidéo

- capture/enregistrement 147
- partager 149

## Vidéos 186

- afficher 153
- envoyer par courriel 155
- envoyer par MMS 155
- envoyer via Bluetooth 155
- partager sur Facebook 156
- partager sur Flickr 156
- partager sur YouTube 157

## Ville du domicile 121

## Volume

- régler le volume de l'écouteur pour les appels 25
- régler le volume de la sonnerie 25
- régler le volume multimédia 25
- régler via le menu Paramètres 25

## Volume de la sonnerie 25

## Volume multimédia 25

## VPN 129

## Vue par bond arrière 17

## W

---

## Wi-Fi 127

## Widget Horloge (HTC) 118

## Widget Horloge HTC 118

## Widgets 30, 189, 192, 194

- ajouter 30
- modifier les paramètres d'un widget 30

## Y

---

## YouTube 157, 186

- partager une vidéo 149