

palm prē

Guide de l'utilisateur

Avis sur la propriété intellectuelle

© 2009 Palm, Inc. Tous droits réservés. Palm, Pre, Synergy et les logos Palm et Pre sont des marques de commerce ou des marques déposées dont Palm, Inc. est propriétaire ou détenteur d'une licence exclusive. Microsoft et Outlook sont des marques de commerce du groupe de sociétés Microsoft. Les appareils sont compatibles avec Exchange ActiveSync. Facebook® est une marque déposée de Facebook, Inc. Google et Google Maps sont des marques de commerce de Google, Inc. L'afficheur de doc et l'afficheur de PDF sont fournis par Documents To Go®, un produit de DataViz, Inc. (dataviz.com). Les autres marques et noms de produits sont ou peuvent être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés pour identifier les produits et services de ces mêmes détenteurs.

Exonération et limitation de responsabilité

Palm, Inc. et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant de l'utilisation de ce guide. Palm, Inc. et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de plainte de tiers pouvant résulter de l'utilisation de ce logiciel. Palm, Inc. et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant d'un effacement des données dû à une défaillance technique, à l'usure de la batterie ou à des réparations. Veuillez à effectuer des copies de sauvegarde de l'intégralité des données importantes sur d'autres supports, afin qu'elles ne soient pas perdues.

Brevet en instance. Ce produit est également concédé sous licence d'après le brevet américain 6 058 304.

Pour utiliser ce téléphone, vous devez fournir une adresse de courriel et un numéro de téléphone mobile valides, ainsi que les renseignements connexes, à des fins de configuration et d'activation du compte. Un forfait est également requis. Il est fortement recommandé de souscrire à un forfait illimité, faute de quoi des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Informations sur la licence libre

Vous pouvez consulter les Conditions de la licence libre sur votre téléphone. Appuyez sur le bouton central, puis sur l'icône de l'écran de lancement. Faites défiler l'écran vers la gauche jusqu'à ce que l'icône de l'afficheur de PDF apparaisse. Appuyez sur Afficheur de PDF, puis appuyez sur Open Source Information.pdf.

Vous pouvez également consulter le fichier depuis votre ordinateur. Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB. Sur votre téléphone, appuyez sur Lecteur USB. Sur votre ordinateur, localisez le lecteur Palm Pre et double-cliquez dessus. Pour localiser le lecteur, effectuez les opérations suivantes selon votre système d'exploitation :

- Windows Vista : ouvrez Ordinateur.
- Windows XP : ouvrez Poste de travail.
- Mac : ouvrez Finder.
- Linux (Ubuntu) : le lecteur s'affiche sur le bureau.
- Autre distribution Linux : l'emplacement du lecteur peut varier selon le système utilisé.

Une fois le lecteur Palm Pre ouvert, double-cliquez sur le fichier Open Source Information.pdf.

Recyclage et mise au rebut



Ce symbole indique que les produits Palm doivent être recyclés. Vous ne pouvez pas les mettre au rebut dans une décharge municipale n'effectuant pas le tri sélectif. PalmLes produits doivent être envoyés dans un centre prenant en charge le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur les programmes environnementaux, visitez palm.com/environment ou recyclewirelessphones.com/.

L'entreprise Palm s'est engagée à jouer pleinement un rôle dans le respect de l'environnement, c'est pourquoi nous nous efforçons d'utiliser des matériaux respectueux de l'environnement, de réduire nos déchets et de mettre en œuvre les normes les plus strictes en matière de recyclage.

v. 1.0

Table des matières

Chapitre 1 Bienvenue

- 6 Votre Téléphone Palm® Pre™
- 7 Que contient la boîte?
- 8 Où puis-je obtenir d'autres informations?

Chapitre 2 Premiers pas

- 10 Découverte du téléphone
- 14 Configurer votre téléphone
- 15 Charge de la batterie
- 16 Activation et désactivation du téléphone
- 18 Les gestes : pression, défilement, glissement, pichenette, pincement
- 24 Ouvrir des applications
- 26 Utilisation des applications
- 29 Entrée des renseignements
- 33 Utilisation des menus
- 34 Utilisation de la fonction de recherche pour trouver des renseignements et effectuer des appels
- 35 Affichage des notifications et action
- 36 Mise à jour du logiciel sur votre téléphone
- 40 Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur

Chapitre 3 Transfert de données

- 44 Présentation du transfert des données
- 44 Comment transférer les données de mon ancien téléphone?
- 44 Comment puis-je supprimer des données de mon ordinateur?
- 46 J'utilise déjà Google, Facebook et/ou Microsoft Exchange.

- 46 Je souhaite accéder aux contacts, événements de calendrier et tâches dans mon application de bureau actuelle, puis utiliser la fonction Synergy pour accéder aux mêmes données sur mon téléphone
- 47 Je n'ai pas besoin d'effectuer de synchronisation, toutefois je souhaite sauvegarder une copie de mes données à un autre emplacement que sur mon téléphone
- 48 Je préfère effectuer la synchronisation directement avec mon ordinateur

Chapitre 4 Téléphone

- 50 Faire un appel
- 52 Réception d'appels
- 53 Utilisation de la messagerie vocale
- 54 Quelles opérations est-il possible d'effectuer pendant un appel?
- 57 Quel est mon numéro?
- 57 Affichage de l'historique des appels
- 58 Enregistrement d'un numéro de téléphone dans Contacts
- 58 Utilisation d'un casque
- 59 Personnalisation des paramètres du téléphone

Chapitre 5 Courriels et autres messages

- 64 Courriels
- 75 Messagerie

Chapitre 6 Informations personnelles

- 86 Contacts

- 95 Calendrier
- 102 Tâches
- 106 Notes
- 107 Réveil
- 108 Calculatrice

Chapitre 7 Photos, vidéos et musique

- 112 Appareil photo
- 112 Photos
- 116 Vidéos
- 118 YouTube
- 119 Musique

Chapitre 8 Connexions Web et sans fil

- 124 Wi-Fi
- 127 Services de positionnement
- 128 Web
- 133 Google Maps
- 133 Technologie sans fil Bluetooth®
- 136 Utilisation du téléphone comme modem

Chapitre 9 Documents

- 138 Afficheur de doc
- 142 Afficheur de PDF

Chapitre 10 Préférences

- 146 Sauvegarde
- 149 Date et heure
- 149 Info sur l'appareil
- 152 Paramètres régionaux
- 152 Écran et verrouillage
- 154 Sons et sonneries

Chapitre 11 Dépannage

- 158 Pour les utilisateurs d'autres Palm® périphériques
- 158 Batterie
- 161 Écran et performances
- 163 Téléphone
- 165 Appareils mains libres
- 165 Synchronisation
- 168 Courriels
- 169 Messagerie
- 170 Wi-Fi
- 170 Web
- 171 Calendrier et Contacts
- 172 Appareil photo
- 173 Transfert d'informations depuis un ordinateur
- 173 Sauvegarde et restauration des données
- 174 Mises à jour
- 174 Applications tierces
- 175 Comment libérer de l'espace sur le téléphone

Termes

Réglementations et consignes de sécurité

Spécifications



Bienvenue

Félicitations! Vous venez d'acquérir un téléphone Palm® Pre™.

Dans ce chapitre

- 6 Votre Téléphone Palm® Pre™
- 7 Que contient la boîte?
- 8 Où puis-je obtenir d'autres informations?

Votre Téléphone Palm® Pre™

En un seul appareil compact et indispensable, vous disposez maintenant de toutes les fonctionnalités suivantes :

- Téléphone sans fil perfectionné fonctionnant sous plate-forme Palm® webOS™
- Suite complète d'applications organisateur : Contacts, Calendrier, Notes et Tâches
- Haute vitesse avec prise en charge EVDO et 1x
- Fonctionnalité Wi-Fi
- Appareil photo numérique 3 mégapixels
- Fonctionnalité GPS
- Messagerie intégrée texte, multimédia et instantanée
- Outils d'affichage et de gestion de fichiers Microsoft Office et Adobe PDF.

Vous voici à présent l'heureux propriétaire du tout nouveau Téléphone Palm® Pre™. Ce téléphone dernier cri, doté d'un clavier complet coulissant intègre une interface tactile multipoint et le dernier système d'exploitation multitâche de Palm, plate-forme Palm® webOS™, dans un appareil à la fois élégant et compact. Voici quelques-uns des points forts de votre nouveau téléphone.

Gestes : votre Téléphone Pre vous permet de faire des appels, de naviguer dans l'interface et de gérer vos applications et données en quelques gestes simples directement sur l'écran tactile ou dans la zone des gestes située juste en dessous de l'écran. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez [Les gestes : pression, défilement, glissement, pichenette, pincement](#) ou accédez à palm.com/support pour visionner des animations illustrant ces différents gestes. Le Guide de mise en route livré avec votre Téléphone Pre contient un guide détachable au format poche spécialement conçu pour vous aider à vous familiariser avec les gestes de votre nouveau téléphone. Il ne vous faudra que peu de temps pour parvenir à maîtriser ces gestes très intuitifs et ce guide deviendra donc rapidement inutile.

Plate-forme multitâche : vous pouvez ouvrir un grand nombre d'applications en même temps et passer de l'une à l'autre est un véritable jeu d'enfant. Pour ouvrir les applications de votre choix, accédez à l'écran de lancement. La

vue Carte vous permet d'afficher la liste de toutes vos applications ouvertes. Pour afficher une application au premier plan et commencer à l'utiliser, il vous suffit de la sélectionner en appuyant dessus. Pour en savoir plus, voir [Ouvrir des applications](#).

La fonction Palm® Synergy™ : la fonction Palm® Synergy™ de votre Téléphone Pre affiche les informations issues de diverses sources dans une même vue. Vous pouvez ainsi accéder facilement à vos données sans devoir vous souvenir de l'emplacement où vous les avez stockées.

Admettons par exemple que vous disposez d'un compte de messagerie Google pour vos courriels, contacts et événements de calendrier personnels et d'un compte Exchange pour vos courriels, contacts et événements professionnels. Les applications Courriel, Contacts et Calendrier de votre Téléphone Pre vous permettent toutes de consulter les informations issues de ces deux comptes dans une seule et même vue sans pour autant « fusionner » les deux sources d'informations. Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous aux paragraphes consacrés aux contacts liés, aux calendriers superposés et à la boîte de réception unique des courriels aux sections [Contacts](#), [Calendrier](#) et [Courriels](#), respectivement.

Dans l'application Messagerie, la fonction Synergy permet de regrouper toutes les conversations que vous avez eues avec une même personne dans une seule et même vue de type clavardage. Si vous démarrez une discussion de messagerie instantanée avec Guy, par exemple, vous pouvez poursuivre la conversation lorsque Guy se déconnecte de la messagerie instantanée en lui envoyant un message texte. Toutes ces informations apparaissent dans la même vue. Pour en savoir plus, voir [Messagerie](#).

Recherche universelle : besoin d'appeler Guy? Il vous suffit de sortir le clavier en le faisant glisser, puis de taper le texte **guy**. Si son nom figure dans votre liste de contacts, ses numéros de téléphone s'afficheront dans les résultats de la recherche. Sélectionnez le numéro souhaité et le tour est joué! La recherche sur le Web est tout aussi simple et rapide. Pour en savoir plus, voir [Utilisation de la fonction de recherche pour trouver des renseignements et effectuer des appels](#).

Synchronisation : le Téléphone Pre est doté d'une fonctionnalité de synchronisation sans câble. Votre téléphone peut être synchronisé avec les services en ligne partenaires de Palm, d'où la possibilité de stocker vos informations sur des comptes en ligne et de les synchroniser à partir de ces

mêmes comptes. Autre avantage de cette caractéristique, l'accès continu à vos données, même en l'absence de connexion Web, celles-ci étant copiées sur votre appareil.

Votre profil Palm : la configuration de votre téléphone implique la création d'un profil Palm personnel. Ce profil vous donne accès à des services de mise à jour et de sauvegarde automatiques et fréquentes de toutes les données stockées sur votre téléphone, non synchronisées avec un compte en ligne.

AVERTISSEMENT Reportez-vous à la section [Règlementations et consignes de sécurité](#) pour en savoir plus sur les consignes de sécurité à respecter lorsque vous utilisez votre téléphone. Le non-respect des consignes de sécurité importantes communiquées dans le présent guide peut occasionner des blessures graves ou mortelles ou provoquer d'importants dégâts matériels.

Que contient la boîte?

Le coffret du téléphone contient tous les éléments suivants :

Matériel



- Palm Téléphone Pre et étui
- Câble USB
- Chargeur CA
- Casque d'écoute stéréo 3,5 mm

Documentation imprimée

- Guide de prise en main
- PalmGarantie
- Contrat de licence de l'utilisateur final

Où puis-je obtenir d'autres informations?

- **Aide de l'appareil** : contient des instructions d'utilisation rapides et vous permet de visionner des animations illustrant le mode d'emploi de votre nouveau téléphone.

Pour afficher toutes les rubriques d'aide : [Ouvrez Aide](#) .

Pour afficher toutes les rubriques d'aide relatives à une application spécifique : ouvrez l'application concernée, le [menu Application](#), puis appuyez sur Aide.

- **Assistance en ligne de Palm** : rendez-vous sur le site Web palm.com/support pour modifier votre profil Palm, visionner des animations explicatives, accéder à l'Assistant de transfert de données et obtenir des renseignements exhaustifs sur votre téléphone.
- **Service à la clientèle de votre fournisseur de télécoms sans fil** : pour toute question sur votre compte mobile ou sur les fonctions disponibles, communiquez avec le service à la clientèle de votre fournisseur de télécoms sans fil.



Premiers pas

Vous allez découvrir un grand nombre d'éléments sur votre Téléphone Palm® Pre™ qui vous aideront à la fois à mieux gérer votre vie et à vous amuser. Alors que vous vous familiariserez avec votre téléphone, vous personnaliserez probablement les paramètres et les applications en fonction de vos propres besoins.

Mais commençons par configurer votre téléphone afin que vous puissiez l'utiliser. Découvrez ensuite les fonctions vous permettant de naviguer sur votre téléphone et d'accéder facilement à vos renseignements : gestes, menus, recherche, notifications, etc.

Dans ce chapitre

- 10 Découverte du téléphone
- 14 Configurer votre téléphone
- 15 Charge de la batterie
- 16 Activation et désactivation du téléphone
- 18 Les gestes : pression, défilement, glissement, pichenette, pincement
- 24 Ouvrir des applications
- 26 Utilisation des applications
- 29 Entrée des renseignements
- 33 Utilisation des menus
- 34 Utilisation de la fonction de recherche pour trouver des renseignements et effectuer des appels
- 35 Affichage des notifications et action
- 40 Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur

Découverte du téléphone

Faire glisser le clavier hors de son emplacement

- Maintenez le téléphone tel qu'illustré ci-dessous, puis pressez légèrement vers le haut, sans forcer.



Avant



- 1 Écouteur
- 2 Écran tactile : appuyez sur les icônes et effectuez des gestes directement sur l'écran. Voir [Écran tactile](#).
- 3 Volume
- 4 Zone des gestes : effectuez le geste arrière ainsi que d'autres gestes directement dans cette zone. Voir [Les gestes : pression, défilement, glissement, pichenette, pincement](#).
- 5 Microphone
- 6 Bouton central : appuyez sur ce bouton pour afficher la vue Carte (se référer [Affichage de toutes les applications ouvertes \(vue Carte\)](#)).
- 7 Clavier : se référer [Clavier](#).
- 8 Prise du chargeur/micro USB

CONSEIL Prenez soin de ne pas rayer l'écran tactile ni d'exercer une pression trop forte sur ce dernier. Ne remisez pas votre téléphone dans un endroit où il risque d'être abîmé par d'autres objets. Utilisez la pochette pour protéger votre téléphone lorsque vous le rangez.

Clavier



- 1 Orange : appuyez sur cette touche pour entrer les chiffres et les symboles qui figurent au-dessus des lettres et des touches. Voir [Entrée de caractères secondaires à l'aide du clavier](#).
- 2 Maj : Voir [Entrée de lettres en majuscules](#).
- 3 Espace
- 4 Retour arrière
- 5 Entrée : appuyez sur cette touche pour insérer un retour chariot (par exemple : dans un mémo ou un courriel que vous composez) ou pour accepter les renseignements que vous avez saisis dans un champ. Voir [Entrée des renseignements dans un champ](#)
- 6 Sym : appuyez sur cette touche pour entrer des symboles et des caractères accentués qui n'apparaissent pas sur les touches. Voir [Entrée de caractères à l'aide du tableau répertoriant les symboles](#).

Écran tactile



- 1 Nom de l'application en cours : cette zone affiche le nom de l'application présentement ouverte sur le téléphone. Appuyez sur le nom pour ouvrir le [menu Application](#).
- 2 Écran de lancement : se référer [Ouverture d'applications à partir de l'écran de lancement](#).
- 3 Flèche de défilement : faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher les icônes présentes sur la page, mais qui sont masquées.
- 4 Lancement rapide : se référer [Ouverture d'applications à l'aide de la barre de lancement rapide](#).
- 5 Icônes de connexion : cette zone affiche l'état des connexions sans fil ainsi que le niveau de charge restant de la batterie (se référer [À quoi correspondent toutes les icônes?](#)). Appuyez sur les icônes pour ouvrir le [menu Connexion](#).
- 6 Indicateurs de page : indiquent le nombre de pages de l'écran de lancement qui se trouvent à gauche ou à droite de la page présentement affichée. Pour passer d'une page à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.
- 7 Icônes de notification : signalent la réception d'appels manqués, de nouveaux messages vocaux, de nouveaux courriels, etc. Appuyez au bas de l'écran pour afficher des renseignements détaillés sur ces notifications (se référer [Affichage de l'intégralité des notifications reçues](#)).

À quoi correspondent toutes les icônes?

Les icônes situées en haut de l'écran permettent de contrôler l'état de plusieurs éléments :

Tableau 1. Icônes et descriptions de barres de titre















Élément	Description
	La batterie se charge.
	La batterie est pleine.
	La batterie est faible. Voir Charge de la batterie .
	Le mode Avion est activé. Le téléphone, la technologie sans fil Bluetooth® et la fonction Wi-Fi sont désactivés (appels entrants dans la messagerie vocale). Voir Désactivation des services sans fil (mode Avion) .
	Le service Wi-Fi est activé. L'intensité du signal reçu est indiquée par des ondes. Voir Wi-Fi .
	Le téléphone cherche à se brancher à un réseau Wi-Fi.
	Le téléphone est activé. L'intensité du signal reçu est indiquée par des barres. Voir Activation des services sans fil .
	Votre téléphone est branché à un réseau de données 1x. Aucune donnée n'est en cours de transmission sur le réseau. Voir Je n'arrive pas à déterminer si les services de données sont disponibles .
	Votre téléphone est branché à un réseau de données 1x et des données se transfèrent sur le réseau.
	Votre téléphone est branché à un réseau de données EvDO. Aucune donnée n'est en cours de transmission sur le réseau. Voir Je n'arrive pas à déterminer si les services de données sont disponibles .
	Votre téléphone est branché à un réseau de données EvDO et des données se transfèrent sur le réseau.
	Le téléphone cherche à se brancher à un réseau Wi-Fi.

Tableau 1. Icônes et descriptions de barres de titre

Élément	Description
	Aucun réseau Wi-Fi n'est disponible.
	La technologie sans fil Bluetooth® est activée. Voir Technologie sans fil Bluetooth® .
	L'établissement d'une connexion Bluetooth est en cours.
	Une connexion Bluetooth a été établie.
	Votre téléphone effectue présentement une recherche sur les caractères saisis. En vue Carte ou à partir de l'écran de lancement, le téléphone effectue une recherche universelle (se référer Utilisation de la fonction de recherche pour trouver des renseignements et effectuer des appels). Lorsqu'une application telle que Contacts ou Notes est ouverte, le téléphone recherche dans l'application les éléments correspondant au terme de recherche saisi.
	Votre téléphone se trouve dans une zone de couverture en itinérance. Voir Configuration des préférences d'itinérance .
	Le téléscripateur est activé. Voir Activation de téléscripateur/d'ATS .

Arrière



- 1 Flash de l'appareil photo
- 2 Objectif de l'appareil photo
- 3 Haut-parleur

Dessus



- 1 **Bouton de marche-arrêt** : appuyez sur ce bouton pour réactiver ou désactiver l'écran. Pour éteindre l'appareil et l'intégralité des services sans fil complètement, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. Pour rallumer votre appareil, procédez de la même manière.
- 2 **Interrupteur de sonnerie** : faites glisser cet interrupteur pour activer ou désactiver la sonnerie, ainsi que les sons émis par le téléphone à la réception de notifications. L'utilisation de cet interrupteur n'a aucun effet sur le son de la fonction de lecture des fichiers vidéo ou musicaux.
- 3 **Prise casque 3,5 mm**

Dessous



- * **Loquet du couvercle arrière**

Configurer votre téléphone

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  situé en haut, à droite de votre téléphone, puis maintenez-le enfoncé (pendant environ cinq secondes) jusqu'à ce qu'un logo à l'écran apparaissent.. Merci de patienter pendant le démarrage de votre téléphone.

CONSEIL Si votre téléphone ne démarre pas après l'insertion de la batterie, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**, vous devez brancher votre [Charge de la batterie](#) au chargeur c.a pour le charger (se référer).

- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration. Notez que pour créer un profil Palm, vous devez entrer une adresse électronique et un mot de passe valides (se référer [Qu'est-ce qu'un profil Palm?](#)). Veillez à mémoriser votre mot de passe et à le conserver dans un lieu sûr.

IMPORTANT Lorsque vous recevez des notifications vous indiquant que de nouvelles mises à jour sont disponibles, appuyez sur **Installer maintenant** pour installer ces mises à jour. Palm envoie des mises à jour périodiquement afin d'améliorer les applications et les fonctionnalités du téléphone.

Vous pouvez utiliser votre téléphone! Pour apprendre à effectuer votre premier appel, se référer [Faire un appel](#).

Vérifiez votre profil

Au terme de l'installation, consultez le compte de courrier électronique à l'adresse que vous avez utilisée pour définir votre profil Palm : vous avez dû recevoir un nouveau message. Cliquez sur le lien affiché dans le courriel pour effectuer les opérations suivantes :

- vérifiez votre profil Palm.
- sélectionnez une question et une réponse de sécurité.
- suivez un lien pour en savoir plus sur le transfert de données, tel que des contacts et des rendez-vous sur votre téléphone à partir du logiciel de votre organisateur de bureau (se référer [Transfert de données](#)).

CONSEIL Si le courriel de confirmation n'apparaît pas dans la boîte de réception de votre messagerie électronique, vérifiez également votre dossier de courrier indésirable.

Qu'est-ce qu'un profil Palm?

Les profils Palm permettent d'obtenir des mises à jours automatiques, de sauvegarder vos données, etc., en établissant une connexion entre votre téléphone et Palm. En particulier, votre profil Palm sauvegarde les données qui n'ont pas été stockées sur un compte en ligne, comme Google ou Exchange (se référer [Transfert de données](#)).

REMARQUE Vous ne pouvez pas accéder au données de votre profil Palm sur le site Web du profil, mais uniquement sur votre téléphone.


Votre profil Palm vous permet également d'effectuer un effacement à distance des données stockées sur votre téléphone si votre téléphone est perdu ou volé.

REMARQUE Si vous souhaitez effacer les données d'un téléphone toujours en votre possession, par exemple : avant de le céder à un tiers, effectuez un effacement partiel ou complet (se référer [Effacement des données et réinitialisation de votre téléphone](#)).

La configuration d'un profil Palm diffère de la configuration du courrier électronique sur votre téléphone. Pour configurer une messagerie électronique, se référer [Configurer le courrier électronique](#). Pour modifier les renseignements de votre profil Palm après l'avoir configuré, se référer [Mettez à jour les paramètres de votre profil Palm](#).

Charge de la batterie

AVERTISSEMENT Servez-vous uniquement de batteries et chargeurs agréés par Palm et sur votre téléphone. N'utilisez pas des batteries ou des chargeurs agréés par Palm peut non seulement multiplier les risques de surchauffe, d'incendie ou d'explosion de votre téléphone, mais également avoir de graves conséquences : blessures graves, décès ou importants dégâts matériels. Utiliser des accessoires d'alimentation tiers non homologués peut endommager l'appareil et annuler sa garantie.

Bien que la batterie du téléphone puisse être initialement suffisamment chargée pour effectuer la procédure de configuration dans sa totalité, nous vous recommandons, une fois cette procédure terminée, de charger complètement votre téléphone. L'icône de batterie  affichée doit être totalement remplie.

La section [Optimisation de la durée de vie de la batterie](#) contient des conseils qui vous permettront d'économiser votre batterie.

- 1 Ouvrez le cache masquant la prise du chargeur/le connecteur micro USB. Il se trouve à droite du téléphone. Cette opération est plus facile à effectuer si vous glissez d'abord le clavier.





- 2 Raccordez la plus petite extrémité du câble USB à la prise du chargeur/au connecteur micro USB.



- 3 Raccordez l'autre extrémité du câble USB au chargeur c.a.
- 4 Raccordez enfin le chargeur à une prise murale.

CONSEIL Vous pouvez également charger la batterie de votre téléphone en raccordant ce dernier à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Notez cependant que cette méthode de chargement prend plus de temps que lorsque vous utilisez le chargeur c.a. Prenez garde toutefois de ne pas brancher la station de chargement Palm® Touchstone™ (vendue séparément) à votre ordinateur.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est très faible, l'icône de batterie , affichée en haut, à droite de l'écran, change de couleur et devient rouge. Lorsque le niveau de charge de la batterie est à son maximum, cette icône est remplie et s'affiche en vert .

Optimisation de la durée de vie de la batterie

La durée de vie de la batterie dépend de l'utilisation que vous faites de votre téléphone. Vous pouvez optimiser la durée de vie de la batterie en suivant quelques conseils simples :

- réduisez le délai d'inactivité au bout duquel l'écran du téléphone se désactive automatiquement (se référer [Définition de l'intervalle de désactivation automatique de l'écran](#)).
- ne placez pas votre batterie en plein soleil ni à proximité d'une source de chaleur. une température supérieure à 45 °C peut réduire de manière irréversible la capacité et la durée de vie de la batterie lithium-ion.
- À l'instar de tout autre téléphone portable, votre téléphone essaie en permanence de capter des signaux lorsqu'il se trouve en dehors d'une zone de couverture. Or, ces tentatives répétées consomment de l'énergie. Éteignez votre téléphone si vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture (se référer la section [Désactivation des services sans fil \(mode Avion\)](#)).
- Lorsque vous n'en avez pas besoin et que vous ne les utilisez pas, désactivez les fonctionnalités Wi-Fi (se référer [Wi-Fi](#)), Bluetooth (se référer [Technologie sans fil Bluetooth®](#)) et GPS (se référer [Services de positionnement](#)).

- Lorsqu'un compte de courrier électronique est configuré sur votre téléphone, définissez l'intervalle de téléchargement automatique des courriels sur une fréquence inférieure ou égale à toutes les deux heures (se référer [Entrée des paramètres de compte avancés](#)).
- Réduisez la luminosité de l'écran (se référer [Modification de la luminosité de l'écran](#)).
- Notez que l'utilisation intensive de la messagerie instantanée (IM) risque de réduire l'autonomie de la batterie.
- Chargez votre téléphone dès que vous en avez la possibilité. Chargez-le la nuit. La batterie dure plus longtemps si vous la rechargez régulièrement plutôt que de la recharger une fois vide.
- Vous pouvez acheter une batterie supplémentaire pour les longs voyages en avion ou pour les périodes d'utilisation intensive. Pour acheter des batteries compatibles avec votre téléphone, accédez à la page Web suivante : palm.com/us/products/phones/pre/index.html



Activation et désactivation du téléphone

L'écran et les services sans fil (téléphone, technologie sans fil Bluetooth® et Wi-Fi) de votre téléphone peuvent être activés et désactivés de manière indépendante. Vous pouvez ainsi activer l'écran et utiliser uniquement les fonctionnalités d'organiseur de votre appareil (Calendrier, Contacts, Tâches, Notes, etc.) sans avoir à activer le téléphone et ses fonctionnalités sans fil. De même, lorsque l'écran est éteint, le téléphone peut être allumé pour vous permettre de recevoir des appels ou des messages.

Activation et désactivation de l'écran

Allumez l'écran et laissez les services Wi-Fi désactivés si vous souhaitez uniquement utiliser les fonctions de l'organiseur; par exemple : lorsque vous voyagez en avion et que vous devez désactiver tous les services Wi-Fi, mais que vous souhaitez néanmoins consulter votre calendrier.

Pour allumer l'écran, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton de marche-arrêt . Faites glisser  vers le haut pour déverrouiller l'écran.



- Faire glisser le clavier hors de son emplacement
- Appuyez sur le bouton central . L'écran quitte le mode veille uniquement si le clavier est sorti.

Pour éteindre l'écran, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt .


À des fins d'économie d'énergie, l'écran bascule automatiquement en mode veille au bout d'un certain temps d'inactivité, puis s'éteint. Si vous êtes en ligne lorsque l'écran s'éteint, l'appel n'est pas interrompu. Pour activer l'écran alors qu'il se trouve en mode veille, touchez sa surface.


CONSEIL La durée pendant laquelle l'écran reste actif au cours d'une période d'inactivité peut être modifiée (se référer [Définition de l'intervalle de désactivation automatique de l'écran](#)).

Désactivation des services sans fil (mode Avion)

Le mode Avion désactive votre téléphone ainsi que la technologie sans fil Bluetooth® et les fonctionnalités Wi-Fi dont il est doté. Ce mode doit être utilisé chaque fois que vous vous trouvez à bord d'un avion ou que les services sans fil de votre téléphone doivent être désactivés. Les applications Calendrier, Contacts, Photos, Musique, Afficheur de doc, Afficheur de PDF, etc., restent toutefois disponibles et utilisables lorsque ce mode est activé.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez dans le coin supérieur droit d'un écran pour ouvrir le menu de connexion. Appuyez sur **Activer le mode Avion**.
- Appuyez sur le bouton de marche-arrêt , maintenez-le enfoncé et appuyez sur **mode Avion**.

Lorsque votre téléphone se trouve en **mode Avion**, l'icône correspondant à ce mode, , s'affiche en haut, à droite de tous les écrans. Par ailleurs, la mention « **mode Avion** » apparaît en bas, à gauche de l'écran de lancement, de la vue Carte et de l'application Téléphone. Votre téléphone n'est branché à aucun réseau mobile.




CONSEIL Lorsque votre se trouve en mode Avion, les fonctionnalités sans fil dont il est pourvu peuvent être désactivées séparément. Pour le mode sans fil, se référer [Activation et désactivation de la fonction Wi-Fi](#), pour le mode Bluetooth, se référer [Activation et désactivation de la fonction Bluetooth](#). Pour activer de nouveau votre téléphone, vous devez d'abord désactiver le mode Avion.


Activation des services sans fil

Lorsque vous activez votre téléphone, il se branche à un réseau mobile pour vous permettre d'effectuer et de recevoir des appels, mais aussi d'utiliser d'autres services sans fil (s'ils sont pris en charge par le réseau local).


- Appuyez dans le coin supérieur droit d'un écran pour ouvrir le menu de connexion. Appuyez sur **Activer le mode Avion**.


Lorsque votre téléphone capte un signal, le nom votre fournisseur de télécoms sans fil s'affiche en haut à gauche de l'écran de lancement, la vue Carte et le téléphone, et l'icône de l'intensité du signal  s'affiche en haut de l'écran.




Lorsque vous vous trouvez dans une zone de couverture, les barres de l'icône d'intensité du signal  s'affichent. Si vous vous trouvez hors d'une zone de couverture, les barres de l'icône d'intensité du signal sont grisées et une croix « X » est affichée.

Activation/désactivation globale (écran et services sans fil)

- Pour désactiver simultanément l'écran et les services sans fil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt , puis, tout en maintenant ce bouton enfoncé, appuyez sur **Désactiver**.

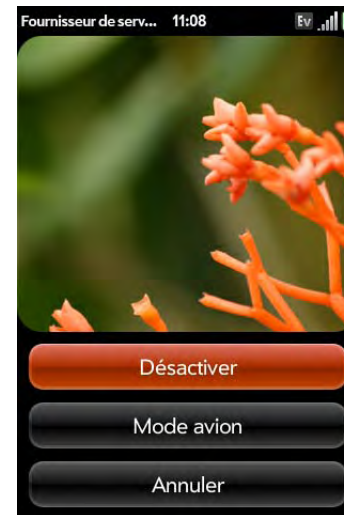

- Pour réactiver simultanément l'écran et les services sans fil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt , puis maintenez-le enfoncé.

Les gestes : pression, défilement, glissement, pichenette, pincement

Les gestes forment une part à la fois essentielle et élémentaire du fonctionnement de votre téléphone. Faciles à maîtriser, ils accélèrent la prise en main du téléphone. La plupart de ces gestes s'effectuent à l'aide d'un seul doigt. Pour certains d'entre d'eux, vous devez cependant en utiliser deux.

Pour afficher de courtes animations montrant la manière d'effectuer ces gestes, reportez-vous à la section palm.com/support ou appuyez sur Clips dans l'aide de votre téléphone.

Sur votre téléphone, deux zones permettent d'effectuer des gestes : l'écran tactile et la zone des gestes. Cette dernière correspond à la zone de couleur noire qui part du bas de l'écran et se prolonge jusqu'à environ la moitié du bouton central.



* Zone de geste

Vous devez également comprendre le fonctionnement du bouton central, qui s'utilise dans les cas suivants :

- Lorsque vous utilisez une application, appuyez sur le bouton central pour afficher la vue Carte. Cette vue affiche toutes les applications présentement ouvertes sur le téléphone sous la forme d'une suite de cartes, c'est-à-dire de petites fenêtres actives.
- En vue Carte, il suffit d'appuyer sur le bouton central pour ouvrir à son maximum l'application figurant alors au centre de l'écran.

Gestes élémentaires

Pression : appuyez du bout du doigt, touchez rapidement et fermement l'écran, puis retirez votre doigt presque aussitôt. Prenez soin de ne pas appuyer trop fort. N'attendez pas que l'écran réagisse pour retirer votre doigt; celui-ci réagit uniquement une fois votre doigt retiré. Ce geste ne prend pas plus d'une demi-seconde pour être effectif, inutile donc de maintenir l'extrémité de votre doigt appuyée indéfiniment sur l'écran.




Défilement : dans la plupart des cas, ce geste est un mouvement horizontal qui s'effectue de droite à gauche ou de gauche à droite. Il doit être effectué rapidement, sans forcer. Lorsque vous effectuez ce geste, votre doigt ne doit qu'effleurer la surface de l'écran tactile ou de la zone des gestes.



Le geste arrière est l'un des gestes de défilement effectués le plus fréquemment. Mouvement partant de la droite vers la gauche, le geste arrière peut être effectué peu importe la zone des gestes. Il vous ramène d'une vue détaillée à une vue plus générale de l'application en cours d'utilisation. Supposons, par exemple, que vous venez de terminer la lecture d'un courriel; le geste arrière ferme alors ce message et vous ramène à la vue répertoriant l'ensemble des messages que vous avez reçus. Autre exemple : lorsque vous avez terminé de rédiger une note, le geste arrière ferme et enregistre cette note et affiche à nouveau la liste contenant

l'ensemble de vos notes. Lorsque vous effectuez ce geste à partir du seul écran ouvert d'une application, celle-ci est minimisée et vous revenez à la vue Carte. Sur Internet, le geste arrière joue le même rôle que le bouton Page précédente du navigateur et vous permet de revenir rapidement aux pages que vous venez de consulter.

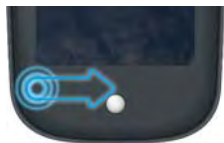

Le geste **avant**, qui correspond à un défilement effectué de gauche à droite n'importe où dans la zone des gestes, vous permet d'avancer dans les pages que vous venez de consulter. Le geste avant est uniquement disponible sur le Web.

Glissement : ce geste vous permet de faire défiler lentement une liste vers le haut ou vers le bas. Pour effectuer ce geste, il vous suffit de faire glisser lentement l'extrémité de votre doigt à la surface de l'écran tactile ou de la zone des gestes : inutile d'appuyer trop fort.



L'un des types de glissement les plus fréquemment utilisés lorsque vous utilisez une application est le **lancement rapide**. Ce geste commence dans la zone des gestes et se termine sur l'écran tactile. Tandis que l'extrémité de votre doigt franchit lentement la limite séparant la zone des gestes de l'écran tactile, la fonction de lancement rapide s'affiche. Pour ouvrir l'application de votre choix à l'aide de cette fonction, il vous suffit ensuite de déplacer votre doigt jusqu'à l'icône correspondant à cette application. Lorsque vous voyez le nom de l'application sélectionnée apparaître à l'écran, retirez votre doigt. L'application sélectionnée s'ouvre.

Le geste de défilement permet également d'effectuer des opérations de type « glisser/déposer ».

Pichenette : ainsi que son nom l'indique, ce geste est un mouvement rapide, idéal pour faire défiler des listes répertoriant une grande quantité d'éléments. Ce geste doit s'effectuer rapidement, sans forcer, en effleurant du bout du doigt la surface de l'écran tactile ou de la zone des gestes. Plus vous effectuez ce geste rapidement, plus la liste en cours de consultation défile rapidement également.



Pour **fermer une application** alors que vous vous trouvez en vue Carte, envoyez d'une pichenette la carte correspondant à l'application à fermer en haut de l'écran tactile. Cette opération est baptisée « **jeter la carte vers le sommet de l'écran** ».

Dans certaines applications, telles que la messagerie électronique et la messagerie de votre téléphone, ce geste permet de supprimer des éléments de liste en les jetant à droite ou à gauche de l'écran.

Gestes de défilement

Défilement délimité : faites glisser l'écran dans le sens souhaité.



Défilement rapide : effectuez une pichenette sur l'écran dans le sens souhaité.



Arrêt du défilement : appuyez sur l'écran ou faites-le glisser tandis qu'il est en cours de défilement.



Gestes de zoom

Effectuez un zoom avant pour augmenter la taille des éléments à l'écran dans les applications Courriel, Web, Photos, Afficheur de doc, Afficheur de PDF, Google Maps. Écartement : placez deux doigts sur l'écran et écartez-les lentement.



Effectuez un zoom arrière pour réduire la taille des éléments à l'écran dans les applications Courriel, Web, Photos, Afficheur de doc, Afficheur de PDF, Google Maps. Rapprochement : placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les lentement.



Zoom avant ou arrière délimité (Web, Photos) : appuyez deux fois sur l'écran.



Gestes de sélection de texte


Les gestes de sélection de texte sont disponibles dans toute les zones de texte modifiable, c'est-à-dire tout champ ou écran dans lequel vous pouvez insérer un curseur.

Positionnement du curseur dans une zone de texte : touchez l'emplacement.



Déplacement du curseur : touchez l'emplacement où vous souhaitez insérer le curseur. Appuyez sur la touche **orange**  et maintenez-la enfoncée. Placez votre doigt n'importe où sur l'écran, puis faites glisser votre doigt dans le sens de déplacement souhaité pour le curseur.



Sélection du texte : touchez l'emplacement où vous souhaitez insérer le curseur. Appuyez sur la touche **Maj**  et maintenez-la enfoncée. Placez votre doigt à un endroit sur l'écran, puis faites glisser votre doigt dans la direction du texte à sélectionner.



Faire glisser et déposer

Appuyez sur l'élément souhaité sans relâcher la pression. Faites ensuite glisser cet élément jusqu'à l'emplacement souhaité, puis retirez votre doigt pour le déposer. Dans certains cas, les éléments qui peuvent être déplacés sont signalés à l'aide d'un marqueur visuel. Sur l'écran de lancement, par exemple : une auréole entoure les icônes prêtes à être déplacées. En vue Carte, les cartes qui peuvent être déplacées changent de taille et deviennent transparentes.



Supprimer une tâche

Jetez la tâche en dehors de l'écran en la faisant glisser vers la droite ou la gauche de l'écran. Appuyez sur **Supprimer** pour confirmer la suppression dans l'invite qui s'affiche, le cas échéant.



Le geste de suppression est disponible dans les applications comme Courriel, Messagerie, Tâches, Musique et Bluetooth. Lorsque vous ne parvenez pas à supprimer un élément de liste en le jetant, ouvrez cet élément, puis le [menu Application](#) pour afficher une commande de suppression.


CONSEIL Pour supprimer plusieurs éléments de liste, jetez chacun des éléments à supprimer à gauche ou à droite de l'écran. Lorsqu'une invite de confirmation de la suppression s'affiche alors que vous venez de jeter le premier élément à supprimer, inutile d'appuyer sur l'option de suppression pour confirmer : la suppression du premier élément est automatiquement confirmée à la suppression du deuxième élément selon le même procédé.

Ouvrir des applications

Vous pouvez ouvrir simultanément autant d'applications que vous le souhaitez; vous n'êtes limité que par la quantité de mémoire disponible sur votre téléphone.

Ouverture d'applications à l'aide de la barre de lancement rapide

La fonction de lancement rapide est en fait une barre de cinq icônes affichée en permanence au bas de la vue Carte et de l'écran de lancement. Pour ouvrir une application à l'aide de la barre de lancement rapide, appuyez sur l'icône correspondant à l'application souhaitée.

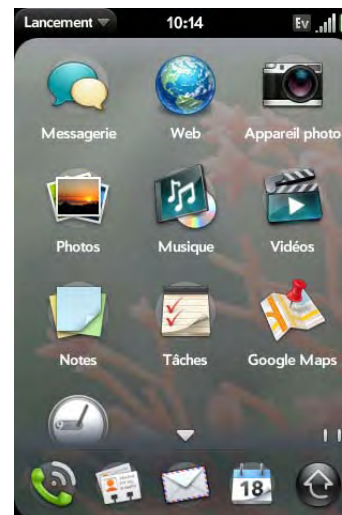

La barre de lancement rapide peut contenir cinq icônes au maximum. Par défaut, elle affiche, de gauche à droite : Téléphone, Contacts, Courriel, Calendrier et l'écran de lancement. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier l'ordre dans lequel ces icônes sont affichées, à l'exception de l'icône de l'écran de lancement, (se référer [Réorganisation des icônes affichées dans la barre de lancement rapide](#)) ou les remplacer par des icônes correspondant à d'autres applications (se référer [Modification des applications affichées dans la barre de lancement rapide](#)).

REMARQUE Lorsque vous recevez une notification ou que le tableau de bord est ouvert (se référer [Affichage des notifications et action](#)), vous devez d'abord fermer ces derniers pour pouvoir accéder à la barre de lancement rapide.

Lorsqu'une application occupe tout l'écran, effectuez le geste ci-après pour afficher la barre de lancement rapide et ouvrir l'une des applications correspondant aux icônes y figurant.

- 1 Faites glisser lentement l'extrémité de votre doigt de la zone des gestes vers l'écran.

- 2 Faites glisser le doigt jusqu'à l'icône qui correspond à l'application à ouvrir. Lorsque vous voyez le nom de l'application sélectionnée apparaître à l'écran, retirez votre doigt. L'application sélectionnée s'ouvre.



Ouverture d'applications à partir de l'écran de lancement

L'écran de lancement affiche toutes les applications non répertoriées dans la barre de lancement rapide. Cet écran se compose de plusieurs pages que vous pouvez organiser en fonction des applications à regrouper (se référer [Réorganisation des icônes affichées sur l'écran de lancement](#)).

- 1 Appuyez sur le bouton central , puis appuyez sur .



CONSEIL Pour ouvrir l'écran de lancement, vous pouvez également effectuer deux pichenettes à la suite en remontant de la zone des gestes vers l'écran. Lorsque vous vous trouvez en vue Carte, une seule pichenette suffit pour ouvrir cet écran.



- 2 Pour trouver l'application recherchée, faites glisser la page en cours vers le haut ou vers le bas pour visualiser toutes les icônes qu'elle contient. Pour passer à une autre page, faites glisser vos doigts vers la gauche ou vers la droite.




- 1 Cette flèche signale que certaines icônes sont partiellement ou totalement masquées : faites défiler la page en cours vers le bas pour les afficher complètement.
- 2 Des marqueurs indiquent qu'il y a deux pages de lancement à droite. Faites-les glisser vers la droite pour les consulter.

- 3 Appuyez sur l'icône de l'application.

Pour fermer l'écran de lancement, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton central .
- Appuyez sur .
- Feuillotez vers le haut pour passer de la zone de geste à l'écran.

Ouverture d'une application à l'aide de la fonction de recherche

- 1 Ouvrez la vue Carte à l'aide du bouton central .
- 2 Entrez le nom de l'application souhaitée.
- 3 Lorsque l'icône correspondant à l'application recherchée s'affiche dans les résultats de la recherche, appuyez dessus.

Utilisation des applications

Retour à l'écran précédent dans une application (geste arrière)


Le geste arrière vous ramène d'une vue détaillée à une vue plus générale de l'application en cours d'utilisation. Supposons, par exemple, que vous venez de terminer la lecture d'un courriel; le geste arrière ferme alors ce message et vous ramène à la vue répertoriant l'ensemble des messages que vous avez reçus. Autre exemple : lorsque vous avez terminé de rédiger une note, le geste arrière ferme, et enregistre cette note et affiche à nouveau la liste contenant l'ensemble de vos notes. Lorsque vous effectuez ce geste à partir du seul écran ouvert d'une application, celle-ci est minimisée et vous revenez à la vue Carte.

Pour effectuer ce geste, déplacez l'extrémité de votre doigt de la droite vers la gauche n'importe où dans la zone des gestes.



Affichage de toutes les applications ouvertes (vue Carte)

La vue Carte affiche l'ensemble des applications ouvertes sous la forme de petites cartes faciles à faire défiler pour passer de l'une à l'autre et faciles à faire glisser pour modifier leur ordre d'affichage.

- Lorsqu'une application occupe tout l'écran et que vous souhaitez accéder à la vue Carte, appuyez sur le bouton central .



CONSEIL Pour ouvrir la vue Carte, vous pouvez également effectuer une pichenette, à partir de la zone des gestes, dans la direction de l'écran.

Passer d'une application ouverte à l'autre

- 1 En vue Carte (se référer [Affichage de toutes les applications ouvertes \(vue Carte\)](#)), pour afficher les autres applications ouvertes, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.



- 2 Pour ouvrir l'application de votre choix à son maximum, appuyez sur la carte correspondant à celle-ci.

CONSEIL En vue Carte, pour maximiser l'affichage de la carte figurant au centre de l'écran, vous pouvez également effectuer une pichenette, à partir de l'écran, dans la direction de la zone des gestes.

CONSEIL Pour naviguer entre les applications ouvertes, vous pouvez opter pour le défilement intégral dans la zone des gestes (se référer [Activation et désactivation des gestes avancés](#)).

Réorganisation des cartes ouvertes

- 1 En vue Carte (se référer [Affichage de toutes les applications ouvertes \(vue Carte\)](#)), pour diminuer davantage la taille des cartes à l'écran, appuyez sur une carte quelconque sans relâcher la pression.

CONSEIL À cette fin, vous pouvez également appuyer à un endroit sur l'écran, autour des cartes affichées.

- 2 Appuyez sur une carte sans relâcher la pression, puis faites-la glisser vers une autre position lorsqu'une auréole entoure l'icône.



Fermeture d'une application

- En vue Carte (se référer [Affichage de toutes les applications ouvertes \(vue Carte\)](#)), jetez la carte vers le haut de l'écran.



Modification des applications affichées dans la barre de lancement rapide

Lorsque la barre de lancement rapide contient déjà cinq icônes, vous devez en supprimer une avant de pouvoir y ajouter une nouvelle application. Toutes les icônes d'application peuvent être supprimées à l'exception de l'icône correspondant à l'écran de lancement.

- 1 Ouvrez l'écran de lancement. La barre de lancement rapide s'affiche au bas de cet écran.

- 2 Appuyez sur l'une des icônes figurant dans la barre de lancement rapide, puis, sans relâcher la pression, faites-la glisser jusqu'à l'écran de lancement.



- 3 Appuyez de manière prolongée sur l'une des icônes de l'écran de lancement jusqu'à ce qu'une auréole s'affiche. Faites ensuite glisser cette icône jusqu'à la barre de lancement rapide.

Réorganisation des icônes affichées dans la barre de lancement rapide

L'emplacement de toutes les icônes figurant dans la barre de lancement rapide peut être modifié, à l'exception de celui de l'icône correspondant à l'écran de lancement.

- 1 En vue Carte, appuyez sur l'une des icônes figurant dans la barre de lancement rapide.

- 2 Maintenez la pression sur cette icône jusqu'à ce qu'une auréole s'affiche tout autour; signe que vous pouvez la faire glisser vers un autre emplacement.



Réorganisation des icônes affichées sur l'écran de lancement


- 1 Dans l'écran de lancement, appuyez sur l'une des icônes sans relâcher la pression.
- 2 Maintenez la pression sur cette icône jusqu'à ce qu'une auréole s'affiche tout autour; signe que vous pouvez la faire glisser vers un autre emplacement.

- 3 Pour déplacer cette icône vers une autre page de l'écran de lancement, faites-la glisser vers le rebord gauche ou droit de l'écran du téléphone. Maintenez la pression sur l'icône jusqu'à ce que la nouvelle page apparaisse.



Suppression d'une application

Seules les applications que vous avez vous-même installées sur votre téléphone peuvent être supprimées.

- 1 Tout en maintenant la touche orange  enfoncée, appuyez sur l'icône correspondant à l'application à supprimer.
- 2 Appuyez sur Supprimer.

CONSEIL Vous pouvez également supprimer une application que vous avez installée en ouvrant l'écran de lancement, en ouvrant [menu Application](#) et en appuyant sur la [liste des applications](#). Dans la liste répertoriant les applications, appuyez sur le nom de l'application à supprimer tout en appuyant sur [Supprimer](#).

Entrée des renseignements



Utilisation du clavier






- 1 Orange : Voir [Entrée de caractères secondaires à l'aide du clavier](#).
- 2 Maj : Voir [Entrée de lettres en majuscules](#).
- 3 Espace
- 4 Retour arrière
- 5 Entrée : appuyez sur cette touche pour insérer un retour chariot (par exemple : dans un mémo ou un courriel que vous composez) ou pour accepter les renseignements que vous avez saisis dans un champ. Voir [Entrée des renseignements dans un champ](#).
- 6 Sym : Voir [Entrée de caractères à l'aide du tableau répertoriant les symboles](#).

Entrée de lettres en majuscules






Par défaut, la première lettre de chaque phrase ou champ est mise en majuscule tandis que le reste du texte est laissé en minuscules. Pour entrer d'autres lettres majuscules, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche Maj , puis sur la touche correspondant à la lettre souhaitée. Le symbole Maj s'affiche : . Il est inutile de maintenir la touche Maj enfoncée tandis que vous appuyez sur la seconde touche.

- Activation du Verrouillage Maj : appuyez deux fois sur la touche Maj  .
Le symbole de Verrouillage Maj s'affiche : .
- Désactivation du Verrouillage Maj : appuyez de nouveau sur la touche Maj .

Entrée de caractères secondaires à l'aide du clavier

Les touches alphabétiques comportent également des nombres, des signes de ponctuation et des symboles. Pour entrer ces caractères, effectuez l'une des opérations suivantes :


- Appuyez sur la touche **orange** , puis sur la touche comportant le caractère secondaire à entrer. Le symbole des caractères secondaires s'affiche : . Il est inutile de maintenir la touche orange enfoncée tandis que vous appuyez sur la seconde touche.
- Entrée de plusieurs caractères secondaires : appuyez deux fois de suite sur la touche **orange**  pour verrouiller la fonction de Entrée des caractères secondaires. Le symbole de verrouillage des caractères secondaires s'affiche : .
- Désactivation de la fonction de Entrée des caractères secondaires : appuyez de nouveau sur la touche **orange** .

Entrée de mots de passe

Les caractères qui composent les mots de passe sont uniquement visibles au moment de leur Entrée, nous vous recommandons donc la plus grande vigilance. Assurez-vous que les fonctions de verrouillage des majuscules et des caractères secondaires soient désactivées (à moins que vous n'en ayez besoin). Pour obtenir des renseignements sur l'Entrée des caractères, se référer [Entrée de lettres en majuscules](#) et [Entrée de caractères secondaires à l'aide du clavier](#).

Entrée de caractères à l'aide du tableau répertoriant les symboles

Pour entrer des lettres accentuées et des symboles ne figurant pas sur les touches, vous pouvez utiliser la liste des symboles. Pour obtenir un tableau répertoriant les symboles et caractères accentués disponibles, se référer [Symboles et caractères accentués](#).

- 1 Appuyez sur la touche **Sym**  pour afficher le tableau répertoriant les symboles disponibles.
- 2 Réduisez la liste en appuyant sur la touche correspondant au caractère désiré. Par exemple : pour entrer « é », appuyez sur « e ». Le tableau ci-après indique les touches à utiliser en fonction des caractères recherchés.

CONSEIL Les symboles et caractères accentués sont regroupés en fonction de leur degré de similitude par rapport à une touche particulière. Dans certains cas, le symbole est associé à l'autre caractère de la touche et non à la lettre. Par exemple : pour entrer le symbole € ou une devise, appuyez sur **Sym** + h. Pourquoi? L'autre caractère de la touche H est le symbole \$.

CONSEIL Si vous appuyez sur la mauvaise touche, appuyez sur **Retour arrière** pour retourner à la liste complète des caractères spéciaux. Vous pouvez ensuite appuyer sur la touche souhaitée.

- 3 Faites défiler la liste pour accéder au caractère de votre choix.
- 4 Appuyez ensuite sur ce caractère pour l'insérer.

Symboles et caractères accentués

Tableau 2. Symboles et caractères accentués




Appuyez sur Sym  , puis sur...	pour sélectionner...
a ou A	á à â ã ä å æ Á À Ã Ä Å Æ ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ^ [] { } < > « » Ø μ
b ou B	~ \ ` • ÷ ^ [] { } < > « » Ø μ
c ou C	© ç Ç €
d ou D	† ‡
e ou E	é è ê ë ē Ē Ĕ Ė € ¼ ½
h ou H	¢ € £ ¥ f
i ou I	í î ï Ì Í Î Ï ÷ %
j ou J	í
k ou K	:-) :-(;-)
l ou L	` ‘ ’ „ „ „
m ou M	μ :-) :-(;-)
n ou N	ñ Ñ ¿
o ou O	ó ò õ ô œ õ ø Ó Ò Õ Ô Œ Õ Ø ˆ “ ” „ < > « »
p ou P	¶ ~ \ ` • ÷ ^ [] { } < > « » Ø μ
q ou Q	\ ~
r ou R	® ²
s ou S	ß š Š ~ \ ` • ÷ ^ [] { } < > « » Ø
t ou T	™ ³ ¾
u ou U	ú ù û ü Ú Û Ü Û [] { } < > « »
v ou V	^
w ou W	÷ ^ ±
x ou X	x ²
y ou Y	ÿ ý Ÿ Ÿ ¥ [] { } < > « »

Tableau 2. Symboles et caractères accentués


Appuyez sur Sym  , puis sur...	pour sélectionner...
z	ž Ž •
, ou _	~ \ ` • ÷ ^ [] { } < > « » Ø μ
.	... ~ \ ` • ÷ ^ [] { } < > « » Ø μ
@	° • Ø

Entrée des renseignements dans un champ

Pour entrer des renseignements dans un champ particulier, vous pouvez les taper directement ou les coller après les avoir copiés (se référer [Couper-coller et copier-coller des renseignements](#)).

Les applications disposant de champs de texte prennent en charge la correction automatique. Si l'application détecte une faute d'orthographe courante, elle corrige le mot automatiquement. Pour supprimer la correction automatique, appuyez sur **Retour arrière** .

Pour confirmer l'Entrée des renseignements, effectuez l'une des opérations suivantes :


- Appuyez dans une zone quelconque située à l'extérieur du champ.
- Appuyez sur **Entrée** . Si vous appuyez sur la touche Entrée dans un écran contenant plusieurs champs, l'Entrée des renseignements que vous venez d'entrer est confirmée et le curseur se place dans le champ suivant.
- Si vous avez terminé l'entrée des renseignements dans le champ à l'écran, utilisez le geste arrière pour valider les renseignements et revenir à l'écran (se référer [Retour à l'écran précédent dans une application \(geste arrière\)](#)).

Sélection des éléments d'une liste

Les listes vous donnent le choix entre différentes options. Elles se distinguent des menus (se référer [Utilisation des menus](#)), lesquels vous permettent d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Elles restent masquées tant que vous n'appuyez pas sur l'option présentement affichée leur correspondant.

- 1 Pour ouvrir la liste, appuyez sur l'option présentement affichée. Par exemple : lorsque vous définissez un nouvel événement dans Calendrier, appuyez sur **Pas de rappel** pour afficher la liste des options de rappel.

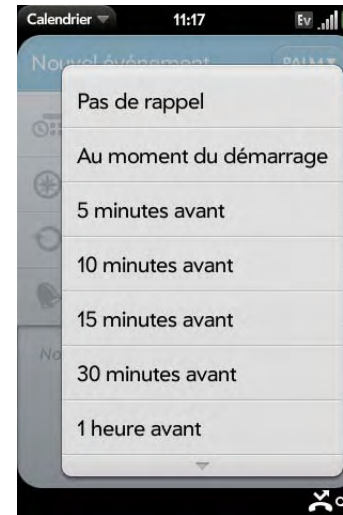

- 2 Appuyez sur l'option de liste souhaitée.

Couper-coller et copier-coller des renseignements

Tout texte modifiable peut être coupé ou copié. Appuyez sur le texte pour insérer le curseur : si le curseur s'affiche, cela signifie que le texte peut être modifié. Vous ne pouvez modifier le texte d'une page Web ou d'un courriel, sauf s'il s'agit d'un message que vous composez.

- 1 Sélectionnez le texte à couper ou coller (se référer [Gestes de sélection de texte](#)).
- 2 Ouvrez le [menu Application](#), puis appuyez sur **Modifier > Couper** ou **Copier**.
- 3 Insérez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez coller le texte (se référer [Gestes de sélection de texte](#)).
- 4 Ouvrez le [menu Application](#), puis appuyez sur **Modifier > Coller**.


CONSEIL Pour couper, copier et coller du texte, vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier. Après avoir sélectionné le texte ou inséré le curseur à l'emplacement de votre choix, appuyez sur la zone des gestes jusqu'à ce que le bouton central s'allume, puis appuyez sur X (couper), C (copier) ou V (coller).

Sauvegarde des renseignements

- Les renseignements sont enregistrés automatiquement sur la plupart des écrans. Effectuer le geste arrière suffit à fermer l'écran (se référer [Retour à l'écran précédent dans une application \(geste arrière\)](#)) et à enregistrer dans le même temps vos renseignements.
- Sur les écrans qui comportent le bouton **Terminé**, vous devez en revanche appuyer sur ce bouton pour enregistrer vos renseignements.

Utilisation des menus

La plupart des applications comportent, en haut, à gauche, un menu d'application masqué qui permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Elles comportent également, en haut, à droite, un menu de connexion masqué qui permet, quant à lui, d'accéder à des services sans fil.


Certaines applications proposent en outre des menus supplémentaires. Par exemple : dans Photos, appuyez sur une image ouverte et appuyez sur  pour afficher un menu des tâches que vous pouvez effectuer avec cette image (se référer [Photos](#)). Pour tirer pleinement parti de votre téléphone, il est judicieux de vous familiariser avec les fonctionnalités supplémentaires disponibles via les différents menus d'application.


Ouverture du menu d'une application

Le menu d'application contient les options Couper et Copier, Préférences, Aide ainsi que d'autres commandes propres à chaque application.

- 1 En haut, à gauche de l'écran, appuyez sur le nom de l'application.



- 2 Pour ouvrir un élément de menu, appuyez sur cet élément. Lorsqu'une flèche pointant vers le bas  s'affiche au bas du menu, cela signifie que d'autres options sont disponibles. Pour afficher ces options supplémentaires, faites défiler le menu vers le bas.

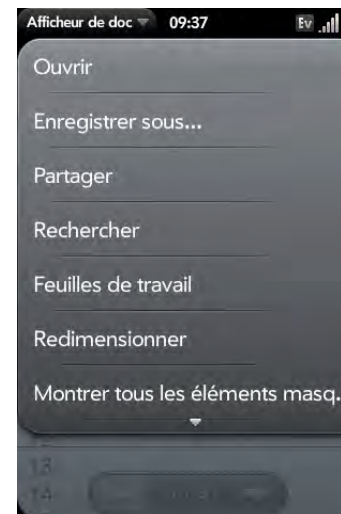

Ouverture du menu de connexion

Le menu de connexion des applications vous permet de gérer les services sans fil du téléphone, la technologie sans fil Bluetooth® et les services Wi-Fi.

LE SAVIEZ-VOUS ? Le menu de connexion affiche également la date et le niveau de charge de la batterie.

- 1 Appuyez en haut, à droite de l'écran.



- 2 Appuyez sur l'élément de menu souhaité pour activer ou désactiver la fonctionnalité sans fil correspondante ou pour afficher la liste des options disponibles pour cette fonctionnalité (se référer [Désactivation des services sans fil \(mode Avion\)](#) pour obtenir de plus amples renseignements).


Utilisation de la fonction de recherche pour trouver des renseignements et effectuer des appels

Utilisation de la fonction de recherche universelle

Sur votre téléphone, vous pouvez rechercher des contacts et applications ou lancer des recherches sur le Web.

- 1 [Affichage de toutes les applications ouvertes \(vue Carte\)](#) Ouvrez la vue Carte (se référer [Ouverture d'applications à partir de l'écran de lancement](#)) ou l'écran de lancement (se référer).

- 2 Commencez par taper le terme recherché. Tandis que vous tapez le terme, la fonction de recherche affiche les noms des contacts et applications correspondant aux caractères déjà saisis. Plus vous saisissez de caractères, plus les résultats affichés diminuent et s'affinent.

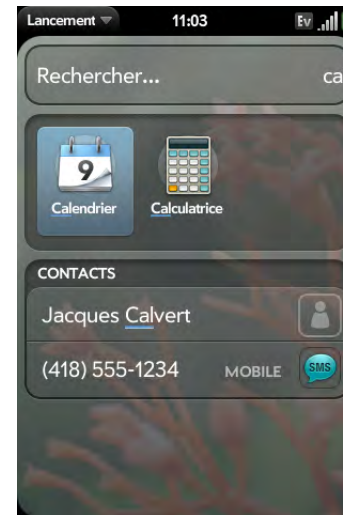

- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour rechercher une personne ou communiquer avec celle-ci : appuyez sur le nom du contact souhaité pour afficher ses coordonnées. Appuyez ensuite sur un numéro de téléphone pour le composer, sur une adresse électronique pour envoyer un message, etc. Lorsque seul le nom du contact sélectionné s'affiche, appuyez sur le nom de ce contact pour afficher des renseignements permettant de communiquer lui.
 - Pour lancer une recherche sur le Web : appuyez sur le terme recherché saisi afin d'afficher la liste des options de recherche Web disponibles, puis appuyez sur l'option souhaitée. Lorsqu'aucun contact ni aucune application ne correspond aux critères de recherche saisis, les options de recherche Web s'affichent automatiquement.
 - Pour ouvrir une application : appuyez sur l'application souhaitée.

Recherche dans une application

Dans des applications telles que Contacts, Notes, Afficheur de doc et Afficheur de PDF, vous pouvez lancer des recherches sur des entrées ou fichiers spécifiques. En vue Liste, saisissez un nom de fichier, quelques mots d'une note, le nom d'un contact, des initiales, une adresse ou un numéro pour lancer une recherche sur ces éléments. Pour en savoir plus, se référer au chapitre consacré aux applications.

Pour obtenir de l'aide sur les termes à rechercher, vous pouvez également entrer ces termes dans l'application Aide de votre téléphone.

Affichage des notifications et action

Réponse à une notification

Des notifications apparaissent au bas de l'écran de votre téléphone pour vous avertir de la réception de nouveaux messages vocaux ou textuels, de la survenue prochaine d'événements spécifiques, de la réception d'appels manqués, etc.




Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour effectuer une action en réponse à la notification reçue, appuyez dessus.
- Certains types de notification nécessitent d'être jetés sur le côté de l'écran pour être ignorés.

Affichage de l'intégralité des notifications reçues

Dans la plupart des cas, les notifications reçues non acquittées au bout de quelques secondes s'affichent sous forme d'icônes en bas, à droite de l'écran.

- 1 Appuyez n'importe où au bas de l'écran pour afficher ces notifications.

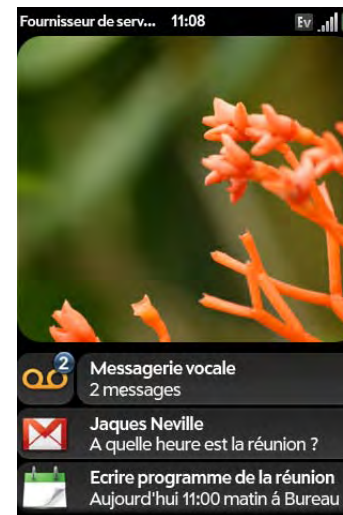

- 2 Pour effectuer une action en réponse à une notification reçue, appuyez dessus. Le nombre qui apparaît, le cas échéant, sur les icônes de notification indique le nombre d'éléments (nouveaux courriels, nouveaux messages vocaux, etc.) que contiennent les notifications correspondantes.

Réorganisation des notifications et des autres éléments du tableau de bord

La zone où apparaissent toutes les notifications reçues (se référer [Affichage de l'intégralité des notifications reçues](#)) est baptisée « tableau de bord ».

- Appuyez sur l'élément du tableau de bord de votre choix, puis, sans relâcher la pression, faites-le glisser vers un emplacement différent.
- Pour ignorer un élément de tableau de bord, jetez cet élément à gauche ou à droite de l'écran.

Mise à jour du logiciel sur votre téléphone

Palm propose régulièrement des mises à jour destinées au système d'exploitation de votre téléphone. Dès qu'une nouvelle mise à jour système est disponible, votre téléphone reçoit automatiquement une notification l'en avertissant (se référer [Réponse aux notifications relatives aux logiciels système](#)). Les mises à jour du système d'exploitation de votre téléphone n'altèrent pas vos données et fichiers personnels existants.

Les applications installées sur votre font également l'objet de nombreuses mises à jour élaborées aussi bien par que par d'autres développeurs. Dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour l'une ou l'autre de ces applications, votre téléphone reçoit automatiquement une notification vous en avertissant (se référer [Réponse aux notifications de mise à jour pour application](#)).

Vous pouvez également vérifier manuellement à tout moment la disponibilité éventuelle de nouvelles mises à jour (se référer [Vérification manuelle des mises à jour disponibles](#)).

Réponse aux notifications relatives aux logiciels système

À réception d'une notification vous informant qu'une mise à jour système est disponible, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez deux fois sur **Installer maintenant**. Au terme de l'installation et lorsque le téléphone se réinitialise, appuyez sur le bouton **Terminé**.
- Appuyez sur **Installer plus tard**. Dans ce cas, une nouvelle notification de mise à jour vous sera envoyée au prochain chargement de votre téléphone. Là encore, vous pourrez choisir d'installer la nouvelle mise à jour disponible immédiatement ou plus tard.

REMARQUE Pendant le téléchargement des mises à jour, vous pouvez continuer d'utiliser votre téléphone, mais pas pendant leur installation.

IMPORTANT Prenez garde de ne pas retirer la batterie de votre téléphone tandis que des mises à jour sont en cours d'installation.

La rubrique ci-dessous contient des renseignements supplémentaires sur les mises à jour système :

- Lorsque les services Wi-Fi sont activés et que la batterie est chargée à au moins 30 %, ce dernier télécharge automatiquement les mises à jour système éventuellement disponibles sans que vous ayez à intervenir. En revanche, lorsque les services Wi-Fi ne sont pas activés tandis que de nouvelles mises à jour deviennent disponibles, les serveurs surveillent l'activation de ces services sur votre appareil pendant deux jours.
- Si vous n'avez pas activé la fonctionnalité Wi-Fi durant les deux jours qui suivent le lancement d'une mise à jour, votre téléphone télécharge automatiquement la mise à jour via le réseau de votre fournisseur de télécoms sans fil si la batterie est chargée à 30 % et que vous disposez d'une connexion de données EvDO, comme indiqué par l'icône **Ev** en haut de l'écran. Le téléchargement des mises à jour par votre téléphone via une connexion de données Sprint 1xRTT, telle que signalée par la présence de l'icône **1x** en haut de l'écran, n'est pas possible.

- Lorsque le niveau de charge de la batterie de votre téléphone est inférieur à 30 %, vous devez d'abord charger sa batterie pour pouvoir télécharger ou installer les éventuelles mises à jour disponibles.
- Pour éviter la facturation de frais d'itinérance, votre téléphone ne télécharge pas les mises à jour disponibles lorsqu'il se trouve dans une zone de couverture en itinérance.
- Une semaine après leur téléchargement, votre téléphone installe automatiquement les mises à jour non encore installées, à condition que le niveau de charge de sa batterie soit à ce moment-là au moins de 30 %.

Réponse aux notifications de mise à jour pour application

À réception d'une notification vous avertissant qu'une ou plusieurs mises à jour d'application sont disponibles, appuyez sur la ou les notifications concernées, puis effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour ouvrir l'App Catalog, appuyez sur le nom d'une application. L'App Catalog vous permet d'afficher des renseignements détaillés sur cette application et d'installer cette application (notez que des frais peuvent vous être facturés; se référer [Achat de nouvelles applications à l'aide de l'App Catalog](#)).
- Appuyez sur **Installer les applications gratuites** pour installer uniquement les applications téléchargeables gratuitement.
- Appuyez sur **Tout installer** pour installer toutes les applications téléchargeables, y compris les applications pour lesquelles des frais peuvent vous être facturés.

REMARQUE Pendant le téléchargement des mises à jour, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone, mais pas pendant leur installation.

IMPORTANT Prenez garde de ne pas retirer la batterie de votre téléphone tandis que des mises à jour sont en cours d'installation.

Vérification manuelle des mises à jour disponibles

- 1 Ouvrez Mises à jour .

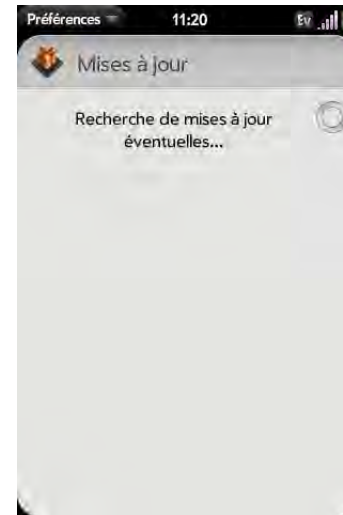

- 2 À la réception d'un message vous informant qu'une mise à jour système est disponible, procédez comme suit :



- Appuyez sur Télécharger maintenant.
 - À l'invite, appuyez sur Installer maintenant.
 - Au terme de l'installation et lorsque le téléphone se réinitialise, appuyez sur le bouton Terminé.
- 3 Si des mises à jour d'applications sont disponibles, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour ouvrir l'App Catalog, appuyez sur le nom d'une application. L'App Catalog vous permet d'afficher des renseignements détaillés sur cette application et d'installer cette application (notez que des frais peuvent vous être facturés; se référer [Achat de nouvelles applications à l'aide de l'App Catalog](#)).
 - Appuyez sur Installer les applications gratuites pour installer uniquement les applications téléchargeables gratuitement.
 - Appuyez sur Tout installer pour installer toutes les applications téléchargeables, y compris celles pour lesquelles des frais peuvent vous être facturés.

REMARQUE Vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone tandis que des mises à jour sont en cours d'installation.


IMPORTANT Prenez garde de ne pas retirer la batterie de votre téléphone tandis que des mises à jour sont en cours d'installation.


Achat de nouvelles applications à l'aide de l'App Catalog

Pour parcourir, puis télécharger toutes les applications de votre choix disponibles pour votre téléphone, utilisez l'App Catalog. L'App Catalog contient aussi bien des applications gratuites que payantes.


REMARQUE Les applications installées sur votre ancien smartphone Palm OS® par ACCESS ou Windows Mobile ne sont pas compatibles avec votre Téléphone Pre, car ce dernier s'exécute sur la nouvelle plate-forme Palm® webOS™. Consultez l'App Catalog pour obtenir une nouvelle version compatible de vos anciennes applications de prédilection. Ou achetez l'application Classic de l'App Catalog, qui vous permet d'exécuter les applications Palm OS sur votre Téléphone Pre.

- 1 Ouvrez App Catalog .

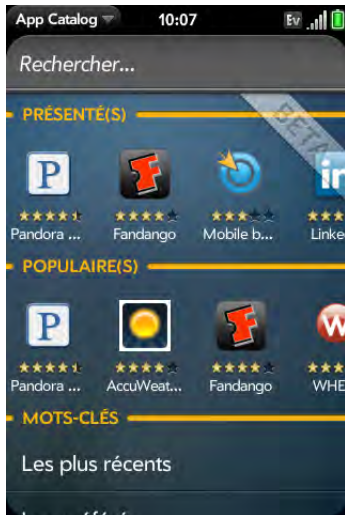

- 2 Faites défiler les miniatures vers la droite ou la gauche pour afficher les applications présentées et les plus populaires ou effectuez l'opération de votre choix :
 - Recherche d'applications en fonction de leur nom : appuyez sur Rechercher, entrez le terme à rechercher, puis appuyez sur la touche Entrée .
 - Recherche d'applications en fonction des catégories les plus populaires : sous la zone Mots-clés, appuyez sur la catégorie souhaitée.
 - Recherche d'applications par catégorie : appuyez sur Nuage de mots-clés au bas de la liste des catégories disponibles, puis appuyez sur la catégorie souhaitée.
- 3 Pour classer ou parcourir les résultats de votre recherche par date, nom, évaluation ou prix, appuyez sur le bouton figurant au bas de l'écran.
- 4 Lorsque l'application recherchée apparaît à l'écran, appuyez sur son nom pour afficher les renseignements détaillés la concernant.

- 5 À partir de l'écran donnant des renseignements précis sur l'application sélectionnée, effectuez l'une des opérations suivantes :

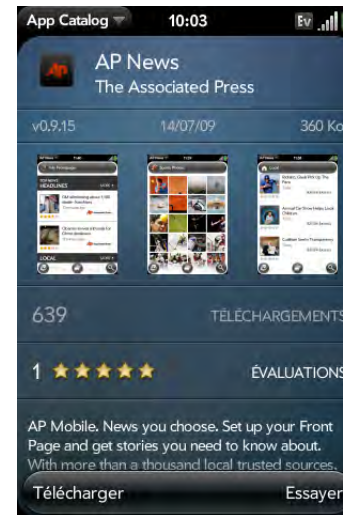

- Appuyez sur les captures d'écran disponibles pour les agrandir.
 - Appuyez sur **Voir les critiques** pour consulter toutes les critiques rédigées sur l'application sélectionnée.
 - Appuyez sur **Accueil** pour accéder à la page d'accueil de la personne ayant développé l'application sélectionnée.
 - Appuyez sur **Support** pour accéder à la page de support produit du développeur de l'application sélectionnée.
 - Ouvrez le **menu Application**, puis appuyez sur **Marquer non pertinente** pour signaler l'élément sélectionné comme n'étant pas pertinent.
- 6 Pour acheter l'application sélectionnée, appuyez sur **Télécharger**. Lorsque l'application sélectionnée est déjà installée sur votre téléphone, aucun bouton de téléchargement n'apparaît. Appuyez sur **Mettre à jour** lorsqu'une mise à jour est disponible pour l'application sélectionnée. Lorsque l'application sélectionnée est payante, le site Web de son développeur s'affiche pour vous permettre de l'acquérir.

REMARQUE En téléchargeant ou en mettant l'application à jour, vous vous engagez à l'acheter. Avant de la sélectionner, vérifiez si elle est payante et s'il est possible de télécharger une version d'essai. Avant de télécharger l'application sélectionnée, vous devez également vérifier que vous disposez de suffisamment d'espace de stockage sur votre téléphone. [Ouvrez Renseignements sur l'appareil](#) et examinez le champ Disponible sous Téléphone.

LE SAVIEZ-VOUS ? Après avoir acheté une application, vous pouvez appuyer sur les étoiles apparaissant sur son écran des renseignements détaillés pour l'évaluer ou appuyer sur **Ajouter la critique** pour rédiger une critique la concernant.

- Après avoir téléchargé une application, appuyez sur **Appuyer pour lancer** pour l'ouvrir. L'application s'affiche sous forme d'icône dans la zone de lancement, où vous pouvez également l'ouvrir.

Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur

Transfert de fichiers iTunes à partir de votre ordinateur vers votre téléphone

Vous pouvez facilement transférer des images, des vidéos et de la musique d'iTunes vers votre téléphone. Lors de la synchronisation de médias, vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels, ou utiliser des fonctions sans fil comme la messagerie ou Internet.

TERME CLÉ Sans DRM : Décrit un fichier qui n'est pas protégé par le format Digital Rights Management. Les fichiers musicaux sans DRM peuvent être copiés autant de fois que vous le souhaitez et lus sur votre Téléphone Pre. Pour en savoir plus sur la musique sans DRM, visitez apple.com et recherchez **iTunes Plus**.

- branchez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du **câble USB**.

- Sur votre téléphone, appuyez sur **Synchronisation des supports**.
- À la première utilisation du mode Synchronisation des supports, une alerte vous indique que vous ne pourrez pas effectuer, recevoir des appels ni envoyer des messages SMS. Appuyez sur **OK**.
- Votre téléphone est maintenant en mode Synchronisation des supports. iTunes s'ouvre automatiquement sur l'ordinateur.

REMARQUE Vous pouvez synchroniser la musique, les vidéos, les émissions TV, les podcasts et les images sans DRM, mais vous ne pouvez pas synchroniser les contacts, les événements de calendrier ou les jeux iTunes.

- Suivez les étapes indiquées dans iTunes pour synchroniser les fichiers vers votre téléphone.
- Débranchez le câble USB de l'ordinateur dès que cette opération ne présente plus aucun risque.

CONSEIL La synchronisation multimédia ne fonctionne que dans un sens, d'iTunes vers votre téléphone. Pour transférer des fichiers de votre téléphone vers iTunes, vous pouvez télécharger PalmMusic Assistant. Rendez-vous sur palm.com/music-assistant pour en savoir plus.

Copie d'autres fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur

Vous pouvez copier d'autres types de fichiers d'un ordinateur à votre téléphone et de votre téléphone vers un ordinateur en plaçant votre téléphone en mode lecteur USB.

Une fois les fichiers copiés sur votre téléphone, vous pouvez les ouvrir sur votre téléphone, à condition, toutefois, que ce dernier prenne en charge leur format. Votre téléphone prend en charge de nombreux formats de fichier : photos, vidéos et musique, fichiers Microsoft Office et fichiers PDF.

Lorsque votre téléphone est en mode Lecteur USB, vous ne pouvez ni effectuer ni recevoir des appels ni utiliser des fonctionnalités sans fil telles que le Web ou votre messagerie électronique.

REMARQUE Avant de copier des fichiers depuis votre ordinateur, vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace de stockage sur votre téléphone. [Ouvrez Renseignements sur l'appareil](#) et examinez le champ Disponible sous Téléphone.

- 1 branchez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du **câble USB**.
- 2 Sur votre téléphone, appuyez sur **Lecteur USB**. Sur votre ordinateur, votre téléphone apparaît sous la forme d'un lecteur amovible.

REMARQUE Ordinateur Windows : si l'assistant Nouveau matériel détecté s'ouvre, cliquez sur **Annuler** pour fermer l'assistant.

- 3 Ouvrez Poste de travail (Windows XP), Ordinateur (Windows Vista) ou Finder (Mac), cliquez deux fois sur le lecteur représentant votre téléphone, puis glissez-déposez les fichiers souhaités vers votre téléphone. Notez que le lecteur contient des dossiers permettant d'organiser les fichiers copiés. Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer vos propres dossiers.
- 4 Sur un ordinateur Windows, pour mettre un terme à la connexion en toute sécurité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur représentant votre téléphone, puis cliquez sur **Éjecter**. Sur un ordinateur Mac, à partir du bureau, faites glisser le lecteur représentant votre téléphone jusqu'à la **Corbeille**. Le symbole de la corbeille se transforme en symbole **Éjecter**.
- 5 Débranchez le câble USB de l'ordinateur dès que cette opération ne présente plus aucun risque.



Transfert de données

Si vous avez des données, telles que des contacts ou des rendez-vous indiqués dans le calendrier d'un ancien Palm appareil ou dans un organisateur de bureau, tel que le logiciel Palm® Desktop par ACCESS ou Microsoft Outlook®, vous pouvez transférer ces données sur votre Téléphone Palm® Pre™.

À partir d'un ordinateur Windows : les contacts et les rendez-vous indiqués dans le calendrier, les tâches et les mémos/notes peuvent être transférés à partir du logiciel Palm Desktop par ACCESS version 6.2 et Microsoft Outlook 2003 ou versions ultérieures. À partir d'un ordinateur Mac : les contacts, les événements de calendrier et les tâches peuvent être transférés à partir des applications Address Book (Carnet d'adresses) et iCal.

Dans ce chapitre

- 44 Présentation du transfert des données
- 44 Comment transférer les données de mon ancien téléphone?
- 44 Comment puis-je supprimer des données de mon ordinateur?
- 46 J'utilise déjà Google, Facebook et/ou Microsoft Exchange.
- 46 Je souhaite accéder aux contacts, événements de calendrier et tâches dans mon application de bureau actuelle, puis utiliser la fonction Synergy pour accéder aux mêmes données sur mon téléphone
- 47 Je n'ai pas besoin d'effectuer de synchronisation, toutefois je souhaite sauvegarder une copie de mes données à un autre emplacement que sur mon téléphone
- 48 Je préfère effectuer la synchronisation directement avec mon ordinateur

Présentation du transfert des données


Bien que diverses options soient disponibles pour le transfert de données, Palm recommande de profiter de la fonction Synergy en plaçant vos données dans un compte en ligne; si, par exemple : vous ne disposez pas encore d'un compte Google, il est conseillé d'en créer un pour y stocker vos données (voir [Comment faire pour ajouter des noms et d'autres informations dans les contacts?](#), [Comment insérer des événements dans Calendrier?](#), et [Comment envoyer et recevoir des courriels sur mon téléphone?](#)). Si cette option ne vous plaît pas, d'autres solutions existent pour placer vos données sur votre téléphone. Réfléchissez bien à la manière dont vous souhaitez pouvoir, le cas échéant, accéder et modifier vos données outre votre téléphone. Préférez-vous y accéder via un site Web (par exemple : Google) ou un logiciel installé sur votre ordinateur? Dans les deux cas, vous pouvez configurer votre appareil pour synchroniser les données (nouvelles ou modifiées) entre votre téléphone et l'autre emplacement de vos données. Vous pouvez également décider de ne pas synchroniser vos données, auquel cas votre profil Palm peut être utilisé pour sauvegarder vos données (voir [Qu'est-ce qu'un profil Palm?](#)). Vous ne pouvez accéder à ces données que sur votre téléphone. Toutefois, vos données sont sauvegardées et en cas de perte ou de vol de votre appareil, par exemple : vous pouvez récupérer les données de votre appareil téléphone perdu ou volé et les restaurer sur un nouveau Téléphone Pre.

Comment transférer les données de mon ancien téléphone?



Souhaitez-vous synchroniser vos renseignements personnels entre votre Téléphone Pre et Google ou Exchange, mais devez au préalable récupérer

ces données provenant d'un ancien téléphone dont vous n'avez plus l'intention de vous servir? Vous pouvez procéder à un seul transfert unidirectionnel de données sur votre Téléphone Pre, puis si vous le souhaitez, vous servir de fonction Synergy pour synchroniser les données sur Google ou Exchange.

- 1 Sur votre ordinateur, configurez un compte sur le site Web de Google (visitez gmail.com) ou avec Microsoft Exchange (communiquez avec le service informatique de votre entreprise).
- 2 Sur votre Téléphone Pre, ouvrez **Contacts** .
- 3 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google ou Exchange.


REMARQUE Il n'est pas nécessaire d'ouvrir Calendrier pour configurer votre compte, car l'opération est effectuée automatiquement à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe entrés dans Contacts.

- 4 Rendez-vous dans une des boutiques de votre fournisseur de télécoms sans fil et demandez à un membre du soutien technique de vous aider à transférer les données de votre ancien téléphone. Une fois prêt à transférer vos données de votre ancien téléphone, n'oubliez pas d'indiquer à l'agent le compte de destination de ces données.

Comment puis-je supprimer des données de mon ordinateur?



Souhaitez-vous synchroniser vos renseignements personnels entre votre Téléphone Pre et Google ou Exchange, mais devez au préalable récupérer ces données provenant d'un ancien téléphone dont vous n'avez plus l'intention de vous servir? Vous pouvez procéder à un seul transfert unidirectionnel de données sur votre téléphone, puis si vous le souhaitez, synchroniser les données sur Google ou Exchange.

- 1 Sur votre ordinateur, configurez un compte sur le site Web de Google (visitez gmail.com) ou avec Microsoft Exchange (communiquez avec le service informatique de votre entreprise).
- 2 Sur votre Téléphone Pre, ouvrez **Contacts** .
- 3 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google ou Exchange.

REMARQUE Il n'est pas nécessaire d'ouvrir Calendrier pour configurer votre compte, car l'opération est effectuée automatiquement à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe entrés dans Contacts.

- 4 Pour transférer des données d'une application de bureau dont vous n'avez plus l'intention de vous servir, visitez palm.com/migrate-pre pour obtenir plus de renseignements sur l'Assistant de transfert de données (ATD) dont le téléchargement est offert gratuitement par Palm.

À propos de l'Assistant de transfert de données

L'ATD transfère des données d'applications de bureau sélectionnées sur votre Téléphone Pre via le câble USB fourni avec votre téléphone. Une fois les données stockées sur votre téléphone, vous pouvez sélectionner le compte dans lequel les importer.

Applications de bureau fonctionnant avec l'ATD et types de données transférées par l'ATD sur votre téléphone :

Tableau 1. DTA: application data transferred

	Application de bureau	Contacts	Calendrier	Tâches	Mémos/Notes
Windows XP ou Vista®	Outlook 2003 ou 2007	4	4	4	4
	Palm Desktop v6.2	4	4	4	4
Mac OS 10.5	Address Book	4			
	iCal		4		

Attention :

- Selon la quantité de données à transférer, l'opération peut prendre plusieurs heures avec l'ATD.
- Ne vous servez pas de l'ATD pour transférer des données si vous utilisez Microsoft Exchange pour effectuer une synchronisation sans fil des données entre votre téléphone et le serveur Exchange de votre entreprise.
- Sous Vista, seul Outlook 2007 est pris en charge.
- Si vous possédez une ancienne version de Palm Desktop, vous pouvez télécharger la version 6.2 gratuitement sur palm.com/desktop. Installez le logiciel, effectuez une synchronisation avec votre ancien appareil Palm, puis utilisez l'ATD pour transférer vos données.
- Utilisez-vous Palm Desktop sur un Mac? Vous pouvez exporter vos contacts, événements de calendrier et tâches dans les applications Address Book et iCal. Utilisez ensuite l'ATD pour transférer vos données. Pour obtenir plus de renseignements, allez sur palm.com/migrate-pre.

J'utilise déjà Google, Facebook et/ou Microsoft Exchange.




Si vous utilisez déjà Google, Facebook et/ou Exchange pour gérer votre calendrier et vos contacts, il vous suffit de configurer un ou plusieurs des comptes suivants sur votre téléphone.

Tableau 2. Synchronisation du compte en ligne

Configurez votre Téléphone Pre pour qu'il se synchronise avec...	Pour synchroniser les données suivantes...
Google	Contacts et événements de calendrier
Exchange	Contacts, événements de calendrier et tâches
Facebook	Contacts et événements de calendrier

REMARQUE Les modifications apportées à votre compte Facebook sur le Web sont répercutées sur votre téléphone. Toutefois, les contacts ou les événements de calendrier que vous ajoutez ou modifiez sur votre téléphone ne mettent pas automatiquement à jour votre compte Facebook sur le Web.

- 1 Ouvrez Contacts .
- 2 Entrez les renseignements de votre compte Google, Facebook ou Exchange.


REMARQUE Il n'est pas nécessaire d'ouvrir Calendrier pour configurer votre compte, car l'opération est effectuée automatiquement à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe entrés dans Contacts.

Je souhaite accéder aux contacts, événements de calendrier et tâches dans mon application de bureau actuelle, puis utiliser la fonction Synergy pour accéder aux mêmes données sur mon téléphone



Pour continuer à utiliser une application de bureau afin de stocker vos contacts, événements de calendrier et tâches (iCal et Address Book sur Mac ou, Outlook® ou Palm® Desktop par ACCESS sur Windows), envisagez la solution suivante.

Téléchargez et installez une application tierce (vendue séparément) capable de synchroniser votre application de bureau avec Google. Votre application de bureau se synchronise avec votre compte Google et la fonction Synergy prend ensuite la relève pour synchroniser votre compte Google avec votre téléphone.

- 1 Sur votre ordinateur, configurez un compte sur le site Web de Google (visitez gmail.com) ou avec Microsoft Exchange (communiquez avec le service informatique de votre entreprise).
- 2 Sur votre Téléphone Pre, ouvrez **Contacts** .
- 3 Entrez les renseignements relatifs à votre compte Google.

REMARQUE Il n'est pas nécessaire d'ouvrir Calendrier pour configurer votre compte, car l'opération est effectuée automatiquement à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe entrés dans Contacts.

- 4 Installez une application tierce sur votre ordinateur vous permettant d'effectuer une synchronisation avec Google. Consultez le site palm.com/migrate-pre pour vous renseigner sur les diverses solutions de synchronisation tierces disponibles.
- 5 Suivez les instructions fournies par l'application tierce pour synchroniser les données de votre application de bureau avec Google. Lors de la prochaine synchronisation de Google avec votre téléphone, vos données apparaissent sur votre téléphone.

Je n'ai pas besoin d'effectuer de synchronisation, toutefois je souhaite sauvegarder une copie de mes données à un autre emplacement que sur mon téléphone



Utilisez l'Assistant de transfert de données pour transférer vos données sur votre compte profil Palm.

Je préfère effectuer la synchronisation directement avec mon ordinateur



Préférez-vous synchroniser directement votre Téléphone Pre avec votre ordinateur en Wi-Fi sans naviguer sur Internet? Téléchargez une application tierce (vendue séparément) capable d'effectuer une synchronisation de votre téléphone directement sur votre application de bureau à l'aide de votre réseau Wi-Fi domestique .

- 1 Consultez le site palm.com/migrate-pre pour en savoir plus sur les applications pouvant synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur à l'aide de Wi-Fi.
- 2 Suivez les instructions du fournisseur tiers pour installer l'application sur votre ordinateur.

REMARQUE Un autre composant de l'application doit parfois être installé sur votre téléphone. Suivez les instructions du fournisseur tiers.



Téléphone

Vous pouvez gérer de façon efficace plusieurs appels, par exemple passer d'un appel à un autre, répondre à un second appel et créer une conférence téléphonique regroupant jusqu'à deux interlocuteurs. Vous pouvez également utiliser d'autres applications pendant un appel. Votre Téléphone Palm® Pre™ vous aide à réaliser toutes ces tâches en toute simplicité.

Dans ce chapitre


- 50 Faire un appel
- 52 Réception d'appels
- 53 Utilisation de la messagerie vocale
- 54 Quelles opérations est-il possible d'effectuer pendant un appel?
- 57 Quel est mon numéro?
- 57 Affichage de l'historique des appels
- 58 Enregistrement d'un numéro de téléphone dans Contacts
- 58 Utilisation d'un casque
- 59 Personnalisation des paramètres du téléphone

Faire un appel

Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour activer ou désactiver le téléphone, voir [Activation et désactivation du téléphone](#).

Composer un numéro à l'aide du clavier numérique à l'écran

Le clavier numérique de l'écran vous permet de faire des appels téléphoniques sans devoir faire coulisser le clavier standard. Ce clavier numérique est également pratique lorsque vous devez composer des numéros exprimés sous la forme de lettres ou lorsque vous avez besoin de bien voir les chiffres sur lesquels vous appuyez.

- 1 Ouvrez Téléphone .
- 2 Appuyez sur les touches numériques à l'écran correspondant au numéro à composer.



CONSEIL Appuyez sur l'icône de retour arrière affichée à l'écran (à droite du numéro que vous avez saisi) pour supprimer un à un les numéros saisis. Pour effacer tous les numéros que vous venez de saisir, appuyez de manière prolongée sur l'icône.


CONSEIL Pour composer un numéro, vous pouvez également le copier à partir d'une application spécifique du téléphone, par exemple à partir d'un message de courriel ou d'une note, puis le coller dans le clavier numérique.

- 3 Appuyez sur  pour composer le numéro.

Composition d'un numéro à partir d'un nom de contact, à l'aide de la fonction de recherche universelle

- 1 Ouvrez la vue Carte (voir [Affichage de toutes les applications ouvertes \(vue Carte\)](#)) ou l'écran de lancement (voir [Ouverture d'applications à partir de l'écran de lancement](#)).
- 2 Commencez par taper le nom, le prénom ou les initiales du contact à appeler.
- 3 Appuyez ensuite sur l'un des numéros de téléphone du contact pour composer ce numéro. Lorsque seul le nom du contact est affiché, appuyez sur le nom de ce contact pour afficher les numéros lui correspondant. Appuyez ensuite sur le numéro souhaité pour le composer.

Faire des appels à l'aide du clavier

- 1 Le clavier standard vous permet de saisir le numéro de téléphone à partir de l'écran de lancement ou en vue Carte. Appuyer sur la touche orange  n'est pas nécessaire pour saisir des numéros ou pour entrer les symboles * ou #.



- 2 Une fois le numéro souhaité saisi, appuyez dessus pour faire l'appel.

CONSEIL Le fait que le clavier numérique soit affiché à l'écran ne vous empêche en rien de saisir un numéro à l'aide du clavier standard. Une fois le numéro souhaité saisi, appuyez sur l'icône de composition à l'écran pour le composer.

CONSEIL Pour saisir le symbole +, appuyez sur la touche 0 du clavier ou sur la touche 0 à l'écran, puis maintenez la pression.


Appel à l'aide de la composition abrégée


Voir [Assignation d'un numéro de composition abrégée à un contact](#) pour obtenir des instructions sur la création de numéros de composition abrégée.

- À partir de l'écran de lancement, de la vue Carte ou de l'application Téléphone, appuyez de manière prolongée sur la touche de numérotation rapide affectée au numéro à composer.

Composition d'un numéro à partir d'un nom de contact dans l'application Téléphone

Voir [Comment faire pour ajouter des noms et d'autres informations dans les contacts?](#) pour obtenir des instructions sur l'ajout de contacts à votre téléphone. La fonction de recherche universelle permet également de rechercher des contacts et de composer leur numéro (voir [Composition d'un numéro à partir d'un nom de contact, à l'aide de la fonction de recherche universelle](#)).

- 1 Ouvrez Téléphone .
- 2 À l'aide du clavier, saisissez le nom ou les initiales du contact recherché jusqu'à ce que ce dernier apparaisse.

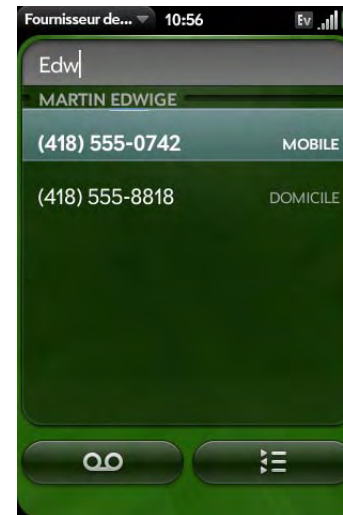




LE SAVIEZ-VOUS ? Lorsque vous appuyez sur les touches E, R ou sur toute autre touche affichant à la fois une lettre et un chiffre, l'écran affiche à la fois les numéros et les noms de contact leur correspondant.

LE SAVIEZ-VOUS ? Si votre entreprise utilise Microsoft Exchange Server ainsi qu'une liste d'adresses globale, la recherche lancée pour trouver un contact spécifique portera également sur cette liste.




3 Appuyez sur le numéro souhaité.

CONSEIL Pour ne pas afficher le contact correspondant lorsque vous saisissez un numéro sur le clavier, vous pouvez désactiver la préférence Afficher les contacts concordants (voir [Afficher les contacts concordants](#)). Lorsque cette préférence est désactivée, vous pouvez toujours composer le numéro à partir du nom du contact dans l'application Téléphone. Après avoir ouvert l'application Téléphone, appuyez sur l'icône de la liste de contacts à droite du champ « Entrez le nom ou le numéro ». Entrez le nom ou les initiales du contact, puis appuyez sur le numéro lorsqu'il apparaît.

Recomposer le dernier numéro composé

- 1 Ouvrez Téléphone .
- 2 Appuyez sur . Lorsque le nom ou le numéro du contact s'affiche en haut de l'écran, appuyez à nouveau sur  pour le composer.

Composition du numéro d'urgence national

Pour composer le numéro d'urgence nationale (par exemple 911, 112 ou 999), appuyez sur Marche/Arrêt  pour activer l'écran, appuyez sur le bouton central  pour afficher la vue Carte, puis saisissez le numéro. Si le téléphone est éteint, un avis vous invite à l'allumer. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche orange  pour saisir des numéros.

Composer un numéro à partir d'une page Web ou d'un message

Votre téléphone reconnaît la plupart des numéros de téléphone qui apparaissent dans les pages Web ou les messages (courriel, SMS, ou MMS).

- 1 Lorsqu'un numéro de téléphone apparaît sous la forme d'un lien souligné, appuyez sur le numéro. Le clavier numérique s'affiche et le numéro de téléphone y est déjà saisi.

2 Appuyez sur  pour composer le numéro.

Réception d'appels

Votre téléphone doit être allumé pour que vous puissiez recevoir des appels. L'activation des fonctions téléphoniques et de l'écran sont indépendantes (voir la section [Activation et désactivation du téléphone](#)). Lorsque votre téléphone est éteint, vos appels sont dirigés vers la messagerie vocale.


CONSEIL Vous pouvez sélectionner la sonnerie des appels entrants (voir [Sélection de la sonnerie pour les appels entrants](#)).

Répondre à un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'écran est activé lorsque le téléphone commence à sonner, appuyez sur .



- Si l'écran est désactivé, faites glisser  vers le haut pour déverrouiller l'écran et répondre au téléphone.
- Appuyez sur le bouton du casque, si ce dernier est connecté.


LE SAVIEZ-VOUS ? Si vous recevez un appel alors que vous êtes en train d'écouter de la musique ou de visionner une vidéo sur votre téléphone, la musique se met automatiquement en pause et reprend dès que vous raccrochez ou si vous ignorez l'appel.

CONSEIL Affichez une photo de la personne qui vous appelle! Reportez-vous à la section [Ajout d'une photo à un contact](#) pour apprendre à attribuer une photo à un numéro d'appelant.

Désactivation de la sonnerie d'un appel entrant



Une fois la sonnerie désactivée pour un appel entrant, vous pouvez soit répondre à l'appel, soit laisser la messagerie vocale l'enregistrer.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** .
- Appuyez sur **Volume**.
- Faites glisser l'interrupteur de **sonnerie** (rouge signifie que la sonnerie est désactivée). Cette opération désactive la sonnerie ainsi que tous les avis sonores. Pour réactiver tous les sons, faites revenir l'**interrupteur de sonnerie** en mode activé. Les autres fonctions sonores, telles que la lecture de fichiers musicaux ou de vidéos, ne sont pas affectées par la désactivation de l'interrupteur de sonnerie.

Ignorer un appel



Pour ignorer un appel et l'envoyer immédiatement vers la messagerie vocale, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur .
- Appuyez deux fois sur le bouton **Marche/Arrêt** .





Pour répondre à une personne figurant dans votre liste de contacts après avoir ignoré son appel, appuyez sur l'avis d'appel ignoré reçu. Cette opération affiche les coordonnées de ce contact et vous permet de sélectionner une méthode pour lui répondre.

Utilisation de la messagerie vocale

Configuration de la messagerie vocale

- 1 À partir de l'écran de lancement, de la vue Carte ou de l'application Téléphone, appuyez sur la touche **1** de manière prolongée . Lorsque l'écran des résultats de recherche s'affiche, continuez de maintenir la touche **1**  enfoncée jusqu'à l'apparition de l'application Téléphone.
- 2 Suivez les instructions pour configurer votre boîte vocale.

Écoute des messages vocaux

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - À partir de l'écran de lancement, de la vue Carte ou de l'application Téléphone, appuyez sur la touche **1** de manière prolongée .
 - Appuyez sur l'avis de messagerie vocale figurant au bas de l'écran.
 - **Ouvrez Téléphone** . Appuyez ensuite sur .
 - **Ouvrez Téléphone** . Maintenez ensuite **1** enfoncé à l'écran.
- 2 Suivez les instructions pour écouter vos messages.


Quelles opérations est-il possible d'effectuer pendant un appel?



Votre téléphone propose de nombreuses fonctions de téléphonie avancées, y compris la mise en attente d'appels et les conférences à trois. Ces fonctionnalités dépendent de votre contrat de services. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de télécoms sans fil. Lorsque vous faites ou recevez un appel, les informations concernant cet appel s'affichent sur l'écran d'appel. Lorsque vous êtes en ligne, vous pouvez ouvrir d'autres applications et les utiliser, sans interrompre votre conversation. Voir [Ouvrir des applications](#).

Si vous avez créé un rappel dans les coordonnées d'un appelant, le rappel apparaît sous forme d'avis lorsque vous appelez cette personne ou recevez un appel de celle-ci. Voir [Assignation d'un message de rappel à un contact](#).


Gestion d'un appel

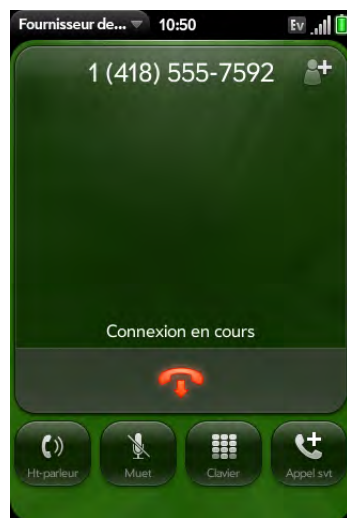Procédez de l'une des façons suivantes :



- Transfert de l'appel sur haut-parleur : appuyez sur .
- Désactivation du microphone pour ne pas être entendu : appuyez sur .

CONSEIL Pour mettre un appel en attente, aucun bouton de mise en attente ne nécessite d'être actionné. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône de mise en sourdine pour couper le son de votre côté de la ligne.

- Affichage du pavé numérique pour saisir des chiffres, parcourir l'arborescence du téléphone, répondre à des invites, etc. : appuyez sur .
- Ajout d'un appel : voir [Faire un deuxième appel](#).
- Réglage du volume d'appel : appuyez sur Volume.




* Volume

LE SAVIEZ-VOUS ? Vous avez la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages SMS en cours d'appel. Cette fonction vous permet de rester en contact avec vos collègues et amis lors d'un appel prolongé.

Fin d'un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur .
- Appuyez sur le bouton du casque, si ce dernier est connecté.


Utilisation d'une autre application pendant un appel

Lorsque vous êtes en ligne, vous pouvez utiliser de nombreuses autres applications sur votre téléphone telles que les applications d'informations personnelles (Contacts, Calendrier, etc.) Vous pouvez également envoyer et recevoir des messages SMS. Mais vous ne pouvez utiliser le réseau que pour une seule activité à la fois, le téléphone ou le transfert de données. Vous ne pouvez donc pas utiliser le réseau pour naviguer sur Internet, envoyer et recevoir du courriel, des messages MMS ou des messages instantés (IM). Pour naviguer sur Internet ou envoyer et recevoir du courriel ou des messages IM pendant un appel, vous devez vous connecter à un réseau Wi-Fi. Voir [Wi-Fi](#).


REMARQUE Le réseau Wi-Fi ne permet pas d'envoyer ni de recevoir des messages MMS.

- 1 Ouvrez l'écran de lancement ou la barre de lancement rapide lorsque vous êtes au téléphone.
- 2 Appuyez sur l'icône représentant l'autre application.


- 3 Appuyez sur l'avis d'appel au bas de l'écran pour revenir à l'écran d'appel.

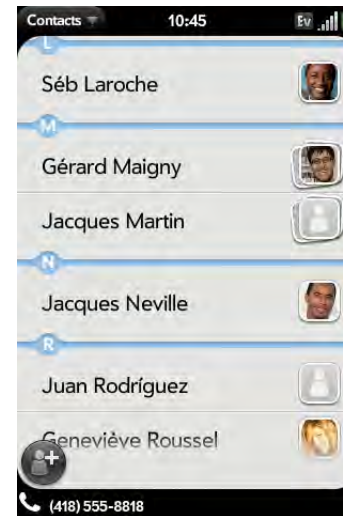

Faire un deuxième appel

- 1 Tandis que vous êtes au téléphone, appuyez sur .
- 2 Composez le second numéro.


Répondre à un deuxième appel (appel en attente)


À l'apparition de l'avis du second appel, appuyez sur . Le premier appel est alors mis en attente.

Permutation entre deux appels

Vous ne pouvez passer d'un appel à un autre que si le second est un appel entrant.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

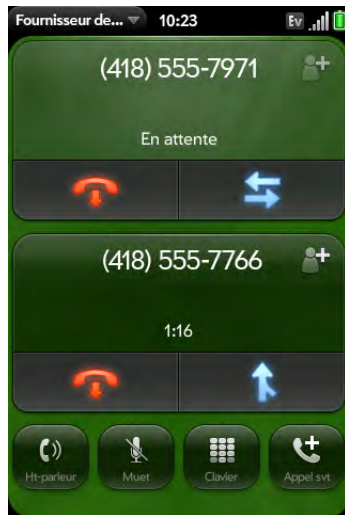


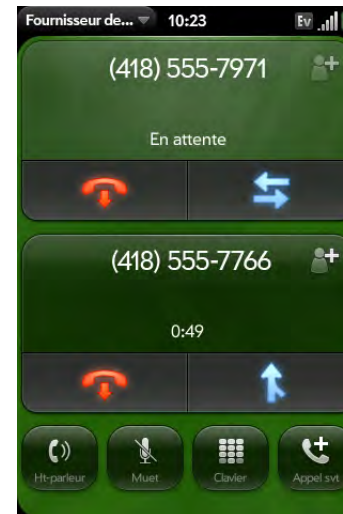
- Appuyez sur  pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au second appel.
- Appuyez sur **En attente** pour activer l'appel en attente.


Réalisation d'une téléconférence

Lorsque vous êtes au téléphone, vous pouvez faire un second appel et entamer ainsi une téléconférence à trois interlocuteurs, à condition cependant que ce service soit disponible dans la zone où vous vous trouvez. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de télécoms sans fil. Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés et des minutes être déduites de votre compte de téléphonie mobile pour chaque appel effectué.

- 1 Faites un premier appel, puis un second. Les téléconférences sont limitées à un certain nombre d'interlocuteurs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les téléconférences, vérifiez votre contrat de services.

- 2 Appuyez sur  pour lancer une téléconférence.



- 3 Lorsque vous avez terminé, pour mettre fin à l'appel privé ou à la conférence. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur  pour mettre fin à tous les appels.
 - Demandez à l'un des interlocuteurs de raccrocher, puis poursuivez votre conversation en privé avec l'interlocuteur restant.

Recherche d'un message ou envoi d'un message à un contact

Lorsque vous discutez avec un contact, appuyez sur son nom pour afficher les informations de cette personne dans Contacts. Dans Contacts, appuyez sur l'option de votre choix pour envoyer un message SMS, de courriel, etc. à ce contact. Cette fonction vous permet de rester en contact avec vos collègues ou amis lors d'un appel prolongé.



Lorsque vous entrez un numéro de téléphone appartenant à une personne ne figurant pas dans votre liste de contacts, vous pouvez ajouter cette personne à votre liste de contacts (voir [Enregistrement d'un numéro de téléphone dans Contacts](#)).

Quel est mon numéro?


- 1 Ouvrez Téléphone .
- 2 Ouvrez le [menu Application](#), puis appuyez sur [Préférences](#). Votre numéro de téléphone figure en haut de l'écran [Préférences téléphone](#).




Affichage de l'historique des appels

- 1 Ouvrez Téléphone .
- 2 Appuyez sur .

- 3 Procédez de l'une des façons suivantes :

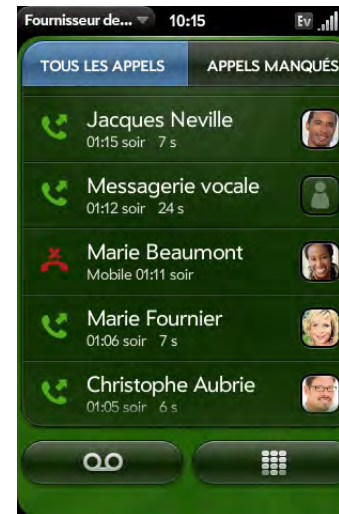

- Changement du type d'appel affiché : appuyez sur Tous les appels ou Appels manqués.
- Appel d'un numéro : appuyez sur le numéro.
- Enregistrement d'un numéro dans la liste des contacts : appuyez sur l'icône  figurant à droite du numéro (voir [Enregistrement d'un numéro de téléphone dans Contacts](#)).
- Accéder à l'entrée d'un contact : appuyez sur  à droite du numéro.
- Effacer une entrée de l'historique d'appels : envoyez l'entrée vers le côté de l'écran.
- Pour effacer l'historique des appels, ouvrez le [menu Application](#), puis appuyez sur [Effacer l'historique des appels](#).

LE SAVIEZ-VOUS ? Dans l'historique des appels, les appels sortants sont signalés par une flèche de couleur verte orientée vers la droite tandis que les appels entrants sont signalés par la présence d'une flèche de couleur bleue orientée vers la gauche. Les appels manqués sont signalés par la présence d'une flèche rouge courbée. Les appels ignorés sont signalés par la présence d'une croix (X) rouge.

Enregistrement d'un numéro de téléphone dans Contacts

Vous pouvez enregistrer le numéro d'un appel entrant ou sortant dans la fiche d'un contact déjà enregistré ou créer un nouveau contact pour ce numéro. Si l'appel entrant utilise un numéro d'appelant masqué, vous ne pouvez pas enregistrer le numéro.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Avant de composer le numéro saisi à l'aide du clavier numérique : appuyez sur **Ajouter dans Contacts**.
 - Pendant un appel : appuyez sur .
 - Après un appel : à partir du clavier numérique, appuyez sur . Appuyez sur l'icône à droite du numéro, puis appuyez sur **Ajouter dans Contacts**.
- 2 Appuyez sur l'une des options suivantes :

Enregistrer comme nouveau : cette option vous permet d'enregistrer le numéro de téléphone dans un nouveau contact.

Ajouter aux éléments existants : appuyez sur le contact auquel ajouter le numéro de téléphone.

Utilisation d'un casque



Pour garder les mains libres, vous pouvez connecter le casque fourni avec votre téléphone.

AVERTISSEMENT Si le code de la route de votre pays vous autorise à téléphoner tout en conduisant, nous vous recommandons d'utiliser des écouteurs ou un ensemble mains libres de voiture (vendu séparément). Ceci dit, sachez qu'un casque couvrant vos deux oreilles vous empêche d'entendre d'autres sons. L'utilisation d'un tel casque tout en conduisant un véhicule motorisé ou en faisant du vélo peut constituer un danger, pour vous et les autres usagers de la route. Elle peut en outre constituer une infraction au code de la route. Si vous devez utiliser un casque stéréo au volant d'une voiture, n'utilisez qu'un seul écouteur, de façon à pouvoir entendre les bruits extérieurs avec l'autre oreille. Vérifiez également que la législation en vigueur vous autorise à utiliser un tel casque et que son utilisation ne présente aucun danger.

Utilisation d'écouteurs filaires

Votre téléphone est compatible avec les écouteurs équipés d'un connecteur 3,5 mm (prise à trois bandes de couleur). En cas de doute, demandez au fabricant tiers des écouteurs si son produit est compatible avec votre téléphone. Si l'écouteur bourdonne ou si le microphone fonctionne mal, il est possible que votre casque ne soit pas compatible avec votre téléphone.

- 1 Branchez l'écouteur. Lorsque vous êtes au téléphone, l'icône devient .
- 2 Le bouton des écouteurs permet d'effectuer différentes tâches, lesquelles varient selon les opérations en cours sur le téléphone. Appuyez dessus une fois pour effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Répondre à un appel entrant
 - Répondre à un appel en attente
 - Mettre fin à l'appel actif ou à tous les appels réunis en téléconférence


- 3 Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser le casque, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Basculez des écouteurs vers le haut-parleur du téléphone : appuyez sur , puis sur Haut-parleur.
 - Basculer des écouteurs filaires vers un appareil mains libres Bluetooth® déjà couplé : appuyez sur , puis sur le nom de l'appareil.
 - Utilisation du téléphone sans écouteurs : débranchez les écouteurs.


Configuration et utilisation d'un appareil Bluetooth® mains libres

Votre téléphone est également compatible avec de nombreux casques et ensembles de voiture (vendus séparément) équipés de la technologie sans fil Bluetooth® version 2.1 avec EDR, son stéréo et profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

Pour communiquer avec un casque ou un ensemble mains libres de voiture Bluetooth, vous devez d'abord configurer leur connexion. Ceci fait, vous pouvez à tout moment communiquer avec ce type d'appareil, à condition, toutefois, qu'il se trouve dans le rayon de portée de la technologie Bluetooth et que la fonctionnalité correspondante soit activée sur le téléphone. La portée peut varier considérablement selon l'environnement. Elle est environ de 10 mètres.

REMARQUE Les casques Bluetooth stéréo compatibles avec le profil A2DP vous permettent également d'écouter les fichiers MP3 stockés sur votre téléphone. Vous ne pouvez cependant pas utiliser un casque Bluetooth mono à cette fin.

- 1 Ouvrez Bluetooth .
- 2 Lorsque le paramètre Bluetooth, situé en haut de l'écran, est désactivé, appuyez sur Off (désactivé) pour activer cette fonction (On).
- 3 Appuyez sur Ajouter un appareil, puis sur le nom de l'appareil à ajouter.

- 4 Pour utiliser un appareil Bluetooth avec votre téléphone, suivez les instructions fournies par le fabricant de cet appareil.
- 5 Pour utiliser un autre appareil Bluetooth en cours d'appel : appuyez sur , puis sur le nom du nouvel appareil à utiliser. Pour utiliser votre téléphone sans casque, vous pouvez également appuyer sur Combiné ou sur Haut-parleur.

CONSEIL Lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth avec un ensemble de voiture, votre téléphone peut recevoir un avis vous invitant à télécharger vos contacts sur l'ensemble. Appuyez sur **Autoriser** pour permettre le téléchargement de vos contacts. Si, par la suite, vous souhaitez supprimer vos contacts de l'ensemble de voiture, reportez-vous à la documentation fournie avec ce dernier pour savoir comment procéder.


Personnalisation des paramètres du téléphone

Pour personnaliser les paramètres du téléphone, accédez à l'écran Préférences téléphone.



Afficher les contacts concordants


Par défaut, si vous saisissez un numéro de téléphone à l'aide du clavier standard lorsque le clavier numérique est ouvert à l'écran, les chiffres et les lettres s'affichent et votre téléphone effectue la recherche parmi les noms enregistrés dans Contacts. Si vous désactivez cette préférence, seuls les chiffres sont saisis lorsque vous utilisez le clavier standard avec le clavier numérique ouvert.

- 1 Ouvrez Téléphone .
- 2 Ouvrez le [menu Application](#), puis appuyez sur Préférences.
- 3 Dans Afficher les contacts concordants, appuyez sur OUI ou sur NON.

CONSEIL Si vous désactivez la préférence d'affichage des contacts concordants, vous pouvez toujours chercher un contact dans l'application Téléphone. Après avoir ouvert l'application Téléphone, appuyez sur l'icône de la liste de contacts à droite du champ « Entrez le nom ou le numéro ». Entrez le nom ou les initiales du contact, puis appuyez sur le numéro lorsqu'il apparaît.


Utilisation des tonalités de numérotation

Également appelées tonalités DTMF, les tonalités de numérotation correspondent aux sons que vous entendez lorsque vous appuyez sur les touches du clavier pour composer un numéro. En mode « tonalités brèves », un son bref est émis, puis s'arrête indépendamment de la durée pendant laquelle vous appuyez sur la touche. En mode « tonalités longues », un son est émis tant que vous maintenez la touche enfoncée.

- 1 Ouvrez Téléphone .
- 2 Ouvrez le [menu Application](#), puis appuyez sur Préférences.
- 3 Dans Tonalités DTMF, appuyez sur Court ou Long, puis sur l'option souhaitée.

Utilisation des raccourcis de composition

Les raccourcis de composition permettent d'ajouter un préfixe au début des numéros de téléphone, vous évitant ainsi d'avoir à les composer dans leur totalité.

- 1 Ouvrez Téléphone .
- 2 Ouvrez le [menu Application](#), puis appuyez sur Préférences.
- 3 Dans Raccourcis de composition, appuyez sur Ajouter un nouveau numéro.
- 4 Configurez ensuite les paramètres suivants :

Quand je compose : appuyez sur ce champ, puis sélectionnez le nombre de chiffres à entrer pour que le téléphone définisse un nouveau raccourci de composition.


Utiliser ce préfixe de composition : entrez le préfixe à ajouter au début du numéro composé. Ensemble, le préfixe ainsi défini et les chiffres à saisir doivent former un numéro de téléphone complet.

- 5 Appuyez sur Terminé.

Exemple : admettons que les numéros de téléphone au sein de votre entreprise se composent de 10 chiffres, sur le modèle 514-555-1122. Pour appeler à partir d'un poste interne, vous avez uniquement besoin de saisir les quatre derniers chiffres du numéro, soit 1122. Pour créer un raccourci de composition sur votre téléphone, vous devez donc définir le champ **Quand je compose** sur quatre chiffres, puis entrer « 450555 » dans le champ **Utiliser ce préfixe de composition**. Ainsi lorsque vous composez le numéro de poste à quatre chiffres de votre collègue (1122), votre téléphone compose automatiquement le numéro dans sa totalité, à savoir dans notre exemple, 450-555-1122.

Configuration des préférences d'itinérance

Les préférences d'itinérance vous permettent de définir des options spécifiques à utiliser lorsque votre téléphone opère en mode itinérance. À titre d'exemple, vous pouvez définir des options pour éviter qu'un appel soit effectué ou qu'une connexion de données soit établie, donc que vos communications soient surfacturées lorsque le téléphone fonctionne en mode itinérance.

- 1 Ouvrez Téléphone .
- 2 Ouvrez le [menu Application](#), puis appuyez sur **Préférences**.
- 3 Dans **Réseau**, configurez les options de votre choix :

Autoriser l'itinérance des appels voix : indiquez si vous autorisez les appels téléphoniques en itinérance.

Itinérance données : cette option permet d'autoriser ou non la navigation Web, l'envoi et la réception de courriel, de messages SMS et MMS lorsque le téléphone opère en mode itinérance.

Activation de télécriteur/d'ATS

Un télécriteur (ou ATS) est un appareil de télécommunication qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes, ou encore ayant des problèmes de parole ou de langage, de communiquer par téléphone. Votre téléphone est compatible avec certains télécriteurs.

Vous pouvez connecter un télécriteur/ATS à votre téléphone en utilisant la prise casque. Pour en savoir plus sur la connectivité de votre télécriteur, renseignez-vous auprès de son fabricant. Assurez-vous également que l'appareil prend en charge les transmissions numériques sans fil.

REMARQUE Lorsque la fonction télécriteur est activée, vous ne pouvez pas utiliser la prise casque à d'autres fins, et tous les modes audio sont désactivés sur votre téléphone, y compris l'écoute de votre téléphone.

- 1 Connectez un télécriteur/ATS à votre téléphone à l'aide de la prise casque.
- 2 Ouvrez Téléphone .
- 3 Ouvrez le [menu Application](#), puis appuyez sur **Préférences**.
- 4 Dans **télécriteur/ATS**, appuyez sur **Désactivé** pour basculer le télécriteur/l'ATS de Désactivé à Activé.



Courriels et autres messages

Profitez de la facilité et de la rapidité avec lesquelles le réseau de données de votre fournisseur de télécoms sans fil ou un réseau Wi-Fi vous permet de rester en contact avec vos amis, votre famille et vos collègues. Vous pouvez également envoyer et recevoir des pièces jointes.

N'oubliez pas qu'il est possible d'utiliser l'application de messagerie pour envoyer un message SMS, multimédia ou instantané à un numéro de téléphone portable, solution particulièrement pratique notamment lorsque vous vous trouvez dans une réunion plus longue que prévue.

Dans ce chapitre

- 64 Courriels
- 75 Messagerie


Courriels

Comment envoyer et recevoir des courriels sur mon téléphone?

L'application Courriel de votre téléphone vous permet d'accéder aux nombreux comptes de messagerie dont vous pouvez disposer via votre société, un FAI ou Internet (comme Gmail). La fonction Palm® Synergy™ facilite la synchronisation de toutes les données provenant d'un compte en ligne : lorsque vous configurez un compte de synchronisation dans une application, la synchronisation des autres applications est automatiquement configurée. Par exemple : si vous configurez vos contacts Google dans Contacts avant de configurer Gmail, lors de la première ouverture de l'application Courriel vous verrez que vos messages Gmail ont déjà été téléchargés. De plus, lorsque vous ouvrez l'application Calendrier pour la première fois, vos événements de calendrier Google se trouvent déjà dans l'application Calendrier de votre téléphone. Pour les comptes de messagerie qui n'utilisent pas la fonction Synergy, vous devez entrer les paramètres du compte (comme le nom d'utilisateur et le mot de passe) directement dans l'application Courriel (se référer [Configurer le courrier électronique](#)). Vous pouvez également utiliser le navigateur Web de votre téléphone pour afficher vos Courriels via Internet; il vous suffit d'accéder au site Web du fournisseur de messagerie.

Boîtes de réception fusionnées dans l'application Courriel

Vous pouvez configurer plusieurs comptes de courriel sur votre téléphone. Lorsque vous ouvrez l'application Courriel, tous vos comptes s'affichent dans la même vue : la vue Liste de comptes. À partir de cette vue, vous pouvez ouvrir la boîte de réception d'un des comptes ou grâce à la fonction Synergy, afficher tous les messages contenus dans l'ensemble des boîtes de réception dans une vue fusionnée unique appelée Boîtes de réception.

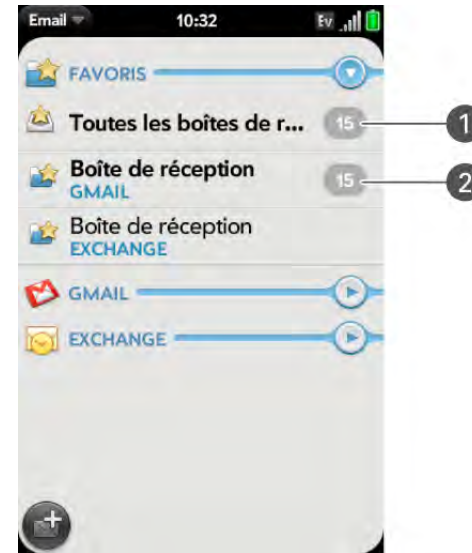

- 1 Le nombre affiché à droite de Boîtes de réception indique le nombre total de courriels non lus.
- 2 Le nombre affiché à droit de chaque nom de dossier indique le nombre de messages non lus du dossier en question.

Lorsque vous répondez à un message à partir de la vue Boîtes de réception, le message de réponse est envoyé à partir du compte dans lequel ce premier a été reçu.

Si vous rédigez un nouveau message à partir de la vue Boîtes de réception, ce message est envoyé à partir du compte défini comme compte par défaut (se référer [Définition des préférences de courriel](#)).

Configurer le courrier électronique

AVANT DE COMMENCER

- Avant d'utiliser votre téléphone pour envoyer ou recevoir des messages, communiquez avec votre fournisseur de télécoms sans fil pour connaître la disponibilité et le coût des services de messagerie électronique et des forfaits de données. Vérifiez que votre téléphone soit activé et que vous vous trouvez dans une zone de couverture avant d'envoyer ou de recevoir des messages. Pour l'envoi de courriels Microsoft Office Outlook® à l'aide de Microsoft Direct Push, assurez-vous que le service informatique de votre entreprise utilise un serveur Exchange Server 2007 ou Exchange Server 2003 avec Service Pack 2.

Configuration de l'application Courriel : principaux fournisseurs

Procédez selon ce qui est indiqué ci-dessous si vous possédez d'un compte chez l'un des fournisseurs de services de messagerie les plus connus, tels qu'AOL, EarthLink ou Yahoo! Si vous configurez l'application Courriel pour votre compte de messagerie d'entreprise utilisant Microsoft Exchange ActiveSync, consultez [Configuration de l'application Courriel : Microsoft Exchange ActiveSync \(EAS\)](#). Si vous utilisez un fournisseur de messagerie moins connu, consultez [Configuration de l'application Courriel : principaux fournisseurs](#).

Si le compte de courrier électronique que vous configurez utilise la fonction Synergy, la configuration de la messagerie synchronise également le calendrier et les contacts du fournisseur.

- 1 Ouvrez Courriel 

- 2 Lorsque vous ouvrez l'application Courriel pour la première fois, effectuez l'une des opérations suivantes :



- S'il s'agit du premier compte de courrier électronique que vous configurez : entrez l'adresse électronique et le mot de passe et appuyez sur **Me connecter**.
 - Si vous avez déjà configuré un compte de courrier électronique à l'aide de la fonction Synergy et voulez en configurer un autre : appuyez sur **Ajouter un compte**, puis entrez l'adresse électronique et le mot de passe. Appuyez sur **Me connecter**.
- 3 Si vous ouvrez l'application Courriel dans d'autres circonstances, ouvrez le [menu Application](#), appuyez sur **Préférences et comptes**, puis sur **Ajouter un compte**. Entrez l'adresse électronique et le mot de passe, et appuyez sur **Me connecter**.
 - 4 Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ajouter un autre compte.

Configuration de l'application Courriel : Microsoft Exchange ActiveSync (EAS)

Suivez cette procédure pour récupérer vos Courriels d'un compte Exchange.

AVANT DE COMMENCER Communiquez avec votre fournisseur de messagerie ou votre administrateur système pour obtenir les renseignements suivants :

- Adresse IP ou nom du serveur de courrier pour la réception du courrier
- Nom du domaine du serveur
- Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

REMARQUE Si le système EAS de votre entreprise applique certaines règles, telles que l'effacement à distance et l'utilisation obligatoire des mots de passe (y compris une longueur minimale des mots de passe, un nombre limité de tentatives de entrée d'un mot de passe et d'autres paramètres), ces règles sont prises en charge dans le compte EAS de votre téléphone. Communiquez avec l'administrateur système pour obtenir plus de renseignements.

1 Ouvrez Courriel

- 2 Lorsque vous ouvrez l'application Courriel pour la première fois, effectuez l'une des opérations suivantes :



- S'il s'agit du premier compte de courrier électronique que vous configurez : entrez l'adresse électronique et le mot de passe, et appuyez sur **Me connecter**.
 - Si vous avez déjà configuré un compte de courrier électronique et si vous voulez en configurer un autre : appuyez sur **Ajouter un compte**. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et appuyez sur **Me connecter**.
- 3 Si vous ouvrez l'application Courriel dans d'autres circonstances, ouvrez le **menu Application**, appuyez sur **Préférences et comptes**, puis sur **Ajouter un compte**. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et appuyez sur **Me connecter**.
- 4 Appuyez sur **OK**, puis sur **Configuration manuelle**.

- 5 Dans Type de courrier, appuyez sur POP pour afficher la liste des options, et appuyez ensuite sur Exchange (EAS).
- 6 Vérifiez les renseignements des autres champs et modifiez-les, si nécessaire, en vous basant sur les renseignements obtenus. Vous pouvez entrer le nom du serveur ou l'adresse IP dans le champ Serveur de courrier entrant.
- 7 Appuyez sur Me connecter.
- 8 Appuyez sur Ajouter un compte pour ajouter un autre compte.

Configuration de l'application Courriel : principaux fournisseurs

Pour récupérer les Courriels d'un compte que vous possédez auprès d'un fournisseur d'accès à Internet (FAI), d'un compte professionnel autre que Microsoft Exchange ActiveSync ou de tout autre compte de courrier électronique IMAP ou POP, procédez comme suit.

AVANT DE COMMENCER Communiquez avec votre fournisseur de messagerie ou votre administrateur système pour obtenir les renseignements suivants :

- Type de compte (POP ou IMAP)
- Noms des serveurs de courrier entrant et sortant
- Nom d'utilisateur et mot de passe sur le serveur de courrier entrant
- Numéros de ports du serveur pour le courrier entrant et sortant
- Tout renseignement requis pour SSL, pour le courrier entrant et/ou sortant
- Tout renseignement requis en matière d'authentification (ESMTP), pour le courrier sortant
- Dossier racine (comptes IMAP uniquement)

1 Ouvrez Courriel

- 2 Lorsque vous ouvrez l'application Courriel pour la première fois, effectuez l'une des opérations suivantes :



- S'il s'agit du premier compte de courrier électronique que vous configurez : entrez l'adresse électronique et le mot de passe, et appuyez sur Me connecter.
- Si vous avez déjà configuré un compte de courrier électronique et si vous voulez en configurer un autre : appuyez sur Ajouter un compte. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et appuyez sur Me connecter.

- 3 Si vous ouvrez l'application dans d'autres circonstances, ouvrez le [menu Application](#), appuyez sur Préférences et comptes, puis sur Ajouter un compte. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et appuyez sur Me connecter.


- 4 Appuyez sur OK, puis sur Configuration manuelle.

CONSEIL Vous pouvez accéder directement à l'écran d'entrée des paramètres du compte à partir de l'écran dans lequel vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Configuration manuelle.

- Vérifiez les renseignements des autres champs et modifiez les renseignements comme ils se doivent en fonction des données fournies par votre fournisseur de messagerie ou votre administrateur système.
- Appuyez sur Me connecter.

Entrée des paramètres de compte avancés

Ces paramètres ne s'appliquent qu'au compte sélectionné à l'étape 3.

- Ouvrez Courriel 
- Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Préférences et comptes.
- Appuyez sur le nom du compte.
- Configurez les options de votre choix :



Nom du compte : entrez le nom qui apparaît dans la liste de comptes.

Nom complet : entrez le nom que vous voulez voir apparaître dans le champ De des messages que vous envoyez.

Afficher l'icône: déterminez si une icône de notification doit s'afficher à l'arrivée d'un nouveau message.

Lire les sons : déterminez si vous voulez entendre un son à l'arrivée d'un nouveau message.

Vibreur : déterminez si vous voulez que votre téléphone vibre à l'arrivée d'un nouveau message.

Signature : appuyez sur cette option pour créer une signature à ajouter aux messages sortants (se référer [Ajout d'une signature aux messages sortants](#) pour obtenir plus de renseignements).

Adresse pour réponse : entrez l'adresse que les destinataires verront sur vos messages sortants, et à laquelle ils répondront, si elle est différente de votre adresse électronique réelle.

Synchroniser les courriels supprimés (comptes POP uniquement) : déterminez si les messages doivent être supprimés du serveur lorsque vous les supprimez sur votre téléphone.

Afficher : déterminez combien de jours de messages doivent être récupérés sur le serveur.

Récupérer : indiquez la fréquence de synchronisation des courriels pour ce compte.


Dossiers par défaut (comptes IMAP uniquement) : indiquez le dossier dans lequel les messages que vous envoyez, sauvegardez en tant que brouillons ou supprimez sont stockés..

Supprimer le compte : se référer [Suppression d'un compte de courrier électronique](#).

Changer la configuration d'ouverture de session : se référer [Modification de la configuration d'ouverture de session](#).


Modification de la configuration d'ouverture de session

Lorsque vous changez le mot de passe d'un compte de courrier électronique en ligne, pensez à effectuer également cette modification dans la configuration du compte sur votre téléphone.


- 1 Ouvrez Courriel 
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Préférences et comptes.
- 3 Appuyez sur le nom du compte.
- 4 Appuyez sur **Changer la configuration d'ouverture de session** et appuyez ensuite sur les champs appropriés pour modifier les renseignements sur le compte.

Suppression d'un compte de courrier électronique

Lorsque vous supprimez un compte de courrier électronique de votre téléphone, les renseignements relatifs au compte ne sont supprimés que sur votre téléphone, ce qui n'affecte pas le compte au niveau du fournisseur de messagerie.


- 1 Ouvrez Courriel 
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Préférences et comptes.
- 3 Appuyez sur le nom du compte.
- 4 Appuyez sur **Supprimer le compte**, puis sur **Supprimer le compte de courrier électronique**.


Création et envoi d'un courriel


- 1 Ouvrez Courriel 
- 2 Si vous ouvrez l'application Courriel pour la première fois et si vous avez configuré au moins un compte de courrier électronique, appuyez

sur **Terminé**. Si vous n'avez pas encore configuré de compte de courrier électronique, reportez-vous à la section [Configurer le courrier électronique](#).


- 3 Appuyez sur .

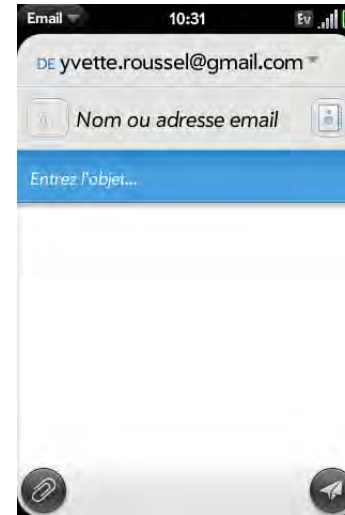


- 4 (Facultatif) Appuyez sur **De** pour changer le compte utilisé pour envoyer le message. Cette option s'affiche uniquement si vous avez configuré plusieurs comptes courriel sur votre téléphone.
- 5 Sélectionnez le champ **À** et effectuez l'une des opérations suivantes pour choisir le destinataire du message :
 - Entrez un nom de contact, des initiales ou une adresse électronique. Appuyez sur l'adresse électronique lorsqu'elle s'affiche.
 - Appuyez sur  pour ouvrir la liste complète des contacts. Appuyez sur le contact voulu, ou entrez un nom ou une adresse pour restreindre la recherche.
 - Si le destinataire n'est pas un contact, entrez son adresse électronique intégrale.
- 6 (Facultatif) Appuyez sur **À** pour ouvrir les champs Cc et Bcc et entrez une adresse.

- 7 (Facultatif) Répétez les étapes 5 et 6 pour entrer des adresses supplémentaires.
- 8 Entrez l'objet, appuyez sur **Entrée**  et entrez le corps du texte.
- 9 (Facultatif) Pour formater le corps du texte, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour entrer du texte en gras, en italique ou souligné, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Modifier** > [option requise]. Entrez le texte. Pour désactiver le formatage, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Modifier** > [option à désactiver].
 - Pour entrer du texte dans une couleur donnée, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Modifier** > **Couleur du texte**. Appuyez sur la couleur souhaitée et entrez le texte.

CONSEIL Pour formater du texte déjà entré, sélectionnez le texte, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Modifier** > [option requise]. Pour désactiver une option de formatage, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Modifier** > [option à désactiver]. Pour la couleur de texte, appuyez sur le carré noir.

- 10 (Facultatif) Pour configurer la priorité du message, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Priorité élevée** ou sur **Priorité normale**.
- 11 Appuyez sur .

Ajout de pièces jointes à un message

- 1 Pendant la composition du message, appuyez sur .
- 2 Pour rechercher un fichier, procédez comme suit :
 - Appuyez sur une icône dans le bas de l'écran pour rechercher des photos, des vidéos, des fichiers de musique ou des documents.
 - Entrez le nom du fichier.

CONSEIL Pour prendre une nouvelle photo et la joindre au message, appuyez sur l'icône de photo dans le bas de l'écran et appuyez sur **Nouvelle photo**.

- 3 Appuyez sur le nom du fichier.
- 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour joindre d'autres fichiers.




Enregistrement d'un message comme brouillon

- Pendant la composition du message, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Enregistrer comme brouillon**.

Réception et lecture des courriels

L'application Courriel synchronise les messages chaque fois que vous ouvrez un dossier de courrier. Elle synchronise également les messages automatiquement à une fréquence définie, toutes les 30 minutes par défaut (se référer [Entrée des paramètres de compte avancés](#) pour obtenir des renseignements sur la modification de cet intervalle).



Procédez comme suit pour récupérer manuellement des messages.

- 1 [Ouvrez Courriel](#) .
- 2 Si les dossiers du compte souhaité sont masqués, appuyez sur  pour les afficher.
- 3 Appuyez sur le dossier dont vous voulez vérifier les messages . Si la synchronisation ne démarre pas, appuyez sur .

CONSEIL Comment savoir si la synchronisation est en cours? Si l'icône affichée autour du nombre de messages en haut à droite de l'écran effectue un mouvement circulaire.

- 4 Appuyez sur un message pour l'ouvrir.




- 5 Appuyez sur  ou sur  sur la ligne d'objet pour afficher respectivement le message suivant le plus ancien ou le plus récent.
- 6 Pour consulter les messages d'un autre compte, faites le geste arrière (se référer [Retour à l'écran précédent dans une application \(geste arrière\)](#)) pour revenir à la liste des comptes et appuyez sur le nom du compte.

Ouverture de pièces jointes

Vous pouvez recevoir tous les types de fichiers qui vous sont envoyés, mais vous ne pouvez ouvrir une pièce jointe que si l'application Courriel puisse ouvrir ce type de fichier.

- Pour ouvrir une seule pièce jointe : appuyez sur le nom de la pièce jointe pour l'ouvrir. Pour les pièces jointes volumineuses, appuyez sur le nom pour télécharger complètement la pièce jointe, puis appuyez à nouveau sur le nom de la pièce jointe pour l'ouvrir.

- Pour ouvrir plusieurs pièces jointes : appuyez sur la liste des noms des pièces jointes pour afficher les pièces jointes, puis appuyez sur le nom d'une pièce jointe spécifique pour l'ouvrir.

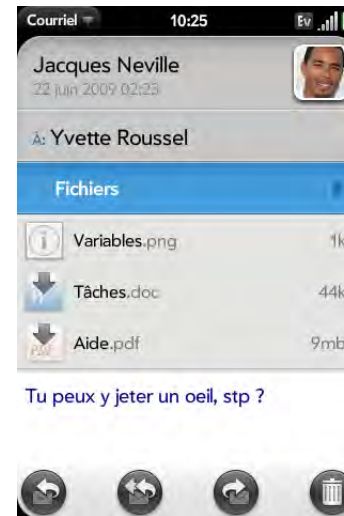

Enregistrement des pièces jointes

Lorsque vous ouvrez des pièces jointes de certains types, vous pouvez les enregistrer sur votre téléphone afin de pouvoir les afficher plus tard dans l'une des applications de votre téléphone. Vous pouvez enregistrer des photos au format JPG directement depuis le courriel. Pour les autres types de fichiers, utilisez le menu de l'application pour enregistrer la pièce jointe.

- 1 Ouvrez la pièce jointe (se référer [Ouverture de pièces jointes](#)).
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour les photos au format JPG : appuyez sur Copier dans Photos.
 - Pour d'autres types de fichiers : alors que le fichier est ouvert, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Enregistrer sous. Si la pièce jointe ne s'ouvre pas dans une application comportant une commande de menu Enregistrer sous, vous ne pouvez pas l'enregistrer.

- 3 Pour ouvrir une pièce jointe enregistrée sur votre téléphone, ouvrez l'application qui peut afficher la pièce jointe. La pièce jointe s'affiche dans la liste des fichiers disponibles.

Ajout d'un contact à partir d'un courriel

Vous pouvez ajouter un nom de contact ou une adresse électronique à votre liste de contacts directement depuis les champs À, Cc ou Bcc d'un message. Vous avez la possibilité de créer un contact ou d'ajouter des renseignements à un contact existant.

- 1 Dans un message que vous avez reçu, appuyez sur le nom ou l'adresse électronique.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** dans **Contacts**.
- 3 Appuyez sur l'une des options suivantes :

Enregistrer comme nouveau : créez un contact pour le nom et l'adresse.


Ajouter aux éléments existants : appuyez sur le contact auquel vous voulez ajouter le nom ou l'adresse .

Ajout d'un contact à partir d'un courriel

- Dans un message reçu d'une personne répertoriée dans l'application **Contacts**, appuyez sur le nom pour ouvrir l'entrée du contact.

Envoi d'une réponse à un message



- 1 Ouvrez un message.
- 2 Appuyez sur l'une des options suivantes :

 : répondre uniquement à l'expéditeur.

 : répondre à l'expéditeur et à tous les autres destinataires.

- 3 Entrez le texte de la réponse et appuyez sur .

Transfert d'un message

- 1 Ouvrez un message et appuyez sur .
- 2 Entrez l'adresse du message transféré (se référer [Création et envoi d'un courriel](#)).
- 3 Entrez le texte du message transféré et appuyez sur .

Déplacement d'un message vers un autre dossier

- 1 Ouvrez un message.
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Placer dans le dossier**.
- 3 Appuyez sur le dossier à utiliser.

Marquage d'un message comme lu ou non lu

- 1 Ouvrez un message.
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Marquer comme lu/non lu**.

Ajout ou suppression d'un drapeau

- 1 Ouvrez un message.
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Définir le drapeau** ou sur **Effacer le drapeau**.

Affichage/masquage des détails de l'en-tête du message

- 1 Ouvrez un message.
- 2 Appuyez sur le nom d'un destinataire pour afficher les détails. Appuyez de nouveau pour masquer les détails.


Suppression d'un message

Lorsqu'un message est supprimé, il est déplacé vers le dossier des éléments supprimés; il est donc toujours sur votre téléphone. Selon le compte de courrier électronique que vous utilisez, ce dossier s'appelle Éléments supprimés, Messages supprimés, Corbeille, ou autre.

Si vous supprimez accidentellement un message, vous pouvez le restaurer dans le dossier d'origine (se référer [Déplacement d'un message vers un autre dossier](#)). Pour supprimer définitivement un message du téléphone, effacez-le dans le dossier des éléments supprimés.

CONSEIL Si vous changez le dossier dans lequel vous stockez les messages supprimés pour un compte IMAP (se référer [Entrée des paramètres de compte avancés](#)), le fait de supprimer les messages de ce dossier les supprime de votre téléphone.


Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la liste des messages : jetez le message à gauche ou à droite de l'écran.
- Dans un message ouvert : appuyez sur .

Ajout d'une signature aux messages sortants



Une signature comprend les renseignements que vous souhaitez ajouter à la fin de vos messages sortants, par exemple : votre nom, votre adresse et vos numéros de téléphone, votre site Web ou encore une devise personnelle.

Vous pouvez utiliser une signature différente pour chaque compte de courrier électronique.

- 1 [Ouvrez](#) Courriel 
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur [Préférences et comptes](#).
- 3 Appuyez sur le compte à utiliser.
- 4 Appuyez sur le champ [Signature](#) et entrez le texte de la signature. Pour formater le texte en gras, en italique ou en couleur, sélectionnez le texte (se référer [Gestes de sélection de texte](#)), ouvrez le [menu Application](#), et appuyez sur [Modifier](#) > [option requise].



Affichage des dossiers de courrier

- 1 [Ouvrez](#) Courriel 
- 2 Procédez de l'une des façons suivantes :
 - [Afficher tous les dossiers d'un compte](#) : appuyez sur .
 - [Ouvrir un dossier](#) : appuyez sur le nom du dossier.

- Afficher des renseignements sur le dossier, par exemple : la dernière synchronisation et le nombre de messages : ouvrez le dossier et appuyez sur l'en-tête du dossier.



Ajout d'un dossier en tant que favori

Les favoris s'affichent en haut de la liste des comptes.

- 1 Ouvrez Courriel
- 2 Si le dossier requis ne s'affiche pas, appuyez sur à droite du nom du compte de messagerie pour afficher le dossier.
- 3 Appuyez sur à droite du nom du dossier.

Pour supprimer un dossier favori, répétez les étapes 1 et 2, puis appuyez sur à droite du nom du dossier.

Définition des préférences de courriel

- 1 Ouvrez Courriel
- 2 menu Application Ouvrez le et appuyez sur Préférences et comptes.
- 3 Configurez les options de votre choix :




Dossiers intelligents : indiquez s'il faut inclure les messages de Toutes les boîtes de réception et/ou Tous les marquer d'un drapeau dans la liste Dossiers intelligents située en haut de la vue des dossiers fusionnés.

Comptes : appuyez sur un nom de compte pour entrer des paramètres avancés (se référer [Entrée des paramètres de compte avancés](#)).

Compte par défaut : appuyez sur le compte affiché pour configurer un autre compte en tant que compte par défaut. Le compte par défaut permet d'envoyer un nouveau message créé dans une vue de dossiers fusionnés comme Toutes les boîtes de réception ou Tous les marqués d'un drapeau. S'il n'existe qu'un compte de courrier électronique sur votre téléphone, la préférence Compte par défaut ne s'affiche pas.

Ajouter un compte : se référer [Configurer le courrier électronique](#).

Réorganisation des comptes

- 1 [Ouvrez Courriel](#) 
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur [Préférences et comptes](#).
- 3 Appuyez sur le nom du compte puis faites glisser le compte vers le haut ou vers le bas tout en maintenant la pression. Cela modifie l'ordre des comptes dans la vue Liste de comptes.

Réponse aux invitations à des réunions

Vous pouvez recevoir des invitations à des réunions sur votre téléphone de la même manière que vous recevez des Courriels. Vous ne pouvez pas créer d'invitations à des réunions sur votre téléphone.

- Indiquez si vous acceptez, acceptez sous réserve ou refusez l'invitation en appuyant sur l'option correspondante.

Voici les principales caractéristiques des invitations aux réunions :

- Les invitations à des réunions apparaissent sur votre téléphone dans l'application Courriel et non dans l'application Calendrier.
- Dans l'application Courriel, vous pouvez accepter, refuser ou accepter sous réserve une invitation à une réunion.
- Si vous acceptez une invitation, ou que vous l'acceptez sous réserve, celle-ci apparaît en tant qu'événement dans Calendrier.
- Vous pouvez répondre à des invitations à des réunions et transférer celles-ci de la même manière que des Courriels.

CONSEIL Si vous recevez une invitation mise à jour, vous pouvez de nouveau l'accepter, la refuser ou l'accepter sous réserve. Si vous recevez une annulation de réunion, il est inutile d'y répondre.

Envoi de courriels à partir d'une autre application

Servez-vous de l'option Partager dans toute application prenant en charge cette fonction pour envoyer des éléments en tant que pièces jointes à un courriel. Le partage est notamment pris en charge par les applications Photos, Afficheur de doc et Afficheur de PDF. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre concernant l'application correspondante.

Messagerie

Quels types de messages puis-je envoyer et recevoir?

Vous pouvez utiliser l'application Messagerie pour envoyer et recevoir les types de messages suivants :

- les messages SMS (se référer [Création et envoi d'un message SMS ou multimédia](#)) ;
- les messages multimédia, si votre forfait de services comprend la messagerie multimédia (se référer [Création et envoi d'un message SMS ou multimédia](#)) ;
- les messages instantanés pour un compte de messagerie instantanée déjà configuré en ligne (se référer [Configuration d'un compte de messagerie instantanée](#)).

La fonction Synergy permet à l'application Messagerie de réunir tous vos messages SMS, multimédia et instantanés en provenance, ou à destination, du même contact ou numéro de téléphone dans une même conversation (parfois appelée fil de discussion). Vous pouvez ainsi consulter l'intégralité de l'historique des messages avec une personne même si vous avez utilisé plusieurs méthodes pour communiquer avec elle (se référer [Utilisation des conversations](#)). Vous pouvez même passer d'un compte à un autre sans perdre le fil de votre conversation (se référer [Changement de compte de messagerie en cours de conversation](#)); il vous suffit de choisir le compte de messagerie le plus susceptible de maintenir la liaison entre vous et votre interlocuteur sans interruption.

Utilisation des conversations

Lorsque vous échangez plusieurs messages avec un interlocuteur, ils sont regroupés dans une conversation. Une même conversation peut contenir du texte, des éléments multimédia et des messages instantanés. Lorsque vous commencez ou continuez une conversation, la partie supérieure de la vue Conversations contient tous les messages que vous avez échangés avec votre interlocuteur alors que la partie inférieure constitue la zone de entrée du prochain message.


Vous pouvez entretenir plusieurs conversations simultanément.

- 1 Ouvrez **Messenger** 🗨️.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Commencer une nouvelle conversation : créez un message (se référer [Création et envoi d'un message SMS ou multimédia](#) ou [Envoi et réception de messages instantanés](#)), ou appuyez sur un message pour y répondre.
 - Pour poursuivre une conversation existante : appuyez sur la conversation.
- 3 Entrez votre message.
- 4 Appuyez sur 📩.

Changement de compte de messagerie en cours de conversation

Lors d'une même conversation, vous pouvez passer d'un compte de messagerie SMS/multimédia/instantané à un autre. Si vous discutez avec un interlocuteur lors d'une conversation instantanée et que celui-ci se déconnecte, vous pouvez lui envoyer un SMS pour terminer la conversation. Vous pouvez également passer d'un numéro de téléphone à un autre pour envoyer un message SMS à une personne.

- 1 Dans l'application **Messenger**, lancez une nouvelle conversation ou ouvrez une conversation figurant dans la vue **Conversations**.
- 2 Appuyez sur **SMS** ou sur le nom d'un compte de messagerie instantanée en haut à droite de l'écran. Le cas échéant, les autres méthodes de communication avec ce contact s'affichent dans une liste. Appuyez sur le compte ou le numéro de téléphone à utiliser.

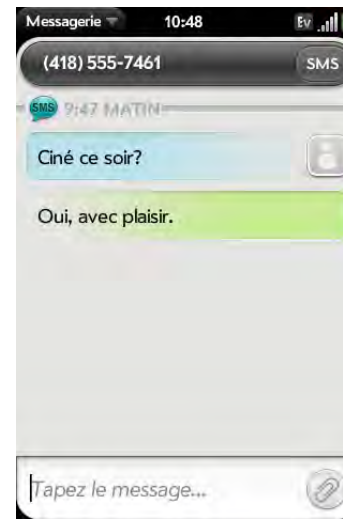

Basculer entre les vues Conversations et Amis

La vue **Conversations** répertorie toutes vos conversations dans **Messenger**. La vue **Amis** répertorie tous vos amis de messagerie instantanée.

- 1 Ouvrez **Messenger** 🗨️.

- 2 Pour afficher la vue Conversations, appuyez sur **Conversations**. Pour afficher la vue Amis, appuyez sur **Amis**.



- 3 Dans la vue Amis, appuyez sur  pour développer la liste d'amis. Appuyez sur le nom d'un ami pour contacter cette personne.

Création et envoi d'un message SMS ou multimédia

Chaque message SMS peut comporter jusqu'à 140 caractères. Si vous envoyez un message SMS vers une adresse électronique, cette dernière est déduite des 140 caractères.

Les messages multimédia sont composés de texte et de photos. Vous pouvez inclure des photos au format JPG.

LE SAVIEZ-VOUS ? Vous pouvez envoyer et recevoir des messages SMS pendant une conversation téléphonique. Ces opérations sont facilitées par l'utilisation d'un kit mains libres ou du haut-parleur.

AVANT DE COMMENCER

- Avant d'utiliser votre téléphone pour envoyer ou recevoir des messages multimédia, consultez votre contrat de services pour connaître la tarification et la disponibilité des services de messagerie multimédia. Vérifiez que votre téléphone soit activé et que vous vous trouvez dans une zone de couverture (se référer [Activation des services sans fil](#)).

- 1 **Ouvrez** **Messenger** .
- 2 Lors de la première ouverture de l'application Messenger, appuyez sur **Terminé** pour envoyer un message SMS ou multimédia. Vous pouvez également configurer un compte de messagerie instantanée depuis cet écran. Appuyez sur **Ajouter un compte** et consultez [Configuration d'un compte de messagerie instantanée](#) pour obtenir des instructions.
- 3 Appuyez sur . Le curseur se trouve dans le champ À. Pour choisir le destinataire, procédez de l'une des façons suivantes :
 - Entrez le prénom, le nom de famille ou les initiales d'un contact, le pseudonyme (nom d'écran), le numéro de téléphone ou l'adresse électronique. Appuyez sur le numéro de téléphone lorsqu'il s'affiche.
 - Appuyez sur  pour ouvrir la liste complète des contacts. Appuyez sur le contact voulu, ou entrez un nom ou une adresse pour restreindre la recherche.
 - Si le destinataire n'est pas un contact, entrez son numéro de téléphone.

CONSEIL Vous devez entrer un code de raccourci contenant des lettres? Utilisez le clavier pour ce faire; il vous suffit d'appuyer sur les touches des lettres. Par exemple, si le code est « win01 », appuyez sur **W** pour entrer w, **I** pour entrer i, etc. Il n'est pas nécessaire de déterminer les chiffres qui correspondent aux lettres.

- 4 Appuyez sur le champ À et répétez l'étape 3 pour entrer d'autres destinataires.

- 5 Pour joindre une photo à un message multimédia, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Avant d'entrer le SMS : appuyez sur . Appuyez sur l'album contenant la photo requise. Appuyez sur la photo ou, appuyez sur Nouvelle photo et prenez la photo.
 - Après avoir saisi le message : ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Ajouter une photo. Appuyez sur l'album contenant la photo voulue, puis appuyez sur la photo ; vous pouvez également appuyer sur Nouvelle photo et prendre la photo.
- 6 Entrez le texte du message et appuyez sur .

CONSEIL Vous pouvez insérer des émoticônes dans le message (se référer [Utilisation des émoticônes dans un message](#)).



Utilisation des émoticônes dans un message

Pour inclure une émoticône dans un message SMS, multimédia ou instantané, entrez la combinaison de caractères correspondant à l'émoticône en question. La plupart des émoticônes peuvent être créées par

le biais de plusieurs combinaisons de touches. Une fois le message envoyé, l'émoticône s'affiche dans la conversation sur votre téléphone et sur le téléphone du destinataire, à condition que l'application de chat utilisée pour la réception prenne en charge l'image.

Le tableau suivant répertorie les émoticônes prises en charge par votre téléphone.

REMARQUE Les combinaisons d'émoticônes utilisant des mots, telles que :cool ou :cry, ne sont pas prises en charge dans la plupart des applications de chat. Les émoticônes créées à l'aide de ces combinaisons ne s'affichent parfois pas correctement sur le téléphone du destinataire.

Tableau 1. Émoticônes supportés























Pour afficher cette émoticône...	Entrez l'une des combinaisons de caractères suivants...
	o_O :confused
	8) 8-) B) B-) :cool
	:(='(:cry
	{ :-[=[=-[:redface
	:S :-S :s :-s %-(%(X-(X(:eww :gros s
	! :_! :eek
	:(:-(- =(=-(:sad
	:O :-O :o :-o =O =-O =o =-o :surprise d :shock :omg
	^^ ^_^ ^-^ :grin :biggrin
	O:) O:-) o:) o:-) :innocent :angel
	:-* :* =* =-* :kiss

Tableau 1. Émoticônes supportés

Pour afficher cette émoticône...	Entrez l'une des combinaisons de caractères suivants...
	:D :D =D ==D :laugh :lol
	: :- :neutral :meh
	:-@ :@ =@ ==@ :sick
	:) :-) =) ==) :smile
	:/ :-/ :\ :-\ =/ ==/ =\ ==\ :doh
	;) ;-) :wink
	:P :-P :p :-p :b :-b =p =b ==b ==p :yuck :razz
	:angry :mad
	:heart
	:evil :twisted

Réception et affichage des messages SMS et multimédia

Vous pouvez afficher les photos et vidéos, et écouter les fichiers de musique, inclus dans des messages multimédia. Vous pouvez enregistrer des photos au format JPG sur votre téléphone afin de les ouvrir dans l'application Photos.

- 1 Ouvrez **Messagerie** .
- 2 Appuyez sur une conversation pour afficher ses messages.
- 3 Dans un message multimédia, appuyez sur un nom de fichier vidéo ou de fichier musical pour afficher le fichier joint. (Les photos en pièces jointes s'affichent dans le corps du message.) Appuyez sur Copier la photo pour enregistrer une photo JPEG en pièce jointe.

Ajout d'un contact à partir d'un message

- 1 Dans une conversation, appuyez sur l'en-tête d'un message que vous a envoyé une personne qui n'est pas un contact.
- 2 Appuyez sur **Ajouter dans Contacts**.
- 3 Appuyez sur l'une des options suivantes :
 - Enregistrer comme nouveau** : créez un nouveau contact pour le nom et l'adresse.
 - Ajouter aux éléments existants** : appuyez sur le contact auquel vous voulez ajouter le nom ou l'adresse .

Affichage des coordonnées d'un contact à partir d'un message

- Dans une conversation, appuyez sur l'en-tête d'un message envoyé par un contact pour ouvrir l'entrée du contact correspondante.

Composition d'un numéro à partir d'un message

- Appuyez sur un numéro de téléphone.

Suppression d'un message

- 1 Dans une conversation, jetez le message à gauche ou à droite de l'écran.
- 2 Appuyez sur **Supprimer** pour confirmer.

Suppression d'une conversation


- 1 Dans la vue Conversations, jetez la conversation à gauche ou à droite de l'écran.
- 2 Appuyez sur Supprimer pour confirmer.

Configuration d'un compte de messagerie instantanée

Pour utiliser un compte de messagerie instantanée sur votre téléphone, vous devez déjà disposer d'un compte de ce type en ligne (par exemple : un compte de messagerie instantanée GoogleTalk). Si vous disposez, auprès d'un fournisseur, d'un compte de messagerie instantanée utilisant la fonction Synergy, ce compte est automatiquement ajouté à votre téléphone lorsque vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe auprès de ce fournisseur dans Courriel, Calendrier ou Contacts.

- 1 Ouvrez **Messenger** 🗨️.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - La première fois que vous ouvrez l'application **Messenger** : appuyez sur **Ajouter un compte**.
 - À tout autre moment : ouvrez le **menu Application** et appuyez sur **Préférences et comptes**. Appuyez sur **Ajouter un compte de messagerie instantanée**.

- 3 Appuyez sur le type de compte et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

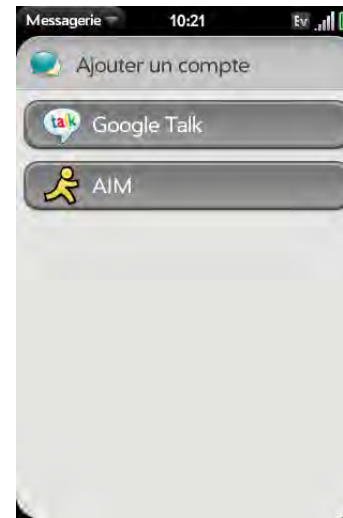


- 4 Appuyez sur **Me connecter**.

Connexion à un compte de messagerie instantanée


- 1 Ouvrez **Messenger** 🗨️.

- 2 Appuyez sur Amis.

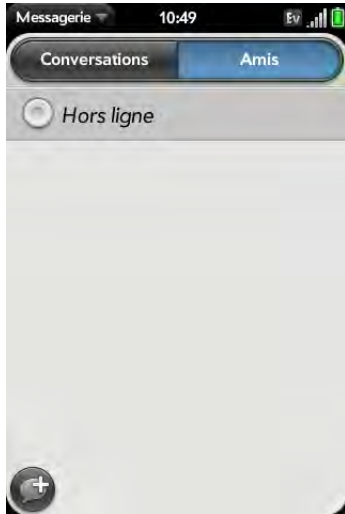

- 3 Appuyez sur  à gauche de Hors ligne, puis appuyez sur Disponible.

Déconnexion d'un compte de messagerie instantanée

- 1 Ouvrez Messagerie .
- 2 Appuyez sur Amis.
- 3 Appuyez sur l'icône d'état située à gauche de votre état en ligne (Disponible ou Occupé) et appuyez sur Me déconnecter.

Envoi et réception de messages instantanés


AVANT DE COMMENCER Vérifiez que votre téléphone soit allumé et que vous vous trouvez dans une zone de couverture (se référer [Activation des services sans fil](#)).

- 1 Ouvrez Messagerie .
- 2 Pour commencer ou poursuivre une conversation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la vue Conversations ou Amis, appuyez sur  pour commencer une conversation.
 - Dans la vue Conversations, appuyez sur une conversation existante et entrez un nouveau message.
 - Dans la vue Amis, appuyez sur le nom d'un ami et entrez un message.
- 3 Appuyez sur SMS ou sur le nom d'un compte de messagerie instantanée dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur le compte de messagerie instantanée à utiliser.
- 4 Entrez le texte du message et appuyez sur .

CONSEIL Vous pouvez insérer des émoticônes dans le message (se référer [Utilisation des émoticônes dans un message](#)).

- 5 Lorsque le destinataire du message répond, sa réponse s'affiche sous votre message dans la vue Conversations. Répétez l'étape 4 pour envoyer un autre message.

Modification de l'état en ligne

- 1 Ouvrez Messagerie .
- 2 Appuyez sur Amis.
- 3 Appuyez sur l'icône d'état figurant à gauche de la description de l'état, puis appuyez sur votre nouvel état.

Modification du message personnalisé

Votre message personnalisé est vu par vos amis de messagerie instantanée. Il s'affiche près de votre pseudo de messagerie instantanée et de votre état. Il peut contenir n'importe quel texte.

- 1 Ouvrez Messagerie 🗨️.
- 2 Appuyez sur Amis.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez déjà défini un message personnalisé : appuyez sur le message actuel et entrez le texte du nouveau message.
 - Si vous créez un message personnalisé pour la première fois : appuyez sur la description de l'état (Disponible, Occupé, etc.) et entrez le texte du message personnalisé.

Modification du nom d'utilisateur et du mot de passe d'un compte de messagerie instantanée

Si vous changez le nom d'utilisateur ou le mot de passe de votre compte de messagerie instantanée en ligne, vous devez entrer ces renseignements de compte mises à jour sur votre téléphone.

- 1 Ouvrez Messagerie 🗨️.
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Préférences et comptes.
- 3 Appuyez sur le nom du compte.
- 4 Entrez les nouvelles renseignements et appuyez sur *Me connecter*.

Suppression d'un compte de messagerie instantanée

- 1 Ouvrez Messagerie 🗨️.

- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Préférences et comptes.
- 3 Appuyez sur le nom du compte.
- 4 Appuyez sur **Supprimer le compte**, puis appuyez de nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Activation et désactivation des notifications de la messagerie

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il affiche une notification et/ou joue un son lorsqu'un nouveau message arrive. Cette configuration s'applique à tous vos comptes de messagerie.

- 1 Ouvrez Messagerie 🗨️.
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Préférences et comptes.
- 3 Activez ou désactivez l'une des notifications de nouveau message ci-dessous :



Afficher les notifications : détermine si une notification s'affiche lorsque vous recevez un nouveau message.

Lire les sons : détermine si une alerte sonore s'active à l'arrivée d'un nouveau message. L'interrupteur de sonnerie doit être réglé sur **Oui** pour que l'alerte soit audible.



Informations personnelles

Votre smartphone Palm® Pre™ suffit à lui seul pour organiser toutes vos informations personnelles et vous pouvez l'emporter partout avec vous.

Vous ne risquez plus de perdre vos informations, même si la batterie est épuisée. L'intégralité des données personnelles est sauvegardée et stockée dans votre profil Palm ou l'un de vos comptes en ligne.

Dans ce chapitre

- 86 Contacts
- 95 Calendrier
- 102 Tâches
- 106 Notes
- 107 Réveil
- 108 Calculatrice

Contacts

Comment faire pour ajouter des noms et d'autres informations dans les contacts?

Si vous souhaitez intégrer les coordonnées d'un contact à l'application Contacts, vous avez le choix entre plusieurs procédures :

Se connecter à un carnet d'adresses en ligne par l'intermédiaire de la fonction Palm® Synergy™ : si vous disposez d'un carnet d'adresses dans un compte en ligne fonctionnant avec la fonction Synergy (par exemple, Google ou Microsoft Exchange ActiveSync), vous pouvez configurer Contacts sur votre téléphone pour qu'il se synchronise et affiche les contacts du carnet d'adresses en ligne. Configurez la synchronisation lors de la première ouverture de Contacts (voir [Première utilisation de l'application Contacts](#)), ou à tout moment par la suite (voir [Personnalisation de l'application Contacts](#)). Une fois que vous aurez configuré la connexion à un carnet d'adresses en ligne, les contacts que vous entrez en ligne s'afficheront automatiquement dans Contacts, et les contacts que vous entrez sur votre téléphone se synchroniseront avec le compte en ligne.

La fonction Synergy facilite la synchronisation d'autres données depuis un compte en ligne. Lorsque vous configurez la synchronisation dans une application, la synchronisation est automatiquement configurée pour vous dans les autres applications. Si, par exemple, vous configurez votre compte Gmail dans Email avant de configurer Contacts, lors de la première ouverture de Contacts vous verrez que vos contacts Google ont déjà été téléchargés. Lorsque vous ouvrirez l'application Calendrier pour la première fois, vous remarquerez également que les événements de votre calendrier Google se trouvent déjà dans le calendrier de votre téléphone.


Transférer des contacts à l'aide de l'Assistant de transfert de données : quand vous transférez des contacts depuis un logiciel de bureau, vous sélectionnez le compte auquel vous voulez assigner ces contacts. Recherchez ces contacts dans le compte que vous sélectionnez (voir [Transfert de données](#)).

Entrez un contact directement dans Contacts : voir [Création d'un contact](#) pour obtenir des instructions. Vous pouvez assigner ce contact à l'un de vos carnets d'adresses en ligne. Il est alors synchronisé avec le carnet d'adresses en ligne. Vous pouvez également créer le contact dans votre compte profil Palm, ce qui signifie qu'il ne s'affichera que sur votre téléphone. Les contacts de profil Palm sont inclus dans la sauvegarde quotidienne de vos informations de profil Palm, de sorte qu'il vous est possible de les restaurer en cas d'effacement accidentel.

Contacts liés

La fonction Synergy lie automatiquement les contacts provenant de différents comptes si elle détecte qu'ils partagent des données communes. Ainsi, si vous possédez un contact dans Exchange et dans Google pour Émilie Gagnon, votre téléphone relie les contacts afin que toutes les informations relatives à Émilie s'affichent sur un seul et même écran de contact. Il vous suffit d'ouvrir une seule vue pour consulter toutes les informations sur cette personne. Les données elles-mêmes continuent à être stockées séparément par vos différents fournisseurs ; elles sont simplement réunies dans une même vue sur votre téléphone pour en simplifier la lecture.

Comment déterminer si un contact est lié? Examinez le coin supérieur droit de l'écran des contacts. Si une batterie de photos et un nombre s'affichent, le contact affiché est un contact lié et les informations présentées sont issues de contacts stockés auprès de différents fournisseurs.

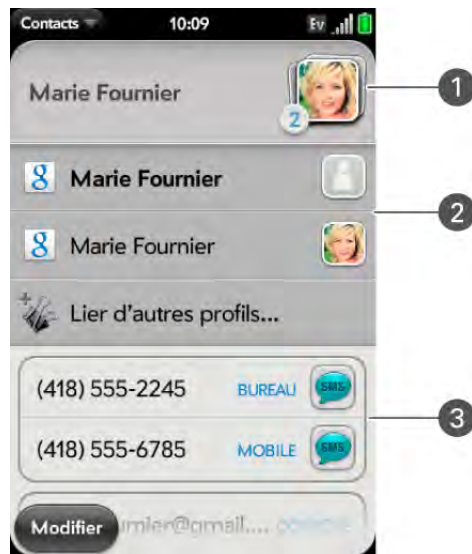

- 1 Appuyez sur la batterie de photos pour voir les contacts liés.
- 2 Émilie est un contact dans votre compte en ligne Google ainsi que dans votre compte profil Palm.
- 3 Faites défiler l'affichage pour voir les informations de contact combinées d'Émilie.

Vous pouvez annuler des liens créés automatiquement entre des contacts, tout comme vous pouvez lier vous-même des contacts manuellement (voir [Création de liens entre les contacts](#) ou [Suppression de liens entre les contacts](#)).

Première utilisation de l'application Contacts

- 1 Ouvrez Contacts .



- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :



- Pour configurer votre premier compte en ligne afin de le synchroniser : appuyez sur le type de compte, entrez les informations sur le compte et appuyez sur Me connecter.
- Pour configurer un deuxième compte en ligne à synchroniser : appuyez sur Ajouter un compte > type de compte > entrez les informations sur le compte > Me connecter.
- Pour ouvrir Contacts sans créer de compte en ligne : appuyez sur Terminé. Votre compte profil Palm s'ouvre et vous pouvez commencer à y créer des contacts.

REMARQUE Si vous ajoutez votre compte Facebook à Contacts, les adresses de courriel Facebook de vos amis apparaissent dans Contacts. Les modifications que vous apportez aux adresses de courriel Facebook de votre téléphone ne se synchronisent pas avec Facebook sur le Web. Vous ne pouvez pas non plus ajouter d'ami à votre compte Facebook à partir de Contacts. Pour utiliser directement Facebook sur votre téléphone, visitez l'application Web (voir [Web](#)).

Création d'un contact

Vous pouvez ajouter un contact à n'importe quel compte à l'exception de Facebook. Si vous ne spécifiez pas le compte, le nouveau contact est ajouté à votre compte par défaut.

Si vous utilisez Contacts pour la première fois, vous devez suivre une procédure un peu plus longue pour récupérer les contacts de votre téléphone ou pour y accéder (voir [Première utilisation de l'application Contacts](#)). Suivez la procédure ci-dessous pour ajouter directement des contacts dans votre téléphone après votre première utilisation de Contacts.

- 1 Ouvrez Contacts .
- 2 Appuyez sur .
- 3 (Facultatif) Appuyez sur le bouton du compte à droite du Nom pour modifier le compte auquel le nouveau contact sera ajouté.



* Bouton Compte affichant le compte du profil Palm


- 4 Appuyez sur les champs pour entrer les détails du contact, sélectionner une sonnerie pour ce contact, ajouter des notes ou la date d'anniversaire de ce contact. Faites défiler l'écran afin d'afficher tous les champs disponibles pour enregistrer des informations relatives au contact.
- 5 Pour ajouter des informations détaillées sur le nom, par exemple un préfixe, un suffixe ou un deuxième prénom, ouvrez [menu Application](#) et appuyez sur [Détails du nom](#).
- 6 Lorsque vous entrez des informations dans certains champs, par exemple dans [Nouveau numéro de téléphone](#), un bouton d'intitulé apparaît sur la droite. Appuyez sur ce bouton pour modifier l'intitulé de votre entrée, par exemple pour préciser s'il s'agit d'un numéro de téléphone mobile ou au bureau.


CONSEIL Lorsque vous entrez un numéro de téléphone nécessitant des pauses, par exemple un numéro vous demandant de saisir un mot de passe ou de répondre à des invites, vous pouvez insérer une pause ou un arrêt dans le numéro. Pour insérer une pause de deux secondes, tapez la lettre **T** à l'endroit où vous souhaitez ajouter la pause. Pour insérer un arrêt, tapez la lettre **P** à l'endroit où vous souhaitez ajouter l'arrêt. Pour composer les numéros qui suivent l'arrêt, appuyez sur l'écran.

CONSEIL Utilisez le champ Rappel pour entrer un message important ou une question relative à ce contact. La prochaine fois que vous enverrez un message ou passerez un appel à ce contact, ou que vous recevrez un message ou un appel de ce contact, le rappel s'affichera sur l'écran du téléphone. Il est également possible d'ajouter un rappel ultérieurement (voir [Assignation d'un message de rappel à un contact](#)).

- 7 Appuyez sur Terminé.

Recherche de contacts

- 1 Ouvrez Contacts .
- 2 Entrez les informations que vous désirez :
 - Prénom, deuxième prénom ou nom de famille
 - Première et dernière initiales (sans espace)
 - Société
 - Surnom

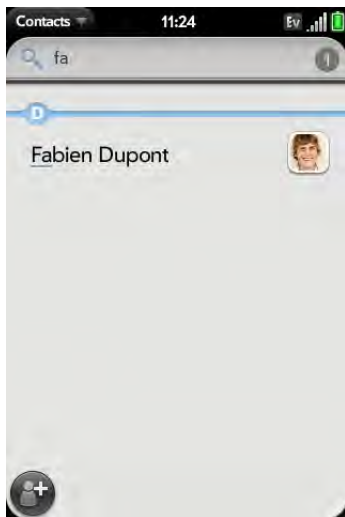

- 3 Pour plus d'options de recherche, appuyez sur Recherche d'adresses globale. Cette option est disponible si vous utilisez Microsoft Exchange ActiveSync avec une liste d'adresses globale.
- 4 Appuyez sur le contact.

Affichage, modification ou suppression des coordonnées des contacts

- 1 Ouvrez Contacts .
- 2 Recherchez un contact (voir Recherche de contacts) et appuyez sur le nom du contact.



- 3 Pour modifier un contact, appuyez sur Modifier
- 4 Dans un contact lié, appuyez sur le bouton de compte en haut, à droite pour modifier les champs spécifiques à ce compte.

REMARQUE Les champs constituant l'en-tête du contact (nom, photo, poste, société) correspondent à un compte unique. Pour accéder à ces champs, vous devez ouvrir le compte correspondant.


- 5 Appuyez sur les champs pour ajouter ou modifier les informations (voir [Entrée des renseignements dans un champ](#)).

REMARQUE Lorsque vous saisissez pour la première fois des informations dans un champ d'un contact lié, vous pouvez assigner ces informations aux comptes de votre choix en appuyant sur le bouton de compte dans ce champ.

- 6 Pour supprimer un élément des coordonnées, par exemple un numéro de téléphone, jetez cet élément à gauche ou à droite de l'écran et appuyez sur **Supprimer**.
- 7 Appuyez sur **Terminé**.

Ajout d'une photo à un contact

La photo que vous ajoutez s'affiche à l'écran quand le contact correspondant vous appelle.

- 1 Lors de la création (voir [Création d'un contact](#)) ou de la modification (voir [Affichage, modification ou suppression des coordonnées des contacts](#)) d'un contact, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter ou modifier la photo du compte par défaut : appuyez sur .
 - Dans un contact lié, pour ajouter ou modifier la photo d'un autre compte, appuyez sur le bouton de compte en haut, à droite puis appuyez sur l'autre compte (voir [Contacts liés](#)).





- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour utiliser une nouvelle photo, appuyez sur **Nouvelle photo**.
 - Pour utiliser une photo existante, appuyez sur l'album contenant la photo et appuyez sur la photo.

LE SAVIEZ-VOUS ? Si, dans un contact, vous voyez une batterie de photos accompagnée d'un nombre, c'est que ce contact est lié (voir [Contacts liés](#)).

- 3 (Facultatif) Effectuez l'une des opérations suivantes ou les deux :
 - Pour agrandir un visage ou une autre partie de la photo, effectuez un zoom avant en écartant la photo avec les doigts.
 - Pour effectuer une capture de la partie de l'image, appuyez sur l'image et faites glisser la partie souhaitée vers le centre de la zone présentée à l'écran en maintenant la pression. Cette partie devient la photo du contact.
- 4 Appuyez sur **Joindre la photo**.

Ajout d'une sonnerie à un contact

Sélectionnez la sonnerie que vous voulez entendre quand ce contact vous appelle.

- 1 Pendant la création (voir [Création d'un contact](#)) ou la modification (voir [Affichage, modification ou suppression des coordonnées des contacts](#)) d'un contact, appuyez sur **Spécifier une sonnerie**.
- 2 Appuyez sur  pour écouter la sonnerie.
- 3 Appuyez sur la sonnerie. Pour utiliser un fichier de musique en tant que sonnerie, appuyez sur  et appuyez sur le nom du fichier.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

CONSEIL Pour modifier la sonnerie affectée à un contact, appuyez sur la sonnerie puis sur **Changer la sonnerie**. Pour supprimer une sonnerie de la liste des sonneries disponibles, appuyez sur **Supprimer la sonnerie**.


Assignation d'un numéro de composition abrégée à un contact

Vous pouvez attribuer un numéro de composition abrégée à tous les numéros de téléphone de vos contacts. Vous pouvez assigner jusqu'à 26 numéros de composition abrégée.

LE SAVIEZ-VOUS ? Le numéro 1 (la touche E) ne peut pas être attribué à un numéro de composition abrégée car il est réservé à l'accès à votre système de messagerie vocale.

- 1 Ouvrez **Contacts** .
- 2 Recherchez un contact (voir [Recherche de contacts](#)) et appuyez sur le nom du contact.

- 3 Ouvrez le **menu Application** et appuyez sur **Définir la composition abrégée**.

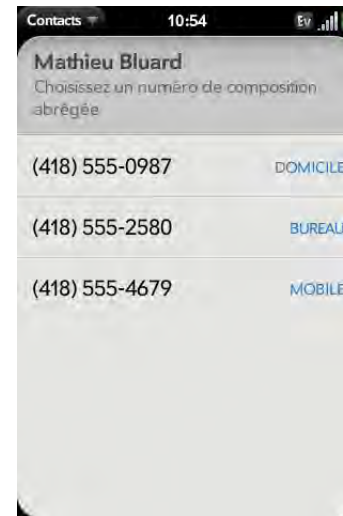


- 4 Appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez assigner à un numéro de composition abrégée, puis appuyez sur la touche à utiliser comme numéro de composition abrégée. Vous devrez peut-être faire défiler les options pour trouver celle que vous souhaitez.

CONSEIL Pour assigner une touche de composition abrégée déjà utilisée à un nouveau numéro, suivez la procédure de définition d'un nouveau numéro de composition abrégée pour ce nouveau numéro. Appuyez sur la touche indiquée à l'étape 4, puis sur **Réassigner à [nom]**.

CONSEIL Pour supprimer un numéro de composition abrégée associé à un numéro, ouvrez le contact, ouvrez le **menu Application** et appuyez sur **Définir la composition abrégée**. Appuyez sur le numéro, puis sur **Supprimer le numéro de composition abrégée [lettre]**.

Assignation d'un message de rappel à un contact

Si vous avez un message important ou une question à transmettre à un contact, vous pouvez ajouter un rappel sur votre téléphone. La prochaine fois que vous serez en contact avec cette personne, que ce soit par téléphone, par courriel, par message SMS ou par message instantané, un avis affichera le nom du contact et un message. Appuyez alors sur le message pour afficher le rappel.


- 1 Ouvrez **Contacts** .
- 2 Recherchez un contact (voir [Recherche de contacts](#)) et appuyez sur le nom du contact.
- 3 Ouvrez le **menu Application** et appuyez sur **Ajouter un rappel de contact**.
- 4 Entrez le rappel puis effectuez un geste arrière pour l'enregistrer.


CONSEIL Pour supprimer un message de rappel avant qu'il ne s'affiche en tant qu'avis, ouvrez le **menu Application** et appuyez sur **Ajouter un rappel de contact**. Appuyez sur l'icône **Corbeille**.

Création de liens entre les contacts

Lorsque votre téléphone reconnaît des informations identiques dans deux ou plusieurs contacts (par exemple, les mêmes noms et numéros de téléphone), il rassemble automatiquement les informations des deux enregistrements dans une seule vue qui affiche toutes les coordonnées. Il est également possible de lier des contacts manuellement. Les informations relatives à vos contacts liés ne s'affichent de façon combinée que sur votre téléphone ; les informations elles-mêmes sont conservées séparément dans les comptes d'où elles proviennent.

IMPORTANT Pour veiller à maintenir l'intégrité de vos coordonnées, il est important de ne lier les coordonnées que d'une seule personne dans différents comptes. Par exemple, si vous avez des coordonnées pour Émilie Gagnon dans Google, Facebook, Microsoft Exchange et dans votre compte profil Palm, vous pouvez lier ces quatre contacts dans un contact lié. En revanche, ne liez pas les coordonnées d'Émilie à celles de sa sœur Anne.


- 1 Ouvrez **Contacts** .
- 2 Recherchez un contact (voir [Recherche de contacts](#)) et appuyez sur le nom du contact.
- 3 Dans l'entrée ouverte, appuyez sur le nom du contact dans l'en-tête et appuyez sur **Lier d'autres profils**.

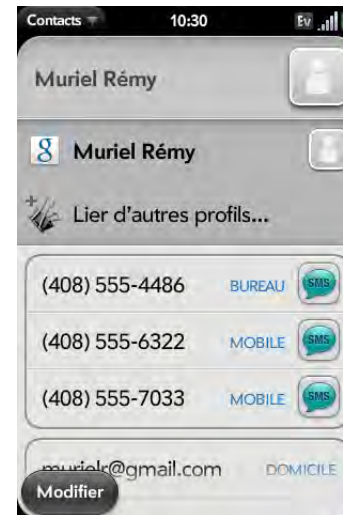

- 4 Recherchez le contact (voir [Recherche de contacts](#)) et appuyez dessus pour lier les deux contacts.
- 5 Après avoir créé le lien, vérifiez que le contact lié apparaît dans vos **Contacts** sous le nom identifiable (et non pas, par exemple, sous le pseudonyme IM de cette personne, qui peut ne pas refléter son nom véritable). Pour ce faire, appuyez sur le nom du contact à afficher, puis


sur Définir comme profil principal. Lorsque vous recherchez un contact à l'aide de la recherche universelle (voir [Utilisation de la fonction de recherche universelle](#)), la recherche ne porte que sur les informations du profil principal.

Suppression de liens entre les contacts

- 1 Ouvrez Contacts .
- 2 Recherchez un contact (voir [Recherche de contacts](#)) et appuyez sur le nom du contact.
- 3 Appuyez sur le nom du contact dans l'en-tête et appuyez sur le contact que vous voulez délier.
- 4 Appuyez sur Délier ce profil.


Ajout d'une entrée de contact à l'écran de lancement

Assignez vos contacts favoris à l'écran de lancement afin de pouvoir les ouvrir directement depuis cet écran.


- 1 Ouvrez Contacts .
- 2 Recherchez un contact (voir [Recherche de contacts](#)) et appuyez sur le nom du contact.
- 3 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Ajouter à l'écran de lancement.
- 4 (Facultatif) Modifiez le prénom et le nom pour qu'ils s'affichent comme vous le voulez sur l'écran de lancement.
- 5 Appuyez sur Ajouter à l'écran de lancement. Pour afficher le contact dans l'écran de lancement, faites défiler la page 1.

Si le contact est associé à une photo (voir [Ajout d'une photo à un contact](#)), celle-ci s'affiche sous la forme d'une icône sur l'écran de lancement. Si le contact n'a pas de photo, le nom du contact apparaît dans l'écran de lancement avec une icône de substitution. Appuyez sur la photo ou sur l'icône de substitution pour ouvrir le contact.


Communication avec un contact

- 1 Ouvrez Contacts .
- 2 Appuyez sur le nom du contact.




- 3 Procédez de l'une des façons suivantes :
 - Appuyez sur le champ approprié pour appeler, envoyer un courriel ou envoyer un message SMS à ce contact. Par exemple, appuyez sur un numéro de téléphone pour appeler le contact.
 - Appuyez sur  pour envoyer un message SMS.
 - Appuyez sur un champ d'adresse pour situer l'adresse sur une carte.

Suppression d'un contact

- 1 Ouvrez Contacts .
- 2 Appuyez sur le nom du contact.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Supprimer un contact délié ou un contact lié dans sa totalité : ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Supprimer le contact. Appuyez sur Supprimer tous les profils pour confirmer.

REMARQUE Si vous possédez une entrée Facebook pour ce contact, appuyez sur Supprimer les autres profils. Vous devez accéder à Facebook pour supprimer cette entrée.

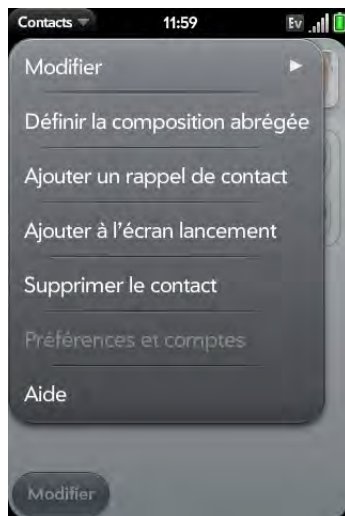

- Supprimer une entrée seulement dans un contact lié : appuyez sur le nom du contact affiché pour ouvrir la liste de toutes les entrées se trouvant dans le contact lié. Appuyez sur l'entrée voulue, puis sur Supprimer ce profil.

Si vous supprimez un contact attribué à un compte en ligne, le contact est également supprimé dans le compte en ligne.

Personnalisation de l'application Contacts

- 1 Ouvrez Contacts .
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Préférences et comptes.



- 3 Définissez les options suivantes :

Ordre dans la liste : appuyez sur le champ **Ordre de tri** et sélectionnez les critères selon lesquels vous souhaitez trier la liste de contacts. Seul l'ordre de tri sous-jacent de la liste est modifié ; vos contacts figureront toujours dans la liste sous la forme Prénom Nom de famille. Si vous effectuez un tri par nom de société, tous les contacts qui travaillent pour la société AAA apparaissent en premier dans la liste, dans l'ordre alphabétique Prénom/Nom. Les employés qui travaillent pour la société ZZZ figurent en dernier dans la liste et sont, eux aussi, triés selon les lettres de leurs prénom et nom.

Comptes : appuyez sur un compte pour en modifier les paramètres de connexion, puis connectez-vous à l'aide de ces nouveaux paramètres.


Compte par défaut : appuyez sur le compte par défaut actuel pour choisir un autre compte. Les nouveaux contacts que vous créez sont affectés à ce compte, à moins que vous ne spécifiez un autre compte.

Synchroniser maintenant : sélectionnez cette option pour déclencher la synchronisation de vos comptes en ligne.

Ajouter un compte : Appuyez sur cette option, puis sur un type de compte. Entrez les informations du compte. Avant de pouvoir configurer un compte sur votre téléphone, vous devez disposer déjà d'un compte en ligne auprès du fournisseur.

Synchronisez manuellement les contacts avec vos comptes en ligne.

Si vous voulez récupérer immédiatement des contacts depuis un compte en ligne sur votre téléphone ou télécharger des contacts de votre téléphone dans votre compte en ligne, vous pouvez effectuer une synchronisation manuelle. Cela permet de synchroniser l'application Contacts avec tous les comptes que vous avez configurés sur votre téléphone. Cette opération synchronise également votre calendrier et vos courriels avec ces comptes.

- 1 Ouvrez **Contacts** .
- 2 Ouvrez le **menu Application** et appuyez sur **Préférences et comptes**.
- 3 Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

Désynchronisation de Contacts avec un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts avec un compte en ligne, vous pouvez supprimer le compte depuis Contacts. Ceci met uniquement fin à la synchronisation des contacts; si vous synchronisez également les courriels et les événements du calendrier avec ce compte en ligne, leur synchronisation reste effective. En supprimant le compte dans Contacts, vous supprimez également toute entrée de contact associée sur votre téléphone uniquement. Par contre, les entrées ne sont pas supprimées du compte en ligne.

- 1 Ouvrez **Contacts** .
- 2 Ouvrez le **menu Application** et appuyez sur **Préférences et comptes**.

- 3 Appuyez sur le nom du compte.
- 4 Appuyez sur **Supprimer le compte**, puis sur **Supprimer le compte contact**.

Calendrier

Comment insérer des événements dans Calendrier?

Plusieurs options s'offrent à vous si vous souhaitez que des événements s'affichent dans Calendrier :

Se connecter à un calendrier en ligne par l'intermédiaire de la fonction Palm® Synergy™ : si vous disposez d'un calendrier dans un compte en ligne fonctionnant avec la fonction Synergy (par exemple, Google ou Microsoft Exchange ActiveSync), vous pouvez configurer Calendrier sur votre téléphone pour qu'il synchronise et affiche les événements du calendrier en ligne. Configurez la synchronisation lors de la première ouverture de Calendrier (voir [Première utilisation de l'application Calendrier](#)), ou à tout moment par la suite (voir [Personnalisation de Calendrier](#)). Une fois que vous aurez configuré la connexion à un calendrier en ligne, les événements que vous entrez en ligne s'afficheront automatiquement dans Calendrier, et les événements que vous entrez sur votre téléphone se synchroniseront avec le compte en ligne.

LE SAVIEZ-VOUS ? Si vous effectuez une synchronisation avec votre agenda Google, vous pouvez ajouter la fonction météo de Google au calendrier de votre bureau pour qu'elle s'affiche dans l'application Calendrier de votre téléphone. Sur votre bureau, connectez-vous à votre compte Google Agenda et ouvrez les **paramètres de l'agenda**. Cliquez sur l'onglet **Général**, saisissez votre localité et cliquez sur l'unité de température voulue dans **Afficher la météo de ma localité**. La prochaine fois que votre téléphone effectuera une synchronisation avec votre compte Google, la fonction météo de Google apparaîtra dans l'application Calendrier sur votre téléphone.

La fonction Synergy facilite la synchronisation d'autres données depuis un compte en ligne. Lorsque vous configurez la synchronisation dans une application, la synchronisation est automatiquement configurée pour vous dans les autres applications. Par exemple, si vous configurez votre compte Gmail dans Courriel avant de configurer l'application Calendrier, vous pourrez observer, lorsque vous ouvrirez Calendrier, que les événements de votre agenda Google ont déjà été téléchargés. Lorsque vous ouvrirez Contacts pour la première fois, vous remarquerez que vos contacts Google se trouvent déjà dans l'application Contacts de votre téléphone.

Transférer des événements de calendrier à l'aide de l'Assistant de transfert de données : quand vous transférez des événements de calendrier depuis un logiciel de bureau, vous sélectionnez le compte auquel vous voulez attribuer ces événements. Recherchez ces événements dans le compte que vous sélectionnez (voir [Transfert de données](#)).

Entrez un événement directement dans Calendrier : voir [Création d'un événement](#) pour obtenir des instructions. Vous pouvez attribuer l'événement à l'un de vos calendriers en ligne. Il est alors synchronisé avec le calendrier en ligne. Vous pouvez également créer l'événement dans votre compte profil Palm, ce qui signifie qu'il ne s'affichera que sur votre téléphone. Les événements du profil Palm sont inclus dans la sauvegarde quotidienne de vos informations de profil Palm, de sorte qu'il vous est possible de les restaurer en cas d'effacement accidentel.

Calendriers multicouches

Supposons que vous utilisez le calendrier de Microsoft Exchange ActiveSync et de Google. Si vous configurez ces deux comptes pour qu'ils se synchronisent avec votre téléphone, l'application Calendrier de votre téléphone affichera les événements de ces deux comptes dans une même vue, c'est-à-dire dans un calendrier multicouches dont les événements sont codés par couleur pour indiquer de quel fournisseur ils proviennent. Les différents événements sont conservés séparément auprès de vos différents fournisseurs ; ils sont simplement réunis dans une même vue sur votre téléphone à des fins de commodité.

Si vous modifiez un événement, la modification est effectuée dans le calendrier approprié.

Vous pouvez également choisir de ne consulter les événements que d'un calendrier à la fois.

Première utilisation de l'application Calendrier

- 1 [Ouvrez](#) Calendrier .



- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour configurer votre premier compte en ligne afin de le synchroniser : appuyez sur le type de compte, entrez les informations sur le compte et appuyez sur **Me connecter**.
- Pour configurer un deuxième compte en ligne à synchroniser : appuyez sur **Ajouter un compte** > type de compte > entrez les informations sur le compte > **Me connecter**.
- Pour ouvrir Calendrier sans créer de compte en ligne : appuyez sur **Terminé**. Votre compte de profil Palm s'ouvre et vous pouvez commencer à y créer des événements.

REMARQUE Si vous choisissez de synchroniser l'application Calendrier avec un compte en ligne Facebook, vos événements Facebook s'afficheront dans Calendrier, mais vous ne pourrez pas ajouter d'événements de calendrier à Facebook depuis l'application Calendrier. Pour utiliser directement Facebook sur votre téléphone, visitez l'application Web (voir [Web](#)).

Création d'un événement


Vous pouvez ajouter un événement à n'importe quel compte de calendrier à l'exception de Facebook. Si vous ne spécifiez aucun compte, le nouvel événement est ajouté à votre calendrier par défaut. Pour obtenir des informations sur la gestion des paramètres de temps de votre téléphone, voir [Date et heure](#).

- 1 Ouvrez Calendrier .



- 2 Dans le coin supérieur droit, appuyez sur **Tous** ou sur le nom d'un compte en ligne, puis appuyez sur le calendrier que vous voulez utiliser pour cet événement.


Si vous créez un événement dans la vue Tous les calendriers, l'événement est créé dans le calendrier défini comme étant le calendrier par défaut (voir [Personnalisation de Calendrier](#)).

- 3 Recherchez le jour désiré (voir [Navigation dans Calendrier](#)) et appuyez sur un créneau horaire vide.
- 4 Entrez le nom de l'événement et appuyez sur **Entrée** .

Dans la vue quotidienne, les créneaux horaires disponibles entre les événements sont comprimés et appelés X heures libres. Pour développer les créneaux libres afin d'y entrer un événement, appuyez sur **X heures libres**.


Ne cherchez pas un bouton d'enregistrement : vos informations sont automatiquement enregistrées lorsque vous effectuez le geste arrière pour fermer l'événement.

Saisie du lieu d'un événement


- 1 Pendant la création d'un événement (voir [Création d'un événement](#)), appuyez sur  à droite du nom de l'événement. Pour spécifier le lieu d'un événement déjà créé, appuyez sur le nom de l'événement dans la vue quotidienne.
- 2 Appuyez sur **Lieu de l'événement** et entrez le lieu.

CONSEIL Vous devez localiser un événement sur une carte? Ouvrez un événement dont le lieu est indiqué, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Emplacement sur carte**. L'adresse de l'événement s'affiche dans Google Maps.

Planification d'un événement récurrent

- 1 Pendant la création d'un événement (voir [Création d'un événement](#)), appuyez sur  à droite du nom de l'événement. Notez qu'une fois l'événement créé, vous devez appuyer sur son nom dans la vue quotidienne pour indiquer qu'il est récurrent.

- 2 Appuyez sur Aucune répétition et appuyez sur l'intervalle de répétition.

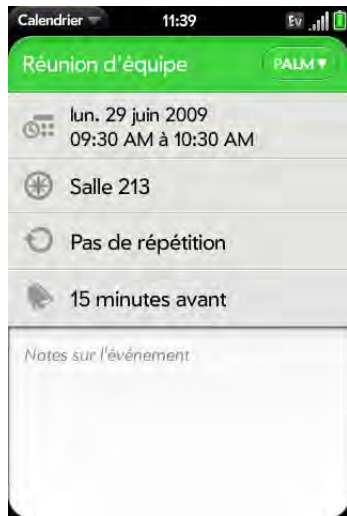

- 3 (Facultatif) Appuyez sur Personnaliser pour définir votre propre intervalle de répétition ainsi que la date de fin.

LE SAVIEZ-VOUS ? Pour entrer un anniversaire, une fête ou des vacances, créez un événement sans heure. Sélectionnez ensuite l'option Chaque année le [date] en tant qu'intervalle de répétition.

Ajout d'une alarme à un événement

- 1 Pendant la création d'un événement (voir [Création d'un événement](#)), appuyez sur ⓘ à droite du nom de l'événement. Pour ajouter une alarme une fois l'événement créé, appuyez sur le nom de l'événement dans la vue quotidienne.
- 2 Appuyez sur Pas de rappel et appuyez sur l'intervalle de l'alarme.


Ajout d'une note à un événement

- 1 Pendant la création d'un événement (voir [Création d'un événement](#)), appuyez sur ⓘ à droite du nom de l'événement. Pour ajouter une note une fois l'événement créé, appuyez sur le nom de l'événement dans la vue quotidienne.
- 2 Appuyez sur Notes sur l'événement et entrez la note.

Création d'un événement se déroulant sur une journée entière (sans heure)

Un événement de type Toute la journée, comme un anniversaire, s'affiche dans votre calendrier sans créneau horaire spécifique.

- 1 Ouvrez Calendrier 📅.
- 2 Recherchez le jour voulu, ouvrez le menu Application et appuyez sur Nouvel événement de toute une journée.

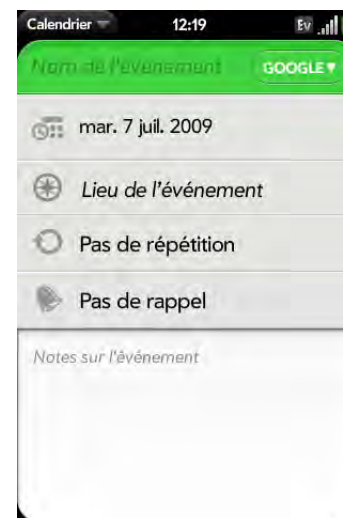

- 3 Entrez les informations relatives à l'événement.

Changement de l'affichage de Calendrier

Vous pouvez modifier l'affichage de Calendrier afin d'afficher des événements provenant de tous vos calendriers, ou seulement ceux enregistrés dans l'un d'entre eux.





- 1 Ouvrez Calendrier .
- 2 Procédez de l'une des façons suivantes :
 - Dans le coin supérieur droit, appuyez sur **Tous** ou sur le nom d'un calendrier et appuyez sur la vue de calendrier souhaitée : tous vos calendriers réunis dans une seule vue, ou un calendrier précis uniquement.
 - Appuyez sur une icône pour afficher des vues différentes du calendrier :

Tableau 1. Affichage de Calendrier

Icône	Description
	Vue quotidienne
	Vue hebdomadaire
	Vue mensuelle

Navigation dans Calendrier

- **Semaine suivante ou précédente** : dans la vue hebdomadaire, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- **Jour suivant ou précédent** : dans la vue quotidienne, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- **Mois suivant ou précédent** : dans la vue mensuelle, faites défiler l'affichage vers le bas ou vers le haut.

- Passer à un mois, une date ou une année spécifiques : ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Passer à**. Appuyez sur le mois, le jour et l'année et appuyez ensuite sur **Aller à Date**.
- Aller à aujourd'hui : ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Afficher aujourd'hui**.

CONSEIL Pour accéder à la date du jour depuis le menu de l'application, vous pouvez également appuyer sur **Passer à**, puis sur **Aller à Aujourd'hui**.


Aperçu rapide du planning

- Dans la vue quotidienne ou hebdomadaire, faites défiler légèrement vers la gauche ou vers la droite pour avoir un aperçu rapide du jour ou du mois précédent ou suivant, sans changer la vue actuelle.
- Dans la vue mensuelle, faites défiler légèrement vers le haut ou vers le bas pour avoir un aperçu rapide du mois précédent ou suivant.

Suppression d'un événement

Si vous supprimez un événement affecté à un compte en ligne, cet événement est également supprimé dans le compte en ligne.

IMPORTANT Lorsque vous supprimez un événement Microsoft Exchange sur votre téléphone, les participants n'en sont pas informés par un avis.

- 1 Ouvrez Calendrier .
- 2 Appuyez sur le nom de l'événement.

- 3 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Supprimer l'événement, puis appuyez sur **Supprimer** pour confirmer. Si cet événement fait partie d'une série d'événements récurrents, appuyez sur l'option voulue pour supprimer cet événement uniquement ou la série complète.



Réponse à un rappel d'événement

Lorsqu'un rappel d'événement s'affiche dans la barre d'avis au bas de l'écran, appuyez sur la description de l'événement pour ouvrir ce dernier, ou appuyez sur l'une des options suivantes :



- **Contacter participants à la réunion** : cette option ouvre un message contenant les adresses des participants dans le champ À. Le texte par défaut du message est « Je suis en retard, mais j'arrive... ». Vous pouvez le modifier avant d'envoyer le message.
- **Rejeter** : cette option ferme l'avis.
- **Rappel** : le rappel s'affichera de nouveau dans cinq minutes.

Affichage des participants à une réunion

Si vous recevez une demande de réunion, vous pouvez afficher la liste des participants.

- 1 Sur votre calendrier, appuyez sur la demande de réunion. Le champ Participants affiche le nom de l'organisateur et le nombre de participants.

- Appuyez sur le nombre pour afficher les noms des participants.
- (Facultatif) Appuyez sur le nom d'un participant. Si ce participant est un contact, l'entrée de contact s'affiche. Si le participant n'est pas un contact, appuyez sur **Ajouter dans Contacts** pour l'ajouter à votre liste de contacts.

Personnalisation de Calendrier

- Ouvrez **Calendrier** .
- Ouvrez le **menu Application** et appuyez sur **Préférences et comptes**.



- Définissez les options suivantes :

Premier jour de la semaine : sélectionnez le jour à afficher au début de la semaine dans la vue hebdomadaire et la vue mensuelle.

Début et fin de la journée appuyez sur cette option pour saisir les heures de commencement et de fin à afficher dans la vue quotidienne et la vue hebdomadaire.

Rappel par défaut de l'événement : appuyez sur l'intervalle de temps pour qu'un avis apparaisse pour les événements dont l'heure est définie ou se déroulant toute la journée. Les rappels que vous configurez pour des événements précis écrasent la configuration par défaut.

Rappels de l'événement : sélectionnez cette option pour associer un son à l'affichage d'un avis de calendrier.

Durée par défaut de l'événement : la durée par défaut de l'événement est d'une heure. Appuyez sur cette option pour définir une durée par défaut de **30 minutes** ou de **deux heures**.

Comptes : pour tous les comptes de calendrier, appuyez sur un compte pour définir la couleur des événements créés dans ce compte et pour afficher ou masquer ce compte dans la vue Tous les calendriers. Pour tous les calendriers, sauf le profil Palm, appuyez sur **Changer la configuration d'ouverture de session** pour modifier votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe. Ne faites ceci que si vous avez modifié ces informations dans le compte de calendrier en ligne car les informations que vous entrez ici doivent correspondre à celles du compte en ligne.

Calendrier par défaut : si vous créez un événement dans la vue Tous les calendriers, l'événement est affecté à votre calendrier par défaut.

Ajouter un compte : appuyez sur le type de compte et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le compte de calendrier en ligne. Avant de pouvoir configurer un compte sur votre téléphone, vous devez disposer déjà d'un compte en ligne auprès du fournisseur.

Synchronisation manuelle de Calendrier avec vos comptes en ligne

Pour récupérer immédiatement des éléments de calendrier depuis un compte en ligne sur votre téléphone ou télécharger des événements de votre téléphone vers votre compte en ligne, vous pouvez effectuer une synchronisation manuelle. L'application Calendrier, vos contacts et vos courriels se synchronisent alors avec tous les comptes configurés sur le téléphone.

- 1 [Ouvrez Calendrier](#) 📅.
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Préférences et comptes.
- 3 Appuyez sur Synchroniser maintenant.

Désynchronisation de Calendrier avec un compte en ligne

Si vous synchronisez les événements de calendrier avec un compte en ligne, vous pouvez supprimer le compte depuis Calendrier. Ceci met uniquement fin à la synchronisation des événements de calendrier; si vous synchronisez également les contacts ou les courriels avec ce compte en ligne, leur synchronisation reste effective. En supprimant le compte dans Calendrier, vous supprimez également tout événement associé dans votre téléphone uniquement. Par contre, les entrées ne sont pas supprimées du compte en ligne.

- 1 [Ouvrez Calendrier](#) 📅.
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Préférences et comptes.
- 3 Dans Comptes, appuyez sur le nom du compte.
- 4 Appuyez sur Supprimer le compte, puis sur Supprimer le compte de calendrier.

Tâches

Création d'une liste de tâches

Toutes les tâches que vous créez (voir [Création d'une tâche](#)) doivent être placées dans une liste de tâches. Une liste de tâches est un groupe d'éléments associés qu'il vous faut exécuter.

- 1 [Ouvrez Tâches](#) 📅.
- 2 Appuyez sur




- 3 Entrez le nom de la liste dans le champ Nom de la liste et appuyez sur Entrée .
- 4 Créer une tâche (voir [Création d'une tâche](#)).

Création d'une tâche


- 1 [Ouvrez Tâches](#) 📅.
- 2 Appuyez sur la liste à laquelle vous voulez affecter la tâche.

- 3 Appuyez sur .

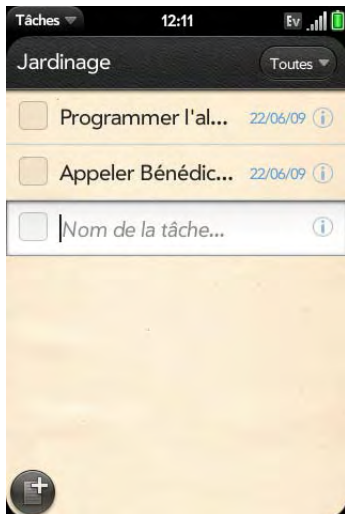


- 4 Entrez le nom de la tâche dans le champ Nom de la tâche. Pour définir la priorité de la tâche, suivez la procédure ci-dessous.

Définition de la priorité d'une tâche, de sa date d'échéance et d'autres paramètres

- 1 Ouvrez Tâches .
- 2 Appuyez sur la liste contenant la tâche.

- 3 Appuyez sur  à droite du nom de la tâche.

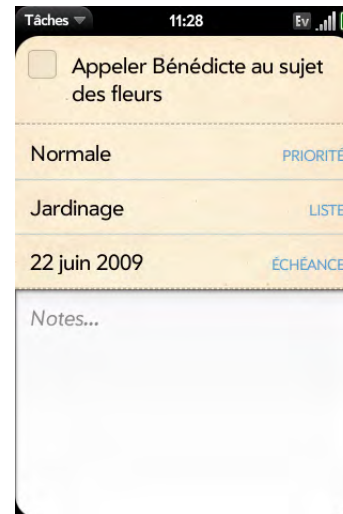

- 4 Configurez les options de votre choix :

Priorité : les tâches de niveau de priorité élevé s'affichent en rouge. Les tâches de niveau de priorité normal s'affichent en gras tandis que les tâches de faible priorité s'affichent en gris.

Liste : assignez la tâche à une liste différente.


Échéance : appuyez sur **Aucune date éch.**, puis sur une option de date d'échéance. Si vous définissez une date d'échéance, un avis apparaît dans le bas de l'écran à la date d'échéance. Appuyez sur l'avis pour ouvrir la tâche.

- 5 Pour entrer une note relative à la tâche, appuyez sur **Notes** et entrez la note.


CONSEIL Si vous ajoutez une date d'échéance à une tâche et que vous voulez ajouter des détails supplémentaires, appuyez sur la date pour ouvrir la vue des détails de la tâche.

Marquage d'une tâche comme terminée

- 1 Appuyez sur la liste contenant la tâche.
- 2 Appuyez sur la case située à gauche du nom de la tâche.

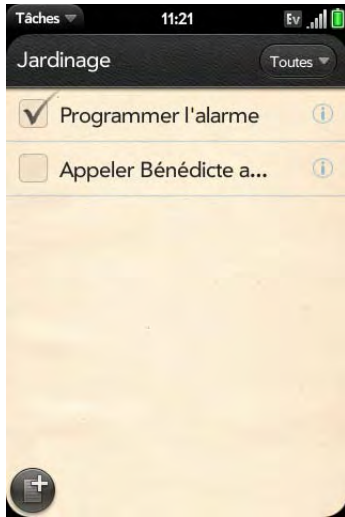

Affichage des tâches arrivant à échéance à la date du jour


- 1 Ouvrez Tâches . Le nombre apparaissant à droite du champ Toutes les tâches indique le nombre total de tâches arrivant à échéance à la date du jour ou qui sont en retard. Le nombre figurant à droite du nom

de chaque liste de tâches indique le nombre de tâches de cette liste qui arrivent à échéance à la date du jour ou qui sont en retard.




- 2 Appuyez sur le nom d'une liste de tâches pour afficher les tâches qui arrivent à échéance aujourd'hui ou qui sont en retard.

Attribution d'un nouveau nom à une tâche


- 1 Dans la liste des tâches, appuyez sur le nom de la tâche.
- 2 Entrez le nouveau nom et appuyez sur Entrée .

Filtrage d'une liste de tâches

Il est possible de filtrer les listes de tâches afin d'afficher toutes les tâches (paramètre par défaut), les tâches en attente ou les tâches terminées.

- 1 Ouvrez Tâches .
- 2 Appuyez sur la liste que vous voulez filtrer.

- 3 Appuyez sur Toutes, Restantes ou Terminées dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur l'option de filtre désirée.

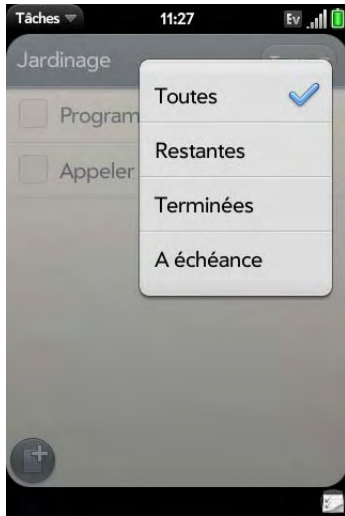


Réorganisation des tâches

Vous pouvez modifier l'ordre d'une liste de tâches ou d'une tâche particulière.

- Appuyez sur la liste ou sur le nom d'une tâche, puis, sans relâcher la pression, faites glisser l'élément jusqu'à l'emplacement désiré. Pour changer la priorité d'une tâche, déplacez-la vers un groupe (ou un numéro) présentant une priorité différente.

Définition des dates d'échéance de toutes les tâches d'une liste


- 1 Ouvrez Tâches .
- 2 Appuyez sur la liste contenant les tâches.

- 3 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Définir une date d'échéance pour toutes.



- 4 Appuyez sur le mois, la date et l'année, puis sur Définir date d'échéance.
- 5 Pour supprimer une date d'échéance précédemment assignée, appuyez sur Aucune date d'échéance.

Marquage de l'ensemble des tâches d'une liste comme terminées/non terminées

- 1 Ouvrez Tâches .
- 2 Appuyez sur la liste contenant les tâches.
- 3 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Marquer toutes les tâches, puis sur Marquer toutes terminées/non terminées.

Suppression de toutes les tâches terminées d'une liste

- 1 Ouvrez Tâches .
- 2 Appuyez sur la liste contenant les tâches.
- 3 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Éliminer les tâches terminées.

Suppression d'une tâche ou d'une liste de tâches


- Jetez la tâche ou la liste de tâches à gauche ou à droite de l'écran et appuyez sur Supprimer pour confirmer.


Notes

Si vous avez utilisé l'Assistant de transfert de données et importé des notes depuis Outlook sur votre bureau sur votre téléphone, ces notes apparaissent aussi dans Notes.

Création d'une note

- 1 Ouvrez Notes .

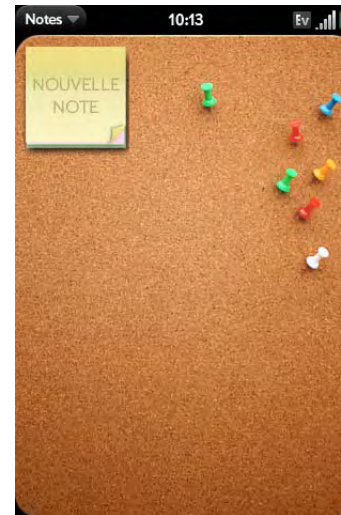


- 2 Appuyez sur .
- 3 Entrez le texte de la note. Les notes sont enregistrées au fur et à mesure que vous tapez.

Recherche d'une note

- Dans l'application Notes, entrez une lettre ou un numéro dans la note, puis appuyez sur la note.

REMARQUE Les résultats de la recherche universelle auxquels vous accédez depuis la vue Carte ou depuis l'écran de lancement n'incluent pas les notes.


Modification d'une note

- 1 Ouvrez Notes .
- 2 Appuyez sur la note à modifier.
- 3 Appuyez sur l'écran pour placer le curseur (voir [Gestes de sélection de texte](#)) et modifiez le texte de la note.

Modification de la couleur d'une note

Vous pouvez affecter un code de couleur à vos notes pour vous aider à reconnaître les notes d'un type particulier. Vous pouvez, par exemple, rédiger toutes vos listes d'épicerie en bleu.

- 1 Appuyez sur la note.
- 2 Appuyez sur le coin inférieur droit de l'écran, puis appuyez sur la nouvelle couleur.

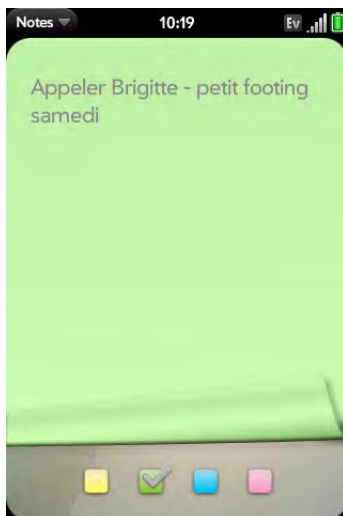




Suppression d'une note


- 1 Dans une note ouverte, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Supprimer.
- 2 Appuyez sur Supprimer pour confirmer.

Réveil

Définition d'une alarme

Vérifiez que les sons système et la sonnerie sont activés afin que l'alarme sonne au moment souhaité (voir [Sélection des sons système et des avis](#)).

- 1 Ouvrez Réveil .
- 2 Appuyez sur , puis sur .

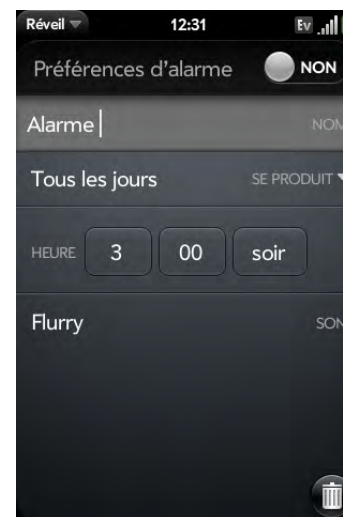


3 Définissez les options suivantes :

Préférences d'alarme : appuyez sur **Non** pour activer l'alarme. Lorsqu'une alarme est activée, l'icône d'alarme s'affiche en bas, à droite de l'écran du téléphone. Appuyez sur l'icône pour afficher les détails de l'alarme.

Nom : saisissez le nom de l'alarme.

Se produit : appuyez sur cette option pour sélectionner la fréquence de l'alarme.

Heure : appuyez pour définir l'heure, les minutes et les symboles AM/PM.

Son : appuyez pour afficher la liste des sonneries, puis appuyez sur le nom d'une sonnerie. Appuyez sur  pour l'écouter.

Lorsqu'une alarme sonne sur le téléphone, appuyez sur **Rejeter** pour l'arrêter ou sur **Rappel** pour l'entendre de nouveau dans cinq minutes.

L'application Réveil vous permet de vous réveiller à la même heure où que vous soyez. Par exemple, l'alarme répétée définie sur 7h00 du matin à San Francisco sonnera également à 7h00 à New York. L'application Calendrier vous permet de régler les heures de rendez-vous de manière à ce que l'avis d'un rendez-vous à 9h00 à San Francisco sonne à midi à New York (voir [Création d'un événement](#))

Gestion du réveil

1 [Ouvrez Réveil](#) .

2 Appuyez sur .

Pour modifier le thème du réveil, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Thèmes**. Appuyez ensuite sur un thème pour le sélectionner.

Pour modifier l'heure, reportez-vous à la section [Date et heure](#).

Annulation d'une alarme

1 [Ouvrez Réveil](#) .

2 Appuyez sur , puis sur **Oui** pour désactiver l'alarme.

Réglage du volume de l'alarme

1 [Ouvrez Sons et sonneries](#) .

2 Sous **Sons système**, faites glisser le curseur de réglage du volume.

Suppression d'une alarme

1 [Ouvrez Réveil](#) .

2 Appuyez sur , puis sur le nom de l'alarme.

3 Appuyez sur .

Calculatrice

Utilisez la calculatrice pour effectuer une addition, une soustraction, une multiplication et une division, ainsi que pour déterminer un pourcentage et une racine carrée. Vous pouvez vous servir du clavier à l'écran ou du clavier standard pour entrer des chiffres dans la calculatrice.

Calculs






1 [Ouvrez Calculatrice](#) .

2 Saisissez des chiffres et réalisez des calculs.

REMARQUE Appuyez sur la barre d'espace pour accéder aux autres opérations.

Boutons de la calculatrice

Tableau 2. Boutons de la calculatrice

Bouton	Description
	Permet d'effacer le calcul en cours ou le nombre affiché.
	Permet d'ajouter le nombre actuellement affiché à la mémoire.
	Permet de soustraire le nombre actuellement affiché de la mémoire.
	Permet d'afficher la mémoire.
	Permet de vider la mémoire.



Photos, vidéos et musique

Vous pouvez stocker vos photos et vos vidéos préférées directement sur votre Téléphone Palm® Pre™. Et plus la peine d'apporter un lecteur MP3 onéreux ; vous pouvez écouter de la musique sur votre téléphone. Transférez simplement vos chansons vers votre téléphone et écoutez-les à l'aide du casque ou des écouteurs inclus (vendus séparément).

Dans ce chapitre

- 112 Appareil photo
- 112 Photos
- 116 Vidéos
- 118 YouTube
- 119 Musique


Appareil photo

Prendre une photo

Votre téléphone est doté d'un appareil photo 3 mégapixels facile d'emploi avec flash à DEL intégré. Vous pouvez ainsi prendre des photos avant de les visualiser ou de les envoyer à vos amis et aux membres de votre famille à l'aide de l'application Photos (voir [Partager une photo](#)). Pour personnaliser davantage votre téléphone, utilisez vos photos comme fond d'écran (voir [Enregistrement d'une photo comme fond d'écran](#)) ou comme photos d'identité pour vos contacts (voir [Ajout d'une photo à un contact](#)).

- 1 Ouvrez Appareil photo .



- 2 L'appareil photo intégré détermine automatiquement si le flash est requis ou non. Si vous souhaitez modifier le paramètre du flash, appuyez une première fois sur  pour que le flash reste activé, et une deuxième fois pour que le flash reste désactivé.
- 3 Pour prendre une photo en format paysage, tournez votre téléphone de 90°.

- 4 Appuyez sur la barre d'espace  ou sur .

L'image capturée est automatiquement enregistrée en format JPG. Prenez autant de clichés que vous le souhaitez, puis accédez à Photos pour regarder les photos que vous venez de prendre et supprimer celles que vous n'aimez pas.

Vérification des images

- 1 Après avoir pris une photo, appuyez sur sa miniature, en bas, à gauche de l'écran. Cette opération ouvre la photo dans l'application Photos.
- 2 Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour consulter les autres photos que vous avez prises.

Photos


Visionnage de photos


Les photos disponibles sur votre téléphone peuvent provenir de diverses sources. Il peut s'agir de :

- photos que vous avez vous-même prises avec votre téléphone (voir [Prendre une photo](#)) ;
- photos copiées à partir de votre ordinateur (voir [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)) ;
- photos reçues en pièce jointe à des courriels (voir [Ouverture de pièces jointes](#)) ;
- fichiers musicaux reçus dans des messages MMS (voir [Réception et affichage des messages SMS et multimédia](#)).

Vous pouvez afficher les images en pièce jointe au format JPG, GIF, BMP ou PNG. Vous pouvez afficher les images des messages multimédia au format JPG. L'application Photos vous permet d'afficher les photos prises à l'aide de l'appareil photo du téléphone ou copiées à partir de votre ordinateur au format JPG.

Vous pouvez également regarder vos photos directement sur le Web à l'aide du navigateur Web de votre téléphone (voir [Web](#)).

- 1 Ouvrez Photos .
- 2 Appuyez sur l'album contenant la photo à ouvrir, puis appuyez sur la miniature de cette photo. L'album Lot de photos contient toutes les photos prises à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone.

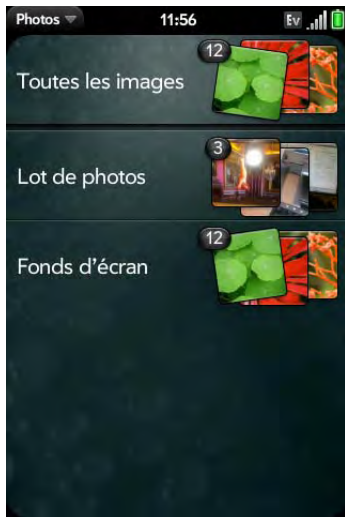

- 3 Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher les autres photos de l'album.

Classement des photos dans des albums

L'application Photos contient par défaut les albums suivants :

- **Toutes les images** : contient toutes les images en format JPG stockées sur votre téléphone.
- **Fonds d'écran** : contient les photos par défaut que vous pouvez utiliser comme fond d'écran.

LE SAVIEZ-VOUS ? Lorsque vous utilisez l'une de vos propres photos comme fond d'écran (voir [Enregistrement d'une photo comme fond d'écran](#)), cette photo n'est pas automatiquement transférée vers l'album Fonds d'écran.

L'application Photos crée automatiquement des albums supplémentaires au fur et à mesure que vous ajoutez les types d'images suivants à votre téléphone :

- **Lot de photos** : contient toutes les photos prises à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone.
- **Messagerie** : contient toutes les photos au format JPG enregistrées à partir d'un message MMS.
- **Téléchargements** : contient toutes les photos au format JPG enregistrées à partir d'une pièce jointe à un courriel.

Vous pouvez attribuer les photos stockées sur votre téléphone à n'importe quel album, que ce soit aux albums définis par défaut ou aux albums que vous avez vous-même créés. Pour créer et attribuer des photos à des albums, vous devez activer le mode Lecteur USB de votre téléphone. Il vous suffit ensuite de créer des albums et d'y déplacer vos photos comme vous le souhaitez à l'aide de l'ordinateur.

- 1 Raccordez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du **câble USB** fourni.
- 2 Sur votre téléphone, appuyez sur **Lecteur USB**. À l'invite, appuyez sur OK. Sur votre ordinateur, votre téléphone apparaît sous la forme d'un lecteur amovible.

REMARQUE Ordinateur Windows : si l'assistant Nouveau matériel détecté s'ouvre, cliquez sur **Annuler** pour le fermer.

- 3 Ouvrez **Poste de travail** (Windows XP), **Ordinateur** (Windows Vista) ou **Finder** (Mac), puis cliquez deux fois sur le lecteur représentant votre téléphone.

- 4 Pour créer un nouvel album, utilisez la fonction de votre ordinateur permettant de définir de nouveaux dossiers. Pour vous assurer que l'application Photos puisse le détecter, créez ce nouvel album à la racine du lecteur représentant votre téléphone et non comme sous-dossier d'un autre répertoire.

REMARQUE L'application Photos n'affiche les albums créés que lorsque ceux-ci contiennent au moins une photo au format JPG.


- 5 Pour attribuer les photos aux albums de votre choix, utilisez ensuite les fonctions de copie et de déplacement de votre ordinateur. Afficher les photos sous forme de miniatures permet de les trouver plus facilement.
- 6 Sur un ordinateur Windows, pour fermer la connexion en toute sécurité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur représentant votre téléphone, puis cliquez sur **Éjecter**. Sur un ordinateur Mac, à partir du bureau, faites glisser le lecteur représentant votre téléphone jusqu'à la **Corbeille**. Le symbole de la corbeille se transforme en symbole **Éjecter**.
- 7 Déconnectez le câble USB de l'ordinateur dès que cette opération ne présente plus aucun risque.

LE SAVIEZ-VOUS ? Pour supprimer un album, raccordez votre téléphone à votre ordinateur, puis appuyez sur **Lecteur USB**. À partir de votre ordinateur, ouvrez le lecteur représentant votre téléphone, puis supprimez le dossier représentant l'album.

Ajout d'une photo à un contact

Vous pouvez également attribuer des photos à vos contacts à partir de l'application Contacts (voir [Ajout d'une photo à un contact](#)).

- 1 Appuyez sur la miniature de la photo souhaitée pour afficher cette dernière sur tout l'écran.
- 2 Lorsque l'en-tête de la photo est masqué, appuyez sur l'écran pour l'afficher.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Assigner au contact**.
- 4 Entrez le nom du contact souhaité, puis appuyez sur ce contact.
- 5 (Facultatif) Effectuez l'une des opérations suivantes ou les deux :

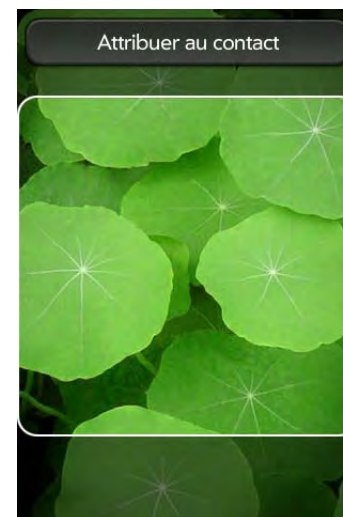


- Pour agrandir un visage ou une autre partie de la photo, effectuez un zoom avant en appuyant sur la photo et en écartant les doigts.
- Pour capturer la partie de la photo que vous souhaitez attribuer au contact, appuyez sur la photo tout en maintenant la pression, puis faites glisser la partie au centre de la zone à l'écran. Cette partie devient la photo du contact.

- 6 Appuyez sur **Attribuer au contact**.

Enregistrement d'une photo comme fond d'écran


Le fond d'écran sélectionné s'affiche en arrière-plan de la vue Carte.

- 1 Appuyez sur la miniature de la photo souhaitée pour afficher cette dernière sur tout l'écran.
- 2 Lorsque l'en-tête de la photo est masqué, appuyez sur l'écran pour l'afficher.
- 3 Appuyez sur , puis sur Choisir le fond d'écran.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes ou les deux :
 - Pour effectuer un zoom arrière ou avant sur la photo, effectuez le geste pincer/fermer ou pincer/ouvrir (rapprochez ou écartez les extrémités de votre pouce et de votre index sur la photo).
 - Pour effectuer une capture de la partie de l'image à utiliser comme fond d'écran, appuyez sur l'image et faites glisser la partie souhaitée vers le centre de la zone présentée à l'écran en maintenant la pression. Cette partie devient le fond d'écran.
- 5 Appuyez sur Choisir le fond d'écran.

Partager une photo

Vous pouvez envoyer les photos stockées sur votre téléphone vers d'autres appareils prenant également en charge les photos ou en pièce jointe à des courriels.

- 1 Appuyez sur la miniature de la photo souhaitée pour afficher cette dernière sur tout l'écran.
- 2 Lorsque l'en-tête de la photo est masqué, appuyez sur l'écran pour l'afficher.

- 3 Appuyez sur , puis sur Partager par courriel ou sur Partager par MMS.
- 4 Créez le courriel ou le message multimédia.

CONSEIL Vous pouvez également copier des photos de votre téléphone vers votre ordinateur (voir [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)).

Chargement d'une photo sur le Web

Pour charger une photo sur des services Web tels que Facebook ou Photobucket, vous devez disposer d'un compte vous permettant d'accéder à ces services et ce compte doit être configuré sur votre téléphone. La configuration d'un tel compte sur votre téléphone peut s'effectuer durant l'étape de chargement, comme illustré dans la présente procédure, ou à tout autre moment (voir [Configuration d'un compte de photos en ligne sur votre téléphone](#)).

- 1 Appuyez sur la miniature de la photo souhaitée pour afficher cette dernière sur tout l'écran.
- 2 Lorsque l'en-tête de la photo est masqué, appuyez sur l'écran pour l'afficher.
- 3 Appuyez sur , puis sur Télécharger.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si le service Web pour photos souhaité est déjà configuré sur votre téléphone, appuyez sur son nom pour l'utiliser.
 - Dans le cas contraire, appuyez sur **Ajouter un compte**, puis sélectionnez le type de compte souhaité. Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe, puis appuyez sur **Me connecter**.

Configuration d'un compte de photos en ligne sur votre téléphone

Pour pouvoir charger des photos sur un compte de service Web tel que Facebook ou Photobucket, ce compte doit être configuré sur votre téléphone.


LE SAVIEZ-VOUS ? Lorsque vous configurez un compte Facebook dans l'application Photos de votre téléphone, les contacts et événements de calendrier Facebook s'affichent également dans les applications Facebook et Calendrier de ce dernier. De la même manière, lorsqu'un compte Facebook est déjà configuré dans les applications Contacts ou Calendrier, vous pouvez immédiatement charger des photos vers ce service Web à partir de votre application Photos.

- 1 Ouvrez Photos .
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur [Préférences et comptes](#).



- 3 Appuyez sur [Ajouter un compte](#), puis sélectionnez le type de compte à ajouter.
- 4 Entrez les nom d'utilisateur et mot de passe correspondant à ce compte, puis appuyez sur [Me connecter](#).

Suppression d'une photo

- 1 Appuyez sur la miniature de la photo souhaitée pour afficher cette dernière sur tout l'écran.
- 2 Lorsque l'en-tête de la photo est masqué, appuyez sur l'écran pour l'afficher.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur [Supprimer](#) pour confirmer.

Vidéos

Regarder une vidéo

Les vidéos disponibles sur votre téléphone peuvent provenir de diverses sources. Il peut s'agir de :


- vidéos copiées à partir de votre ordinateur (voir [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)) ;
- vidéos reçues en pièce jointe à des courriels (voir [Ouverture de pièces jointes](#)) ;
- vidéos reçues dans des messages MMS (voir [Réception et affichage des messages SMS et multimédia](#)).

Vous pouvez visionner des vidéos reçus dans des courriels ou copiés de votre ordinateur en format MPEG4, H.263, H.264, MP4, M4V, 3GP, 3GPP, 3G2 et 3GP2. Vous pouvez visionner les vidéos des messages multimédia en format MP4. Toutes les vidéos stockées sur votre téléphone sont lues en format paysage.

Pour visionner des vidéos YouTube, utilisez l'application YouTube de votre téléphone (voir [YouTube](#)).

REMARQUE Avant de placer des vidéos sur votre téléphone, assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace de stockage sur votre téléphone pour ces fichiers. Ouvrez Infos sur l'appareil et examinez le champ Disponible sous Téléphone.

1 Ouvrez Vidéos .

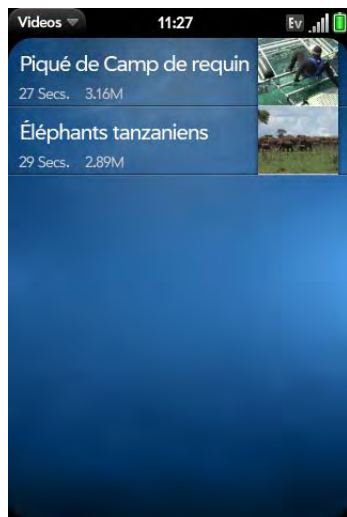

2 Appuyez sur la vidéo souhaitée.





Utilisation des fonctions de lecture des vidéos

Les fonctions de lecture s'affichent automatiquement dès le lancement d'une vidéo. Elles disparaissent ensuite au bout de quelques secondes.

Appuyez sur la vidéo en cours pour afficher manuellement ces fonctions ou les ignorer.



Tableau 1. Fonctions de lecture des vidéos

Contrôle	Fonction
	Lecture
	Pause
	Avance ou recul rapide (appuyez sur le curseur, puis faites-le glisser vers la droite ou la gauche tout en maintenant la pression).
	Basculement entre le mode plein écran et la taille d'origine.

CONSEIL Pour avancer la lecture d'une vidéo de 30 secondes, effectuez une pichenette de gauche à droite sur l'écran. Pour revenir en arrière de 10 secondes, effectuez la même opération, mais cette fois de la droite vers la gauche.

Suppression d'une vidéo

Pour supprimer un fichier vidéo de votre téléphone, vous devez activer le mode Lecteur USB sur ce dernier, puis utiliser la fonction de suppression de votre ordinateur.

- 1 Raccordez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Sur votre téléphone, appuyez sur **Lecteur USB**. À l'invite, appuyez sur **OK**. Sur votre ordinateur, votre téléphone apparaît sous la forme d'un lecteur amovible.


REMARQUE Ordinateur Windows : si l'assistant Nouveau matériel détecté s'ouvre, cliquez sur **Annuler** pour le fermer.

- 3 Ouvrez **Poste de travail** (Windows XP), **Ordinateur** (Windows Vista) ou **Finder** (Mac), puis cliquez deux fois sur le lecteur représentant votre téléphone.
- 4 Supprimez la vidéo à l'aide des fonctions de suppression de votre ordinateur.
- 5 Sur un ordinateur Windows, pour fermer la connexion en toute sécurité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur représentant votre téléphone, puis cliquez sur **Éjecter**. Sur un ordinateur Mac, à partir du bureau, faites glisser le lecteur représentant votre téléphone jusqu'à la **Corbeille**. Le symbole de la corbeille se transforme en symbole **Éjecter**.
- 6 Déconnectez le câble USB de l'ordinateur dès que cette opération ne présente plus aucun risque.



YouTube

Regarder une vidéo

L'application YouTube de votre téléphone vous permet de regarder les vidéos en ligne disponibles sur le site du même nom. Toutes les vidéos sont lues en mode paysage sur votre téléphone.

- 1 [Ouvrez YouTube](#) .
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :







- **Rechercher d'une vidéo** : appuyez sur **Rechercher les vidéos**, entrez le terme à chercher, puis appuyez sur **Entrée**  ou sur .
 - **Affichage des vidéos les mieux notées** : appuyez sur **Vidéos**, puis sur **Populaires**.
 - **Affichage des vidéos les plus visionnées** : appuyez sur **Vidéos**, puis sur **Les plus consultées**.
 - **Affichage des vidéos visionnées récemment** : appuyez sur **Vidéos**, puis sur **Historique**.
- 3 Lorsque la vidéo souhaitée s'affiche, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - **Lecture de la vidéo** : appuyez sur la miniature de la vidéo.
 - **Affichage des informations relatives à la vidéo sélectionnée** : appuyez sur le texte figurant à droite de la miniature de la vidéo.

LE SAVIEZ-VOUS ? Certaines vidéos peuvent être visionnées sur YouTube mais uniquement sur votre ordinateur. Pour ces vidéos, vous pouvez afficher les informations sur votre téléphone, mais si vous tentez de les lire sur votre téléphone, un message d'erreur s'affiche.

Utilisation des fonctions de lecture des vidéos

Tableau 2. Fonctions de lecture des vidéos

Contrôle	Fonction
	Lecture
	Pause
	Avance ou recul rapide (appuyez sur le curseur, puis faites-le glisser vers la droite ou la gauche tout en maintenant la pression).
	Basculement entre le mode plein écran et la taille d'origine.

Recherche de vidéos connexes

Vous pouvez, si vous le souhaitez, chercher des vidéos réalisées par le même auteur que celle déjà sélectionnée ou liée d'une manière ou d'une autre à cette dernière.

De l'écran donnant des renseignements sur la vidéo sélectionnée (voir [Regarder une vidéo](#)), effectuez l'une des opérations suivantes :

- Affichage de vidéos réalisées par le même auteur : appuyez sur **Savoir plus > Pour en savoir plus sur l'auteur**.
- Affichage de vidéos connexes : appuyez sur **Savoir Plus > Vidéos connexes**.

Partage d'une vidéo

Grâce à votre téléphone, vous pouvez envoyer à vos amis des liens vers des vidéos YouTube.

- 1 À partir de l'écran donnant des renseignements sur la vidéo sélectionnée (voir [Regarder une vidéo](#)), appuyez sur **Partager**.
- 2 Appuyez sur **Courriel** ou sur **Message SMS**.
- 3 Adressez et envoyez le message.

Musique

Écouter de la musique


Vous pouvez écouter de la musique grâce au haut-parleur situé à l'arrière de votre téléphone, au casque stéréo fourni avec votre téléphone ou aux écouteurs (vendus séparément).


Les fichiers musicaux disponibles sur votre téléphone peuvent provenir de diverses sources. Il peut s'agir de :

- fichiers musicaux copiés à partir de votre ordinateur (voir [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)) ;
- fichiers musicaux reçus en pièce jointe à des courriels (voir [Ouverture de pièces jointes](#)) ;
- fichiers musicaux reçus dans des messages MMS (voir [Réception et affichage des messages SMS et multimédia](#)).

Vous pouvez également écouter de la musique en continu à partir du Web directement à l'aide du navigateur Web installé sur votre téléphone (voir [Web](#)).

Les formats pris en charge pour les fichiers musicaux copiés à partir de votre ordinateur ou écoutés en continu depuis le Web sont les suivants : MP3, AAC et AAC+. Les formats pris en charge pour les fichiers musicaux reçus en pièce jointe à des courriels sont les suivants : MP3, AAC, AAC+, WAV ou AMR. Pour les fichiers reçus dans des messages multimédia, le format MP3 est pris en charge.

- 1 Ouvrez Musique .
- 2 Si l'application Musique ne détecte aucun fichier musical sur votre téléphone, appuyez sur Obtenir ma musique pour découvrir comment obtenir de la musique sur votre téléphone.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

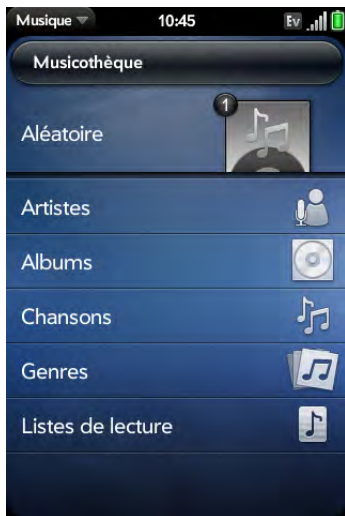

- Écouter la totalité des chansons figurant sur votre : appuyez sur Lecture aléatoire de tout.
- Écouter un morceau particulier : appuyez sur Artistes, Albums, Chansons, Genres ou Listes de lecture pour lancer une recherche dans la catégorie correspondante. Poursuivez les sélections jusqu'à ce que vous trouviez le morceau voulu. Appuyez enfin sur le nom de la chanson à écouter.







- Écouter toutes les chansons d'un même artiste : appuyez sur Artistes, puis sur le nom de l'artiste souhaité. Pour écouter les chansons de cet artiste dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran, appuyez sur le premier morceau. Les morceaux affichés sont alors lus les uns après les autres. Pour écouter ces mêmes chansons dans un ordre aléatoire, appuyez sur Lecture aléatoire de tout.
- Écouter toutes les chansons d'un même album : appuyez sur Albums, puis sur le nom de l'album souhaité. Pour écouter les chansons de cet album dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran, appuyez sur le premier morceau. Les morceaux affichés sont alors lus les uns après les autres. Pour écouter ces mêmes chansons dans un ordre aléatoire, appuyez sur Lecture aléatoire de tout.
- Écouter toutes les chansons d'un même genre : appuyez sur Genres, puis sur le nom du genre souhaité. Pour écouter les chansons appartenant au genre sélectionné dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran, appuyez sur le premier morceau. Les morceaux affichés sont alors lus les uns après les autres. Pour écouter ces mêmes chansons dans un ordre aléatoire, appuyez sur Lecture aléatoire de tout.

LE SAVIEZ-VOUS ? La lecture des fichiers musicaux se poursuit en arrière-plan, même si vous passez à une autre application, désactivez l'écran ou faites glisser l'interrupteur de sonnerie en mode Son Off.

Utilisation des fonctions de lecture des fichiers musicaux



Tableau 3. Fonctions de lecture de la musique

Contrôle	Fonction
	Lecture
	Pause
	Recul rapide
	Avance rapide
	Lecture aléatoire de la liste de lecture en cours
	Répétition : appuyez une fois sur cette option pour répéter la chanson en cours. Appuyez une deuxième fois pour répéter la totalité de la liste de lecture en cours.

Modification de l'affichage de la lecture en cours

Vous pouvez modifier, si vous le souhaitez, l'affichage des chansons en cours de lecture en fonction de leur nom ou de la pochette de l'album dans lequel elles figurent.

- Lorsque vous écoutez une chanson, appuyez sur l'en-tête pour basculer entre les vues Listes de lecture et Pochettes d'albums.

Recherche de chansons ou de contenu connexes

Lorsque vous écoutez un morceau, vous pouvez lancer une recherche sur le Web pour y trouver des éléments connexes, par exemple des chansons du même artiste ou appartenant au même album.

- 1 Lorsque vous écoutez une chanson, ouvrez le [menu Application](#).
- 2 Appuyez sur les options de recherche Web (telles que YouTube), puis sur les informations souhaitées.

Modification de l'ordre des éléments dans la liste Lecture en cours

- En vue Listes de lecture, appuyez sur le nom de la chanson souhaitée sans relâcher la pression. Faites ensuite glisser le morceau vers un nouvel emplacement de la liste.

Suppression d'une chanson de la liste Lecture en cours

- En vue Listes de lecture, jetez le nom de la chanson à gauche ou à droite de l'écran. Cette opération ne supprime pas le fichier de votre téléphone.

Suppression d'une chanson

Pour supprimer un fichier musical de votre téléphone, vous devez activer le mode Lecteur USB sur votre téléphone, puis supprimer la chanson à l'aide de votre ordinateur.

- 1 Raccordez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du **câble USB** fourni.
- 2 Sur votre téléphone, appuyez sur **Lecteur USB**. À l'invite, appuyez sur **OK**. Sur votre ordinateur, votre téléphone apparaît sous la forme d'un lecteur amovible.

REMARQUE Ordinateur Windows : si l'assistant Nouveau matériel détecté s'ouvre, cliquez sur **Annuler** pour le fermer.

- 3 Ouvrez **Poste de travail** (Windows XP), **Ordinateur** (Windows Vista) ou **Finder** (Mac), puis cliquez deux fois sur le lecteur représentant votre téléphone.
- 4 Supprimez la chanson souhaitée à l'aide des fonctions de suppression de votre ordinateur.
- 5 Sur un ordinateur Windows, pour fermer la connexion en toute sécurité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur représentant votre téléphone, puis cliquez sur **Éjecter**. Sur un ordinateur Mac, faites glisser le lecteur représentant votre téléphone jusqu'à la **Corbeille**. Le symbole de la corbeille se transforme en symbole **Éjecter**.
- 6 Déconnectez le câble USB de l'ordinateur dès que cette opération ne présente plus aucun risque.



Connexions Web et sans fil

Avec le réseau de votre fournisseur de services sans fil et le navigateur Web de votre téléphone, vous pouvez accéder à Internet presque partout où vous allez.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Wi-fi de votre téléphone pour vous connecter à un réseau d'entreprise, à un réseau domestique ou à un réseau public. La technologie sans fil Bluetooth® intégrée à votre smartphone Palm® Pre™ vous permet de configurer aisément des connexions sans fil entre plusieurs appareils.

Dans ce chapitre

- 124 Wi-Fi
- 127 Services de positionnement
- 128 Web
- 133 Google Maps
- 133 Technologie sans fil Bluetooth®
- 136 Utilisation du téléphone comme modem

Wi-Fi

Qu'est-ce qu'une connexion Wi-Fi?

De nombreux endroits (bureaux d'entreprise, cafés, aéroports, bibliothèques, etc.) proposent l'accès à un réseau Wi-Fi. Un réseau Wi-Fi est un réseau local sans fil (WLAN). Votre téléphone prend en charge les connexions Wi-Fi basées sur la norme 802.11 (802.11b et 802.11g) avec authentification WPA, WPA2, WEP et 802.1x. Un point d'accès Wi-Fi (également connu sous le nom de hotspot) est un périphérique réseau doté d'une antenne fournissant des connexions sans fil à un réseau plus vaste. Lorsque vous vous trouvez à proximité d'un réseau Wi-Fi disponible, vous pouvez utiliser la fonction Wi-Fi de votre téléphone pour vous connecter à ce réseau et accéder à

Pourquoi utiliser une connexion Wi-Fi?

Disposer d'une connexion Wi-Fi peut se révéler très utile, en particulier dans les situations suivantes :

- Vous vous trouvez en dehors de la zone de couverture du réseau et vous souhaitez accéder à Internet.
- L'abonnement Votre fournisseur de télécoms sans fil prévoit des frais supplémentaires pour les services de données et vous souhaitez réduire ces frais en utilisant une connexion Wi-Fi.
- Vous ne souhaitez pas que votre connexion à Internet soit interrompue lorsque vous êtes en cours de communication sur le téléphone.
- Vous vous trouvez dans une zone de couverture mais hors du réseau EVDO de votre fournisseur de services sans fil. Notez qu'une connexion Wi-Fi peut être plus rapide qu'une connexion de données 1x.

Existe-t-il différents types de réseaux Wi-Fi?

Il existe deux types de réseaux Wi-Fi :

- Réseaux ouverts : ces réseaux diffusent leur nom (SSID) et ne requièrent aucun mot de passe ou paramétrage particulier. Pour apprendre à établir votre première connexion à un réseau ouvert, voir [Connexion à un nouveau réseau ouvert](#).
- Réseaux sécurisés : ces réseaux peuvent diffuser leur nom, mais requièrent au minimum un mot de passe que vous devez obtenir de l'administrateur (le bibliothécaire si vous êtes dans une bibliothèque ou la personne qui se trouve derrière le comptoir dans un café, par exemple). D'autres paramètres, que vous pouvez également obtenir auprès de l'administrateur système, peuvent se révéler nécessaires. Pour apprendre à établir votre première connexion à un réseau sécurisé, voir [Connexion à un nouveau réseau sécurisé](#).

Pour savoir comment vous connecter la première fois à l'un de ces types de réseaux, voir [Connexion à un réseau précédemment utilisé](#).

Activation et désactivation de la fonction Wi-Fi

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Ouvrez Wi-Fi  et appuyez sur Oui ou Non.



- Depuis n'importe quel écran : ouvrez le [menu Connexion](#), appuyez sur Wi-Fi, puis sur Activer Wi-Fi ou sur Désactiver Wi-Fi.




Si votre téléphone localise le réseau voulu, appuyez sur le nom du réseau pour vous y connecter. Sinon, voir [Connexion à un nouveau réseau ouvert](#) et [Connexion à un nouveau réseau sécurisé](#).

Connexion à un nouveau réseau ouvert

Pour obtenir des explications sur les réseaux ouverts, voir [Existe-t-il différents types de réseaux Wi-Fi?](#)


Certains lieux (aéroports ou cafés, par exemple), proposent une connexion ouverte mais payante. Une fois le téléphone connecté au réseau, vous devez ouvrir le navigateur Web et vous inscrire auprès du fournisseur de services Wi-Fi pour pouvoir vérifier vos courriels ou naviguer sur Internet.

- 1 Ouvrez Wi-Fi .
- 2 Assurez-vous que l'option Wi-Fi est activée (voir [Activation et désactivation de la fonction Wi-Fi](#)).
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si le réseau voulu est affiché : appuyez sur le nom du réseau.
 - Si le réseau voulu n'est pas affiché : appuyez sur Joindre le réseau et entrez le nom du réseau. Assurez-vous que Ouvrir est affiché dans le champ Sécurité et appuyez sur Se connecter.

CONSEIL Vous pouvez également ouvrir la connexion Wi-Fi en ouvrant le [menu Connexion](#), en appuyant sur Wi-Fi, puis en appuyant sur Préférences pour Wi-Fi.

Connexion à un nouveau réseau sécurisé


Pour obtenir des explications sur les réseaux sécurisés, voir [Existe-t-il différents types de réseaux Wi-Fi?](#)

- 1 Ouvrez Wi-Fi .
- 2 Assurez-vous que l'option Wi-Fi est activée (voir [Activation et désactivation de la fonction Wi-Fi](#)).
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si le réseau voulu est affiché : appuyez sur le nom du réseau, entrez votre nom d'utilisateur et/ou votre mot de passe et appuyez sur **Me connecter**. La procédure est terminée.
 - Si le réseau voulu n'est pas affiché : appuyez sur **Joindre le réseau** et entrez le nom du réseau. Suivez les étapes 4 à 7.




- 4 Appuyez sur le champ **Sécurité**, puis sur le type de réseau : **Ouvrir**, **WPA-personnel**, **WEP** ou **Entreprise**.
- 5 Appuyez sur **Se connecter**.
- 6 Selon le type de réseau, divers écrans s'affichent. Saisissez ou sélectionnez les informations suivantes si vous y êtes invité : **Nom d'utilisateur** et/ou **Mot de passe** et **Certificat**.
- 7 Appuyez sur **Me connecter**.

Connexion à un réseau précédemment utilisé

- Si l'option Wi-Fi est désactivée : activez la connexion Wi-Fi (voir [Activation et désactivation de la fonction Wi-Fi](#)). Votre téléphone tente automatiquement de se connecter à un réseau précédemment utilisé, en commençant par celui utilisé en dernier lieu.
- Si l'option Wi-Fi est activée et si vous n'êtes pas connecté à un réseau : votre téléphone tente automatiquement de se connecter à un réseau précédemment utilisé, en commençant par celui utilisé en dernier lieu.
- Si vous êtes connecté à un réseau et souhaitez en utiliser un autre : ouvrez Wi-Fi . Appuyez sur le nom d'un autre réseau.

Déconnexion d'un réseau


Lorsque vous vous déconnectez d'un réseau, vous pouvez le garder dans votre liste de réseaux connus afin que votre téléphone puisse s'y reconnecter automatiquement. En revanche, si vous supprimez un réseau de votre liste de réseaux connus, vous devrez vous reconnecter. Suivez les étapes des sections [Connexion à un nouveau réseau ouvert](#) ou [Connexion à un nouveau réseau sécurisé](#) pour vous connecter à nouveau au réseau.

- Pour vous déconnecter d'un réseau mais le conserver dans votre liste de réseaux connus : désactivez l'option Wi-Fi (voir [Activation et désactivation de la fonction Wi-Fi](#)). Vous êtes alors déconnecté du réseau.
- Pour vous déconnecter d'un réseau et le supprimer de votre liste de réseaux connus : ouvrez Wi-Fi . Appuyez sur le nom du réseau, puis sur **Supprimer le réseau**.

Personnalisation des paramètres de connexion

Ne modifiez pas les paramètres Wi-Fi à moins d'éprouver des difficultés à vous connecter à un réseau.

AVANT DE COMMENCER Vous devez être connecté au réseau que vous voulez personnaliser (voir [Connexion à un nouveau réseau ouvert](#), [Connexion à un nouveau réseau sécurisé](#) ou [Connexion à un réseau précédemment utilisé](#)).


- 1 Ouvrez Wi-Fi .
- 2 Appuyez sur le nom du réseau.
- 3 Dans Configuration IP automatique, appuyez sur Oui ou sur Non.

Lorsque la configuration IP automatique est activée : l'adresse IP est configurée de façon automatique et dynamique.

Lorsque la configuration IP automatique est désactivée : vous pouvez configurer l'adresse IP manuellement.
- 4 Si la configuration IP automatique est désactivée, saisissez les informations de votre choix : Adresse IP, Adresse de sous-réseau, Passerelle et/ou Serveur DNS (adresses n° 1 et n° 2).
- 5 Appuyez sur Terminé.

Services de positionnement

L'application Services de positionnement fournit des informations sur votre position aux applications qui les requièrent. Ainsi, Google Maps pourra exploiter vos informations de positionnement pour vous fournir l'itinéraire dont vous avez besoin.

- 1 Ouvrez Services de positionnement .
- 2 La première fois que vous ouvrez l'application Services de positionnement, vous devrez peut-être lire les conditions d'utilisation et indiquer que vous les acceptez, puis préciser si la collecte de données anonymes est autorisée. Appuyez sur Suivant et procédez comme suit :
 - Prenez connaissance des conditions d'utilisation.
 - Si vous préférez ne pas autoriser la collecte de données anonymes, tapez le crochet pour le retirer.
 - Appuyez sur D'accord ou sur Pas d'accord.

- 3 Indiquez si vous souhaitez activer le positionnement automatique ou si vous préférez être invité à indiquer votre position chaque fois qu'une application requiert cette information, en appuyant sur Activer le pos. automatique ou sur Demander à chaque fois.
- 4 Pour modifier la configuration après avoir accepté les conditions d'utilisation, appuyez sur Oui ou sur Non pour les options appropriées suivantes :



- **Positionnement automatique** : si vous désactivez le positionnement automatique et si une application a ensuite besoin de connaître votre position, une notification s'affiche et vous demande si l'application peut identifier votre position. Appuyez sur Autoriser pour activer les services de positionnement pour cette session uniquement.
- **Utiliser le GPS** : activez cette fonction pour fournir des informations de positionnement GPS aux applications qui en font la demande.
- **Photos Geotag** : si Photos Geotag est activé, les photos sont marquées à l'aide des coordonnées de longitude et de latitude du lieu où elles ont été prises.
- **Récupération des données contextuelles** : activez la récupération des données contextuelles pour autoriser la collecte de données de


positionnement agrégées anonymes afin d'améliorer la qualité des services de positionnement fournis aux applications, le cas échéant.


Web

Accès aux sites Web

Le navigateur Web de votre téléphone peut afficher la plupart des contenus Web. Ce navigateur intègre les technologies Internet les plus récentes, telles que HTML 4.01, CSS 2.1, Ajax et JavaScript. Il ne prend pas en charge les modules d'extension de type Flash ou les applets Java.

- 1 Ouvrez Web .
- 2 Entrez l'adresse de la page. Il est inutile d'inclure le préfixe http://www.

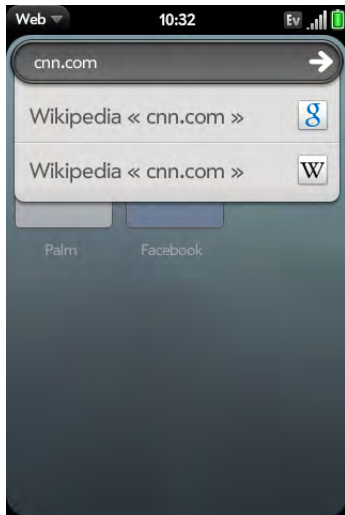

Si la page figure dans la liste des pages consultées, appuyez sur son nom pour l'obtenir de nouveau. Sinon, appuyez sur Entrée .


LE SAVIEZ-VOUS ? Si vous accédez à une page Web sécurisée, le verrou situé dans la ligne d'adresse apparaît fermé.

- 3 Pour annuler une page en cours de chargement, appuyez sur .

Accès aux sites Web à l'aide de la fonction de recherche

Vous pouvez également faire des recherches sur Internet depuis l'écran de lancement ou depuis la vue Carte (voir [Utilisation de la fonction de recherche pour trouver des renseignements et effectuer des appels](#)).


- 1 Ouvrez Web .

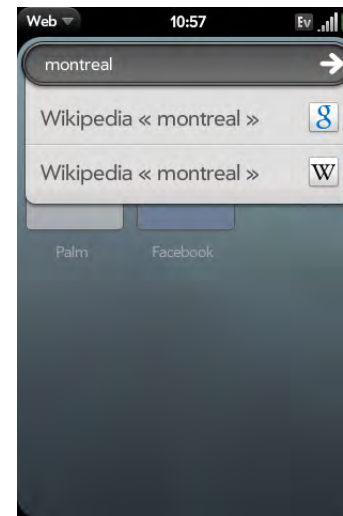




- 2 Entrez le terme à chercher et appuyez sur une option de recherche.


Ouverture d'un autre navigateur

Si vous consultez une page Web et que vous devez vérifier quelque chose sur une autre page, ouvrez simplement une autre fenêtre du navigateur.

- Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Nouvelle carte**. Entrez l'adresse ou le terme à chercher pour la deuxième page Web. Pour vous déplacer entre deux pages, appuyez sur le **bouton central**  pour afficher la vue Carte. Appuyez sur une page Web puis sur l'autre pour passer de l'une à l'autre.

Navigation dans une page Web

- Déplacement arrière dans les pages affichées précédemment : appuyez sur  ou effectuez le geste arrière de droite à gauche dans la zone des gestes.
- Déplacement avant dans les pages affichées précédemment : appuyez sur  ou effectuez le geste avant de gauche à droite dans la zone des gestes.
- Actualiser la page actuelle appuyez sur .
- Faire défiler une page : faites un geste vers le haut ou vers le bas sur l'écran.
- Afficher une page Web en mode paysage : faites pivoter le téléphone à l'horizontale. Lorsque la page s'affiche en mode paysage, vous pouvez faire glisser vos doigts vers le haut ou vers le bas dans la zone des gestes pour faire défiler la page dans le sens souhaité.
- Zoom avant ou arrière sur une page : effectuez le geste pincer/ouvrir pour agrandir les éléments affichés à l'écran. Effectuez le geste pincer/fermer pour réduire la taille des éléments affichés à l'écran. Appuyez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière d'une taille définie.
- Zoom avant sur une colonne d'une page Web : appuyez deux fois sur la page pour centrer une colonne et pour l'agrandir. Pour effectuer un zoom arrière afin d'afficher à nouveau l'ensemble de la page, continuez à appuyer deux fois.
- Affichage d'une vue panoramique d'une page : appuyez sur la page et faites-la glisser tout en maintenant la pression.

- Saisie d'informations dans un formulaire : appuyez sur le champ du formulaire. Saisissez ou sélectionnez les informations et appuyez sur **Entrée** .
- Partage d'une adresse Internet en tant que lien : ouvrez le [menu Application](#), appuyez sur **Page** puis sur **Partager**. Rédigez le courriel.
- Affichage de la barre d'adresse : commencez à taper un terme ou une adresse Web à chercher, ou faites défiler la page vers le haut.

Ajouter une page Web à l'écran de lancement

Ajoutez à l'écran de lancement les pages Web que vous consultez régulièrement afin de pouvoir y accéder grâce à quelques pressions sur l'écran.

- 1 Ouvrez la page que vous voulez ajouter à l'écran de lancement.
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Page**, puis sur **Ajouter** à l'écran de lancement.



3 Entrez les informations voulues :

Icône : appuyez sur la miniature de l'icône de la page actuellement affichée. Ensuite, appuyez sur la page Web et faites-la glisser pour utiliser une autre partie de la page en tant qu'icône de l'écran de lancement. Lors de la sélection de la partie à utiliser, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur la page. La partie qui s'affiche dans le carré blanc sert d'icône. Appuyez sur **Terminé**.

Titre : consultez la section [Gestes de sélection de texte](#) pour connaître les gestes utiles permettant de modifier le titre de la page.

URL : Saisissez ou modifiez l'adresse URL de la page. Par exemple, choisissez l'adresse URL de la page d'accueil d'un site au lieu d'une page sous-jacente du site.

4 Appuyez sur **Ajouter** à l'écran de lancement.

La page apparaît à présent sous forme d'icône dans l'écran de lancement. Appuyez sur l'icône pour ouvrir la page.

Création d'un signet

1 Ouvrez la page pour laquelle vous voulez créer un signet.

2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Ajouter un signet**.



3 Entrez les informations voulues :

Icône : appuyez sur l'icône du signet actuellement affichée. Ensuite, appuyez sur la page Web et faites-la glisser pour utiliser une autre partie de la page en tant qu'icône du signet. Lors de la sélection de la partie à utiliser, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur la page. La partie qui s'affiche dans le carré blanc sert d'icône. Si vous ajoutez le signet à l'écran de lancement, l'icône devient l'icône de l'écran de lancement. Appuyez sur **Terminé**.

Titre : consultez la section [Gestes de sélection de texte](#) pour connaître les gestes utiles permettant de modifier le titre du signet.

URL : Saisissez ou modifiez l'adresse URL du signet. Par exemple, choisissez l'adresse URL de la page d'accueil d'un site au lieu d'une page sous-jacente du site.

4 Appuyez sur **Ajouter un signet**.

Les 12 premiers signets créés figurent sous forme de miniatures sur la page de démarrage de l'application Web.

Ouverture d'une page comportant un signet

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur une miniature sur la page de démarrage qui s'affiche quand vous ouvrez le navigateur.
- Pendant la navigation dans un site Web, ou pour ouvrir un signet qui n'apparaît pas sous forme de miniature sur la page de démarrage, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Signets**. Appuyez ensuite sur un signet.



Modification, réorganisation et suppression des signets

- 1 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Signets**.




- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- **Modifier** : appuyez sur **i** à la droite du nom du signet. Entrez la nouvelle icône, le titre ou l'adresse URL et appuyez sur **Enregistrer le signet**.
- **Réorganiser** : appuyez sur le signet et faites-le glisser.
- **Supprimer** : jetez le signet à gauche ou à droite de l'écran et appuyez sur **Supprimer**.

Retour à des pages Web précédemment consultées


- 1 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Historique.

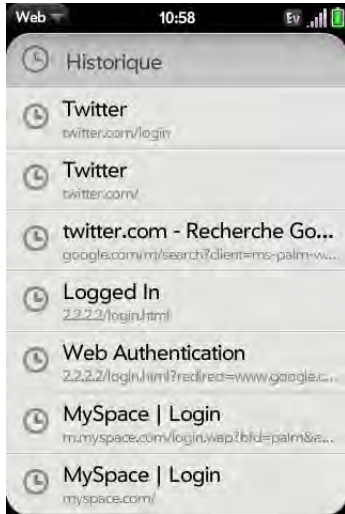

- 2 Faites défiler jusqu'au nom de la page et appuyez sur la page.

Vous pouvez également rechercher une page consultée récemment en saisissant dans la barre d'adresse un terme ou une adresse correspondant au nom ou à l'adresse de la page.

Utilisation des liens d'une page Web

- Pour suivre un lien vers une autre page : faites un zoom avant sur la page (effectuez le geste pincer/ouvrir ou appuyez deux fois dessus) et appuyez sur le lien.
- Pour composer un numéro de téléphone apparaissant sous forme de lien : appuyez sur le lien pour afficher le cadran avec le numéro déjà saisi et appuyez sur .

Personnalisation de la configuration du navigateur Web

- 1 Ouvrez Web .
- 2 Ouvrez le [menu Application](#), puis appuyez sur Préférences.



- 3 Configurez les options de votre choix :

Bloquer les fenêtres publicitaires : empêche les sites Web d'ouvrir de nouvelles fenêtres de navigateur. Appuyez sur **Oui** pour désactiver le blocage des fenêtres publicitaires.

Accepter les témoins : autorise les témoins de tous les sites Web que vous visitez, même si vous êtes redirigé vers un site par un autre. Appuyez sur **Oui** pour désactiver l'autorisation des témoins.


JavaScript : appuyez sur **Oui** pour désactiver Javascript. La désactivation de JavaScript peut nuire au bon fonctionnement de certains sites Web.


Effacer l'historique : appuyez sur cette option pour supprimer l'historique de navigation.

Effacer les témoins : appuyez sur cette option pour supprimer les témoins utilisés par certains sites Web pour enregistrer l'historique des visites et les paramètres utilisateur.

Effacer la mémoire cache : appuyez sur cette option pour supprimer tout contenu de page Web stocké dans la mémoire cache. Vous êtes ainsi assuré de consulter le contenu le plus à jour lorsque vous visitez une page Web.





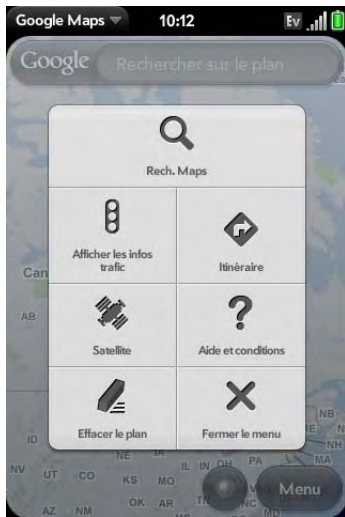


Google Maps

- 1 Ouvrez Google Maps .
- 2 Appuyez sur Menu dans l'angle inférieur droit.



Dans Google Maps, utilisez ces icônes pour effectuer les opérations suivantes :

Tableau 1. Google maps icons

Icône	Description
	Chercher sur la carte : permet de rechercher un lieu.
	Afficher le trafic : permet de connaître les conditions de circulation locales.
	Itinéraire : permet d'obtenir des itinéraires.
	Satellite : permet d'afficher une photo satellite de cette zone de la carte.
	Aide et conditions : permet d'obtenir de l'aide.
	Effacer la carte : efface la carte actuelle.
	Fermer le menu : ferme le menu Google Maps.

Technologie sans fil Bluetooth®

Qu'est-ce que la technologie sans fil Bluetooth® ?


Grâce à la technologie sans fil Bluetooth® installée sur votre téléphone, vous pouvez vous connecter à divers appareils Bluetooth, notamment à des produits mains libres tels qu'un casque ou un ensemble pour automobile (voir [Configuration et utilisation d'un appareil Bluetooth® mains libres](#)). Si votre ordinateur est équipé de la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez également utiliser votre téléphone pour connecter votre ordinateur à Internet (voir [Utilisation du téléphone comme modem](#)).

Pour pouvoir vous connecter à un appareil Bluetooth, vous devez d'abord procéder à un appariement. Vous pouvez envoyer la demande d'appariement depuis votre téléphone (voir [Envoi d'une demande d'appariement à un autre appareil](#)) ou accepter une demande

d'appariement envoyée par l'autre appareil (voir [Acceptation d'une demande d'appariement d'un autre appareil](#)).

Activation et désactivation de la fonction Bluetooth

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- [Ouvrez Bluetooth](#)  et appuyez sur **Oui** ou **Non**.
- Depuis n'importe quel écran : ouvrez le [menu Connexion](#), appuyez sur Bluetooth puis sur **Activer Bluetooth** ou sur **Désactiver Bluetooth**.


Envoi d'une demande d'appariement à un autre appareil

AVANT DE COMMENCER L'autre appareil doit être détectable pour apparaître dans la liste Appareils de votre téléphone. Consultez la documentation fournie avec l'autre appareil pour obtenir des informations sur la façon de le rendre détectable.

Vous pouvez adresser une demande d'appariement à un appareil audio Bluetooth tel qu'un casque, un ensemble mains libres ou un appareil A2DP.

- 1 [Ouvrez Bluetooth](#) .

- 2 Assurez-vous que Bluetooth est activé (voir [Activation et désactivation de la fonction Bluetooth](#)).

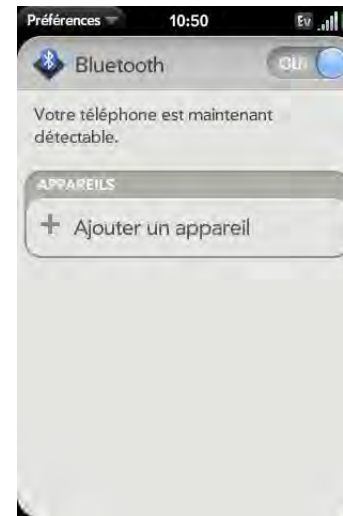


- 3 Appuyez sur **Ajouter un appareil** et appuyez sur le nom de l'appareil dans la liste des appareils Bluetooth disponibles.
- 4 Si aucune clé d'authentification n'est requise, l'appariement est terminé lorsque la liste Appareils s'affiche. Si une clé d'authentification est requise, appuyez sur **Oui, autoriser**.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Une clé d'authentification générée automatiquement s'affiche sur l'écran de clé d'authentification : examinez l'écran de l'autre appareil pour vous assurer que la clé d'authentification est correcte et appuyez sur **Oui, se connecter** pour vous connecter.
 - L'écran affiche une clé d'authentification générée par votre téléphone : entrez la clé d'authentification affichée sur l'autre appareil.
 - L'écran vous invite à saisir une clé d'authentification : consultez la documentation fournie avec l'autre appareil pour déterminer s'il existe une clé d'authentification requise. Si tel est le cas, saisissez cette clé d'authentification sur votre téléphone. Sinon, créez une clé d'authentification et entrez-la sur les deux appareils.

CONSEIL Vous pouvez également ouvrir l'application Bluetooth en ouvrant le [menu Connexion](#), en appuyant sur **Bluetooth**, puis en appuyant sur **Préférences** pour Bluetooth.

Acceptation d'une demande d'appariement d'un autre appareil

REMARQUE Votre téléphone n'est détectable que lorsque l'application Bluetooth est ouverte, que la fenêtre d'application est ouverte au maximum et que Bluetooth est activé. Si vous vous éloignez de l'application Bluetooth, réduisez l'application à une carte ou éteignez l'écran, votre téléphone n'est plus détectable.

- 1 Ouvrez Bluetooth .
- 2 Assurez-vous que Bluetooth est activé (voir [Activation et désactivation de la fonction Bluetooth](#)).
- 3 Lancez un appariement à partir de l'autre appareil.
- 4 Lorsque la demande de connexion s'affiche, appuyez sur **Oui, autoriser**.
- 5 Si aucune clé d'authentification n'est requise, l'appariement est terminé lorsque la liste Appareils s'affiche. Si un écran de clé d'authentification s'affiche, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Une clé d'authentification générée automatiquement s'affiche sur l'écran de clé d'authentification : examinez l'écran de l'autre appareil pour vous assurer que la clé d'authentification est correcte et appuyez sur **Oui, se connecter** pour vous connecter.
 - L'écran affiche une clé d'authentification générée par votre téléphone : entrez la clé d'authentification affichée sur l'autre appareil.
 - L'écran vous invite à saisir une clé d'authentification : consultez la documentation fournie avec l'autre appareil pour déterminer s'il existe une clé d'authentification requise. Si tel est le cas, saisissez cette clé d'authentification sur votre téléphone. Sinon, créez une clé d'authentification et entrez-la sur les deux appareils.

Connexion à un appareil apparié

Après avoir établi un appariement avec un appareil, vous pouvez vous y connecter sans devoir répéter le processus de appariement.

REMARQUE Pour vous connecter à un ordinateur apparié, vous devez lancer la connexion à partir de l'ordinateur. Consultez la documentation de l'ordinateur pour obtenir des instructions.


- 1 Ouvrez Bluetooth .



- 2 Assurez-vous que Bluetooth est activé (voir [Activation et désactivation de la fonction Bluetooth](#)) et appuyez sur le nom de l'appareil.

Déconnexion d'un appareil

Se déconnecter d'un appareil ne signifie pas que vous supprimez la relation que vous avez créée entre l'appareil et votre téléphone. Voir [Connexion à un appareil apparié](#) pour obtenir des instructions sur la façon de se reconnecter à l'appareil.


- 1 [Ouvrez Bluetooth](#) .
- 2 Appuyez sur le nom de l'appareil connecté duquel vous souhaitez vous déconnecter. Vous pouvez aussi appuyer sur le nom d'un autre appareil pour vous déconnecter de l'appareil actuel et vous connecter au nouvel appareil.

Suppression d'un appareil

Supprimer un appareil signifie que vous mettez fin à la relation que vous aviez créée entre votre téléphone et cet appareil. Vous devrez donc établir un nouvel appariement avec cet appareil pour vous y connecter de nouveau (voir [Envoi d'une demande d'appariement à un autre appareil](#) ou [Acceptation d'une demande d'appariement d'un autre appareil](#)). Si vous souhaitez seulement vous déconnecter temporairement d'un appareil, voir [Déconnexion d'un appareil](#).

- 1 [Ouvrez Bluetooth](#) .
- 2 Jetez le nom à gauche ou à droite de l'écran et appuyez sur Supprimer.

Modification du nom d'un appareil

- 1 [Ouvrez Bluetooth](#) .
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le nom de l'appareil.
- 3 Entrez un nouveau nom.

Utilisation du téléphone comme modem

Vous pouvez utiliser votre téléphone en tant que modem en définissant un réseau PAN (Personal Area Network, réseau personnel). En utilisant le téléphone comme modem, vous pouvez accéder à Internet de votre ordinateur partout où le réseau votre fournisseur de télécoms sans fil est

accessible. Vérifiez auprès de votre fournisseur de télécoms sans fil si votre forfait inclut cette fonctionnalité.

- 1 Appariez votre téléphone et votre ordinateur. Vous devez lancer la demande d'appariement à partir de l'ordinateur (voir [Acceptation d'une demande d'appariement d'un autre appareil](#)).
- 2 Une fois les deux appareils appariés, établissez une connexion Bluetooth entre l'ordinateur et le téléphone. Vous devez créer la connexion à partir de l'ordinateur.
- 3 Essayez ensuite d'ouvrir le navigateur Web de l'ordinateur pour tester la connexion. Si le navigateur s'ouvre, la connexion est opérationnelle.



Documents

Votre Palm® Pre™ vous permet d'emporter avec vous vos principaux dossiers, y compris vos fichiers Microsoft Office. Vous pouvez afficher et effectuer des recherches dans des fichiers Microsoft Word, Excel® et PowerPoint® sur votre téléphone.

Vous pouvez également afficher des fichiers PDF sur votre téléphone.

Dans ce chapitre

- 138 Afficheur de doc
- 142 Afficheur de PDF

Afficheur de doc


L'Afficheur de doc vous permet d'afficher des fichiers Microsoft Word, Excel® et PowerPoint® sur votre téléphone.

Ouverture d'un fichier

Vous pouvez afficher un fichier copié depuis votre ordinateur (se référer [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)) ou reçu en pièce jointe à un courriel (se référer [Ouverture de pièces jointes](#)). Vous pouvez afficher des fichiers aux formats DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT et PPTX.

REMARQUE Avant de placer vos fichiers sur votre téléphone, assurez-vous de disposer d'assez d'espace de stockage sur votre téléphone pour ces fichiers.
[Ouvrez](#) Infos sur l'appareil et examinez le champ Disponible sous Téléphone.

- 1 [Ouvrez](#) Afficheur de doc . La liste des fichiers Microsoft Office stockés sur votre téléphone s'affiche à l'écran.

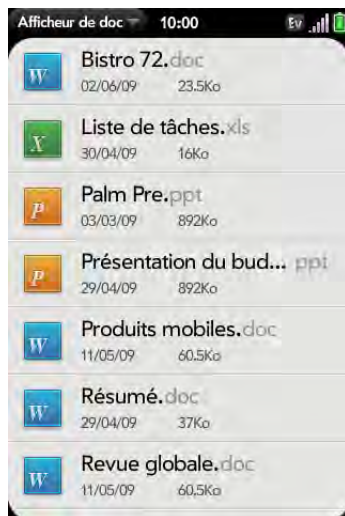

- 2 Pour rechercher un fichier, entrez son nom. Lorsque le fichier s'affiche, appuyez dessus.
- 3 Pour ouvrir un deuxième fichier : ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Ouvrir. Appuyez sur le fichier.

Modification de la taille d'affichage

Pour obtenir des renseignements sur le zoom avant ou arrière, se référer [Gestes de zoom](#).

- Effectuez le geste pincer/ouvrir pour agrandir les éléments affichés à l'écran.
- Effectuez le geste pincer/fermer pour réduire la taille des éléments affichés à l'écran.
- Appuyez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière d'une taille définie.
- Activez le défilement horizontal (documents Word uniquement) : ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Affichage en largeur. Dans l'affichage en largeur, le texte ne revient pas automatiquement à la ligne sur la droite de l'écran. Vous pouvez faire défiler l'écran horizontalement pour afficher plus de texte.

Recherche de texte dans un fichier

- 1 Alors qu'un fichier est ouvert, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Rechercher.



- 2 Tapez le texte que vous voulez rechercher et appuyez sur Entrée ou sur . La première instance du texte apparaît en surbrillance.
- 3 Rechercher l'instance suivante : appuyez sur .
- Rechercher l'instance précédente : appuyez sur .
- 4 Pour quitter la recherche, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Rechercher.

Enregistrement d'un fichier sous un nouveau nom

- 1 Alors que le fichier est ouvert, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Enregistrer sous.
- 2 Entrez le nouveau nom du fichier et appuyez sur Enregistrer sous.


Partage de fichiers

- 1 Une fois le fichier ouvert, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Partager.
- 2 Créez le message du courriel et appuyez sur .

Affichage des propriétés d'un fichier

Vous pouvez afficher les propriétés, telles que la taille du fichier, la date de création ou de modification, etc.

- 1 Le fichier étant ouvert, appuyez sur son nom.

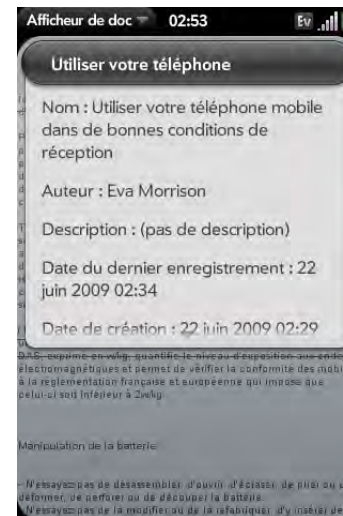


- 2 Appuyez en dehors des propriétés du fichier pour les fermer.

Utilisation des commentaires, notes de fin et notes de bas de page dans un document Microsoft Word

Dans un document Word ouvert, les commentaires, les notes de fin et les notes de bas de page sont signalés par du texte en surbrillance.

- 1 Appuyez sur le texte ou sur l'indicateur de note de bas de page pour ouvrir le commentaire, la note de fin ou la note de bas de page.

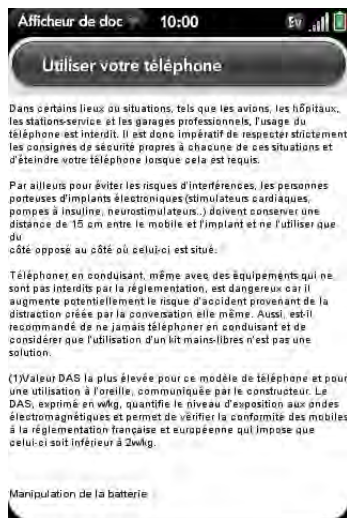

- 2 Pour fermer un commentaire, une note de fin ou une note de bas de page, appuyez en dehors de l'élément.

Sélection d'une ligne ou d'une colonne dans une feuille de calcul Excel®

- Appuyez sur l'en-tête de la ligne ou de la colonne.

Redimensionnement des lignes et colonnes d'une feuille de calcul

- 1 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Redimensionner.
- 2 Appuyez sur la ligne ou la colonne et faites glisser tout en maintenant la pression.

Affichage ou masquage des lignes ou des colonnes d'une feuille de calcul

- Pour masquer une ligne ou une colonne : appuyez sur l'en-tête de ligne ou de colonne, puis appuyez sur Masquer la sélection.






- Pour afficher une ligne ou une colonne masquée : appuyez sur les en-têtes des lignes ou des colonnes se trouvant de chaque côté de la ligne ou de la colonne masquée et faites-les glisser tout en maintenant la pression. Appuyez sur Montrer les éléments masqués.
- Pour afficher toutes les lignes ou colonnes masquées : ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Montrer tous les éléments masqués.

Tri des données d'une feuille de calcul

- Appuyez sur l'en-tête de colonne, puis sur **Tri croissant** ou sur **Tri décroissant**.

Changement de feuille

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur  ou  pour passer à la feuille suivante ou à la feuille précédente.
- Ouvrez le **menu Application** et appuyez sur **Feuilles de travail**. Appuyez sur la feuille.
- Appuyez sur le numéro de la feuille actuelle dans le coin inférieur gauche de l'écran. Entrez le numéro de la page à laquelle vous voulez accéder directement et appuyez sur **Entrée** .

Affichage des commentaires d'une feuille de calcul

Dans une feuille de calcul Excel®, les commentaires sont signalés par la présence d'un triangle rouge dans le coin supérieur droit de la cellule concernée.

- 1 Appuyez sur ce triangle pour ouvrir le commentaire.
- 2 Appuyez sur le commentaire pour le fermer.




Changement de vue dans une présentation PowerPoint®

Lorsqu'une présentation est ouverte, ouvrez le **menu Application** et appuyez sur une vue.

Pour une révision normale :


- En mode **Plan** : appuyez sur une diapositive.
- En mode **Commentaires** : ouvrez le **menu Application** et appuyez sur **Afficher les commentaires**.

Navigation au sein d'une présentation

- **Accéder à la diapositive suivante ou précédente** : appuyez sur  ou sur .
- **Accéder directement à une autre diapositive** : appuyez sur le numéro de la diapositive actuelle dans le coin inférieur gauche de l'écran. Entrez le numéro de la diapositive souhaitée et appuyez sur **Entrée** .

Mise à niveau vers Documents To Go® de DataViz

Grâce à Documents To Go® de DataViz, vous pouvez non seulement afficher vos fichiers Word, Excel et PowerPoint, mais également les créer et les modifier directement sur votre téléphone.

- 1 **Ouvrez** Afficheur de doc .
- 2 Ouvrez un document, ouvrez ensuite le **menu Application**, faites défiler le menu si nécessaire et appuyez sur **Modification du document en cours**.

Pour obtenir plus de renseignements sur Documents To Go, rendez-vous sur le site dataviz.com.


Afficheur de PDF

L'Afficheur de PDF vous permet d'afficher des fichiers PDF (Adobe Acrobat) sur votre téléphone.

Ouverture d'un fichier

Vous pouvez afficher un fichier copié depuis votre ordinateur (se référer [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)) ou reçu en pièce jointe à un courriel (se référer [Ouverture de pièces jointes](#)).

REMARQUE Avant de placer vos fichiers sur votre téléphone, assurez-vous de d'avoir assez d'espace de stockage sur votre téléphone pour ces fichiers. [Ouvrez Infos sur l'appareil](#) et examinez le champ **Disponible** sous **Téléphone**.

- 1 [Ouvrez](#) Afficheur de PDF . La liste de vos fichiers s'affiche à l'écran.
- 2 Pour rechercher un fichier, tapez son nom. Lorsque le fichier s'affiche, appuyez dessus.






Si le fichier PDF a été créé avec un mot de passe, entrez le mot de passe pour ouvrir le fichier.

- 3 Pour ouvrir un deuxième fichier : ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Ouvrir**. Appuyez sur le fichier.

CONSEIL Pour passer d'un fichier PDF ouvert à un autre, appuyez sur le **bouton central** pour accéder à la vue **Carte**. Appuyez sur la carte du PDF requis.

Navigation dans un fichier

- Pour accéder à la page suivante ou précédente : appuyez sur  ou sur .
- Pour passer à une autre page : appuyez sur le numéro de la page actuelle en bas de l'écran. Entrez le numéro de la page souhaitée et appuyez sur **Entrée** .
- Déplacer une partie de la page actuelle vers le centre de l'affichage : appuyez sur la partie de la page qui vous intéresse et faites-la glisser vers le centre tout en le maintenant enfoncé.


Modification de la taille d'affichage





Pour obtenir des renseignements sur le zoom avant ou arrière, se référer [Gestes de zoom](#).

- Effectuez le geste pincer/ouvrir pour agrandir les éléments affichés à l'écran.
- Effectuez le geste pincer/fermer pour réduire la taille des éléments affichés à l'écran.
- Appuyez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière d'une taille définie.

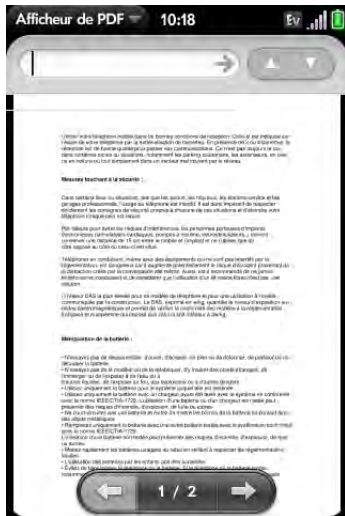Recherche de texte dans un fichier


- 1 Alors qu'un fichier est ouvert, ouvrez le **menu Application** et appuyez sur Rechercher.



- 2 Tapez le texte que vous voulez rechercher et appuyez sur Entrée  ou sur . La première instance du texte apparaît en surbrillance.
- 3 Rechercher l'instance suivante : appuyez sur .
- Rechercher l'instance précédente : appuyez sur .
- 4 Pour quitter la recherche, ouvrez le **menu Application** et appuyez sur Rechercher.


Enregistrement d'un fichier sous un nouveau nom

- 1 Alors que le fichier est ouvert, ouvrez le **menu Application** et appuyez sur Enregistrer sous.

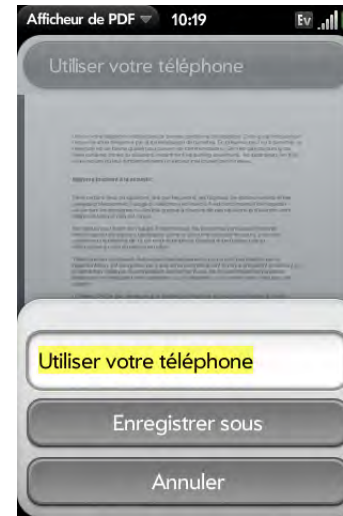

- 2 Entrez le nouveau nom du fichier et appuyez sur Enregistrer sous.

Partage de fichiers



- 1 Une fois le fichier ouvert, ouvrez le **menu Application** et appuyez sur Partager.
- 2 Créez le message du courriel et appuyez sur .

Affichage des signets

Si un fichier PDF a été créé avec des signets, ceux-ci sont visibles sur votre téléphone.

- 1 Alors que le fichier est ouvert, ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur **Signets**. La présence d'une coche en regard du nom d'un signet identifie la section du fichier que vous consultez actuellement.



- 2 Procédez de l'une des façons suivantes :
 - Pour développer une entrée de signet : appuyez sur .
 - Pour réduire une entrée de signet : appuyez sur .
 - Pour rechercher un signet spécifique : saisissez le nom du signet.
- 3 Appuyez sur un signet pour accéder directement à cette section du fichier.



Préférences

Il existe de nombreuses façons d'adapter votre Téléphone Palm® Pre™ à votre style de vie. Personnalisez votre téléphone pour l'adapter à votre style de vie.

Vous pouvez facilement personnaliser de nombreuses fonctions de votre téléphone comme le fond d'écran, la luminosité de l'écran, la sonnerie des appels entrants, etc.

Dans ce chapitre

- 146 Sauvegarde
- 149 Date et heure
- 149 Info sur l'appareil
- 152 Paramètres régionaux
- 152 Écran et verrouillage
- 154 Sons et sonneries

Sauvegarde


Sauvegarde de vos informations

Les profils Palm permettent d'obtenir des mises à jours automatiques, de sauvegarder vos données, etc., en établissant une connexion entre votre téléphone et Palm. Vous créez un profil Palm lorsque vous configurez votre téléphone.

Votre téléphone sauvegarde les contacts, les événements de calendrier et les tâches se trouvant dans votre compte profil Palm, ainsi que la configuration système et les applications que vous avez téléchargées sur votre téléphone. Une sauvegarde automatique de ces informations s'effectue chaque jour dans votre profil Palm. Si vous devez un jour effacer les informations sur votre téléphone, vous pourrez restaurer toutes les informations sauvegardées. Vous pouvez désactiver la sauvegarde automatique; il est également possible d'effectuer une sauvegarde manuelle.

Les sauvegardes n'ont aucune incidence sur les informations stockées sur les comptes en ligne tels que Google. Les informations stockées sur des comptes en ligne sont régulièrement synchronisées par le fournisseur en ligne. Les informations stockées dans Outlook sont synchronisées par le serveur Exchange de votre société.

1 Ouvrez Sauvegarde .

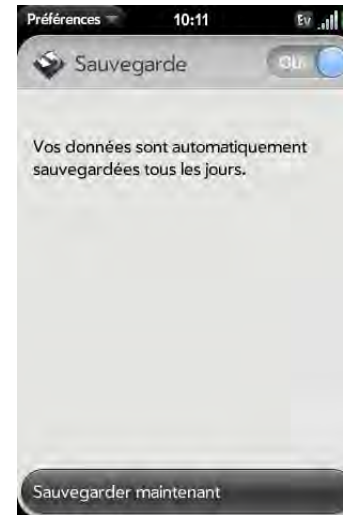

2 Procédez de l'une des façons suivantes :

- Effectuez une sauvegarde manuelle des informations : appuyez sur Sauvegarder maintenant.
- Désactivez la sauvegarde automatique et supprimer les informations sauvegardées : appuyez sur Activé pour désactiver la fonction de sauvegarde. Appuyez sur Désactiver et effacer les données. Cette action supprime toutes vos informations sur le serveur, mais n'a aucun effet sur les informations stockées sur votre téléphone.

CONSEIL Accédez à l'option Info sur l'appareil pour supprimer les informations sur votre téléphone (voir [Effacement des données et réinitialisation de votre téléphone](#)).

- Activer la sauvegarde automatique précédemment désactivée : appuyez sur Désactivé pour réactiver la fonction de sauvegarde.

Qu'est-ce qui est sauvegardé?

Toutes les données sauvegardées dans votre profil Palm sont chiffrées et vous seul pouvez y accéder. Palm n'a pas accès aux données sauvegardées. Vous ne pouvez ajouter des données à votre compte de profil Palm ou modifier les données existantes qu'à partir de votre téléphone.

Le tableau suivant résume les données sauvegardées :

Tableau 1. Sommaire de données sauvegardées

Application	Sauvegardé	Non sauvegardé
Sauvegarde	La sauvegarde est activée par défaut.	
Bluetooth	Aucune information n'est sauvegardée.	
Calendrier	Événements de votre compte de profil Palm.	Événements de comptes en ligne.
	Nom d'utilisateur et mot de passe des comptes comme Google qui synchronisent en ligne les événements du calendrier. Préférences (voir Personnalisation de Calendrier).	Mot de passe des comptes Facebook.
Contacts	Contacts de votre compte de profil Palm. Nom d'utilisateur et mot de passe des comptes comme Google qui synchronisent en ligne les contacts.	Contacts de comptes en ligne. Relations de liaison entre les contacts. Photos originales de contacts ajoutées à partir d'une image locale sur le téléphone. Mot de passe de comptes Facebook.
	Préférences (voir Personnalisation de l'application Contacts).	Numéros de composition abrégée.

Tableau 1. Sommaire de données sauvegardées

Application	Sauvegardé	Non sauvegardé
Date et heure	Aucune information n'est sauvegardée.	
Afficheur de doc	Aucune information n'est sauvegardée. Conservez une copie de ces fichiers sur votre ordinateur (voir Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur).	
Courriels	Nom d'utilisateur et mot de passe de vos comptes de courriel. Lorsque vous vous connectez à votre profil Palm après l'effacement de votre téléphone, les comptes de courriel sont automatiquement restaurés et synchronisés.	Les courriels, y compris leur contenu et les pièces jointes, l'ordre de tri et les préférences de compte.
Écran de lancement	Aucune information n'est sauvegardée.	
Services de positionnement	Aucune information n'est sauvegardée.	
Notes	Toutes les notes.	
Messagerie	Nom d'utilisateur et mot de passe des comptes.	Contenu des messages, pièces jointes et historique.
Afficheur de PDF	Aucune information n'est sauvegardée. Conservez une copie de ces fichiers sur votre ordinateur (voir Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur).	


Tableau 1. Sommaire de données sauvegardées

Application	Sauvegardé	Non sauvegardé
Téléphone	Aucune information n'est sauvegardée.	
Photos	Nom d'utilisateur et mot de passe de comptes en ligne comme Facebook et Photobucket.	Aucune photo n'est sauvegardée. Conservez une copie de vos photos sur votre ordinateur (voir Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur).
Paramètres régionaux	Aucune information n'est sauvegardée.	
Écran et verrouillage	Aucune information n'est sauvegardée.	
Sons et sonneries	Aucune information n'est sauvegardée.	
Tâches	Tâches de votre compte profil Palm. Nom d'utilisateur et mot de passe de comptes comme Microsoft Exchange ActiveSync qui synchronisent les tâches en ligne.	Tâches de comptes en ligne.
Applications tierces	Les applications que vous avez téléchargées sont de nouveau téléchargées à partir de l'App Catalog.	
Fond d'écran	Aucune information n'est sauvegardée.	
Web	Aucune information n'est sauvegardée.	
Wi-Fi	Aucune information n'est sauvegardée.	

Mettez à jour les paramètres de votre profil Palm

Vous pouvez à tout moment modifier les informations de ce profil, que ce soit sur le site Web ou sur votre téléphone. En cas de perte ou de vol du téléphone, accédez à votre profil Palm sur palm.com et, à partir de là, effacez les données enregistrées dans votre téléphone.

IMPORTANT Pour veiller à ce que les données se trouvant sur votre téléphone correspondent à ce qui est stocké dans votre profil Palm, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde manuelle de vos données après toute modification de la configuration de votre profil Palm (voir [Sauvegarde de vos informations](#)).

- 1 Ouvrez Sauvegarde .
- 2 Appuyez sur [menu Application](#) et appuyez sur Paramètres du profil.
- 3 Entrez le mot de passe de votre profil Palm et appuyez sur Terminé.



- 4 Procédez à l'une des modifications ci-après :

Prénom/Nom de famille : changez le prénom et/ou le nom de famille associés à votre profil Palm.

Courriel : changez l'adresse de courriel associée à votre profil Palm. Un courriel de vérification est envoyé à la nouvelle adresse. Cliquez sur le lien contenu dans le courriel pour confirmer la nouvelle adresse.

Question de sécurité/Réponse : appuyez sur la question actuelle et appuyez sur une nouvelle. Appuyez ensuite sur **Réponse** et entrez une réponse.

Changer le mot de passe : appuyez sur **Changer le mot de passe**. Entrez votre nouveau mot de passe et confirmez-le. Appuyez sur **Terminé**.

Date et heure

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il règle automatiquement la date et l'heure sur la date et l'heure locales de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez également désactiver cette fonction et entrer les informations de date et d'heure manuellement.

- 1 **Ouvrez** Date et heure .



- 2 Configurez les options de votre choix :


Format de l'heure : indiquez si vous souhaitez utiliser le format horaire 12 ou 24 heures.

Heure sur le réseau : appuyez sur **Oui** ou **Non**. Si vous désactivez cette option, sélectionnez la date et l'heure. Si vous passez d'une heure manuelle à l'heure sur le réseau, la mise à jour de l'heure du réseau sur votre téléphone pourra être un peu retardée.


Fuseau horaire du réseau : appuyez sur **Oui** ou **Non**. Si vous désactivez cette option, appuyez sur la ville qui apparaît à l'écran. Entrez le nom d'un pays ou d'une ville dans le fuseau horaire de votre choix, puis appuyez sur le lieu.

Info sur l'appareil

Affichage des informations sur le système


- 1 **Ouvrez** Info sur l'appareil . Des informations de base sur le système s'affichent.
- 2 Pour afficher des informations plus détaillées sur le système, appuyez sur **Plus d'infos**, puis sur **Logiciel** ou sur **Matériel**.


Changement du nom de votre téléphone

- 1 **Ouvrez** Info sur l'appareil .
- 2 Appuyez sur le champ **Nom** et entrez le nouveau nom.

Redémarrage du téléphone

Si une application se bloque, commencez par tenter de faire redémarrer votre téléphone. Lorsque vous redémarrez le téléphone, les fichiers et paramètres ne sont pas modifiés.


- 1 Ouvrez Info sur l'appareil .
- 2 Appuyez sur Options de réinitialisation du téléphone et sur Redémarrer.

REMARQUE Si l'écran ne répond pas aux pressions exercées, maintenez le bouton Marche/Arrêt  enfoncé et faites glisser l'interrupteur de sonnerie trois fois pour redémarrer votre téléphone.

Effacement des données et réinitialisation de votre téléphone

Si le redémarrage de votre téléphone ne résout pas votre problème, vous devez peut-être réinitialiser votre téléphone. Une réinitialisation supprime une partie, ou la totalité, des informations se trouvant sur votre téléphone (en fonction du type de réinitialisation choisi). Après une réinitialisation, vous devez vous conformer au message vous invitant à vous connecter à nouveau à votre profil Palm avant de pouvoir utiliser votre téléphone.

IMPORTANT Nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde manuelle de vos données avant de procéder à une réinitialisation de votre téléphone (voir [Sauvegarde de vos informations](#)).

- 1 Ouvrez Info sur l'appareil .

- 2 Appuyez sur Options de réinitialisation du téléphone.



- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Effacer toutes les données du téléphone à l'exception des éléments stockés, tels que les photos, les vidéos et la musique : appuyez deux fois sur **Effacement partiel**.
 - Effacer toutes les données du téléphone : appuyez deux fois sur **Effacement intégral**. Toutes les données de tous les comptes sont effacées de votre téléphone, y compris les informations sur votre profil Palm. En revanche, vos données se trouvant sur le Web, dans vos comptes en ligne et dans votre profil Palm, ne sont pas affectées. Effectuez un effacement intégral lorsque vous remettez votre téléphone à un tiers et que vous ne voulez pas que cette personne puisse accéder à vos données. Avant de remettre votre téléphone à un tiers, vous devriez également effacer manuellement toutes les applications que vous avez installées car elles réapparaissent sur votre téléphone après un effacement intégral (voir [Suppression d'une application](#)). Après un effacement intégral, connectez-vous à votre profil Palm. Cela restaurera les données et les informations du profil Palm à partir des comptes en ligne, mais ne restaurera pas les fichiers tels que les images, les vidéos et la musique. Vous pouvez également vous connecter à votre profil Palm à partir d'un nouveau téléphone et restaurer vos données sur ce nouveau téléphone.

Exécution de tests rapides

Si vous effectuez un dépannage de votre appareil avec un agent du support technique, vous pouvez effectuer des tests rapides pour obtenir des données de diagnostic. Pour obtenir plus d'informations après avoir effectué des tests rapides, vous pouvez exécuter un ou plusieurs tests interactifs (voir [Exécution de tests interactifs](#)).

- 1 Ouvrez Info sur l'appareil ⓘ.
- 2 Appuyez sur Plus d'infos.
- 3 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Tests rapides.
- 4 Collaborez avec l'agent du support technique pour afficher et communiquer les résultats des tests.

Exécution de tests interactifs

Si vous effectuez un dépannage de votre appareil avec un agent du support technique et que vous voulez obtenir plus d'informations après avoir effectué des tests rapides (voir [Exécution de tests rapides](#)), vous pouvez exécuter un ou plusieurs tests interactifs.

- 1 Ouvrez Info sur l'appareil ⓘ.
- 2 Appuyez sur Plus d'infos.
- 3 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Tests interactifs.
- 4 Collaborez avec l'agent du support technique pour exécuter un ou plusieurs tests et en afficher les résultats.


Utilisation du Gestionnaire certificats

Les certificats sont des documents numériques utilisés pour authentifier et échanger des informations sur les réseaux. Des certificats peuvent être émis pour un utilisateur, un appareil ou un service.

Ajout d'un certificat à partir du périphérique de stockage USB

Vous pouvez installer un certificat se trouvant sur le périphérique de stockage USB de votre téléphone. Pour copier un certificat dans le périphérique de stockage USB, voir [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#).

- 1 Ouvrez Info sur l'appareil ⓘ.
- 2 Appuyez sur Plus d'infos.
- 3 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Gestionnaire certificats.

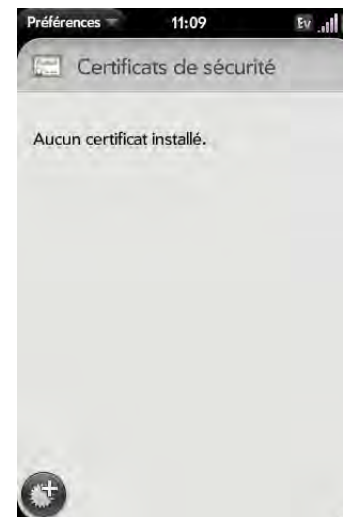


- 4 Appuyez sur ⓘ, puis sur le nom du certificat.

Ajout d'un certificat à partir de la pièce jointe d'un courriel

Ouvrez le courriel qui contient la pièce jointe (consultez la section [Ouverture de pièces jointes](#)), puis appuyez sur Confiance.


Affichage des détails du certificat

Seuls les certificats installés par l'utilisateur peuvent être affichés.

- 1 [Ouvrez](#) Info sur l'appareil .
- 2 Appuyez sur Plus d'infos.
- 3 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Gestionnaire certificats.
- 4 Appuyez sur le nom du certificat.


Suppression d'un certificat

Seuls les certificats installés par l'utilisateur peuvent être supprimés.

- 1 [Ouvrez](#) Info sur l'appareil .
- 2 Appuyez sur Plus d'infos.
- 3 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Gestionnaire certificats.
- 4 Appuyez sur le certificat, puis sur Supprimer le certificat.

Paramètres régionaux

Vous pouvez configurer l'affichage de votre téléphone dans n'importe quelle langue disponible pour l'appareil.


- 1 [Ouvrez](#) Langue .
- 2 Appuyez sur la langue.
- 3 Si une liste de régions s'affiche, appuyez sur la région appropriée.

- 4 Confirmez que vous voulez utiliser la nouvelle langue ou revenez à la langue initiale.

Une fois que vous avez sélectionné une nouvelle langue, votre téléphone se réinitialise. La réinitialisation n'entraîne aucune perte de données ni d'applications.


Écran et verrouillage

Modification de la luminosité de l'écran

- 1 [Ouvrez](#) Écran et verrouillage .
- 2 Sous Écran, appuyez sur le variateur de luminosité et faites glisser le curseur jusqu'au niveau désiré.

Définition de l'intervalle de désactivation automatique de l'écran

Par défaut, votre écran s'éteint après une minute d'inactivité afin d'économiser la batterie. Vous pouvez modifier cet intervalle.

- 1 [Ouvrez](#) Écran et verrouillage .
- 2 Dans Éteindre après, appuyez sur le nombre de secondes ou de minutes.

Changer le fond d'écran

Votre fond d'écran est l'arrière-plan de l'écran en vue Carte. Il est possible de personnaliser le fond d'écran pour qu'il affiche une de vos photos préférées.

- 1 [Ouvrez](#) Écran et verrouillage .


- 2 Appuyez sur **Changer le fond d'écran**.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utiliser une photo existante en tant qu'arrière-plan : appuyez sur l'album contenant la photo, puis appuyez sur la photo.
 - Utiliser une nouvelle photo en tant qu'arrière-plan : appuyez sur **Nouvelle photo** et prenez la photo.
- 4 (Facultatif) Effectuez l'une des opérations suivantes ou les deux :
 - Pour effectuer un zoom arrière ou avant sur la photo, effectuez le geste pincer/fermer ou pincer/ouvrir (rapprochez ou écartez les extrémités de votre pouce et de votre index sur la photo).
 - Pour effectuer une capture de la partie de l'image à utiliser comme fond d'écran, appuyez sur l'image et faites glisser la partie souhaitée vers le centre de la zone présentée à l'écran en maintenant la pression.
- 5 Appuyez sur **Choisir le fond d'écran**.

Activation et désactivation des gestes avancés

Lorsque vous activez les gestes avancés, deux nouveaux gestes (précédent et suivant) sont mis à votre disposition et la façon dont vous effectuez le geste arrière change.

- **Nouveaux gestes** : les gestes précédent et suivant vous permettent de vous déplacer entre les applications ouvertes sans devoir accéder à la vue Carte. Le nouveau geste précédent est un mouvement vers la droite sur toute la longueur de la zone des gestes. Le nouveau geste suivant est un mouvement vers la gauche sur toute la longueur de la zone des gestes. Utilisez ces gestes lorsque vous utilisez plusieurs applications et qu'une application est affichée en plein écran. Grâce aux gestes précédent et suivant, vous pouvez passer d'une application en plein écran à une autre. L'ordre des applications est déterminé par l'ordre dans lequel vous les avez ouvertes ou agencées dans la vue Carte.

- **Changement du geste arrière** : le geste arrière continue à s'effectuer de droite à gauche dans la zone des gestes, mais le mouvement à effectuer est moins ample.

- 1 Ouvrez **Écran et verrouillage** .




- 2 Dans **Changer d'application**, appuyez sur **Oui** ou sur **Non**.

Configuration des options de déverrouillage de l'écran

L'écran se verrouille cinq secondes après s'être éteint automatiquement, ou immédiatement si vous l'avez éteint manuellement. Utilisez le déverrouillage sûr pour exiger qu'un NIP ou un mot de passe soit fourni afin de déverrouiller l'écran.

CONSEIL Si votre société vous a remis votre téléphone, contactez votre administrateur de système pour déterminer si votre société utilise ses propres paramètres de verrouillage et de déverrouillage de l'écran de votre téléphone.

- 1 **Ouvrez** Écran et verrouillage .
- 2 Pour activer le Déverrouillage sûr : dans Déverrouillage sûr, appuyez sur NIP simple ou sur Mot de passe et effectuez l'une des opérations suivantes :

NIP simple : entrez un NIP à quatre chiffres. Il s'agit d'un NIP que vous choisissez. Entrez à nouveau ce NIP pour le confirmer.

Mot de passe : entrez un mot de passe comprenant n'importe quelle combinaison de lettres et de chiffres. Entrez à nouveau ce mot de passe pour le confirmer.

IMPORTANT Pensez à noter votre NIP ou votre mot de passe et à les conserver dans un endroit sûr. Si vous oubliez votre NIP ou votre mot de passe, vous devrez réinitialiser votre téléphone à distance et vous risquez de perdre des données.

- 3 (Facultatif) Sous Avis, appuyez sur Oui ou sur Non pour déterminer si les avis doivent s'afficher lorsque l'écran est verrouillé.
- 4 Pour désactiver le déverrouillage sûr : dans Déverrouillage sûr, appuyez sur Non. Entrez le NIP ou le mot de passe.

CONSEIL Pour changer de NIP ou de mot de passe, dans Déverrouillage sûr, appuyez sur Changer le NIP ou sur Changer le mot de passe. Entrez l'ancien NIP ou mot de passe, puis le nouveau NIP ou mot de passe.

Sons et sonneries

Sélection des sons système et des avis

Vous pouvez activer ou désactiver les sons du système tels que les sonneries, les sons de transition et les avis. Vous pouvez également configurer le volume des sons du système.

CONSEIL Si vous faites glisser l'interrupteur, vous désactiverez les sons système, y compris les alarmes que vous avez définies dans l'application Réveil, quels que soient les paramètres sélectionnés ici.

- 1 **Ouvrez** Sons et sonneries .



- 2 Dans Sonnerie désactivée, appuyez sur Oui ou sur Non pour déterminer si vous voulez que votre téléphone vibre lorsque l'interrupteur de sonnerie est configuré sur Son désactivé.

- 3 Sous Sonnerie activée, définissez l'option voulue :



Sonnerie : sélectionnez la sonnerie signalant les appels entrants (voir [Sélection de la sonnerie pour les appels entrants](#)). Appuyez sur le curseur **Volume de la sonnerie**, et faites-le glisser afin de définir le volume de la sonnerie.

Sons système : déterminez si les sons doivent être activés sur l'ensemble du système pour des actions d'ordre général, telles que les transitions et les alarmes définies dans Réveil. Appuyez sur le curseur et faites-le glisser pour définir le volume des sons système.

Vibreux : déterminez si votre téléphone doit vibrer en plus de jouer une sonnerie quand l'interrupteur de sonnerie est configuré sur Son activé.

Sélection de la sonnerie pour les appels entrants




La sonnerie que vous sélectionnez ici s'applique, de manière générale, à tous les appels entrants. Vous pouvez également choisir une sonnerie unique pour un contact (voir [Ajout d'une sonnerie à un contact](#)).

- 1 **Ouvrez** Sons et sonneries .
- 2 Appuyez sur la sonnerie affichée pour ouvrir la liste complète des tonalités.
- 3 Appuyez sur  pour écouter la sonnerie. Appuyez sur le nom de la sonnerie pour la sélectionner.
- 4 Pour définir le **volume de la sonnerie**, appuyez sur le curseur et faites-le glisser.

Sélectionner une chanson en tant que sonnerie

Vous pouvez ajouter les toutes premières secondes d'une chanson en tant que sonnerie pour votre téléphone.

La sonnerie que vous sélectionnez ici s'applique, de manière générale, à tous les appels entrants. Vous pouvez également choisir une sonnerie unique pour un contact (voir [Ajout d'une sonnerie à un contact](#)).

- 1 **Ouvrez** Sons et sonneries .
- 2 Appuyez sur la sonnerie affichée.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  à droite du titre d'une chanson pour écouter un aperçu. Appuyez sur le titre de la chanson pour l'ajouter comme sonnerie.
- 5 Pour définir le **volume de la sonnerie**, appuyez sur le curseur et faites-le glisser.



Dépannage

Même si nous ne pouvons pas anticiper toutes vos questions, ce chapitre comporte des réponses à quelques-unes des questions les plus fréquemment posées. Pour tout complément d'information et des réponses aux autres questions courantes, visitez palm.com/support.

Dans ce chapitre

- 158 Pour les utilisateurs d'autres Palm® périphériques
- 158 Batterie
- 161 Écran et performances
- 163 Téléphone
- 165 Appareils mains libres
- 165 Synchronisation
- 168 Courriels
- 169 Messagerie
- 170 Wi-Fi
- 170 Web
- 171 Calendrier et Contacts
- 172 Appareil photo
- 173 Transfert d'informations depuis un ordinateur
- 173 Sauvegarde et restauration des données
- 174 Mises à jour
- 174 Applications tierces
- 175 Comment libérer de l'espace sur le téléphone

Pour les utilisateurs d'autres Palm® périphériques

Je souhaite transférer mes données depuis mon ordinateur

Si vous avez déjà synchronisé des données provenant d'un smartphone Palm® (par exemple des contacts ou des événements de calendrier) à l'aide d'un organisateur de bureau tel que Palm® Desktop par ACCESS ou Microsoft Outlook®, vous pouvez transférer ces données depuis l'organisateur utilisé vers votre Téléphone Palm® Pre™.

Windows : les contacts, événements de calendrier, tâches et mémos/notes peuvent être transférés à partir du logiciel Palm Desktop par ACCESS version 6.2 et Microsoft Outlook 2003 ou versions ultérieures. Si vous ne possédez pas le logiciel Palm Desktop version 6.2, téléchargez-le depuis le site palm.com.

Mac : les contacts, événements de calendrier et tâches peuvent être transférés à partir des applications Carnet d'adresses et iCal. À l'heure actuelle, le transfert des données à partir du logiciel Palm Desktop sous Mac n'est pas encore pris en charge.

REMARQUE Vous pouvez transférer des données depuis Palm Desktop et Outlook vers votre ordinateur Windows, et depuis les applications Carnet d'adresses et iCal vers votre ordinateur Mac même si vous n'avez jamais effectué de synchronisation avec un smartphone Palm.

Pour obtenir des instructions sur la façon d'effectuer un transfert unidirectionnel, voir [Transfert de données](#).

Batterie

AVERTISSEMENT Servez-vous uniquement de batteries et chargeurs agréés par Palm sur votre téléphone. Ne pas utiliser des batteries ou des chargeurs agréés par Palm peut non seulement multiplier les risques de surchauffe, d'incendie ou d'explosion de votre téléphone, mais également avoir de graves conséquences : blessures graves, décès ou importants dégâts matériels. Utiliser des accessoires d'alimentation tiers non homologués peut endommager l'appareil et annuler sa garantie.

La batterie ne se charge pas

- Si vous utilisez une nouvelle batterie ou un nouveau chargeur, assurez-vous qu'ils sont approuvés par Palm pour une utilisation sur votre téléphone. Utiliser une batterie ou un chargeur qui ne sont pas approuvés risque d'empêcher votre téléphone de s'allumer ou de se charger.
- Si vous utilisez une batterie déjà en place et approuvée, il se peut que celle-ci ait atteint la fin de sa durée de vie utile et doive être remplacée. Consultez la section [Je dois remplacer la batterie](#) pour plus de détails.

Je dois remplacer la batterie

Votre Téléphone Pre est livré avec une batterie remplaçable. Veillez à utiliser une batterie approuvée par Palm et compatible avec votre téléphone. Si vous n'utilisez pas la batterie appropriée, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil. La garantie de votre téléphone sera par ailleurs annulée.

REMARQUE Jetez la batterie comme il convient.

- 1 Appuyez sur le loquet du couvercle arrière pour le libérer.



- 2 Introduisez un ongle ou une carte de crédit entre le couvercle arrière et le téléphone en commençant par le bas et en remontant jusqu'à mi-hauteur sur le côté jusqu'à ce que vous entendiez le fermetoir (x) s'ouvrir.



- 3 Répétez l'étape 2 pour ouvrir les fermetoirs (y) de l'autre côté du téléphone.

- 4 Soulevez le couvercle arrière.



- 5 Retirez la batterie en tirant sur la patte située au sommet de la batterie.

- 6 Insérez la nouvelle batterie.

- 7 Placez le couvercle arrière sur le téléphone et appuyez délicatement sur les deux fermetoirs supérieurs (a) situés dans les coins supérieurs. Appuyez ensuite sur les deux fermetoirs (b) situés à mi-hauteur de chaque côté du téléphone.



- 8 Faites sortir le clavier coulissant (voir [Faire glisser le clavier hors de son emplacement](#)) et appuyez sur les deux fermoirs (c) dans les coins inférieurs.



- 9 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt **G** situé en haut, à droite de votre téléphone, puis maintenez-le enfoncé (pendant environ cinq secondes) jusqu'à l'apparition d'un logo à l'écran. Merci de patienter pendant le démarrage de votre téléphone.

CONSEIL Si votre téléphone ne démarre pas après l'insertion de la batterie et l'actionnement du bouton Marche/Arrêt, vous devez recharger la batterie (voir [Charge de la batterie](#)).

J'ai retiré puis réplacé la batterie et mon écran ne s'allume pas.

Le retrait de la batterie éteint totalement votre téléphone, de sorte qu'il ne suffit pas de faire sortir le clavier et d'appuyer sur Marche/Arrêt **G** pour allumer l'écran. Il vous faut appuyer sur Marche/Arrêt **G** et maintenir la

pression jusqu'à ce qu'un logo apparaisse à l'écran (après environ cinq secondes). Merci de patienter pendant le démarrage de votre téléphone.

CONSEIL Si votre téléphone ne démarre pas après avoir appuyé sur le bouton Marche/Arrêt et maintenu la pression, vous devez recharger la batterie (voir [Charge de la batterie](#)).

Je n'arrive pas à retirer le couvercle arrière.

- 1 Appuyez sur le loquet du couvercle arrière pour le libérer.



- 2 Introduisez un ongle ou une carte de crédit entre le couvercle arrière et le téléphone en commençant par le bas et en remontant jusqu'à mi-hauteur sur le côté jusqu'à ce que vous entendiez le fermoir (x) s'ouvrir.




- 3 Répétez l'étape 2 pour ouvrir les fermoirs (y) de l'autre côté du téléphone.
- 4 Soulevez le couvercle arrière.



Je n'arrive pas à replacer le couvercle arrière

- 1 Placez le couvercle arrière sur le téléphone et appuyez délicatement sur les deux fermoirs supérieurs (a) situés dans les coins supérieurs. Appuyez ensuite sur les deux fermoirs (b) situés à mi-hauteur de chaque côté du téléphone.

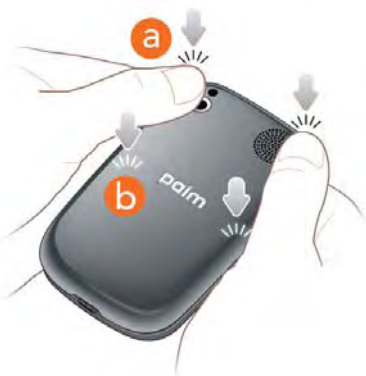


- 2 Faites sortir le clavier coulissant (voir [Faire glisser le clavier hors de son emplacement](#)) et appuyez sur les deux fermoirs (c) dans les coins inférieurs.






Écran et performances

Rien n'apparaît sur l'écran

À des fins d'économie d'énergie, l'écran bascule automatiquement en mode veille au bout d'un certain temps d'inactivité, puis s'éteint.

Si vous avez inséré ou remplacé la batterie, vous devez appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**  et le maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'un logo apparaisse sur l'écran. Si vous ne voyez qu'un écran vide, utilisez la procédure suivante en respectant l'ordre des étapes :

- 1 Pour activer l'écran alors qu'il se trouve en mode veille, touchez sa surface.

- 2 Pour allumer l'écran, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt . Faites glisser  vers le haut pour déverrouiller l'écran.
 - Faire glisser le clavier pour l'ouvrir
- 3 Regardez bien l'écran. Si vous voyez une image très sombre, essayez de régler la luminosité de l'écran (voir [Modification de la luminosité de l'écran](#)).
- 4 Si le problème persiste, branchez votre téléphone au chargeur c.a.(voir [Charge de la batterie](#)). Si vous voyez une image très sombre, tentez de redémarrer le téléphone (voir [Redémarrage du téléphone](#)).
- 5 Si cela ne résout pas le problème, appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt  et faites glisser trois fois l'interrupteur de sonnerie pour redémarrer le téléphone. Merci de patienter pendant le démarrage de votre téléphone.


Une application ne répond pas lorsque j'appuie

Essayez la procédure suivante en respectant l'ordre des étapes :

- 1 [Ouvrez Info sur l'appareil](#)  et redémarrez votre téléphone (voir [Redémarrage du téléphone](#)).
- 2 Si l'écran ne répond pas du tout lorsque vous appuyez dessus, maintenez le bouton Marche/Arrêt  enfoncé et faites glisser l'interrupteur de sonnerie trois fois pour redémarrer votre téléphone. Merci de patienter pendant le démarrage de votre téléphone.

Les applications tournent plus lentement que d'habitude

CONSEIL Assurez-vous que toutes les applications tierces que vous installez sont compatibles avec votre plate-forme Palm® webOS™. Les applications écrites pour des versions antérieures des smartphones Palm ne sont pas compatibles avec votre Téléphone Pre. Si possible, essayez une version gratuite du logiciel avant de l'acheter, afin de vous assurer que ce logiciel fonctionne correctement.

- 1 Appuyez sur le bouton central  pour afficher la vue Carte.
- 2 Faites défiler les cartes pour déterminer combien d'applications sont en cours d'exécution.
- 3 Fermez les applications que vous n'utilisez pas en les jetant en haut de l'écran.


Si le problème persiste, essayez de faire redémarrer votre téléphone (voir [Redémarrage du téléphone](#)).

Les gestes que je fais dans la zone des gestes demeurent sans effet

- Assurez-vous que vous faites ces gestes dans la zone appropriée. Horizontalement, la zone des gestes s'étend sur toute la largeur de votre téléphone. Dans le sens vertical, en revanche, elle ne s'étend que du bas de l'écran à la moitié du bouton central. Si vous effectuez des gestes sous le bouton central, déplacez votre doigt vers le haut.



* Zone de geste

- Certains gestes commencent dans la zone des gestes et se terminent sur l'écran tactile, et inversement. Pour que le geste soit efficace, il faut impérativement que votre doigt passe la séparation entre les deux zones.
- Si vous ne parvenez pas à effectuer le geste arrière, vérifiez que vous n'avez pas le geste application suivante/précédente (voir [Activation et désactivation des gestes avancés](#)). Si tel est le cas, vous devez effectuer un bref mouvement vers la gauche pour le geste arrière, et un mouvement plus ample vers la droite ou vers la gauche pour l'application ouverte suivante ou précédente.
- De même, vous ne pouvez pas utiliser le geste application suivante/précédente si vous ne l'avez pas activé (voir [Activation et désactivation des gestes avancés](#)).
- Vous pouvez visionner des animations illustrant de nombreux gestes : [Ouvrez Aide](#)  et appuyez sur **Clips**. Sinon, rendez-vous sur le site palm.com/support pour regarder les animations sur votre ordinateur de bureau. Voir également [Les gestes : pression, défilement, glissement, pichenette, pincement](#).

De petites icônes sont présentes dans le coin inférieur droit de l'écran.

Ces icônes représentent des avis que vous n'avez pas ouverts ou rejetés. Dans la plupart des cas, les avis reçus non consultés au bout de quelques secondes s'affichent sous forme d'icônes en bas, à droite de l'écran. Si vous voyez une ou plusieurs icônes, appuyez n'importe où en bas de l'écran pour afficher vos avis.

Téléphone

L'intensité du signal est faible.


Prenez connaissance des zones où la couverture est insuffisante. Ce n'est qu'alors que vous pourrez éviter les problèmes liés à la qualité du signal.

- Si vous êtes debout, déplacez-vous d'environ 10 pieds dans n'importe quelle direction.
- Si vous vous trouvez dans un bâtiment, rapprochez-vous d'une fenêtre. Le cas échéant, ouvrez les stores métalliques de la pièce.
- Si vous vous trouvez dans un bâtiment, sortez ou allez dans une pièce plus spacieuse.
- Si vous vous trouvez à l'extérieur, éloignez-vous des grands bâtiments, des arbres ou des câbles électriques.
- Si vous vous trouvez dans un véhicule, placez votre téléphone au niveau de la vitre.

Je n'arrive pas à me connecter au réseau mobile avec mon téléphone

- Si votre téléphone est connecté à votre ordinateur en mode Lecteur USB, déconnectez le téléphone de l'ordinateur (voir [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)).
- En cas de signal faible, essayez d'appliquer les suggestions de la section précédente.
- Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le (voir [Activation et désactivation du téléphone](#)).
- Redémarrez votre téléphone (voir [Redémarrage du téléphone](#)).

L'icône d'intensité du signal comporte cinq barres mais je ne parviens pas à me connecter au réseau

L'icône d'intensité du signal  affiche toujours cinq barres. L'intensité de votre signal est représentée par le nombre de barres blanches. Si la plupart ou toutes les barres sont grises, c'est que vous vous trouvez dans une zone mal ou non desservie.


Mon interlocuteur entend un écho.

- Essayez de diminuer le volume du téléphone pour éviter les problèmes de couplage ou de rétroaction au niveau du téléphone de votre interlocuteur. Cela s'applique à la fois à l'écouteur et au haut-parleur.
- Placez l'écouteur le plus près possible de votre oreille pour empêcher les fuites sonores vers le microphone.
- Si vous utilisez la fonction Haut-parleur alors que votre téléphone est posé sur une surface plane, essayez de tourner le téléphone face vers le bas (écran posé sur la surface).

J'entends l'écho de ma propre voix.

Demandez à votre interlocuteur de baisser le volume de son téléphone ou de tenir l'appareil plus près de son oreille.

Mon interlocuteur perçoit ma voix à un niveau très faible.

- Veillez à placer le micro, qui se trouve en bas, du côté gauche de la zone des gestes, près de votre bouche. Assurez-vous qu'il n'est pas obstrué par votre joue ou votre menton.
- Vérifiez l'icône d'intensité du signal . Si le signal est faible, essayez de trouver une zone mieux couverte (voir [L'intensité du signal est faible.](#)).


J'entends des bruits parasites ou des interférences.

Vérifiez l'icône d'intensité du signal . Si le signal est faible, essayez de trouver une zone mieux couverte (voir [L'intensité du signal est faible.](#)).

Si vous utilisez un appareil mains libres compatible avec la technologie Bluetooth®, essayez ceci :

- Rapprochez votre téléphone de l'appareil mains libres. La qualité audio se dégrade à mesure que la distance entre votre téléphone et votre appareil mains libres augmente. La portée effective d'un appareil mains libres varie d'un fabricant à un autre.
- Vérifiez que rien (y compris votre corps) ne fait obstruction à la communication entre le téléphone et votre appareil mains libres. Déplacez par exemple le téléphone du même côté de votre corps que celui où se trouve l'appareil mains libres.

Mon téléphone met fin à la communication lorsque je l'approche de mon oreille

Il se peut que vous appuyiez involontairement sur le bouton  de l'écran avec votre joue. Essayez de tenir le téléphone de manière à ce que votre visage n'entre pas en contact avec l'écran.

Mon téléphone semble s'éteindre de lui-même.

Votre téléphone dispose d'une fonction d'économie d'énergie qui entraîne la désactivation de l'écran s'il est inactif pendant une minute. Vous pouvez modifier cet intervalle d'arrêt automatique (voir [Définition de l'intervalle de désactivation automatique de l'écran.](#)).

Si vous redémarrez votre téléphone, tous les services sans fil sont automatiquement activés s'ils l'étaient avant le redémarrage. Cependant, si le téléphone ne parvient pas à déterminer si un service sans fil était activé avant le redémarrage, ce service n'est pas automatiquement activé (voir [Activation et désactivation du téléphone.](#)).

Si le problème persiste et que vous utilisez des applications tierces, reportez-vous à la section [Applications tierces](#) pour en savoir plus.

Appareils mains libres

Je ne parviens pas à téléphoner ou à recevoir des appels avec un appareil mains libres Bluetooth®

Vérifiez ce qui suit :

- La fonction Bluetooth est activée (voir [Activation et désactivation de la fonction Bluetooth](#)).
- Votre appareil mains libres Bluetooth est chargé et allumé.
- Vous avez déjà établi un partenariat entre votre téléphone et votre appareil mains libres, et l'appareil mains libres figure dans la liste **Appareils** (voir [Connexion à un appareil apparié](#)).
- Votre téléphone se trouve dans le rayon de portée de l'appareil mains libres. La portée Bluetooth peut atteindre 30 pieds dans des conditions idéales, notamment en l'absence des éléments suivants : obstacles, interférences radio d'équipements électroniques à proximité et autres facteurs.
- Vous êtes loin d'autres appareils utilisant la fréquence radio 2,4 GHz, tels que les téléphones sans fil et les micro-ondes. Si cela est impossible, rapprochez le téléphone de l'appareil mains libres.
- L'appareil mains libres est compatible avec votre téléphone. Rendez-vous sur le site palm.com/support pour obtenir une liste des appareils compatibles.

J'ai perdu la connexion entre mon téléphone et mon casque Bluetooth.

Si votre casque ne fonctionne pas, supprimez le partenariat existant (voir [Suppression d'un appareil](#)) et créez-en un nouveau (voir [Configuration et utilisation d'un appareil Bluetooth® mains libres](#)).

Lorsque j'utilise mon appareil mains libres, il y a des bruits parasites ou des interférences

- Rapprochez votre téléphone de l'appareil mains libres. La qualité audio se dégrade à mesure que la distance entre votre téléphone et votre appareil mains libres augmente. La portée effective d'un appareil mains libres varie d'un fabricant à un autre.
- Vérifiez que rien (y compris votre corps) ne fait obstruction à la communication entre le téléphone et votre appareil mains libres.
- Rendez-vous dans un endroit plus calme pour réduire les bruits environnants.

Certaines fonctions de mon appareil mains libres ne fonctionnent pas avec mon téléphone

- Consultez la liste de compatibilité sur le site palm.com/support pour vous assurer que votre appareil est compatible avec votre Téléphone Pre.
- Les fonctions mains libres ne fonctionnent pas toutes avec tous les appareils mains libres. Consultez la documentation livrée avec votre appareil mains libres ou le site Web du fabricant pour obtenir des informations de compatibilité détaillées pour votre appareil.

Synchronisation

Qu'est-ce que la synchronisation?

Chaque fois que vous utilisez l'application Courriel, Messagerie, Calendrier ou Contacts, vous pouvez configurer une relation afin de synchroniser sans fil des données avec certains fournisseurs de services, tels que Gmail de Google ou Microsoft Exchange ActiveSync® (sous réserve que votre entreprise le prenne en charge). Lorsque vous effectuez une synchronisation, toute entrée, modification ou suppression d'informations effectuée en un lieu apparaît automatiquement dans un autre. Ainsi, si vous entrez un contact Google dans l'application Contacts sur votre téléphone, ce contact

apparaît aussi dans vos contacts Google en ligne, sans que vous ayez à le saisir une nouvelle fois.

Vous devez déjà disposer d'un compte auprès d'un fournisseur de services pour pouvoir le configurer sur votre téléphone.

Comment faire pour configurer la synchronisation avec un compte en ligne?

La première fois que vous ouvrez Courriel, Contacts ou Calendrier, vous pouvez configurer un ou plusieurs comptes en ligne (voir [Configurer le courrier électronique](#), [Première utilisation de l'application Contacts](#) ou [Première utilisation de l'application Calendrier](#)). Quel que soit le compte, il vous suffit d'entrer les paramètres dans l'une de ces applications pour que les données soient synchronisées dans les trois.

Vous pouvez à tout moment ajouter des comptes supplémentaires à l'aide des préférences de n'importe laquelle de ces applications (voir [Définition des préférences de courriel](#), [Personnalisation de l'application Contacts](#) ou [Personnalisation de Calendrier](#)).

Vous pouvez également configurer l'application Messagerie pour qu'elle fonctionne avec un compte de messagerie instantanée en ligne (voir [Configuration d'un compte de messagerie instantanée](#)), et l'application Photos pour qu'elle fonctionne avec un compte de photos en ligne comme Facebook ou Photobucket (voir [Configuration d'un compte de photos en ligne sur votre téléphone](#)).

Je veux seulement synchroniser mes courriels, et pas le calendrier ni les coordonnées des contacts, avec mon compte en ligne

Si vous ne voulez pas synchroniser une application avec un compte en ligne, vous pouvez supprimer ce compte depuis l'application. La synchronisation du compte en ligne avec les autres applications associées reste effective.

- 1 [Ouvrez](#) l'application.
- 2 Ouvrez le [menu Application](#) et appuyez sur Préférences et comptes.
- 3 Appuyez sur le nom du compte.
- 4 Appuyez sur [Supprimer le compte](#), puis sur [Supprimer le compte](#) [nom de l'application].

Je veux que la synchronisation se fasse avec le logiciel Outlook ou Palm Desktop sur mon ordinateur

Votre Téléphone Pre ne prend pas en charge la synchronisation avec le logiciel Palm Desktop ou Outlook sur votre ordinateur de bureau. Néanmoins, votre Téléphone Pre propose des options de synchronisation sans câble. Votre téléphone peut être synchronisé avec les services en ligne partenaires de Palm, d'où la possibilité de stocker vos informations sur des comptes en ligne et de les synchroniser à partir de ces mêmes comptes. Vous pouvez accéder à vos données même lorsque vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet car une copie de vos données est stockée sur votre .téléphone

Si vous avez des données provenant d'un smartphone Palm dans le logiciel Outlook ou Palm Desktop, vous pouvez procéder à une importation unidirectionnelle de vos données dans votre téléphone (voir [Transfert de données](#)). Vous pouvez également configurer ces données pour qu'elles soient synchronisées avec un compte en ligne. Vous pouvez aussi les affecter au compte profil Palm. Les données de ce compte sont sauvegardées quotidiennement dans votre profil Palm, de sorte que vous pouvez les récupérer si vous devez réinitialiser votre téléphone. Il ne s'agit cependant pas d'une véritable synchronisation car vous ne pouvez pas modifier les données de votre profil Palm ailleurs que sur votre téléphone.

Si vos données Outlook sont associées à un compte Microsoft Exchange ActiveSync, vous pouvez synchroniser les informations sans fil avec Exchange ActiveSync.

CONSEIL Un certain nombre d'applications tierces sont disponibles pour vous permettre de synchroniser les données de votre Téléphone Pre avec une application sur votre ordinateur de bureau. Rendez-vous sur le site palm.com/migrate-pre pour en savoir plus.

J'ai un compte Exchange ActiveSync au travail mais mes données ne se téléchargent pas sur mon téléphone

Demandez à votre administrateur de système le nom du serveur de courrier qui vous offre un accès sans fil au système de courrier de l'entreprise. Si vous n'arrivez pas à obtenir le nom de ce serveur (certaines sociétés ne le révèlent pas car elles ne souhaitent pas un accès sans fil à leurs serveurs), vous ne pouvez pas effectuer de synchronisation avec votre compte Exchange ActiveSync.

Si votre société exige que vous changiez votre mot de passe pour accéder à votre compte Exchange ActiveSync, vous devez changer le mot de passe sur votre téléphone (voir [Modification de la configuration d'ouverture de session](#)).


J'ai configuré la synchronisation avec Exchange ActiveSync, mais je ne parviens pas à effectuer de synchronisation avec le serveur Exchange de mon entreprise

Contactez votre administrateur de système pour déterminer s'il existe une politique de verrouillage s'appliquant à l'ensemble du système.

Un avis m'informe qu'ActiveSync a rencontré un problème sur le serveur

Le serveur connaît un problème temporaire ou il est temporairement surchargé. Réessayez ultérieurement et contactez votre administrateur de système si le problème persiste.

Un avis m'informe que la synchronisation est impossible du fait d'un manque de mémoire

- 1 Appuyez sur le bouton central  pour afficher la vue Carte.
- 2 Faites défiler les cartes pour déterminer combien d'applications sont en cours d'exécution.
- 3 Fermez les applications que vous n'utilisez pas en les jetant en haut de l'écran.

Si les étapes précédentes ne permettent pas de résoudre le problème, reportez-vous à la section [Comment libérer de l'espace sur le téléphone](#) afin d'obtenir des conseils supplémentaires.

Un avis m'informe que le serveur n'a pas pu être contacté

Vérifiez que le téléphone est connecté au réseau votre fournisseur de télécoms sans fil ou à un réseau Wi-Fi (voir [À quoi correspondent toutes les icônes?](#)).

Si vous recevez cet avis alors que vous disposez d'une connexion réseau, c'est que votre téléphone a dû attendre trop longtemps pour se connecter au serveur Exchange. La connexion a été perdue, le serveur est temporairement surchargé ou il a rencontré une erreur interne. Vérifiez le nom de votre serveur Exchange et les paramètres du serveur proxy (voir [Configuration de l'application Courriel : Microsoft Exchange ActiveSync \(EAS\)](#)), puis réessayez ultérieurement.

Un avis m'informe qu'ActiveSync a rencontré un problème avec [type d'élément] [nom d'élément]

Il y a eu une erreur dans la synchronisation d'un seul élément. Cette erreur ne peut généralement être rectifiée que par la suppression de l'élément fautif. Si vous effectuez de nouveau la synchronisation afin de vérifier si l'erreur est toujours présente, notez que ce type d'erreur sera ignoré et ne s'affichera pas de nouveau.

Courriels

Je rencontre des problèmes lors de l'utilisation de mon compte.

Il peut arriver que vous ayez des difficultés à utiliser un compte de courriel après l'avoir configuré. Si vous avez suivi la procédure de configuration de compte (voir [Configurer le courrier électronique](#)) et si vous ne parvenez pas à utiliser le compte, vérifiez qu'il est conforme aux exigences de votre fournisseur de services de messagerie.

- Vérifiez le mot de passe et le nom d'utilisateur de votre compte de courriel.
- Certains fournisseurs de services sans fil vous obligent à vous connecter à leur réseau pour que vous puissiez utiliser votre compte de courriel. Dans ce cas, veillez à utiliser le réseau de votre fournisseur comme type de connexion pour le compte.
- Certains fournisseurs de services imposent d'autres exigences spécifiques. Contactez votre fournisseur de télécoms sans fil pour savoir si des exigences spécifiques à ce fournisseur s'appliquent.
- Assurez-vous que votre fournisseur de services Internet ou votre fournisseur de services de messagerie vous autorise à accéder aux courriels sur un Téléphone Pre. Certains fournisseurs ne proposent pas cette option et d'autres vous obligent à effectuer une mise à niveau pour accéder aux courriels sur un téléphone.
- Les paramètres des fournisseurs de services de messagerie peuvent changer. Si votre compte de courriel fonctionnait correctement auparavant et si vous rencontrez actuellement des problèmes, contactez votre fournisseur de services pour savoir si les paramètres de compte ont été modifiés.
- Si vous avez changé votre mot de passe sur un compte de courriel en ligne, vous devez le changer sur votre téléphone (voir [Modification de la configuration d'ouverture de session](#)).

Je rencontre des difficultés pour envoyer et recevoir des courriels.

- Assurez-vous que votre téléphone est allumé et que votre connexion de données à votre serveur de courrier ou à votre fournisseur de services de messagerie n'a pas été interrompue (voir [Activation et désactivation du téléphone](#)).
- Il arrive souvent que les courriels soient momentanément indisponibles en raison de problèmes de serveur ou d'une mauvaise couverture sans fil. Si vous rencontrez des difficultés pour envoyer ou recevoir des courriels pendant une période de temps prolongée, contactez votre FSI ou votre fournisseur de services de messagerie pour vous assurer que le service fonctionne correctement, et contactez votre fournisseur de télécoms sans fil pour vous renseigner sur les interruptions de service dans votre région.

J'ai du mal à envoyer des courriels (comptes IMAP et POP)

Si vous pouvez recevoir des courriels, mais que vous ne parvenez pas à en envoyer, procédez comme suit :

- Activez l'authentification (voir [Configuration de l'application Courriel : principaux fournisseurs](#)). De nombreux fournisseurs de services exigent un accès authentifié, ou ESMTP, pour utiliser leurs serveurs SMTP pour le courrier sortant.
- Entrez le nom d'un autre serveur de courrier sortant pour envoyer du courrier (voir [Configuration de l'application Courriel : principaux fournisseurs](#)). De nombreux fournisseurs de services Internet, comme les fournisseurs de services câblés, exigent que vous disposiez d'une connexion Internet à leur réseau pour envoyer des courriels par l'entremise de leurs serveurs. Dans ce cas, vous pouvez presque toujours recevoir des courriels à partir de ces comptes, mais vous devez passer par un autre serveur pour en envoyer. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services de messagerie le nom de serveur correct pour le courrier sortant.

Quand je reçois des messages, les anciens messages disparaissent de ma boîte de réception

Lorsque la synchronisation des courriels s'effectue, les courriels des trois derniers jours sont téléchargés de votre serveur de courrier dans votre boîte de réception. Tous les messages datant de plus de trois jours sont supprimés de votre boîte de réception, mais pas du serveur.

Vous pouvez modifier la configuration afin de spécifier un délai inférieur à trois jours (auquel cas, les messages plus récents seront supprimés de votre boîte de réception), ou pour télécharger tous les messages, quelle que soit la date (auquel cas, tous les messages continueront d'apparaître dans votre boîte de réception) (voir [Entrée des paramètres de compte avancés](#)).

Messagerie






Je n'arrive pas à déterminer si les services de données sont disponibles

Les icônes suivantes apparaissent dans la barre de titre et indiquent si les services de données sont disponibles. Si vous ne voyez aucune de ces icônes, vous ne pouvez pas ouvrir de connexion de données :

TERME CLÉ 1xRTT (technologie de radiotransmission à une seule porteuse [1x]) : technologie sans fil permettant de bénéficier d'un transfert de données et d'un accès à Internet rapides, avec des vitesses moyennes de 60–80 Kbps et des pointes jusqu'à 144 Kbps.

TERME CLÉ EV-DO (Evolution Data Optimized ou évolution optimisée des données) : technologie haut débit sans fil conçue pour les transferts de données à très grande vitesse (vitesses de téléchargement en réception moyennes de 400 à 600 Kbit/s). Elle peut atteindre des vitesses de 3,2 Mbit/s et un débit montant de 1,8 Mbit/s.

Tableau 1. Icônes de connexion de données

Icône	Description
	Votre téléphone est connecté à un réseau de données 1x. Aucune donnée n'est en cours de transmission sur le réseau.
	Votre téléphone est connecté à un réseau de données 1x et des données sont en cours de transmission sur le réseau.
	Votre téléphone est connecté à un réseau de données EV-DO. Aucune donnée n'est en cours de transmission sur le réseau.
	Votre téléphone est connecté à un réseau de données EV-DO et des données sont en cours de transmission sur le réseau.
	Votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi. Vous pouvez ouvrir une connexion de données.

Je ne parviens pas à envoyer ou à recevoir des messages SMS ou MMS


- Vérifiez que votre téléphone est activé (voir [Activation et désactivation du téléphone](#)).
- Si votre téléphone est connecté à votre ordinateur en mode Lecteur USB, déconnectez le téléphone de l'ordinateur (voir [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)).
- Pour les messages MMS, contactez votre fournisseur de télécoms sans fil pour vérifier que votre forfait comprend les services de messagerie, que ces services ont été correctement activés et qu'ils sont disponibles là où vous vous trouvez. Votre fournisseur de télécoms sans fil devrait pouvoir vous dire si les services de messagerie ont subi des retards de transmission.
- Si possible, contactez le destinataire du message et assurez-vous que l'appareil utilisé pour la réception est en mesure de traiter le type de message que vous envoyez.
- Si un message arrive mais qu'il n'affiche pas d'avis, redémarrez votre téléphone (voir [Redémarrage du téléphone](#)).

Je veux envoyer une vidéo dans un message MMS, mais je ne la vois pas dans la liste des éléments que je peux joindre

Vous pouvez joindre des photos au format JPG à des messages MMS sortants. Pour envoyer des fichiers d'autres types, ajoutez-les en pièce jointe à un courriel (voir [Ajout de pièces jointes à un message](#)).

Wi-Fi

J'essaie de connecter mon téléphone à mon réseau Wi-Fi et je dois identifier l'adresse Mac du téléphone

Ouvrez Info sur l'appareil , appuyez sur Plus d'info, puis sur Matériel. Sous Téléphone, le numéro affiché à droite de la zone Wi-Fi représente l'adresse MAC de votre téléphone.

Web






Je n'arrive pas à déterminer si les services de données sont disponibles

Les icônes suivantes apparaissent dans la barre de titre et indiquent si les services de données sont disponibles. Si vous ne voyez aucune de ces icônes, vous ne pouvez pas ouvrir de connexion de données :

TERME CLÉ 1xRTT (technologie de radiotransmission à une seule porteuse [1x]) : technologie sans fil permettant de bénéficier d'un transfert de données et d'un accès à Internet rapides, avec des vitesses moyennes de 60–80 Kbps et des pointes jusqu'à 144 Kbps.


TERME CLÉ EV-DO (Evolution Data Optimized ou évolution optimisée des données) : technologie haut débit sans fil conçue pour les transferts de données à très grande vitesse (vitesses de téléchargement en réception moyennes de 400 à 600 Kbit/s). Elle peut atteindre des vitesses de 3,2 Mbit/s et un débit montant de 1,8 Mbit/s.

Tableau 2. Icônes de connexion de données

Icône	Description
	Votre téléphone est connecté à un réseau de données 1x. Aucune donnée n'est en cours de transmission sur le réseau.
	Votre téléphone est connecté à un réseau de données 1x et des données sont cours de transmission sur le réseau.
	Votre téléphone est connecté à un réseau de données EV-DO. Aucune donnée n'est en cours de transmission sur le réseau.
	Votre téléphone est connecté à un réseau de données EV-DO et des données sont cours de transmission sur le réseau.
	Votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi. Vous pouvez ouvrir une connexion de données.

Je n'arrive pas à me connecter à Internet avec mon téléphone

Votre téléphone prend en charge les réseaux de données EVDO, 1xRTT, et Wi-Fi sans fil. Pour vous connecter à Internet, vous devez vous abonner à un service de données auprès de votre fournisseur de télécoms sans fil ou vous trouver à portée d'un réseau Wi-Fi.




- Si votre téléphone est connecté à votre ordinateur en mode Lecteur USB, déconnectez le téléphone de l'ordinateur (voir [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)).
- Si vous êtes dans une zone de couverture en itinérance, vérifiez si vous avez activé la fonction d'itinérance des données. Ouvrez Téléphone .

ouvrez [menu Application](#), puis appuyez sur Préférences. Sous Réseau, appuyez sur l'option d'itinérance des données puis sur Activé.

- Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le (voir [Activation et désactivation du téléphone](#)).
- Redémarrez votre téléphone (voir [Redémarrage du téléphone](#)).
- Contactez votre fournisseur de télécoms sans fil pour vérifier que votre forfait comprend des services de données et que ces services ont été correctement activés. Votre fournisseur de télécoms sans fil devrait également pouvoir vous dire si la zone dans laquelle vous vous trouvez a subi des interruptions de service.

Je n'arrive pas à accéder à une page

1 Commencez par vous assurer que vous disposez d'un accès Internet :

- Ouvrez Web  et tentez d'afficher une page Web que vous avez téléchargée précédemment.
- Pour vous assurer que vous affichez cette page directement depuis Internet, appuyez sur .
- Aussitôt votre connexion Internet confirmée, essayez de réafficher la page en question. Si la page est vide, appuyez sur .
- Si le problème persiste, il se peut que la page contienne des éléments non pris en charge par le navigateur, tels que les modules d'extension Flash, Shockwave, VBScript ou WML script.

2 Certains sites Web redirigent des adresses Internet simples communiquées au public vers des adresses Internet réelles qui sont plus complexes (si, par exemple, vous entrez l'adresse www.palm.com/support, il se peut qu'en fait vous soyez dirigé vers l'adresse Internet <http://www.palm.com/us/support>). Si le navigateur de votre téléphone ne peut pas suivre la redirection, entrez l'adresse Internet dans un navigateur de bureau et lisez l'adresse Internet véritable dans la barre d'adresse. Entrez ensuite l'adresse véritable dans le navigateur de votre téléphone.

La taille d'une image ou d'une carte est trop petite sur l'écran

Procédez de l'une des façons suivantes :

- Pour passer en mode paysage afin de voir une plus grande partie de l'image, faites pivoter le téléphone à l'horizontale.
- Pour faire un zoom avant sur l'image, effectuez le geste pincer/ouvrir ou appuyez deux fois sur l'écran.

Un site sécurisé refuse d'autoriser une transaction.

Certains sites Web ne prennent pas en charge certains navigateurs pour les transactions. Contactez le webmaster du site pour vous assurer que le site autorise les transactions à l'aide du navigateur Web de votre téléphone.

Calendrier et Contacts

Je n'ai entré aucun contact ni événement de calendrier sur mon téléphone, mais quand j'ouvre ces applications, je vois des entrées

Les entrées qui sont affichées dans les applications Calendrier ou Contacts ont été téléchargées sur votre téléphone depuis des comptes en ligne tels que Google ou Microsoft Exchange ActiveSync. Chaque fois que vous utilisez l'application Courriel, Calendrier ou Contacts, vous pouvez configurer une relation afin de synchroniser sans fil des données avec l'un de ces comptes. Une fois que vous avez configuré le compte dans l'une de ces applications, toutes les informations en ligne sont automatiquement téléchargées dans les trois applications. Donc, si vous configurez un compte Gmail dans Courriel et que vous avez aussi un calendrier dans Google, le calendrier de votre téléphone affiche automatiquement les événements entrés dans votre calendrier Google.

Il est possible de supprimer un compte en ligne d'une application afin que cette application ne se synchronise plus avec le compte en question (voir

[Désynchronisation de Contacts avec un compte en ligne](#), [Désynchronisation de Calendrier avec un compte en ligne](#) ou [Suppression d'un compte de courrier électronique](#)).

Les informations relatives à mes contacts et événements de calendrier personnels et professionnels sont réunies dans une même vue alors que je voudrais qu'elles demeurent distinctes

La fonction Palm® Synergy™ sur votre téléphone affiche des informations provenant de plusieurs sources au sein d'une même vue. Vous pouvez ainsi accéder facilement à vos données sans devoir vous souvenir de l'emplacement où vous les avez stockées.

Admettons par exemple que vous disposez d'un compte de messagerie Google pour vos courriels, contacts et événements de calendrier personnels et d'un compte Exchange pour vos courriels, contacts et événements professionnels. Les applications Courriel, Contacts et Calendrier de votre Téléphone Pre vous permettent toutes de consulter les informations issues de ces deux comptes dans une seule et même vue sans pour autant « fusionner » les deux sources d'informations.

De plus, la fonction de liaison de contacts de l'application Contacts vous permet d'afficher toutes les données relatives à une personne dans une même vue, même si ces informations proviennent de sources différentes.

Pour obtenir des informations sur la façon d'afficher une vue de calendrier unique dans Calendrier seulement, voir [Changement de l'affichage de Calendrier](#). Pour obtenir des informations sur la façon de délier des contacts, voir [Suppression de liens entre les contacts](#).

J'ai commencé à entrer le nom d'un contact dans une recherche universelle, mais je ne vois pas cette personne dans les résultats

- Vous devez entrer au moins deux lettres dans la recherche universelle pour que les contacts correspondants soient affichés.

- Si le contact est un contact lié, la recherche universelle porte uniquement sur le profil principal. Faites défiler les résultats des contacts qui correspondent pour vous assurer que la recherche universelle n'a pas renvoyé une correspondance différente de celle que vous attendiez pour votre contact. Si vous ne trouvez aucune correspondance, vérifiez que le bon profil du contact lié est défini comme profil principal (voir [Création de liens entre les contacts](#)).

Appareil photo

Voici quelques conseils pour prendre de bonnes photos avec l'appareil photo intégré :

- Nettoyez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux et non pelucheux.
- Prenez des photos uniquement lorsque les conditions d'éclairage sont satisfaisantes. Les photos prises avec un éclairage insuffisant risquent d'être granuleuses du fait de la sensibilité de l'appareil photo.
- Efforcez-vous de maintenir le téléphone immobile. Appuyez le bras tenant l'appareil contre votre corps ou sur un support stable, tels qu'un mur.
- Choisissez de préférence des sujets à photographier fixes. Le temps d'exposition est plus long lorsque la luminosité est faible, ce qui peut engendrer un effet flou.
- Pour une meilleure qualité d'image, veillez à ce que la source de lumière la plus lumineuse soit derrière vous et éclaire la face du sujet. À l'intérieur, ne prenez pas en photo un sujet placé devant une fenêtre ou une source lumineuse. Si la source lumineuse se trouve derrière le sujet, essayez de vous rapprocher du sujet et d'activer le flash.
- Assurez-vous que le sujet est à plus de 18 pouces de l'appareil photo pour une mise au point correcte.
- Si vous prenez une photo alors que le clavier est sorti, appuyez sur Espace  au lieu d'appuyer sur l'icône de l'obturateur à l'écran.

Transfert d'informations depuis un ordinateur

J'ai copié plusieurs dossiers de musique depuis mon ordinateur mais je ne peux pas les afficher ni les lire sur mon téléphone

Lorsque vous connectez le téléphone à votre ordinateur en mode Lecteur USB, vous pouvez copier n'importe quel fichier sur votre téléphone. Cependant, chaque application multimédia (photos, musique et vidéos) se trouvant sur votre téléphone ne peut afficher ou lire que certains formats de fichiers. Si le format de votre fichier multimédia n'est pas pris en charge, vous ne pourrez pas utiliser ce fichier sur votre téléphone.

Lorsque j'ouvre le dossier Palm Pre sur l'ordinateur, je constate qu'il contient des sous-dossiers. Dois-je déplacer mes fichiers dans ces dossiers?

Les dossiers par défaut vous aident à organiser les fichiers que vous copiez depuis et vers votre ordinateur. Vous pouvez cependant copier des fichiers provenant de votre ordinateur dans n'importe quel dossier. Vous pouvez créer vos propres dossiers ou vous contenter de faire glisser vos fichiers jusqu'au niveau supérieur du lecteur. Du moment que votre fichier présente un format pris en charge, votre téléphone peut le détecter et l'ouvrir.

REMARQUE Si vous déplacez un fichier de musique dans le dossier des sonneries, l'application Musique ne pourra pas le localiser.

Sauvegarde et restauration des données

Je dois réinitialiser mon téléphone mais je ne comprends pas la différence entre un effacement partiel et un effacement intégral

Les effacements, qu'ils soient partiels ou intégraux, effacent toutes les informations personnelles telles que les événements, les contacts et les tâches, ainsi que les applications que vous avez ajoutées (par exemple des logiciels tiers) sur votre téléphone. En outre, les effacements intégraux suppriment tous les fichiers stockés dans le lecteur USB de votre téléphone (l'intégralité des photos, vidéos, fichiers de musique, documents et fichiers PDF).

Comment retrouver mes données après un effacement partiel ou intégral?

À l'issue d'un effacement partiel ou intégral, saisissez sur le téléphone l'adresse de courriel et le mot de passe de votre profil Palm existant. Ne créez pas de nouveau profil! Toutes les données que vous avez sauvegardées dans votre profil (contacts, événements de calendrier et tâches), ainsi que les applications que vous avez achetées par l'intermédiaire de l'App Catalog, sont restaurées sur votre téléphone. Les informations des comptes en ligne synchronisés, tels que les comptes Google ou Microsoft Exchange ActiveSync, sont également restaurées sur le téléphone.

Outre les éléments supprimés lors d'un effacement partiel, un effacement intégral efface tout ce que vous avez stocké sur le lecteur USB de votre téléphone (photos, vidéos, musique, documents, sonneries, etc.). Des copies de ces fichiers doivent être disponibles ailleurs si vous voulez les restaurer sur votre téléphone. Vous pouvez par exemple sauvegarder des copies sur votre ordinateur, puis les retransférer sur votre téléphone (voir [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)).

Mises à jour

J'ai rejeté un avis de mise à jour du système et, maintenant, je ne sais pas comment télécharger la mise à jour sur mon téléphone

Si vous disposez d'une connexion Wi-Fi et que votre batterie est pleine à au moins 30 %, vous pouvez commencer la mise à jour vous-même : [Ouvrez Mises à jour](#) 📱. Votre téléphone recherche régulièrement les mises à jour disponibles. S'il en existe une, appuyez sur **Télécharger maintenant**. Le téléchargement s'effectue en arrière-plan, de sorte que vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone jusqu'à ce que l'installation proprement dite commence.

Votre téléphone installe la mise à jour au cours de la semaine suivant le premier avis. Cette mise à jour obligatoire se produit automatiquement lorsque vous branchez à nouveau votre téléphone sur une prise électrique, ou lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : une connexion Wi-Fi ou à un réseau téléphonique est disponible, le téléphone est inactif et la batterie est chargée au moins à 30 % de sa capacité.

Le téléphone a gelé alors que je téléchargeais ou installais une mise à jour du système.

Bien que cela se produise rarement, il est possible, lors d'une mise à jour logicielle sans fil, que votre téléphone gèle et cesse de répondre aux pressions sur l'écran ou sur les touches. Le cas échéant, vous pouvez utiliser webOS Doctor™ pour restaurer les données de votre téléphone et installer la mise à jour système à partir de votre ordinateur à l'aide du câble USB. Ouvrez le navigateur Web sur votre ordinateur et accédez à palm.com/support afin de télécharger webOS Doctor.

Applications tierces

Il arrive parfois que des applications tierces créent des conflits sur votre téléphone. Les applications tierces qui modifient les fonctions sans fil de votre téléphone peuvent s'avérer plus difficiles à dépanner. Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous installez les éléments suivants :

- Gestionnaires de sonneries
- Applications ayant trait à l'identité des appelants
- Messagerie instantanée
- Applications modifiant l'activation et la désactivation du téléphone ou des connexions de données ainsi que le comportement de votre téléphone

Si vous avez récemment installé une application et que votre téléphone semble bloqué, suivez la procédure ci-dessous dans l'ordre indiqué jusqu'à la résolution du problème :

- 1 Redémarrez votre téléphone (voir [Redémarrage du téléphone](#)).
- 2 Vérifiez que vos applications tierces sont à jour (voir [Vérification manuelle des mises à jour disponibles](#)).
- 3 Cherchez à savoir si une mise à jour du système est disponible (voir [Vérification manuelle des mises à jour disponibles](#)).
- 4 Supprimez de votre téléphone la dernière application installée ou l'application que vous soupçonnez être à l'origine du problème (voir [Suppression d'une application](#)). Effectuez une sauvegarde (voir [Sauvegarde de vos informations](#)).
- 5 Effectuez un effacement partiel (voir [Effacement des données et réinitialisation de votre téléphone](#)).
- 6 Entrez l'adresse de courriel et le mot de passe de votre profil Palm pour restaurer les informations sauvegardées.
- 7 Si le problème est résolu, commencez par réinstaller vos applications tierces les unes après les autres.

- 8 Si le problème se reproduit, supprimez la dernière application que vous avez installée et signalez le problème à son développeur.

Assistance supplémentaire

Contactez l'auteur ou le revendeur de votre logiciel tiers pour bénéficier d'une assistance supplémentaire. Ni Palm ni votre fournisseur de télécoms sans fil ne proposent de support technique pour les applications qui ne sont pas intégrées au téléphone.

Comment libérer de l'espace sur le téléphone

Si vous stockez un grand nombre de fichiers ou si vous installez de nombreuses applications tierces, vous risquez de saturer la mémoire interne de votre téléphone. Voici diverses méthodes pour libérer de l'espace sur votre téléphone :

- **Photos, Vidéos, Musique, Afficheur de doc, Afficheur de PDF** : les fichiers multimédia volumineux utilisent beaucoup de mémoire. Déplacez les fichiers vers votre ordinateur (voir [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)), ou supprimez-les sur votre téléphone.
- **Courriel** : les pièces jointes aux courriels peuvent être volumineuses et nécessiter beaucoup d'espace mémoire. Copiez les pièces jointes sur votre ordinateur (voir [Copie de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur](#)) ou supprimez les fichiers volumineux de votre téléphone (voir [Suppression d'un message](#)). Vous pouvez également vider le dossier des éléments supprimés.
- **Internet** : supprimez les informations stockées relatives à votre navigation sur Internet en effaçant votre historique, les cookies et la mémoire cache (voir [Personnalisation de la configuration du navigateur Web](#)).
- **Applications tierces** : vous pouvez supprimer les applications que vous utilisez rarement (voir [Suppression d'une application](#)).

Termes

Assistant de transfert de données


outil permettant de transférer de manière unidirectionnelle des données (contacts, événements de calendrier...) d'un organisateur de bureau au téléphone. Se référer [Transfert de données](#).

Barre Lancement rapide

barre pouvant comporter jusqu'à cinq icônes permettant d'accéder rapidement aux applications correspondantes. La barre de lancement rapide s'affiche toujours au bas de la vue Carte et de l'écran de lancement. Par défaut, cette barre affiche les icônes correspondant aux applications suivantes : Téléphone, Courriel, Contacts et Calendrier. La cinquième icône correspond à l'écran de lancement. Pour ouvrir l'une des applications de la barre de lancement rapide, appuyez sur l'icône correspondante.

La barre de lancement rapide peut être ouverte à partir de toute application affichée en mode plein écran : il suffit pour ce faire de faire glisser l'extrémité de votre doigt vers de l'écran, à partir de la zone de gestes. Déplacez le doigt jusqu'à l'application souhaitée, puis soulevez-le. L'application sélectionnée s'ouvre.

bouton central

bouton figurant au centre de la zone de gestes. Le bouton central  permet d'afficher la vue Carte ou de fermer l'[Écran de lancement](#).

carte

vue réduite d'une application ouverte. La vue Carte facilite le déplacement et la réorganisation des cartes. Appuyer sur une carte quelconque de cette vue permet de restaurer l'affichage plein écran de l'application correspondante et de continuer à utiliser cette dernière. Se référer également [Vue Carte](#).

compte en ligne

compte que vous possédez auprès d'un service en ligne, tel que Google ou Microsoft Exchange ActiveSync. Dans de nombreux cas, les contacts, les événements de calendrier et les courriels enregistrés sur vos comptes en ligne peuvent être synchronisés avec votre téléphone.

compte profil Palm

compte permettant d'attribuer les contacts et événements de calendrier créés à partir du téléphone. Les données de profil Palm sont sauvegardées quotidiennement dans votre profil Palm, mais ne sont synchronisées avec aucun de vos comptes en ligne. Se référer également [profil Palm](#).

contact lié

type de contact affichant des renseignements émanant de plusieurs sources. Supposons, par exemple, que l'un de vos contacts professionnels dans Exchange ActiveSync et que l'un de vos contacts privés dans Google correspondent, en fait, à la même personne. Dans un tel cas, l'application Contacts de votre téléphone fait automatiquement le lien entre ces deux contacts de sorte à pouvoir visualiser toutes les renseignements les concernant à partir d'un même emplacement; ces renseignements continuent, cependant, de dépendre de leur compte respectif. Vous pouvez également lier et délier manuellement vos contacts.


défilement

mouvement horizontal rapide et léger effectué à l'aide du doigt de droite à gauche ou de gauche à droite sur l'écran tactile ou dans la zone de gestes.

dossier intelligent

un des deux dossiers (Boîtes de réception et Tous avec drapeau) pouvant être défini afin de s'afficher en haut de la vue Liste de comptes de l'application Courriel. Se référer [Définition des préférences de courriel](#).

Écran de lancement

groupe d'écrans affichant l'ensemble des applications installées sur le téléphone. Pour ouvrir l'écran de lancement, il suffit d'appuyer sur  figurant dans la [Barre Lancement rapide](#) ou d'effectuer deux pichenettes de suite vers l'écran, à partir de la zone de gestes. En vue Carte, une seule pichenette effectuée dans ce même sens suffit pour ouvrir l'écran de lancement. Une fois l'écran de lancement affiché, faites défiler vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour visualiser toutes les applications installées sur le téléphone. Pour ouvrir une application, appuyez sur l'icône lui correspondant.

geste arrière

le geste arrière vous ramène d'une vue détaillée à une vue plus générale de l'application en cours d'utilisation. Supposons, par exemple, que vous venez de terminer la lecture d'un courriel ; le geste arrière ferme alors ce message et vous ramène à la vue affichant l'ensemble des messages que vous avez reçus. Autre exemple : lorsque vous avez terminé de rédiger une note, le geste arrière ferme, enregistre cette note et affiche à nouveau la liste contenant l'ensemble de vos notes. Se référer [Retour à l'écran précédent dans une application \(geste arrière\)](#). Dans de nombreuses applications, l'enregistrement des modifications s'effectue à l'aide du geste arrière. Lorsqu'aucun bouton Terminé n'apparaît, effectuez ce geste pour enregistrer votre travail.

glisser

mouvement lent du doigt vers le haut ou vers le bas effectué sur l'écran tactile.

menu d'application

menu qui contient, entre autres, les fonctions suivantes relatives à l'application : couper, copier et coller (le cas échéant), préférences et aide de l'application. Pour ouvrir le menu d'application, il vous suffit d'appuyer sur le nom de l'application qui figure en haut, à gauche de l'écran. Se référer également [menu de connexion](#).

menu de connexion

menu qui permet d'activer ou de désactiver les fonctionnalités de connexion, notamment la fonctionnalité Wi-Fi, la technologie sans fil Bluetooth® et tous les services sans fil (mode Avion). Pour ouvrir le menu de connexion, il suffit d'appuyer en haut, à droite de l'écran. Se référer également [menu d'application](#).

mise à jour d'application

mise à jour obtenue auprès de développeurs d'application et achetée via l'App Catalog du téléphone. Lorsque de nouvelles mises à jour d'application sont disponibles, des notifications vous en informant s'affichent sur votre téléphone. La disponibilité de telles mises à jour peut également être vérifiée manuellement. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Se référer [Mise à jour du logiciel sur votre téléphone](#).

mise à jour système

mises à jour apportées par Palm à la plate-forme Palm® webOS™ ainsi qu'aux principales applications telles que les applications Contacts et Calendrier. Lorsque de nouvelles mises à jour système sont disponibles, des notifications vous en informant s'affichent sur votre téléphone. La disponibilité de telles mises à jour peut également être vérifiée manuellement. Se référer [Mise à jour du logiciel sur votre téléphone](#).

mode Avion

mode dans lequel tous les services sans fil du téléphone sont désactivés. Le téléphone utilisé pour effectuer et recevoir des appels, la fonctionnalité Wi-Fi et la technologie sans fil Bluetooth® sont autant d'éléments qui font partie des services sans fil. Se référer [Désactivation des services sans fil \(mode Avion\)](#).

notification

message qui s'affiche au bas de l'écran du téléphone et vous avertit en cas d'appels entrants ou manqués, de nouveaux messages vocaux, de l'arrivée de nouveaux courriels ou messages SMS, de la tenue prochaine d'un événement, etc. Dans la plupart des cas, il suffit d'appuyer sur la notification souhaitée pour pouvoir réagir à son envoi. Se référer également [tableau de bord](#).

pichenette

effleurement très rapide du doigt de l'écran tactile effectué à l'horizontale ou à la verticale.

pincement

geste utilisé pour afficher une vue rapprochée (zoom avant) ou pour s'écarter de la vue afin d'afficher une plus large zone (zoom arrière). Pour effectuer un zoom avant, vous devez poser les extrémités de votre pouce et de votre index à proximité l'une de l'autre sur l'écran tactile, puis les éloigner lentement l'une de l'autre. Pour effectuer un zoom arrière, vous devez poser

les extrémités de votre pouce et de votre index à distance l'une de l'autre sur l'écran tactile, puis les rapprocher lentement l'une de l'autre.

plate-forme webOS™

système d'exploitation du Téléphone Palm® Pre™. Les gestes, les cartes, les vues fusionnées et les contacts liés font notamment partie des principales fonctionnalités de la plate-forme webOS.

pression

légère pression appliquée sur l'écran tactile. Utilisez la partie rebondie du bout de votre doigt pour appuyer. N'appuyez pas avec un angle et n'utilisez pas de stylo ni de crayon car l'écran ne répondrait pas à ce type de contact. N'appuyez pas non plus trop fermement. Utilisez un geste ferme mais léger.

profil Palm

les profils Palm vous permettent d'accéder à des services, tels que les mises à jour automatiques, la sauvegarde des données, etc. Pour créer un profil Palm, il suffit d'entrer une adresse électronique valide lors de la configuration initiale du Téléphone Palm® Pre™. Se référer [Configurer votre téléphone](#). Les profils Palm permettent également de savoir où, sur le Web, les données que vous stockez dans vos comptes de profil sont sauvegardées Palm. Notez, toutefois, que ces données sauvegardées sur le Web ne peuvent être ni modifiées, ni affichées. Se référer également [compte profil Palm](#).

recherche au sein des applications

fonctionnalité qui permet de lancer une recherche dans l'application souhaitée via l'entrée de termes de recherche spécifiques (nom d'un contact, numéro de téléphone, objet d'un courriel, quelques mots d'une note...) lorsque l'écran affiche une liste. Se référer également [Recherche universelle](#).

Recherche universelle

fonction permettant d'effectuer des appels, de rechercher des applications et contacts sur votre téléphone et de lancer des recherches sur le Web via l'entrée de termes lorsque la vue Carte ou l'écran de lancement est affiché. Se référer [Utilisation de la fonction de recherche pour trouver des renseignements et effectuer des appels](#).


Synergy™ fonction

fonctionnalité de Palm qui vous permet de profiter pleinement des vues fusionnées et contacts liés du téléphone. Se référer [Votre Téléphone Palm® Pre™](#).


tableau de bord

liste affichant toutes les notifications reçues. Pour ouvrir le tableau de bord, il suffit d'appuyer sur les icônes de notification apparaissant au bas de l'écran. Pour réagir après avoir reçu une notification, il suffit d'appuyer sur l'élément du tableau de bord correspondant. Se référer également [notification](#).


touche orange

touche permettant d'entrer les caractères qui figurent au-dessus des lettres sur les touches du clavier. Appuyez sur cette touche à une seule pour entrer un seul caractère. Appuyez deux fois sur cette touche pour verrouiller la fonctionnalité des caractères secondaires et pouvoir entrer plusieurs caractères de ce type de suite. Pour déplacer le curseur dans le texte à l'écran, appuyez également sur la touche **orange** , puis, tout en la maintenant enfoncée, faites glisser votre doigt vers de l'emplacement souhaité.

touche Sym

touche permettant d'entrer des symboles et caractères accentués. Appuyez sur la touche Sym pour ouvrir le tableau contenant tous les symboles disponibles. Appuyez sur la touche Sym et sur l'une des touches de lettres pour afficher uniquement les symboles associés à cette lettre. Pour entrer, par exemple, la lettre é, appuyez sur , puis sur la touche e.

Vue Carte

vue du téléphone qui affiche les applications sous la forme de cartes réduites et qui facilite la navigation entre celles-ci ainsi que leur réorganisation. Ne confondez pas la vue Carte avec le [Écran de lancement](#), qui comme [Barre Lancement rapide](#), vous indique toutes les applications installées sur le téléphone et non celles qui sont ouvertes uniquement. Pour ouvrir la vue Carte, appuyez sur le **bouton central**  depuis une fenêtre d'application ouverte ou effectuez une pichenette, à partir de la zone de gestes, en direction de l'écran. Votre fond d'écran s'affiche dans la vue Carte.

vue fusionnée

fonctionnalité du téléphone permettant d'afficher les données issues de diverses sources sous la forme d'une vue unique tout en maintenant séparément les sources dont elles proviennent. Supposons, par exemple, que vous utilisez le calendrier Google pour les événements afférents à votre vie privée et le calendrier Outlook de votre entreprise pour les événements afférents à votre vie professionnelle. L'application Calendrier du téléphone affiche ces événements issus de deux sources différentes sous la forme d'une

vue unique, baptisée Tous. De même, lorsque vous disposez de plusieurs comptes de messagerie, l'application Courriel affiche également tous les messages reçus dans les différentes boîtes de réception sous la forme d'une vue unique, baptisée Toutes les boîtes de réception. De plus, dans l'application Messagerie, tous les messages que vous échangez avec une autre personne apparaissent dans une vue de conversation unique, que ces messages soient des messages textuels, multimédias ou instantanés. Se référer également [contact lié](#).

Zone de geste

bande située en dessous de l'écran tactile où doit s'effectuer, entre autres, le geste arrière. Certains gestes commencent dans la zone de gestes et se terminent sur l'écran tactile. Le glissement lent qui permet d'afficher [Barre Lancement rapide](#) lorsqu'une application occupe tout l'écran est un exemple de ce type de geste.

Règlementations et consignes de sécurité

Déclarations FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour les appareils numériques en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise, et peut diffuser des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait provoquer des interférences nuisibles dans les communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences sur une installation spécifique. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut se vérifier en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter d'y remédier de l'une des façons suivantes :


- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ;
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement du poste récepteur ;
- Raccorder l'équipement à une prise secteur se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur ;
- Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté.

Cet équipement est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas produire d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir supporter toute interférence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Ce téléphone respecte les directives établies par la FCC en matière d'émission de radiofréquences et est certifié par la FCC sous la référence :

ID FCC : O8F-CASC

L'ID FCC de votre téléphone Palm est indiqué sur une étiquette à l'intérieur du compartiment de la batterie. Pour voir l'étiquette, vous devez retirer la batterie, comme illustré ci-dessous.

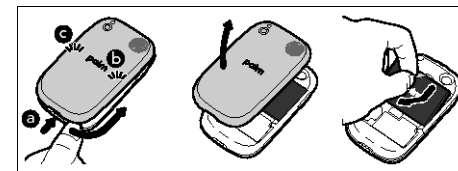

Avertissement : toute modification ou tout changement n'ayant pas été expressément approuvé par le responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur en ce qui concerne l'utilisation de l'équipement.

Entretien/Modifications non autorisées de l'antenne

Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. Une modification non autorisée de l'antenne ainsi que toute adjonction risquent d'endommager l'appareil et de vous mettre en infraction avec les réglementations de la FCC.

Industrie Canada

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas produire d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir supporter toute interférence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Les lettres IC précédant le numéro de certification de l'équipement signifie simplement qu'il est conforme aux spécifications de l'IC.

IC : 3905A-CASC

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet appareil numérique de la classe [*] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Consignes de sécurité concernant l'exposition aux fréquences radio

Remarques générales concernant les fréquences radio : votre téléphone contient un émetteur-récepteur. Lorsqu'il est sous tension, il émet et reçoit des ondes hertziennes. Lorsque vous communiquez à l'aide de votre téléphone, le système de gestion des appels contrôle sa puissance d'émission.

Taux d'absorption spécifique : votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio conseillées par les recommandations internationales. Ces recommandations ont été édictées par l'ICNIRP, organisme scientifique indépendant, et comportent des marges de sécurité destinées à garantir la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

En vue de certifier que cet appareil peut être commercialisé, il a été testé dans un laboratoire d'essai agréé et jugé conforme aux réglementations relatives à l'exposition aux ondes radio, en vertu des recommandations de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP). Pour chaque modèle, les tests sont effectués en respectant les poses et les emplacements exigés par la FCC et l'IC.

Le taux d'absorption spécifique étant mesuré par rapport à la puissance d'émission maximale de l'appareil, le taux réel de cet appareil, en cours d'utilisation, est généralement inférieur à celui indiqué ci-dessous. Cela s'explique par les variations automatiques du niveau de puissance de l'appareil, qui visent à utiliser uniquement le niveau minimal requis pour atteindre le réseau.

La limite du taux d'absorption spécifique pour les appareils mobiles définie par la FCC/IC est de 1,6 W/kg en moyenne pour 1 g de tissu, pour le corps et la tête (4,0 W/kg en moyenne pour 10 g de tissu, aux extrémités : mains, poignets, chevilles et pieds).

Les valeurs SAR maximales rapportées pour le smartphone Palm sont les suivantes :

Tableau 1. Taux d'absorption spécifique maximal 1g (W/kg) FCC

Taux d'absorption spécifique maximal 1g (W/kg) FCC	
Tête	0,919
Corps	0,936

Pour respecter les consignes de sécurité en matière d'exposition aux ondes radio de la FCC et d'IC, les utilisateurs DOIVENT utiliser l'un des types suivants d'accessoires portatifs :

- 1 Accessoire portatif de marque Palm® conçu pour une utilisation avec ce produit et déclaré conforme au taux d'absorption spécifique recommandé ;
- 2 Accessoire dépourvu de toute pièce métallique (bouton-pression, fermoir, etc.) et permettant de maintenir l'appareil à une distance d'au moins 1,5 cm du corps de l'utilisateur.

N'UTILISEZ PAS l'appareil en contact direct avec votre corps (par exemple posé sur vos genoux ou glissé dans une poche de poitrine). Les limites admissibles d'exposition aux ondes radio de la FCC risqueraient alors d'être dépassées. Consultez le site www.fcc.gov/oet/rfsafety pour plus de détails sur les mesures de sécurité en matière d'ondes radio.

Pour connaître les valeurs les plus récentes du taux d'absorption spécifique du Téléphone Palm® Pre™, visitez le site www.palm.com/sarevdo-pre.

Opérations nécessitant le port de l'appareil : informations de sécurité importantes en matière d'exposition aux ondes hertziennes : afin de garantir une parfaite conformité aux recommandations en matière d'exposition aux ondes hertziennes, il convient d'utiliser le téléphone à une distance d'au moins 1,5 cm du corps. Si ces consignes ne sont pas respectées, les limites admissibles d'exposition aux fréquences radio risquent d'être dépassées.

Limitation de l'exposition aux ondes hertziennes : pour les personnes soucieuses de limiter leur exposition aux ondes hertziennes, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) formule les recommandations suivantes :

Mesures de précaution : les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de conclure qu'il est nécessaire de prendre des précautions particulières lors de l'utilisation de téléphones portables. Toutefois, les personnes préoccupées par d'éventuels risques peuvent décider de limiter leur exposition ou celle de leurs enfants aux fréquences radio en limitant la durée de leurs appels ou en utilisant des appareils « mains libres », afin d'éloigner les téléphones mobiles de leur tête et de leur corps.

Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez la page d'accueil du site de l'OMS : <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/fr/index.html> Aide-mémoire N° 193 : juin 2000.

Compatibilité avec les prothèses auditives

Utilisation du téléphone avec une prothèse auditive : des tests de compatibilité avec les prothèses auditives ont été réalisés sur l'appareil. Le classement de votre Téléphone Palm® Pre™ est M4. Pour plus d'informations à ce sujet (et pour connaître le classement de ce produit), reportez-vous au site palm.com/hacevdo-pre.

Lorsque des téléphones sans fil sont utilisés près d'appareils auditifs (prothèses auditives et implants cochléaires), il est possible que les utilisateurs détectent des bourdonnements, des bruits de fond ou de sirène. Certains appareils auditifs sont davantage protégés que d'autres contre ces interférences et la quantité d'interférences générée varie également d'un téléphone à l'autre. Les fabricants d'appareils sans fil ont élaboré des classements pour certains de leurs téléphones mobiles, afin d'aider les utilisateurs d'appareils auditifs à trouver les téléphones compatibles avec leur appareillage. Tous les téléphones n'ont pas fait l'objet d'un classement. Les téléphones classés présentent une étiquette sur leur emballage.

Ces classements n'offrent aucune garantie. Les résultats varient selon le niveau de protection de vos appareils auditifs et le degré de votre perte auditive. S'il s'avère que votre appareil auditif est exposé aux interférences, vous pouvez ne pas être en mesure d'utiliser correctement un téléphone classé. Essayer le téléphone avec votre appareil auditif est le meilleur moyen de l'évaluer pour vos besoins personnels.

Classements M : les téléphones classés M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et sont susceptibles de générer moins d'interférences avec les appareils auditifs que les téléphones non étiquetés. M4 est le meilleur classement (le niveau le plus élevé) des deux.

Classements T : les téléphones classés T3 ou T4 répondent aux exigences de la FCC et sont plus susceptibles d'être utilisables avec le capteur téléphonique d'un appareil auditif (« bouton

T » ou « bouton Téléphone ») que les téléphones non classés. T4 est le meilleur classement (le niveau le plus élevé) des deux.

Plus votre appareil auditif est protégé, moins vous serez susceptible d'entendre des interférences provenant de votre téléphone sans fil. Il est conseillé d'utiliser un appareil auditif dont le classement correspond à celui du téléphone. Demandez à votre audioprothésiste de vous communiquer le classement de votre appareil auditif. Ajoutez le classement de votre appareil auditif à celui de votre téléphone pour déterminer l'aptitude à l'usage probable :

- Tout classement combiné égal ou supérieur à 6 offre un usage optimal.
- Tout classement combiné égal à 5 est considéré comme offrant un usage normal.
- Tout classement combiné égal à 4 est considéré comme utilisable.

Ainsi, si vous ajoutez un appareil auditif M3 à un téléphone M3, vous obtenez un classement combiné de 6, le meilleur usage. Ceci équivaut aux classements T.

Palm vous suggère d'essayer plusieurs téléphones (même ceux qui ne comportent pas d'étiquette M3/T3 ou M4/T4) pour trouver celui qui fonctionne le mieux avec votre appareil auditif. Si vous remarquez des interférences ou n'êtes pas satisfait de la qualité du service après l'achat de votre appareil, rappelez-le au plus vite au magasin, dans un délai de 30 jours. Grâce à la Garantie sans risque de 30 jours de Palm, vous pouvez retourner l'appareil dans un délai de 30 jours suivant l'achat et serez totalement remboursé ; vous serez uniquement responsable des frais basés sur votre usage réel.

Comment obtenir un fonctionnement optimal de votre appareil auditif avec votre téléphone ?

Pour diminuer davantage les interférences :

- Configurez les paramètres de rétro-éclairage de l'écran et du clavier de votre téléphone sur la durée minimale.
- Déplacez le téléphone afin de rechercher l'endroit présentant le moins d'interférences.

Pour plus d'informations, visitez le site d'assistance aux consommateurs (Consumer Alert) de la FCC concernant l'accessibilité des téléphones sans fil numériques. Ce site est disponible à l'adresse suivante : http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html.

Manipulation de la batterie

- Ne tentez pas de démonter, ouvrir, écraser, tordre, déformer, percer ou broyer la batterie.
- Ne modifiez ni ne réusinez pas la batterie. Ne tentez pas d'y insérer des corps étrangers, de l'immerger dans de l'eau ou de l'exposer à d'autres liquides. Ne la soumettez pas non plus aux flammes, détonations ou autres types de dangers.
- N'utilisez la batterie que pour le système pour lequel elle est spécifiée.
- Utilisez uniquement la batterie avec un chargeur ayant été testé avec le système conformément à la norme IEEE/CTIA-1725. L'utilisation d'une batterie ou d'un système de charge non homologué peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre.

- Ne court-circuitiez pas une batterie et ne permettez pas à des objets conducteurs métalliques d'entrer en contact avec les bornes de la batterie.
- Remplacez uniquement la batterie avec une autre batterie testée avec le système conformément à la norme IEEE/CTIA-1725. L'utilisation d'une batterie ou d'un système de charge non homologué peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre.
- Débarrassez-vous sans délai des batteries usagées conformément aux réglementations locales en vigueur.
- L'utilisation des batteries par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.
- Évitez de laisser tomber le téléphone ou la batterie. Si le téléphone ou la batterie tombe, en particulier sur une surface dure, et que vous pensez que l'équipement est endommagé, ramenez-le à un centre de service pour inspection.
- Ne manipulez pas une batterie au lithium-ion (LI-ion) endommagée ou qui fuit, au risque de vous brûler.
- Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres risques.

Conformément aux règlements du ministère américain des transports, les batteries de rechange ne doivent pas être transportées dans des bagages enregistrés sur des vols commerciaux. Elles doivent être transportées uniquement dans les bagages à main. Pour plus d'informations : http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html

Entretien de la batterie

Les directives énumérées ci-dessous vous aident à obtenir de votre batterie les meilleures performances possibles.

De récents rapports publics ont révélé des cas de surchauffe, d'incendie ou d'explosion des batteries de téléphone sans fil. Il apparaît que bon nombre de ces rapports, si ce n'est tous, impliquent des batteries de contrefaçon, peu coûteuses et issues du marché des pièces de rechange, dont les normes de fabrication sont inconnues ou suspectes. Utilisez uniquement des batteries et accessoires approuvés par le fabricant et achetés dans un des magasins de l'opérateur ou via le fabricant de votre appareil. Achetez des batteries et accessoires adaptés. Vous serez ainsi assuré de leur sécurité et authenticité.

- Afin d'éviter des dommages, rechargez la batterie uniquement à des températures comprises entre 0° C et 45° C.
- N'utilisez pas le chargeur de la batterie en contact direct avec les rayons du soleil ou dans des endroits humides (salle de bains, etc.).
- N'incinerez en aucun cas la batterie.
- Veillez à la propreté des contacts métalliques au sommet de la batterie.
- N'essayez pas de désassembler ou de court-circuiter la batterie.
- Il se peut que vous deviez recharger la batterie après une longue période d'inutilisation.


- Il est conseillé de remplacer la batterie si ses performances ne sont plus satisfaisantes. Elle peut être rechargée des centaines de fois avant d'être remplacée
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées pendant de longues périodes. Il est conseillé de suivre les règles de stockage ci-après :

Moins d'un mois : entre -20 °C et 60 °C

Plus d'un mois : entre -20 °C et 45 °C

Spécifications d'alimentation

Utilisez uniquement des accessoires d'alimentation (adaptateurs secteur, batteries CA) approuvés par Palm. Les batteries non autorisées et non agréées ne fonctionneront pas avec le téléphone Palm.

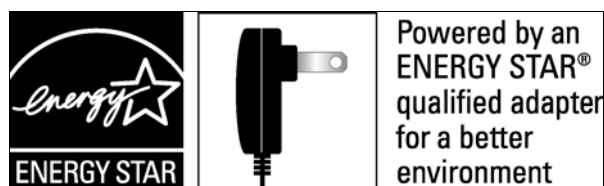

Constructeur de l'adaptateur secteur CA : Palm

Numéro de série : 157-10108-00 / 157-10114-00

Entrée : 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0,2 A

Sortie : 5 Vcc, 1 000 mA

Constructeur de l'adaptateur secteur CA : Palm

Numéro de série : 157-10124-00

Entrée : 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0,2 A

Sortie : 5 Vcc, 1 000 mA

Constructeur de l'adaptateur secteur CA : Palm

Numéro de série : 157-10130-00

Entrée : 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0,2 A

Sortie : 5 Vcc, 1 000 mA

Constructeur de la batterie : Palm

Type : lithium-ion polymère rechargeable

Modèle : 157-10119-00

Sortie : 3,7 Vcc, 1 150 mAh (minimum)

Recyclage et mise au rebut



Ce symbole indique que les produits Palm doivent être recyclés. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser dans une déchèterie municipale n'effectuant pas le tri sélectif. Les produits Palm doivent être retournés dans l'un des points de collecte pour équipements électriques et électroniques de votre localité ou dans un centre de recyclage pour appareils électriques et électroniques adapté. L'usage de ces points de collecte est gratuit. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales. Pour plus d'informations sur les programmes mis en place par Palm dans le cadre de sa politique de protection de l'environnement, consultez le site www.palm.com/environnement.

Les substances dangereuses qui peuvent être contenues dans les appareils électroniques peuvent être nuisibles à la santé et à l'environnement. Le recyclage permet de ne pas envoyer les déchets électroniques à la déchèterie. Il protège l'environnement en récupérant des matériaux qui peuvent être réutilisés dans d'autres produits. Grâce au recyclage responsable, les matériaux sont correctement récupérés et mis au rebut.

Palm s'engage à encourager la collecte et le recyclage de ses produits. Palm soutient la directive 2002/96/CE (DEEE) de l'Union européenne et s'engage à protéger l'environnement pour les générations futures. Pour en savoir plus sur la mise en œuvre de la directive DEEE dans les différents états membres de l'Union européenne, visitez le site www.weee-forum.org.

Il est de la responsabilité de chacun de s'assurer que les produits électriques et électroniques sont correctement réutilisés, recyclés ou récupérés.

Dans le cadre de son engagement en matière de protection de l'environnement, Palm s'efforce en permanence d'utiliser des matériaux écologiques, de réduire ses déchets, de travailler en partenariat avec ses distributeurs afin de favoriser une plus grande prise de conscience et d'éviter la mise au rebut des appareils portables et mobiles Palm dans des déchèteries, en promouvant leur recyclage et leur réutilisation via diverses mesures d'évaluation et procédures de mise au rebut.

Consultez le site palm.com/recycle pour obtenir des informations supplémentaires sur la réduction des déchets électroniques.

Sécurité de l'utilisateur

Précautions d'utilisation

CONSIGNES IMPORTANTES DE FONCTIONNEMENT/SÉCURITÉ. Lisez ces informations avant d'utiliser votre téléphone. Pour assurer un fonctionnement approprié et en toute sécurité de votre téléphone, respectez les directives suivantes :

Atmosphères potentiellement explosives : éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans des zones présentant un risque d'explosion, par exemple dans les lieux de réapprovisionnement en carburant (stations-service, soutes de navires) ou près d'un entrepôt de carburant ou de produits chimiques, mais aussi dans des zones de dynamitage et à proximité de détonateurs et dans des endroits où des produits chimiques et des particules (poudre métallique, grains et poussière) sont en suspens dans l'air.

Interférence avec les appareils médicaux et électroniques personnels : la plupart des appareils électroniques sont protégés des signaux radioélectriques mais certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques : la Health Industry Manufacturers Association (Association des constructeurs du secteur de la santé) recommande une distance minimale de 15 cm entre un téléphone et un stimulateur cardiaque, et ce afin d'éviter toute interférence avec celui-ci. Ces recommandations sont conformes à celles de l'organisme indépendant chargé de la recherche sur l'utilisation des technologies sans fil.

Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque doivent :

- Maintenir **SYSTÉMATIQUEMENT** le téléphone à une distance de plus de 15 cm du stimulateur lorsque le téléphone est sous tension ;
- Éviter de transporter le téléphone dans une poche sur la poitrine ;
- Écouter les appels avec l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour limiter le risque d'interférence ;
- Éteindre le téléphone immédiatement si la présence d'interférences est suspectée.
- Maintenez les casques à distance des stimulateurs cardiaques et autres appareils médicaux personnels.

Prévention des traumatismes auditifs : ce téléphone peut émettre des sons élevés susceptibles d'entraîner une perte d'audition. Votre téléphone doit être tenu à une distance raisonnable de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction d'écouteur personnel.

Autres appareils médicaux : si vous utilisez tout autre appareil médical, vérifiez auprès de son constructeur qu'il est protégé de façon adéquate contre les ondes hertziennes externes. Votre médecin peut être en mesure de vous fournir cette information. Éteignez votre téléphone dans les établissements de santé dans lesquels l'utilisation de tels appareils est interdite. Les hôpitaux et autres établissements de santé peuvent en effet utiliser des appareils sensibles aux ondes radio externes.

Microtraumatismes répétés : lorsque vous utilisez le clavier de votre téléphone ou lorsque vous jouez sur celui-ci, il peut arriver que vous ressentiez après un certain temps des douleurs au cou, aux épaules, aux mains, aux bras ou dans d'autres parties du corps. Pour éviter tout risque de blessure, telle que tendinite, syndrome du canal carpien ou autre problème musculosquelettique, faites des pauses et reposez-vous plus longtemps (plusieurs heures) si vous ressentez de la fatigue et consultez un médecin si ces désagréments persistent. Pour réduire les risques de perte motrice lorsque vous rédigez un message SMS ou jouez à des jeux sur votre téléphone :

- Ne serrez pas trop fort le téléphone.
- Appuyez légèrement sur les boutons.
- Utilisez les fonctions spéciales du combiné qui permettent de réduire le nombre de touches à actionner, telles que les modèles de messages et la saisie de texte intuitive.
- Prenez des pauses pour vous étirer et vous relaxer.

Pertes de connaissance et malaises : la lumière clignotante, telle que celle émise par les postes de télévision ou les consoles de jeux vidéo, peut provoquer des pertes de connaissance ou des malaises chez certaines personnes, même si celles-ci n'ont jamais ressenti de tels troubles auparavant. Si au cours de l'utilisation du téléphone vous ressentez des problèmes d'orientation, perdez connaissance, êtes pris de convulsions, de tics oculaires ou musculaires ou que vous perdez le contrôle de vos mouvements, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin. Les sujets à risques (en raison de prédispositions génétiques ou héréditaires) doivent consulter un médecin avant de commencer à utiliser l'appareil. Pour limiter la possibilité de tels symptômes, faites des pauses de 15 minutes minimum lorsque cela est possible, utilisez l'appareil dans un endroit bien éclairé, tenez-vous le plus loin possible de l'écran et évitez de regarder la lumière clignotante de l'écran si vous êtes fatigué.

Conduite de véhicule : n'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez un véhicule. Si vous êtes aux commandes d'une machine, vous devez porter toute votre attention sur le maniement de cette machine pour limiter les risques d'accident.

Avion : en avion, respectez les instructions concernant l'utilisation de votre téléphone. Utilisez le téléphone à bord d'un avion conformément aux directives et réglementations définies par la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez.

Véhicules équipés d'airbags : votre téléphone ne doit pas se trouver à un emplacement pouvant interférer avec le déploiement d'un airbag. Le téléphone ne doit pas non plus risquer d'être projeté lors du déploiement d'un airbag. Les airbags se gonflent brusquement, vous devez donc prendre toutes les mesures appropriées afin d'assurer votre sécurité. Ne placez pas le téléphone au-dessus d'un airbag ou dans la zone de déploiement d'un airbag. Mettez le téléphone en lieu sûr avant de prendre le volant.

Prothèses auditives : les personnes portant une prothèse auditive ou un implant cochléaire peuvent percevoir des bruits parasites lorsqu'elles se trouvent à proximité d'un appareil sans fil ou lorsqu'elles utilisent elles-mêmes ce type d'appareil. Le niveau d'interférence dépend du type d'appareil auditif utilisé et de la distance séparant l'appareil de la source de l'interférence. Essayez d'éloigner l'appareil pour réduire les interférences. Vous pouvez également consulter le fabricant de la prothèse auditive pour connaître les solutions possibles.

Enfants en bas âge : ne laissez pas votre téléphone et ses accessoires à la portée d'enfants en bas âge. N'autorisez pas non plus des enfants en bas âge à jouer avec votre appareil ; ils pourraient se blesser ou blesser un tiers et risqueraient d'endommager accidentellement votre téléphone. Votre téléphone contient des petites pièces aux bords coupants qui peuvent provoquer des blessures et, si elles se détachent, entraîner un risque d'étouffement.

Tenez l'appareil à distance de l'abdomen des femmes enceintes et des adolescents, notamment lorsque vous utilisez l'appareil en mode mains libres.

Pour réduire l'exposition aux radiations, utilisez votre téléphone dans des zones où la réception des signaux est de bonne qualité (au moins 3 ou 4 barres).

Avertissement : prévenez la perte auditive

L'exposition prolongée à des sons élevés (dont la musique) représente la cause la plus courante de perte auditive pouvant être évitée. D'après les recherches scientifiques, l'utilisation d'appareils audio portables, tels que les lecteurs de musique portables et les téléphones mobiles, à un volume élevé et de façon prolongée, peut mener à une perte auditive permanente

causée par le bruit. Cela concerne également les écouteurs (casques, oreillettes, appareils sans fil Bluetooth® ou autres). Certaines études associent également les expositions à des sons très forts aux acouphènes (bourdonnement d'oreille), à l'hypersensibilité aux bruits et à l'audition déformée. La sensibilité individuelle à la perte auditive causée par le bruit, ainsi qu'à d'autres problèmes d'audition, est très variable. La quantité des sons produits par un appareil audio portable varie en fonction de la nature des sons, du type de l'appareil, de ses paramètres et du casque qui l'accompagne. Tâchez d'utiliser tout appareil audio portable de manière lucide :

- Déterminez le volume dans un environnement calme et sélectionnez le volume le plus faible vous permettant d'entendre correctement.
- Lorsque vous utilisez un casque, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens qui parlent autour de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.
- N'augmentez pas le volume pour bloquer les sons provenant d'un environnement bruyant. Si vous décidez d'utiliser votre appareil portable dans un environnement bruyant, utilisez un casque antibruit qui bloque les bruits environnants.
- Limitez votre temps d'écoute. Plus le volume est élevé, plus votre audition s'en trouvera rapidement affectée.
- Évitez d'utiliser le casque après avoir été exposé à des bruits extrêmement forts et susceptibles d'entraîner une perte auditive temporaire, comme lors de concerts de rock. Si vous éprouvez des sensations de perte auditive temporaire, des volumes trop élevés peuvent vous sembler normaux.
- N'écoutez rien à un volume entraînant une gêne. Si vos oreilles bourdonnent, si les bruits vous semblent sourds ou si vous éprouvez des problèmes auditifs temporaires après vous être servi de votre appareil audio portable, cessez de l'utiliser et consultez votre médecin.
- Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires à ce sujet auprès des organismes suivants :

American Academy of Audiology (Académie américaine d'audiologie)
11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190
Téléphone : +1 (800) 222-2336
e-mail : info@audiology.org
Site Internet : www.audiology.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders
(Institut national de la surdité et des autres troubles de la communication),
National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD États-Unis 20892-2320
Téléphone : +1 (301) 496-7243
e-mail : nidcdinfo@nih.gov
Site Internet : <http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>

National Institute for Occupational Safety and Health
(Institut national pour la sécurité et la santé au travail)
Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW
Washington, DC 20201
Téléphone : +1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
Site Internet : <http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise>

Manipulation du produit et sécurité

Remarques générales concernant la manipulation et l'utilisation du produit : vous êtes seul responsable de l'usage que vous faites de votre téléphone et des conséquences qui peuvent en découler.

Vous devez impérativement éteindre votre téléphone là où l'utilisation des téléphones est interdite. L'utilisation de votre téléphone fait l'objet de mesures de sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement.

- Manipulez toujours votre téléphone et ses accessoires avec le plus grand soin et évitez de les ranger dans des endroits poussiéreux.
- N'exposez pas votre téléphone ou ses accessoires à des flammes ou à une cigarette allumée (ou tout autre produit qui se consume).
- N'exposez pas votre téléphone ou ses accessoires à des liquides et à des environnements particulièrement humides.
- Évitez de laisser tomber, de lancer ou d'essayer de plier le téléphone ou ses accessoires.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, d'aérosols ou de solvants pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone ou ses accessoires.
- Ne tentez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. Ce type d'opération doit être confié à un technicien agréé.
- N'exposez pas votre téléphone ni aucun de ses accessoires à des températures extrêmes, inférieures à -10 °C ou supérieures à 60 °C.
- Respectez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits électroniques.
- Ne mettez pas votre téléphone dans une poche arrière : vous risqueriez de le casser en vous asseyant.

Batterie : votre téléphone contient une batterie interne au lithium-ion ou lithium-ion polymère. Veuillez noter que certaines applications de données peuvent user rapidement la batterie et il peut alors être nécessaire de la recharger fréquemment. La mise au rebut du téléphone ou de la batterie doit respecter les lois et réglementations relatives aux batteries lithium-ion ou aux batteries lithium-ion polymère.

Démagnétisation : pour éviter les risques de démagnétisation, ne laissez pas d'appareils électroniques ou de supports magnétiques à proximité de votre téléphone pendant une durée prolongée.

Position normale de l'appareil : lorsque vous passez ou recevez un appel, tenez votre téléphone comme un téléphone fixe, c'est-à-dire en le plaçant près de l'oreille et en dirigeant la partie inférieure vers la bouche.

Appels d'urgence : le fonctionnement de ce téléphone, comme celui de tout autre téléphone sans fil, repose sur l'utilisation de signaux radio, ce qui ne permet pas de garantir une connexion en toutes circonstances. Par conséquent, vous ne devez jamais compter uniquement sur votre téléphone sans fil pour les appels d'urgence.

Température du Téléphone : le téléphone peut devenir chaud pendant le chargement ou en cours d'utilisation.

Accessoires : utilisez uniquement des accessoires agréés. N'établissez pas de connexion avec des produits ou des accessoires non compatibles. Veillez à ne pas toucher aux bornes de la batterie et évitez de les mettre en contact avec des objets métallique (pièces de monnaie, porte-clés, etc.), ces derniers pouvant provoquer un court-circuit.

Connexion au système électrique d'une voiture : si vous devez connecter un support de téléphone au système électrique d'un véhicule, demandez l'avis d'un professionnel.

Produits défectueux ou endommagés : ne tentez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires. Seuls les techniciens qualifiés sont habilités à intervenir sur le téléphone ou ses accessoires pour une réparation ou une opération de maintenance. Si votre téléphone ou l'un de ses accessoires a été immergé dans l'eau, a été perforé ou a fait l'objet d'une chute brutale, ne l'utilisez plus avant de l'avoir fait expertiser dans un centre de maintenance agréé.

Interférences dans les voitures et avec d'autres appareils électroniques : notez qu'en raison des risques d'interférence avec les équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules s'ils n'ont pas été équipés d'un kit mains libres associé à une antenne externe. Les ondes radio peuvent nuire au fonctionnement des systèmes électroniques automobiles qui sont incorrectement installés ou protégés. Vérifiez auprès du fabricant ou du revendeur de ces systèmes qu'ils sont correctement protégés contre les ondes radio externes. Faites de même pour tout équipement ajouté au véhicule.

Sécurité lors de la conduite d'un véhicule

Conseils de sécurité pour la conduite automobile - Présentation générale

Respectez toujours les lois et réglementations en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation du téléphone.

Pensez d'abord à votre sécurité. Les fabricants des appareils sans fil vous conseillent la plus grande prudence lorsque vous utilisez votre téléphone en conduisant.

- 1 Apprenez à utiliser toutes les fonctions de votre téléphone, comme la numérotation rapide et la recomposition des numéros.
- 2 Lorsque cela est autorisé, utilisez un kit mains libres. Dans certaines régions, l'utilisation du téléphone pendant la conduite est interdite, même avec un kit mains libres.
- 3 Placez votre téléphone de manière à ce qu'il soit à portée de main.
- 4 Indiquez à votre interlocuteur que vous conduisez ; si nécessaire, interrompez l'appel en cas de circulation importante ou de mauvais temps.

- 5 Ne prenez pas de notes, ne recherchez pas de numéros de téléphone, n'écrivez pas et ne lisez pas d'e-mails et ne surfez pas sur Internet pendant que vous conduisez.
- 6 Passez des appels en fonction de la circulation ; si possible, ne passez des appels que lorsque le véhicule est immobile ou avant de vous insérer dans la circulation.
- 7 Évitez les conversations pouvant susciter du stress ou de vives émotions et distraire ainsi votre attention de la route.
- 8 Composez le numéro d'urgence de votre pays pour signaler un accident. Cet appel est gratuit depuis votre téléphone.
- 9 Utilisez votre téléphone pour porter assistance aux personnes en danger.
- 10 Le cas échéant, appelez l'assistance routière ou un numéro spécial sans fil non destiné aux urgences.

Conseils de sécurité pour la conduite automobile - Explications détaillées

- 1 Apprenez à utiliser toutes les fonctions de votre téléphone, comme la numérotation rapide et la recomposition des numéros. Lisez attentivement le manuel d'utilisation et apprenez à vous servir des fonctions utiles qu'offrent la plupart des modèles de téléphone, notamment la recomposition automatique des numéros et la composition mémorisée. Essayez également de mémoriser la disposition du clavier du téléphone pour pouvoir utiliser la fonction de numérotation rapide sans quitter la route des yeux.
- 2 Utilisez un kit mains libres pour ce faire. De nombreux accessoires « mains libres » pour téléphone sont disponibles à la vente. Que vous choisissiez un appareil prêt à l'emploi pour votre téléphone ou un haut-parleur, profitez des avantages que ces appareils vous offrent. Si l'utilisation d'un téléphone pendant la conduite d'un véhicule est autorisée dans la région où vous vous trouvez, nous vous recommandons d'utiliser des écouteurs ou un kit mains libres (vendu séparément). Ceci dit, sachez qu'un casque couvrant vos deux oreilles vous empêche d'entendre d'autres sons. L'utilisation d'un tel casque tout en conduisant un véhicule motorisé ou en faisant du vélo peut constituer un danger, pour vous et les autres usagers de la route. Elle peut en outre constituer une infraction au code de la route. Si vous devez utiliser un casque stéréo au volant d'une voiture, n'utilisez qu'un seul écouteur, de façon à pouvoir entendre les bruits extérieurs avec l'autre oreille. Vérifiez également que la législation en vigueur vous autorise à utiliser un tel casque et que son utilisation ne présente aucun danger.
- 3 Placez votre téléphone à portée de main et de manière à ce que vous puissiez le saisir sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez la messagerie vocale de votre téléphone enregistrer cet appel.
- 4 Interrompez la conversation dans une situation ou des conditions de conduite difficiles. Indiquez à votre interlocuteur que vous conduisez ; si nécessaire, interrompez l'appel en cas de circulation importante ou de mauvais temps. La pluie, la neige et le verglas peuvent être dangereux, de même qu'une circulation importante. En tant que conducteur, vous devez concentrer toute votre attention sur la route.
- 5 Ne prenez pas de notes, ne recherchez pas de numéros de téléphone, n'écrivez pas et ne lisez pas d'e-mails et ne surfez pas sur Internet pendant que vous conduisez. Consulter un carnet d'adresses ou une carte de visite, ou encore rédiger une liste de tâches tout en conduisant réduit considérablement votre attention et nuit à votre concentration. Il s'agit de règles de bon sens. Ne mettez pas en danger votre vie ni celles des autres usagers de la route en lisant ou en écrivant. Ces deux activités réduisent en effet considérablement votre attention à la route et aux autres véhicules.
- 6 Passez des appels en fonction de la circulation ; si possible, ne passez des appels que lorsque le véhicule est immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de planifier vos

appels avant de prendre le volant ou essayez de les faire coïncider avec vos arrêts. Si vous devez cependant composer un numéro tout en conduisant, suivez ce conseil simple : ne composez que quelques chiffres, regardez la route et vérifiez vos rétroviseurs, puis continuez.

- 7 N'engagez pas de conversations suscitant du stress ou chargées en émotion, car elles risqueraient de monopoliser toute votre attention. Vous ne pouvez pas conduire tout en menant ce genre de conversation ; de tels appels peuvent s'avérer dangereux au volant. Signalez à vos interlocuteurs que vous conduisez et si nécessaire, interrompez la conversation si elle risque de distraire votre attention de la route.
- 8 Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. Votre téléphone est l'un des meilleurs outils que vous puissiez posséder pour vous protéger vous et votre famille dans des situations dangereuses. Avec votre téléphone, il vous suffit de composer un numéro à trois chiffres pour appeler les secours. composez le numéro d'urgence de votre pays en cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale. Souvenez-vous, vous pouvez appeler le numéro d'urgence national gratuitement depuis votre téléphone.
- 9 Utilisez votre téléphone pour porter assistance aux personnes en danger. Si vous êtes témoin d'un accident de la route ou d'un acte de criminalité ou si vous êtes confronté à une situation grave où des vies sont en danger, composez le numéro d'urgence de votre pays, tout comme vous aimeriez que d'autres le fassent pour vous.
- 10 Le cas échéant, appelez l'assistance routière ou un numéro spécial d'assistance sans fil non destiné aux urgences. Sur la route, certaines situations peuvent nécessiter votre attention mais ne sont pas suffisamment graves pour justifier un appel au numéro d'urgence de votre pays. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone pour vous rendre utile. Si vous voyez un véhicule en panne ne constituant pas un danger, un feu de signalisation défectueux ou si vous êtes témoin d'un accident sans gravité n'ayant pas fait de blessé, ou encore si vous croisez un véhicule que vous savez volé, appelez l'assistance routière ou tout autre numéro spécial sans fil non destiné aux urgences.

Utilisation générale

Utilisation prolongée de l'écran : si vous conduisez, n'accédez pas aux fonctions pour lesquelles vous devez regarder l'écran un long moment. Arrêtez le véhicule avant d'utiliser ce type de fonctions. Même si vous ne faites que jeter un coup d'œil à l'écran, cela peut avoir des conséquences très graves lorsque vous conduisez.

Réglage du volume : ne réglez pas le volume trop fort. Le volume de l'appareil ne doit pas vous empêcher d'entendre les autres véhicules et signaux sonores éventuels. Vous risqueriez dans ce cas un accident.

Faites confiance à votre propre jugement : le logiciel de l'appareil n'a pour vocation que d'apporter une aide. Sur la route, basez vos décisions sur les conditions locales et les réglementations en vigueur. Le logiciel de l'appareil ne doit pas remplacer votre propre jugement.

Utilisation des fonctions de reconnaissance vocale : les erreurs sont fréquentes lors de l'utilisation du logiciel de reconnaissance vocale. Il est de votre responsabilité de contrôler la reconnaissance vocale et de corriger les erreurs, le cas échéant.

Fonctionnalité mains libres

Tous les produits portables certifiés CTIA mettent un numéro gratuit (+1-800-881-7256) à la disposition des consommateurs qui souhaitent se procurer un produit mains libres compatible.

Sécurité face aux décharges électrostatiques

Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager des équipements électroniques si elles se libèrent sur le produit. Vous devez par conséquent prendre les mesures appropriées pour éviter que ce type d'incident ne se produise.

Description des décharges électrostatiques

L'électricité statique est une charge électrique provoquée par l'accumulation d'électrons en excès sur la surface d'un matériau. Pour la plupart des utilisateurs, l'électricité statique et les ESD ne s'apparentent qu'à de légers désagréments. Par exemple, après avoir foulé un tapis en y frottant vos pieds et avoir ainsi accumulé des électrons sur votre corps, vous pouvez recevoir une décharge électrique au moment où vous touchez une poignée de porte métallique. Ce petit choc vous libère de l'électricité statique accumulée.

Équipements pouvant faire l'objet d'ESD

Même une décharge ESD de faible intensité peut endommager des circuits. C'est pourquoi, si vous travaillez avec des équipements électroniques, vous devez prendre les précautions appropriées pour protéger vos équipements électroniques, et notamment votre périphérique Palm, des décharges électrostatiques. Bien que Palm ait intégré des protections contre les ESD dans ses produits, ces décharges existent malheureusement et, si elles ne sont pas neutralisées, peuvent atteindre des niveaux qui risquent d'endommager vos équipements. Tout appareil électronique muni d'un point d'entrée externe pour le branchement de câbles, de stations d'accueil ou autres peut faire l'objet d'ESD. Les appareils que vous portez sur vous, comme par exemple votre produit, subissent les ESD d'une manière particulière car toute électricité statique qui a pu s'accumuler sur votre corps est automatiquement transmise à l'appareil. Dès lors, si l'appareil est relié à un autre appareil, par exemple une station d'accueil, une décharge peut se produire.

Précautions à prendre contre les décharges électrostatiques

Veillez à bien libérer toute l'électricité statique accumulée provenant de vous-même ou de vos appareils électroniques avant de toucher un appareil électronique ou de brancher un appareil sur un autre. Palm vous conseille de prendre ces précautions avant de brancher votre ordinateur, de placer votre téléphone sur une station d'accueil ou de le brancher sur un autre appareil. Cette opération peut être menée à bien de plusieurs manières, notamment comme suit :

- Reliez-vous à la terre lorsque vous tenez votre appareil mobile en touchant simultanément une surface métallique reliée à la terre.

Par exemple, si votre ordinateur est équipé d'un boîtier métallique et est branché sur une prise électrique classique à trois broches, le fait de toucher le boîtier permet de libérer les ESD de votre corps.

- Augmentez l'humidité relative de votre environnement.
- Équipez-vous d'éléments de prévention spéciaux contre les ESD, tels que des tapis de mise à la terre.

Conditions qui favorisent les décharges électrostatiques

Parmi les conditions qui peuvent favoriser l'accumulation d'électricité statique dans l'environnement, on peut citer les conditions suivantes :

- Une humidité relative trop faible.
- Le type de matériau accumulant l'électricité statique. Les fibres synthétiques, par exemple, sont plus susceptibles d'accumuler de l'électricité statique que les fibres naturelles comme le coton).
- La rapidité avec laquelle vous touchez, branchez et débranchez des appareils électroniques.

Vous devez toujours prendre les précautions appropriées pour libérer l'électricité statique. Si vous vous trouvez dans un environnement où vous notez la présence de décharges électrostatiques, vous pouvez prendre des précautions supplémentaires pour protéger vos équipements électroniques contre les ESD.

Informations d'identification du produit

Le numéro du modèle, le numéro réglementaire et le numéro de série sont indiqués sur une plaque d'identification située à l'intérieur du compartiment de la batterie. Notez le numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous. Cette information pourra se révéler utile si vous devez un jour nous contacter à propos de votre téléphone.

Produit : Palm® Pre™

Modèle :

Numéro de série :

Spécifications

Tableau 1. Spécifications

Catégorie	Description
Radio	<ul style="list-style-type: none">• Bibande numérique CDMA2000• EvDO Rev A et 1xRTT
Caractéristiques du téléphone	<ul style="list-style-type: none">• Haut-parleur• Prise pour ensemble mains libres (connecteur 3,5 mm à 3 contacts)• Option de désactivation du microphone (sourdine)• Compatible télécriteur• Interrupteur de sonnerie
Technologies de processeur	<ul style="list-style-type: none">• Processeur bibande MSM6801A• Processeur TI® OMAP 3430
Batterie	<ul style="list-style-type: none">• Batterie lithium-ion rechargeable• Puissance de 1 150 mA/h• Amovible
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">• plate-forme Palm® webOS™
Appareil photo	<ul style="list-style-type: none">• 3 mégapixels• Flash avec profondeur de champ accrue• Réglage automatique de l'exposition• Équilibrage automatique des blancs• Géolocalisation
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 100,5 mm x 59,5 mm x 16,95 mm (3,9 po x 2,3 po x 0,67 po)

Tableau 1. Spécifications

Catégorie	Description
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 135 grammes (4,76 onces)
Connectivité	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 b/g avec authentification WPA, WPA2, WEP, 802.1x• Technologie sans fil Bluetooth® 2.1 avec EDR, profil A2DP et son stéréo
Écran	<ul style="list-style-type: none">• Écran tactile 3,1 pouces• Couleur 24 bits• Résolution : HVGA 320 x 480• Luminosité réglable par l'utilisateur
Clavier	<ul style="list-style-type: none">• Clavier physique coulissant QWERTY
Capteurs	<ul style="list-style-type: none">• Lumière ambiante• Accéléromètre• Proximité
Mémoire	<ul style="list-style-type: none">• 8 Go (environ 7 Go exploitables par l'utilisateur)• Mémoire de masse USB prise en charge
Connecteur	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0 haute vitesse avec port MicroUSB

Tableau 1. Spécifications

Catégorie	Description
Applications webOS incluses	<ul style="list-style-type: none"> • App Catalog • Calculatrice • Calendrier • Appareil photo • Contacts • Afficheurs de doc (DOC, XLS, PPT, PDF) • Courriels • Notes • Messagerie (messageries SMS, MMS et instantanée intégrées) • Musique • Téléphone • Photos • Tâches • Vidéos • Web
Applications supplémentaires incluses	<ul style="list-style-type: none"> • Google Maps • YouTube
Températures de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F) • HR de 5 à 90 %

Index

A

AC charger 7

Accepter les témoins, option 132, 133

achat d'applications 38

Acrobat Reader, fichiers. Voir PDF, fichiers

activation et désactivation de Bluetooth 134

activation et désactivation de l'écran 16

activation et désactivation de la fonction Wi-Fi 125

activation et désactivation des services Wi-Fi 16, 17, 18

activation et désactivation globale 18

Address Book sur Mac 45

Adresse pour réponse, option 68

adresses courriel
enregistrement 72
entrée 68, 69

adresses de courriel
modification 149

adresses Internet 128

adresses IP 127

adresses Web 130

adresses. Voir contacts; adresses de courriel

affichage. Voir écran tactile
affichage

appels téléphoniques 54, 57

avis 154

cartes 93

certificats 152

contacts 57, 86, 89, 91, 92

dossiers de courrier 73

en-têtes d'album 115

événements de calendrier 99

images 171

messages multimédia 79

messages SMS 79

pages Web 129

participants à une réunion 100

photos 112

propriétés du fichier 139

tâches 104

vidéos 116, 118

Affichage en largeur 138

Afficher la notification, option 68

Afficher les contacts concordants,
option 60

Afficher, option 68

Afficheur de doc 138–141

Afficheur de PDF 142–144

Aide 175

aide

Voir aussi dépannage

ajout d'une page Web à l'écran de
lancement 129

Ajouter à l'écran de lancement 129

Ajouter un appareil, option 59, 134

Ajouter un compte, option

Calendrier 96, 101

contacts 87, 95

Courriel 65

messaging instantanée 77

Ajouter un signet, option 130

alarmes 35, 98, 101

Voir aussi application Réveil

albums de photos 113, 114

albums. Voir albums de photos;

albums de vidéos

alertes. Voir alarmes; avis

alertes. Voir alarmes; notifications

alimentation, accessoires 184

animations 6

animations dans l'aide 8

antenne 181

App Catalog 38–40

appareil. Voir téléphone Palm Pre

appareil photo 112, 172, 191

appareils mains libres

configuration 59

appariement 133, 134–135

appels actifs. Voir appels
téléphoniques

appels téléphoniques

ajout d'un second 55

basculer vers appareils mains
libres 59

conduite automobile 58, 187

création de raccourcis de
composition 60

création de sonneries 91, 155

enregistrement des

informations d'un contact 58

envoi et réception de messages
pendant 77

envoi vers la messagerie vocale
53

faire 50–52, 54

mettre en attente 54, 55

obtenir des informations sur
54, 57

passer 132

permuter entre deux 56

réception 52–53

recherche 6

recherche de contacts 60

répondre 53

terminer 54

application aide 8

application Musique 119–122

application Photos 112–116

application Réveil 107–108

application Vidéos 116–118

- application YouTube 116
- applications
 - Voir aussi applications tierces
 - achat 38
 - aide 8
 - ajout au téléphone 38–40
 - composer un numéro 50
 - dépannage 150, 162, 167
 - désinstallation 29
 - écouter de la musique 120
 - exécution 6
 - fermeture 27
 - intégrées au téléphone 192
 - mise à jour 36–38, 178
 - ouverture 24–26
 - Palm OS 38
 - perte 173
 - recherche 35, 179
 - suppression 175
- applications GPS 127
- applications installées en usine 192
- applications intégrées 192
- applications tierces
 - ajout au téléphone 38
 - dépannage 174–175
 - libération de mémoire interne 175
 - perte 173
 - synchronisation 167
- appuyer 19, 162, 179
- assistance à la clientèle 8
- assistance en ligne 8
- assistance en ligne Palm 8
- assistance technique 8
- Assistant de transfert de données 45, 86, 96, 177

- ATD. Voir Assistant de transfert de données 43
- ATS. Voir téléscripteur/ATS, appareils
- attachments
 - sending music as 120
- authentification 126
- authentification,authentification ESMTP 168
- autres caractères 30
- avis
 - affichage 154
 - dépannage 169
 - désactivation des sons 53
 - répondre 163
 - sélection de contacts à partir de 53

B

- batterie 191
 - achat 16
 - chargement 15, 16, 158
 - chargeur 7
 - dépannage 158–161
 - entretien 183, 186
 - optimisation de la durée de vie de la batterie 16
 - remplacement 158
- Bloquer les fenêtres publicitaires, option 132
- Bluetooth, appareil
 - ajouter 59, 134
- Bluetooth, appareils
 - activation/désactivation 134
 - clés d'authentification 134

- connexion 133, 135
- déconnexion 135
- dépannage 164, 165
- détection 135
- faire des appels téléphoniques 59
- renommer 136
- suppression 136
- Bluetooth, technologie 133
 - Voir aussi services sans fil
- boîte de réception (courriel) 64, 74, 169
- Bouton central 10, 19, 177
- bouton des écouteurs 58
- bouton Marche 13
- bouton Marche/Arrêt 16
- brouillons 70

C

- Câble USB 7
- Calculatrice, application 108
- Calendrier 101
- Calendrier par défaut, option 101
- Calendrier, application 95–102
- calendriers
 - Voir aussi événements
 - accès en ligne 101
 - affichage d'événements spécifiques 99
 - affichage de dates spécifiques 99
 - ajout d'alarmes 98, 101
 - ajout d'événements 95–98
 - commencer à utiliser 96
- configuration des préférences 101–102
- dépannage 171–172
- enregistrement 97
- spécification d'un calendrier par défaut 101
- suppression d'événements 99
- synchronisation 96, 102, 166
- synchronisation en ligne 95
- calendriers en ligne 95, 96, 101
- calendriers multicouches 96
- capitalisation 29
- caractères accentués 30
- cahiers d'adresses 86
- cahiers d'adresses en ligne 86
- cartes 23, 27, 93, 133, 171, 177
- casque 58–59, 165
- Casque d'écoute 7
- casque stéréo 59
- casques stéréo 58
- changement du nom 149
- Changer la configuration
 - d'ouverture de session, option 69
- Changer le fond d'écran, option 152
- chansons. Voir recherche
- chargement de la batterie 7, 15, 16, 158
- chargement de photos 115–116
- clavier 10, 50
- clavier numérique 50
- clavier numérique éclairé 50
- clés d'authentification 134
- clips (animations dans l'aide) 8
- coller un texte 32
- commande Ajouter une photo 78

- composition 91, 132
- composition abrégée 51, 91
- compte par défaut
 - Contacts 94
 - courriel 74
- comptes
 - Voir également les types de comptes individuels 166
 - chargement de photos 116
 - Palm, profil 47, 146
 - suppression en ligne 166
 - synchronisation en ligne 166
- comptes ActiveSync. Voir comptes Exchange ActiveSync
- comptes AOL 65
- comptes courriel
 - accès 64
 - configuration 65–68
 - création multiple 65
 - définir comme compte par défaut 74
 - modification 69
 - réorganisation 75
 - suppression 69
- comptes d'entreprise 66–67, 167
- comptes de courriel
 - dépannage 167, 168–169
- comptes EarthLink 65
- comptes en ligne 64, 166, 177
 - Se référer aussi comptes; comptes courriel
- comptes Exchange ActiveSync
 - configuration 66–67
 - dépannage 167
 - Synergy, fonction 6
- comptes Facebook
 - application Calendrier et 97
 - application Contacts 87
 - application Photos 116
- Comptes Google
 - configuration d'un compte sur le téléphone 86, 95
- comptes Google Synergy, fonction 6
- configuration du téléphone 14
- Configuration IP automatique, options 127
- connexion, menu 178
- connexions
 - accès aux appareils Bluetooth 133
 - appareils Bluetooth 59
 - appareils télécriteurs/ATS 61
 - carnets d'adresses en ligne 86
 - dépannage 163, 170
 - dépassement de délai 167
 - faire des appels téléphoniques 55
 - Internet 123
 - itinérance 61
 - modifications des paramètres Wi-Fi 126
 - Palm, profil 146
 - serveurs d'entreprise 167
 - transfert de fichiers 114, 118, 122
- connexions au serveur VPN 67
- conseils (application aide) 8
- conseils pour conduire en toute sécurité 187
- consignes de sécurité à l'intention de l'utilisateur 184
- consignes de sécurité pour la conduite automobile 58
- contacts
 - affichage 57, 89, 91, 92
 - ajout 86, 88
 - ajout et suppression de liens 92
 - chargement vers ensembles pour l'auto 59
 - commencer à utiliser 87
 - composer en fonction d'un nom 51
 - compte par défaut 94
 - contacter 93
 - dépannage 171–172
 - enregistrement d'informations 72, 79, 88
 - enregistrement des informations 58
 - icônes de l'écran de lancement 93
 - lier ou délier 93
 - liés 86
 - modification 89, 91, 92
 - numéros de composition abrégée 91
 - photos 90, 114
 - préférences 94–95
 - recherche 60, 89
 - sélection 53
 - sonneries 91, 155
 - suppression 94
 - synchronisation 86, 87, 95, 166
- Contacts liés 86
- Contacts reliés 177
- Contacts, application 86–95
- conversations 76–77, 80
 - Voir aussi messages instantanés
- Conversations, vue 76
- copie
 - contacts d'un ancien téléphone 44
 - contacts et calendrier de l'ordinateur 45
 - fichiers depuis l'ordinateur 40
- copier
 - texte 32
- coquilles 31
- couleurs des Courriels 70, 73
- couper un texte 32
- couplage 164
- courriel
 - ajout de photos à 115
 - composer à partir de 52
 - définition des options de téléchargement 169
 - dossiers 73
 - fusion de plusieurs comptes 64
 - itinérance 61
 - liens 119
 - signatures 68, 73
 - synchronisation 64, 68, 70
 - transfert 72
- Courriel, application 64–75
- courriel-dossiers 74
- Courriels
 - Voir aussi adresses courriel; Courriel, application
 - affichage des en-têtes de messages 73

- ajout de fichiers joints 70
- configuration des préférences 74
- création 69–70
- définition d'alertes 68
- enregistrement comme
 - brouillons 70
- envoi 64, 70, 75
- gestion 72
- ouverture de pièces jointes 71
- réception 64, 68, 70
- réponse 72
- suppression 68, 73
- courriels
 - dépannage 168–169
 - joindre des fichiers 139, 143
 - récupération à l'aide de connexions sans fil 125
 - synchronisation 166
- Courriels via Internet 64, 67–68
- couvercle arrière 160–161
- curseur
 - déplacement 22
 - positionnement 22

D

- dates 103, 149
 - voir également calendriers
- dates d'échéance (tâches) 103, 105
- décharges électrostatiques (ESD) 188
- défilement 19, 177
- Définir la commande du numéro de composition abrégée 91
- Définir le drapeau, commande 72

- Définir une date d'échéance pour toutes, commande 105
- délier des coordonnées 93
- demandes de réunion 75, 100
- dépannage 151, 157
- déplacement
 - icônes de l'écran de lancement 28
 - icônes de la barre de lancement rapide 28
- désinstallation
 - applications 29
- Déverrouillage sûr, option 153
- Digital Rights Management (DRM) 40
- documentation 8
- documents. Voir Word, fichiers
- données de diagnostic 151
- données de positionnement 97
 - Voir aussi cartes
- dossier intelligent 177
- dossiers
 - copie de fichiers 173
 - réception de courriels 73, 74
- Dossiers intelligents, liste 74
- Durée par défaut de l'événement, option 101

E

- écartement 21, 178
- échos 164
- économie d'énergie, fonction 164
- écouteur 164
- écouteurs 58–59, 165
- écouteurs filaires 58

- écran
 - activation et désactivation 16
 - activation ou désactivation 152
 - dépannage 160, 161
 - déverrouillage de l'écran, déverrouillage 153
 - entretien 11
 - réglage de la luminosité 152
- écran de lancement
 - ajout de pages web 129
 - contacts ajoutés 93
 - définition 178
 - déplacement d'icônes 28
 - geste 25
 - pages 11, 25
- Écran et verrouillage, application 152–154
- écran tactile 19
- écran tactile. Voir écran
- écrans vides 161
- édition
 - sélection du texte 22–23
 - texte 32
- effacement intégral 150, 173
- effacement partiel 150, 173
- Effacer l'historique des appels, commande 57
- Effacer l'historique, option 132
- Effacer la mémoire cache, option 133
- Effacer le drapeau, commande 72
- Éliminer les tâches terminées, commande 106
- email
 - attaching music to 120

- enregistrement
 - adresses courriel 72
 - contacts 88
 - événements de calendrier 97
 - fichiers 139, 143
 - informations 88
 - numéros de téléphone 58
 - photos 115
 - signets de pages Web 131
- ensemble de voiture 59
- en-têtes d'album 115
- en-têtes de messages 73
- entrées de calendrier codées par couleur 96
- envoi
 - Courriels 64, 70, 75
 - fichiers de documents 139
 - messages d'une conversation 76
 - messages instantanés 81
 - messages multimédia 55, 77, 78
 - messages SMS 77, 78
 - PDF, fichiers 143
 - photos 77, 78, 115, 170
 - vidéos 170
- espace de stockage 175
- événements
 - affichage 99
 - ajout d'alarmes 98, 101
 - ajout un calendrier 95–97
 - création d'événements sans heure 98
 - enregistrement 97
 - planification d'événements répétés 97

- répondre aux rappels 100
- saisie du lieu 97
- suppression 99
- synchronisation 96, 102
- événements répétésévénements récurrents. Voir événements récurrents
- événements sans heure 98
 - Voir aussi calendriers; événements
- événements Toute la journée
 - Voir aussi calendriers; événements
- événements toute la journée 98
- événements. Voir événements
- Excel, fichiers 138, 140–141
- Exchange ActiveSync, comptes synchronisation avec le téléphone 46

F

- Facebook, comptes synchronisation avec le téléphone 46
- FAI Voir fournisseurs d'accès à Internet
- fautes d'orthographe 31
- favoris
 - dossiers de courrier 74
 - signets web 130
- feuilles de calcul. Voir Excel, fichiers
- fichiers
 - Voir aussi type spécifique
 - affichage des propriétés 139

- changement de la taille d'affichage 138
- copie sur le téléphone 40, 117, 138, 142
- création 141
- enregistrement 139, 143
- envoi 70, 139, 143
- libération de mémoire 175
- modification du contenu 141
- ouverture 138, 142
- perte 173
- recherche 138, 142
- recherche de texte 139, 143
- stockage 173
- fichiers multimédia 175
- fichiers musicaux sans DRM 40
- filtrage de tâches 104
- fonction de correction automatique 31
- fonction Synergy
 - Contacts 86
- fonctions de lecture des vidéos 119
- fond d'écran 115, 152
 - Voir aussi vue Carte
- formatage du texte des es Courriels 70, 73
- fournisseurs d'accès à Internet 67–68
- fournisseurs de messagerie 65
- fournisseurs de services câblés 168
- fournisseurs de services de données 168
- fournisseurs de services de messagerie 168
- fournisseurs de services Internet 168

- Fuseau horaire du réseau, option 149
- fuseaux horaires 149

G

- Gammes des températures de fonctionnement du téléphone 192
- geste arrière 153, 178
 - Se référer également gestes
- geste de défilement 11, 21
- Geste précédent 19
- gestes 6, 18–23
 - avancés 153
 - dépannage 162
 - geste arrière, modification 153
- Gestionnaire certificats 151
- glissement 20, 178
- glisser-déposer 23
- Google Maps 133
- Google Météo 95
- Google, comptes configuration d'un compte sur le téléphone 64
- création d'un compte sur Internet 44, 45, 47
- synchronisation avec le téléphone 46

H

- haut-parleur 164
- heure 149
- Heure sur le réseau, option 149

- historique des appels. Voir listes des appels

I

- iCal sur Mac 45
- icône
 - intensité du signal 164
- icône d'intensité du signal 18, 164
- icône de batterie 16
- icône de verrou 128
- icônes
 - affichage de Google Maps 133
 - chargement de la batterie 16
 - déplacement dans l'écran de lancement 28
 - déplacement dans la barre de lancement rapide 28
 - réception d'avis 163
 - réduction de pages Web 130
 - surveillance de l'état du téléphone 12
 - surveillance des services de données 169, 170
- icônes de service de données 169, 170
- icônes du téléphone 12
- ID d'appelant 90, 114
- identité protégée 58
- IM. Voir messages instantanés
- images 171
 - création d'ID d'appelants 90, 114
 - Voir aussi photos
- images miniatures 112
- IMAP, comptes de courriel 168

- importation d'informations 166
 - Info sur l'appareil, application 149–151
 - info trafic 133
 - information
 - contacts liés 92
 - informations
 - accès 6, 166
 - enregistrement 88
 - importation 166
 - perte 173
 - protection 146
 - récupération 6
 - restauration 173
 - saisie 129
 - sauvegarde 146
 - suppression 150
 - transfert 158
 - informations de compatibilité 58
 - informations de positionnement 127
 - informations personnelles 173
 - informations sur la compatibilité 158, 162, 165
 - informations sur les interruptions de service 168
 - infos système 149
 - installation
 - applications tierces 38, 174
 - mises à jour 36–38
 - interférence 164, 165
 - Internet. Voir sites Web
 - interrupteur de sonnerie 13, 155
 - intervalle d'arrêt automatique 164
 - intervalle de désactivation automatique 152
 - intitulés 88
 - invitations à des réunions. Voir demandes de réunion
 - itinérance 61
 - iTunes 40
- J**
- JavaScript, option 132
 - Joindre le réseau, option 125
- L**
- lancement rapide
 - définition 177
 - déplacement d'icônes 28
 - geste 20
 - modification des applications 27, 28
 - langue 152
 - langue, paramètres internationaux 152
 - Lecteur USB 173
 - lecture
 - musique 121
 - vidéos 117, 119
 - lecture en continu
 - musique 120
 - vidéos 118
 - Lecture en cours, liste 121
 - lettres en majuscules 29
 - lettres en minuscules 29
 - liaison
 - contacts 92
 - vidéos 119
 - liens
 - pages Web 129, 132, 175
 - lire
 - messages de la messagerie vocale 53
 - Lire les sons, option 68
 - liste de contacts 72
 - liste des appareils 134
 - listes
 - filtrage d'éléments 104
 - listes d'adresses globales 86
 - listes d'appels 54, 57
 - Voir aussi appels téléphoniques
 - listes d'historique 76, 132
 - listes de contacts 94
 - listes de lecture 121
 - Listes de lecture, vue 121
 - listes de tâches
 - assignation de tâches 103
 - création 102
 - filtrage 104
 - réorganisation des éléments 105
 - suppression 106
 - listes des appels 58
 - listes des historiques 57
 - Logiciel Palm Desktop 45
 - logiciels 166
 - loquet du couvercle arrière 13
- M**
- Mac, ordinateurs
 - transfert de/vers un logiciel de bureau 45
 - mains libres, appareils
 - dépannage 164–165
 - Maj 29
 - Marquer comme lu/non lu, commande 72
 - Marquer toutes non terminées, commande 105
 - Marquer toutes terminées, commande 105
 - mémoire 175, 191
 - mémoire cache (pages Web) 133
 - mémoire interne. Voir mémoire
 - menu d'application 33, 178
 - menus 178
 - messagerie vocale
 - configuration 53
 - écouter 53
 - envoi des appels téléphoniques vers 53
 - Messagerie, application 75–83
 - messages instantanés
 - changement d'état en ligne 81
 - changement des renseignements de compte 82
 - configuration de comptes 77, 80
 - connexion aux comptes 80
 - création 81, 82
 - déconnexion des comptes 81
 - envoi 76, 81
 - réception de notifications 82
 - messages MMS
 - ajout de photos à 115
 - composer à partir de 52
 - itinérance 61
 - messages multimédia
 - adresse 77

- affichage 79
- création 77–78
- dépannage 169
- enregistrement des coordonnées 79
- envoi 55, 76, 77, 78
- ouverture des pièces jointes 79
- réception de notifications 82
- suppression 79
- messages SMS
 - adresse 77
 - affichage 79
 - création 77–78
 - dépannage 169
 - enregistrement des coordonnées 79
 - envoi 76, 77, 78
 - faire des appels téléphoniques 52
 - itinérance 61
 - pendant les appels téléphoniques 54
 - réception de notifications 82
 - suppression 79
- messages texte
 - liens 119
- messages. Voir courriel; messages multimédia; messages SMS; messagerie vocale
- micro 164
- mise à jour du téléphone 36–38
- mises à jour logicielles 36
- mises à jour système 36, 178
 - Se référer aussi mise à jour du téléphone
- mode Avion 17, 178

- mode lecteur USB 40
- modification
 - comptes courriel 69
 - comptes de messagerie instantanée 82
 - contacts 89, 91, 92
 - fichiers 141
 - notes 107
 - Palm, profil 146
 - signets de pages Web 131
 - tâches 104
- modification du document 141
- mots de passe
 - déverrouillage de l'écran 154
 - Entrée 30
 - envoi de messages instantanés 82
 - modification 149
 - ouverture de fichiers PDF 142
 - Wi-Fi 124
- multitâche 6, 24
- musique
 - chansons comme sonneries 155, 173
 - écoute 119
 - écouter 59
 - fonctions de lecture 121
 - répondre au téléphone 53
 - suppression 122
 - transfert depuis iTunes 40
 - transfert vers iTunes 40

N

- navigateur Web 128–133
- NIP 154

- NIP simple, option 154
- nombres 30, 108
- noms
 - changement du nom de l'appareil 149
 - composer en fonction de 51
 - envoi ou réception de messages 68
 - renommer un appareil Bluetooth 136
- noms d'utilisateurs 82
- noms de dispositif 149
- notes 98, 103
- notes codées par couleur 107
- Notes sur l'événement, option 98
- Notes, application 106–107
- Notifications 11
- notifications 35
 - définition 178
 - réception de messages 68, 82
- Nouvelle carte, commande 129
- numéros 50
- Numéros d'identification personnels. Voir NIP
- numéros d'urgence 52
- numéros de poste (appels téléphoniques) 60

O

- Office Outlook. Voir Outlook
- option Partager 75
- Option Spécifier une sonnerie 91
- Option Supprimer le compte contact 95

- Option Synchroniser maintenant 95
- Options de réinitialisation du téléphone, paramètres 150
- Ordinateurs Mac
 - copie de fichiers 113
- ordinateurs Mac
 - copie de fichiers 118, 122
- ordinateurs Vista
 - copie de fichiers 113, 118, 122
- ordinateurs Windows XP
 - copie de fichiers 113, 118, 122
- Ordre dans la liste, option 94
- organisateur, fonctions 85
- organiseurs de bureau 158
- Outlook 45, 65, 166
- ouverture
 - applications 24–26
 - cartes 93
 - fichiers 138, 142
 - pages Web 128, 132
 - pièces jointes 71, 79

P

- pages Web
 - accès aux informations 7
 - actualisation 129
 - affichage d'images 171
 - composer à partir de 52
 - configuration des options d'affichage 129
 - création de signets 130–131
 - dépannage des problèmes d'accès 171

- effacement de la mémoire
 - cache 133
 - liens 129, 132, 175
 - navigation 129
 - ouverture 128, 132
 - retour à des pages récemment consultées 132
 - saisie d'informations 129, 171
 - suppression de l'historique de navigation 132
 - Palm Desktop software sur Mac 45
 - Palm Desktop, logiciel 166
 - Palm Music Assistant 40
 - Palm, compte profil 177
 - Palm, profil 146
 - restauration de données après un effacement complet ou partiel 173
 - paramètres 173
 - paramètres de priorité
 - Courriels 70
 - paramètres par défaut 173
 - Paramètres régionaux, application 152
 - parasite 165
 - partenariats de confiance. Voir appariement
 - partenariats Voir appariement
 - PDF, fichiers
 - enregistrement 143
 - navigation dans 142
 - ouverture 142
 - personnalisation
 - Calendrier, application 101–102
 - comptes courriel 68
 - connexions Wi-Fi 126–127
 - Contacts, application 94–95
 - navigateur Web 132
 - paramètres du téléphone 59
 - préférences d'itinérance 61
 - Services de positionnement 127
 - perte de l'appareil 146
 - photos
 - affichage 112
 - ajout aux albums 113
 - chargement 115–116
 - choisir comme fond d'écran 152
 - définition comme fond d'écran 115
 - envoi 77, 78, 115, 170
 - prendre 112, 172
 - suppression 116
 - téléchargement 112
 - photos. Voir photos
 - Photos Geotag, option 127
 - photos satellite 133
 - pichenette 20, 178
 - pièces jointes
 - ajout à des messages 70
 - ajout aux messages 75
 - envoi de fichiers en tant que 139, 143
 - envoi de photos 115
 - libération de mémoire interne 175
 - ouverture 71, 79
 - Placer dans le dossier, commande 72
 - planning. Voir calendriers
 - Pochettes d'albums, vue 121
 - podcasts 40
 - ponctuation 30
 - POP, comptes de courriel 168
 - Positionnement automatique, option 127
 - PowerPoint, fichiers 138
 - préférences de rappel 101
 - préférences. Voir personnalisation
 - préfixes de composition 60
 - priorité, paramètres
 - tâches 103
 - processeur 191
 - profil 7, 146, 179
 - profil d'utilisateur 146
 - Profil Palm 14
 - profil Palm 7, 179
 - profil Palm, compte 47
 - profil utilisateur 7, 179
 - protection des informations 146
- ## Q
- qualité audio 165
- ## R
- raccourcis de composition 60
 - radio 191
 - Rappel de l'événement, option 101
 - Rappel par défaut de l'événement, option 101
 - rappels 98, 100
 - Voir aussi alarmes
 - rapprochement 21, 178
 - réaction 164
 - rechargement de la batterie 16
 - recherche 6, 106
 - recherche d'informations. Voir recherche
 - recherche de caractères 50
 - recherche universelle 179
 - Se référer aussi recherche
 - Rechercher, commande 139, 143
 - recomposer des numéros de téléphone 52
 - Récupération des données contextuelles, option 127
 - Récupérer, option 68
 - redémarrage du téléphone 150, 162
 - redirection (pages Web) 171
 - réinitialisation 150
 - réinitialisations 173
 - réinitialisations logicielles. Voir effacement partiel
 - réinitialisations matérielles. Voir effacement intégral
 - renseignements
 - transfert 43
 - réorganisation
 - icônes de l'écran de lancement 28
 - icônes de la barre de lancement rapide 28
 - réponse à des appels téléphoniques 52–53, 55
 - réseaux 124, 125, 126
 - réseaux de données 1xRTT 169
 - réseaux de données EV-DO 169, 170
 - réseaux de données EvDO 12
 - réseaux sans fil 124
 - réseaux sans fil ouverts 124

réseaux sécurisés 125
réseaux Wi-Fi ouverts 125
réseaux Wi-Fi sécurisés 124

S

salles de clavardage. Voir conversations
Sauvegarde, application 146
Voir aussi Palm, profil
sécurité 126
Voir aussi Gestionnaire certificats
effacement à distance du téléphone 14
Palm, profil 149
suppression de données du téléphone 150
verrouillage de l'écran 152, 153
sécurité, consignes 181
sending
music 120
serveurs Exchange
dépannage 167
lancement de recherches 51
synchronisation 166, 167
serveurs SMTP 168
Services de positionnement 127
services Wi-Fi
activation et désactivation 16, 17, 18
téléphone redémarré 164
signal 163, 164
Signature, option 68, 73
signaux faibles 163, 164
signets 130–131, 144

sites Web
accès à l'assistance à la clientèle 8
accès sécurisé 128, 171
blocage des fenêtres publicitaires 132
chargement de photos 115–116
connexion 124, 128
dépannage des connexions 170
désactivation de JavaScript 132
lecture de fichiers musicaux à partir de 120
lecture de vidéos à partir de 118
libération de mémoire interne 175
navigation 61, 125, 133
ouverture d'un autre navigateur 129
recherche 128
vérification de la disponibilité des services de données 170
sites Web sécurisés 128, 171
sonnerie 53
sonneries 91, 155
sonneries d'alarme 101
sons. Voir type spécifique
Sons et sonneries, application 154–155
sortie du mode veille 16
spécifications 191
station de charge 16
station de charge Touchstone 16
statique 164
suppression
albums de photos 114
appareils Bluetooth 136

applications 175
certificats 152
comptes courriel 69
comptes en ligne 166
contacts 94
contenu stocké de la page Web 133
conversations 80
Courriels 68, 73
événements de calendrier 99
historique de navigation 132
informations 150
messages 79
musique 122
notes 107
numéros saisis à l'aide du clavier numérique 50
photos 116
signets 131
tâches 106
témoins 133
vidéos 117
suppression de données du téléphone 150
Supprimer le compte de courriel, option 69
Supprimer le réseau, option 126
Sym, touche 11, 179
symboles 30
synchronisation
calendriers en ligne 95, 96, 102
configuration de comptes en ligne 166
contacts en ligne 86, 87, 95
courriel 64, 68, 70
définition 165

dépannage 167
Facebook, renseignements 46
logiciel de bureau, Google et téléphone 46
logiciel de bureau, Wi-Fi et téléphone 48
récupération d'informations 166
récupération des informations 6
synchronisation de médias 40
Synchroniser les courriels supprimés, option 68
Synergy, fonction 6, 44, 179
Calendrier 95
Courriel 64
Messagerie 75
système d'exploitation 179
Système d'exploitation webOS 6

T

tableau de bord 179
tâches
affichage 104
changement de priorité 105
création 102–103
définition de dates d'échéance 105
modification 104
suppression 106
terminer 104, 105
tâches en retard 104
Tâches, application 102–106
technologie Bluetooth 59

- téléchargement
 - Voir aussi App Catalog
 - courriel 169
 - Courriels 68, 70
 - photos 112
 - téléconférences 56
 - téléphone
 - Voir aussi appels téléphoniques
 - aide 8
 - composer 52
 - composition 91, 132
 - configuration 14
 - connexion aux appareils
 - téléscripteurs/ATS 61
 - dépannage 151, 163–165
 - désactivation de la sonnerie 53
 - faire des appels d'urgence 52
 - informations sur la sécurité 58, 187
 - infos système 149
 - installation d'applications
 - tierces 174
 - mise au rebut 184
 - numéro 57
 - numérotation 50
 - préférences 59
 - prise en main 10
 - raccrocher 54
 - recherche d'appareils
 - compatibles 165
 - recomposer 52
 - redémarrage 150, 162, 164
 - répondre à des conversations 76
 - réponse 52–53, 55
 - services de données 169, 170
 - spécifications 191
 - surveillance de l'état 12
 - téléconférences 56
 - transfert d'informations vers 158
 - volume 54
 - téléphone bloqué 150, 162
 - téléphone gelé 174
 - téléphone Palm Pre 6
 - Voir aussi téléphone
 - téléphone Pre. Voir téléphone Palm Pre; téléphone
 - Téléscripteur/ATS, appareils 61
 - témoins 132
 - Tests interactifs 151
 - Tests rapides 151
 - texte 139, 143
 - coller 32
 - copier, couper 32
 - formatage de courriels et de signatures 70, 73
 - sélection 22–23
 - tonalités de numérotation 60
 - tonalités DTMF 60
 - touche Option. Voir touche orange 30
 - touche orange 11, 30, 179
 - Tous les calendriers, vue 97
 - transfert de données
 - d'Exchange vers un téléphone 46
 - d'un ancien téléphone à un nouveau 44
 - de Facebook vers un téléphone 46
 - de Google vers un téléphone 46
 - planification 44
 - tri
 - contacts 94
 - données de feuilles de calcul 141
 - types de fichiers
 - affichage de photos 112
 - lecture de fichiers musicaux 120
 - ouverture de fichiers 138
 - regarder des vidéos 116
- ## U
- URL 128, 130
 - Utiliser le GPS option 127
- ## V
- variateur de luminosité 152
 - Verrouillage Maj 29
 - vidéos
 - envoi 170
 - fonctions de lecture 117
 - iTunes 40
 - liaison 119
 - recherche 118, 119, 121
 - regarder 118
 - répondre au téléphone 53
 - suppression 117
 - visionnage 116
 - Vista, ordinateurs
 - Outlook 2007 45
 - transfert de/vers un logiciel de bureau 45
 - voiture 59
 - volume
 - dépannage 164
 - réglage des appels téléphoniques 54
 - sonnerie 155
 - sons système 154
 - Vue Amis 76
 - Vue Carte 179
 - vue Carte 6, 26, 27
 - Voir aussi fond d'écran
 - Vue hebdomadaire 99
 - Vue mensuelle 99
 - Vue quotidienne 99
 - vues 6
 - Se référer aussi cartes
 - Vues fusionnées 179
 - vues fusionnées 64, 73
- ## W
- webOS, système d'exploitation 179
 - Wi-Fi
 - Voir aussi services sans fil
 - activation et désactivation 125
 - connexion 124, 125–126
 - conserver le réseau dans la liste 126
 - déconnexion 126
 - préférences de connexion 126–127
 - supprimer un réseau de la liste 126
 - synchronisation d'un logiciel de bureau et du téléphone 48
 - types de réseaux 124
 - Windows XP, ordinateurs

transfert de/vers un logiciel de
bureau 45
WLAN. Voir réseaux sans fil
Word, fichiers 138, 140

Y

Yahoo! comptes 65
YouTube, application 118–119

Z

Zone de geste 180
zone des gestes 19
zones de couverture 124, 163
zoom 21

