


# alcatel

## GO FLIP™


### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

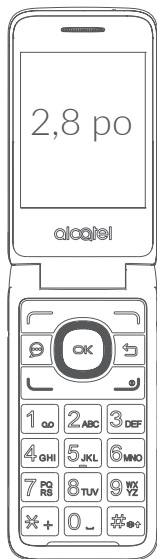


4044V

Français - XXX

BC

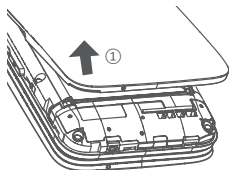


① Retrait ou installation  
du couvercle arrière.

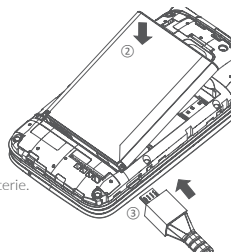

② Retrait ou installation de la batterie.

③ Chargement de la batterie.

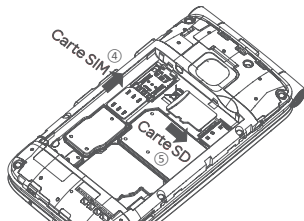



④ Pour insérer une carte SIM ou MicroSD, poussez la carte SIM ou MicroSD dans la fente de carte en plaçant les contacts dorés face en bas.

⑤ Pour retirer la carte SIM ou MicroSD, poussez le ressort de plastique vers le bas et retirez la carte SIM ou MicroSD.

Le Guide d'utilisation et la FAQ sont disponibles en ligne  
[www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca)

# 1 Votre téléphone mobile..

## 1.1 Touches

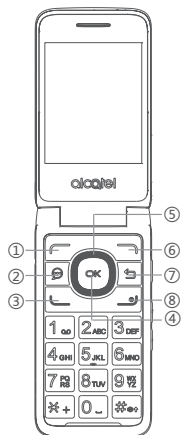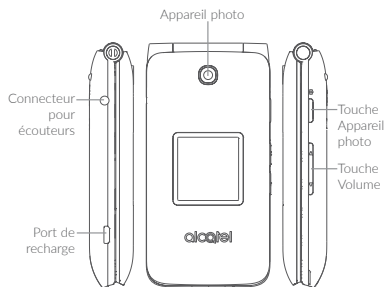

①	Touche de fonction Gauche	
②	Touche Messages	Accéder à l'écran de Messages à partir de n'importe quel écran.
③	Touche d'appel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Envoyer un appel</li><li>• Accéder au journal d'appels (à partir de la liste des applications et de l'écran d'accueil)</li></ul>
④	Touche de fonction Centre	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accéder à la liste des applications (à partir de l'écran d'accueil)</li><li>• Confirmer une option (appuyez au milieu de la touche)</li></ul>
⑤	Touche de navigation (haut, bas, gauche, droite)	Se déplacer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite du menu.
⑥	Touche de fonction Droite	
⑦	Touche Retour/ Effacer	Permet de revenir à l'écran précédent, de vous rendre au menu des options ou de fermer une boîte de dialogue
⑧	Touche Raccrocher/ Alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Active ou désactive le casque d'écoute (appuyez longuement)</li><li>• Fin de l'appel</li><li>• Revenir à l'écran d'accueil</li></ul>


## 1.2 Écran d'accueil

Appuyez sur la touche **Raccrocher/Alimentation** pour accéder instantanément à l'écran d'accueil.



## 1.3 Liste des applications

Appuyez sur la **touche de fonction Centre** à partir de l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications.

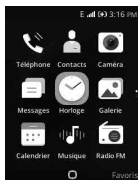

## 1.4 Barre d'état



La barre d'état apparaît en haut de l'écran d'accueil. Les icônes indiquent l'**état** de votre téléphone et les nouvelles notifications s'affichent dans la barre d'état.


### icônes d'état et de notifications

	Nouveau message texte (SMS) ou multimédia (MMS)		Appel manqué
	Nouveau courriel		Activité programmée dans le temps
	Appareil connecté à un réseau 4G LTE		Alarme réglée
	Appareil connecté à un réseau EDGE		Mode Bluetooth activé
	Appareil connecté à un réseau 4G		Transfert des fichiers par Bluetooth
	Appareil connecté à un réseau 2G		Casque d'écoute branché
	Mode silencieux		GPS en fonction
	Appareil connecté à un réseau Wi-Fi		Mode vibreur
	Intensité du signal		Batterie très faible (barre rouge)
	Aucun signal		Batterie faible
	Mode Avion		Charge terminée
	Itinérance		Charge en cours
	Morceau de musique en cours de lecture		Nouveau message vocal
	Aucune carte SIM installée		
	Notifications générales (appel manqué, nouveau courriel, nouveau message, nouvel événement, etc.)		

# 2 Faire un appel.....

## 2.1 Passer un appel


Composer le numéro voulu, avant d'appuyer sur la touche  pour passer l'appel. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche  pour supprimer les chiffres incorrects.

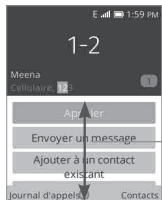


Appuyez sur les touches de **navigation** haut et bas pour choisir d'autres options.

Vous pouvez aussi faire un appel à partir de votre journal d'appels.

D'abord, appuyez sur la touche  à partir de l'écran d'accueil pour accéder au journal d'appels et choisir le contact que vous voulez appeler. Ensuite, appuyez sur la touche  pour faire l'appel.

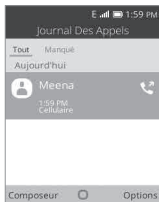

Si vous voulez faire un appel à partir des **Contacts**, choisissez **Contacts** dans la liste des applications. Choisissez le contact que vous voulez appeler, puis appuyez sur  ou sur  pour faire l'appel.

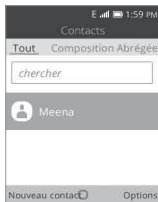



Pour raccrocher, appuyez sur la touche .



### Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone a une couverture réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche Appeler pour faire un appel d'urgence. Ce type d'appel est possible même en l'absence de carte SIM, et sans que vous ayez à entrer votre NIP.


### Appels internationaux

Pour faire un appel international, appuyez de manière prolongée sur  pour entrer le caractère +, puis tapez l'indicatif du pays suivi du numéro de téléphone de votre correspondant. Cela fait, appuyez sur .

## 2.2 Consultation de la boîte vocale <sup>1</sup>

Pour accéder à votre boîte vocale, appuyez de manière prolongée sur . Pour modifier votre boîte vocale, appuyez sur **Composition rapide** dans l'écran d'accueil, appuyez ensuite sur **Boîte vocale** \ **Modifier** \ **Boîte vocale** \ **Option** \ **Changer le numéro de boîte vocale**. Vous pouvez alors modifier le numéro de boîte vocale. Enfin, appuyez sur  pour enregistrer.

## 2.3 Comment accepter ou rejeter un appel entrant

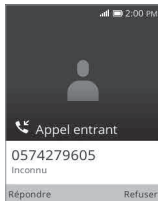

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre fournisseur de services.

Quand vous recevez un appel :

- Appuyez sur  ou sur  pour répondre;
- Appuyez sur  ou sur  pour rejeter l'appel;

Pour mettre en sourdine la sonnerie par un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas** .

## 2.4 Consulter l'historique des appels

Vous pouvez accéder à l'historique des appels en appuyant sur  et consulter les appels par catégories : appels entrants, appels sortants et appels manqués.

# 3 Contacts.....

Pour accéder à cette fonction, **sélectionnez « Contacts »** dans la **liste des applications**.

### Rechercher un contact




Vous pouvez chercher un contact en entrant la première lettre de son nom. Vous pouvez également les lettres suivantes pour affiner la recherche.

### Afficher un contact


Sélectionnez le nom d'un de vos contacts pour en voir les coordonnées.


## 3.1 Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact dans votre téléphone.

1. Dans la liste des applications, appuyez sur l'icône **Contacts** .
2. Appuyez sur la touche  dans la **liste des contacts** pour créer un nouveau contact.
3. Entrez le nom du contact et d'autres renseignements sur le contact.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  et appuyez sur Enregistrer.

## 3.2 Suppression d'un contact

Sélectionner le contact que vous voulez supprimer et appuyez sur la touche  pour choisir l'option **Supprimer un contact**.

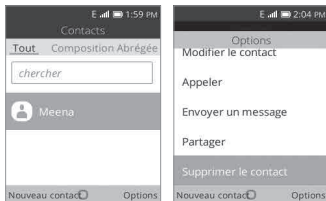

## 3.3 Options disponibles

De la liste des contacts, vous pouvez accéder aux options suivantes :

- Modifier le contact      Modifier le contenu d'un contact
- Appeler                      Appeler le contact sélectionné.
- Envoyer un message      Envoyer un message texte ou un message multimédia à un contact.
- Partager                      Partager le contact sélectionné par courriel, par message ou par Bluetooth.
- Supprimer le contact      Supprimer le contact sélectionné.
- Paramètres                    Entrer plus de paramètres sur les contacts.

# 4 Messages.....




Ce téléphone permet de créer, de modifier et de recevoir des SMS et des MMS.

Pour ce faire, appuyez d'abord sur l'icône de la liste des applications.

## 4.1 Rédiger un message

1. Dans la liste des applications, appuyez sur l'icône **Messages** ou appuyez sur directement dans l'écran d'accueil pour entrer dans **Messages**.
2. Appuyez sur pour écrire des messages textes.
3. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ ou appuyez sur pour ajouter des destinataires à partir des **contacts**.
4. Appuyez sur la barre **Message texte** pour commencer la saisie du texte du message.
5. Appuyez sur pour envoyer des messages textes.

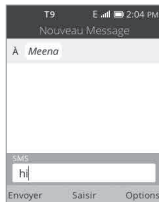

### Comment saisir un message

Vous pouvez entrer du texte en utilisant la saisie de texte intuitive.

Pour entrer du texte normalement, appuyez sur une touche numérique (2-9) plusieurs fois jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche. Si la prochaine lettre que vous voulez entrer est située sur la même touche que la lettre actuelle, attendez que le curseur s'affiche.

Appuyez sur la touche pour basculer entre les modes "123/Abc/abc/ABC/T9".

Pour insérer un signe de ponctuation ou un caractère spécial, appuyez sur la touche.

Si vous voulez supprimer des lettres ou des symboles déjà saisis, appuyez sur la touche pour les supprimer un par un.



Un message texte de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs messages textes. Certaines lettres, comme les lettres accentuées, augmenteront également la taille du message texte. Le destinataire pourrait donc recevoir plusieurs messages textes plutôt qu'un.

### Envoi d'un message multimédia


Les messages multimédias permettent d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos et des sons à d'autres téléphones compatibles et adresses courriel.

Un message texte sera automatiquement converti en MMS lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image, vidéo, enregistrement audio, etc.).

# 5 Radio FM.....



Votre téléphone est muni d'une radio<sup>1</sup> offrant la fonctionnalité RDS<sup>2</sup>. Vous pouvez utiliser cette application comme une radio traditionnelle avec des canaux enregistrés. Dans l'interface de radio FM, appuyez sur la touche pour jouer ou mettre en pause le poste de radio actuel. Appuyez sur les **touches de navigation Gauche et Droite** pour rechercher le canal. Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu **Options**. Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres applications.

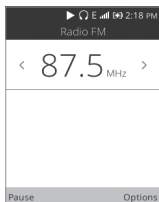

(1) La qualité du signal radio dépend de la portée des stations de radio dans ce secteur.

(2) Ce service n'est pas offert par tous les opérateurs de réseau et dans tous les marchés.

## 6 Multimédia.....

### 6.1 Appareil photo



Votre téléphone mobile est équipé d'un appareil photo qui vous permet de prendre des photos et de tourner des vidéos. Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Appareil photo**. Appuyez sur la touche  pour prendre la photo. Vous pouvez les envoyer directement par Bluetooth, les choisir comme fond d'écran ou les choisir comme image d'appel entrant pour un de vos **Contacts**

### 6.2 Galerie

En utilisant l'application **Galerie**, vous pouvez visionner les photos que vous avez prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Vous pouvez faire des modifications simples comme des rotations ou du recadrage sur les photos stockées sur votre téléphone. Vous pouvez également désigner facilement une image comme image de contact ou comme fond d'écran, ou encore partager des images avec vos amis.

### 6.3 Vidéo

Utilisez cette fonction pour lire des fichiers vidéo. Appuyez sur la touche  pour jouer ou mettre en pause la vidéo. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Options**.

### 6.4 Musique

Utilisez l'application **Musique** pour écouter toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Compatible avec les formats de fichiers de musique mp3, wav, aac, etc.

## 7 Connexion.....

Pour vous connecter à Internet au moyen de ce téléphone, vous pouvez utiliser les réseaux GPRS/EDGE/3G/4G/4G LTE ou Wi-Fi, selon le cas.

### 7.1 Connexion à Internet

#### 7.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G/4G LTE



La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau, à savoir : GPRS, EDGE, 3G, 4G, 4G LTE

Pour vérifier la connexion réseau que vous utilisez, appuyez sur **Paramètres**\Réseau et connectivité\Réseau cellulaire et données, puis appuyez sur **Fournisseur**\Type de réseau.

#### 7.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. Vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi sur ce téléphone, même sans carte SIM insérée.

#### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur **Paramètres**\Réseau et connectivité\Wi-Fi.
- Appuyez sur l'icône **On/Off**  pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Des renseignements détaillés sur les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section des **Réseaux disponibles** .
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous devrez saisir un mot de passe ou tout autre paramètre de connexion (communiqué avec l'opérateur de réseau pour plus de détails). Quand vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour vous connecter.