


alcatel

IDOL4™

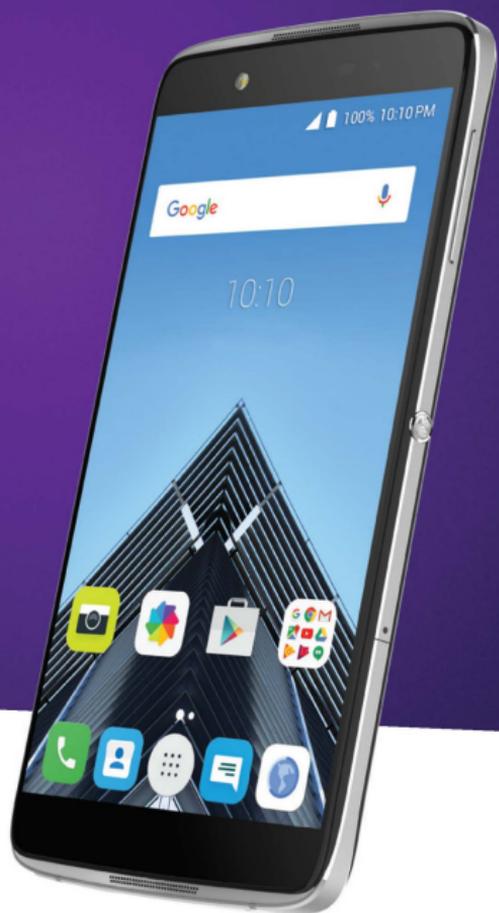

# Table des matières

Sécurité et utilisation.....	4
Renseignements d'ordre général.....	15
<b>1 Votre téléphone .....</b>	<b>17</b>
1.1 Touches et connecteurs.....	17
1.2 Mise en marche.....	21
1.3 Écran d'accueil.....	22
<b>2 Touche Boom.....</b>	<b>32</b>
<b>3 Saisir du texte.....</b>	<b>33</b>
3.1 Utiliser le clavier à l'écran .....	33
3.2 Modifier le texte .....	34
<b>4 Appeler, Appels et Contacts .....</b>	<b>36</b>
4.1 Appeler.....	36
4.2 Journal d'appels.....	43
4.3 Contacts.....	44
<b>5 SMS/MMS et Courriel.....</b>	<b>50</b>
5.1 SMS/MMS.....	50
5.2 Courriel .....	56
<b>6 Agenda, Heure et Calculatrice.....</b>	<b>58</b>
6.1 Agenda.....	58
6.2 Horloge .....	60
6.3 Calculatrice.....	63
<b>7 Connexion aux réseaux.....</b>	<b>64</b>
7.1 Connexion à Internet.....	64
7.2 Navigateur .....	66
7.3 Connexion à des appareils Bluetooth .....	73
7.4 Établir une connexion à un ordinateur .....	74
7.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone.....	75

7.6	Connexion à des réseaux privés virtuels .....	76
7.7	Se connecter à des appareils via NFC .....	77
<b>8</b>	<b>Applications multimédia .....</b>	<b>79</b>
8.1	Appareil photo / Caméra .....	79
8.2	Galerie .....	83
8.3	Musique .....	86
<b>9</b>	<b>Autres .....</b>	<b>88</b>
9.1	Mes fichiers.....	88
9.2	Dictaphone.....	88
9.3	Boussole.....	89
9.4	Boost .....	89
9.5	Radio.....	89
9.6	Waves MaxxAudio.....	91
9.7	Autres applications .....	91
<b>10</b>	<b>Applications Google.....</b>	<b>92</b>
10.1	Chrome .....	92
10.2	Gmail.....	92
10.3	Maps.....	93
10.4	YouTube.....	93
10.5	Play Store.....	93
10.6	Drive .....	94
10.7	Play Music .....	94
10.8	Play Films et séries .....	94
10.9	Hangouts .....	95
10.10	Photos .....	95
10.11	Keep.....	95
<b>11</b>	<b>Paramètres .....</b>	<b>96</b>
11.1	Sans fil et réseaux.....	96
11.2	Appareil.....	100
11.3	Personnel.....	105
11.4	Système.....	110

12 Profiter pleinement de votre téléphone .....	114
13 Accessoires.....	115
14 Garantie .....	116
15 Dépannage .....	119
16 Caractéristiques techniques (alcatel IDOL 4) .....	128



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

**alcatel**

Ce produit respecte les limites nationales applicables de débit d'absorption spécifique (DAS) de l'ordre de 1,6 W/kg. Pour déterminer les valeurs maximales exactes du DAS, reportez-vous à la page 9 du présent guide de l'utilisateur.

Lorsque vous portez le produit ou que vous l'utilisez contre votre corps, mettez-le dans un accessoire agréé comme un étui ou tenez-le éloigné à une distance d'au moins 15 mm de votre corps pour garantir le respect des exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Remarquez que ce produit peut émettre même lorsque vous ne faites aucun appel téléphonique.



#### **PROTECTION DE L'AUDITION**

Pour empêcher tout dommage auditif, évitez les écoutes à volume amplifié pendant des périodes prolongées. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

# Sécurité et utilisation.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation inadéquate ou non conforme aux instructions contenues dans ce guide.

## • SÉCURITÉ AU VOLANT:

**Des études ont montré qu'utiliser un téléphone mobile tout en conduisant fait courir des risques bien réels, même si l'on se sert d'un dispositif « mains libres » (trousse ad hoc, casque d'écoute, etc.). Il est donc demandé au conducteur de ne pas utiliser son appareil tant que le véhicule n'est pas stationné. Informez-vous des lois et règlements en vigueur dans les régions que vous parcourez et respectez-les en tout temps. L'utilisation d'un téléphone mobile et de ses accessoires peut être interdite ou réglementée dans certaines régions.**

Au volant, abstenez-vous d'utiliser votre appareil ou votre casque d'écoute pour téléphoner et écouter de la musique ou la radio. Dans certaines régions, l'utilisation d'un casque d'écoute peut être considérée comme dangereuse et par conséquent interdite.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'équipement électronique de votre véhicule, par exemple le système de freinage antiblocage (ABS), les coussins gonflables, etc. Afin d'éviter tout problème, veuillez prendre les précautions suivantes :

-ne posez pas votre téléphone sur le tableau de bord ou dans l'espace de déploiement des coussins gonflables;

-assurez-vous, auprès du constructeur ou du concessionnaire automobile, que les dispositifs électroniques de bord sont insensibles aux ondes radio émises par votre téléphone.

## • CONDITIONS D'UTILISATION:

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veillez à vous conformer aux règlements locaux concernant l'utilisation de téléphones mobiles dans les avions.

Avertissements à propos de l'utilisation de l'appareil : Quand vous utilisez votre appareil mobile dans des lieux publics, conformez-vous aux règlements que vous voyez affichés.

Obéissez aux consignes visant à éviter les interférences. Mettez votre appareil hors tension chaque fois que vous voyez affichées des instructions en ce sens. En avion, éteignez votre appareil quand les agents de bord en enjoignent les passagers. Si votre appareil propose un mode d'utilisation « en avion », vérifiez avec les agents de bord si vous pouvez l'activer en vol.

Dans un établissement de santé, mettez votre téléphone hors fonction, à moins que vous ne vous trouviez dans une zone réservée à cet effet. Comme d'autres types d'équipements aujourd'hui courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement des dispositifs électriques, électroniques ou radio.

Mettez l'appareil hors tension si vous vous trouvez à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les consignes et règlements affichés dans les dépôts de carburant, les stations-service, les usines chimiques et tout autre endroit où il existe des risques d'explosion.

Quand le téléphone est sous tension, veillez qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.) En cas d'appel, veillez appliquer le téléphone sur l'oreille qui est la plus éloignée de l'équipement médical en question.

Si vous portez une prothèse auditive, suivez les instructions du fabricant. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil avec une prothèse auditive, consultez votre prestataire de services de santé.

Par mesure de sécurité, commencez à répondre avant d'appliquer le téléphone sur votre oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille quand vous utilisez la fonction mains libres, sous peine de lésion de l'appareil auditif.

Ne laissez pas les enfants en bas âge utiliser votre téléphone sans surveillance.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas retirer la batterie de votre téléphone. Si vous passez outre cette recommandation, la garantie ne s'appliquera pas. Le démontage du téléphone risque d'endommager la batterie et de libérer des substances allergènes.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). L'écart de température recommandé par le fabricant varie de -20 °C (-4 °F) à +40 °C (104 °F). La valeur maximale dépend de l'appareil, des matériaux et de la peinture/texture de la coque.

Au-delà de +40 °C (104 °F), l'écran risque d'être peu lisible; cette altération est temporaire et sans gravité.

Ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone cellulaire qu'avec des piles, chargeurs et accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Votre téléphone ne doit pas être jeté dans une décharge municipale. Veuillez vérifier les règlements locaux pour les méthodes d'élimination des produits électroniques.

N'oubliez pas de faire une sauvegarde électronique ou de garder une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des troubles visuels (noir) lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes ou à des jeux électroniques. Ces crises ou ces troubles peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent de crise épileptique ou de troubles visuels. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez des antécédents familiaux de problèmes semblables, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone cellulaire ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone cellulaire intégrant des stimulations lumineuses.

Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsions, contractions oculaires ou musculaires, pertes de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer, désactiver les stimulations lumineuses du téléphone cellulaire et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- Garder la distance maximale par rapport à l'écran. Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone cellulaire. Suivez les conseils suivants pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du canal carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.
- Faire des pauses de 15 minutes au minimum chaque heure.
- Arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures.
- Si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.



## PROTÉGER VOTRE AUDITION

Pour prévenir tout éventuel dommage de votre capacité auditive, il est conseillé de ne pas écouter de la musique à volumes très élevés pendant de longues périodes. Soyez prudent lorsque vous tenez l'appareil près de l'oreille lorsque le haut-parleur est utilisé.

### • PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS:

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays (ou le pays visité) concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre téléphone cellulaire. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou de les diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée.

L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire, pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou le vendeur de votre téléphone cellulaire (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone cellulaire.

### • PILE ET ACCESSOIRES:

Conformément à la réglementation sur les voyages aériens, la batterie de votre produit n'est pas chargée. Veuillez d'abord la charger.

#### **Pour les appareils qui ne sont pas monobloc:**

Avant de retirer la batterie de votre téléphone mobile, s'il vous plaît vérifiez que le téléphone est éteint. Conformez-vous aux recommandations ci-dessous :

- Ne pas ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le couvercle arrière.
- Ne pas brûler l'appareil, le jeter aux ordures ménagères, ni l'exposer à une température supérieure à 60 °C.

Les piles doivent être éliminés conformément aux réglementations environnementales applicables localement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel il a été conçu. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandés par TCL Communication Ltd. et / ou ses sociétés affiliées.

#### **Pour les appareils monobloc:**

Votre téléphone est un appareil monobloc. Son couvercle arrière et sa batterie ne sont donc pas amovibles. Conformez-vous aux recommandations ci-dessous :

- Ne pas ouvrir le couvercle arrière.

- Ne pas extraire, remplacer ou ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le couvercle arrière.
- Ne pas brûler l'appareil, le jeter aux ordures ménagères, ni l'exposer à une température supérieure à 60 °C.

Le téléphone et la batterie forment un ensemble monobloc qui doit être mis aux rebuts conformément aux règlements en vigueur concernant la protection de l'environnement.



La présence de ce symbole sur le téléphone cellulaire, la pile et les accessoires signifie que ces produits doivent être déposés dans un point de collecte à la fin de leur cycle de vie :

- Centre de collecte des déchets municipaux équipés de bacs destinés à ces appareils
- Bacs de collecte dans les points de vente.

Elles y seront recyclés, le rejet de substances réglementées est ainsi évité et les matériaux qui la composent peuvent être réutilisés.

#### **Dans les pays membres de l'Union européenne :**

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement. Tous les produits portant ce symbole doivent être rapportés à ces points de collecte.

#### **Dans les pays non membres de l'Union européenne :**

Ne jetez pas les équipements portant ce symbole dans les poubelles ordinaires si votre pays ou votre région dispose de structures adaptées de collecte et de recyclage, mais mais plutôt rapportez-les à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

Aux États-Unis, vous pouvez en apprendre davantage sur le programme de recyclage de la CTIA en vous rendant sur <http://www.gowirelessgogreen.org/>

**ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UNE AUTRE QUI EST INCOMPATIBLE. RECYCLEZ LES PILES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.**

#### **• CHARGEURS:**

Les chargeurs a.c. fonctionnent à une température ambiante de 0 (32°F) à 40 °C (104 °F).

Les chargeurs de votre téléphone cellulaire sont conformes aux normes de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et sont destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

Caractéristiques de l'alimentation (selon les pays) :

Chargeur de voyage : Entrée : Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A

Sortie : 5 V, 2A

Pile : Lithium 2610 mAh

## Ondes Radio

CE TÉLÉPHONE CELLULAIRE SATISFAIT AUX DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone cellulaire est un émetteur et un récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie de radiofréquence (FR). Ces limites s'inscrivent dans le cadre de directives détaillées et fixent les niveaux d'énergie de radiofréquence autorisés pour l'ensemble de la population. Ces directives se fondent sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes dans le cadre d'évaluations périodiques et approfondies d'études scientifiques. Ces directives comprennent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones cellulaires utilise une unité de mesure appelée « débit d'absorption spécifique » ou DAS. La limite de DAS établie par les autorités publiques comme la Commission fédérale des communications (FCC) du gouvernement étasunien, Industrie Canada ou Innivation, Sciences et Développement économique Canada est fixée à 1,6 W/kg, la moyenne étant établie sur 1 gramme de tissu organique. Les tests de DAS sont réalisés en utilisant des positions de fonctionnement normales où le téléphone émet à son niveau de puissance homologué le plus élevé, et ce, dans toutes les bandes de fréquence testées.

Même si le DAS est déterminé au niveau de puissance homologuée la plus élevée, le niveau de DAS réel du téléphone cellulaire en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela s'explique par le fait que le téléphone cellulaire a été conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau. D'une manière générale, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, moins la puissance de sortie du téléphone cellulaire est élevée. Un téléphone cellulaire doit, avant de pouvoir être commercialisé, satisfaire aux règlements et aux normes à l'échelle nationale.

La valeur maximale de DAS enregistrée pour ce modèle de téléphone lors des tests d'utilisation au niveau de l'oreille est de 1.18 W/Kg et de 1.11 W/Kg lorsque l'appareil est porté sur le corps.

Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon les téléphones cellulaires et les positions, chaque téléphone respecte les exigences gouvernementales en matière d'exposition aux radiofréquences. Pour une utilisation sur le corps, ce téléphone cellulaire est conforme aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, pourvu qu'il soit utilisé avec un accessoire non-métallique et maintenu à une distance minimale de 15 mm du corps. L'utilisation d'autres accessoires ne peut garantir la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences.

Pour d'autres renseignements sur le DAS, visitez le site Web du Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) : <http://www.ctia.org/>

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que les connaissances scientifiques actuelles ne préconisent pas de précautions particulières pour l'utilisation des téléphones cellulaires. Les personnes qui craignent l'exposition aux radiofréquences peuvent décider de la limiter en réduisant la durée des appels ou en utilisant un dispositif « mains libres » pour garder une certaine distance entre le téléphone cellulaire et la tête ou le corps. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site Web suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Remarque : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, l'utilisateur est invité à corriger le problème en essayant l'une des solutions suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'alimentation d'un circuit autre que celui du récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications apportés à cet équipement qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité de l'appareil aux règles en vigueur peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement.

Pour les appareils de réception associés à l'exploitation d'un service de radio sous licence (p. ex., la diffusion FM), ils portent la mention suivante :

Cet appareil satisfait à la section 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise à la condition que l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

Les autres dispositifs portent la mention suivante :

Cet appareil satisfait à la section 15 des Règles de la FCC et Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles

(2) Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son fonctionnement

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée.

### **Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)**

Cet appareil est conforme aux standards de exempts de licence (RSS) de Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Cet appareil de class B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Veillez à ne pas la toucher, ni à l'endommager afin de bénéficier d'un fonctionnement optimal.

Les appareils cellulaires offrent une large gamme de fonctions. Il existe donc plusieurs façons de placer l'appareil autres que sur l'oreille. Dans de telles circonstances, l'appareil sera conforme aux directives lorsqu'il est utilisé avec un casque d'écoute ou un câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne comporte pas de métal et que le téléphone se trouve à au moins 15 mm du corps.

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau. Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

FCC ID: 2ACCJA018

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

- (i) aux possibilités techniques disponibles,
- (ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
- (iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

### **Notification ISEDC**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC: 9238A-0063

### **Innovation, Sciences et Développement économique Canada**

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d'Industrie Canada et ISDEC et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 15 mm entre l'émetteur et votre corps. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

## • Licences



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

## alcatel 6055A

### Bluetooth Declaration ID D030257



Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Hangouts™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google et utilisé selon les termes décrit dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte peut être affiché lorsque vous touchez et maintenez le texte **Légal Google** dans **Paramètres\A propos du téléphone\Information légale**) <sup>(1)</sup>

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournirons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCL.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

Nous tenons à signaler que la garantie utilisateur final en cas de violation de la PI est uniquement limitée à l'U.E.

<sup>(1)</sup> Cette fonction est disponible selon les pays.

En cas, et dans la mesure de l'exportation du Produit, de déplacement ou d'usage par le client final ou d'un utilisateur final hors de l'U.E., toute responsabilité, garantie ou indemnisation de la part du fabricant et de ses fournisseurs eu égard au Produit expire (y compris toute Indemnisation eu égard à une violation de la PI).

# Renseignements d'ordre général ..

- **Site Web :** [www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca)
- **Facebook:** [facebook.com/alcatelonetouchcanada](https://facebook.com/alcatelonetouchcanada)
- **Twitter:** [twitter.com/alcatel](https://twitter.com/alcatel)
- **Instagram:** [instagram.com/actalel](https://instagram.com/actalel)
- **Ligne directe:** Aux États-Unis, composez le 855-368-0829 pour obtenir de l'assistance technique. Au Canada, S'il vous plaît appelez 855 844 6058 pour le support technique.
- **Fabricant:** TCL Communication Ltd.
- **Marquage électronique:** appuyez sur Paramètres\Lois et sécurité ou sur \*#07# pour obtenir des informations complémentaires sur le marquage<sup>(1)</sup>.

Notre site Internet contient une section regroupant les questions les plus fréquemment posées (FAQ). Vous pouvez aussi nous soumettre vos questions par courriel.

La version électronique du présent manuel d'utilisation est offerte en anglais et dans d'autres langues à l'adresse

**[www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca)**

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui se raccorde au réseau mondial de téléphonie mobile (GSM) sur quatre bandes (850/900/1800/1900 MHz), ainsi qu'au système universel de télécommunications mobiles (UMTS) sur cinq bandes (1/2/4/5) ou LTE: B1/2/4/5/7/12/17.

## Protection contre le vol <sup>(2)</sup>

Votre téléphone mobile s'identifie à l'aide d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de l'appareil. Nous vous recommandons de l'afficher dès la première utilisation de votre téléphone, en tapant \*#06#, afin d'en prendre note. Conservez cette information en lieu sûr. Elle pourra vous être demandée par la police ou par votre fournisseur de services en cas de vol.

<sup>(1)</sup> Dépend du pays.

<sup>(2)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre fournisseur de services.

## **Avis de non-responsabilité**


Selon la version du système d'exploitation de votre téléphone et les services offerts par votre fournisseur de services, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation.


TCL Communication Ltd. ne pourra être tenue responsable en droit des éventuelles différences observées ou de leurs conséquences possibles, qui ne pourront être imputées qu'au fournisseur de services et à lui seul.

# 1 Votre téléphone.....

## 1.1 Touches et connecteurs

alcatel IDOL 4 :

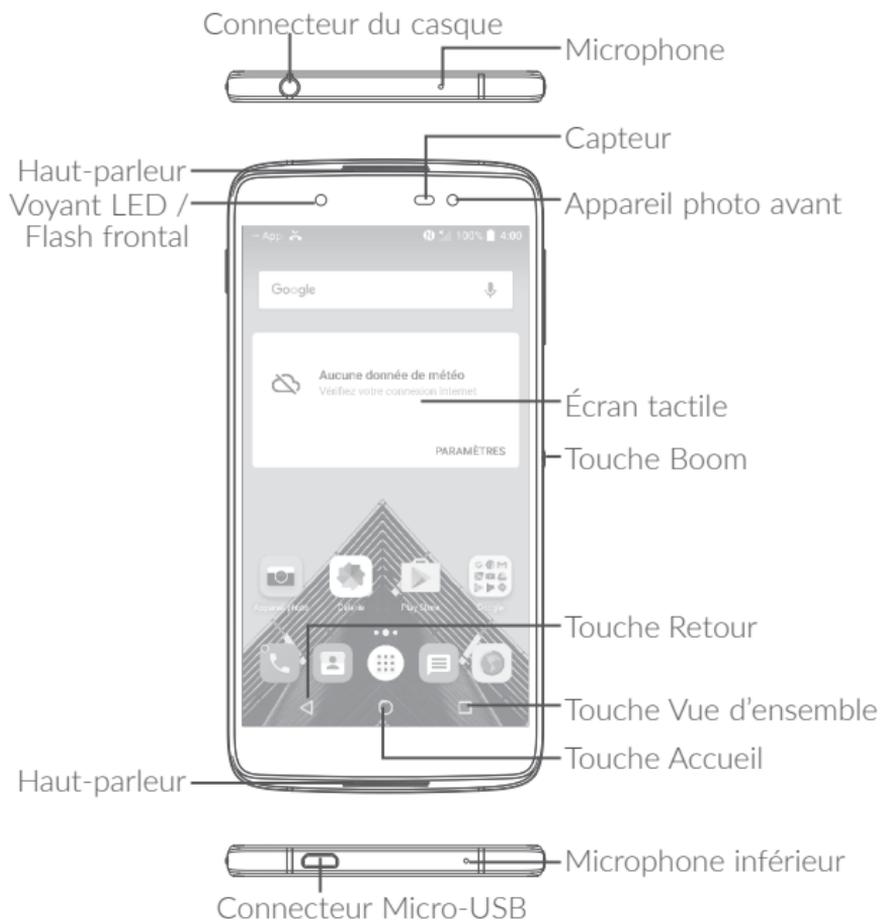

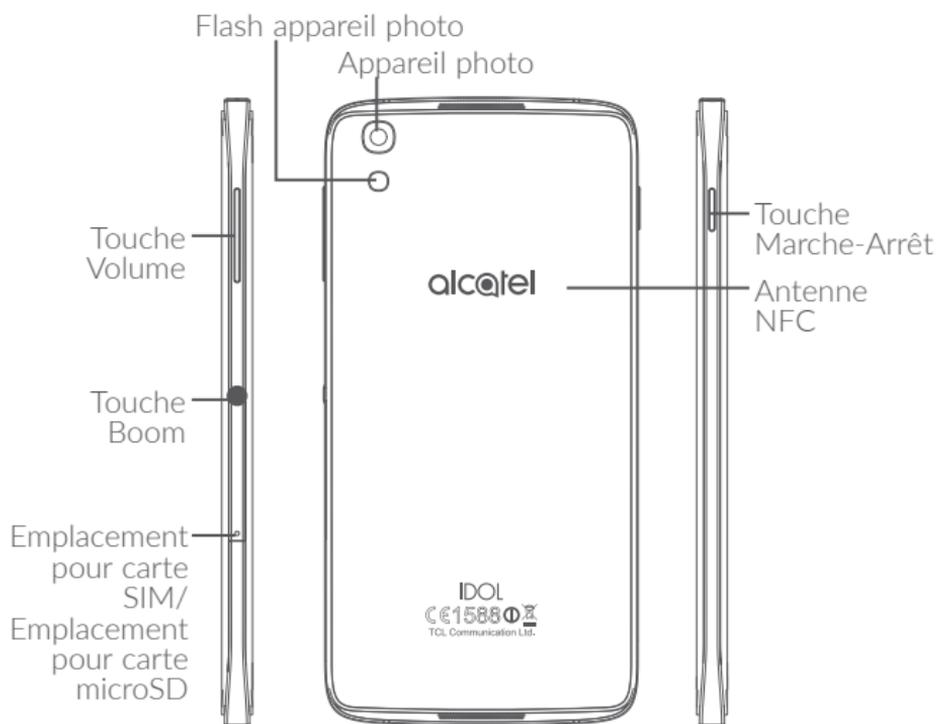



## Touche Boom

Les paramètres de la touche BOOM sont disponibles ici: **Paramètres/Touche Boom.**

Si la touche Boom est activée :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche BOOM pour afficher l'effet météo.
- Appuyez sur la touche BOOM pour prendre instantanément une photo alors que votre téléphone est verrouillé.
- Maintenez la touche BOOM appuyée pour effectuer une prise de vue en rafale alors que votre téléphone est verrouillé.
- Appuyez sur la touche BOOM pour déclencher un effet audio lorsque vous écoutez un morceau de musique ou regardez un film.
- Appuyez sur la touche BOOM pour améliorer la qualité vocale au cours d'un appel.
- Appuyez sur la touche BOOM, alors que vous vous trouvez sur le site Gallery Moments, pour créer un collage photographique.
- Appuyez sur la touche BOOM pour déclencher un effet spécial comme un changement de séquence lors de la lecture d'un film.
- Vous pouvez également personnaliser la fonction de la touche Boom. Vous pouvez, par exemple, autoriser les copies d'écran ou le lancement d'applications à l'aide de la touche Boom alors que l'écran est verrouillé.
- Lorsque le téléphone est verrouillé (écran éteint) :
  - appuyez une fois sur l'écran pour l'allumer ;
  - appuyez deux fois pour une prise de vue instantanée;
  - appuyez de manière prolongée pour une prise de vue continue.



### **Touche Vue d'ensemble**

- Appuyez sur cette touche pour passer d'une activité d'application particulière et d'un document particulier à l'autre.



### **Touche Accueil**

- Depuis n'importe quelle application ou écran, appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyez de manière prolongée pour activer Google Now. Vous pouvez obtenir de l'aide comme un itinéraire ou des informations sur un restaurant en fonction de contenu affiché à l'écran.



### **Touche Retour**

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le volet des notifications, etc.



### **Touche Marche-Arrêt**

- Appuyez : verrouiller l'écran/allumer l'écran.
- Maintenez appuyée : afficher le menu contextuel pour choisir entre Éteindre / Redémarrer / Mode Avion.
- Maintenez les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut** appuyées pour réinitialiser le téléphone.
- Maintenez les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** appuyées pour capturer l'écran.
- Maintenez la touche **Marche-Arrêt** appuyée pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage.



## Touches de volume

- En mode Appel, règle le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique / Vidéo / Diffusion en continu, règle le volume multimédia.
- En mode Général, règle le volume de la sonnerie.
- Coupe la sonnerie d'un appel entrant.
- En mode d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur la touche **Volume haut** ou **Volume bas** pour prendre une photo ou maintenez la touche appuyée pour effectuer une prise de vue en rafale.

## 1.2 Mise en marche

### 1.2.1 Configuration

#### Insérer ou extraire la carte SIM ou microSD

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre téléphone avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, car ce téléphone supporte l'échange à chaud.



Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes nano-SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM, comme une carte mini ou micro, car vous risqueriez d'endommager le téléphone.

#### Charger la batterie

Il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋). L'état de charge est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est éteint. Le pourcentage augmente à mesure que le téléphone se recharge.



Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise. Désactivez les applications Wi-Fi, GPS, Bluetooth ou fonctionnant en arrière-plan lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

## 1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par balayage, code PIN, mot de passe ou séquence de déverrouillage) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code NIP ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Veillez à conserver votre code NIP en lieu sûr.

## 1.2.3 Éteindre votre téléphone

Maintenez la touche **Marche-Arrêt** appuyée jusqu'à ce que les options apparaissent, puis sélectionnez **Éteindre**.

## 1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil.



### Barre d'état

- Indicateurs d'état / notification
- Faire glisser le doigt vers le bas depuis cette zone pour ouvrir le volet des notifications.

### Barre de recherche

- Appuyer sur ❶ pour accéder à l'écran de recherche textuelle.
- Appuyer sur ❷ pour accéder à l'écran de recherche vocale.

Appuyer sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

Appuyer pour accéder à la liste des applications.

### Applications de la barre des favoris

- Appuyer pour accéder à l'application.
- Appuyer de manière prolongée pour la déplacer ou supprimer des applications.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser l'écran d'accueil horizontalement, à gauche et à droite, pour obtenir une vue complète.

## Écran réversible

Ce téléphone prend en charge cette fonction. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres \ Affichage \ Réversible..** Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction.

## 1.3.1 Utiliser l'écran tactile

### Appuyer (sélectionner)



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

### Appuyer de manière prolongée (maintenir appuyé)



Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple, sélectionnez un contact dans Contacts, puis maintenez le doigt dessus ; une liste d'options s'affiche alors à l'écran.

### Faire glisser



Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

### Faire dérouler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images et les pages Web. Vous pouvez également faire défiler l'écran horizontalement.

L'appareil prend également en charge le zoom à l'aide d'un doigt dans les fonctions Appareil photo et Galerie. Appuyez deux fois sur l'écran pour agrandir/réduire l'affichage.

### Feuilleter




Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

## Pincer/Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

## Pivoter



Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone sur le côté pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

## 1.3.2 Barre d'état


La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et les informations de notification (à gauche).

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher les notifications, et faites-la glisser à nouveau vers le bas pour accéder au volet des paramètres rapides.

Faites-la glisser vers le haut pour la refermer. En cas de notifications, vous pouvez appuyer dessus pour y accéder directement.

### Volet des notifications

En cas de notifications, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications et lire les informations détaillées.

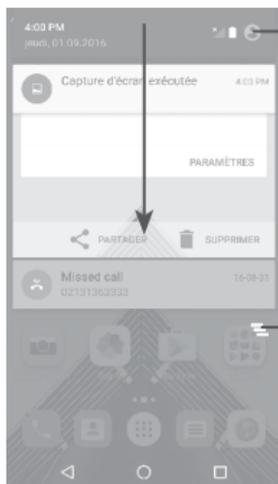

Appuyer pour basculer sur le volet des paramètres rapides.

Appuyer pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

## Volet des paramètres rapides

Faites glisser le volet des notifications vers le bas ou appuyez sur  pour ouvrir le volet des paramètres rapides. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou changer de mode en appuyant sur les icônes. Appuyez sur l'icône  pour personnaliser votre volet des paramètres rapides.




Appuyer pour accéder à l'écran utilisateur pour modifier et enregistrer le nom du propriétaire, son numéro de téléphone, ainsi que d'autres informations.

Appuyer pour personnaliser votre volet des paramètres rapides.

Appuyer pour accéder aux **Paramètres**, où il est possible de sélectionner davantage d'options.

### 1.3.3 Barre de recherche

Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, du téléphone ou sur le Web.

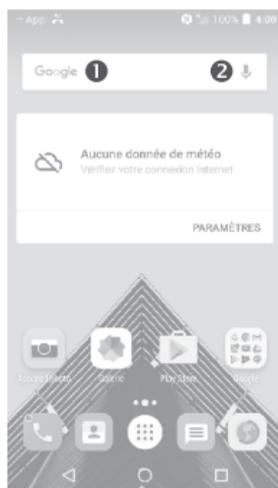

#### ❶ Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur l'icône 🔍 du clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.

#### ❷ Recherche vocale

- Appuyez sur 🗣️ depuis la barre de recherche afin d'afficher une boîte de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

### 1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone en faisant glisser l'écran ou en créant une séquence de verrouillage, un code NIP, un mot de passe, etc.

#### Pour créer une séquence de verrouillage

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres\Verrouiller l'écran\Verrouillage de l'écran\Schéma**.
- Saisissez votre séquence.

#### Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

#### Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer l'écran, faites glisser le doigt pour tracer la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou saisissez le code NIP, le mot de passe, etc. pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi **Balayer** comme verrouillage de l'écran, vous pouvez appuyer sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'écran, puis balayer vers le haut pour déverrouiller l'écran, balayer l'icône de l'appareil photo vers la gauche pour accéder à l'appareil photo ou balayer l'icône Recherche vocale vers la droite pour passer en mode Appel.



## 1.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

### Ajouter

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil favori.

### Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

### Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément en haut de l'icône **X** et relâchez-le lorsqu'il passe au rouge.

## Créer des dossiers

Pour réorganiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

## Personnaliser le fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur la zone vierge de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN** pour personnaliser votre fond d'écran.

### 1.3.6 Widgets et applications récemment utilisées


#### Consulter des widgets

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil et appuyez sur **WIDGETS** pour afficher tous les widgets.

Appuyez sur le widget sélectionné et faites-le glisser pour le déplacer vers votre écran préféré.

#### Consulter les applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, appuyez sur la touche **Vue d'ensemble**. Appuyez sur une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application concernée.

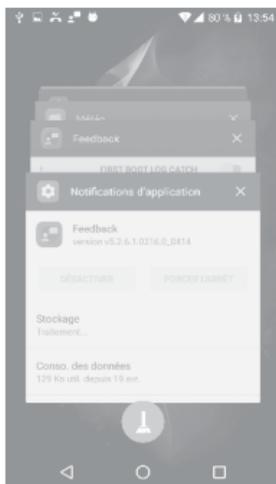

Appuyez sur une vignette et faites-la glisser vers la droite ou la gauche, ou appuyez sur **X** pour refermer l'application.

Appuyez sur  en bas de l'écran pour fermer toutes les applications en cours d'exécution.

### 1.3.7 Régler le volume

#### À l'aide de la touche Volume

Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**. Pour activer le vibreur, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre.

#### À l'aide du menu Paramètres

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres\Son et notification\Son** pour régler le volume du lecteur multimédia, de la sonnerie, de l'alarme, etc. selon vos préférences.

## 2 Touche Boom .....

Les paramètres de la touche BOOM sont disponibles ici: **Paramètres/ Touche Boom**.

Si la touche Boom est activée :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche BOOM pour afficher l'effet météo.
- Appuyez sur la touche BOOM pour prendre instantanément une photo alors que votre téléphone est verrouillé.
- Maintenez la touche BOOM appuyée pour effectuer une prise de vue en rafale alors que votre téléphone est verrouillé.
- Appuyez sur la touche BOOM pour déclencher un effet audio lorsque vous écoutez un morceau de musique ou regardez un film.
- Appuyez sur la touche BOOM pour améliorer la qualité vocale au cours d'un appel.
- Appuyez sur la touche BOOM, alors que vous vous trouvez sur le site Gallery Moments, pour créer un collage photographique.
- Appuyez sur la touche BOOM pour déclencher un effet spécial comme un changement de séquence lors de la lecture d'un film.
- Vous pouvez également personnaliser la fonction de la touche Boom. Vous pouvez, par exemple, autoriser les copies d'écran ou le lancement d'applications à l'aide de la touche Boom alors que l'écran est verrouillé.
- Lorsque le téléphone est verrouillé (écran éteint) :
  - appuyez une fois sur l'écran pour l'allumer ;
  - appuyez deux fois pour une prise de vue instantanée;
  - appuyez de manière prolongée pour une prise de vue continue.

# 3 Saisir du texte .....

## 3.1 Utiliser le clavier à l'écran

### Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur **Paramètres\Langue et saisie**, puis sur le clavier que vous souhaitez configurer. Vous pouvez alors choisir parmi la série de paramètres qui apparaît.

### Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le à l'endroit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez aussi changer d'orientation en modifiant les paramètres (appuyez sur **Paramètres\Affichage\Rotation automatique de l'écran**). L'écran de votre téléphone peut également être inversé. (Appuyez sur **Paramètres\Affichage\Réversible**).


### 3.1.1 Clavier Android



## 3.2 Modifier le texte


Vous pouvez modifier le texte que vous saisissez.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la partie du texte sélectionnée.
- Les options suivantes apparaissent : **TOUT SÉLECTIONNER** , **COUPER** , **COPIER** et **PARTAGER**.

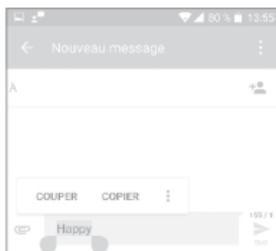

Vous pouvez également insérer un nouveau texte si vous le souhaitez.

- Appuyez à l'endroit où vous voulez saisir du texte ou appuyez de manière prolongée sur un espace vierge. Le curseur clignote et les tabulateurs apparaissent. Faites glisser l'onglet pour déplacer le curseur.
- Si vous avez coupé ou copié un texte, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER** qui vous permet d'effectuer immédiatement le collage.

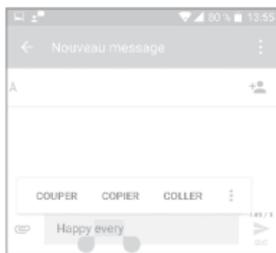

# 4 Appeler, Appels et Contacts...

## 4.1 Appeler.....



### 4.1.1 Passer un appel

Vous pouvez passer un appel à l'aide de l'option **Appeler**. Appuyez sur l'icône  sur l'écran d'accueil pour accéder à l'application **Appeler**.



Composez le numéro de votre choix sur le clavier et appuyez sur  pour passer l'appel ou sélectionnez un contact dans **CONTACTS** ou **RÉCENTS** en faisant glisser ou en appuyant sur les onglets, puis passez l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro que vous venez de composer dans les **Contacts** en appuyant sur , puis sur **Créer un nouveau contact**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .


### **Passer un appel international**

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  pour entrer un « + », puis composez le préfixe international du pays suivi par le numéro de téléphone complet, et finalement appuyez sur .

### **Passer un appel d'urgence**

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

## 4.1.2 Accepter ou rejeter un appel

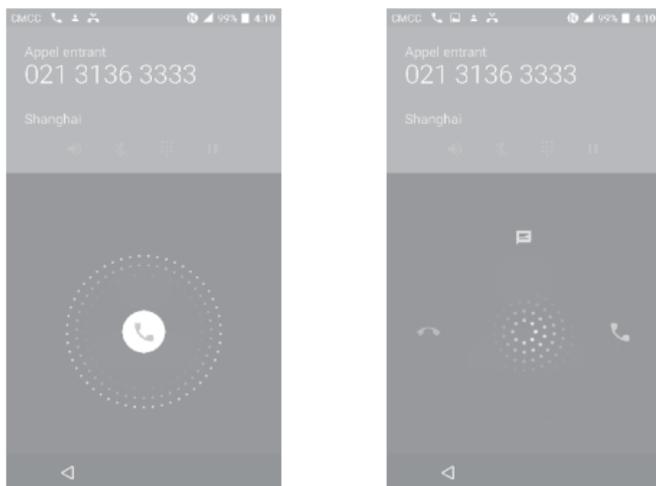

Lorsque vous recevez un appel :

- Pour prendre l'appel, faites glisser l'icône  vers la droite.
- Pour rejeter l'appel, faites glisser l'icône  vers la gauche.
- Pour rejeter l'appel et envoyer un message prédéfini, faites glisser l'icône  vers le haut.

Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas** ou retournez le téléphone (lorsque l'option **Paramètres\Gestes tactiles\Retourner coupe le son** est activée).



Afin de faciliter son utilisation, votre téléphone est doté d'une interface réversible, qui permet de continuer à l'utiliser, y compris pour passer un appel normal, même si vous le retournez.

S'il vous plaît noter, la fonction réversible ne s'applique pas lors d'un appel téléphonique.

### 4.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur **1**.

Pour configurer le numéro de votre messagerie vocale : Appuyez de manière prolongée sur **1**, puis sélectionnez **AJOUTER UN NUMÉRO \ Messagerie vocale \ Configuration \ N° messagerie vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône **OO** apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

### 4.1.4 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

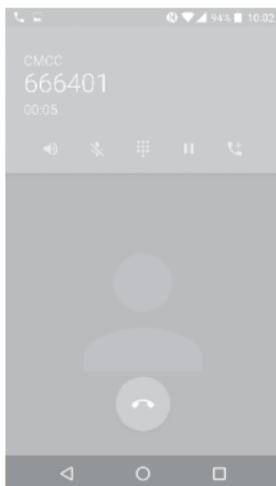



Appuyez pour mettre fin à l'appel en cours.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver le son de l'appel.



Appuyez pour afficher le clavier de numérotation.



Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.



Appuyez pour ajouter un appel.



Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

## 4.1.5 Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

### Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône . Vous pouvez alors passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

## Passer un appel en conférence<sup>(1)</sup>

Vous pouvez établir une conférence comme suit.

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur l'icône .
- Appuyez ensuite sur l'icône , puis sur  pour débiter la conférence.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

### 4.1.6 Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**. Les options suivantes sont disponibles :

#### Options d'affichage

- **Trier par** : appuyez sur cette option pour trier les contacts en fonction de leur prénom ou nom.
- **Format de nom** : appuyez sur cette option pour choisir lequel du prénom ou du nom doit être affiché en premier.

#### Sons et vibreur

Appuyez sur cette option pour configurer la sonnerie des appels entrants, et cochez la case pour activer les sons du clavier ou le vibreur pour les appels.

#### Réponse rapide

Appuyez sur cette option pour modifier une réponse rapide.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

## Comptes d'appel

- **Paramètres de double appel :** sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour paramétrer les options.

### - Messagerie vocale

**Service :** cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

**Configuration :** si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.

**Son :** Appuyez sur cette option pour configurer le son lors de l'arrivée d'un nouveau message vocal.

**Vibreur :** Cochez cette option pour activer la vibration à la réception d'un nouveau message vocal.

### - Numéros autorisés

Le mode numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler. Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.

### - Rappel vibreur

Appuyez sur le bouton  pour activer le vibreur lorsque l'appel est connecté.

## - Numéros de service

Vous pouvez passer un appel à partir de la liste des appels autorisés.

## - Activer les appels visio

Cochez cette case pour activer les appels visio.

## - Paramètres d'appel GSM

**Renvoi d'appels :** appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

**Autres paramètres :** appuyez sur **Numéro de l'appelant** pour utiliser les paramètres opérateur par défaut et afficher votre numéro à vos correspondants. Cochez la case **Appel en attente** pour être notifié des nouveaux appels entrants pendant un appel.

**Interdiction d'appels :** appuyez sur cette option pour configurer les paramètres d'interdiction d'appels. Cochez la case correspondante pour interdire les appels entrants et sortants.

## Accessibilité

Appuyez sur le bouton pour activer les aides auditives.

## 4.2 Journal d'appels

Vous pouvez accéder au journal d'appels en appuyant sur l'onglet **RÉCENTS**  depuis l'écran Téléphone, afin d'afficher les Appels manqués, Appels sortants et Appels entrants.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations ou d'autres opérations ; vous pouvez lancer un nouvel appel, envoyer un SMS au contact ou au numéro, afficher les informations détaillées de l'appel ou effacer l'appel.

Appuyez sur **Afficher l'historique complet des appels** pour afficher tous les journaux d'appels, appuyez sur  et **Effacer tous les appels** pour effacer tous les appels en mémoire.

## 4.3 Contacts.....




**Contacts** vous permet de joindre facilement et rapidement le contact que vous souhaitez joindre.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

### 4.3.1 Consulter vos Contacts

Pour accéder à vos contacts, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Contacts**.

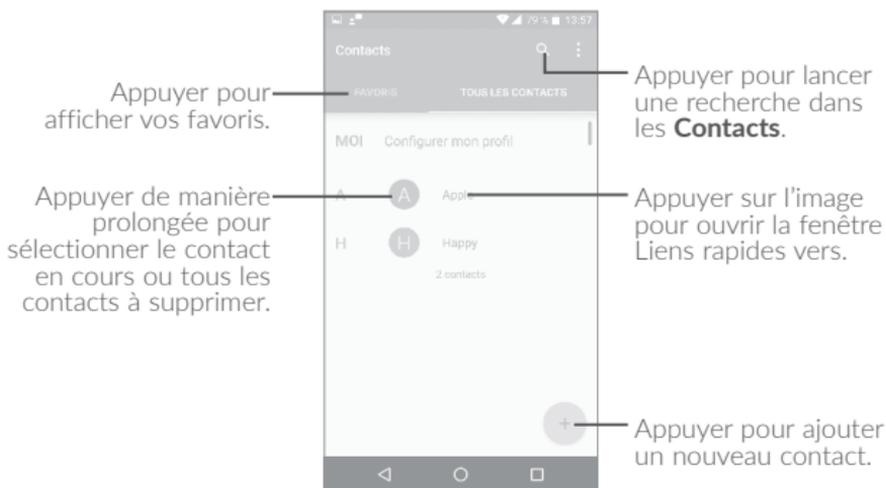

### Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez de manière prolongée sur le contact que vous souhaitez supprimer, l'icône devient , puis appuyez sur  et validez pour supprimer. Appuyez sur  pour sélectionner tous les contacts, puis appuyez sur  et validez pour supprimer tous les contacts.



Le contact supprimé est également retiré des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.


Appuyez sur  pour afficher les options de la liste de contacts. Vous accédez aux options suivantes :

- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Fusionner les contacts** Sélectionner les doublons à fusionner.
- **Importer/ Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM, la carte microSD et la mémoire du téléphone.
- **Contacts bloqués** Afficher les contacts bloqués. Vous pouvez également les débloquer.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Modifier l'affichage de la liste de tri et des noms de contacts.

### 4.3.2 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

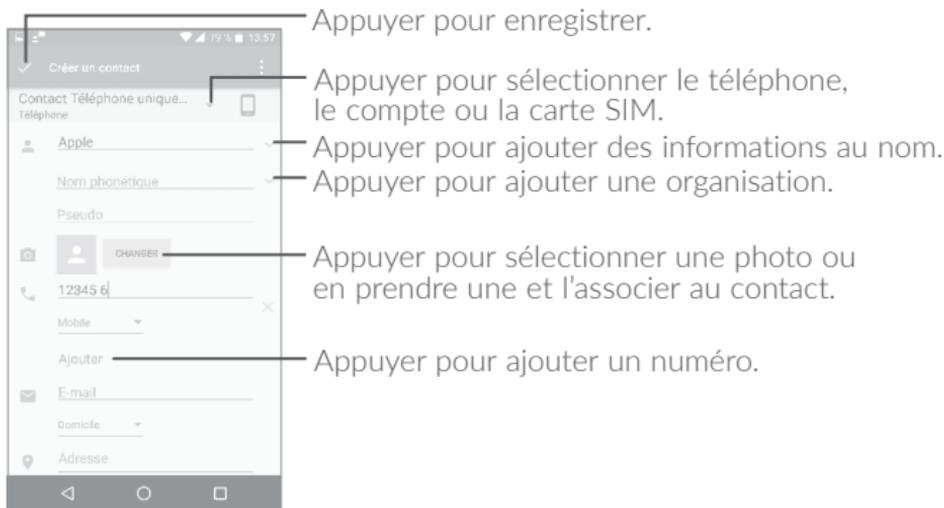

Lorsque vous avez fini, appuyez sur  pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur la touche , puis sur **Supprimer les modifications**.

### Ajouter/Supprimer des contacts des favoris<sup>(1)</sup>

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez dessus afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur  pour l'ajouter aux favoris (l'étoile devient blanche).

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'étoile blanche  affichée sur l'écran des coordonnées du contact.

### 4.3.3 Modifier vos contacts


Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône  dans l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur Modifier.

Lorsque vous avez fini, appuyez sur  pour enregistrer.

<sup>(1)</sup> Seuls les contacts du téléphone peuvent être ajoutés aux favoris.

## 4.3.4 Utiliser les Liens rapides Android

Appuyez sur un contact pour ouvrir Liens rapides Android, puis appuyez sur  ou le numéro pour passer un appel ; appuyez sur  pour envoyer un message.

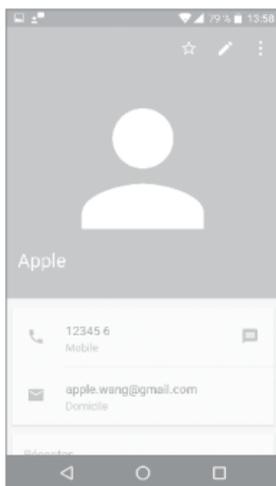

Les icônes disponibles sur le volet Liens rapides dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

## 4.3.5 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer ou d'exporter des contacts entre votre téléphone, la carte SIM et la mémoire du téléphone.

Depuis l'écran Contacts, appuyez sur  pour accéder aux options, et sur **Importer / Exporter**, puis sélectionnez **Importer / depuis carte SIM, depuis stockage SD, depuis téléphone, Exporter / vers carte SIM, vers stockage SD, vers téléphone** ou **Partager les contacts visibles**.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez un contact à partager, appuyez sur l'icône  et sur **Partager** depuis l'écran des coordonnées du contact. Sélectionnez le contact à partager, appuyez sur l'icône , puis choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

### 4.3.6 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quelle liste de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur , puis sur **Contacts à afficher** depuis l'écran de la liste des contacts, puis sélectionnez les contacts à afficher.

Appuyez sur  et sur **Paramètres** pour trier la liste par prénoms ou noms de famille, mais aussi afficher les contacts selon leur nom ou leur prénom.

### 4.3.7 Fusionner/Fractionner des contacts<sup>(1)</sup>

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur  pour accéder à l'écran de modification des contacts, puis de nouveau sur  et sur **Joindre**.

Vous devez alors sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner les informations d'un contact, sélectionnez le contact souhaité, appuyez sur  pour accéder à l'écran des contacts, puis à nouveau sur  et sur **Séparer**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

<sup>(1)</sup> Uniquement disponible pour les contacts du téléphone.

### 4.3.8 Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur  dans la liste des contacts et appuyez sur **Comptes \ Ajouter un compte** ou, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres \ Comptes \ Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, entreprise, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone. Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer le compte**, puis validez.

#### Activer/Désactiver la synchronisation automatique

Dans l'écran **Comptes**, appuyez sur , puis cochez la case **Données de synchronisation automatique**. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

# 5 SMS/MMS et Courriel .....

## 5.1 SMS/MMS.....




Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Pour envoyer un message, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **SMS/MMS**.

### 5.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, appuyez sur l'icône des nouveaux messages  pour rédiger un SMS ou un MMS.

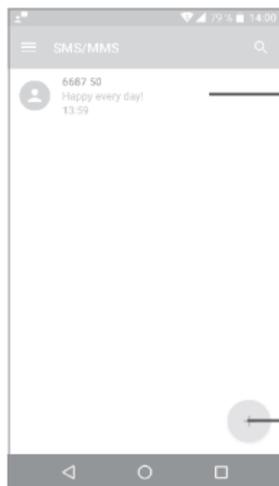

- Appuyer pour afficher la totalité de la conversation.
- Appuyer de manière prolongée pour supprimer.

Appuyer pour créer un message.



Pour les contacts enregistrés, appuyez sur la photo afin d'ouvrir le volet Liens rapides permettant de communiquer avec le contact. Pour les contacts non enregistrés, appuyez sur la photo afin d'ajouter leur numéro à vos **Contacts**.

## Envoyer un SMS

Composez le numéro de téléphone mobile du destinataire dans la barre **À** ou appuyez sur **+**  pour ajouter des destinataires. Appuyez sur la barre **Envoyer le message** pour rédiger le texte du message. Appuyez sur l'icône  pour insérer des émoticônes. Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le SMS.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. Un compteur indiquant le nombre de caractères restants s'affiche dans l'angle supérieur droit du champ de saisie, afin de vous rappeler le nombre maximal de caractères autorisé pour un message.



Les lettres spécifiques (accentuées) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

## Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un MMS, saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À** et appuyez sur la barre **Envoyer le message** pour saisir le texte du MMS. Appuyez sur  pour ouvrir le menu des options, puis sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet. Appuyez sur l'icône  pour joindre une photo, une vidéo, un fichier audio, etc.

Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le MMS.

## 5.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de saisie :

- Appuyez sur  pour appeler le numéro.
- Appuyez sur  pour enregistrer le numéro dans les contacts ou afficher les coordonnées du contact si le numéro est enregistré.
- Pour répondre à un message, saisissez le texte ou appuyez sur  pour insérer un texte rapide, un contact, etc., après modification, puis appuyez sur .
- Appuyez de manière prolongée sur un message pour afficher les icônes suivantes : copier le texte , faire suivre , afficher les détails , supprimer , etc., appuyez sur  pour enregistrer le message sur la carte SIM.

## 5.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.

### Paramètres généraux

- **SMS activé** Appuyez sur cette option pour modifier l'application de SMS par défaut.
- **Texte rapide** Appuyez sur cette option pour modifier le texte d'une réponse rapide.

## Stockage

- **Anciens messages** Appuyez sur cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre maximal de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre maximal de MMS à enregistrer par conversation.

## Notifications

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre lors de l'arrivée d'un nouveau message.

## Paramètres des messages WAP

- **Messages WAP activés** Appuyez sur cette option pour activer la réception de messages d'alerte du réseau.

## Rég. de diffusion cell.

- **Diffusion cellulaire** Cochez cette case pour autoriser la réception de messages de diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie spécifique lors de la réception de messages de diffusion cellulaire.

- **Activer la notification par LED** Cochez cette case pour activer la notification par LED.
- **Activer l'allumage de l'écran** Cochez cette case pour allumer l'écran lors de la réception d'un nouveau message de diffusion cellulaire.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre lors de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Paramètres de diffusion cellulaire** Appuyez pour sélectionner des chaînes et configurer des langues.
- **Alertes d'urgence** Appuyez sur cette option pour accéder aux paramètres d'alerte d'urgence, comme l'affichage des menaces et la sonnerie d'alerte.

## PARAMÈTRES AVANCÉS

### Paramètres de SMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour gérer les SMS stockés sur votre carte SIM.
- **Centre de services SMS** Appuyez sur cette option pour modifier ou afficher le numéro du centre de services.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour définir la période pendant laquelle l'opérateur continuera d'essayer d'envoyer le message.

- **Gestion de l'alphabet** Appuyez sur cette option pour choisir un type d'alphabet.
- **Signature de SMS** Cochez cette case pour ajouter la signature aux messages envoyés.

## Paramètres des MMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception et savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Récupération auto** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.
- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Changer de mode de création.
- **Taille maximale du message** Appuyez sur cette option pour définir la taille maximale du message.
- **Priorité** Appuyez sur cette option pour définir la priorité.

## 5.2 Courriel.....



Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte courriel existant ou créer un compte courriel.

Vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour configurer votre compte e-mail, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Courriel**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez le courriel et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Sinon, sélectionnez **Cnfg. manuelle** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les courriels que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie, vous pouvez appuyer sur l'icône  dans le coin supérieur gauche et sélectionner **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Ajouter un compte**.

### Créer et envoyer des courriels

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez le courriel du ou des destinataires dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur **Cc/Cci** pour mettre d'autres personnes en copie ou en copie masquée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe.

- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre courriel immédiatement, appuyez sur  et sur **Enregistrer comme brouillon**, ou appuyez sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie.
- Appuyez  pour envoyer le courriel.

Si vous ne souhaitez ni envoyer ni enregistrer le courriel, appuyez sur , puis sur **Ignorer**.

Pour ajouter une signature à vos courriels, appuyez sur  et sélectionnez Paramètres, puis choisissez le compte sur lequel vous souhaitez créer ou modifier la signature, appuyez sur Signature pour modifier.

# 6 Agenda, Heure et Calculatrice

## 6.1 Agenda .....



Utilisez l'Agenda pour gérer vos réunions et rendez-vous importants, etc.

Pour accéder à l'agenda et créer des événements, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Agenda**.

### 6.1.1 Vue multimode

Vous pouvez afficher l'agenda selon différentes vues : Planning, Jour, 3 jours, Semaine ou Mois.



(1) L'icône varie avec la date.

## 6.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur  pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via les applications Agenda et E-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis les écrans Semaine, sélectionnez la zone vierge comme zone cible qui devient alors , puis appuyez sur l'icône pour créer le nouvel événement.

## 6.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez-le afin d'accéder à l'écran de ses détails, puis appuyez sur l'icône  pour le modifier, et appuyez sur **SUPPRIMER** pour le supprimer.

## 6.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le volet des notifications.

## 6.2 Horloge.....



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à l'heure actuelle, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Horloge**.

### 6.2.1 Horloge

Pour afficher l'horloge mondiale, appuyez sur  depuis l'écran Heure.

Appuyez sur l'icône  pour ajouter un fuseau horaire.

### 6.2.2 Alarme

Depuis l'écran Heure, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**.

Appuyez sur le bouton  pour activer l'alarme.

Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme, les options suivantes apparaissent :

- **Heure** Appuyez sur cette option pour définir l'heure de l'alarme.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour sélectionner les jours de fonctionnement de l'alarme.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.

Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification correspondant.

Appuyez sur , puis sur  pour supprimer l'alarme sélectionnée.

### 6.2.3 Compte à rebours

Depuis l'écran Heure, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Compte à rebours**.

- Réglez l'heure. Le temps qui s'écoule doit être saisi selon une séquence en heures, minutes et secondes.
- Appuyez sur l'icône  pour activer le Compte à rebours.
- Appuyez sur l'icône  pour définir le temps du compte à rebours dans le volet.
- Appuyez sur l'icône  pour désactiver le Compte à rebours.
- Appuyez sur l'icône  pour supprimer le libellé du compte à rebours en cours.

### 6.2.4 Retardateur

Depuis l'écran Heure, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Retardateur**.

- Appuyez sur  pour activer le retardateur.
- Appuyez sur  pour afficher la liste des enregistrements selon l'heure mise à jour.
- Appuyez sur  pour arrêter les temps au tour et le temps total. Ils ne reprendront qu'après avoir appuyé sur .
- Appuyez sur  pour effacer l'enregistrement.
- Appuyez sur  pour partager l'enregistrement.

### 6.2.5 Définir les paramètres de l'horloge

Appuyez sur l'icône  et sur **Paramètres** pour accéder aux options suivantes :

- **Style** Appuyez sur cette option pour définir le style d'horloge sur Analogique ou Numérique.
- **Horloge automatique à la maison** Cochez cette case pour activer la fonction lorsque vous voyagez dans un fuseau horaire différent, ajouter une horloge pour la maison.
- **Fuseau horaire domicile** Appuyez sur cette option pour définir le fuseau horaire domicile.
- **Modifier la date et l'heure** Appuyez sur cette option pour définir la date et l'heure automatiquement, ou modifier l'heure manuellement.
- **Mode Silencieux après** Appuyez sur cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Durée avant répétition** Appuyez sur cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Volume** Appuyez sur cette option pour définir le volume de l'alarme.
- **Augmenter le volume graduellement** Appuyez sur cette option pour définir la durée au bout de laquelle le volume de l'alarme augmente, ou pour désactiver cette fonction.
- **Boutons du volume** Appuyez sur cette option pour définir le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsqu'une alarme sonne : **Aucun, Répéter** ou **Rejeter**.
- **Premier jour de la semaine** Appuyez sur cette option pour choisir le premier jour de la semaine.
- **Sonnerie retardateur** Appuyez sur cette option pour choisir la sonnerie du retardateur.

## 6.3 Calculatrice.....





La calculatrice vous permet de résoudre de nombreux problèmes mathématiques.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice**.

Vous avez le choix entre les deux volets suivants : Fonctions de base et Fonctions avancées.

Pour passer d'un volet à l'autre, allumez l'appareil en mode paysage depuis le volet des fonctions de base ou balayez l'écran vers la gauche pour ouvrir le volet Options avancées<sup>(1)</sup>.

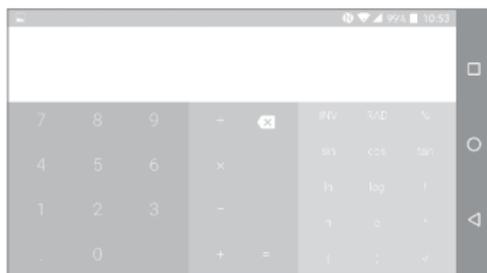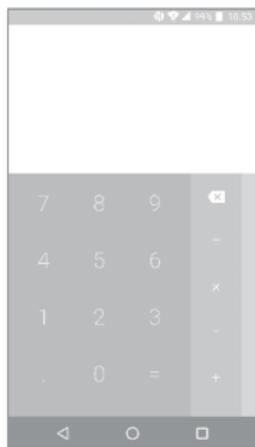

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur  pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur  pour effacer tous les chiffres simultanément.

<sup>(1)</sup> Si Paramètres\Affichage\Si l'appareil est pivoté\Faire pivoter le contenu à l'écran pour lui faire changer de sens est activé, cet élément s'affiche.

# 7 Connexion aux réseaux .....

Pour vous connecter à Internet à l'aide de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS / EDGE / 3G / 4G ou Wi-Fi.

## 7.1 Connexion à Internet

### 7.1.1 GPRS / EDGE / 3G / 4G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau : GPRS, EDGE, 3G ou 4G.

Pour vérifier la connexion réseau utilisée, appuyez sur **Paramètres \ Plus \ Réseaux mobiles \ Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau**.

#### Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS / EDGE / 3G / 4G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus \ Réseaux mobiles \ Noms des points d'accès**.
- Appuyez ensuite sur l'icône  pour saisir les informations APN requises.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche  puis sur **Enregistrer**.

#### Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus \ Réseaux mobiles**.

- Appuyez sur le bouton pour activer l'itinérance des données.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir la section "**7.1.2 Wi-Fi**").

### **Pour définir le mode réseau favori**

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus \ Réseaux mobiles \ Mode réseau préféré**.

## **7.1.2 Wi-Fi**

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

### **Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil**

- Appuyez sur **Paramètres\Wi-Fi**.
- Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Une fois le Wi-Fi activé, des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.

### **Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté**

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Appuyez sur **Paramètres**.

- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur l'icône  et sur **Paramètres avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Appuyez sur le bouton à côté de l'option **Notification de réseau** pour activer ou désactiver cette fonction.

## Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur l'icône  et sur **Paramètres avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

## 7.2 Navigateur.....



Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour naviguer sur Internet, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Navigateur**.

## Accéder à une page Web

Appuyez sur la barre de l'URL en haut de l'écran du Navigateur, saisissez l'adresse de la page Web, puis confirmez.



## Définir une page d'accueil

- Appuyez sur l'icône  depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis appuyez sur **Paramètres \ Page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web souvent visité comme page d'accueil.
- Si vous choisissez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

## Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur l'icône  depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis appuyez sur **Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, vous pouvez appuyer sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.

## Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte voulu.
- Appuyez sur l'icône  pour afficher d'autres actions, dont le partage et la recherche sur la page ou le Web.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour** pour désactiver ce mode.

## Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur l'icône  pour  ouvrir une fenêtre sans laisser de trace.

- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

## Autres options :



Pour actualiser la page actuelle.



Pour faire suivre les pages ouvertes.

### • Favoris

Pour voir les favoris et naviguer dans l'historique.



Pour ajouter la page du site Web actuel à vos favoris.

### • Historique

Pour afficher l'historique du navigateur

### • Partager la page

Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS, e-mail, Bluetooth, etc.).

### • Rechercher sur la page

Pour saisir le contenu que vous souhaitez trouver sur la page actuelle.

### • Voir version ordinateur

Pour activer/désactiver les sites Web sur la version d'ordinateur.

### • Enreg. pour lire hors connex.

Pour enregistrer la page Web à lire hors ligne. Pour retrouver cette page, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Favoris \ Pages enregistrées**.

### • Quitter

Pour fermer tous les onglets et quitter.



En appuyant sur l'icône à gauche de l'URL, vous pouvez afficher des informations complémentaires sur la page en cours.

## 7.2.1 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

### Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.  
Appuyez de manière prolongée pour effectuer des opérations supplémentaires, comme enregistrer, partager, copier le lien, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

### Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Avant de télécharger une application Internet, vous devez autoriser votre téléphone à installer ce type d'applications (appuyez sur **Paramètres \ Sécurité**, puis activez **Sources inconnues** en appuyant sur le bouton).

Pour télécharger un élément, sélectionnez cet élément ou le lien de téléchargement.

Pour annuler un téléchargement, sélectionnez l'élément téléchargé depuis le volet des notifications, choisissez l'élément à annuler et appuyez sur  pour confirmer.

Pour afficher les éléments téléchargés, appuyez sur , puis appuyez sur **Téléchargements**.

## 7.2.2 Gérer les favoris

### Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur l'icône  et sur ☆.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Ouvrir un favori

- Appuyez sur l'icône  et sur **Favoris**.
- Sélectionnez le favori à ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori pour afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou **Ouvrir dans un nouvel onglet**.

### Modifier un favori

- Appuyez sur l'icône  et sur **Favoris**.
- Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le favori** et faites vos modifications.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Raccourci sur page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du favori.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour faire de cette page la page d'accueil.

## 7.2.3 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur l'icône  depuis l'écran du navigateur, puis sur **Paramètres**.

### Paramètres généraux

- **Page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil.
- **Paramètres recherche** Appuyez sur cette option pour définir le moteur de recherche du téléphone.
- **Saisie auto du formulaire** Appuyez sur ce bouton pour remplir les formulaires Web en un seul geste.
- **Texte de saisie automatique** Appuyez sur cette option pour définir le texte à saisir automatiquement dans les formulaires Web.

### Paramètres avancés

- **Confidentialité et sécurité** Appuyez sur cette option pour mettre à jour les paramètres de confidentialité et de sécurité comme la mémorisation des mots de passe, l'activation du mode Ne pas suivre et les autorisations des applications.
- **Accessibilité** Appuyez sur cette option pour définir la taille du texte.
- **Rét. valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour rétablir les paramètres par défaut du navigateur.

## 7.3 Connexion à des appareils Bluetooth<sup>(1)</sup>

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour échanger des données, appuyez sur **Paramètres \ Bluetooth**, votre appareil, ainsi que les autres appareils disponibles s'affichent à l'écran.

### Activer le Bluetooth

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Appuyez sur **Paramètres \ Bluetooth**.
- Appuyez sur l'icône  et **Renommer l'appareil**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **RENOMMER** pour confirmer.

### Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer le Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur **Paramètres \ Bluetooth**.
- Appuyez sur  et **Actualiser**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Associer** pour confirmer.
- Si la connexion s'établit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

<sup>(1)</sup> Il est recommandé d'utiliser un kit mains libres Bluetooth alcatel, lequel aura été testé et compatible avec votre téléphone. Pour plus d'informations sur les kits mains libres Bluetooth alcatel, vous pouvez accéder au site [www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca).

## Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **RETIRER** pour confirmer.

## 7.4 Établir une connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la mémoire interne de votre téléphone et un ordinateur.

### Pour connecter votre téléphone à votre ordinateur

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.

Ouvrez le volet des notifications et sélectionnez **USB pour le transfert de fichiers**.



Avant d'utiliser le protocole MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou une version ultérieure) a été installé.

Pour trouver les données transférées ou téléchargées dans la mémoire interne, appuyez sur **Mes fichiers**. Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez voir les fichiers multimédia (vidéos, photos, musique et autres), renommer les fichiers, installer des applications sur votre téléphone, etc.

## 7.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais supplémentaires auprès de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

### Partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus \ Partage connexion Internet**.
- Appuyez sur le bouton à côté de l'option **Partage par USB** pour activer ou désactiver la fonction.

### Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus \ Partage connexion Internet**.
- Appuyez sur le bouton à côté de l'option **Partage Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.

### Renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus \ Partage connexion Internet**.
- Appuyez sur **Configurer partage Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.

- Appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Lire des fichiers multimédias sur des appareils avec la fonction Écran Wi-Fi

Vous pouvez partager les données de votre téléphone, comme des fichiers audio et vidéo, avec un téléviseur en activant l'écran Wi-Fi.

- Appuyez sur **Paramètres \ Affichage \ Écran Wi-Fi**.
- Pour utiliser l'écran Wi-Fi, vous devez activer le WI-FI.

## 7.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

### Ajouter un VPN

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus \ VPN**, puis appuyez sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

### Se connecter ou se déconnecter à un VPN

Pour se connecter à un VPN :

- Sélectionnez **Paramètres \ Plus \ VPN**.

- Les réseaux privés virtuels ajoutés sont répertoriés. Appuyez sur celui auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **CONNECTER**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le volet des notifications et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

## Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Sélectionnez **Paramètres \ Plus \ VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés. Appuyez sur l'icône  à côté du VPN à modifier.
- Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez sur l'icône  à côté du VPN à supprimer, puis appuyez sur **RETIRER**.

## 7.7 Se connecter à des appareils via NFC

La technologie NFC (pour Near Field Communication), est une technologie de communication sans fil haute fréquence à courte portée qui permet l'échange de données entre appareils placés à une distance d'environ 10 centimètres.

Les appareils NFC peuvent être utilisés dans les systèmes de paiement sans contact, comme ceux utilisés actuellement dans les cartes de crédit et les billets électroniques, et permettent au paiement mobile de remplacer ou de compléter ces systèmes. La technologie NFC peut être également utilisée dans le cadre des réseaux sociaux pour partager contacts, photos, vidéos ou fichiers, et participer à des jeux mobiles multijoueurs.

Pour activer la fonction NFC :

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus** et réglez le bouton sur **NFC** pour activer la fonction NFC. Vous pouvez aussi faire glisser le volet des notifications vers le bas et appuyer sur l'icône NFC pour l'activer.

**alcatel IDOL 4:**



# 8 Applications multimédia.....


## 8.1 Appareil photo / Caméra .....



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo et d'une caméra permettant de photographier et de filmer.

Avant d'utiliser l'appareil photo ou la caméra, veillez à retirer le couvercle objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Appareil photo**.

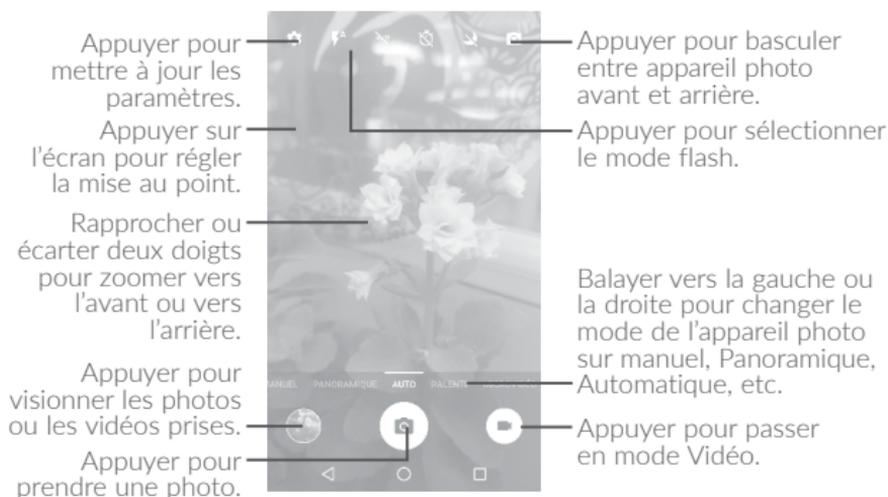

## Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point, si nécessaire, puis sur l'icône  pour prendre la photo. Elle est automatiquement enregistrée.

## Enregistrer une vidéo

Basculez du mode Appareil photo au mode Caméra. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur l'icône  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est automatiquement enregistrée.

## Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/vidéo

- Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour visionner les photos ou les vidéos enregistrées.
- Appuyez sur l'icône  , puis sur Gmail, Bluetooth, MMS, etc. pour partager la photo ou la vidéo.
- Appuyez sur l'icône  ou faites glisser l'écran vers le bas pour revenir à l'**Appareil photo**.

### 8.1.1 Modes et paramètres

Avant de prendre une photo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour changer de mode de prise de vue.

## Mode de prise de vue avec appareil photo arrière

- **Automatique** Ce mode est activé par défaut.
- **Panoramique** Appuyez sur cette option pour activer la fonction panoramique. Appuyez sur le Déclencheur pour démarrer la prise en vue panoramique, puis déplacez l'appareil photo dans la direction souhaitée et chevauchez les deux lignes. Une fois les emplacements remplis, la photo est automatiquement enregistrée. Si les emplacements ne sont pas complètement remplis, appuyez de nouveau sur le Déclencheur pour enregistrer la photo.
- **Manuel** Appuyez sur cette option pour régler manuellement l'ISO, la vitesse de l'obturateur, la distance focale ou la balance des blancs selon vos préférences
- **Ralenti** Appuyez sur cette option pour lancer l'enregistrement d'une vidéo au ralenti.
- **Micro vidéo** Maintenez cette option appuyée pour lancer l'enregistrement d'une vidéo.

## Paramètres

Appuyez sur  pour paramétrer les options ci-dessous :

### Images

- **Taille** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de l'image.
- **Grille** Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la vue en grille. L'écran est divisé en parties égales et vous permet de prendre de meilleures photos en facilitant l'alignement des éléments de la composition à la grille, par exemple l'horizon ou les bâtiments aux lignes de la grille.
- **Signal d'attention** Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le son.

### Vidéo

- **Vidéo objectif arrière** Appuyez sur cette option pour sélectionner la qualité d'enregistrement vidéo.
- **EIS** Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction EIS (Electronic Image Stabilization). Elle permet de réduire le flou associé au déplacement d'un appareil photo durant l'exposition.

## Paramètres généraux

- **Stockage** Appuyez sur cette option pour choisir entre stocker les photos sur le téléphone ou la carte SD.
- **Géolocalisation GPS** Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction de géolocalisation des photos et des vidéos. Cette option est disponible lorsque les services de localisation GPS et le réseau sans fil sont activés.
- **Son obturateur** Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le son de l'obturateur lorsque vous prenez des photos.
- **Anti-effet de bande** Appuyez sur cette option pour configurer les paramètres de l'appareil photo.
- **Rétablir les paramètres par défaut** Appuyez sur cette option pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## 8.2 Galerie .....




La galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos.

Pour accéder aux photos prises, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Galerie**.



## Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.

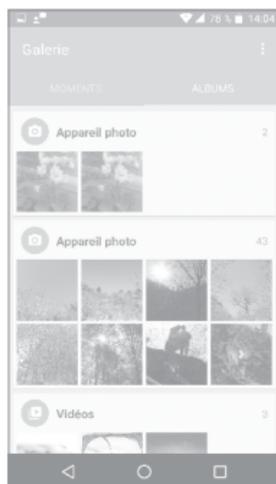

- Appuyez sur un album. Les photos ou les vidéos tiennent l'intégralité de l'écran.
- Appuyez sur la photo ou la vidéo pour la lire.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

## Manipuler vos images

Vous pouvez appuyer sur un album, puis le faire glisser vers la gauche ou vers la droite pour en afficher les images.

Appuyez sur une photo que vous souhaitez modifier ou sur l'icône  pour supprimer la photo sélectionnée. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

Appuyez sur l'icône  pour les utiliser comme ID de contact ou fond d'écran, etc.

Appuyez sur  pour accéder à davantage d'options.



## Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou un album, appuyez sur  et sur **Sélectionner élément** pour activer le mode de traitement par lots (vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un album ou une photo), puis appuyez sur les vidéos/photos que vous souhaitez traiter. Appuyez sur l'icône  pour supprimer les fichiers sélectionnés. Appuyez sur  pour partager les fichiers sélectionnés.

## 8.3 Musique .....




À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la mémoire du téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de votre ordinateur vers le téléphone via un câble USB.

Pour lire un fichier audio, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Musique**.

### 8.3.1 Écouter de la musique

Appuyez sur un morceau pour l'écouter.

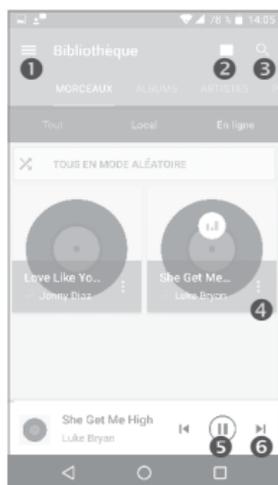

- 1 Appuyer pour accéder au menu
- 2 Appuyer pour modifier l'affichage des morceaux de musique
- 3 Appuyer pour rechercher un morceau
- 4 Appuyer pour accéder à davantage d'options
- 5 Appuyer pour écouter ou arrêter le morceau
- 6 Appuyer pour écouter le prochain morceau



Pendant la lecture des morceaux avec Musique, les fonctions Pause, Lecture et Ignorer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

# 9

## Autres.....

### 9.1 Mes fichiers.....



Pour gérer des fichiers sur votre téléphone, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Mes fichiers**.

L'option **Mes fichiers** fonctionne avec une carte SD externe et la mémoire interne.

L'option **Mes fichiers** affiche toutes les données stockées sur le téléphone, y compris les applications, les fichiers multimédia téléchargés sur Google Play Store, YouTube ou toute autre plateforme, les vidéos, photos ou contenus audio que vous avez enregistrés ou toute autre données via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers votre téléphone, vous pouvez placer l'application à l'aide de Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

L'option **Mes fichiers** vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier / fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

### 9.2 Dictaphone.....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Dictaphone**.

Le **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des voix ou du son pendant des secondes, voire des heures.

## 9.3 Boussole.....



Effectuez avec votre téléphone un geste reproduisant le chiffre 8 pour obtenir vos données de localisation.

## 9.4 Boost.....



L'application Boost vous indique l'état de la mémoire et de la batterie, ainsi que les performances du téléphone. Elle vous permet également de gérer et d'optimiser l'utilisation de votre téléphone.

## 9.5 Radio.....



Votre téléphone est équipé d'une radio <sup>(1)</sup> dotée d'une fonctionnalité RDS <sup>(2)</sup>. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique vous permettant d'enregistrer des stations ou afficher à l'écran les informations sur le programme radio si vous écoutez les stations offertes par le service Visual Radio.


Pour écouter un programme radio, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Radio**.



Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

<sup>(1)</sup> La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans une zone donnée.

<sup>(2)</sup> Selon votre opérateur réseau et votre pays.

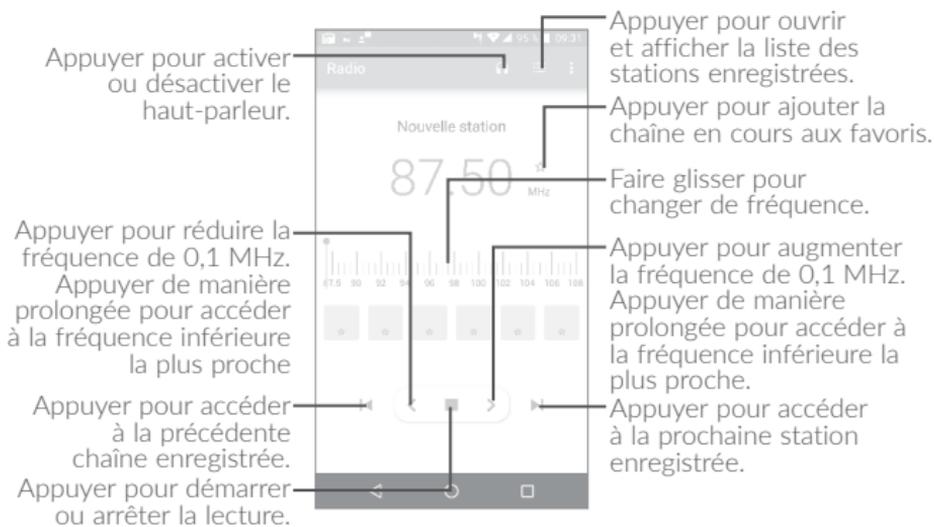

## Options disponibles :

- **Enreg. station** Enregistrer la station en cours d'écoute dans la liste des stations.
- **Renommer** Renommer la station.
- **Rechercher des stations** Appuyer pour rechercher des stations.
- **Supprimer** Supprimer la station.
- **Indiquer la fréquence** Saisir manuellement la fréquence pour accéder à la station.
- **Quitter** Éteindre la radio.

## 9.6 Waves MaxxAudio .....



Cette application vous permet de définir des effets sonores pour la musique et les films.

## 9.7 Autres applications<sup>(1)</sup> .....

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir de Google Play Store.

<sup>(1)</sup> La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

# 10 Applications Google.....

Les Google App sont préinstallées sur votre téléphone pour améliorer votre productivité au travail et vous libérer dans votre vie de tous les jours.

Ce manuel explique brièvement ces applications. Pour connaître les fonctionnalités détaillées et les modes d'emploi, reportez-vous aux sites Web appropriés ou à la présentation fournie dans les applications.

Il est conseillé de créer un compte Google pour bénéficier de toutes les fonctions.

## 10.1 Chrome

Il s'agit d'un navigateur qui vous permet de parcourir Internet.

Vos signets, historique de navigation et paramètres sur tous vos appareils où le navigateur est installé peuvent être synchronisés avec votre compte Google.

## 10.2 Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique proposé par Google et préconfiguré sur votre téléphone. Cette application vous permet de recevoir et d'envoyer des e-mails, de les gérer par libellés, de les archiver, etc. Vous pouvez également synchroniser automatiquement vos e-mails avec votre compte Gmail.

## 10.3 Maps

Google Maps offre des images satellite, des plans de rues, des vues panoramiques des rues à 360°, le trafic en temps réel et la planification d'itinéraires à pied, en voiture ou en transport public. À l'aide de cette application, vous pouvez obtenir votre géolocalisation, rechercher un lieu et vous voir proposé un itinéraire pour vos déplacements.

## 10.4 YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer, de visionner et de partager des vidéos. Les contenus disponibles comprennent des vidéos, des programmes télé, des clips musicaux et divers autres types de contenu, tels que des blogs vidéo, des courts-métrages originaux et des cours vidéo. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

## 10.5 Play Store

Sert de magasin d'applications officiel pour le système d'exploitation Android, permettant aux utilisateurs de connaître et de télécharger des applications et des jeux. Les applications peuvent être gratuites ou payantes.

Dans le Play Store, recherchez l'application dont vous avez besoin, téléchargez-la, puis suivez son guide d'installation. Vous pouvez également mettre à jour et désinstaller une application, ainsi que gérer vos téléchargements.

## 10.6 Drive

Il s'agit d'un service de stockage et de synchronisation de fichiers créé par Google, qui permet aux utilisateurs de stocker des fichiers en ligne, de les partager et de les modifier.

Les fichiers dans Drive sont conservés de façon sécurisée et vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil en vous connectant à votre compte Google. Les fichiers ou dossiers peuvent ainsi être partagés en privé avec des utilisateurs désignés possédant un compte Google.

## 10.7 Play Music

Il s'agit d'un service de diffusion et de casier en ligne pour votre musique, opéré par Google.

Vous pouvez envoyer et écouter un très grand nombre de morceaux gratuitement. Hormis la diffusion de musique destinée aux appareils connectés à Internet, l'application Google Play Musique permet aux morceaux d'être stockés et écoutés hors ligne. Les morceaux achetés à travers Play Musique sont automatiquement ajoutés au compte de l'utilisateur.

## 10.8 Play Films et séries

Vous pouvez visionner les films et les programmes télévisés en ligne à travers Google Play Films et séries. Il vous est également possible de télécharger des films et des programmes télévisés pour les visionner hors ligne. Certains contenus ne sont proposés qu'à la location ou qu'à l'achat.

## 10.9 Hangouts

Google Hangouts constitue une plateforme de communication développée par Google, qui propose des fonctionnalités de messagerie instantanée, de chat vidéo, d'envoi de SMS et d'appels par VoIP. Vous devez ajouter un ami pour pouvoir commencer à chatter. Tous les amis que vous ajoutez dans Hangouts depuis le Web ou votre appareil apparaissent dans votre liste d'amis.

## 10.10 Photos

Google Photos stocke et sauvegarde vos photos et vos vidéos. Il analyse en outre automatiquement les photos et les organise en groupes pour que vous puissiez retrouver rapidement les photos dont vous avez besoin.

## 10.11 Keep

Il s'agit d'une application de prise de note développée par Google.

Vous pouvez insérer des images, des listes et enregistrer votre voix dans vos notes, mais aussi régler des rappels selon une heure ou un lieu associé à vos notes. Google Keep vous permet de catégoriser vos notes en libellés. Vous pouvez les rechercher d'après leur couleur, selon qu'elles contiennent des rappels, du son, des images ou constituent des listes.

# 11 Paramètres.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.

## 11.1 Sans fil et réseaux

### 11.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section "**7.1.2 Wi-Fi**".

### 11.1.2 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour toute information complémentaire sur la fonction Bluetooth, reportez-vous à la section "**7.3 Connexion à des appareils Bluetooth**".

### 11.1.3 Cartes SIM

Appuyez sur cette option pour choisir entre la carte SIM1 ou SIM2 pour la connexion au réseau, les appels et l'envoi de SMS.

## 11.1.4 Consommation des données

### Données mobiles

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur les réseaux mobiles, désactivez **Données mobiles** pour éviter les frais associés à l'usage des réseaux mobiles des opérateurs locaux, en particulier si vous n'avez pas de forfait de connexion Internet mobile.

### Quota données mobiles

En activant **Quota données mobiles**, votre connexion Internet mobile est désactivée dès que le quota spécifié est atteint. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment.

## 11.1.5 Plus\Mode Avion

Cochez la case **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil telles que Wi-Fi, Bluetooth, etc.

## 11.1.6 Plus\NFC

Appuyez sur le bouton pour activer et désactiver la fonction NFC.

La fonction permet l'échange de données lorsque le téléphone est en contact avec un autre appareil.

## 11.1.7 Plus\Android Beam

L'application Android Beam peut être activée lorsque la fonction NFC est activée.

La fonction permet de transmettre le contenu d'applications via NFC.

### 11.1.8 Plus\Partage de connexion Internet

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile (voir la section "**7.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone**").

### 11.1.9 Plus\VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut pas faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour toute information complémentaire sur la fonction VPN, reportez-vous à la section "**7.6 Connexion à des réseaux privés virtuels**".

### 11.1.10 Plus\Réseaux mobiles

#### Itinérance

Si vous n'avez pas besoin de transmettre de données via le réseau mobile d'autres opérateurs, désactivez **Itinérance des données** pour ne pas payer inutilement des frais d'itinérance élevés.

## **Mode réseau préféré**

Vous pouvez définir le mode réseau de votre choix, GSM / WCDMA / LTE, etc.

## **Mode 4G évolué**

Appuyez sur cette option pour améliorer la qualité de la communication.

## **Afficher le rappel d'itinérance**

Appuyez sur cette option pour afficher un rappel lorsque vous entrez en itinérance.

## **Noms des points d'accès**

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.

## **Opérateur de réseau**

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

### **11.1.11 Forfait portable**

Appuyez sur cette option pour définir le forfait mobile.

### **11.1.12 Alertes d'urgence**

Appuyez pour accéder aux paramètres d'alerte d'urgence, comme l'affichage des menaces et la sonnerie d'alerte.

## 11.2 Appareil

### 11.2.1 Gestes tactiles

Vous pouvez utiliser les gestes tactiles suivants pour effectuer des actions rapides :

- **Retourner coupe le son** Appuyez sur ce bouton pour désactiver la sonnerie des appels entrants en retournant le téléphone.
- **Appuyer deux fois sur l'écran** Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction vous permettant d'allumer ou d'éteindre l'écran en appuyant deux fois sur celui-ci.

### 11.2.2 Affichage

Ce menu permet de régler la luminosité de l'écran, le fond d'écran, la taille de la police, la température des couleurs de votre écran, etc.

#### **Appuyer deux fois sur la touche Marche/Arrêt pour l'appareil photo**

Si cette option est activée, vous pouvez rapidement accéder à l'**Appareil photo** en appuyant deux fois sur la touche **Marche/Arrêt** sans déverrouiller votre téléphone.

#### **Réversible**

Si cette option est activée, vous pouvez répondre à un appel même si votre téléphone est retourné.

#### **Étui à rabat Matrix**

Si cette option est activée,

- l'étui s'allumera et affichera l'heure et la météo si vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou appuyez deux fois sur l'écran.

- Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour lire le morceau qui suit ou qui précède si le lecteur de musique est activé ou pour changer de chaîne si la radio est allumée.
- L'étui affiche aussi le nom ou le numéro de votre correspondant lors d'un appel entrant. Vous pouvez balayer l'écran vers la gauche ou la droite pour rejeter l'appel ou y répondre, ou balayer l'écran vers le bas pour mettre fin à un appel.
- L'étui peut également vous rappeler les détails de certains événements.

### 11.2.3 Écran de verrouillage

#### Raccourcis Func

Appuyez sur cette option pour personnaliser les raccourcis d'applications affichés sur l'écran de verrouillage.

#### WallShuffle

Si cette option est activée, différents fonds d'écran s'affichent sur votre écran verrouillé chaque fois que vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour déverrouiller le téléphone.

#### Verrouillage de l'écran

Appuyez sur cette option pour définir la méthode de déverrouillage. Vous pouvez, par exemple, déverrouiller votre téléphone en faisant glisser l'écran, en saisissant votre mot de passe ou en traçant un motif, etc.

#### Faire apparaître le schéma

Cette option s'affiche uniquement si vous avez choisi de déverrouiller votre téléphone à l'aide d'un motif. Appuyez sur  pour faire apparaître le schéma.

## **Verrouiller automatiquement**

Appuyez sur cette option pour sélectionner la durée au bout de laquelle le téléphone se verrouille après l'extinction de l'écran.

## **Message d'écran de verrouillage**

Appuyez sur cette option pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

## **11.2.4 Son et notification**

Appuyez sur cette option pour régler les sonneries d'appel et de notification, la musique et autres paramètres audio.

- **Son** Appuyez sur cette option pour régler le volume des contenus multimédia, des sonneries et des alarmes.
- **Mode casque** Cochez cette case pour activer le mode casque. Les sonneries retentissent uniquement dans le casque si celui-ci est branché.
- **Vibreux aussi pour les appels** Appuyez sur ce bouton pour activer le vibreur lors d'un appel entrant.
- **MaxxAudio** Cette application vous permet de définir des effets sonores pour la musique et les films.
- **Ne pas déranger** Appuyez sur ce bouton pour autoriser les alarmes, les rappels, les appels, etc. lorsque le mode Ne pas déranger est activé.
- **Sonnerie du téléphone** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie d'appel entrant.
- **Notification par défaut :** Appuyez sur cette option pour choisir le son par défaut pour les notifications.
- **Sonnerie d'allumage / d'extinction du téléphone** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la sonnerie d'allumage/d'extinction.
- **Autres sons** Appuyez sur cette option pour définir les tonalités du clavier de numérotation, les sons de verrouillage de l'écran et le vibreur au toucher.
- **Faire clignoter** Appuyez sur cette option pour activer les rappels lumineux en cas de notification.

- **Si l'appareil est verrouillé** Vous pouvez afficher l'intégralité des notifications ou pour ne pas afficher les notifications si l'appareil est verrouillé.
- **Notifications d'application** Appuyez sur cette option pour régler le blocage et la priorité pour les notifications d'application.
- **Accès aux notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les écoutes de notification.

### 11.2.5 Applications

Appuyez sur cette option pour afficher des informations détaillées sur les applications installées sur votre téléphone, gérer l'utilisation des données et force leur arrêt.

Dans le menu **Autorisations de l'appli** d'une application, vous pouvez, par exemple, autoriser l'application à accéder aux options **Appareil photo, Contacts, Votre position**, etc.

Dans le menu **Notification**, vous pouvez bloquez les notifications provenant de cette application, masquer les contenus sensibles, etc.

### 11.2.6 Mémoire et USB

Utilisez ces paramètres pour contrôler l'espace total et disponible de votre téléphone.

### 11.2.7 Batterie

Appuyez sur l'une des catégories dans l'écran de gestion de la batterie pour afficher sa consommation.

Vous pouvez régler la consommation au moyen des réglages de luminosité ou les paramètres de délai de mise en veille.

## 11.2.8 Mémoire

Appuyez sur cette option pour afficher la mémoire totale et celle utilisée par les applications.

## 11.2.9 Utilisateurs

Appuyez sur cette option pour ajouter un compte à ce téléphone.

# 11.3 Personnel

## 11.3.1 Sécurité

### Activé

Appuyez sur le bouton  pour activer l'utilisation des informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette case, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.

### Mode

Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode Très précis, Économie de la batterie ou Appareil uniquement.

- **Très précis** : utiliser le GPS, le Wi-Fi et les réseaux mobiles pour déterminer la localisation.
- **Économie de la batterie** : Utiliser le Wi-Fi pour déterminer la localisation.
- **Appareil uniquement** : utiliser le GPS pour déterminer la localisation.

### Demandes de localisation récentes

Cette liste affiche les demandes de localisation récentes.

## 11.3.2 Sécurité

### Chiffrer le téléphone

Cette option permet de configurer un code PIN numérique, un schéma ou un mot de passe afin de déchiffrer le téléphone à chaque fois que vous l'allumez.

### Configurer le blocage de la SIM

- Appuyez sur le bouton **Bloquer la carte SIM** pour verrouiller la carte SIM à l'aide d'un code PIN.
- Appuyez sur **Changer code PIN de la SIM** pour modifier le code PIN.

### Faire apparaître les mots de passe

Appuyez sur ce bouton pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

### Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

### Sources inconnues

Appuyez sur ce bouton pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements tels que Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que Google Play Store.

### Certificats de confiance

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

## Installer depuis la mémoire

Appuyez sur cette option pour installer un certificat crypté depuis la mémoire interne ou la carte SD.

## Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les certificats.

## Épinglage d'écran

Si cette option est activée, vous pouvez laisser une fenêtre affichée en appuyant sur le bouton **Vue d'ensemble**, puis sur l'icône d'épinglage. Dans ce cas, l'utilisateur ne peut pas accéder à une autre fenêtre ou ouvrir une autre application.

Pour désactiver l'épinglage d'une fenêtre, maintenez simultanément les touches **Retour** et **Vue d'ensemble** enfoncées, puis saisissez votre mot de passe de déverrouillage ou dessinez votre motif de déverrouillage.

## Applis avec accès aux usages

Appuyez sur cette option pour savoir quelles applications peuvent avoir accès aux données d'autres applications et connaître la fréquence d'utilisation. Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver l'autorisation.

## 11.3.3 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

### Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région.

## Correcteur orthographique

Appuyez sur ce bouton pour activer la saisie semi-automatique.

## Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

## Clavier actif

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut.

## Sortie de la synthèse vocale

- **Moteur par défaut** : Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.
- **Cadence** : Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.
- **Écouter un échantillon** : Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

## Vitesse du pointeur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du pointeur, puis sur **OK** pour valider.

## 11.3.4 Sauvegarder et réinitialiser

### Sauvegarder mes données

Appuyez sur ce bouton pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est décochée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

### Compte de sauvegarde

Appuyez sur cette option pour configurer votre compte de sauvegarde.

### Restauration automatique

Appuyez sur ce bouton pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

### Réinitialisation des paramètres de réseau

Appuyez sur ce bouton pour rétablir tous les paramètres de réseau.

## Restaurer valeurs d'usine

Cette option permet d'effacer toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris, les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres du système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface aucune des mises à jour du téléphones que vous avez effectuées.

Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

## 11.4 Système

### 11.4.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaité.

#### **Date et heure automatiques**

Appuyez sur ce bouton pour utiliser la date et l'heure du réseau.

#### **Fuseau horaire automatique**

Appuyez sur ce bouton pour utiliser le fuseau horaire du réseau.

#### **Définir la date**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

## **Définir l'heure**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

## **Choisir fuseau horaire**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

## **Utiliser format sur 24 h**

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'heure au format 24 heures.

## **11.4.2 Accessibilité**

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

### **TalkBack**

Appuyez sur cette option pour autoriser votre téléphone à diffuser des commentaires audio.

### **Légendes**

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les légendes de l'écran du téléphone.

### **Gestes grossissement**

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le zoom avant ou le zoom arrière en appuyant trois fois sur l'écran.

### **Grands caractères**

Appuyez sur ce bouton pour agrandir le texte affiché.

## **Texte à contraste élevé**

Appuyez sur ce bouton pour activer le texte à contraste élevé.

## **Bouton marche/arrêt raccroche**

Appuyez sur ce bouton pour que la touche marche/arrêt raccroche l'appel.

## **Rotation automatique de l'écran**

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran. Le contenu qui se trouve à l'écran ou sur le clavier est automatiquement pivoté lorsque vous tournez votre téléphone.

## **Énoncer les mots de passe**

Appuyez sur ce bouton pour énoncer les mots de passe pendant la frappe.

## **Raccourci accessibilité**

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les raccourcis d'accessibilité.

## **Sortie de la synthèse vocale**

Appuyez sur cette option pour mettre à jour les paramètres de sortie de la synthèse vocale, comme la cadence.

## **Délai de pression prolongée**

Appuyez sur cette option pour régler la durée du délai de pression. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.

## **Inversion de couleur**

Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'inversion de couleur.

## **Étalonnage des couleurs**

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la correction de couleur.

### **11.4.3 Lois et sécurité**

Appuyez sur cette option pour afficher les informations sur le produit.

### **11.4.4 À propos du téléphone**

Options de ce menu : Informations légales, Numéro du modèle, Version d'Android, Version de bande de base, Version du firmware et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

### **Mises à jour**

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

### **Amélioration de l'environnement**

Si cette fonction est activée, les données de performances de votre appareil seront collectées pour améliorer la qualité de l'appareil.

### **État**

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, la puissance du signal réseau, etc.

# 12 Profiter pleinement de votre téléphone.....

Vous pouvez utiliser l'outil de mise à jour sans fil pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

## Mise à jour sans fil

L'outil de mise à jour sans fil vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux **Mises à jour du système**, appuyez sur **Paramètres** \ **À propos du téléphone** \ **Mises à jour du système**. Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône  pour ouvrir la liste des applications. Appuyez ensuite sur **Mises à jour**. Appuyez sur  pour que le téléphone recherche la plus récente version des logiciels. Pour mettre à jour le système, appuyez sur le bouton , puis, quand cette étape est terminée, appuyez sur  pour terminer la mise à jour. La version la plus récente du logiciel est maintenant installée sur votre téléphone. Vous devez activer la connexion de données ou Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir la fréquence des vérifications automatiques après le redémarrage du téléphone. Si vous avez sélectionné la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, une boîte de dialogue s'affichera. Vous pourrez alors choisir de télécharger la mise à jour ou de l'ignorer. Cette notification s'affichera également dans la barre d'état.

Lors d'un téléchargement ou d'une mise à jour sans fil, ne changez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter des erreurs de recherche des programmes de mise à jour.



Toutes les fonctionnalités, y compris les appels d'urgence, seront désactivées pendant l'installation sans fil.

# 13 Accessoires .....

Une fonction « mains libres » est intégrée aux téléphones portables alcatel de dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone à distance, par exemple sur une table.

1. Chargeur
2. Câble USB



Utilisez exclusivement les batterie, chargeur et accessoires alcatel qui accompagnent votre appareil.

# 14 Garantie .....

TCL Communication Ltd. garantit ce qui suit à l'acheteur initial de cet appareil sans fil dans l'éventualité où ce produit, en totalité ou en partie, présenterait, dans des conditions normales d'utilisation par le consommateur, un défaut de matériel ou de fabrication qui conduirait à la défaillance du produit au cours des douze (12) mois suivant la date d'achat qui figure sur la facture originale établie par un agent de vente autorisé : Les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées (par des pièces neuves ou réusinées), à la discrétion de l'entreprise, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre directement liés aux défauts. Les batteries, les adaptateurs d'alimentation et les autres accessoires emballés avec le produit sont aussi garantis contre les défauts de fabrication qui conduisent à la défaillance du produit au cours des six (6) premiers mois suivant la date d'achat qui figure sur la facture originale. Les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées (par des pièces neuves ou réusinées), à la discrétion de l'entreprise, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre directement liés aux défauts.

La garantie limitée de votre appareil sans fil sera annulée si n'importe laquelle des conditions suivantes est vérifiée :

Violation des directives d'utilisation ou d'installation, ou violation des normes techniques ou de sécurité en vigueur dans la zone géographique où votre téléphone est utilisé

Raccordement à tout équipement non fourni ou non recommandé par TCL Communication Ltd.

Modification ou réparation effectuée par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ou ses sociétés affiliées

Modifications apportées au système d'exploitation de l'appareil par l'utilisateur ou des applications de tierce partie

Cas de force majeure dans lesquels l'appareil est soumis à de mauvaises conditions météorologiques exceptionnelles, la foudre, des surtensions, le feu, l'humidité, l'infiltration de liquides ou d'aliments, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, des forces d'écrasement, une haute tension, la corrosion, l'oxydation

Retrait ou modification des étiquettes de marque ou des numéros de série (IMEI)

Dommmages causés par l'exposition à l'eau ou à d'autres liquides, à l'humidité, à des températures excessives ou à des conditions environnementales extrêmes, au sable, à une poussière excessive ou à toute condition qui ne répond pas aux directives d'utilisation.

Défauts d'apparence, esthétiques ou décoratifs de pièces structurelles, comme le cadre ou des éléments non fonctionnels

Dommmages causés par un usage abusif, quel qu'il soit

Nous n'accordons aucune garantie expresse ou implicite, écrite ou orale autre que la présente garantie limitée imprimée ou la garantie obligatoire imposée dans votre juridiction. TCL Communication Ltd. ou ses sociétés affiliées ne seront en aucun cas tenues responsables de quelque dommage consécutif ou indirect que ce soit, incluant, mais sans s'y limiter, les pertes commerciales, dans la pleine mesure permise par la loi. Certains États/provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects ou la limitation de la durée des garanties implicites; par conséquent, les limitations ou les exclusions précédentes pourraient ne pas s'appliquer à vous.

Comment obtenir de l'assistance : Veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle en appelant le (855) 368-0829 ou en consultant le site [www.alcatelonetouch.us](http://www.alcatelonetouch.us) pour obtenir de l'assistance technique. Au Canada, S'il vous plaît appelez (855) 844 6058 ou allez à [www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca) pour le support technique. Nous avons inclus dans le site bon nombre d'outils en libre-service qui peuvent vous aider à isoler le problème et à ne pas avoir à envoyer votre appareil sans fil pour réparation. Dans le cas où votre appareil sans fil n'est plus couvert par la présente garantie limitée en raison du temps qui s'est écoulé ou de l'état de celui-ci, vous pourrez utiliser nos options de réparation hors garantie.

Comment obtenir du service matériel conformément à la présente garantie : Suivez la procédure au titre de la garantie que vous trouverez sur le site [www.alcatelonetouch.us](http://www.alcatelonetouch.us) et qui indique la façon d'envoyer votre appareil à notre centre de réparation autorisé ou utilisez la ligne directe pour obtenir des instructions appropriées.

Recyclage des produits électroniques (États-Unis seulement):

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage des produits électroniques, veuillez :

- 1) Visiter le site Web du programme de recyclage des produits électroniques d'Alcatel à l'adresse <http://www.alcatelonetouch.us/electronic-recycling-program>, ou
- 2) Appeler le soutien à la clientèle d'Alcatel US au 1-855-368-0829..

# 15 Dépannage .....

**Avant de communiquer avec le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les directives ci-dessous :**

- Pour assurer un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement (■) la batterie.
- Évitez d'enregistrer un trop grand volume de données dans la mémoire de votre téléphone pour ne pas réduire les performances de l'appareil.
- Utilisez l'outil de mise à jour sans fil pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Pour accéder aux **Mises à jour du système**, appuyez sur l'onglet Application dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Mises à jour du système** ou appuyez sur **Paramètres\À propos du téléphone\Mises à jour du système**.

Appuyez sur  pour que le téléphone recherche la plus récente version des logiciels. Pour mettre à jour le système, appuyez sur le bouton  puis, quand cette étape est terminée, appuyez sur  pour terminer la mise à jour. La version la plus récente du logiciel est maintenant installée sur votre téléphone. Vous devez activer la connexion de données ou Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir la fréquence des vérifications automatiques après le redémarrage du téléphone. Si vous avez sélectionné la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, une boîte de dialogue s'affichera. Vous pourrez alors choisir de télécharger la mise à jour ou de l'ignorer. Cette notification s'affichera également dans la barre d'état.

Lors d'un téléchargement ou d'une mise à jour sans fil, ne changez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter des erreurs de recherche des programmes de mise à jour.

- Utilisez la fonction **Restaurer valeurs d'usine** pour formater la mémoire du téléphone ou mettre à jour le logiciel (pour rétablir les valeurs d'usine, appuyez simultanément et sans relâcher sur les touches **Marche-arrêt** et **Volume haut** jusqu'à la mise hors tension). TOUTES les données de l'utilisateur stockées sur le téléphone, soit les contacts, les photos, les messages, les fichiers et les applications téléchargés, seront perdues de façon permanente. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder toutes les données et profils de réglages du téléphone avec Smart Suite avant un formatage ou une mise à niveau.
- Une fois que la restauration aux valeurs d'usine est effectuée, vous devrez saisir les informations d'identification<sup>(1)</sup> du compte Google utilisés sur cet appareil, avant la réinitialisation. Sans ces renseignements, vous ne pourrez pas utiliser le téléphone. Si vous ne vous souvenez pas de vos informations d'identification de compte Google, veuillez effectuer la procédure de récupération de compte de Google. Si vous ne réussissez pas, veuillez communiquer avec un centre de réparation autorisé, mais rappelez-vous que cela ne sera pas couvert par la garantie.

Procédez aux vérifications suivantes :

### **Mon téléphone ne s'allume pas, ou se fige**

- Si vous ne pouvez pas allumer le téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour que le niveau de charge de la batterie soit suffisant, puis réessayez de l'allumer.
- Si votre téléphone se fige lors de l'animation de démarrage ou de mise hors tension, et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, maintenez enfoncée la touche **Volume bas** pour entrer en mode sans échec. Cette opération permet d'éliminer les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation causés par des applications tierces.
- Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les touches **Marche-arrêt** et **Volume haut**.

<sup>(1)</sup> Pour Android, versions 5.1 et ultérieures.

## Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **Marche-Arrêt** enfoncée.
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la fonction Restaurer valeurs d'usine pour réinitialiser le téléphone ou l'outil Mise à jour sans fil pour mettre le logiciel à niveau.

## Mon téléphone s'éteint tout seul

- Veuillez vous assurer que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone et que la touche **Marche-arrêt** n'est pas activée lors du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la fonction Restaurer valeurs d'usine pour réinitialiser le téléphone ou l'outil Mise à jour sans fil pour mettre le logiciel à niveau.

## Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous que vous utilisez le chargeur **Alcatel** fourni dans la boîte.
- Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Assurez-vous que la recharge est effectuée dans des conditions ambiantes normales (entre 0 et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

## Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Tentez d'accéder au réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur de réseau.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur de réseau.
- Essayez de sélectionner manuellement les réseaux disponibles
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

## **Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet**

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le \*#06#) est le même que celui qui figure sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet associé à votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou d'un autre endroit.

## **Carte SIM non valide**

- Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée (voir « Insertion ou retrait de la carte SIM »).
- Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service associé à votre carte SIM est disponible.

## **Impossible d'émettre un appel**

- Assurez-vous d'avoir composé un numéro valide et d'avoir appuyé sur **Appeler**.
- Pour les appels internationaux, vérifiez les indicatifs de pays/régionaux.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué les appels sortants.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

## **Impossible de recevoir des appels**

- Vérifiez que votre téléphone est sous tension et connecté à un réseau (assurez-vous que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau (crédit, validité de la carte SIM, etc.)

- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué certains appels.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

### **Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel**

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur de réseau.
- Votre correspondant a masqué son nom et/ou son numéro.

### **Je ne trouve pas mes contacts**

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est correctement insérée.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

### **La qualité sonore des appels n'est pas optimale**

- En cours d'appel, vous pouvez régler le volume au moyen des touches **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la qualité de la réception des signaux du réseau ▲.
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

### **Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel**

- Vérifiez que ce service est inclus dans votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.
- Vérifiez si cette fonction exige l'utilisation d'un accessoire **Alcatel**.

### **Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mes contacts**

- Assurez-vous d'avoir correctement enregistré ce numéro.
- Vérifiez que vous avez sélectionné l'indicateur de pays lorsque vous tentez de communiquer avec l'étranger.

## **Je ne peux plus ajouter des contacts à mon répertoire**

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein; supprimez ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoire professionnel ou personnel).

## **Mes correspondants ne peuvent pas laisser des messages sur mon répondeur**

- Vérifiez la disponibilité du service auprès de votre opérateur de réseau.

## **Je n'arrive pas à communiquer avec ma messagerie vocale**

- Vérifiez que le numéro d'accès à la messagerie vocale de votre opérateur de réseau est bien enregistré sous « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

## **Je ne peux ni envoyer ni recevoir des MMS**

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone, qui pourrait être saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur de réseau, ainsi que les paramètres des messages multimédias.
- Vérifiez le numéro du centre de serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur de réseau.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

## **NIP de la carte SIM verrouillée**

- Communiquez avec votre opérateur de réseau pour obtenir la clé personnelle de déverrouillage (CPD ou PUK).

## **Je ne parviens pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur**

- Installez Smart Suite sur votre ordinateur.
- Vérifiez que votre pilote USB est correctement installé.
- Ouvrez le panneau des Notifications pour vérifier si Smart Suite Agent a été activé.
- Assurez-vous que votre ordinateur répond aux exigences d'installation de Smart Suite.

- Assurez-vous que vous utilisez bien le câble inclus dans la boîte.

### **Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers**

- Assurez-vous que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.

### **Le téléphone n'est pas détecté par d'autres appareils Bluetooth**

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone peut être vu par d'autres utilisateurs.
- Assurez-vous que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

### **Comment prolonger la durée de vie de votre batterie**

- Vérifiez que vous avez respecté la durée de charge complète (minimum de 135 minutes).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de la batterie pourrait donner une mesure erronée. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une mesure exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran.
- Sélectionnez un intervalle de consultation automatique des courriels aussi long que possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez l'intervalle de consultation automatique correspondant.
- Fermez les applications qui tournent en arrière-plan si vous ne comptez pas les utiliser pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

## **La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour faire des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer des applications complexes.**

Ce réchauffement est la conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux activités précédentes permettra à votre téléphone de revenir à une température normale.

## **Après la restauration aux valeurs d'usine, mon appareil me demande d'entrer mes informations d'identification Google et je ne peux pas l'utiliser ni contourner cette action<sup>(1)</sup>.**

Une fois que la restauration aux valeurs d'usine est effectuée, vous devez saisir les informations d'identification du compte Google utilisés sur cet appareil, avant la réinitialisation. Sans ces renseignements, vous ne pourrez pas utiliser le téléphone. Si vous ne vous souvenez pas de vos informations d'identification de compte Google, veuillez effectuer la procédure de récupération de compte de Google. Si vous ne réussissez pas, veuillez communiquer avec un centre de réparation autorisé, mais rappelez-vous que cela ne sera pas couvert par la garantie.

## **Je n'entends rien quand quelqu'un m'appelle ou m'envoie un message. Je vois seulement à l'écran des notifications d'appels ou de messages manqués.**

Vérifiez si le mode **Ne pas déranger** est activé sur l'appareil. S'il est activé, vous verrez un symbole d'étoile  (Android 5.X) ou l'icône  (Android 6.X) sur le panneau des notifications. Dans un tel cas, vous devez désactiver le mode **Ne pas déranger**. Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton Volume haut ou Volume bas, puis sélectionnez « Tous » (Android 5.X) ou modifiez cette option dans **Paramètres\Son et notification\Interruptions** (Android 5.X) ou **Ne pas déranger** (Android 6.X).

<sup>(1)</sup> Pour Android, versions 5.1 et ultérieures.

**Mon appareil me demande de saisir un mot de passe, un code ou une clé que j'ai oublié ou que je ne connais pas, car cet appareil a été utilisé par une autre personne et qu'il m'est impossible d'obtenir ce mot de passe, ce code ou cette clé.**

La demande de mot de passe, de code ou de clé peut être associée à la fonctionnalité de sécurité activée sur cet appareil. Vous pouvez tenter d'utiliser la fonction **Restaurer valeurs d'usine**, mais rappelez-vous que si cette option ne fonctionne pas, vous devrez consulter un centre de réparation autorisé, et cela ne sera pas couvert par la garantie.

# 16 Caractéristiques techniques (alcatel IDOL 4) .....

<b>Processeur</b>	Qualcomm MSM8952
<b>Plateforme</b>	Android M
<b>Mémoire</b>	16 Go ROM + 3 Go RAM
<b>Dimensions (LxlxP)</b>	147 X 72,5 X 7,1 mm
<b>Poids</b>	135g
<b>Affichage</b>	Écran tactile 5,2 pouces FHD, 1 920x1 080
<b>Réseau</b>	GSM : 850/900/1800/1900 UMTS : 850/900/1900/2100 LTE : 1/3/7/8/20/28A ou 1/3/7/8/20/28A/38/40 (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
<b>GPS</b>	A-GPS
<b>Réglages connexions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V4.2</li><li>• Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz) ou 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz)</li><li>• Prise audio 3,5 mm</li><li>• micro-USB</li></ul>

<b>Appareil photo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appareil photo arrière 13 mégapixels</li> <li>• Appareil photo avant 8 mégapixels</li> </ul>
<b>Formats audio pris en charge</b>	AAC LC, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Formats vidéo pris en charge</b>	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1
<b>Batterie <sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterie rechargeable au lithium-ion</li> <li>• Capacité : 2610 mAh</li> </ul>
<b>Fente d'extension</b>	Carte mémoire microSD™ (La disponibilité des cartes microSD dépend du pays)
<b>Fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> <li>• Capteur de mouvement</li> <li>• Capteur de luminosité</li> <li>• Capteur de proximité</li> <li>• Boussole électronique</li> <li>• Gyro</li> <li>• Hall Switch</li> </ul>

**Remarque :** les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

<sup>(1)</sup> La batterie d'origine a subi des contrôles de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de qualification, l'utilisation de batteries autres que des batteries d'origine peut être dangereuse.

**Alcatel** est une marque déposée d'Alcatel-Lucent et est utilisée sous licence par TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.  
Tous droits réservés

le droit de modifier sans préavis les caractéristiques matérielles ou techniques de ses produits.

Toutes les sonneries « Signature » intégrées dans votre téléphone ont été composées, arrangées et mixées par NU TROPIC (Amar Kabouche).

The Alcatel logo is centered on a background that transitions from dark blue on the left to purple on the right. The logo itself is white and consists of the word "alcatel" in a lowercase, sans-serif font. The letter 'a' is stylized with a white circle inside it, and the letter 'e' is also stylized with a white circle inside it.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphone, veuillez visiter [www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca) et télécharger le guide d'utilisateur complet.