

ALCATEL  
onetouch.  
*idol* 3

6045I



[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Pour en savoir plus sur les façons d'utiliser cet appareil, veuillez consulter le site [www.alcatelonetouch.com/ca-fr/](http://www.alcatelonetouch.com/ca-fr/) pour télécharger le guide de l'utilisateur complet. Dans le site Web, vous pouvez également consulter la Foire aux questions, effectuer des mises à niveau logicielles, etc.

ALCATEL  
onetouch.

ALCATEL  
onetouch.

# Table des matières

<b>Précautions d'emploi</b> .....	<b>4</b>
<b>Renseignements d'ordre général</b> .....	<b>14</b>
<b>1 Présentation de l'appareil</b> .....	<b>15</b>
1.1 Touches et connecteurs .....	15
1.2 Premiers pas .....	18
1.3 Écran d'accueil .....	21
<b>2 Saisie de texte</b> .....	<b>34</b>
2.1 À l'aide du clavier intégré.....	34
2.2 Modification du texte entré.....	35
<b>3 Appels, historique des appels et personnes</b> .....	<b>37</b>
3.1 Appeler .....	37
3.2 Journal d'appels.....	44
3.3 Contacts .....	45
<b>4 Messagerie, Gmail/courriel, Google Hangouts</b> .....	<b>52</b>
4.1 Messagerie .....	52
4.2 Gmail/Courriel .....	59
4.3 Google Hangouts .....	66
<b>5 Calendrier, horloge et calculatrice</b> .....	<b>67</b>
5.1 Calendrier .....	67
5.2 Heure .....	69
5.3 Calculatrice.....	72
<b>6 Connexion aux réseaux</b> .....	<b>74</b>
6.1 Connexion à Internet.....	74
6.2 Navigateur.....	77
6.3 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth.....	87
6.4 Établir une connexion à un ordinateur.....	88
6.5 Pour retirer en toute sécurité la carte microSD de votre téléphone.....	89
6.6 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone...	89
6.7 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels.....	91
<b>7 Google Play Store</b> .....	<b>93</b>
7.1 Trouver l'article que vous voulez télécharger et installer.....	93
7.2 Télécharger et installer .....	95
7.3 Gérer vos téléchargements .....	97
<b>8 Appareil photo</b> .....	<b>99</b>
8.1 Appareil photo/caméscope.....	99
8.2 Galerie .....	102
8.3 YouTube.....	105
8.4 Combiné.....	106
<b>9 Google Maps</b> .....	<b>108</b>
9.1 Trouver ma position .....	108
9.2 Rechercher un endroit.....	109
9.3 Trouver un itinéraire en voiture, en transport en commun ou à pied.....	110
9.4 Partager un emplacement .....	111
<b>10 Autres</b> .....	<b>112</b>
10.1 Mes fichiers.....	112
10.2 Dictaphone .....	112
10.3 Radio .....	113
10.4 Remarques .....	115
10.5 Autres applications .....	115
<b>11 Paramètres</b> .....	<b>116</b>
11.1 Sans fil et réseaux .....	116
11.2 Appareil .....	119
11.3 Personnel.....	125
11.4 Système.....	129

<b>12 Mise à jour .....</b>	<b>133</b>
12.1 Mise à jour de logiciel OTA (Over-the-air) .....	133
<b>13 Garantie .....</b>	<b>134</b>
<b>14 Accessoires .....</b>	<b>136</b>
<b>15 Dépannage .....</b>	<b>137</b>
<b>16 Fiche technique .....</b>	<b>143</b>



www.sar-tick.com

Ce produit respecte les limites nationales applicables de débit d'absorption spécifique (DAS) de l'ordre de 1,6 W/kg. Pour déterminer les valeurs maximales exactes du DAS, reportez-vous à la page 9 du présent guide d'utilisation.

Lorsque vous portez le produit ou vous l'utilisez contre votre corps, mettez-le dans un accessoire agréé comme un étui ou tenez-le éloigné à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps pour garantir le respect des exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Remarquez que ce produit peut émettre même lorsque vous ne faites aucun appel téléphonique.

## Précautions d'emploi .....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un usage non conforme aux instructions du présent manuel.

### • AVIS AUX CONDUCTEURS :

Des études ont montré qu'utiliser un téléphone mobile tout en conduisant fait courir des risques bien réels, même si l'on se sert d'un dispositif « mains libres » (trousse ad hoc, casque d'écoute, etc.). Il est donc demandé au conducteur de ne pas utiliser son appareil tant que le véhicule n'est pas stationné. Informez-vous des lois et règlements en vigueur dans les régions que vous parcourez et respectez-les en tout temps. L'utilisation d'un téléphone mobile et de ses accessoires peut être interdite ou réglementée dans certaines régions.

Au volant, abstenez-vous d'utiliser votre appareil ou votre casque d'écoute pour téléphoner et écouter de la musique ou la radio. Dans certaines régions, l'utilisation d'un casque d'écoute peut être considérée comme dangereuse et par conséquent interdite.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'équipement électronique de votre véhicule, par exemple le système de freinage antiblocage (ABS), les coussins gonflables, etc. Afin d'éviter tout problème, veuillez prendre les précautions suivantes :

- ne posez pas votre téléphone sur le tableau de bord ou dans l'espace de déploiement des coussins gonflables;

- assurez-vous, auprès du constructeur ou du concessionnaire automobile, que les dispositifs électroniques de bord sont insensibles aux ondes radio émises par votre téléphone.

### • CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veuillez à vous conformer aux règlements locaux concernant l'utilisation de téléphones mobiles dans les avions.

Avertissements à propos de l'utilisation de l'appareil : Quand vous utilisez votre appareil mobile dans des lieux publics, conformez-vous aux règlements que vous voyez affichés.

Obéissez aux consignes visant à éviter les interférences. Mettez votre appareil hors tension chaque fois que vous voyez affichées des instructions en ce sens. En avion, éteignez votre appareil quand les agents de bord en enjoignent les passagers. Si votre appareil propose un mode d'utilisation « en avion », vérifiez avec les agents de bord si vous pouvez l'activer en vol.

Dans un établissement de santé, mettez votre téléphone hors fonction, à moins que vous ne vous trouviez dans une zone réservée à cet effet. Comme d'autres types d'équipements aujourd'hui courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou radio.

Mettez l'appareil hors tension si vous vous trouvez à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les consignes et règlements affichés dans les dépôts de carburant, les stations-service, les usines chimiques et tout autre endroit où il existe des risques d'explosion.

Quand le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.) En cas d'appel, veillez à appliquer le téléphone sur l'oreille qui est la plus éloignée de l'équipement médical en question.

Si vous portez une prothèse auditive, suivez les instructions du fabricant. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil avec une prothèse auditive, consultez votre prestataire de services de santé.

Par mesure de sécurité, commencez à répondre avant d'appliquer le téléphone sur votre oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille quand vous utilisez la fonction mains libres, sous peine de lésion de l'appareil auditif.

Ne laissez pas les enfants en bas âge utiliser votre téléphone sans surveillance.

Votre téléphone est un appareil monobloc : son couvercle arrière et sa batterie ne sont pas amovibles. N'essayez pas de démonter l'appareil. Si vous passez outre cette recommandation, la garantie ne s'appliquera pas. Le démontage du téléphone risque également d'endommager la batterie et de libérer des substances allergènes.

Manipulez toujours votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

Assurez-vous que votre téléphone n'est pas exposé à de mauvaises conditions atmosphériques ou environnementales (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). La plage de température d'utilisation recommandée par le fabricant va de -10 °C (14 °F) à +45 °C (113 °F) (la valeur maximale varie en fonction de l'appareil, des matériaux et de la peinture ou de la texture du boîtier).

Au-delà de 45 °C (113 °F), l'écran du téléphone mobile risque d'être moins lisible; cette altération est toutefois temporaire et sans gravité.

N'ouvrez pas votre téléphone et ne tentez pas de le réparer vous-même.

Évitez de laisser tomber l'appareil, de le jeter ou de le soumettre à des déformations. Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas votre téléphone si l'écran (qui est en verre) est abîmé, fêlé ou cassé.

Évitez de peindre l'appareil.

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses sociétés affiliées, et compatibles avec votre modèle. TCL Communication Ltd. et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité en cas de dommage causé par l'utilisation d'autres chargeurs ou batteries que ceux préconisés.

Vous ne devez pas mettre votre appareil au rebut dans une décharge municipale. Conformez-vous aux règlements en vigueur dans votre région pour le matériel électronique.

Veillez à faire une copie de sauvegarde des données importantes mémorisées dans le téléphone, ou bien consignez-les par écrit.

Certaines personnes peuvent être sujettes à une crise d'épilepsie ou perdre connaissance face à un jeu vidéo ou à des éclats de lumière. Ces crises ou pertes de conscience peuvent se produire même si la personne n'en avait encore jamais éprouvé. Si vous-même ou un membre de votre famille y avez déjà été sujet, veuillez consulter votre médecin avant de jouer à des jeux vidéo sur votre téléphone ou d'utiliser des fonctions déclenchant des éclats lumineux. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants quand ceux-ci jouent à des jeux vidéo ou utilisent des fonctions de l'appareil qui émettent des éclats lumineux.

Toute personne qui présente l'un des symptômes suivants, soit convulsions, contractions involontaires des muscles ou des yeux, perte de conscience, mouvements involontaires ou désorientation, devrait arrêter d'utiliser l'appareil et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition de tels symptômes, tenez-vous le plus loin possible de l'écran quand vous jouez.

Si vous jouez un certain temps à l'aide de votre téléphone mobile, il se peut que vous ressentiez un certain inconfort au niveau des mains, des bras, des épaules, du cou ou d'une autre partie du corps. Pour éviter tendinites, syndromes du canal carpien et autres troubles musculo-squelettiques, suivez les recommandations ci-dessous :

- Faites des pauses d'au moins 15 minutes toutes les heures lorsque vous jouez;
- arrêtez de jouer si vos mains, vos poignets ou vos bras sont fatigués ou s'engourdissent, et attendez quelques heures avant de reprendre la partie;
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cessez de jouer et consultez un médecin.





## PROTÉGEZ VOTRE OÛÏE

Pour prévenir toute lésion de l'appareil auditif, évitez d'utiliser l'appareil à un volume élevé pendant de longues périodes. Si vous utilisez le haut-parleur, soyez prudent quand vous tenez l'appareil près de l'oreille.

## • RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Veuillez prendre note que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre téléphone mobile. Certaines lois et certains règlements interdisent formellement de prendre d'autres personnes en photo ou d'enregistrer leur voix ou tout autre attribut personnel, de reproduire un tel enregistrement et de le diffuser, toutes activités pouvant être considérées comme une atteinte à la vie privée. C'est à l'utilisateur et à lui seul qu'il incombe de veiller à obtenir, s'il y a lieu, l'autorisation préalable d'enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou de prendre d'autres personnes en photo. Le fabricant, le distributeur et le vendeur de votre téléphone mobile, ainsi que l'opérateur, déclinent toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée de l'appareil.

## • BATTERIE :

Votre téléphone est un appareil monobloc. Son couvercle arrière et sa batterie ne sont donc pas amovibles. Conformez-vous aux recommandations ci-dessous :

- Ne pas ouvrir le couvercle arrière.
- Ne pas extraire, remplacer ou ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le couvercle arrière.
- Ne pas brûler l'appareil, le jeter aux ordures ménagères, ni l'exposer à une température supérieure à 60 °C.

Le téléphone et la batterie forment un ensemble monobloc qui doit être mis au rebut conformément aux règlements en vigueur concernant la protection de l'environnement.



Le symbole figurant sur votre téléphone mobile, la batterie et les accessoires signifie que ces articles doivent, en fin de vie, être déposés en des points de collecte sélective, à savoir :

- Déchetteries municipales pourvues de bacs adaptés à ce type de matériel
- Bacs prévus à cet effet dans les points de vente

L'équipement sera ensuite recyclé, ce qui évitera de rejeter des substances nocives dans l'environnement, tout en permettant la réutilisation de certains matériaux.

## Pays membres de l'Union européenne

L'accès aux points de collecte ci-dessus est gratuit. Tous les produits portant le symbole ci-dessus doivent être déposés dans les points de collecte mentionnés.

## Pays extérieurs à l'Union européenne

Il convient de ne pas jeter les équipements portant le symbole ci-dessus dans une poubelle ordinaire s'il existe des centres de collecte ou de recyclage adaptés dans le pays ou la région considérés. On les déposera dans les points de collecte prévus à cet effet, en vue de leur recyclage.

Si vous vous trouvez aux États-Unis, vous en saurez davantage en consultant le site de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.gowirelessgogreen.org/>

**ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN MODÈLE NON CONFORME. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**

## • CHARGEURS

Les chargeurs c.a. pour la maison/le voyage sont prévus pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F).

Les chargeurs adaptés à votre appareil sont conformes à la norme de sécurité régissant les équipements informatiques et de bureau. Compte tenu des différentes normes électriques existantes, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. Cet équipement ne doit être utilisé qu'aux fins auxquelles il est destiné.

Caractéristiques (variables suivant le pays) :

Chargeur : Entrée : 100/240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

Sortie : 5 V, 2A

Batterie : au lithium (2910 mAh)

## • ONDES RADIOÉLECTRIQUES :

CE TÉLÉPHONE MOBILE RÉPOND AUX EXIGENCES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un appareil radioélectrique qui fonctionne comme émetteur et récepteur. Il est conçu pour ne pas dépasser les seuils recommandés d'exposition aux ondes radioélectriques. Ces seuils ont été établis dans le cadre de lignes directrices qui définissent les niveaux d'énergie radioélectrique autorisés pour le grand public. Les lignes directrices reposent sur des normes élaborées par des organismes scientifiques indépendants, qui se fondent sur l'évaluation périodique et approfondie d'études menées par des chercheurs. Les lignes directrices prévoient une marge de sécurité suffisante pour toute personne, peu importe son âge ou son état de santé.

La norme observée en matière d'exposition fait appel au taux d'absorption spécifique ou « SAR » (Specific Absorption Rate), une unité de mesure choisie par convention. La valeur SAR fixée par les pouvoirs publics, notamment la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis ainsi qu'Industrie Canada, est de 1,6 W/kg par gramme de tissu cellulaire. Les mesures normalisées sont effectuées pour des postures standard, le téléphone émettant à son niveau de puissance certifié maximal dans la bande de fréquences considérée.

En pratique, le taux d'absorption spécifique peut être nettement inférieur à sa valeur nominale. L'appareil a en effet été conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance et n'utiliser que le niveau suffisant pour se raccorder au réseau. De manière générale, plus l'utilisateur est près d'une antenne fixe, et moins son appareil a besoin d'émettre. Avant qu'un modèle de téléphone ne soit mis sur le marché, son fabricant doit attester sa conformité à la réglementation et aux normes nationales.

La valeur de DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle de téléphone mobile au niveau de l'oreille lors des tests d'utilisation est de 1.39W/Kg et de 1.42W/Kg, lorsqu'il est porté sur le corps.

Ce seuil peut varier avec le modèle et la position du corps, mais il est conforme aux exigences gouvernementales qui entourent l'exposition aux ondes radioélectriques. Porté au voisinage du corps, le téléphone mobile est conforme aux lignes directrices de la FCC, sous réserve d'être utilisé avec un accessoire non métallique avec casque d'écoute qui l'éloigne d'au moins 10 mm du corps. L'utilisation d'accessoires ne présentant pas ces caractéristiques peut entraîner un défaut de conformité aux lignes directrices de la FCC.

Pour plus de détails sur le débit d'absorption spécifique, consultez le site Internet de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org/>

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que les données recueillies jusqu'ici par les scientifiques ne font pas apparaître la nécessité de recommander des précautions particulières aux utilisateurs de téléphones mobiles. Toutefois, les utilisateurs que la question préoccupe peuvent minimiser l'exposition aux radiofréquences, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, en limitant la durée des appels ou en se servant de dispositifs « mains libres » qui maintiennent l'appareil à une certaine distance de la tête ou du reste du corps. D'autres renseignements sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont fournis par l'OMS sur le site Internet <http://www.who.int/peh-emf>.

Remarque : cet équipement a été mis à l'essai et trouvé conforme aux normes relatives aux équipements numériques de catégorie B en vertu de l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces normes visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet de l'énergie radioélectrique; s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux présentes instructions, il peut perturber les radiocommunications. Rien ne garantit qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation donnée. S'il perturbe la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié par sa mise hors tension puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- éloigner l'équipement du récepteur;
- brancher l'équipement dans une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui du récepteur;
- consulter le fournisseur ou un technicien en radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non expressément approuvée par l'agent autorisé en matière de conformité peut entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement fourni.

La déclaration de conformité est la suivante pour les dispositifs récepteurs associés à un service radiophonique fourni sous licence (radiodiffusion FM, par exemple) :

Cet appareil satisfait à la section 15 des Règles de la FCC et de licence d'Industrie Canada, hors norme(s) RSS. Son fonctionnement est autorisé à la condition qu'il ne produise pas d'interférences nuisibles.

Pour les autres dispositifs, la déclaration de conformité est la suivante :

Cet appareil satisfait à la section 15 des Règles de la FCC et de licence d'Industrie Canada, hors norme(s) RSS. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) l'équipement ne doit pas produire d'interférences nuisibles;

(2) l'équipement doit supporter les éventuelles interférences produites par d'autres dispositifs, y compris celles susceptibles de perturber son fonctionnement.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Pour assurer à l'appareil un fonctionnement optimal, veillez à ne pas la toucher ni à l'abîmer.

Un appareil mobile offre une large gamme de fonctions; on peut donc l'utiliser autrement qu'en l'appliquant à son oreille. Dans ce cas, il sera conforme aux lignes directrices si l'utilisateur se sert d'écouteurs ou d'un câble de communication USB. Si vous utilisez un autre accessoire, veuillez vous assurer qu'il ne contient aucun métal et qu'il n'empêche pas de maintenir le téléphone à au moins 10 mm de votre corps.

Veillez prendre note que l'utilisation de cet appareil peut entraîner le partage de vos données personnelles avec l'appareil principal. Vous êtes responsable de protéger vos renseignements personnels et de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou avec les appareils tiers connectés au vôtre. Pour les produits offrant des fonctionnalités Wi-Fi, assurez-vous de vous connecter uniquement à des réseaux Wi-Fi de confiance. En outre, lorsque vous utilisez votre produit comme point d'accès (le cas échéant), assurez-vous d'utiliser les fonctionnalités de sécurité du réseau. Ces précautions aideront à empêcher tout accès non autorisé à votre appareil. Votre produit peut enregistrer des renseignements personnels dans différents emplacements, y compris sur une carte SIM, sur une carte mémoire et dans la mémoire intégrée de l'appareil. Assurez-vous de supprimer ou d'effacer tout renseignement personnel avant de recycler, de remettre ou de donner le produit. Choisissez attentivement vos applis et mises à jour et ne les installez qu'à partir de sources de confiance. Certaines applis pourront avoir des répercussions sur la performance du produit ou avoir accès à des renseignements personnels comme les détails de vos comptes, les données d'appel, les détails de votre position géographique et les ressources réseau.

Veillez noter que toute donnée partagée avec TCL Communication Ltd. est stockée conformément à la législation applicable sur la protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et continue à utiliser des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger toutes vos données personnelles, par exemple contre le traitement non autorisé ou illégal et la perte accidentelle, ainsi que contre la destruction de ces données ou les dommages causés à celles-ci, afin que ces mesures puissent assurer un niveau de sécurité approprié en ce qui concerne :

- (i) les possibilités techniques offertes,
- (ii) les coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) les risques connexes au traitement des données personnelles, et
- (iv) la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels, les examiner et les modifier en tout temps en vous connectant à votre compte d'utilisateur, en consultant votre profil utilisateur ou en communiquant directement avec nous. Si vous voulez que nous puissions modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions vous demander de nous fournir une preuve d'identité avec de pouvoir répondre à votre demande.

#### • LICENCES



Le logo microSD est une marque de commerce.



Le nom,<sup>®</sup> la marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG Inc. et sont utilisés sous licence par TCL Communication Ltd. et ses sociétés affiliées. Les autres marques de commerce ou appellations commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

### ALCATEL ONETOUCH 6045I ID de déclaration Bluetooth D026266



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance. Utilisation du Wi-Fi 5150-5250 pour utilisation à l'intérieur seulement.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Recherche Google<sup>MD</sup>, Google Maps<sup>MD</sup>, Gmail<sup>MD</sup>, YouTube, Google Play Store, Google Latitude<sup>MD</sup> et Hangouts<sup>MD</sup> sont des marques de commerce de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google. Son utilisation est conforme à la licence d'attribution Creative Commons 3.0, dont vous pouvez afficher le texte en appuyant de manière prolongée sur l'avis juridique de **Google**, après avoir choisi **Paramètres** **À propos du téléphone** **Informations légales**<sup>(1)</sup>.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes libres de droits (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres programmes libres de droits autorisés en vertu des licences GNU General Public et Apache.

<sup>(1)</sup> Varie selon les pays.

Nous fournissons sur demande la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCL Communication Ltd.

Vous pouvez télécharger les codes sources à partir du site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

### Compatibilité avec les appareils auditifs

Votre téléphone mobile appartient à la catégorie de matériel « Compatible avec les prothèses auditives », définie pour aider les consommateurs à trouver un appareil adapté aux dispositifs dont ils se servent déjà.

Cet équipement est compatible avec les dispositifs de catégorie HAC M3. (norme ANSI C63.19-2011).

FCC ID: 2ACCCJN002 IC : 9238A-0037

Pour plus de détails, consultez le site Web <http://www.alcatelonetouch.us>

### IC exposition aux radiations

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d'Industrie Canada et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209.

Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10 mm entre l'émetteur et votre corps. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

### Industrie Canada Note

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Renseignements d'ordre général

- Site Web : [www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca)
- Facebook : [www.facebook.com/alcatelonetouchcanada](http://www.facebook.com/alcatelonetouchcanada)
- Twitter : <http://www.twitter.com/alcatel1touch>
- **Ligne directe** : Au Canada, composez le 855 844-6058 pour obtenir de l'assistance technique.
- **Marquage électronique (Elabel)** : Appuyez sur Paramètres/Lois et sécurité ou entrez \*#07# pour obtenir plus d'information sur le marquage<sup>(1)</sup>.

Notre site Internet contient une section regroupant les questions les plus fréquemment posées (FAQ). Vous pouvez aussi nous soumettre vos questions par courriel.

La version électronique du présent manuel d'utilisation est offerte en anglais et dans d'autres langues à l'adresse

**[www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca)**

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui se raccorde au réseau mondial de téléphonie mobile (GSM), ainsi qu'aux réseaux GPRS/EDGE sur quatre bandes (850, 900, 1800 et 1900 MHz), ainsi qu'au système universel de télécommunications mobiles (UMTS) sur trois bandes (850 et 1900 MHz et AWS et 2100 MHz) et LTE FDD: B2/4/5/7/12/17.

### Protection contre le vol<sup>(2)</sup>

Votre téléphone mobile s'identifie à l'aide d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de l'appareil. Nous vous recommandons de l'afficher dès la première utilisation de votre téléphone, en tapant \*#06#, afin d'en prendre note. Conservez cette information en lieu sûr. Elle pourra vous être demandée par la police ou par votre fournisseur de services en cas de vol.

### Avis de non-responsabilité

Selon la version du système d'exploitation de votre téléphone et les services offerts par votre fournisseur de services, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation.

TCL Communication Ltd. ne pourra être tenue responsable en droit des éventuelles différences observées ou de leurs conséquences possibles, qui ne pourront être imputées qu'au fournisseur de services et à lui seul.

<sup>(1)</sup> Varie selon les pays.

<sup>(2)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre fournisseur de services.

# Présentation de l'appareil....

## 1.1 Touches et connecteurs



### □ Touches récentes

- Appuyez sur cette touche pour voir les applications récemment utilisées.

### ○ Touche Accueil

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil, quel que soit l'écran ou l'application dans lequel vous vous trouvez.
- Appuyez longuement pour que l'icône de Recherche Google ouvre une fenêtre contextuelle. Glissez votre doigt jusqu'à l'icône permettant d'ouvrir la Recherche Google.

### △ Touche Retour

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le Panneau des notifications, etc.

Ces touches sont visibles quand l'écran s'allume.

## Touche Marche-arrêt

- Appui bref : verrouillage ou allumage de l'écran.
- Appui prolongé : affiche le menu contextuel pour que vous puissiez faire votre choix parmi les options Éteindre/Redémarrer/Mode avion.
- Appuyez longuement sur les touches **Marche-arrêt** et pour **Augmenter le volume** pour réinitialiser l'appareil.
- Appuyez longuement sur les touches **Marche-arrêt** et pour **Réduire le volume** pour obtenir une capture d'écran.
- Appuyez sur la touche **Marche-arrêt** pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage ou maintenez-la enfoncée encore plus longtemps pour éteindre le téléphone.

## Touche Volume



- Pour régler le volume dans les écouteurs ou le casque d'écoute pendant un appel
- Pour régler le volume en mode Musique, Vidéo ou Diffusion en continu
- Appuyez sur cette touche pour régler le volume de la sonnerie en mode d'utilisation standard.
- Coupe la sonnerie déclenchée normalement par les appels entrants.
- En mode de prévisualisation avec la caméra, appuyez sur la touche pour **Augmenter** ou **Réduire le volume** pour entrer en mode rafale.

## 1.2 Premiers pas

### 1.2.1 Configurer

#### Insertion ou retrait de la carte SIM ou SD

Pour pouvoir effectuer des appels, vous devez avoir inséré une carte SIM. Grâce à la capacité de remplacement à chaud de votre appareil, il n'est pas nécessaire de mettre celui-ci hors de tension lors de l'insertion ou du retrait de la carte SIM.

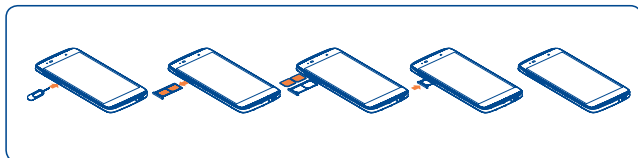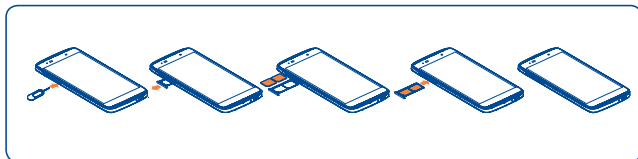


Avant d'installer ou de retirer la carte SIM ou microSD, utilisez l'outil pour carte SIM pour appuyer sur la petite ouverture sur le côté de l'appareil jusqu'à ce que le plateau pour la carte SIM/microSD s'ouvre.

Vous remarquerez que les fentes SIM/microSD partagent un plateau. La fente de la carte SIM est la fente qui est plus proche de la porte du plateau. La fente pour la carte microSD est la fente directement à côté de lui. Assurez-vous que la carte SIM/carte microSD sont calées dans leurs fentes avant de réinsérer le plateau. Le plateau devrait s'insérer sans résistance. Ne jamais utiliser la force.




Votre téléphone ne reconnaît que les microcartes SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM (mini ou nano, par exemple), car cela pourrait endommager l'appareil. Pour éviter de perdre des données et d'endommager la carte SD, veuillez vous assurer, avant de retirer la carte SD, que celle-ci a bien été éjectée (**Paramètres\Stockage\Retirer la carte mémoire flash**).

## Recharge de la batterie

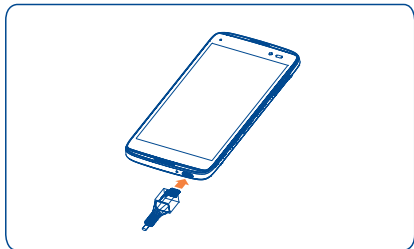

Connectez le chargeur de la batterie au téléphone et à la prise murale. Le témoin à DEL restera allumé pendant la recharge.

- Avant de brancher le chargeur, vérifiez que la batterie a bien été mise en place.
- La première fois que vous utilisez votre téléphone, laissez la batterie se charger complètement (cela devrait prendre environ 3 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie (  ). Le niveau de charge s'affiche sous forme de pourcentage quand le téléphone est hors tension. Le pourcentage augmente à mesure que la batterie se charge.



Afin de réduire la consommation d'électricité et le gaspillage d'énergie, quand la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur; désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.


## 1.2.2 Mise en marche de l'appareil

Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran du téléphone s'allume. Si nécessaire, déverrouillez le téléphone de la manière voulue (glissement, NIP, mot de passe, schéma, reconnaissance faciale ou vocale), puis confirmez. L'écran d'accueil apparaît.

Si vous ne connaissez pas ou avez oublié votre NIP, communiquez avec votre opérateur. Ne laissez pas votre NIP en évidence près de votre appareil. Conservez cette information en lieu sûr.

### Configuration initiale du téléphone

La première fois que vous mettez l'appareil sous tension, procédez aux réglages suivants :

- Sélectionnez la langue du téléphone, puis appuyez sur  .
- Sélectionnez un Wi-Fi activé, puis appuyez sur **SUIVANT**; sinon, appuyez sur **IGNORER**.
- Configurez le réseau, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- Configurer le compte Google : Si vous voulez configurer votre compte Google, appuyez sur **Configurer maintenant**. Si vous possédez un compte Google, appuyez sur **Existant**, puis entrez votre adresse courriel et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, accédez à <http://www.google.com/> pour le récupérer. Si vous ne possédez pas de compte Google, le système vous invitera à en créer un en appuyant sur **Nouveau**. Appuyez sur **SUIVANT** pour continuer.
- Configurer un compte ONETOUCH : reportez-vous à la procédure de configuration du compte Google.

- Définissez le nom du propriétaire du compte, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- Lisez ce qui est écrit à propos des services Google, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- Configurez l'emplacement, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- L'écran indiquant que la configuration est terminée s'affiche, appuyez sur **TERMINER** pour confirmer.


Même si aucune carte SIM n'est installée, votre téléphone s'allumera quand même et vous pourrez vous connecter à un réseau Wi-Fi (reportez-vous à la section "6.1.2 Wi-Fi"), vous connecter à votre compte Google et utiliser certaines des fonctionnalités de l'appareil.

### 1.2.3 Mise hors tension

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Marche-arrêt** jusqu'à ce que les options du téléphone s'affichent, puis appuyez sur **Éteindre**.

## 1.3 Écran d'accueil

Pour pouvoir y accéder rapidement, vous pouvez placer dans l'écran principal tous les éléments (applications, raccourcis, widgets ou dossiers) que vous utilisez le plus souvent. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer directement à l'écran d'accueil.

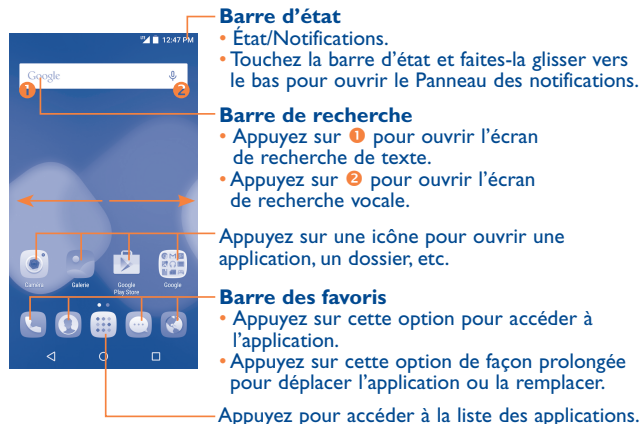

L'écran d'accueil est offert en format étendu pour offrir plus d'espace dans lequel ajouter des applications, des raccourcis, etc. Glissez l'écran d'accueil vers la gauche et vers la droite pour obtenir une vue complète de celui-ci.

### Écran réversible

Le téléphone prend en charge la fonction d'écran réversible. Pour l'activer, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \ **Affichage** \ **Réversible** et cochez la case pour l'activer.



### 1.3.1 Utilisation de l'écran tactile

#### Appuyer brièvement



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

#### Appuyer de manière prolongée



Pour accéder aux options disponibles pour une option, appuyez de manière prolongée sur cette option. Par exemple, sélectionnez un contact dans les Contacts et appuyez de manière prolongée sur ce contact pour qu'une liste d'options s'affiche à l'écran.

#### Faire glisser



Mettez votre doigt sur l'écran pour glisser un objet dans un autre emplacement.

#### Faire défiler



Faites glisser le doigt sur l'écran pour faire défiler verticalement les applications, les images et les pages Web. Vous pouvez faire glisser horizontalement l'écran.

L'appareil prend aussi en charge le zoom avec un doigt dans les fonctions Messagerie, Navigateur, Courriel, Caméra et Galerie. Appuyez deux fois sur l'écran avant d'utiliser un doigt pour faire glisser et faire un zoom avant ou arrière.

#### Feuilleter



Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

#### Pincer-écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

#### Faire pivoter


































Pour optimiser l'affichage, faites pivoter l'appareil afin d'alterner automatiquement entre les modes Portrait et Paysage.







### 1.3.2 Barre d'état

La barre d'état permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et l'information relative aux notifications (à gauche).

## Icônes d'état

	Appareil rattaché à un réseau GPRS		Aucun signal
	Réseau GPRS en cours d'utilisation		Alarme réglée
	Appareil rattaché à un réseau EDGE		Mode Bluetooth activé
	Réseau EDGE en cours d'utilisation		Appareil rattaché à un dispositif Bluetooth
	Appareil connecté à un réseau 3G		Haut-parleur activé
	Réseau 3G en cours d'utilisation		Microphone fermé
	Appareil rattaché à un réseau HSPA 3G+		Itinérance
	Réseau HSPA 3G+ en cours d'utilisation		Aucune carte SIM installée
	Appareil rattaché à un réseau HSPA 4G		Mode vibreur
	Réseau HSPA+ en cours d'utilisation		Batterie très faible
	Appareil connecté à un réseau LTE		Batterie faible
	LTE en cours d'utilisation		Batterie partiellement épuisée
	Intensité du signal		Charge terminée
	Wi-Fi activé		Charge en cours
	Appareil connecté à un réseau Wi-Fi		GPS en fonction
	Mode Avion		


## Icônes de notification

	Nouveau message Gmail		Appel manqué
	Nouveau courriel		Transfert d'appel activé
	Nouveau message texte (SMS) ou multimédia (MMS)		Morceau de musique en cours de lecture
	Problème de transmission de message SMS ou MMS		Appareil rattaché à un réseau privé virtuel
	Nouveau message Google Hangouts		Radio en fonction
	Nouveau message vocal		Envoi de données
	Activité programmée dans le temps		Téléchargement terminé
	Capture d'écran terminée		Sélection d'un mode de saisie
	Le partage par USB et le point d'accès à distance sont activés		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Partage par USB activé		Téléphone branché par câble USB
	Partage par Wi-Fi activé		Mise à jour du système d'exploitation disponible
	Seuil d'utilisation fixé par le fournisseur de services dépassé ou sur le point de l'être		Les autres notifications sont marquées

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des Réglages rapides ou des notifications. Pour le refermer, faites-le glisser vers le haut. Lorsqu'il y a des notifications, vous pouvez appuyer sur celles-ci pour y accéder directement.

### Panneau des notifications


S'il y a des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas afin d'ouvrir le panneau des Notifications et en afficher le détail.

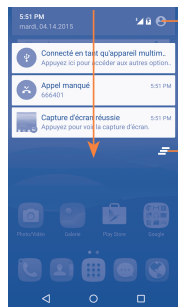

Appuyez sur cette option pour ouvrir le panneau des Réglages rapides.

Appuyez sur cette option pour effacer toutes les notifications d'évènement (les autres notifications en cours continueront à s'afficher).

### Panneau des réglages rapides

Faites glisser le panneau des Notifications vers le bas ou appuyez sur  pour ouvrir le panneau des Réglages rapides. Vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités ou changer de mode en appuyant sur les icônes.




Appuyez sur cette option pour accéder à l'écran d'utilisateur.


Appuyez sur cette option pour accéder aux **Paramètres** dans lesquels vous pouvez effectuer d'autres réglages.

### 1.3.3 Barre de recherche


Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver de l'information au sein des applications, ailleurs dans l'appareil ou sur l'Internet.

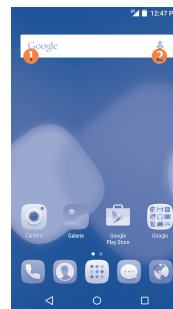

#### 1 Recherche de texte

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de recherche.
- Tapez les caractères ou les mots à rechercher.
- Touchez l'icône  du clavier pour lancer la recherche sur Internet.

## 2 Recherche vocale


- Touchez l'icône  de la barre de recherche. Une boîte de dialogue apparaît.
- Prononcez le mot ou l'expression à rechercher. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme d'une liste dont vous pouvez sélectionner telle ou telle entrée.

### 1.3.4 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Vous pouvez désactiver l'écran de différentes façons (coulissement, séquence graphique, NIP, mot de passe, etc.) pour protéger votre appareil et votre vie privée.

**Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran** (reportez-vous à la section "Screen lock" pour les paramètres détaillés)


- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres\Verrouiller l'écran\Schéma**.
- Dessinez votre schéma personnel.

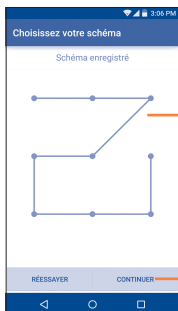

Dessiner votre schéma de déverrouillage

Confirmez en dessinant de nouveau votre schéma de déverrouillage.

## Pour créer NIP/mot de passe de déverrouillage ou pour utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

- Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres\Verrouiller l'écran\Verrouillage de l'écran\Déverrouillage par reconnaissance faciale, NIP ou Mot de passe**.
- Configurez ensuite le visage, le NIP ou le mot de passe.


### Comment verrouiller l'écran

Appuyez une seule fois sur la touche **Marche-Arrêt**.

### Déverrouillage de l'écran du téléphone

Appuyez une seule fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer l'écran. Faites ensuite glisser l'écran pour dessiner votre schéma personnel ou entrer votre NIP ou votre mot de passe et le déverrouiller.

Si vous avez choisi **Balayer** comme mode de verrouillage de l'écran, vous pouvez appuyer sur la touche **Marche-Arrêt**, ce qui illuminera d'abord l'écran. Balayez vers le haut pour déverrouiller l'écran, puis balayez vers la gauche pour accéder à la Caméra ou vers la droite pour faire un appel.

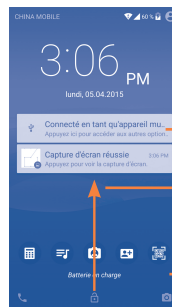

Appuyez deux fois sur cette option pour accéder à l'écran des détails

Glissez vers le haut pour déverrouiller l'écran

Glissez vers la gauche pour accéder à la Caméra et vers la droite pour accéder au Téléphone

### 1.3.5 Personnalisation de l'écran d'accueil


#### Ajout d'applications

Appuyez de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers votre écran d'accueil préféré.

#### Repositionnement

Appuyez de manière prolongée sur l'application à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'application vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des applications à la fois dans l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'application dans un autre écran d'accueil.

#### Suppression des applications

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à retirer afin d'activer le mode Déplacer, puis faites glisser cet élément sur l'icône . Quand l'élément devient rouge, relâchez-le.

#### Création de dossiers

Pour un meilleur agencement des éléments (raccourcis ou applications) dans l'écran d'accueil ou la zone des favoris, vous pouvez les empiler dans un même dossier. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre avant d'entrer le nouveau nom.

#### Personnalisation du fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur un espace vide dans l'écran d'accueil, puis sur **Fonds d'écran** pour personnaliser le fond d'écran.

### 1.3.6 Widgets et applications récemment utilisées


#### Affichage des widgets

Appuyez de manière prolongée sur un espace vide dans l'écran d'accueil, puis sur **WIDGETS** pour afficher tous les widgets au bas de l'écran d'accueil.

Appuyez sur widget sélectionné et faites-le glisser jusque dans l'écran qui vous convient.

#### Affichage des applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, appuyez sur la touche **Récents**. Appuyez sur une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application associée.

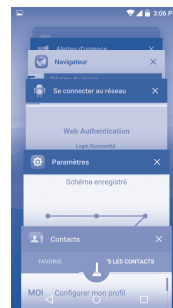

Appuyez sur toute vignette avant de la faire glisser vers la droite/gauche ou appuyez sur **X** pour la supprimer.

Appuyez sur  au bas de l'écran pour supprimer d'un coup toutes les vignettes.

### 1.3.7 Réglage du volume

#### Utilisation de la touche Volume

Appuyez sur la touche **Volume** pour régler le volume. Pour activer le mode vibreur, **diminuez le volume** jusqu'à ce que le téléphone vibre.

#### À l'aide du menu Paramètres

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres\Sons et notifications\Son** pour régler le volume des fichiers multimédias, de la sonnerie, des alarmes, etc. selon vos préférences.

## 2 Saisie de texte.....

### 2.1 À l'aide du clavier intégré

#### Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur **Paramètres\Langue et saisie**, puis sur le clavier que vous voulez configurer . Vous verrez alors une série de paramètres parmi lesquels faire votre choix.

#### Changement de l'orientation du clavier

Pour changer l'orientation du clavier, faites pivoter le téléphone sur le côté ou remettez-le dans sa position normale. Vous pouvez la modifier en changeant les paramètres (appuyez sur **Paramètres\Affichage\ Lorsque l'appareil est tourné\Faire tourner le contenu de l'écran**). N'oubliez pas que l'écran de votre téléphone est réversible. (Appuyez sur **Paramètres\Affichage\Réversible**).

## 2.1.1 Clavier Android



Appuyez sur cette option pour basculer entre les modes de saisie « abc/ABC ».

Appuyez longuement pour basculer entre les modes de saisie « abc/ABC ».

Appuyez sur cette option pour basculer entre le clavier numérique et celui des symboles.






Appuyez sur cette option pour accéder à la saisie vocale; Appuyez de manière prolongée sur l'option pour afficher les options de saisie vocale.


Appuyez pour saisir du texte ou des nombres.

Appuyez longuement pour sélectionner les symboles.

## 2.2 Modification du texte entré


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou appuyez deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les tabulateurs pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **Tout sélectionner** , **Couper** , **Copier**  et **Coller** .
- Appuyez sur l'icône  pour retourner à l'écran antérieur sans rien modifier.

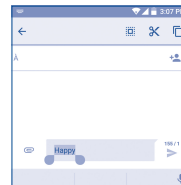

Vous pouvez également insérer du texte supplémentaire, si vous le voulez

- Touchez l'endroit où vous voulez commencer à insérer le texte et appuyez de manière prolongée sur un espace vide. Le curseur se mettra alors à clignoter et le tabulateur apparaîtra. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Touchez l'endroit où vous voulez commencer à insérer le texte et appuyez de manière prolongée sur un espace vide. Le curseur se mettra alors à clignoter et le tabulateur apparaîtra.

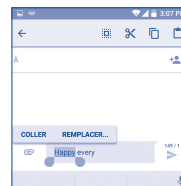

# 3 Appels, historique des appels et personnes.....

## 3.1 Appeler.....

### 3.1.1 Comment faire des appels


Que vous choisissiez l'orientation normale ou inversée, les instructions suivantes s'appliquent lorsque cet appareil est utilisé pour des appels vocaux.

Vous pouvez effectuer facilement un appel à l'aide de l'option **Appeler**.



Afficher le ou les numéros suggérés.

Appuyez de manière prolongée sur pour accéder à la messagerie vocale.

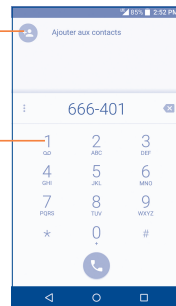

Entrez directement le numéro voulu et appuyez sur pour effectuer l'appel ou sélectionnez un contact dans **CONTACTS** ou **RÉCENTS** en glissant les onglets ou en appuyant sur ceux-ci, avant d'effectuer l'appel.

Pour enregistrer le numéro entré dans vos **Contacts**, appuyez sur , puis sur **Créer un nouveau contact**.

En cas d'erreur, vous pouvez supprimer les chiffres erronés en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

### Appels internationaux


Pour faire un appel international, Appuyez de manière prolongée sur pour entrer le caractère +, puis tapez l'indicatif du pays suivi du numéro de téléphone de votre correspondant. Cela fait, appuyez sur .

### Appels d'urgence




Si votre téléphone est raccordé à un réseau, composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Ce type d'appel est possible même en l'absence de carte SIM, et sans que vous ayez à entrer votre NIP.

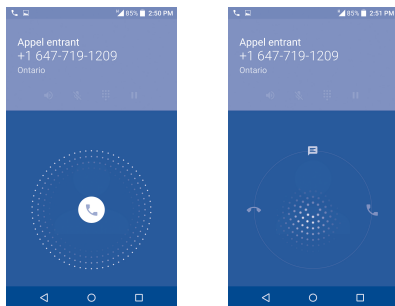

### 3.1.2 Comment accepter ou rejeter un appel entrant



Quand vous recevez un appel :

- faites glisser l'icône  vers la droite pour répondre;
- faites glisser l'icône  vers la gauche pour rejeter l'appel;
- faites glisser l'icône  vers le haut pour rejeter l'appel en envoyant un message prédéfini.

Pour mettre en sourdine la sonnerie déclenchée par un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume**.


### 3.1.3 Consultation de la messagerie vocale

Pour éviter à leurs clients de manquer des appels, les télécommunicateurs mettent normalement à leur disposition un service de messagerie vocale. Vous pouvez consulter votre messagerie en tout temps.

Pour accéder à votre messagerie, appuyez de manière prolongée sur .


Pour configurer le numéro de votre messagerie vocale :







- De l'écran Appel, appuyez sur , puis sur **Paramètres****Paramètres d'appel****Messagerie vocale****Configuration****Numéro de la messagerie vocale**.

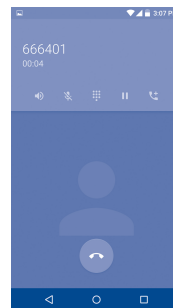
Quand quelqu'un vous laisse un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

### 3.1.4 Fonctions utilisables en cours d'appel

En cours de communication, vous pouvez régler l'intensité sonore en appuyant sur la touche **Volume** dans un sens ou dans l'autre.




-  Pour mettre fin à l'appel
-  Pour brancher le haut-parleur (appuyez de nouveau sur l'icône pour débrancher le haut-parleur)
-  Pour mettre l'appel en sourdine (appuyez de nouveau sur l'icône pour rétablir le volume normal)
-  Appuyez sur cette option pour afficher le pavé de numérotation.
-  Pour mettre l'appel en attente (appuyez de nouveau sur l'icône pour reprendre la communication)
-  Appuyez sur cette option pour ajouter un appel.

 Pour éviter que vous n'activiez malencontreusement l'écran tactile en cours de communication, l'écran se verrouille automatiquement quand vous approchez le téléphone de votre oreille, et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

### 3.1.5 Appels multiples simultanés





Votre appareil vous permet de traiter plusieurs appels à la fois.

#### Basculement entre appels

Si vous acceptez deux appels simultanément, appuyez sur l'icône . Vous pourrez désormais alterner entre les deux lignes. L'appel en cours est mis en attente pendant que vous entrez en communication avec l'autre appelant.

### Conférences téléphoniques<sup>(1)</sup>

Marche à suivre :

- Commencez par appeler le premier correspondant.
- Appuyez sur l'icône .
- Appuyez ensuite sur l'icône , puis sur l'icône  pour lancer la conférence.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et rompre la communication avec tous vos correspondants.

### 3.1.6 Paramètres d'appel

Appuyez sur  dans l'écran d'appel, puis sur **Paramètres**. Voici les options offertes :

#### Paramètres généraux

- **Options d'affichage des contacts** : Appuyez sur cette option pour trier la liste par le nom ou le prénom, ainsi que pour afficher les noms des contacts par prénom/nom en premier.
- **Sons et vibration** : Appuyez sur cette option pour définir la sonnerie pour les appels entrants, cochez la case pour activer les tonalités lorsque le pavé de numérotation est utilisé ou la vibration pour les appels.
- **Autre/réponses rapides** : Appuyez pour modifier les réponses rapides qui seront utilisées lorsque vous refusez un appel avec des messages.

#### Paramètres d'appel

##### • Messagerie vocale

**Service** : Cette option commande l'ouverture d'une boîte de dialogue permettant de choisir le service de messagerie vocale de votre télécommunicateur ou un autre service.

<sup>(1)</sup> Ce service n'est pas offert par tous les télécommunicateurs.

**Configuration** : Si vous utilisez le service de messagerie vocale de votre télécommunicateur, cette option commande l'ouverture d'une boîte de dialogue où vous entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à votre messagerie. Pour ménager une pause dans la séquence de numérotation (afin, par exemple, d'entrer un mot de passe une fois le numéro composé), tapez une virgule.

**Son** : Appuyez sur cette option pour définir le son lorsque vous recevez un nouveau message vocal.

**Vibreur** : Cochez cette case pour activer la vibration lors de la réception d'un nouveau message vocal.

- **Rappel par vibration** : Cochez cette case pour que l'appareil vibre une fois la communication établie.
- **Numéros autorisés** : ce service SIM permet de restreindre les numéros de téléphone qui peuvent être composés. Ces numéros sont ajoutés à la Liste numéros autorisés. Cette fonction est généralement utilisée par les parents qui veulent restreindre la liste des numéros de téléphone que leurs enfants peuvent composer. Pour des raisons de sécurité, l'activation de cette fonction exige la saisie du PIN2 de la carte SIM, généralement fourni par le fournisseur de services ou par le fabricant de la carte SIM.
- **Numéros d'appel de service** : Vous pouvez effectuer un appel à un numéro inscrit sur la liste des numéros d'appel de service.
- **Mode ATS** : Le mode ATS est destiné aux personnes sourdes, malentendantes ou souffrant d'un trouble de la parole.
- **Prothèses auditives** : Le mode pour prothèses auditives est destiné aux personnes sourdes, malentendantes ou souffrant d'un trouble de la parole. Une fois le téléphone et la prothèse auditive raccordés, tout appel effectué avec l'appareil est alors transféré à un service de relais qui convertit la voix entrante en texte pour la personne qui utilise la prothèse auditive et convertit en voix le texte sortant pour l'autre interlocuteur.

- **Tonalités DTMF** : La double tonalité multifréquence ou DTMF est une méthode utilisée pour indiquer le numéro qui doit être composé à un système de commutation téléphonique ou pour envoyer des commandes à ces systèmes de commutation ou à l'équipement téléphonique associé. Appuyez sur cette option pour activer les tonalités DTMF.

- **Transfert d'appels** : Appuyez sur cette option pour fixer la manière dont les appels entrants sont acheminés quand vous ne pouvez y répondre.

- **Autres paramètres**


**Numéro de l'appelant** : Appuyez sur cette option pour les paramètres par défaut de l'opérateur pour l'affichage de votre numéro lorsque vous effectuez des appels sortants.

**Appel en attente** : Cochez la case pour être avisé des nouveaux appels entrants.

### 3.2 Journal d'appels

Vous pouvez accéder à l'historique des appels en appuyant sur l'onglet **RÉCENTS** de l'écran Appel. Vous pourrez alors voir les appels manqués, les appels sortants et les appels entrants.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour voir l'information connexe ou pour effectuer d'autres opérations, par exemple, effectuer un nouvel appel, envoyer un SMS au contact ou au numéro, voir de l'information détaillée sur l'appel ou effacer l'appel.


Appuyez sur **Afficher l'historique complet des appels** pour voir le journal de tous les appels ou appuyez sur  et **Effacer tous les appels** pour effacer l'ensemble des appels enregistrés.

### 3.3 Contacts.....

**Contacts** permet de communiquer en un tournemain avec vos correspondants.





Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone et synchroniser ces derniers avec vos contacts Gmail ou avec d'autres applications sur Internet ou votre téléphone.

#### 3.3.1 Consultation de vos contacts

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Contacts**.



#### Suppression d'un contact

Pour supprimer un contact, appuyez le contact à supprimer. L'icône du contact passera alors à . Appuyez ensuite sur  pour confirmer la suppression. Appuyez sur  pour sélectionner tous les contacts, puis sur  pour confirmer la suppression de tous les contacts.



Le contact supprimé sera également effacé des autres applications sur l'Internet ou dans votre appareil la prochaine fois que vous synchroniserez ce dernier.


Appuyez sur  pour afficher le menu d'option de la liste des contacts. Les actions suivantes seront alors activées :

- **Contacts à afficher** Choisissez les contacts à afficher.
- **Importer/ exporter** Pour importer ou exporter des contacts entre votre téléphone, la carte SIM et la carte microSD, ou encore partager des contacts.
- **Comptes** Pour gérer les paramètres de synchronisation applicables à différents comptes.
- **Paramètres** Appuyez sur cette option pour changer l'affichage de la liste de tri et les noms des contacts.

#### 3.3.2 Ajout d'un contact

Appuyez sur  dans la liste de contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devrez entrer le nom du contact et d'autres éléments d'information. En faisant défiler l'écran verticalement, vous pouvez vous déplacer facilement d'un champ à l'autre.

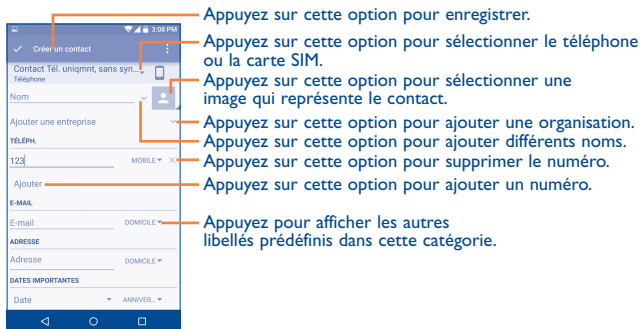

Si vous voulez ajouter d'autres éléments d'information, appuyez sur **Ajouter un champ** dans le bas pour ajouter une nouvelle catégorie.

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur  pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer les modifications, appuyez sur et sur **Ignorer les modifications**.

### Ajout aux favoris ou retrait des favoris<sup>(1)</sup>

Pour ajouter un contact dans vos favoris, appuyez sur le contact pour en afficher les coordonnées, puis appuyez sur (l'étoile deviendra blanche).

Pour retirer un contact de vos favoris, appuyez sur l'étoile blanche dans l'écran affichant les coordonnées du contact.

### 3.3.3 Modification d'un contact

Pour modifier les détails d'un contact, appuyez sur dans l'écran des détails du contact.

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur  pour enregistrer.

<sup>(1)</sup> Vous ne pouvez ajouter que des contacts téléphoniques aux favoris.

### Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact


Le numéro de téléphone par défaut (celui ayant priorité lorsque vous faites un appel ou envoyez un message) apparaîtra toujours sous le nom du contact.

Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous voulez définir comme numéro par défaut dans l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir la valeur par défaut**. Un apparaît avant le numéro.

Ce choix est uniquement disponible lorsque le contact comporte plus d'un numéro.

### 3.3.4 Utilisation de Contact rapide pour Android

Appuyez sur un contact pour ouvrir Liens rapides vers Android, puis sur ou le numéro pour effectuer un appel. Appuyez sur pour envoyer un message.

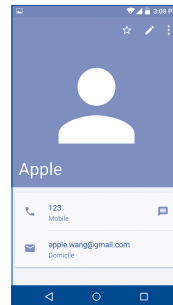






Les icônes disponibles dans le panneau Contact rapide dépendent des éléments d'information dont vous disposez sur le contact, ainsi que des applications et des comptes présents dans votre téléphone.

### 3.3.5 Importation, exportation et partage de contacts


Votre appareil peut importer ou exporter des contacts depuis ou vers le téléphone, la carte SIM, la carte microSD et la mémoire interne du téléphone.

Dans l'écran **Contacts**, appuyez sur l'icône  pour ouvrir le menu des options. Appuyez ensuite sur **Importer/exporter**, avant de sélectionner **Importer à partir de la carte SIM**, **Exporter vers carte SIM**, **Importer de la carte SD/stockage du téléphone**, **Exporter vers la carte SD/stockage du téléphone** ou **Partager les contacts visibles**.


Pour importer un seul contact se trouvant sur la carte SIM ou pour exporter un contact vers la carte SIM, sélectionnez le contact à importer ou à exporter, puis appuyez sur l'icône  /  pour confirmer.


Pour importer tous les contacts sur une carte SIM ou les exporter vers cette carte, appuyez sur l'icône  puis sur l'icône  /  pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant le fichier vCard du contact par Bluetooth, Gmail, etc.

Appuyez sur le contact que vous voulez partager, puis sur l'icône  et sur **Partager** dans l'écran des détails du contact. Sélectionnez ensuite l'application à utiliser pour effectuer cette action.



### 3.3.6 Affichage des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez déterminer quelle liste de contacts vous voulez afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur  puis sur **Contacts à afficher** dans la liste des contacts. Vous pouvez ensuite choisir les contacts à afficher.



Appuyez sur , puis sur **Paramètres** pour trier la liste par le nom ou le prénom, ainsi que pour afficher les noms des contacts par prénom/nom en premier.

### 3.3.7 Jonction/séparation de contacts<sup>(1)</sup>

Pour éviter les doublons, vous pouvez ajouter de nouvelles coordonnées à un contact existant en une seule action.



Appuyez sur le contact auquel vous voulez ajouter de l'information, puis sur  pour accéder à l'écran de modification du contact, puis de nouveau sur  et sur **Joindre**.

Vous devez ensuite sélectionner le contact que vous voulez fusionner au premier. Les coordonnées du deuxième contact sont ajoutées au premier et le deuxième contact disparaît de la liste des contacts.

Pour séparer ces coordonnées, appuyez sur le contact dont vous voulez séparer l'information, puis sur  pour accéder à l'écran de modification du contact, et de nouveau sur , avant d'appuyer sur **Séparer** et sur **OK** pour confirmer.


### 3.3.8 Comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d'autres éléments d'information dans plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur  dans la liste des contacts, puis sur **Ajouter un compte** ou, dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** \ **Comptes** \ **Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner le type de compte que vous voulez ajouter, comme Google, Entreprise, etc.

Comme lorsque vous configurez d'autres comptes, vous devez entrer des renseignements détaillés, comme le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.


Vous pouvez supprimer un compte et toutes les données connexes de votre téléphone. Appuyez sur le compte que vous voulez supprimer, puis sur  et sélectionnez **Supprimer le compte**, avant de confirmer.

<sup>(1)</sup> Ne s'applique qu'aux contacts téléphoniques.

## Synchronisation automatique ou manuelle

Appuyez sur le compte visé pour en afficher le détail, puis cochez ou désélectionnez les cases voulues pour activer ou désactiver la synchronisation automatique des données du compte. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées au téléphone ou en ligne seront automatiquement synchronisés les uns à les autres.


## Synchronisation manuelle

Vous pouvez aussi synchroniser manuellement un compte dans l'écran **Comptes**. Appuyez sur un compte dans la liste, puis sur  et sélectionnez **Synchroniser maintenant**.

# 4 Messagerie, Gmail/courriel, Google Hangouts.....

## 4.1 Messagerie.....


Ce téléphone permet de créer, de modifier et de recevoir des SMS et des MMS.

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Messagerie**.

 Pour consulter les messages stockés sur la carte SIM, appuyez sur l'icône  dans l'écran Messagerie, puis sur **Paramètres** \ **Gestion messages carte SIM**.

### 4.1.1 Rédaction d'un message

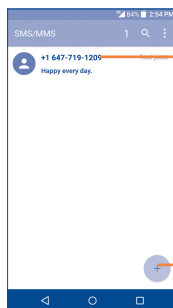


Dans l'écran Liste des messages, appuyez sur l'icône de nouveau message  pour rédiger un message texte/multimédia.



- Appuyez sur cette option pour afficher toute la conversation.
- Appuyez de manière prolongée pour activer le mode de suppression.

Appuyez sur cette option pour créer un nouveau message.

## Envoi d'un message texte

Entrez le numéro de téléphone mobile du destinataire dans la barre **À** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires. Appuyez ensuite sur la barre **Envoyer le message** pour entrer le texte du message. Appuyez sur l'icône  pour insérer des émoticônes. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour envoyer le message texte.

Un message texte de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs messages texte. Un compteur s'affichera à la droite de la boîte de texte pour vous rappeler le nombre de caractères que peut contenir un message.






Certaines lettres (accentuées) augmentent la taille du message texte, qui pourrait alors être envoyé en plusieurs parties au destinataire.

## Envoi d'un message multimédia


La messagerie multimédia vous permet d'envoyer des clips vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles et adresses courriel compatibles.

Un message texte sera automatiquement converti en message multimédia lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image, vidéo, audio, diapositives, etc.) ou y ajoutez un objet ou des adresses courriel.

Pour envoyer un message multimédia, entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À**, puis appuyez sur la barre **Envoyer un message** pour taper le texte du message. Appuyez sur  pour ouvrir le menu des options, puis sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet. Appuyez sur l'icône  pour joindre une photo, une vidéo, un fichier audio, etc.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour envoyer le message multimédia.

## Options concernant les pièces jointes :

- **Prendre une photo** Accédez à l'appareil photo pour prendre une photo à joindre.
- **Faire une vidéo** Accédez à la caméra pour enregistrer un clip vidéo à joindre.
- **Enregistrer message** Ouvrez le dictaphone pour enregistrer un message vocal à joindre.
- **Carte du contact** Entrez dans Contacts pour sélectionner une carte à joindre au message.
- **Images** Accédez à l'application Galerie ou à Mes fichiers afin de choisir l'image à joindre au message.
- **Vidéos** Accédez à l'application Galerie ou à Mes fichiers pour sélectionner une vidéo à joindre au message.
- **Audio** Accédez à cette option pour sélectionner un fichier audio à joindre au message.
- **Calendrier** Accédez à l'application Agenda pour sélectionner un ou plusieurs événements à joindre au message.
- **Diaporama** Ouvrez l'écran Modifier le diaporama, appuyez sur **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive, puis appuyez sur une diapositive existante pour la supprimer ou la modifier (voir l'image suivante). Appuyez sur  pour accéder à d'autres actions, comme le réglage de la durée de projection, l'ajout d'une trame musicale, etc.





Appuyez sur cette option pour voir d'autres options.

Appuyez sur cette option pour supprimer la pièce jointe existante.

Appuyez sur cette option pour modifier la diapositive actuelle.

Appuyez sur cette option pour afficher d'autres diapositives.

Appuyez sur cette option pour créer un nouveau message.

### 4.1.2 Gestion des messages

À la réception d'un message, l'icône apparaît dans la barre d'état pour vous alerter. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Panneau des notifications, puis appuyez sur le nouveau message pour en prendre connaissance. Vous pouvez également lancer l'application Messagerie et appuyer sur le message pour l'ouvrir.

Les messages sont affichés dans l'ordre des conversations.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de composition des messages :

- Appuyez sur pour appeler ce numéro;
- Appuyez sur pour enregistrer le numéro dans les contacts ou voir les détails du contact, si le numéro a déjà été enregistré.
- Pour répondre à un message, entrez le texte ou appuyez sur pour insérer un texte rapide, un contact, etc., puis appuyez sur .
- Appuyez de manière prolongée sur un message pour afficher les icônes suivantes : copier le texte , transférer , afficher les détails , supprimer etc.. Appuyez sur pour enregistrer le message sur la carte SIM.

### 4.1.3 Réglage des paramètres des messages

Concernant les messages, différents réglages sont possibles. De l'écran de l'application Messagerie, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.

- **SMS activés** Appuyez sur cette option pour changer votre application de SMS par défaut.

#### Stockage

- **Anciens messages** Pour supprimer les messages les plus anciens quand la mémoire est pleine.
- **Limite pour les messages texte** Pour définir le nombre de messages texte pouvant être sauvegardés pour chaque conversation.
- **Limite pour les MMS** Pour définir le nombre de messages texte pouvant être sauvegardés pour chaque conversation.

#### Paramètres des messages texte (SMS)

- **Accusés de réception** Choisissez cette option si vous voulez un accusé de réception pour chaque message texte envoyé.
- **Modifier le texte rapide** Pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour gérer les messages texte enregistrés sur votre carte SIM.
- **Centre de service SMS** Appuyez sur cette option pour modifier ou afficher le numéro du centre de service.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour sélectionner la période de validité pendant laquelle l'opérateur de réseau continuera à tenter d'envoyer le message.
- **Gestion de l'alphabet** Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode Alphabet.

## Paramètres des messages multimédias (MMS)

- **Accusés de réception** Choisissez cette option si vous voulez un accusé de réception pour chaque message texte envoyé.
- **Confirmations de lecture** Pour demander à être informé si chaque destinataire a lu le message multimédia que vous avez envoyé.
- **Récupération auto** Pour télécharger automatiquement l'ensemble des messages MMS (corps du message et pièces jointes compris) dans votre téléphone. Par défaut, seul l'en-tête est téléchargé.
- **Récupération automatique de l'itinérance** Pour télécharger automatiquement l'ensemble des messages MMS (corps du message et pièces jointes compris) dans votre téléphone lorsque vous êtes en mode itinérance. Par défaut, seul l'en-tête du message est téléchargé, ce qui évite les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Sélectionnez cette option pour passer au mode de création.
- **Taille maximale du message** Sélectionnez cette option pour indiquer la taille maximale du message.
- **Priorité** Appuyez sur cette option pour définir la priorité.

## Notifications

- **Notifications** Sélectionnez cette option pour afficher des notifications dans la barre d'état.
- **Sonnerie** Pour choisir la sonnerie à utiliser comme nouvelle tonalité de notification.
- **Vibreur** Sélectionnez cette option pour que le téléphone vibre et affiche une notification lorsque vous recevez un nouveau message.

## Paramètres des messages WAP

- **Activation des messages WAP** Appuyez sur cette option pour activer la réception des messages poussés provenant du réseau.

## Réglages de diffusion cellulaire

- **Diffusion cellulaire** Cochez la case pour permettre la réception des messages de diffusion cellulaire.
- **Sélec. la sonnerie CB** Appuyez sur cette option pour sélectionner la sonnerie CB lors de la réception de messages transmis par diffusion cellulaire.
- **Activer le voyant DEL de diffusion cellulaire** Cochez la case pour activer le voyant DEL de diffusion cellulaire.
- **Activer l'éclairage de l'écran** Cochez la case pour que l'écran s'allume lorsque de la réception d'une nouvelle diffusion cellulaire.
- **Vibreur** Sélectionnez cette option pour que le téléphone vibre et affiche une notification lorsque vous recevez un nouveau message.
- **Réglages de diffusion cellulaire** Appuyez sur cette option pour sélectionner les canaux et configurer la langue.
- **Alerte d'urgence** Appuyez sur cette option pour accéder aux paramètres des alertes d'urgence, y compris en ce qui concerne l'affichage des menaces et les tonalités pour les alertes.

## 4.2 Gmail/Courriel

La première fois que vous configurez votre téléphone, vous pouvez soit utiliser un compte Gmail existant ou créer un nouveau compte de courriel.








### 4.2.1 Gmail .....

Gmail est le service de courriel Internet de Google. Sa programmation s'effectue lors de la configuration initiale de votre téléphone. Sur votre téléphone, Gmail peut se synchroniser automatiquement avec votre compte Gmail présent sur Internet.

#### Accès à Gmail


Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis sur **Gmail**.

#### Pour créer et envoyer des courriels

- Appuyez sur l'icône  dans l'écran Boîte de réception.
- Entrez l'adresse courriel du ou des destinataires dans le champ **À** et, si nécessaire, appuyez sur  et **Ajouter Cc/Cci** pour envoyer une copie ou une copie invisible du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur  pour envoyer.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur , puis sur **Enregistrer le brouillon**, ou appuyez sur la touche **Retour** pour enregistrer une copie. Pour afficher le brouillon de votre message, appuyez sur l'icône , puis choisissez **Brouillons**.
- Si vous ne voulez pas envoyer ou sauvegarder le courriel, vous pouvez appuyer sur , puis sur **Supprimer**.



Pour ajouter une signature aux courriels, appuyez sur  et sur **Paramètres** dans l'écran de la boîte de réception. Choisissez ensuite un compte, puis appuyez sur **Signature**.

#### Réception et lecture des courriels




À l'arrivée d'un nouveau courriel, vous serez avisé par une sonnerie ou une vibration; une icône  apparaîtra également dans la barre d'état.

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le Panneau des notifications, puis appuyez sur le nouveau courriel pour l'ouvrir. Vous pouvez également ouvrir la boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouveau courriel pour le lire.

Vous pouvez rechercher des courriels en fonction de différentes clés, soit expéditeur, objet, étiquette, etc.


- Appuyez sur l'icône  de l'écran Boîte de réception.
- Dans le champ de recherche, entrez le mot-clé à chercher, puis appuyez sur la touche .


## Comment répondre à un courriel ou le transférer

- **Répondre** Lorsqu'un courriel est affiché, appuyez sur l'icône  pour répondre à son expéditeur.
- **Répondre à tous** Appuyez sur  et sélectionnez **Répondre à tous** pour envoyer le message à toutes les personnes auxquelles s'adressait l'expéditeur.
- **Transférer** Appuyez sur  et sélectionnez **Transférer** pour transférer le courriel reçu à d'autres personnes.
- **Activer le suivi** Appuyez sur cette option pour activer le suivi pour ce courriel.
- **Imprimer** Appuyez sur cette option pour imprimer le courriel.




## Gestion des courriels Gmail au moyen d'étiquettes

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser au moyen d'une étiquette.

Pour ajouter une étiquette à une conversation pendant la lecture des messages associés à cette conversation, appuyez sur , puis sur **Déplacer vers**.

Pour afficher les conversations sous forme d'étiquettes lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur l'icône  puis appuyez sur une étiquette pour voir quelles conversations lui sont associées.

Appuyez de manière prolongée sur un courriel pour activer le mode par lots et accéder aux options suivantes :

-  Pour archiver le courriel. Pour afficher les messages archivés, appuyez sur l'écran Boîte de réception, puis sur **Tous les courriels**.
-  Pour supprimer le courriel.
-  Pour marquer un courriel comme lu ou non lu.

Appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

- **Déplacer vers** Appuyez sur cette option pour déplacer le courriel dans une autre étiquette.
- **Modifier les étiquettes** Appuyez sur cette option pour modifier l'étiquette du courriel ou de la conversation.
- **Activer le suivi/ Désactiver le suivi** Pour attribuer une étoile à la conversation (activer le suivi) ou supprimer l'étoile (désactiver le suivi).
- **Marquer comme important/non important** Pour marquer le courriel comme important ou le retirer de la liste des messages importants.
- **Muet** Appuyez sur cette option pour masquer le courriel. Le courriel peut être affiché en appuyant sur **Tous les courriels**.
- **Marquer comme indésirable** Pour classer le courriel ou la conversation parmi les polluriels.
- **Marquer comme hameçonnage** Pour marquer le courriel ou la conversation comme une tentative d'hameçonnage.

## Paramètres de Gmail

Pour accéder aux paramètres de Gmail, appuyez sur l'icône  et sélectionnez **Paramètres**.

### Paramètres généraux

- **Action par défaut dans Gmail** Appuyez sur cette option pour régler l'action par défaut, soit archiver ou supprimer.
- **Faire glisser les éléments pour les archiver** Cochez cette case pour activer le glissement pour archiver les messages dans la liste des conversations.
- **Image de l'expéditeur** Cochez cette case pour afficher la photo de l'expéditeur à côté de son nom dans la liste des conversations.
- **Répondre à tous** Cochez la case pour définir la réponse par défaut à tous les messages.
- **Ajustement automatique des messages** Cochez la case pour comprimer les messages afin qu'ils soient adaptés à l'écran, ainsi que permettre le zoom.
- **Avance automatique** Appuyez sur cette option pour sélectionner quel écran (**Plus récents**, **Plus ancien** ou **Liste des conversations**) qui s'affiche une fois que vous avez supprimé ou archivé une conversation.
- **Confirmer avant de supprimer** Cochez la case pour recevoir une demande visant à confirmer l'action avant de supprimer des courriels.
- **Confirmer avant d'archiver** Cochez la case pour recevoir une demande visant à confirmer l'action avant d'archiver des courriels.
- **Confirmer avant d'envoyer** Cochez la case pour recevoir une demande visant à confirmer l'action avant d'envoyer des courriels.


Appuyez sur un compte pour afficher les paramètres suivants :

- **Type de boîte de réception** Pour définir cette boîte de réception comme boîte par défaut ou comme boîte prioritaire.
- **Catégories de boîtes de réception** Cochez la case pour que le dossier s'affiche dans le dossier Boîte de réception.
- **Notifications** Cochez la case pour activer les notifications à l'arrivée d'un nouveau courriel.
- **Boîte de réception – Son et vibration** Appuyez sur cette option pour configurer les paramètres Synchro messages, Vibration et Une notification.
- **Signature** Pour ajouter une signature à la fin de chaque courriel que vous envoyez.
- **Réponse en cas de vacances** Appuyez sur cette option pour régler une notification lorsque vous êtes en vacances.
- **Synchronisation Gmail** Cochez cette case pour activer/désactiver la synchronisation de Gmail.
- **Nombre de jours à synchroniser** Appuyez sur cette option pour définir la période de synchronisation des courriels.
- **Gérer les étiquettes** Appuyez sur cette option pour ouvrir l'écran des étiquettes, dans lequel vous pouvez gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes des messages récents par un réseau Wi-Fi.
- **Images** Appuyez sur cette option pour définir si les images doivent toujours s'afficher ou si vous serez invité à les afficher.


### 4.2.2 Envoyer un courriel .....





Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.


Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Courriel**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de courriel.

- Indiquez l'adresse courriel et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre fournisseur dans le téléphone, vous devrez aller dans l'écran des paramètres pour le configurer manuellement. Vous pouvez aussi appuyer sur **Configuration manuelle** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant pour le compte en question.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les courriels que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de courriel, vous pouvez appuyer sur l'icône  dans le coin supérieur gauche et sélectionner **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Ajouter un compte**.

#### Pour créer et envoyer des courriels

- Appuyez sur l'icône  dans l'écran Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse courriel du ou des destinataires dans le champ **À**.
- Au besoin, touchez **Ajouter Cc/Cci** pour envoyer une copie ou une copie invisible du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe.

- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur , puis sur **Enregistrer le brouillon**, ou appuyez sur la touche **Retour** pour enregistrer une copie.

- Appuyez ensuite sur  pour l'envoyer.

### 4.3 Google Hangouts .....



Le service de messagerie instantanée de Google, Google Hangouts, vous permet de communiquer avec vos amis chaque fois qu'ils se connectent à ce service.

Pour accéder à cette fonctionnalité et ouvrir une session, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Hangouts**.

# 5 Calendrier, horloge et calculatrice .....

## 5.1 Calendrier..... 2<sup>(1)</sup>


Utilisez le calendrier pour prendre en note les réunions importantes, vos rendez-vous, etc.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Calendrier**.

### 5.1.1 Affichage multimode

Vous pouvez afficher l'agenda en vue Annuel, Mensuel, Hebdomadaire et Planification. Appuyez sur le bouton dans le bas pour changer de mode.

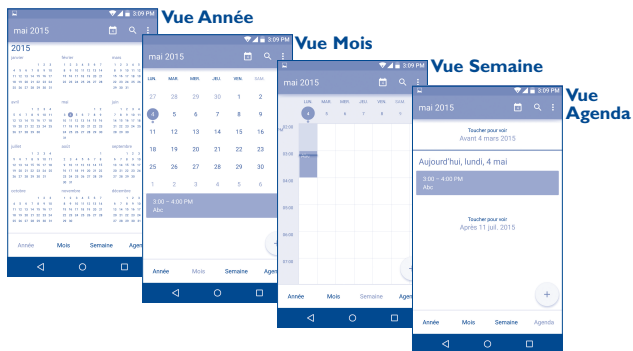

Appuyez sur l'icône  pour revenir à l'affichage du jour même.





<sup>(1)</sup> L'icône changera, en fonction de la date.

## 5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements depuis n'importe quel affichage du calendrier.



- Appuyez sur  pour accéder à l'écran de création d'un nouvel événement.
- Entrez tous les renseignements nécessaires pour ce nouvel événement. S'il s'agit d'un événement d'une journée, vous pouvez sélectionner **JOURNÉE ENTIÈRE**.
- Invitez des participants à l'événement. Saisissez les adresses de courriel des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront par courriel une invitation envoyée par le calendrier.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  dans la partie supérieure de l'écran.

Pour créer rapidement un événement à partir de la vue Semaine, appuyez sur espace vide pour sélectionner une zone cible qui apparaîtra alors comme . Appuyez de nouveau sur cette zone pour créer le nouvel événement.

Quelques options importantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur  dans l'écran principal du calendrier :

- **Actualiser** Pour actualiser le calendrier.
- **Aller à** Appuyez sur cette option pour entrer le jour à obtenir.
- **Calendrier à afficher** Pour afficher ou masquer, supprimer ou ajouter des calendriers.
- **Paramètres** Pour définir une série de paramètres du calendrier.

### 5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, appuyez sur l'événement pour accéder à l'écran des détails. Appuyez ensuite sur l'icône  pour modifier l'événement, puis sur l'icône  pour le supprimer.

#### 5.1.4 Rappel d'événement


Si un rappel a été ajouté à un événement, l'icône d'événement à venir  apparaîtra dans la barre d'état pour indiquer le rappel.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour voir la liste de notifications du calendrier.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver les rappels en suspens dans la barre d'état et le Panneau des notifications.

## 5.2 Heure

Votre téléphone mobile comporte une horloge intégrée.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Heure**.

### 5.2.1 Horloge universelle

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran Heure.

Selon l'emplacement du téléphone, le système configurera une horloge par défaut.

- Appuyez sur l'icône  pour ajouter un fuseau horaire.

### 5.2.2 Alarme

#### Régler une alarme

Dans l'écran **Heure**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour sélectionner les jours où l'alarme est activée.
- **Vibreur** Sélectionnez cette option pour activer la vibration.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie pour l'alarme.
- **Heure** Appuyez sur cette option pour choisir l'heure à laquelle l'alarme sonnera.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Appuyez sur OK** pour confirmer.

Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification des alarmes.

Appuyez sur  pour supprimer l'alarme sélectionnée.




## Ajuster les paramètres d'alarme

Appuyez sur l'icône  dans l'écran Alarme pour pouvoir régler les options suivantes :

- **Style** Appuyez sur cette option pour régler le style d'horloge à Analogique ou Numérique.
- **Horloge domicile auto** Cochez la case pour activer cette fonction lorsque vous vous rendez dans un endroit où l'heure diffère et voulez ajouter une horloge avec l'heure de la maison.
- **Fuseau horaire (domicile)** Appuyez sur cette option pour régler le fuseau horaire du domicile.
- **Éteindre après** Appuyez sur cette option pour régler la suspension temporaire d'une alarme.
- **Durée du rappel d'alarme** Appuyez sur cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Volume d'alarme** Appuyez sur cette option pour régler le volume de l'alarme.
- **Action du bouton latéral** Appuyez sur cette option pour régler le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsque l'alarme sonne : **Aucune**, **Répéter** ou **Désactiver**.

## 5.2.3 Compte à rebours

De l'écran Heure, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Compte à rebours**.

Appuyez sur l'icône  pour régler le temps du compte à rebours dans le panneau. Le temps devrait être entré sous forme de séquence numérique avec heures, minutes et secondes.

Appuyez sur  pour activer le Compte à rebours.

Appuyez sur  pour désactiver le Compte à rebours.



Appuyez sur  pour supprimer l'étiquette actuelle du Compte à rebours.

## 5.2.4 Minuterie

De l'écran Heure, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Minuterie**.

Appuyez sur  pour activer la minuterie.

Appuyez sur  pour afficher une liste de dossiers en fonction de l'heure mise à jour.


Appuyez sur  pour arrêter le temps total et les intervalles. Ils ne redémarreront que lorsque vous aurez appuyé sur .

Appuyez sur  pour supprimer l'enregistrement.

## 5.3 Calculatrice .....




La calculatrice vous permet de résoudre de nombreux problèmes mathématiques.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice**.

Deux panneaux sont disponibles : Panneau de base et panneau Fonctions avancées.

Pour basculer entre les deux, lorsque vous êtes en mode standard, tournez l'appareil en mode paysage pour accéder au panneau Avancé<sup>(1)</sup>.

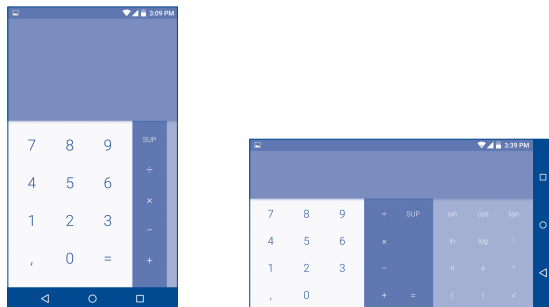

Entrez un nombre et l'opération arithmétique à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur **SUP** pour effacer des chiffres un par un ou appuyez de manière prolongée sur **SUP** pour tous les effacer en même temps.

<sup>(1)</sup> Si **Paramètres**\Affichage\Lorsque l'appareil est tourné\Faire tourner le contenu de l'écran est activé, ceci s'affichera.

## 6 Connexion aux réseaux .....

Pour vous connecter à Internet au moyen de ce téléphone, vous pouvez utiliser les réseaux GPRS/EDGE/3G/LTE ou Wi-Fi, selon le cas.



### 6.1 Connexion à Internet

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/LTE

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau, à savoir : GPRS, EDGE, 3G ou LTE.

#### Créer un nouveau point d'accès

Vous pouvez ajouter une nouvelle connexion de réseau GPRS/EDGE/3G/LTE à votre téléphone en suivant les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur **Paramètres**\Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès.
- Appuyez ensuite sur l'icône  pour pouvoir entrer l'information requise sur le nom du point d'accès.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche , puis sur **Enregistrer**.

#### Activer ou désactiver l'itinérance des données

Lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez choisir de connecter ou de déconnecter un service de données.

- Appuyez sur **Paramètres**\Plus...\Réseaux mobiles.
- Sélectionnez **Itinérance des données** pour régler le mode d'itinérance.

- Lorsque l'itinérance des données est désactivée, vous pouvez quand même échanger des données au moyen d'une connexion Wi-Fi (se reporter à "6.1.2 Wi-Fi").


### Pour régler le mode réseau préféré

- Appuyez sur **Paramètres**\Plus...\Réseaux mobiles\Mode réseau préféré.

### 6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. Vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi sur ce téléphone, même sans carte SIM insérée.

#### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur le commutateur  à côté de Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, ce qui fera apparaître des renseignements détaillés sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous serez invité à saisir un mot de passe ou tout autre paramètre de connexion (vous pouvez communiquer avec l'opérateur de réseau pour plus de détails). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Se connecter**.

#### Activer la notification de détection d'un nouveau réseau


Lorsque le Wi-Fi et la notification de réseau sont activés, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état chaque fois que le téléphone détecte un réseau sans fil disponible à sa portée. Voici la marche à suivre pour activer la fonction de notification lorsque le Wi-Fi est activé :

- Appuyez sur **Paramètres**.

- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur la touche  et sur **Avancés** dans l'écran Wi-Fi.
- Cochez ou décochez la case **Notification de réseau** pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur la touche  et sur **Ajouter un réseau** dans l'écran Wi-Fi.
- Entrez le nom du réseau et tous les renseignements nécessaires sur le réseau.
- Appuyez sur **SE CONNECTER**.

Lorsque la connexion est établie, votre téléphone sera automatiquement connecté la prochaine fois que vous serez à portée de ce réseau.

#### Retirer un réseau Wi-Fi

Suivez les étapes ci-dessous pour empêcher les connexions automatiques aux réseaux que vous ne souhaitez plus utiliser.

- Activez le Wi-Fi, si ce n'est pas déjà fait.
- Dans l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.




Opération Wi-Fi 5150~5250 est pour usage intérieur seulement.

## 6.2 Navigateur .....



Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher de l'information sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Navigateur**.

### Accéder à une page Web

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur la zone pour l'URL dans le haut, entrez l'adresse de la page Web, puis appuyez pour confirmer.




Appuyez pour rechercher cette adresse et y accéder.

Appuyez pour supprimer tous les contenus.

Appuyez sur cette option pour accéder au site Web suggéré.

La zone URL sera masquée après quelques secondes. Pour afficher la zone URL, vous pouvez faire glisser l'écran vers le bas.

### Définir une page d'accueil

- Appuyez sur l'icône  dans l'écran du Navigateur pour afficher le menu d'option, puis appuyez sur **Paramètres**\Général\Définir la page d'accueil.
- Choisissez une page Web ou un des sites les plus visités comme page d'accueil.

- Si vous choisissez **Autre**, saisissez l'adresse URL du site Web que vous souhaitez définir comme page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Consulter des pages Web



Après avoir accédé à un site Web, vous pouvez parcourir les pages Web en glissant votre doigt dans n'importe quelle direction pour trouver l'information voulue.

### Faire un zoom avant ou arrière dans une page Web

Pincez vos doigts ou écartez-les sur l'écran pour faire un zoom avant ou arrière dans la page Web.



Pour faire un zoom rapide dans une section d'une page Web, appuyez deux fois sur la section voulue. Pour revenir au niveau d'affichage normal, appuyez deux fois de nouveau sur l'écran.

### Rechercher du texte dans une page Web

- Appuyez sur l'icône  dans l'écran du Navigateur pour afficher le menu d'option, puis appuyez sur **Paramètres**\Rechercher sur la page.
- Saisissez le texte à chercher.
- Le premier mot contenant les caractères correspondants sera mis en évidence à l'écran, alors que les correspondances suivantes seront encadrées.
- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour accéder à la correspondance précédente ou suivante.
- Lorsque vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur  ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.





### Autres opérations possibles avec le texte d'une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher du texte d'une page Web :


- Appuyez de manière prolongée sur le texte voulu pour le mettre en évidence.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte.
- Appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner le texte de la page Web au complet.
- Appuyez sur l'icône  pour afficher d'autres opérations, comme partager et rechercher sur la page ou le Web.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour désactiver le mode.

### Ouvrir une nouvelle fenêtre ou basculer d'une fenêtre à une autre

Il est possible d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites glisser vers le haut ou le bas pour afficher toutes les fenêtres; appuyez sur une des fenêtres pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur  et sélectionnez **Nouvel onglet de navigation privée** pour ouvrir une fenêtre qui permet de naviguer sur le Web sans laisser de traces.
- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  dans la fenêtre que vous souhaitez fermer ou faites-la glisser vers le côté.

### Autres options :


- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle.
  - **Transférer** Pour transférer les pages ouvertes.
  - **Signets** Pour afficher vos signets et votre historique de navigation.
  - **Ajouter un signet** Pour ajouter la page Web actuelle à vos signets.
  - **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis au moyen de la messagerie, du courriel, de Bluetooth, etc.
  - **Rechercher sur la page** Pour saisir du texte que vous voulez retrouver dans la page actuelle.
  - **Demander un site de bureau** Pour activer ou désactiver la version pour ordinateur des sites Web.
  - **Sauvegarder en vue de la lecture hors ligne** Pour enregistrer la page Web afin de la lire hors ligne. Vous pouvez la retrouver en appuyant sur la touche **Menu** et en sélectionnant **Signets** \ **Pages enregistrées**.
  - **Quitter** Pour fermer tous les onglets et quitter.
-  Appuyez sur l'icône à gauche de l'adresse URL pour afficher d'autres renseignements sur la page actuelle.

## 6.2.1 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

### Utiliser un lien, un numéro de téléphone ou une adresse affichée dans une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web.  
Appuyez de manière prolongée sur le lien pour accéder à d'autres options, comme ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, l'enregistrer, le partager, le copier, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur cette option pour composer le numéro de téléphone.
- **Adresse** Appuyez sur cette option pour ouvrir Google Maps et localiser l'adresse.


### Afficher l'historique du navigateur

- Dans l'écran du navigateur, appuyez sur l'icône  puis sur **Paramètres** \ **Signets**.
- Appuyez sur l'onglet **Historique** pour afficher l'historique du navigateur.
- Appuyez sur **Les + visités** pour afficher les pages les plus souvent consultées.

### Télécharger une application Web ou afficher des téléchargements

Avant de télécharger une application Web, vous devez autoriser l'installation d'applications Web sur votre téléphone (appuyez sur **Paramètres** \ **Sécurité**, cochez la case **Sources inconnues** et appuyez sur OK pour confirmer).


Pour télécharger un élément, sélectionnez l'élément ou le lien que vous souhaitez télécharger.

Pour annuler un téléchargement, appuyez sur l'élément téléchargé dans le Panneau des notifications, sélectionnez l'élément à annuler et appuyez sur  pour confirmer.




Pour afficher les éléments téléchargés, appuyez sur , puis sur l'application **Téléchargements**.

## 6.2.2 Gérer les signets




### Mettre une page Web en signet

- Accédez à la page Web que vous souhaitez mettre en signet.
- Appuyez sur l'icône  puis sur **Ajouter un signet**. Ou encore, dans l'écran **Historique**, appuyez sur l'étoile à côté de l'adresse URL.
- Entrez le nom et l'emplacement le cas échéant et appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Ouvrir un signet

- Appuyez sur l'icône  et sur **Signets**, ou appuyez sur l'icône  et sur  pour accéder à l'écran **SIGNETS**.
- Appuyez sur le signet que vous souhaitez ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée pour afficher l'écran d'options, avant d'ensuite appuyer sur **Ouvrir** ou **Ouvrir dans un nouvel onglet**.

### Modifier un signet

- Appuyez sur l'icône  et sur **Signets**, ou appuyez sur l'icône  et sur  pour accéder à l'écran **SIGNETS**.
- Appuyez de manière prolongée sur le signet à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le signet**, et entrez vos modifications.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez de manière prolongée sur un signet de la liste pour afficher ces options additionnelles :

- **Ajouter un raccourci vers la page d'accueil** Pour ajouter un raccourci de signet à l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager le signet.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du signet.
- **Supprimer le signet** Pour supprimer un signet.
- **Définir comme page d'accueil** Pour définir cette page comme page d'accueil.

### 6.2.3 Paramètres

Il est possible de régler plusieurs paramètres du navigateur. Pour accéder aux paramètres du Navigateur, appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran du Navigateur et sélectionnez **Paramètres**.

#### Général

- **Définir la page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil.
- **Remplissage automatique de formulaires** Cochez la case pour remplir des formulaires Web d'une seule touche.
- **Remplissage automatique de texte** Appuyez sur cette option pour préparer du texte qui s'ajoutera automatiquement aux formulaires Web.

#### Confidentialité et sécurité

- **Effacer le cache** Appuyez sur cette option pour supprimer le contenu et les bases de données mis localement en mémoire cache.
- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Afficher l'avis de sécurité** Cochez la case pour afficher un avertissement en cas de problème de sécurité d'un site.
- **Aucun suivi** Envoyer une demande Aucun suivi avec les données qui circulent dans le navigateur
- **Accepter les témoins** Cochez la case pour autoriser les sites à enregistrer et lire les données des témoins.
- **Effacer tous les témoins** Appuyez sur cette option pour effacer tous les témoins du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez la case pour mettre en mémoire les données saisies dans les formulaires pour les réutiliser.
- **Eff. données formulaires** Appuyez sur cette option pour supprimer toutes les données de formulaires enregistrées.
- **Activer la localisation** Cochez la case pour autoriser les sites à demander l'accès à votre position géographique.
- **Supprimer l'accès aux données de localisation** Appuyez sur cette option pour supprimer l'accès à la localisation pour tous les sites Web.
- **Mém. mots de passe** Cochez la case pour enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les sites Web.

- **Eff. les mots de passe** Appuyez sur cette option pour supprimer tous les mots de passe enregistrés.

## Accessibilité

- **Activer le zoom manuellement** Cochez la case pour contrôler le niveau de zoom pour un site Web, selon vos préférences.
- **Dimensionnement des textes** Faites glisser pour changer la taille de l'affichage du texte.

## Avancés

- **Configuration du moteur de recherche** Appuyez sur cette option pour sélectionner un moteur de recherche.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez la case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan de celle actuellement affichée.
- **Activer JavaScript** Cochez la case pour activer JavaScript.
- **Activer la surveillance de la mémoire** Cochez la case pour activer la surveillance de la mémoire.
- **Autoriser plusieurs onglets par application** Cochez la case pour autoriser une application à utiliser plus d'un onglet.
- **Paramètres du site Web** Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés de sites Web individuels.
- **Zoom par défaut** Appuyez sur cette option pour sélectionner le niveau de zoom par défaut.
- **Vue d'ensemble des pages** Cochez la case pour afficher une vue d'ensemble des pages nouvellement ouvertes.

- **Redimensionner** Cochez la case pour ajuster les pages Web à la grandeur de l'écran.
- **Bloquer les pop-up** Cochez la case pour empêcher l'affichage de fenêtres contextuelles.
- **Encodage du texte** Appuyez sur cette option pour sélectionner la norme d'encodage des caractères.
- **Rét. valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir les paramètres par défaut.
- **Chemin de téléchargement personnalisé** Appuyez sur cette option pour définir l'emplacement de stockage par défaut pour les fichiers téléchargés.

## Gestion de la bande passante

- **Préchargement des résultats de recherche** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la capacité du navigateur à précharger des résultats de recherche en arrière-plan.
- **Préchargement page Web** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la capacité du navigateur à précharger la page Web en arrière-plan.
- **Charger les images** Cochez la case pour afficher les images des pages Web.

## Labs

- **Plein écran** Cochez la case pour utiliser le mode plein écran.



## 6.3 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth<sup>(1)</sup>

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance que vous pouvez utiliser pour échanger des données ou pour vous connecter à d'autres appareils Bluetooth servant à divers usages.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres\Bluetooth**. Votre appareil et tout autre appareil disponible apparaîtra alors sur l'écran.

### Activer Bluetooth


- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur  pour activer/désactiver cette fonction.

Pour que votre téléphone soit plus facile à reconnaître, vous pouvez changer son nom, lequel est visible des autres utilisateurs.

- Appuyez sur **Paramètres\Bluetooth**.
- Appuyez sur l'icône  et sur **Renommer cet appareil**.
- Entrez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

### Associer ou connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil, vous devez activer Bluetooth et associer votre téléphone avec l'appareil Bluetooth désiré.

- Appuyez sur **Paramètres\Bluetooth**.
- Appuyez sur  et sur **Actualiser**.
- Dans la liste, sélectionnez l'appareil Bluetooth avec lequel vous voulez établir une connexion.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Se connecter** pour confirmer.

<sup>(1)</sup> Il est recommandé d'utiliser les écouteurs Bluetooth ALCATEL ONETOUCH, qui ont fait l'objet d'essais et se sont révélés compatibles avec votre téléphone. Consultez l'adresse [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) pour en savoir plus sur les écouteurs Bluetooth ALCATEL ONETOUCH.

- Si l'opération réussit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

### Déconnecter ou dissocier un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  à côté de l'appareil à dissocier.
- Appuyez sur **Retirer** pour confirmer.

## 6.4 Établir une connexion à un ordinateur<sup>(1)</sup>

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédias et d'autres types de fichiers entre votre carte microSD/l'espace de stockage interne du téléphone et un ordinateur.

### Pour connecter votre téléphone à un ordinateur :


Pour établir la connexion :

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le brancher à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est branché.
- Ouvrez le panneau des Notifications et appuyez sur **Connecté en tant qu'appareil multimédia**, puis, dans la boîte de dialogue, choisissez la façon dont vous voulez transférer des fichiers.



Avant de l'utiliser comme lecteur multimédia (MTP), assurez-vous que le pilote (Lecteur Windows Media 11 ou version ultérieure) a été installé.

Pour trouver les données transférées ou téléchargées dans la mémoire de votre téléphone, appuyez sur **Mes fichiers**. Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez voir vos fichiers multimédias (vidéos, photos, musique et autres) et les renommer, installer des applications sur votre téléphone, etc.

<sup>(1)</sup> Vous pouvez modifier votre mode de connexion par défaut dans **Paramètres\Stockage**. Appuyez ensuite sur l'icône  **\Connexion USB à ordinateur**. Certaines opérations disponibles dans le stockage de masse ne peuvent être utilisées en mode Appareil multimédia et Appareil photo.

## 6.5 Pour retirer en toute sécurité la carte microSD de votre téléphone

Vous pouvez retirer la carte microSD de votre téléphone en tout temps lorsque votre appareil est éteint. Pour retirer la carte microSD alors que le téléphone est allumé, vous devez d'abord démonter la carte de stockage du téléphone pour éviter de corrompre les données ou d'endommager la carte de stockage.

- Appuyez sur **Paramètres**\Stockage.
- Appuyez sur **Retirer la carte mémoire flash**.

Vous pouvez maintenant retirer en toute sécurité la carte microSD de votre téléphone

### Formater une carte microSD

- Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres**\Stockage.
- Appuyez sur **Effacer la carte mémoire flash**. Un message apparaît pour vous avertir que le formatage de la carte microSD effacera tout son contenu. Appuyez ensuite sur **EFFACER CARTE SD**.

## 6.6 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



L'utilisation des fonctions ci-dessous peut entraîner la facturation de coûts supplémentaires par votre opérateur de réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

## Partager la connexion de données de votre téléphone à l'aide d'un câble USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le brancher à un port USB de l'ordinateur.

- Appuyez sur **Paramètres**\Plus... \Partage de connexion et point d'accès activés.
- Cochez ou décochez la case **Fonction modem par USB** pour activer ou désactiver cette fonction.

## Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi à distance

- Appuyez sur **Paramètres**\Plus... \Partage de connexion et point d'accès activés.
- Cochez ou décochez la case **Point d'accès Wi-Fi** pour activer ou désactiver cette fonction.

## Renommer ou sécuriser votre point d'accès Wi-Fi à distance

Lorsque la fonction Point d'accès Wi-Fi à distance est activée, vous pouvez changer le nom du réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- Appuyez sur **Paramètres**\Plus... \Partage de connexion et point d'accès activés.
- Appuyez sur **Configurer un point d'accès Wi-fi** pour changer le SSID réseau ou régler la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

## Pour utiliser la fonctionnalité **Affichage Wi-Fi** pour lire des fichiers multimédias

Vous pouvez partager les données enregistrées sur votre téléphone, comme la musique et les vidéos, avec votre téléviseur en activant l’Affichage Wi-Fi.

- Appuyez sur **Paramètres**\**Affichage**\**Affichage Wi-Fi**.
- Pour utiliser l’Affichage Wi-Fi, veuillez d’abord activer le Wi-Fi.

## 6.7 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels

Les réseaux privés virtuels (VPN) vous permettent de vous connecter aux ressources d’un réseau local sécurisé depuis un emplacement situé à l’extérieur de ce réseau. Ils sont habituellement mis en place par des entreprises, des écoles et d’autres institutions, afin que leurs utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local lorsqu’ils ne sont pas branchés directement à ce réseau ou lorsqu’ils sont connectés à un réseau sans fil.

### Ajouter un VPN

- Appuyez sur **Paramètres**\**Plus...**\**VPN**, puis sur **+**.
- Dans l’écran qui s’affiche, suivez les instructions fournies par votre administrateur de réseau pour configurer les paramètres de VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste de l’écran des paramètres de VPN.



Avant d’ajouter un VPN, vous devriez définir un NIP ou un mot de passe pour votre téléphone.

## Établir ou interrompre une connexion avec un VPN

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres**\**Plus...**\**VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés; sélectionnez le VPN avec lequel vous voulez établir une connexion.
- Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, saisissez les coordonnées requises et appuyez sur **Se connecter**.

Pour mettre fin à la connexion :

- Ouvrez le Panneau des notifications et appuyez sur la notification de déconnexion du VPN.

### Modifier ou supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres**\**Plus...**\**VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés; appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous voulez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer :


- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous voulez supprimer. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, appuyez sur **Supprimer le profil**.

# 7 Google Play Store<sup>(1)</sup>.....



Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne où vous pouvez télécharger et installer des applications et des jeux sur votre téléphone Android.

Pour ouvrir la boutique Google Play Store :


- Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Play Store**.
- La première fois que vous accédez à la boutique Google Play Store, les modalités de service s'afficheront dans une fenêtre contextuelle.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Aide** pour accéder à la page d'aide de la boutique Google Play Store et obtenir plus de renseignements sur ce service.


## 7.1 Trouver l'article que vous voulez télécharger et installer

La page d'accueil de Google Play Store offre plusieurs façons de trouver des applications. Les applications et les jeux y sont classés dans différentes catégories.

Appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur gauche et sur **Mes applications** pour voir tous vos téléchargements.

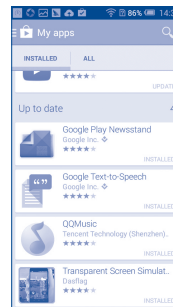

Appuyez sur une catégorie de l'écran Google Play Store pour parcourir son contenu. Vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie s'il y en a. Dans chaque catégorie, vous pouvez choisir de voir le top des articles payants, le top des nouveautés gratuites, les plus « tendance », etc.

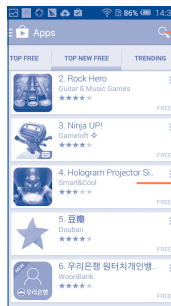

Appuyez sur cette option pour lancer une recherche dans **Play Store**.



Faites glisser vers la gauche et vers la droite pour afficher toutes les catégories.

<sup>(1)</sup> Selon votre pays et votre fournisseur de services de télécommunication.

Appuyez sur l'icône de Google Play Store  dans le coin supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

## 7.2 Télécharger et installer


### Pour télécharger et installer un article :

- Rendez-vous à l'article que vous souhaitez télécharger, sélectionnez-le pour accéder à l'écran des détails où vous pourrez voir son évaluation moyenne et lire sa description, des commentaires à son sujet, les renseignements fournis par le développeur, etc.
- Appuyez sur **Installer** pour avoir un aperçu des fonctions et des données auxquelles l'application aura accès sur votre téléphone si vous l'installez.
- Appuyez sur **Accepter**.
- L'écran des détails affiche la progression du téléchargement. Vous pouvez appuyer sur  pour interrompre le téléchargement de l'article. Il est aussi possible d'accéder à cet écran depuis le panneau des notifications.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, vous verrez une icône de notification  dans la barre d'état.



Faites preuve de prudence avec les applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à une quantité importante de données. Une fois que vous avez sélectionné **ACCEPTER**, vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation de cet article sur votre téléphone.

### Pour ouvrir l'application que vous avez téléchargée

- Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur  puis sélectionnez **Mes applications**.
- Appuyez sur l'application que vous avez installée dans la liste, puis sur **Ouvrir**.

### Pour acheter une application<sup>(1)</sup>

Dans la boutique Google Play Store, certaines applications sont gratuites, tandis que pour d'autres, vous devez payer pour pouvoir les télécharger et les installer.


- Appuyez sur l'application que vous voulez acheter.
- Appuyez sur le prix dans le coin supérieur droit de l'écran pour avoir un aperçu des fonctions et des données auxquelles l'application aura accès sur votre téléphone si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous devrez entrer vos renseignements de carte de crédit et vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si votre compte est associé à plusieurs comptes de carte de crédit, sélectionnez-en un pour poursuivre.
- Sélectionnez le lien menant aux modalités de service, puis lisez le document. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les modalités de service.
- Appuyez sur **Acheter maintenant** au bas de l'écran.

Android télécharge ensuite l'application.

### Pour demander un remboursement

Si vous n'êtes pas satisfait de l'application, vous pouvez demander un remboursement dans les 15 minutes suivant l'achat. Aucuns frais ne seront portés sur votre carte de crédit et l'application sera supprimée. Si vous changez d'idée, vous pourrez réinstaller l'application, mais il ne sera alors plus possible de demander un remboursement.

<sup>(1)</sup> Il se pourrait que les applications payantes de la boutique Google Play Store ne soient pas offertes aux utilisateurs de certains pays.

- Appuyez sur  et sur **Mes applications** dans l'écran du Google Play Store.
- Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller et vous faire rembourser.
- Appuyez sur **Remboursement** pour désinstaller l'application et obtenir un remboursement. Si ce bouton est remplacé par **Désinstaller**, cela signifie que la période d'essai est terminée.
- Dans le formulaire de sondage, sélectionnez la réponse qui se rapproche le plus de votre raison, puis appuyez sur **OK**.


### 7.3 Gérer vos téléchargements

Après que vous aurez téléchargé et installé une application, d'autres actions seront possibles :


#### Affichage

Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur , puis sélectionnez **Mes applications**.


#### Désinstallation

Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur , puis sélectionnez **Mes applications**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller pour accéder à l'écran des détails, puis sur **Désinstaller**. Appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.

#### Remboursement

Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur , puis sélectionnez **Mes applications**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller pour obtenir un remboursement, puis sur **Remboursement**. Appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.

#### Mise à jour automatique

Appuyez sur  et **Paramètres** **Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction. Pour effectuer la mise à jour automatique d'une application particulière, cochez la case **Ne pas mettre à jour automatiquement les applications**, **Mettre à jour les applications à tout moment** ou **Mettre à jour automatiquement les applications via Wi-Fi uniquement** dans l'écran des détails.

#### Évaluation

Ouvrez l'écran des détails de l'application, appuyez sur les étoiles ★★★★★ sous **Noter cette application**, rédigez vos commentaires, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

#### Signalement


Vous pouvez signaler qu'une application est inappropriée à la boutique Google Play Store en la signalant. Ouvrez l'écran des détails de l'application, faites-le défiler jusqu'en bas, puis appuyez sur **Signaler du contenu pouvant offenser**. Sélectionnez la raison puis appuyez sur **Envoyer**.


# 8 Appareil photo

## 8.1 Appreil photo/caméscope.....


Votre téléphone mobile est équipé d'un appareil photo et d'un caméscope qui vous permet de prendre des photos et de tourner des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo ou le caméscope, prenez soin de retirer le couvre-objectif; si vous ne le faites pas, la qualité de l'image s'en ressentira.

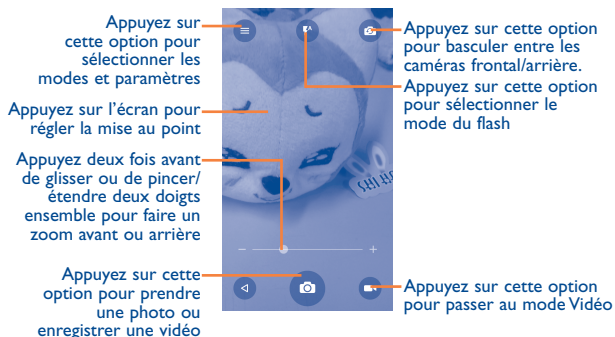

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Appareil photo**.






## Pour prendre une photo

L'écran fait office de viseur. Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez photographier dans le viseur. Appuyez sur l'écran pour faire la mise au point si nécessaire, puis appuyez sur l'icône  pour prendre la photo, qui sera alors enregistrée automatiquement.


## Pour tourner une vidéo

Passer du mode caméra mode vidéo. Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez filmer dans le viseur; puis appuyez sur l'icône  pour commencer à enregistrer. Appuyez sur l'icône  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo sera automatiquement enregistrée.

## Autres actions possibles lorsque vous regardez une de vos photos ou de vos vidéos

- Glissez vers la gauche pour afficher rapidement la photo prise.
- Appuyez sur l'icône  puis sur Gmail, Bluetooth, MMS, etc. pour partager la photo ou la vidéo que vous avez enregistrée.
- Appuyez sur l'icône  pour accéder à la **Galerie**.
- Appuyez sur l'icône  pour retourner à la **Caméra** ou au **Caméscope**.

## 8.1.1 Paramètres du mode de cadrage

Avant de prendre une photo, appuyez sur l'icône  pour régler certains paramètres du mode de cadrage.

- **Mode Auto** Appuyez sur cette option pour activer le mode Auto.
- **HDR** Appuyez sur cette option pour activer le mode HDR.
- **Panorama** Appuyez sur cette option pour activer le mode Panorama.
- **Mode Manuel** Appuyez sur cette option pour activer le mode Manuel.
- **Accéléré** Appuyez sur cette option pour activer le mode Accéléré.
- **Numériseur** Appuyez sur cette option pour balayer les codes QR.
- **Mise en valeur du visage** Appuyez sur cette option pour activer la mise en valeur du visage.


et appuyez sur l'icône  pour accéder aux paramètres de la Caméra.

- **Taille** Appuyez sur cette option pour régler la taille de l'affichage.
- **Minuterie** Appuyez sur cette option pour désactiver la minuterie ou pour la régler à 5 ou 10 secondes.
- **Balisage GPS** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le balisage GPS.
- **Son du volet** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le bruit d'obturateur.

- **Grille** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la grille.
- **Exposition** Appuyez sur cette option pour régler la valeur d'exposition.
- **Scène automatique** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le mode Scène automatique.
- **Anti-banderolage** Appuyez sur cette option pour régler l'anti-banderolage.
- **Qualité de la vidéo** Appuyez sur cette option pour régler la qualité de la vidéo.
- **Enregistrement audio** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver l'enregistrement audio.
- **EIS** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode EIS.
- **Stockage** Appuyez sur cette option pour définir l'emplacement de stockage des photos ou des vidéos.

## 8.2 Galerie

La galerie fait office de lecteur multimédia qui vous permet de regarder des photos et des vidéos. D'autres actions sont possibles avec les photos et les vidéos.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Galerie**.



Appuyez sur cette option pour sélectionner des catégories : Albums, Lieux, Dates, Vidéos.




Appuyez sur cette option pour ouvrir la caméra.

## Pour regarder une photo ou une vidéo

Les photos et vidéos sont regroupées en albums dans la **Galerie**.

Appuyez sur cette option pour retourner à l'écran principal de la galerie

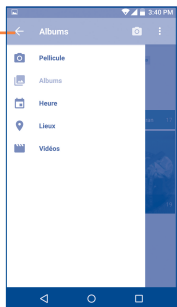



- Appuyez sur un album pour afficher à l'écran toutes les photos ou vidéos qu'il contient.
- Appuyez directement sur une photo ou une vidéo pour la regarder.
- Faites glisser vers la gauche ou la droite pour passer à la photo ou vidéo précédente ou suivante respectivement.

## Travailler avec des photos

La galerie dispose d'une fonction qui permet de sélectionner plusieurs éléments à la fois. Vous pouvez ainsi traiter vos photos et vidéos par groupe.

Vous pouvez appuyer sur un album, puis glisser vers la gauche ou la droite pour afficher les photos qu'il contient.

Appuyez sur la photo sur laquelle vous voulez travailler, puis sur l'icône  pour supprimer la photo sélectionnée. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

Appuyez sur l'icône  pour les utiliser comme ID de contact ou fond d'écran, etc.

Appuyez sur  à partir de la vue des photos en plein écran pour accéder plus d'options.



## 8.3 YouTube .....




YouTube est un service de partage de vidéos en ligne où l'utilisateur peut télécharger, partager et visionner des vidéos. Il offre une fonction de diffusion en continu qui vous permet de regarder des vidéos presque immédiatement après avoir commencé à les télécharger sur l'Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **YouTube**.



Comme il s'agit d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit avoir une connexion Internet pour avoir accès à YouTube.

Appuyez pour afficher des renseignements supplémentaires.

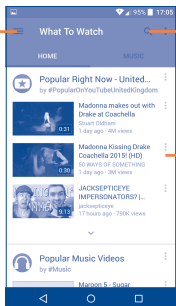

Appuyez sur cette option pour rechercher une séquence vidéo.

Appuyez sur cette option pour lire la vidéo.

En appuyant sur la touche **Menu** de l'écran de YouTube, vous pouvez définir les paramètres généraux de YouTube. Pour plus de détails sur ces fonctionnalités, veuillez visiter le site Web de YouTube à l'adresse [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com).

## 8.3.1 Regarder des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Dans l'écran de visionnement, vous pourrez voir de l'information et des commentaires sur la vidéo et parcourir des liens menant à des vidéos connexes. Vous pouvez également l'évaluer, la partager, l'ajouter à vos favoris, créer une nouvelle liste de diffusion, etc., depuis cet écran.

Pour sortir de l'écran de visionnement de vidéo, appuyez sur la touche **Retour** qui vous ramènera à la liste des vidéos.

## 8.4 Combiné .....




Ce menu vous permet d'écouter des fichiers de musique enregistrés sur la carte microSD ou le stockage interne de votre téléphone. Vous pouvez transférer des fichiers de musique d'un ordinateur à la carte microSD à l'aide d'un câble USB.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Combiné**.

### 8.4.1 Faire jouer de la musique

Appuyez sur une chanson pour la faire jouer.

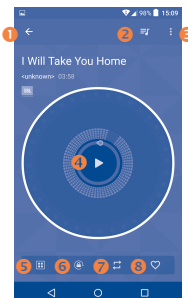

- 1 Appuyez sur cette option pour revenir à l'écran précédent.
- 2 Appuyez sur cette option pour accéder à la liste des chansons.
- 3 Appuyez sur cette option pour accéder aux options supplémentaires.
- 4 Appuyez sur cette option pour lancer ou arrêter la lecture.
- 5 Appuyez sur cette option pour choisir l'effet sonore.
- 6 Appuyez sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.
- 7 Appuyez sur cette option pour basculer les options dans le mode lecture en boucle : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou La lecture en boucle est désactivée.
- 8 Appuyez sur cette option pour ajouter cette chanson à vos favoris.



Lorsque vous écoutez des chansons avec l'application Musique, il est toujours possible d'interrompre la lecture, de la reprendre et de passer à une autre chanson, même si l'écran est verrouillé.

## 9 Google Maps.....

### 9.1 Trouver ma position

#### 9.1.1 Choisir une source de données pour la détermination de Ma position

Appuyez sur **Paramètres\Position géographique**, puis sur le commutateur .


Trois modes permettent de déterminer la position géographique : Grande précision, Économie de la batterie et Appareil seulement.

#### 9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher ma position

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Maps**.

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma position**.

La carte se centrera sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Ce point bleu est l'endroit où vous vous trouvez actuellement.

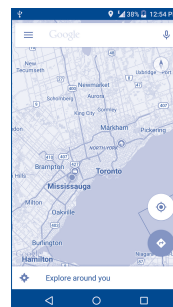


Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec votre doigt.

Pour faire un zoom avant ou arrière sur la carte, pincez ou écartez les doigts. Vous pouvez aussi faire un zoom avant en appuyant deux fois sur un emplacement à l'écran.

## 9.2 Rechercher un endroit

Avec une carte affichée, appuyez sur Google dans la boîte au haut de l'écran pour activer la fonction de recherche.

Dans la boîte de recherche, entrez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur  Peu de temps après, les résultats de votre recherche s'afficheront sous forme de points rouges sur la carte. Vous pouvez appuyer sur l'un d'eux pour afficher une étiquette.




Appuyez sur cette option pour accéder à la recherche de texte.



Appuyez sur cette option pour afficher des renseignements supplémentaires.

## 9.3 Trouver un itinéraire en voiture, en transport en commun ou à pied

### 9.3.1 Obtenir des suggestions d'itinéraire pour votre déplacement

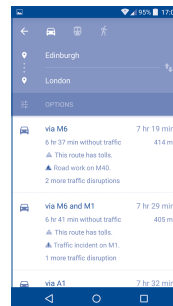
Appuyez sur l'icône  dans l'écran Cartes.



- Appuyez sur la barre d'entrée pour modifier votre point de départ en utilisant l'une des méthodes suivantes : entrer une adresse ou utiliser Ma position.
- Faites le même pour votre destination.
- Pour inverser l'itinéraire, appuyez sur l'icône .
- Sélectionnez ensuite un mode de transport, soit itinéraire à suivre en voiture, en transport en commun ou à pied.
- Quelques suggestions d'itinéraire apparaîtront sous forme de liste. Appuyez sur n'importe quel itinéraire pour afficher les indications détaillées.
- Appuyez sur l'icône  pour les options associées aux itinéraires, soit éviter les autoroutes les péages lorsque vous choisissez l'itinéraire à suivre en voiture ou pour modifier les heures de départ et d'arrivée lorsque vous utilisez les transports en commun.

## 9.4 Partager un emplacement

- Appuyez de manière prolongée sur un emplacement sur la carte.
- Appuyez sur l'information dans le bas, puis sur l'icône ➔ pour partager l'emplacement.

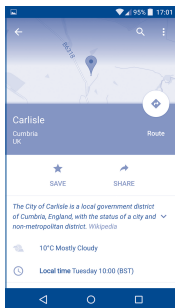

# 10 Autres .....

## 10.1 Mes fichiers.....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Mes fichiers**.

**Mes fichiers** affiche toutes les données stockées dans le téléphone et sur la carte microSD, qu'il s'agisse d'applications, de fichiers multimédias téléchargés du Google Play Store, de Youtube ou de tout autre emplacement, de vidéos, d'images, de fichiers audio que vous avez enregistrés ou d'autres données transférées par connexion Bluetooth ou câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un PC vers le téléphone ou la carte microSD, vous pouvez la trouver dans Mes fichiers, puis appuyer sur celle-ci pour l'installer sur votre téléphone.

**Mes fichiers** permet d'être très efficace et d'effectuer différentes opérations communes, soit créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier ou un fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

## 10.2 Dictaphone .....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Dictaphone**.

**Dictaphone** vous permet d'enregistrer la voix ou d'autres sons pendant quelques secondes ou quelques heures.

### 10.3 Radio .....



Votre téléphone est muni d'une radio<sup>(1)</sup> offrant la fonctionnalité RDS<sup>(2)</sup>. Vous pouvez utiliser cette application comme une radio traditionnelle avec des canaux enregistrés ou en affichant simultanément des renseignements sur l'émission radio en cours si vous syntonisez des stations qui offrent ce service.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Radio**.



Pour l'utiliser, vous devez brancher vos écouteurs, qui font office d'antenne lorsqu'ils sont connectés à votre téléphone.

Appuyez sur cette option pour réduire la fréquence de syntonisation de 0,1 MHz. Appuyez de manière prolongée pour rechercher et syntoniser la station correspondant à la prochaine station basse fréquence.

Appuyez sur cette option pour passer à la station enregistrée précédente.

Appuyez sur cette option pour lancer ou arrêter la lecture.



Appuyez sur cette option pour ouvrir et consulter la liste des stations enregistrées.

Appuyez pour ajouter la station actuelle aux favoris.

Glissez pour changer la fréquence actuelle.

Appuyez sur cette option pour passer à la station enregistrée suivante.

Appuyez sur cette option pour augmenter la fréquence de syntonisation de 0,1 MHz. Appuyez de manière prolongée pour rechercher et syntoniser la station correspondant à la prochaine station haute fréquence.

#### Options disponibles :

- **Enregistrer le canal** Pour enregistrer la station de radio que vous captez actuellement dans la liste des canaux.
- **Modifier le nom** Modifier le nom de la chaîne.
- **Balayer les chaînes** Appuyez sur cette option pour rechercher des chaînes.
- **Mode audio** Pour écouter la radio à l'aide d'un haut-parleur ou d'écouteurs.
- **Supprimer** Pour supprimer le canal
- **Saisir la fréquence** Pour entrer la fréquence manuellement.
- **Quitter** Pour éteindre la radio.

<sup>(1)</sup> La qualité du signal radio dépend de la portée des stations de radio dans ce secteur.

<sup>(2)</sup> Ce service n'est pas offert par tous les opérateurs de réseau et dans tous les marchés.

## 10.4 Remarques.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Notes**.

Utilisez **Notes** pour noter vos idées, des extraits ou citations que vous trouvez intéressants ou des choses que vous devez faire. En fait, tout ce que vous ne voulez pas perdre et voudrez consulter plus tard.

Les notes existantes peuvent être envoyées par Bluetooth, messagerie ou courriel.

## 10.5 Autres applications<sup>(1)</sup>.....

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées sur votre téléphone, reportez-vous au feuillet qui accompagnait votre téléphone. Vous pouvez aussi télécharger des milliers d'applications tierces en vous rendant à la boutique Google Play Store sur votre téléphone.

<sup>(1)</sup> Les applications disponibles varient selon le pays et l'opérateur.

## 11 Paramètres.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.

### 11.1 Sans fil et réseaux

#### 11.1.1 Wi-Fi

Vous pouvez vous servir d'une connexion Wi-Fi pour naviguer sur Internet sans utiliser votre carte SIM chaque fois que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Vous n'avez qu'à ouvrir l'écran **Wi-Fi** et à configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation du Wi-Fi, reportez-vous à "**6.1.2 Wi-Fi**".

#### 11.1.2 Bluetooth

Une connexion Bluetooth permet à votre téléphone d'échanger des données (vidéos, images, musique, etc.) avec un autre appareil Bluetooth pris en charge (téléphone, ordinateur, imprimante, écouteurs, trousse pour l'auto, etc.) à proximité.

Pour obtenir plus d'information sur Bluetooth, reportez-vous à "**6.3 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth**".

#### 11.1.3 Utilisation de données

Lorsque vous appuyez sur le commutateur **Définir la limite pour les données cellulaires**, votre connexion de données mobiles sera désactivée lorsque vous atteindrez la limite indiquée. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications de votre téléphone qui utilisent des données.



Cette utilisation de données est mesurée par votre téléphone. Il se pourrait que votre fournisseur de services la calcule différemment. Il est recommandé de fixer une limite prudente.

### 11.1.4 Plus... \Mode Avion

Appuyez sur le commutateur du **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi et Bluetooth.

### 11.1.5 Plus... \Application de SMS par défaut

Appuyez sur cette option pour définir l'application de SMS par défaut.

### 11.1.6 Plus... \Partage de connexion et point d'accès activés

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobile de votre téléphone en le connectant par câble USB ou en l'utilisant comme point d'accès Wi-Fi mobile. (Reportez-vous à “**6.6 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone**”)

### 11.1.7 Plus... \VPN

Un réseau privé virtuel (RPV ou VPN en anglais) mobile permet aux appareils mobiles d'avoir accès aux ressources de réseau et applications qui se trouvent sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent par l'intermédiaire d'autres réseaux filaires ou sans fil. Les réseaux privés virtuels mobiles sont utilisés dans des environnements où les travailleurs doivent rester connectés à leurs applications en tout temps au cours de la journée même s'ils se connectent par divers réseaux sans fil, se retrouvent à l'extérieur des zones de couverture ou arrêtent temporairement leur appareil pour économiser la pile. Un réseau privé virtuel standard ne pourrait pas survivre à de tels événements qui perturberaient le tunnel et entraîneraient la déconnexion, la temporisation ou la défaillance des applications ou même un plantage de l'appareil.

Pour obtenir plus d'information sur le RPV, reportez-vous à “**6.7 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels**”.

### 11.1.8 Plus... \NFC

Appuyez sur le commutateur pour activer et désactiver la NFC.

Cette fonction permet d'échanger des données lorsque deux appareils se touchent.

### 11.1.9 Plus... \Android Beam

Android Beam peut être activé lorsque NFC est activée.

Cette fonction permet d'utiliser NFC pour transférer le contenu d'une application.

### 11.1.10 Plus... \Réseaux mobiles

#### Données activées

Si vous n'avez pas à transmettre de données sur tous les réseaux mobiles, désactivez l'option **Données activées** pour éviter tous frais supplémentaires importants pouvant découler de l'utilisation des données sur les réseaux locaux des fournisseurs de service sans fil, tout particulièrement si vous n'avez pas choisi de forfait avec données.

#### Itinérance des données

Si vous n'avez pas à transmettre de données sur les réseaux mobiles des autres fournisseurs de services, désactivez l'option Itinérance des données pour éviter tous frais supplémentaires importants associés à l'itinérance des données.

#### Mode réseau préféré

Vous pouvez définir votre mode réseau préféré, par exemple GSM/WCDMA, LTE etc.

#### Noms des points d'accès

Vous pouvez sélectionner votre réseau préféré avec ce menu.



## Opérateur de réseau

Vous pouvez sélectionner un exploitant de réseau.

## 11.2 Appareil

### 11.2.1 Gestes

L'appareil vous permet de sélectionner les gestes suivants :

- **Touchez deux fois sur l'écran** Cochez la case pour activer la fonction qui permet d'allumer ou d'éteindre l'écran en touchant deux fois l'écran.
- **Sourdine** Cochez cette case pour pouvoir couper les sonneries comme les larmes, appels entrants, etc. en mettant le téléphone à l'envers.
- **Retourner pour activer** Appuyez sur cette option pour définir si le fait de mettre le téléphone à l'envers activera la fonction de répétition ou coupera la sonnerie.

### 11.2.2 Son et notification

Utilisez les paramètres audio pour configurer bon nombre d'aspects des sonneries utilisées pour les appels et les notifications, la musique, ainsi que d'autres paramètres.

- **Son** Appuyez sur cette option pour régler le volume pour les fichiers multimédias, la sonnerie, les notifications et l'alarme.
- **JBL** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver JBL. La fonction ne sera utilisée que pour la lecture de la musique.

- **Mode écouteurs** Cochez la case pour activer le mode écouteurs. Vous n'entendrez les sonneries que lorsque les écouteurs seront branchés.
- **Vibre aussi pour les appels** Appuyez sur cette option pour que l'appareil vibre lorsque vous recevez des appels entrants.
- **Interruptions** Appuyez sur cette option pour définir les interruptions et interruptions prioritaires.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour sélectionner la sonnerie qui se fera entendre lorsque vous recevrez des appels.
- **Sonnerie par défaut pour la notification** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie par défaut pour les notifications.
- **Sonnerie de marche-arrêt** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la sonnerie de marche-arrêt.
- **Autres sons** Appuyez sur cette option pour définir les tonalités du pavé de numérotation, les sons de verrouillage de l'écran, les sons des touches et les vibrations au toucher.
- **Notifications de l'écran de verrouillage** Appuyez sur cette option pour afficher le contenu de toutes les notifications ou pour qu'aucune notification ne soit affichée.
- **Notifications des applications** Appuyez sur cette option pour régler le blocage et les priorités associés aux notifications des applis.
- **Accès aux notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les services d'écoute de notifications.

### 11.2.3 Écran

- **Niveau de luminosité** Appuyez sur cette option pour régler le niveau de luminosité.
- **Luminosité adaptative** Appuyez sur cette option pour activer le réglage automatique de la luminosité de l'écran.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour sélectionner le fond d'écran.
- **Mise en veille de l'écran** Appuyez sur cette option pour définir le délai de mise en veille de l'écran.
- **Daydream** Appuyez sur cette option pour régler l'écran de veille interactif.
- **Taille de la police** Appuyez sur cette option pour choisir la taille de la police.
- **Lorsque l'appareil est tourné** Appuyez sur cette option pour régler si le contenu de l'écran doit tourner ou rester en mode Portrait.
- **Réversible** Cochez la case pour activer le mode Réversible.
- **Animation réversible** Appuyez sur cette option pour régler l'animation réversible.
- **Affichage Wi-Fi** Appuyez sur cette option pour activer et désactiver l'affichage Wi-Fi.

### 11.2.4 Verrouillage de l'écran

#### Fonction

Une fois la fonction activée, vous pourrez sélectionner les raccourcis qui s'afficheront sur votre écran verrouillé.

### Verrouillage de l'écran

- **Aucune** Appuyez sur cette option pour désactiver le verrouillage d'écran.
- **Glisser** Appuyez sur cette option pour activer le mode de déverrouillage par coulissement.
- **Déverrouillage par reconnaissance faciale** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran en regardant votre téléphone.
- **Schéma** Appuyez sur cette option pour dessiner un schéma pour déverrouiller l'écran.
- **NIP** Appuyez sur cette option pour entrer un NIP numérique de déverrouillage de l'écran.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour entrer un mot de passe de déverrouillage de l'écran.
- **Eye-D** Appuyez sur cette option pour régler le schéma de verrouillage à Eye-D. Eye-D est un outil biométrique sécurisé qui utilise la caméra de l'appareil intelligent pour créer une image et un modèle des vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le blanc de vos yeux.

#### Infos propriétaire

Appuyez sur cette option pour spécifier les données du propriétaire qui s'afficheront sur l'écran verrouillé.

#### Smart Lock

Vous devez d'abord configurer le verrouillage de l'écran avant de pouvoir activer cette fonction.

### 11.2.5 Indicateur à DEL

Appuyez sur cette option pour allumer ou éteindre l'indicateur à DEL.

### 11.2.6 Stockage

Utilisez ces réglages pour surveiller l'espace total et disponible sur votre appareil et votre carte microSD, pour gérer votre carte microSD et, au besoin, pour réinitialiser le téléphone, ce qui effacera tous vos renseignements personnels.

#### Stockage interne

Ce menu utilise différentes couleurs pour afficher l'espace de stockage interne du téléphone. L'espace disponible s'affichera en gris, ce qui indique la quantité d'espace de stockage interne qu'utilisent le système d'exploitation, ses composants, les applications (y compris celles que vous avez téléchargées) et les données permanentes et temporaires.



Changer l'emplacement de stockage interne peut empêcher certaines applications d'accéder aux données, ce qui les empêchera de fonctionner normalement. Si vous voyez un message d'avertissement disant que la mémoire du téléphone est limitée, vous devez libérer de l'espace en supprimant des applications, des fichiers téléchargés, etc., dont vous n'avez plus besoin.

#### Carte SD

Indique la quantité d'espace sur toute carte microSD insérée dans l'appareil et la quantité que vous pouvez utiliser pour stocker des photos, des vidéos, de la musique et d'autres fichiers. Vous pouvez appuyer sur l'une des catégories pour accéder à la fonction et obtenir plus de détails à cet égard.

### Montage et démontage de la carte SD

Vous devez monter la carte microSD avant de pouvoir utiliser les applications et fichiers qui y sont stockés ou vous devez la formater. Démontez la carte microSD de votre téléphone pour pouvoir la retirer de façon sécuritaire lorsque le téléphone est allumé.

#### Effacer la carte SD

Efface de façon permanente tout ce qui se trouve sur une carte microSD et la prépare pour être utilisée avec votre téléphone.

### 11.2.7 Batterie

Appuyez sur l'une des catégories dans l'écran de gestion de la batterie pour en afficher la consommation d'énergie.

Vous pouvez moduler la consommation d'énergie en réglant la luminosité ou le délai de mise en veille de l'écran dans l'écran Affichage. Vous pouvez aussi mettre votre téléphone en mode d'économie d'énergie ou en mode d'économie ultime. Dans ce mode, seules quatre fonctions pourront être utilisées, soit Téléphone, Contacts, Messagerie et Agenda.

### 11.2.8 Applications

Utilisez les paramètres Gérer les applications pour obtenir plus de détails à propos des applications installées sur votre téléphone et vous permet de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter. Vous pouvez aussi y indiquer si vous voulez permettre l'installation d'applications téléchargées à partir de sites Web et de courriels.


#### Gérer les applications

- **Téléchargements** : Appuyez sur cette option pour gérer et retirer les applications déjà installées.
- **En cours d'exécution** : Appuyez sur cette option pour afficher et contrôler le service actuellement utilisé.
- **Tous** : Appuyez sur cette option pour afficher le stockage utilisé par les applications.

## 11.3 Personnel

### 11.3.1 Emplacement

#### Accéder à ma position

Appuyez sur le commutateur  pour activer l'utilisation de l'information tirée du Wi-Fi des réseaux mobiles pour déterminer votre position géographique approximative, pour l'utiliser dans Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, et ainsi de suite. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez indiquer si vous consentez à partager de façon anonyme votre position avec les services de localisation de Google.

#### Mode

Appuyez sur cette option pour choisir le mode **Grande précision**, **Économie de la batterie** ou **Appareil seulement**.

- **Grande précision** : utiliser le GPS, Wi-Fi et le réseau mobile pour déterminer la position.
- **Économie de la batterie** : utiliser le Wi-Fi pour déterminer la position.
- **Appareil seulement** : Utiliser le GPS pour déterminer la position.

#### Requêtes concernant les positions récentes

Affichera, dans une liste, les requêtes concernant les positions récentes.

### 11.3.2 Sécurité

#### Trouver mon téléphone

Appuyez sur le commutateur  pour activer la fonctionnalité Trouver mon téléphone.

#### Crypter le téléphone

Exige un NIP ou un mot de passe numérique pour déchiffrer le téléphone chaque fois que vous l'allumez.

#### Configurer le verrouillage de la carte SIM/RUIM

- Cochez la case **Verrouiller la carte SIM** pour verrouiller la carte SIM au moyen d'un NIP.
- Appuyez sur **Modifier le code PIN SIM** pour modifier le NIP.

#### Mots de passe visibles

Cochez la case pour afficher les mots de passe à mesure que vous les tapez.

#### Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

#### Sources inconnues

Cochez la case pour autoriser l'installation d'applications qui proviennent de sites Web, de courriels ou d'emplacements différents d'Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, vous ne devez télécharger que des applications provenant de sites de confiance, comme la boutique Google Play Store.

#### Informations d'identification fiables

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats d'autorité de confiance.

#### Installer depuis la carte SD

Appuyez sur cette option pour installer des certificats cryptés à partir de la carte microSD.

#### Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les certificats.

### 11.3.3 Paramètres de langue et clavier

Utilisez l'option Paramètres de langue et clavier pour sélectionner la langue d'affichage de votre appareil et pour configurer les paramètres du clavier intégré. Vous pouvez aussi configurer les paramètres de saisie vocale.

#### Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région souhaitées.

#### Vérificateur orthographique

Cochez la case pour que le système suggère des mots.

#### Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir la liste des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour le modifier ou le supprimer. Appuyez sur la touche d'ajout (+) pour ajouter un mot.


#### Par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut.

#### Saisie vocale

Appuyez sur cette option pour voir les paramètres de la saisie vocale

#### Paramètres de la synthèse vocale

- **Moteur préféré** : Appuyez sur cette option pour sélectionner un moteur préféré de synthèse vocale, puis sur l'icône des paramètres  pour afficher d'autres options pour chacun des moteurs.
- **Cadence** : Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de sélectionner la vitesse à laquelle le synthétiseur parlera.

- **Écouter un échantillon** : Appuyez sur cette option pour que le synthétiseur vocal génère un bref échantillon en utilisant vos paramètres actuels.

#### Vitesse du curseur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de changer la vitesse du curseur, puis appuyez sur **OK** pour confirmer

### 11.3.4 Enregistrer une copie de sauvegarde et réinitialiser

#### Sauvegarder mes données

Appuyez sur le commutateur pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone et les données de vos applications sur les serveurs Google au moyen de votre compte Google. Si vous remplacez votre téléphone, les paramètres et les données que vous avez sauvegardés seront restaurés sur votre nouvel appareil la première fois que vous ouvrirez une session dans votre compte Google. Si vous cochez cette option, une grande variété de paramètres et de données sont sauvegardés, dont vos mots de passe Wi-Fi, vos signets, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier intégré et la plupart des paramètres que vous configurez au moyen de l'application Paramètres. Si vous désélectionnez cette option, vous cesserez de sauvegarder les paramètres et les sauvegardes existantes sont retirées des serveurs Google.

#### Sauvegarde du compte

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

#### Restauration automatique

Appuyez sur le commutateur pour restaurer les paramètres que vous avez sauvegardés ou les données associées aux applications que vous réinstallez.

## Restaurer valeurs d'usine

Efface toutes les données personnelles situées dans l'espace de stockage interne du téléphone, dont les données concernant votre compte Google, les autres comptes, les paramètres du système et des applications, ainsi que toutes les applications téléchargées. La réinitialisation du téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles du système que vous avez téléchargées, ni les fichiers qui se trouvent sur votre carte microSD, comme la musique ou les photos. Si vous réinitialisez le téléphone au moyen de cette option, vous êtes invité à spécifier de nouveau les données que vous avez fournies lors du premier démarrage d'Android.

Si vous ne parvenez pas à mettre votre appareil sous tension, vous pouvez aussi rétablir les données d'origine au moyen de touches matérielles. Appuyez simultanément sur les boutons **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'au moment où l'écran s'éclaire.

## 11.4 Système

### 11.4.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et heure pour indiquer votre mode préféré d'affichage de la date et de l'heure.

#### Date et heure automatiques

Cochez la case pour utiliser la date et l'heure fournies par le réseau. Ou désélectionnez-la pour régler toutes les valeurs manuellement.

#### Fuseau horaire automatique

Cochez la case pour utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau. Ou désélectionnez-la pour régler toutes les valeurs manuellement.

#### Régler la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de régler manuellement la date du téléphone.

#### Régler l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de régler manuellement l'heure du téléphone.

#### Définir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de sélectionner le fuseau horaire du téléphone.

#### Utiliser format sur 24 h

Cochez la case pour afficher l'heure dans le format 24 heures.

#### Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de sélectionner le format d'affichage des dates.

### 11.4.2 Accessibilité

Utilisez les paramètres d'accessibilité pour configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre téléphone.

#### TalkBack

Lorsque la fonctionnalité TalkBack est activée, votre appareil donne des instructions vocales pour aider les utilisateurs aveugles et ayant une basse vision.

#### Basculer l'accès

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver l'accès.

#### Sous-titres

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les sous-titres pour l'écran du téléphone.

## Gestes d'agrandissement

Appuyez sur cette option pour déverrouiller/verrouiller la fonction zoom et activer/désactiver le zoom avant/arrière en appuyant trois fois sur l'écran.

## Texte de grande taille

Cochez la case pour grossir le texte à l'écran.

## Texte à contraste élevé

Cochez la case pour activer le texte à contraste élevé.

## Le bouton marche-arrêt met fin à l'appel

Cochez la case pour pouvoir utiliser le bouton Marche-Arrêt pour mettre fin à l'appel.

## Rotation automatique de l'écran

Cochez la case pour activer la rotation automatique de l'écran.

## Prononcer les mots de passe

Cochez la case pour que le système prononce les mots de passe à taper.

## Raccourci d'accessibilité

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver les fonctions d'accessibilité.

## Paramètres de la synthèse vocale

Veillez vous reporter au paramètre Moteur préféré/Cadence/Écouter un échantillon ci-dessus.

## Retard de l'action d'appui prolongé

Appuyez sur cette option pour régler le retard de l'action d'appui prolongé. Cette fonction permet à votre téléphone de différencier l'appui et l'appui prolongé, ce qui permet d'éviter des opérations incorrectes.

## Inversion des couleurs

Appuyez sur le commutateur pour activer ou désactiver l'inversion des couleurs.

## Correction des couleurs

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la correction des couleurs.

### 11.4.3 Règlements et sécurité

Appuyez sur cette option pour afficher l'information sur le produit.

### 11.4.4 À propos du téléphone

Cette option donne accès à des renseignements juridiques, au numéro de modèle, aux versions du micrologiciel, de la bande de base et du noyau, au numéro de build dans les contextes suivants :

#### Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour installer les mises à jour du système disponibles.

#### État

Indique l'état de la batterie, son degré d'utilisation, « Mon numéro de téléphone », le réseau, la puissance du signal, etc.

#### Informations légales


Appuyez sur cette option pour afficher des renseignements juridiques.

## 12 Mise à jour.....

Vous pouvez utiliser la mise à jour de logiciel sans fil pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

### 12.1 Mise à jour de logiciel OTA (Over-the-air)

La mise à jour de logiciel OTA vous permet de mettre le logiciel de votre téléphone à jour.

Pour accéder au **Gestionnaire de mise à jour**, appuyez sur l'icône  pour ouvrir la liste des applications, puis sur **Paramètres**. À propos du téléphone, le **Gestionnaire de mise à jour**. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, un indicateur s'affichera dans le menu du **Gestionnaire de mise à jour**. Pour mettre à jour le système, appuyez sur **Gestionnaire de mise à jour**; puis sur le bouton **Télécharger**. Une fois la mise à jour téléchargée, appuyez sur **Installer** pour terminer l'opération. La version la plus récente du logiciel est maintenant installée sur votre téléphone.

Vous devez activer la connexion de données avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir les paramètres concernant les intervalles de vérification automatique après le redémarrage du téléphone.

Si vous avez choisi la vérification automatique, une fenêtre contextuelle s'ouvrira lorsque le système découvre une nouvelle version du logiciel. Vous pourrez alors choisir de télécharger ou de l'ignorer. La notification s'affichera également dans la barre d'état.



Toutes les fonctionnalités, y compris les appels d'urgence, seront désactivées pendant la mise à jour logicielle sans fil.

## 13 Garantie .....

TCL Communication Ltd. garantit ce qui suit à l'acheteur initial de cet appareil sans fil dans l'éventualité où ce produit, en totalité ou en partie, présenterait, dans des conditions normales d'utilisation par le consommateur, un défaut de matériel ou de fabrication qui conduirait à la défaillance du produit au cours des douze (12) mois suivant la date d'achat qui figure sur la facture originale établie par un agent de vente autorisé : Les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées (par des pièces neuves ou réusinées), à la discrétion de l'entreprise, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre directement liés aux défauts.

Les batteries, les adaptateurs d'alimentation et les autres accessoires emballés avec le produit sont aussi garantis contre les défauts de fabrication qui conduisent à la défaillance du produit au cours des douze (12) mois suivant la date d'achat qui figure sur la facture originale. Les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées (par des pièces neuves ou réusinées), à la discrétion de l'entreprise, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre directement liés aux défauts.

La garantie limitée de votre appareil sans fil sera annulée si n'importe laquelle des conditions suivantes est vérifiée :

- Violation des directives d'utilisation ou d'installation, ou violation des normes techniques ou de sécurité en vigueur dans la zone géographique où votre téléphone est utilisé;
- tout raccordement à tout équipement non fourni ou non recommandé par TCL Communication Ltd.;
- Modification ou réparation effectuée par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ou ses sociétés affiliées;
- Modifications apportées au système d'exploitation de l'appareil par l'utilisateur ou des applications de tierce partie;



- Cas de force majeure dans lesquels l'appareil est soumis à de mauvaises conditions météorologiques exceptionnelles, la foudre, des surtensions, le feu, l'humidité, l'infiltration de liquides ou d'aliments, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, des forces d'écrasement, une haute tension, la corrosion, l'oxydation;
- Retrait ou modification des étiquettes de marque ou des numéros de série (IMEI);
- Dommages causés par l'exposition à l'eau ou à d'autres liquides, à l'humidité, à des températures excessives ou à des conditions environnementales extrêmes, au sable, à une poussière excessive ou à toute condition qui ne répond pas aux directives d'utilisation;
- Appareils infectés;
- Dommages causés par un usage abusif, quel qu'il soit.

Nous n'accordons aucune garantie expresse ou implicite, écrite ou orale autre que la présente garantie limitée imprimée ou la garantie obligatoire imposée dans votre juridiction. TCL Communications Ltd ou ses sociétés affiliées ne seront en aucun cas tenues responsables de quelque dommage consécutif ou indirect que ce soit, incluant, mais sans s'y limiter, les pertes commerciales, dans la pleine mesure permise par la loi. Certains États/provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects ou la limitation de la durée des garanties implicites; par conséquent, les limitations ou les exclusions précédentes pourraient ne pas s'appliquer à vous.

Pour du soutien technique, veuillez communiquer avec :

Par téléphone : 855 844-6058

En ligne : support.alcatleonetouch.ca

## I 4 Accessoires .....

Les téléphones mobiles ALCATEL ONETOUCH de la plus récente génération sont dotés d'une fonction mains libres qui vous permet de les utiliser à distance (par exemple, posés sur une table). Ceux qui préfèrent assurer la confidentialité de leurs conversations peuvent utiliser leur écouteur comme un combiné.


1. Chargeur
2. Câble de connexion PC
3. QG
4. Tige pour carte SIM



N'utilisez votre téléphone qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONETOUCH qui se trouvent dans votre boîte.

# 15 Dépannage .....

Avant de communiquer avec le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les directives ci-dessous :

- Pour assurer un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement (  ) la batterie.
- Évitez d'enregistrer un trop grand volume de données dans la mémoire de votre téléphone pour ne pas réduire les performances de l'appareil.
- Utilisez la fonctionnalité **Restaurer valeurs d'usine** et l'outil de mise à niveau pour formater la mémoire du téléphone ou mettre le logiciel à jour (pour restaurer les valeurs d'usine, appuyez simultanément sur les touches **Marche-arrêt** et pour **Augmenter le volume**). TOUTES les données utilisateur stockées sur le téléphone, soit les contacts, les photos, les messages et les dossiers, ainsi que les applications téléchargées, seront perdues de façon permanente. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder vos données et réglages avec Smart Suite avant un formatage ou une mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes :

## Mon téléphone ne se met pas sous tension ou se fige

- Si vous ne pouvez pas allumer votre téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour que le niveau de charge de la batterie soit suffisant. Réessayez par la suite de l'allumer.
- Si votre téléphone se fige lors de l'animation au moment de l'allumer ou de l'éteindre et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, maintenez enfoncée la touche de réduction du volume pour entrer en mode sans échec. Cette opération permet d'éliminer les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation causés par des applications tierces.
- Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les touches Marche-arrêt et d'augmentation du volume.

## Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **Marche-arrêt** enfoncée.

## Mon téléphone s'éteint tout seul

- Veuillez vous assurer que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone et que la touche **Marche-arrêt** n'est pas activée lors du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

## Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous que vous utilisez le chargeur ALCATEL ONETOUCH fourni dans la boîte.
- Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Assurez-vous que la recharge est effectuée dans des conditions ambiantes normales (entre 0 et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

## Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message «Aucun service» s'affiche

- Tentez d'accéder au réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre télécommunicateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre télécommunicateur.
- Essayez de sélectionner manuellement les réseaux disponibles
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

## Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet


- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le \*#06#) est le même que celui qui figure sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet associé à votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.

- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou d'un autre endroit.

### Carte SIM non valide

- Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée (voir « **Insertion ou retrait de la carte SIM** »).
- Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service associé à votre carte SIM est disponible.

### Impossible d'émettre un appel

- Assurez-vous d'avoir composé un numéro valide et d'avoir appuyé sur l'option .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les indicatifs de pays/régionaux.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre télécommunicateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué les appels sortants.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

### Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est sous tension et connecté à un réseau (assurez-vous que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre télécommunicateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué certains appels.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

### Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel


- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre télécommunicateur.

- Votre correspondant a masqué son nom et/ou son numéro.

### Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est correctement insérée.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

### La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce au moyen des touches **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la qualité de la réception des signaux du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

### Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre télécommunicateur.
- Vérifiez si cette fonction exige l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONETOUCH.

### Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Assurez-vous d'avoir correctement enregistré ce numéro.
- Vérifiez que vous avez sélectionné l'indicateur de pays lorsque vous tentez de communiquer avec l'étranger.

### Je ne peux plus ajouter des contacts à mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein; supprimez ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoire professionnel ou personnel).

### Mes correspondants ne peuvent pas laisser des messages sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre fournisseur de services.

### **Je ne peux pas accéder à mon répondeur**

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre télécommunicateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

### **Je ne peux ni envoyer ni recevoir des MMS**

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone, qui pourrait être saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur de réseau, ainsi que les paramètres des messages multimédias.
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre télécommunicateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

### **NIP de la carte SIM verrouillée**

- Communiquez avec votre télécommunicateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

### **Je ne parviens pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur**

- Installer Smart Suite.
- Vérifiez que votre pilote USB est correctement installé.
- Ouvrez le panneau des Notifications pour vérifier si Smart Suite Agent est activé.
- Assurez-vous que votre ordinateur répond aux exigences d'installation de Smart Suite.
- Assurez-vous que vous utilisez le câble inclus dans la boîte.

### **Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers**

- Assurez-vous que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Définissez la carte microSD comme destination pour les fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre télécommunicateur.

### **Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils Bluetooth**

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone peut être vu par d'autres utilisateurs.
- Assurez-vous que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

### **Comment prolonger la durée de vie de votre batterie**

- Vérifiez que vous avez respecté la durée de charge complète (minimum de 3 heures).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de la batterie pourrait donner une mesure erronée. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une mesure exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran.
- Sélectionnez un intervalle de consultation automatique des courriels aussi long que possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez l'intervalle de consultation automatique correspondant.
- Fermez les applications qui tournent en arrière-plan si vous ne comptez pas les utiliser pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

### **La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour faire des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer des applications complexes.**

- Ce réchauffement est la conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux activités précédentes pour ramener votre téléphone à une température normale.

# 16 Fiche technique

<b>Processeur</b>	Qualcomm® 8939 quatre cœurs 1,5 GHz + quatre cœurs 1 GHz
<b>Plateforme</b>	Android™ Lollipop
<b>Mémoire</b>	Mémoire morte : 16 Go Mémoire vive : 2 Go
<b>Dimensions (longueur x largeur x épaisseur)</b>	152,7 mm x 75,14 mm x 7,4 mm
<b>Poids</b>	140,7 grammes avec la batterie
<b>Écran</b>	Écran tactile FHD de 5,5 po avec résolution (1920 × 1080)
<b>Réseau</b>	DRF pour LTE : B2/4/5/7/12/17 UMTS : Quadribande : 850/1900/AWS/2100 MHz GSM : Quadribande : 850/900/1800/1900 MHz (La bande de fréquences et le débit des données dépendent du télécommunicateur.)
<b>GPS</b>	GPS assisté/GPS Glonass

<b>Connectivité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth BT4.1, LE</li> <li>• Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n</li> <li>• Prise audio de 3,5 mm</li> <li>• Micro-USB</li> </ul>
<b>Appareil photo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra/vidéo arrière de 13 méga pixels</li> <li>• Caméra/vidéo frontale de 8 méga pixels</li> </ul>
<b>Formats audio pris en charge</b>	AAC LC/LTP, AAC+, AAC+ amélioré, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Formats vidéo pris en charge</b>	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
<b>Batterie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterie rechargeable lithium-polymère</li> <li>• Capacité : 2910 mAh</li> </ul>
<b>Emplacement d'extension</b>	Carte mémoire microSD™ (La disponibilité des cartes microSD dépend du marché, prend en charge jusqu'à 128GB)
<b>Caractéristiques spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Détecteur de gravité</li> <li>• Détecteur de lumière ambiante</li> <li>• Détecteur de proximité</li> <li>• Boussole</li> <li>• Gyroscope</li> </ul>

**Remarque :** La fiche technique peut être modifiée sans préavis.

ALCATEL est une marque de commerce de Alcatel-Lucent  
et est utilisée sous licence par  
TCL Communication Ltd.

© 2015 TCL Communication Ltd. Tous droits réservés

TCL Communication Ltd. se réserve  
le droit de modifier les  
caractéristiques techniques ou  
matérielles sans préavis.

Toutes les sonneries « Signature » intégrées dans votre téléphone ont été composées, arrangées et mixées par NU TROPIC (Amar Kabouche).