

htc

Guide de l'utilisateur _____



HTC Desire 626s

Contenu

Fonctions que vous apprécierez

Personnalisation	9
Imagerie	10
Son	11

Déballer votre appareil

HTC Desire 626s	12
carte nano SIM	13
Carte mémoire	15
Charger la batterie	16
Allumer ou éteindre l'appareil	17
Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?	17

Configurer votre téléphone et transférer du contenu

Configurer votre HTC Desire 626s pour la première fois	18
Restaurer votre sauvegarde depuis votre mémoire sur le nuage informatique	19
Transférer du contenu depuis un téléphone Android	20
Méthodes de transfert du contenu depuis un iPhone	21
Transférer le contenu du iPhone par iCloud	21
D'autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus	22
Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.	22
Utiliser les Paramètres rapides	23
Vous familiariser avec vos paramètres	24
Mettre à jour le logiciel de votre téléphone	24
Rendez-vous sur Google Play	27
Télécharger des applications sur Internet	28
Désinstaller une application	28

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Les bases	29
Widget HTC Sense Home	39
Écran de verrouillage	42
Notifications	45
Travailler avec du texte	47
Aide HTC	51

Personnalisation

Thèmes	52
Plus de façons de personnaliser	55

HTC BlinkFeed

À quoi sert HTC BlinkFeed?	63
----------------------------	----

Activer/désactiver HTC BlinkFeed	64
Restaurants recommandés	64
Façons d'ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed	65
Personnaliser le flux Sélection	66
Enregistrer des articles pour lecture ultérieure	67
Publier sur vos réseaux sociaux	67
Supprimer du contenu de HTC BlinkFeed	67

Appareil photo

Bases de l'appareil photo	68
Autoportraits et photos de personnes	72
Photos panoramiques	74
Autres fonctions de l'appareil photo	74
Paramètres de l'appareil photo	75

Galerie

Afficher des photos et vidéos dans Galerie	76
Ajouter des photos ou des vidéos à un album	79
Copier ou déplacer des photos ou vidéos d'un album à un autre	79
Étiqueter les photos et vidéos	79
Chercher des photos et des vidéos	80
Découper une vidéo	81
Enregistrer une photo à partir d'une vidéo	81
Visionner un Zoe dans Galerie	82
Galerie One	82

Retouche photo

Les bases	83
Effets créatifs	85

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente	91
Appeler avec votre voix	91
Composer un numéro d'extension	92
Retourner un appel manqué	92
Numérotation rapide	92
Appeler un numéro dans un message, un courriel ou un événement d'agenda	93
Effectuer un appel d'urgence	93
Réception des appels	93
Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours ?	94
Effectuer une conférence téléphonique	95
Historique des appels	95
Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal	96
Appeler de la maison	96

Messages

Envoyer un message texte (SMS)	98
Envoyer un message multimédia (MMS)	98
Envoyer un message de groupe	99
Reprendre un brouillon de message	99

Répondre à un message	100
Transférer un message	100
Déplacer des messages vers la boîte sécurisée	100
Bloquer des messages non voulus	101
Copier un message texte vers la carte nano SIM	101
Supprimer des messages et des conversations	102

Divertissement

HTC Musique	103
Radio FM	107
HTC Connect	107

Alimentation et gestion de la mémoire

Pile	113
Mémoire du téléphone	117
Gestionnaire de fichiers	119

Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

Synchronisation en ligne	121
Sauvegarder	122
HTC Sync Manager	127
Réinitialiser	130

Contacts

Votre liste de contacts	131
Configurer votre profil	132
Ajouter un nouveau contact	133
Modifier les informations d'un contact	133
Rester en contact	134
Importer ou copier des contacts	134
Fusionner des informations de contact	135
Envoyer l'information d'un contact	136
Groupes de contacts	137
Contacts privés	138

Agenda et courriel

Visionner l'Agenda	139
Planifier ou modifier un événement	140
Choisir les agendas à afficher	141
Partager un événement	141
Accepter ou refuser une invitation à une réunion	142
Désactiver ou répéter les rappels d'événements	142
Regarder vos courriels	143
Envoyer un courriel.	144
Lire et répondre à un courriel	144
Gérer les courriels reçus	145
Rechercher des courriels	146
Travailler avec un compte Exchange ActiveSync	147
Ajouter un compte de messagerie électronique	148
Qu'est-ce que la Synchro intelligente ?	148

Recherche Google et applications

Google Now	149
Recherche Google	151
Google Chrome	152
Google Drive	154
Google Maps	156
YouTube	158

D'autres applications

HTC Dot View	160
HTC Car	162
HTC Scribe	164
Horloge	167
Météo	167
Magnétophone	168

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données	169
Gérer votre utilisation de données	169
Connexion Wi-Fi	171
Se connecter à des réseaux privés virtuels (VPN)	172
Utiliser HTC Desire 626s comme un point d'accès Wi-Fi	174
Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB	175

Partage de connexion sans fil

Activer/désactiver Bluetooth	176
Connecter un casque d'écoute Bluetooth	176
Dissocier un périphérique Bluetooth	177
Recevoir des fichiers avec Bluetooth	177

Paramètres et sécurité

Activer ou désactiver les services de localisation	179
Mode ne pas déranger	179
Mode avion	181
Planifier quand désactiver la connexion de données	181
Rotation automatique de l'écran	182
Configurer quand désactiver l'écran	182
Luminosité de l'écran	182
Sons et vibration des touches	182
Changer la langue d'affichage	183
Installer un certificat numérique	183
Ancrer l'écran actuel	184
Désactiver une application	184
Assigner un code PIN à une carte nano SIM	185
Fonctionnalités d'accessibilité	185
Paramètres d'accessibilité	186
Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement	186
Naviguer sur votre HTC Desire 626s avec TalkBack	187

Marques commerciales et droits d'auteur

Index

À propos de ce Guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent seulement être applicables à certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires pour d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Il est possible que certaines applications ne soient pas disponibles dans votre région ou ne soient pas offertes par votre fournisseur de services.

Note importante sur les données récupérables

Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimés, effacés ou retirés de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de récupération de données de tiers. Même la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente de votre appareil mobile, y compris les informations personnelles.

Fonctions que vous apprécierez

Personnalisation


Conçu pour répondre à vos besoins, le HTC Desire 626s regorge d'innovations qui l'aident à s'adapter à votre vie.

Thèmes




Appropriiez-vous votre HTC Desire 626s en configurant son apparence grâce à vos photos, puis faites des combinaisons avec les divers ensembles d'icônes, de sons, de thèmes de couleurs et bien plus. Voir [Qu'est-ce que l'application Thèmes?](#) à la page 52.

HTC Sense Home

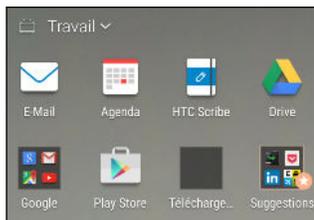

Votre Écran d'accueil s'adapte à vos besoins à la maison, au travail et en déplacement. De nouvelles notifications sur l'écran verrouillé vous permettent de voir ce que vous avez manqué, les événements à venir, trouver des suggestions de restaurants et plus encore. Voir [Qu'est-ce que le widget HTC Sense Home?](#) à la page 39 et [Notifications HTC BlinkFeed](#) à la page 43.

HTC BlinkFeed

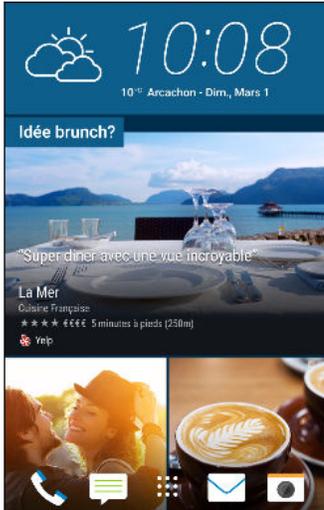

Recevez vos sujets, actualités, médias sociaux préférés et plus encore, facilement à un seul endroit sur votre téléphone. Obtenez même des suggestions pour des points d'intérêt et des endroits où aller manger! Voir [À quoi sert HTC BlinkFeed?](#) à la page 63.

Imagerie

Prenez des autoportraits amusants et créez des photos intéressantes à partager avec la famille et les amis.


Fonctions de l'appareil photo avant

Profitez d'une multitude de fonctions pour la prise simplifiée d'autoportraits avec l'appli Appareil photo.

- Autoportraits instantanés – Affichez votre plus beau sourire et l'appareil photo saisira instantanément votre resplendissant visage. Ou dites simplement « Cheese! » Voir [Utiliser Capture automatique](#) à la page 72 et [Utiliser Commande vocale](#) à la page 73.
- HDR – Améliorez l'éclairage dans vos autoportraits avec HDR. Voir [Utiliser la fonction HDR](#) à la page 74.
- Niveau de retouche – Donnez à votre teint un aspect plus lisse en ajustant le Niveau de retouche avant de prendre votre autoportrait. Voir [Retouches de la peau sur les photos de personnes](#) à la page 72.

Retouche photo

L'appli Retouche photo améliore vos photos, de la simple retouche aux effets les plus avancés!

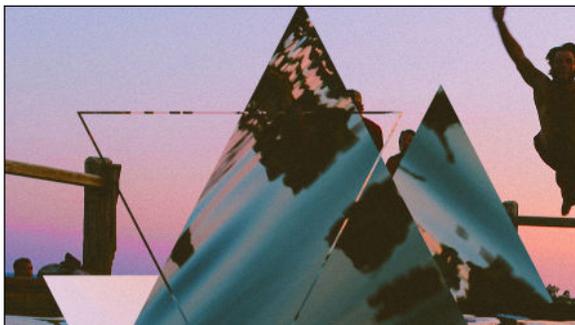

Ajoutez une touche de surréalisme aux photos. Fusionnez des formes, des objets et des prismes. Voir [Prismes](#) à la page 87.



Superposez une image sur une autre et créez une composition unique que seul vous pouvez imaginer! Voir [Superposition](#) à la page 88.



Morphing utilise deux photos, telles que votre autoportrait et une photo de votre célébrité préférée, et fusionne les deux. Voir [Morphing](#) à la page 90.

Son


Connectez facilement des haut-parleurs sans-fil à votre téléphone.

HTC Connect

Glissez simplement vers le haut de l'écran avec trois doigts pour diffuser la musique ou les vidéos du HTC Desire 626s vers vos haut-parleurs ou votre téléviseur. Contrôlez le volume et la lecture avec votre téléphone! Vous pouvez même profiter de votre musique préférée sur plusieurs haut-parleurs. Voir [À quoi sert HTC Connect?](#) à la page 107.

Déballer votre appareil

HTC Desire 626s

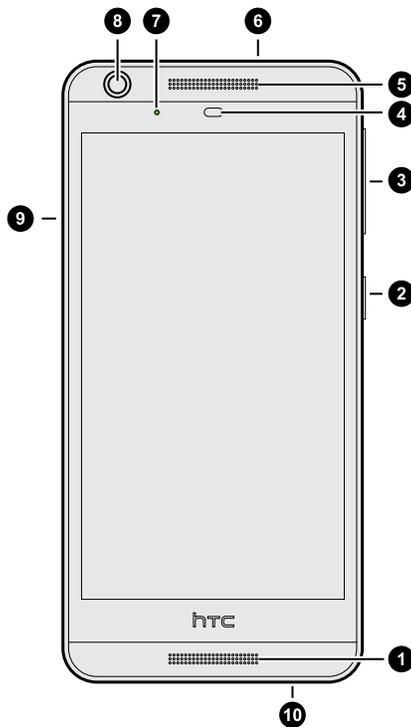

1. Microphone et haut-parleur
2. MARCHE/ARRÊT (POWER)
3. Boutons VOLUME
4. Capteur de proximité
5. Récepteur
6. Prise du casque d'écoute 3,5 mm
7. Voyant de notification
8. Appareil photo avant
9. Couvercle de la fente
10. Connecteur USB



Vous devez avoir un plan 4G/LTE^{MC} pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour des détails.




- Si vous voulez utiliser un boîtier ou un protecteur d'écran, assurez-vous de ne pas couvrir ou bloquer le capteur de proximité. Achetez un boîtier ou un protecteur d'écran conçu spécialement pour le HTC Desire 626s.
- Évitez que des liquides ou de la poussière n'entrent dans le trou du microphone pour ne pas l'endommager.
- Évitez de connecter des casques d'une tierce partie ou des accessoires avec des breloques métalliques qui pendent près de la prise du casque. Leur utilisation peut affecter la réception du signal.

carte nano SIM

Le HTC Desire 626s utilise une carte nano SIM.

Utilisez uniquement une carte nano SIM standard. Insérer une carte modifiée plus épaisse que la carte nano SIM standard pourrait empêcher la carte de s'insérer correctement ou pourrait endommager la fente.

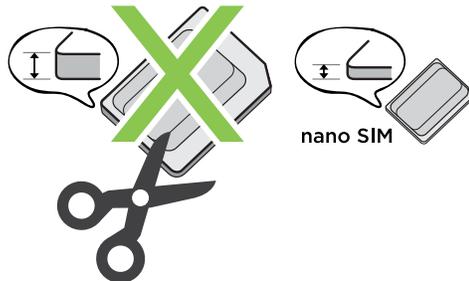

Insérer un carte nano SIM



Ne jetez pas le plateau nano SIM.

1. Assurez-vous que HTC Desire 626s est éteint et maintenez-le fermement avec la face vers le bas.
2. Ouvrez le couvercle du logement avec votre pouce ou un autre doigt.



3. Retirez le plateau de la fente nano SIM.

4. Placez une carte nano SIM sur le plateau avec les contacts dorés de la carte vers le haut et le coin tronqué vers l'extérieur.



5. Lorsque vous réinsérez le plateau, assurez-vous qu'il soit dirigé vers le haut pour que la carte nano SIM ne tombe pas. Faites glisser le plateau jusqu'au fond de la fente.



6. Poussez la charnière en plastique dans le côté du téléphone, puis appuyez du haut vers le bas du couvercle de la fente pour le verrouiller en place.

Retirer une carte nano SIM



Assurez-vous d'éteindre le HTC Desire 626s avant de retirer la carte.

1. Ouvrez le couvercle du logement avec votre pouce ou un autre doigt.
2. Retirez le plateau de la fente nano SIM, puis retirez la carte nano SIM.
3. Poussez la charnière en plastique dans le côté du téléphone, puis appuyez du haut vers le bas du couvercle de la fente pour le verrouiller en place.

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique. Lorsque vous devez libérer de l'espace mémoire sur votre téléphone, vous pouvez déplacer certaines applications vers la carte mémoire, si les applications prennent en charge cette fonctionnalité.




La carte mémoire est optionnelle et est vendue séparément.



- Déplacer des applis vers la carte mémoire ne sauvegarde pas les applis. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, les applis sont perdues sur votre téléphone. Vous devrez les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applis sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous devrez les réinstaller.

Insérer la carte mémoire

1. Ouvrez le couvercle du logement avec votre pouce ou un autre doigt.
2. Le HTC Desire 626s étant dirigé vers le bas, insérez une microSD^{mc} dans la fente inférieure, avec ses contacts dorés dirigés vers le bas et l'intérieur de la fente.

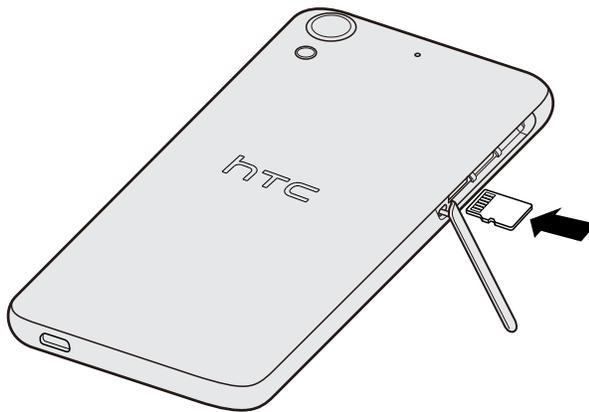

3. Poussez la charnière en plastique dans le côté du téléphone, puis appuyez du haut vers le bas du couvercle de la fente pour le verrouiller en place.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire pendant que votre HTC Desire 626s est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.

Retirer la carte mémoire

1. Ouvrez le couvercle du logement avec votre pouce ou un autre doigt.
2. Poussez sur la carte SD pour l'éjecter de sa fente.
3. Poussez la charnière en plastique dans le côté du téléphone, puis appuyez du haut vers le bas du couvercle de la fente pour le verrouiller en place.


Charger la batterie

Avant de démarrer et d'utiliser le HTC Desire 626s, il est recommandé de changer la batterie.



- Si la batterie a été déchargée pendant plusieurs jours, il se peut que vous deviez charger le HTC Desire 626s pendant quelques minutes avant la mise sous tension.
- Utilisez seulement l'adaptateur et le câble USB qui sont venus avec le HTC Desire 626s pour changer la batterie. Lorsque la batterie est trop faible, assurez-vous d'utiliser l'adaptateur pour la charger, et non pas en connectant le câble USB à votre ordinateur.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur USB.

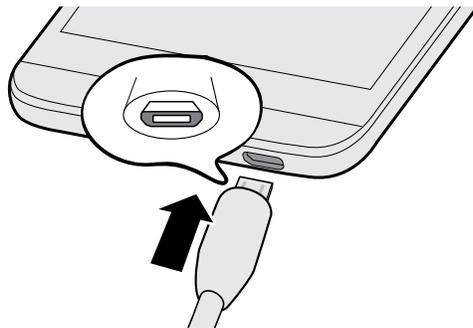

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.



- Par mesure de précaution, la batterie pour cesser de se recharger pour éviter de surchauffer.
- Évitez de charger la batterie dans des environnements chauds.
- Lorsque vous utilisez l'Internet et que vous chargez la batterie, le HTC Desire 626s peut devenir plus chaud. C'est normal.
- Afin d'économiser de l'énergie, débranchez l'adaptateur de la prise de courant une fois la recharge complétée.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) jusqu'à ce que votre HTC Desire 626s vibre.



Lorsque vous allumez votre HTC Desire 626s pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?

Consultez les nombreux tutoriels et la FAQ dans l'appli Aide pour apprendre comment utiliser votre téléphone.

- Lorsque vous voyez une vignette Conseils et aide dans HTC BlinkFeed[™], tapez simplement sur la vignette pour en apprendre davantage sur le conseil.
- À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Aide**.

Vous pouvez alors taper sur **Rechercher les articles et vidéos d'aide** et saisir ce que vous cherchez. Vous pouvez également taper sur pour parcourir les tutoriels, les FAQ et plus encore.

Configurer votre téléphone et transférer du contenu

Configurer votre HTC Desire 626s pour la première fois

Lorsque vous allumez votre HTC Desire 626s pour la première fois, il vous est demandé de configurer celui-ci.



Vous pouvez permettre à TalkBack de naviguer par retour vocal avant de sélectionner la langue. Appuyez et maintenez deux doigts sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message vous indiquant que le mode accessibilité est activé.

Suivez le menu de configuration sur votre appareil pour choisir votre connexion Internet, vous connecter à vos comptes, configurer votre écran de verrouillage, et plus encore.

Lors de la configuration, il y a différents moyens pour transférer ou restaurer du contenu vers le HTC Desire 626s. Il est recommandé de n'utiliser qu'une seule des méthodes suivantes pour éviter d'écraser le contenu qui a déjà été importé dans le HTC Desire 626s :

- Utilisez la sauvegarde Google™ si vous l'avez utilisée auparavant pour faire une sauvegarde de votre ancien téléphone et si vous avez uniquement besoin de restaurer des applis et aucun autre contenu. Sur l'écran Obtenir vos applis et données, choisissez votre ancien téléphone et les applis que vous voulez restaurer dans le HTC Desire 626s.

Si vous avez d'autres types de contenus à transférer ou à restaurer depuis votre ancien téléphone, tapez sur **Restaurer depuis la sauvegarde**, puis sélectionnez **Configurer comme nouvel appareil**.

- Utilisez HTC Backup pour restaurer vers une sauvegarde précédente à partir de votre mémoire sur le nuage informatique. Sur l'écran HTC Advantage, connectez-vous avec les identifiants utilisés pour votre Compte HTC. Vous pouvez également taper sur **Restaurer depuis HTC Backup** sur l'écran Transférer ou restaurer le contenu.

- Si vous avez du contenu que vous voulez transférer à partir d'un autre téléphone, que ce soit un Android[™], iPhone ou un autre appareil, tapez sur **Transférer le contenu** sur l'écran Transférer ou restaurer le contenu.

Selon le type d'ancien téléphone que vous avez, consultez ce qui suit pour plus de détails :

[Transférer du contenu depuis un téléphone Android](#) à la page 20

[Méthodes de transfert du contenu depuis un iPhone](#) à la page 21

- Configurez un verrouillage d'écran pour aider à protéger votre HTC Desire 626s.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter les frais de données, désactivez ces fonctions dans le menu Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 179.

Restaurer votre sauvegarde depuis votre mémoire sur le nuage informatique

Si vous avez utilisé HTC Backup auparavant, vous pouvez restaurer une sauvegarde précédente lorsque vous allumez le HTC Desire 626s pour la première fois ou suite à une réinitialisation d'usine.



En fonction de la quantité du contenu, il est possible que la restauration de votre sauvegarde sur votre HTC Desire 626s via une connexion de données entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi[™].

1. Depuis l'écran Ajouter votre compte, connectez-vous à votre Compte Google.
2. Si vous voyez l'écran Obtenir vos applis et données, tapez sur **Restaurer depuis cette sauvegarde**, puis sélectionnez **Configurer comme nouvel appareil**.



Vous verrez cet écran si vous avez fait la sauvegarde d'un ancien téléphone avec la sauvegarde Google. Ne restaurez rien à partir de la sauvegarde Google si vous voulez restaurer à partir de HTC Backup.

3. Sur l'écran HTC Advantage, connectez-vous avec les identifiants utilisés pour votre Compte HTC.

Sinon, si vous avez sauté cet écran, tapez sur **Restaurer depuis HTC Backup** sur l'écran Transférer ou restaurer le contenu, puis connectez-vous avec les identifiants utilisés pour votre Compte HTC.

4. Choisissez la sauvegarde à restaurer dans le HTC Desire 626s.
5. Si vous y êtes invité, choisissez si vous voulez utiliser vos données mobiles ou une connexion Wi-Fi pour restaurer votre sauvegarde.

6. Suivez les instructions à l'écran pour restaurer votre sauvegarde et continuer la configuration de votre téléphone.
7. Pour terminer la configuration de votre téléphone, ouvrez le panneau Notifications pour voir si une notification s'y trouve.

Vos applis gratuites de Google Play[™] seront restaurées en arrière-plan et vous pourrez suivre la progression par le biais d'une notification dans la barre d'état. Pour pouvoir récupérer des applis payantes, vous devez télécharger et installer celles-ci depuis Google Play.

Vos applis apparaîtront sur l'écran Applis à mesure qu'elles seront installées. L'écran Applis et l'écran d'accueil seront organisés de la même manière que dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applis seront installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre HTC Desire 626s pendant la restauration des applis.

Transférer du contenu depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur le HTC Desire 626s.

Les types de contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone qu'Outil de transfert HTC peut transférer comprennent les contacts, messages, événements de l'agenda, la musique, les photos, les vidéos et certains paramètres. D'autres types de données, comme les historiques des appels, les comptes de messagerie et certaines configurations d'applis HTC, peuvent être transférés à partir des téléphones HTC qui ont HTC Sense[™] 5.5 ou plus récent.



Vous devez avoir la version 2.2 ou ultérieure d'Android pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous voulez transférer d'un téléphone HTC Android ou d'un autre téléphone Android.
3. Sur l'écran Obtenir le contenu d'un autre téléphone, tapez sur **Suivant**.
4. Suivez les étapes affichées sur le HTC Desire 626s pour télécharger l'Outil de transfert HTC depuis Google Play vers votre ancien téléphone, installez-le, puis ouvrez l'outil.
5. Lorsque vous voyez un NIP sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même NIP apparaisse sur le HTC Desire 626s avant de poursuivre.

Si le NIP n'apparaît pas, tapez sur **Réessayer** sur votre ancien téléphone. S'il n'apparaît toujours pas, cela signifie que votre ancien téléphone ne peut pas se connecter au HTC Desire 626s. Lorsque cela se produit, essayez une autre méthode de transfert.

6. Tapez sur **Confirmer** sur votre ancien téléphone.
7. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenu que vous voulez transférer, tapez sur **Transfert**, puis sur **Oui**.

8. Attendez que le transfert soit terminé.
9. Appuyez sur **Terminé** sur les deux téléphones.

Méthodes de transfert du contenu depuis un iPhone

Si vous avez un iPhone, il y a des manières simples de transférer vos contacts, messages et autre contenu vers le HTC Desire 626s.

- Sauvegardez et restaurez le contenu du iPhone par iCloud. Pour savoir comment faire, voir [Transférer le contenu du iPhone par iCloud](#) à la page 21.
- Sauvegarder le contenu du iPhone en utilisant iTunes sur votre ordinateur, puis avec HTC Sync Manager pour transférer le contenu vers le HTC Desire 626s. Pour plus de détails, voir [Transférer du contenu et des applications iPhone vers votre téléphone HTC](#) à la page 129.

Transférer le contenu du iPhone par iCloud

Si vous avez un compte iCloud, synchronisez le contenu du iPhone vers votre mémoire iCloud, puis transférez le contenu vers le HTC Desire 626s. Vous pouvez transférer les types de contenu suivants à partir de iCloud : contacts, signets, messages texte, messages de iMessage, événements du calendrier et photos.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Appuyez sur **iPhone** > **Importer depuis la sauvegarde iCloud**.
3. Suivez les étapes à l'écran pour sauvegarder le contenu de votre iPhone vers votre mémoire iCloud.
4. Entrez votre adresse courriel iCloud et le mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.
5. Choisissez la sauvegarde du iPhone que vous voulez transférer vers le HTC Desire 626s, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Choisissez les types de contenus que vous voulez transférer, puis appuyez sur **Importer**.
7. Attendez que le transfert se termine, puis appuyez sur **Terminé**.



Seuls certains détails des contacts pourront être transférés, tels que le nom du contact, la photo, l'adresse postale, l'adresse courriel, la date de naissance, la date d'anniversaire et les notes.

D'autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus

Il y a différentes façons d'ajouter des contacts individuellement ou d'autres contenus sur votre HTC Desire 626s.

Synchroniser votre appareil avec votre ordinateur	Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser des contacts, des documents, des listes d'écoute et plus encore entre votre HTC Desire 626s et votre ordinateur avec système d'exploitation Windows ^{MD} ou OS X. Vous pouvez également l'utiliser pour transférer votre sauvegarde iTunes qui contient des contacts, des messages et d'autres contenus d'un iPhone depuis votre ordinateur vers votre HTC Desire 626s.
Compte Google	Les contacts Google sont importés vers votre HTC Desire 626s après vous être connecté(e) à votre compte Google. Vous pouvez également créer davantage de contacts Google directement depuis votre HTC Desire 626s.
Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux favoris pour synchroniser les informations de vos contacts.
Microsoft^{MD} Exchange ActiveSync^{MD}	Le HTC Desire 626s synchronise vos contacts de travail à partir du serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Compte Outlook.com	Synchronisez les contacts à partir de votre compte Microsoft Outlook.com.
Contacts du téléphone	Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC Desire 626s si vous préférez ne pas les enregistrer sur vos comptes en ligne.
Carte nano SIM	Copiez tous vos contacts de la carte nano SIM sur votre HTC Desire 626s.

Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.

Voici les façons de transférer vos fichiers multimédia depuis ou vers votre ordinateur.

- Connectez votre HTC Desire 626s à votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez le configurer pour transférer automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis votre HTC Desire 626s vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des listes d'écoute depuis votre ordinateur vers votre téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez également connecter celui-ci et transférer des photos de la pellicule vers votre ordinateur avec HTC Sync Manager. Reconnectez ensuite votre HTC Desire 626s et copiez-les vers celui-ci.

- Utilisez les services de mémoire en ligne pour enregistrer vos fichiers multimédias en un même endroit afin de pouvoir les gérer de partout — sur votre ordinateur, votre HTC Desire 626s et d'autres appareils mobiles.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement des paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth[™].

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état.



- Glissez vers le bas deux fois à partir de la barre d'état.
2. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur son carreau.
 3. Pour changer les options d'un paramètre, appuyez et maintenez le doigt sur son carreau. Ou appuyez sur **⋮**.

Personnaliser vos Paramètres rapides

Vous pouvez supprimer, remplacer ou réorganiser les fichiers dans les Paramètres rapides.

1. Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir les Paramètres rapides.



2. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
 - Dans la liste Paramètres rapides, appuyez et maintenez le doigt sur  à côté de l'élément que vous voulez déplacer, et faites-le glisser pour réordonner la liste.
 - Sous Éléments masqués, appuyez et maintenez le doigt sur  et faites-le glisser vers le haut pour le rendre disponible dans Paramètres rapides.



Un nombre limité de vignettes peut être affiché dans Paramètres rapides. Il est possible que vous deviez supprimer un élément existant pour faire place à un autre élément. Pour supprimer un élément, faites-le glisser en dessous de Éléments masqués.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer de sonnerie, configurer une connexion Wi-Fi ou ajouter vos comptes? Faites tout cela et plus encore dans les Paramètres.

- Ouvrez Paramètres dans panneau Paramètres rapides ou à partir de l'écran Applis.
 - En utilisant deux doigts, balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides, puis tapez sur .
 - Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  pour passer à l'écran Applis, puis tapez sur **Paramètres**.
- Voici certains des paramètres de base que vous pouvez modifier :
 - Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté d'un élément tel que Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Tapez sur l'élément lui-même pour en configurer les paramètres.
 - Tapez sur **Sons et notification** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore et configurer les paramètres sonores des appels entrants.
 - Tapez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran, ajouter des applis et des widgets sur l'écran d'accueil et plus encore.
 - Tapez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter et vous connecter à vos différents comptes tels que vos comptes de messagerie, réseaux sociaux et plus encore.
 - Tapez sur **Sécurité** pour aider à sécuriser votre HTC Desire 626s, par exemple au moyen d'un verrouillage d'écran.



Tapez sur  dans Paramètres pour trouver rapidement des options et des réglages.

Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Le HTC Desire 626s peut vérifier et vous avertir quand une nouvelle mise à jour est disponible.

Les mises à jours de certaines applis et fonctionnalités HTC, comme HTC Sense Home, peuvent être téléchargées et installées depuis Google Play. Voir [Installer des mises à jour d'application à partir de Google Play](#) à la page 26 pour des détails.

Vérifier la version du logiciel de votre système

Avant l'installation d'une mise à jour du logiciel système, vous pouvez vérifier avant tout quelle version d'Android et HTC Sense vous avez sur votre téléphone.

- À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **À propos de**.
- Appuyez sur **Renseignements sur le logiciel**.

Activer les mises à jour automatiques

Vous pouvez choisir de télécharger et d'installer automatiquement les mises à jour logicielles pour les applications HTC ou de votre fournisseur de services mobiles.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **À propos de**.
2. Appuyer **Mises à jour logicielles**.
3. Pour économiser l'utilisation de données, vous pouvez choisir de mettre à jour uniquement via Wi-Fi.
4. Choisissez de télécharger automatiquement les mises à jour système, les mises à jour d'applications, ou les deux.

Les mises à jour d'applications sont installées automatiquement. Vous devrez tout de même confirmer quand installer les mises à jour du logiciel du système.

Installer une mise à jour logicielle

Lorsque le HTC Desire 626s est connecté à Internet et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification  apparaît dans la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour système.
2. Si vous ne voulez pas télécharger la mise à jour via votre connexion de données, sélectionnez **Mettre à jour via Wi-Fi seulement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est complété, sélectionnez **Installer maintenant**, puis appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, le HTC Desire 626s va redémarrer.

Installer une mise à jour d'application

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une mise à jour est disponible pour vos applications HTC ou celles de votre fournisseur de services, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour.
L'écran Mises à jour s'ouvre et affiche la liste des mises à jour à installer.
2. Appuyez sur un élément pour en afficher les détails, puis appuyez sur .
3. Lorsque vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. On vous demandera de redémarrer votre HTC Desire 626s si nécessaire.

Installer des mises à jour d'application à partir de Google Play

Certaines applications HTC et de tierces parties sont mises à jour avec des améliorations et corrections de bogues par Google Play. Vous pouvez mettre à jour manuellement les applications ou régler votre téléphone pour qu'il télécharge et installe automatiquement des mises à jour lorsqu'elles sont disponibles.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Play Store**.
2. Tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applications**.
Vous verrez une liste d'applications installées sur votre téléphone.
4. Sous Mises à jour, appuyez sur une application.
5. Appuyez sur **Mettre à jour**.
6. Appuyez sur **Accepter**.



Dans le Play Store, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mise à jour automatique des applis** pour choisir comment Google Play mettra à jour vos applications.

Vérifier manuellement les mises à jour

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **À propos de**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**. Votre HTC Desire 626s vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, on vous demandera d'activer les données mobiles ou de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour vérifier les mises à jour.

Rendez-vous sur Google Play

Google Play pour trouver de nouvelles applications pour le HTC Desire 626s. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Vous aurez besoin d'un compte Google Wallet[™] pour acheter des applications payantes ou pour effectuer des achats à partir d'applications. Si vous avez déjà un compte Google, ajoutez Google Wallet en vous connectant avec vos nom d'utilisateur et mot de passe existants au wallet.google.com.
- Le nom de l'application Play Store peut varier selon votre région.
- Les applications disponibles à l'achat varient d'une région à l'autre.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applications et que vous les utilisez sur HTC Desire 626s, il se peut que certaines d'entre elles nécessitent un accès à vos informations personnelles ou encore à d'autres fonctions ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Soyez prudent(e) lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions ou à une quantité considérable d'informations sur votre HTC Desire 626s. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Play Store**.
2. Consultez la liste des applications disponibles ou recherchez une application.
3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher sa description et les commentaires d'utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton de prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Pour télécharger automatiquement les mises à jour après l'installation de l'application, appuyez sur > **Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'application, allez à l'écran Applis et appuyez sur l'application.

Récupérer des applications depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine ? Récupérez des applications que vous avez précédemment téléchargées.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Play Store**.
2. Tapez sur pour ouvrir le menu coulissant.

3. Appuyez sur **Mes applications**, effleurez l'écran vers l'onglet Tous, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez récupérer.
4. Installez l'application.

Pour en savoir plus, consultez Google Play l'aide.

Télécharger des applications sur Internet

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



- Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour aider à protéger HTC Desire 626s et vos données personnelles, nous recommandons fortement que vous n'effectuiez des téléchargements qu'à partir de sites Web auxquels vous faites confiance.
- Avant que vous puissiez installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré HTC Desire 626s pour permettre l'installation d'applications de tiers dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.

1. Ouvrez le navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.



Après l'installation de l'application, assurez-vous de retourner à **Paramètres > Sécurité** et supprimer l'option **Sources inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser vers **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé pendant une certaine période de temps. Pour en savoir plus au sujet de la politique de remboursement pour les applications payantes, rappez-vous à Google Play l'aide.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Les bases

HTC Sense Home

Après avoir activé et configuré votre HTC Desire 626s pour la première fois, vous verrez l'écran Accueil.

- Configurez le widget HTC Sense Home pour profiter du côté pratique d'un écran Accueil qui s'ajuste automatiquement lorsque vous êtes à la maison, au travail ou à l'extérieur. Voir [Qu'est-ce que le widget HTC Sense Home?](#) à la page 39.
- Glissez à droite et vous trouverez le HTC BlinkFeed. Vous pouvez personnaliser HTC BlinkFeed pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de l'actualité et plus encore. Pour en savoir plus, consultez [À quoi sert HTC BlinkFeed?](#) à la page 63.
- Effleurez l'écran vers la gauche et vous découvrirez de l'espace pour ajouter vos widgets préférés, des applications et plus encore, afin que ces éléments soient à portée de doigt. Vous pouvez également ajouter des panneaux. Consultez [Ajouter ou supprimer un panneau de vignette](#) à la page 59 pour plus de détails.
- Vous pouvez changer les applications sur la barre de lancement au bas de l'écran Accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 57.



Lorsque vous vous trouvez sur un autre écran ou dans une autre application, appuyez sur  pour retourner au dernier écran Accueil que vous avez visité.

Boutons de navigation à l'écran

Le HTC Desire 626s est équipé de boutons de navigation au bas de l'écran qui pivotent lorsque vous changez l'orientation.

Boutons de navigation standard

	Précédent
	Accueil
	Applications récentes

Options du quatrième bouton de navigation

	Masquer la barre de navigation
	Éteindre l'écran
	Rotation auto
	Notifications
	Paramètres rapides

Voir [Ajouter un quatrième bouton de navigation](#) à la page 30.

Ajouter un quatrième bouton de navigation

Vous pouvez ajouter un quatrième bouton de navigation pour faciliter diverses fonctions, comme éteindre l'écran, activer la rotation automatique et plus encore.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Changer les boutons de navigation**.
3. Appuyez sur un quatrième bouton de navigation pour l'ajouter. Si vous ne voulez avoir que trois boutons de navigation, assurez-vous qu'aucune des options pour le quatrième bouton ne soit sélectionnée.
4. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer et appliquer vos personnalisations.

Réorganiser les boutons de navigation

Droitier ou gaucher? Configurez l'emplacement des boutons de navigation pour qu'il vous soit aisé de les utiliser.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Changer les boutons de navigation**.

3. Changez l'emplacement des boutons de navigation en les faisant glisser à partir de , situé à côté des noms des boutons.. L'ordre de haut en bas dans la liste qui en résulte correspondra à l'ordre de gauche à droite sur la barre de navigation.
4. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer et appliquer vos personnalisations.

Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre HTC Desire 626s en mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC Desire 626s se trouve dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Pour désactiver l'écran et passer en mode Veille, vous pouvez :

- Appuyer brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
- Appuyez deux fois sur l'écran.

HTC Desire 626s passe également automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment. Vous pouvez modifier le délai avant que HTC Desire 626s bascule en mode veille en configurant la mise en veille de l'écran. Pour plus de détails, voir [Configurer quand désactiver l'écran](#) à la page 182.

Réveil depuis le mode Veille

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

Déverrouiller l'écran

Glissez vers le haut pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez configuré un verrouillage d'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC Desire 626s se déverrouille.



Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter (snooze) ou désactiver l'événement ou l'alarme directement depuis l'écran de verrouillage. Il vous suffit de faire glisser l'icône  ou  vers le haut.

Gestes de mouvement

Utilisez des gestes de mouvements pour couper le son de votre HTC Desire 626s, baisser le volume de la sonnerie et bien plus.

Retourner pour désactiver le son



Si votre téléphone est tourné vers le haut lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour couper le son.

Si vous allez dans Paramètres, puis vous tapez sur **Sons et notification** > **Retourner pour désactiver le son**, vous pouvez régler votre téléphone pour :

Muet une fois	Couper le son une seule fois après avoir retourné le téléphone. Lorsque le téléphone est tourné vers le bas, il va de nouveau sonner lorsqu'il y aura des appels entrants.
Muet toujours	Après avoir retourné le téléphone pour couper le son d'un appel, maintenez-le toujours muet lorsqu'il est tourné vers le bas quand il y a d'autres appels entrants.

Prenez l'appareil en main pour diminuer le volume



Lorsque vous êtes en réunion d'affaires ou au restaurant, prenez votre HTC Desire 626s en main quand vous recevez un appel pour diminuer le volume de la sonnerie automatiquement.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez dans Paramètres, tapez sur **Sons et notification**, puis cochez ou décochez **Sonnerie faible à la prise**.


Augmenter automatiquement le volume de la sonnerie lorsque le téléphone se trouve dans votre poche ou votre sac



Le mode poche permet à votre HTC Desire 626s de reconnaître lorsqu'il se trouve dans votre sac ou votre poche et augmente le volume de la sonnerie de façon à ce que vous puissiez l'entendre dans des environnements bruyants.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez dans Paramètres, tapez sur **Sons et notification**, puis cochez ou décochez **Mode poche**.

Faire pivoter votre HTC Desire 626s pour un meilleur affichage

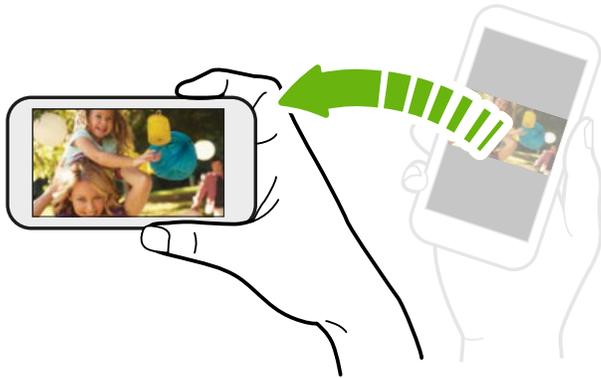


Pour de nombreux écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant votre HTC Desire 626s sur le côté.

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner votre HTC Desire 626s sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Gestes tactiles

Utilisez les gestes tactiles pour vous déplacer sur l'écran d'accueil, ouvrir les applis, faire défiler les listes et plus encore.

Taper

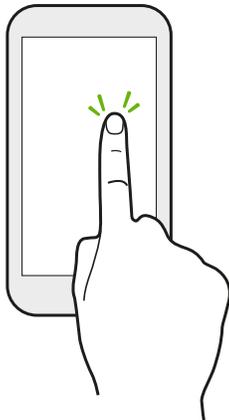

Tapez sur l'écran avec votre doigt quand vous voulez sélectionner des éléments à l'écran (tels que les icônes des applications et paramètres) ou appuyer sur les boutons à l'écran.

Taper et maintenir




Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), tapez et maintenez simplement l'élément.

Glisser



Glissez rapidement votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à d'autres panneaux de l'écran d'accueil. Glissez verticalement pour faire défiler une liste, un document, et plus encore.

Faire glisser

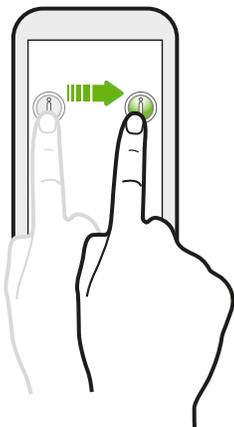


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer



Effleurer l'écran est similaire à glisser, excepté que vous devez glisser votre doigt en coups plus légers et rapides, par exemple lorsque vous vous déplacez vers la droite et la gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous parcourez un message ou une liste de contacts.

Appuyer et effleurer

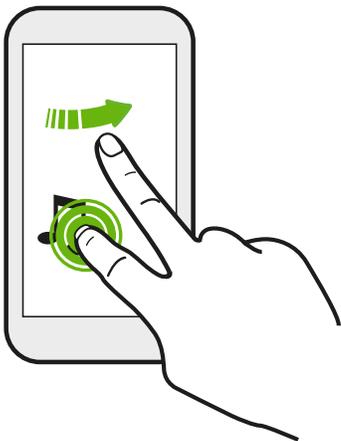

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

Glisser avec deux doigts




Dans certaines applis telles que Galerie, Messages, E-Mail ou le navigateur Web, écartez deux doigts sur l'écran pour faire un zoom avant lorsque vous regardez une photo ou du texte.




Ramenez deux doigts l'un vers l'autre en les faisant glisser pour un zoom arrière d'une photo ou de texte.

Balayer avec deux doigts

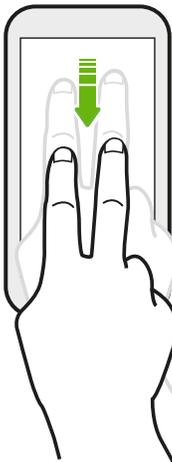

Balayez vers le bas depuis la barre d'état avec deux doigts pour accéder aux Paramètres rapides.

Balayer avec trois doigts

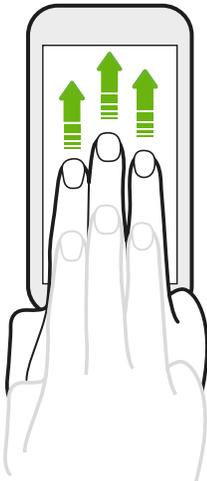

- Glisser vers le haut avec trois doigts et HTC Connect^{MC} diffusera la musique ou la vidéo du HTC Desire 626s vers vos haut-parleurs ou votre téléviseur respectivement. Vous pouvez également partager des diffusions multimédias à partir d'applis telles que YouTube^{MD}.
- Glissez vers bas pour vous déconnecter de vos haut-parleurs ou de votre téléviseur.



Gestes média est activé dans Paramètres par défaut, ce qui fait que le geste à trois doigts fonctionne pour le partage multimédia.

Ouvrir une application

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour vous rendre à l'écran Applis, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez utiliser.
- Depuis l'écran Applis, appuyez sur , puis saisissez le nom de l'application que vous cherchez.

Ouvrir une application ou un dossier depuis l'écran de verrouillage

Sur l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à cette application ou ce dossier.



Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis de l'écran verrouillé, remplacez les applications ou les dossiers sur la barre de lancement.

Si vous avez configuré un autre niveau de sécurité comme un motif de verrouillage d'écran ou NIP, on vous demandera d'abord de fournir vos identifiants afin que votre HTC Desire 626s puisse ouvrir l'application ou le dossier.

Partager du contenu


Vous avez quelque chose à partager, comme une photo ou une vidéo ?

- Depuis une application, appuyez simplement sur l'icône de partage :  ou .
- Si vous ne voyez pas l'icône, appuyez sur  > **Partager**.

Basculer entre des applis récemment ouvertes

Lorsque vous êtes en mode multitâches et que vous utilisez différentes applis sur HTC Desire 626s, vous pouvez facilement passer d'une appli à l'autre que vous avez récemment ouverte.

Appuyez sur  pour voir les applis récemment ouvertes.

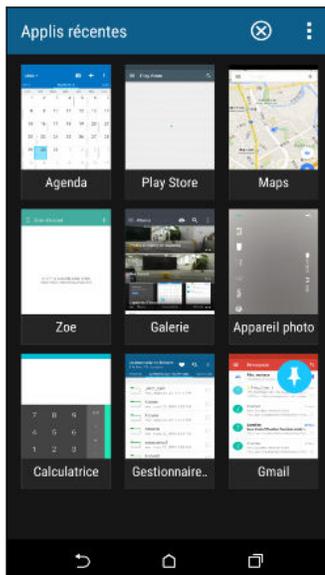

- Pour retourner à une appli, tapez simplement sur celle-ci.
- Pour supprimer une appli de la liste en vue grille, faites-la glisser vers le haut.
Si vous utilisez la vue carte, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Pour afficher plus d'applis ouvertes, glissez à droite pour afficher leurs miniatures.
- Tapez sur  > **Paramètres** > **Mise en page**, puis choisissez entre l'affichage carte ou grille.

Actualiser du contenu

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé ou téléchargé depuis le Web d'un simple mouvement du doigt.

1. Lorsque vous consultez du contenu tel que la météo ou votre boîte de réception E-Mail, faites défiler jusqu'au haut de l'écran.
2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez partager votre meilleur pointage de jeu ou publier une entrée de blogue sur l'une des fonctions du HTC Desire 626s ? Il est facile de prendre une photo de votre écran et de la partager depuis l'application Galerie.

Appuyez et maintenez le doigt appuyé simultanément sur MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -.

L'image est enregistrée dans l'album Captures d'écran de l'application Galerie.



Vous pouvez également partager une image quand vous voyez l'icône  dans la barre d'état. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur  sous la notification de capture d'écran. Si vous ne voyez pas l'icône , écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification de capture d'écran.

Widget HTC Sense Home

Qu'est-ce que le widget HTC Sense Home?

Accédez rapidement aux applications, raccourcis et dossiers que vous utilisez le plus souvent en fonction de votre emplacement. Avec le widget HTC Sense Home, le HTC Desire 626s s'adapte continuellement à votre façon de l'utiliser. Par exemple, les applications les plus fréquemment utilisées pour le travail s'afficheront lorsque vous êtes au bureau. Le widget HTC Sense Home se modifie selon si vous êtes à domicile, au travail ou ailleurs.


Régler le widget HTC Sense Home

Configurer le widget HTC Sense Home est rapide et simple.




- Si vous ne voyez pas le widget HTC Sense Home, ajoutez-le à votre écran Accueil. Voir [Ajouter des vignettes sur l'écran d'accueil](#) à la page 57.
- Assurez-vous d'activer les services de localisation dans les paramètres de votre téléphone. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 179.

1. Sur l'écran de configuration du widget HTC Sense Home, appuyez sur **Appuyer pour personnaliser > Explorons**.

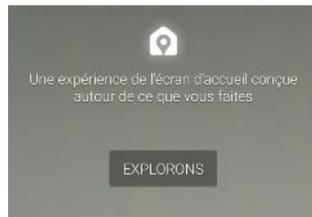

2. Pour compléter la configuration, appuyez sur l'endroit où vous vous trouvez.

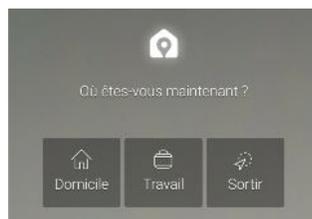

3. Sur le widget, appuyez sur **∨ > ⋮ > Personnaliser HTC Sense Home**.
4. Sélectionnez toutes les options à l'écran, puis appuyez sur **↶**.

Définir vos emplacements de domicile et travail

Dans le widget HTC Sense Home, définissez vos emplacements de domicile et travail en fonction de votre adresse, réseau Wi-Fi, ou les deux.

Vous pouvez associer plusieurs adresses et réseaux Wi-Fi à chacun de ces emplacements. En utilisant les adresses ou les réseaux Wi-Fi que vous avez définis, le widget HTC Sense pourra déterminer où vous êtes et afficher les applis appropriées.

1. Sur l'écran Accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à ce que vous voyiez le widget HTC Sense Home.
2. Tapez sur  >  > **Définir les emplacements**.
3. Choisissez l'emplacement que vous voulez définir.
4. Tapez sur  et faites l'une des choses suivantes :
 - Tapez sur **Adresse**, puis entrez votre adresse ou sélectionnez-la sur la carte.
 - Tapez sur **Réseau Wi-Fi** et sélectionnez un ou plusieurs réseaux Wi-Fi que vous voulez associer avec l'emplacement.
5. Quand vous avez fini de définir vos emplacements de domicile et travail, appuyez sur .

Modifier manuellement les localisations

Le widget HTC Sense Home modifie automatiquement la localisation en fonction de votre emplacement. Vous pouvez également modifier manuellement la localisation sur le widget HTC Sense Home.

Pour que le widget HTC Sense Home puisse modifier l'emplacement automatiquement, vous devez vous assurer que les services de localisation soient activés. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 179.

1. Sur votre écran Accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à ce que vous voyiez le widget HTC Sense Home.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur le lieu voulu.



Ancrer et désancrer des applications

Ancrer des applications, des raccourcis ou des dossiers au widget HTC Sense Home vous assurera qu'ils resteront en place.

Les éléments du widget HTC Sense Home auront l'un ou l'autre de ces états : ancré ou désancré. Les éléments désancrés seront automatiquement remplacés par des éléments utilisés plus souvent.

1. Sur l'écran Accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à ce que vous voyiez le widget HTC Sense Home.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ancrer un élément, appuyez sur celui-ci et maintenez-le jusqu'à ce que vous voyiez .
 - Pour désancrer un élément, appuyez sur celui-ci et maintenez-le jusqu'à ce que la barre de progression se termine.

Ajouter des applications au widget HTC Sense Home

Ajoutez vos applications, raccourcis ou dossiers préférés au widget HTC Sense Home.

1. Depuis l'écran Accueil, tapez sur .
2. Appuyez et maintenez l'application, le raccourci ou le dossier que vous voulez ajouter au widget.
3. Faites glisser l'objet où vous le désirez dans le widget HTC Sense Home.

L'application, le raccourci ou le dossier sera ajouté au widget HTC Sense Home et sera ancré à cet endroit.

Activer et désactiver les dossiers intelligents

Les dossiers intelligents sont des dossiers dynamiques dans le widget HTC Sense Home. Leur contenu change en fonction des applications que vous téléchargez et utilisez. Si vous voulez voir les applications récemment téléchargées ou recommandées, désactivez les dossiers intelligents.

1. Sur l'écran Accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à ce que vous voyiez le widget HTC Sense Home.
2. Appuyez sur , puis sur  > **Afficher/masquer les dossiers intelligents**.
3. Sélectionnez les dossiers intelligents que vous voulez afficher ou masquer.
4. Appuyez sur **OK**.

Écran de verrouillage

Configurer un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent votre HTC Desire 626s sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un NIP ou un autre moyen de protéger votre ordinateur. On vous demandera de déverrouiller l'écran à chaque fois que vous allumerez votre HTC Desire 626s ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une certaine période de temps.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.



Vous pouvez également décocher l'option **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que le verrouillage d'écran s'affiche quand vous l'entrez sur l'écran.

Régler le Verrouillage intelligent (Smart Lock)

Réglez votre téléphone de sorte à ce qu'il détecte votre visage ou un autre appareil auquel vous faites confiance avant de déverrouiller l'écran.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Tapez sur **Verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez et réglez un verrouillage d'écran.
Ceci sera votre méthode de verrouillage de l'écran de secours.
3. Sur l'écran Sécurité, tapez sur **Smart Lock**.
4. Confirmez votre verrouillage d'écran.
5. Choisissez ce que vous voulez que votre téléphone détecte avant qu'il ne se déverrouille.
6. Suivez les instructions à l'écran.
7. Tapez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.

Pour aider à la fiabilité et à la sécurité de Smart Lock, vous pouvez conditionner le HTC Desire 626s pour qu'il reconnaisse votre visage dans diverses situations, telles que lorsque vous portez des lunettes ou que vous avez une barbe.

Tapez sur **Smart Lock**, confirmez votre verrouillage d'écran, puis tapez sur **Visage de confiance** > **Améliorer la correspondance faciale**. Suivez les instructions à l'écran.

Activer ou désactiver les notifications de l'écran verrouillé

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les notifications sur l'écran verrouillé.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Quand appareil est verrouillé** > **Ne plus du tout afficher les notifications**.



Si vous changez d'avis ultérieurement, vous pourrez appuyer sur **Afficher tout le contenu des notifications** pour réactiver les notifications de l'écran verrouillé.

Interagir avec les notifications de l'écran verrouillé

En plus de voir des notifications sur l'écran verrouillé, vous pouvez également interagir avec celles-ci.

1. Appuyez deux fois sur une notification pour accéder directement à l'application reliée.
2. Pour afficher la liste complète des notifications sur l'écran verrouillé, glissez vers le bas sur l'écran verrouillé. Vous pouvez appuyer sur une partie vide de l'écran pour retourner à l'écran verrouillé.
3. Glissez à gauche ou à droite sur la notification pour l'enlever.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur une notification pour voir les informations reliées.
5. Appuyez sur  pour bloquer ou mettre la priorité sur les notifications de l'application à laquelle elles sont liées.

Notifications HTC BlinkFeed

Parfois, vous verrez des notifications HTC BlinkFeed, telles qu'une suggestion de restaurant à proximité ou une lecture recommandée.

1. Appuyez deux fois sur la notification pour la voir au complet.
Pour les restaurants recommandés, appuyez sur  ou sur le texte de la notification.
2. Appuyez de nouveau sur la notification pour obtenir davantage d'informations sur le restaurant recommandé ou pour lire l'article suggéré dans HTC BlinkFeed.



Si vous ne voulez pas voir les restaurants recommandés sur votre écran verrouillé, allez à HTC BlinkFeed, puis appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Notification sur l'écran verrouillé**. Ensuite, désélectionnez l'option **Lot des repas**.

Modifier les raccourcis de l'écran de verrouillage

Pour modifier les applications (ou autres raccourcis) sur l'écran de verrouillage, modifier celles qui se trouvent sur la barre de lancement. Pour savoir comment faire, consultez [Barre de lancement](#) à la page 57.

Modifier le papier peint de l'écran de verrouillage

Utilisez le papier peint d'accueil ou utilisez une photo que vous avez prise avec l'appareil photo comme papier peint de l'écran de verrouillage.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Sous Écran verrouillé, appuyez sur **Changer de fond d'écran**.
3. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Utiliser le fond d'écran de l'écran d'accueil** ou appuyez sur **Utiliser un papier peint personnalisé** pour sélectionner une photo de la Galerie.

Désactiver l'écran de verrouillage

Vous préférez ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone à chaque fois que vous le réveillez ? Vous pouvez désactiver l'écran de verrouillage dans Paramètres.


1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** > **Aucun écran de verrouillage**.

Pour réactiver l'écran de verrouillage, depuis les paramètres de Sécurité, appuyez sur **Écran verrouillé** > **Verrouiller l'écran**.

Notifications


Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.

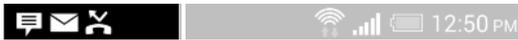

Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

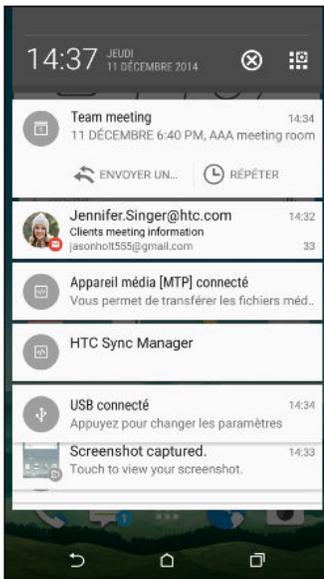

- Certaines notifications vous permettent d'effectuer des actions immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre avec un message texte.
- Appuyez sur l'icône de notification à la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
- Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite. Pour ignorer toutes les notifications et fermer le panneau Notifications, appuyez sur .

Si vous avez plusieurs notifications, faites défiler la liste à l'écran pour voir l'ensemble de celles-ci.



Vous pouvez modifier les notifications d'applications que vous voulez recevoir. Voir [Gérer les notifications des applications](#) à la page 46.

Gérer les notifications des applications


Vous pouvez régler la priorité sur les notifications des applications ou les bloquer complètement pour certaines applications.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Notifications d'applis**, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez gérer. Vous pouvez également appuyer et maintenir une notification, puis appuyer sur **i**.
3. Appuyez sur la commande **Activé/Désactivé** à côté de **Bloquer ou Priorité**, selon ce que vous voulez faire.

Les paramètres des notifications d'applications sont appliquées sur les notifications dans le panneau Notifications et sur l'écran verrouillé.

Diode de notification

Code de couleurs du voyant de notification DEL :

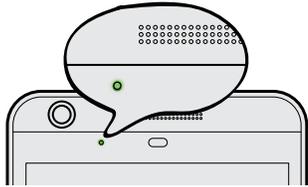

- Lumière verte continue lorsque le HTC Desire 626s est branché à une source de courant ou à un ordinateur et que la batterie est pleinement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange continu : la batterie est en chargement.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Choisir quand la notification DEL clignote

Vous pouvez choisir à quel moment et quelles applications feront clignoter la DEL lorsqu'il y a de nouvelles notifications.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Sous Notification, appuyez sur **Notifications du flash**. Choisissez si vous voulez que la DEL clignote toujours ou si elle ne clignote que lorsque l'écran est éteint.
3. Appuyez sur **Notifications lumineuses des applications**. Choisissez pour quelles notifications d'applications vous voulez que la DEL clignote.




Dans les autres applications, vérifiez leurs paramètres pour déterminer s'il y a une option pour faire clignoter la DEL.

Travailler avec du texte

Sélectionner, copier et coller du texte

Dans les applications HTC, telles que E-Mail et Messages, vous pouvez sélectionner et copier du texte, puis le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

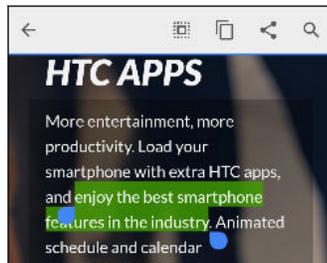

3. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez copier, appuyez sur .

Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.

4. Dans un champ de saisie de texte (ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur  ou **Coller**.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, tapez sur  ou .
2. Sélectionnez où coller et partager le texte choisi, par exemple dans un courriel ou une mise à jour de statut sur un réseau social.

Le clavier HTC Sense

Tapez avec rapidité et précision avec le clavier HTC Sense.

- La prédiction de mots vous permet de taper plus rapidement. À mesure que vous entrez du texte, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez même ajouter des mots au dictionnaire de prédiction de mots. Voir [Entrer du texte avec la prédiction de mots](#) à la page 49.
- Vous pouvez entrer des mots tout simplement en parlant. Voir [Entrer du texte en parlant](#) à la page 50.
- Activez le clavier trace afin de pouvoir entrer des mots en faisant glisser votre doigt d'une lettre à l'autre sur l'écran. Voir [Utiliser le Clavier trace](#) à la page 50.
- Il vous suffit d'effleurer l'écran vers la droite pour accéder au clavier numérique et symboles. Vous pouvez également effleurer vers la gauche pour basculer d'une langue à l'autre.

- Les touches ont des numéros secondaires, des symboles de ponctuation, ou d'autres caractères que vous pouvez insérer sans avoir à passer au clavier numérique et au clavier de symboles.

Par exemple, appuyez et maintenez simplement le doigt sur une touche dans la première rangée pour insérer un chiffre.

- Choisissez parmi une vaste sélection d'émoticônes.
- Affichez ou masquez les touches de flèches directionnelles sur le clavier. Si vous activez les touches de flèches dans les paramètres, celles-ci n'apparaîtront que lorsque le clavier est en mode portrait.

Entrer du texte

Le clavier à l'écran devient disponible quand vous tapez sur un champ de texte dans une application.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour entrer des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez du doigt vers la droite pour afficher les touches de chiffres et de symboles. Pour retourner au clavier principal, balayez du doigt vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez enfoncée la touche virgule si vous voyez  au-dessus de la touche. Vous pouvez également aller dans **Paramètres > Langue et clavier > HTC Sense Input**.

Choisir et basculer entre des langues de clavier

Si plusieurs langues de clavier sont disponibles sur votre HTC Desire 626s, vous pouvez choisir quelles langues utiliser sur le clavier à l'écran.

1. Allez à Paramètres, puis tapez sur **Langue et clavier > HTC Sense Input**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez les langues voulues.

Pour changer la langue du clavier, faites l'une des choses suivantes :

- Balayez vers la gauche avec votre doigt sur le clavier à l'écran (non disponible si vous utilisez un clavier trace).
- Appuyez sur la touche de langue, par exemple **EN**, jusqu'à ce que vous voyiez la langue de clavier que vous voulez utiliser.
- Appuyez et maintenez le doigt sur la touche de langue, puis faites glisser votre doigt jusqu'à la langue de clavier que vous voulez utiliser.

Entrer du texte avec la prédiction de mots

Il vous arrive de commencer à taper un mot dont l'orthographe vous échappe ? Avec la prédiction de mot, des suggestions de mots s'affichent juste au-dessus du clavier.



La prédiction de mots et la prédiction de mot suivant sont activées par défaut.

Pour entrer du texte en mode prédiction de mots, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la barre d'espace pour insérer un mot en surbrillance dans la liste de suggestions.
- Appuyez sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyez sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.



Dans certaines langues du clavier telles que l'anglais et l'espagnol, si vous avez accidentellement choisi un mot erroné dans la liste, vous pouvez revenir en arrière et la modifier en cliquant sur le mot et en sélectionnant une autre suggestion.

Sélectionner une seconde langue pour la prédiction de mots

Vous pouvez configurer la prédiction de mots pour que celle-ci soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les langues que vous avez sélectionnées.



Cette fonction est uniquement disponible pour les langues utilisant l'alphabet latin.

1. Allez à Paramètres, puis tapez sur **Langue et clavier** > **HTC Sense Input**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue que vous voulez.

Ajouter des mots au dictionnaire

Pour certaines langues du clavier, telles que l'anglais et le français, vous pouvez ajouter des noms utilisés fréquemment et des acronymes au dictionnaire de prédiction de mots, afin de facilement les retrouver dans la liste des suggestions.



Cette fonction est uniquement disponible pour les langues utilisant l'alphabet latin.

1. Allez à Paramètres, puis tapez sur **Langue et clavier** > **HTC Sense Input**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **+**.

3. Entrez un mot.
4. Appuyez sur **OK**.



Quand vous entrez du texte au moyen de la disposition de clavier standard, appuyer sur un mot suggéré ne figurant pas dans le dictionnaire (habituellement le premier mot affiché dans la liste de suggestions) pour l'enregistrer automatiquement.

Modifier ou supprimer des mots dans le dictionnaire

1. Allez à Paramètres, puis tapez sur **Langue et clavier > HTC Sense Input**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
 - Pour modifier un mot, appuyez sur l'élément dans la liste.
 - Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur **⋮ > Supprimer**. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser le Clavier trace

Vous pouvez « tracer » les mots que vous voulez entrer au lieu d'appuyer sur les touches du clavier à l'écran.



Cette fonction est uniquement disponible pour les langues utilisant l'alphabet latin.

1. Activez le Clavier trace en allant dans **Paramètres > Langue et clavier > HTC Sense Input**.
2. Sur le clavier à l'écran, faites glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour entrer un mot.
3. Relâchez votre doigt quand un mot est complet.
4. Si vous voulez continuer à entrer du texte, glissez à nouveau votre doigt sur les lettres pour entrer le mot suivant.



Si le mot qui apparaît après que vous l'avez tracé n'est pas celui que vous voulez, vous pouvez :

- Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper ? Essayez de prononcer des mots pour les entrer.

1. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez le doigt sur .

3. Quand le bouton de microphone s'anime et les mots « Parlez maintenant » s'affichent, dites les mots que vous voulez entrer.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus du bouton de microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles peuvent varier.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez dit et est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou voir plus d'options.
5. Entrez des signes de ponctuation en disant le nom (par exemple, dites « virgule »).

Aide HTC

Vous avez des problèmes matériels ou de connexion?

Avant d'appeler le soutien technique, vous pouvez tout d'abord utiliser l'application Aide pour dépanner votre appareil ou effectuer un diagnostic. Cela vous aidera à trouver la cause du problème et à déterminer si vous pouvez résoudre le problème ou si vous devez appeler le soutien technique.

À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Aide**.



Si Aide HTC n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger depuis Google Play.

Personnalisation

Thèmes

Qu'est-ce que l'application Thèmes?

Thèmes vous permet de personnaliser rapidement et facilement le HTC Desire 626s avec des fonds d'écran, des sons, des icônes et plus encore.

Connectez-vous avec votre compte HTC pour parcourir les thèmes disponibles dans le magasin Thèmes, sinon vous pouvez fabriquer votre propre thème.

Télécharger des thèmes

Trouvez et téléchargez des thèmes préfabriqués qui faciliteront la personnalisation de votre HTC Desire 626s.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur **Premiers pas**.
3. Connectez-vous avec votre compte préféré.
4. Sur l'écran Recommandé, glissez à gauche ou à droite sous chaque catégorie pour parcourir les éléments recommandés.
5. Pour afficher tous les éléments d'une catégorie, glissez à gauche et appuyez sur **Tout afficher**.
6. Appuyez sur un objet pour voir l'écran des détails.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

Pour appliquer un thème après qu'il se soit téléchargé, appuyez sur **Appliquer**. Si votre thème contient des sons personnalisés, vos sonneries et vos alertes seront également modifiées.

Mise en favoris de thèmes

Lorsque vous parcourez les thèmes, vous pouvez les ajouter à vos favoris pour les retrouver facilement par la suite.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Thèmes**.
2. Parcourez les catégories pour dénicher quelque chose que vous aimez.
3. Tapez sur l'élément, puis tapez sur . Vous retrouverez le favori dans Mes thèmes. Voir [Retrouver vos thèmes](#) à la page 54.



Vous pouvez supprimer le favori en tapant sur .

Créer de toutes pièces votre propre thème

Vous pouvez créer et personnaliser votre propre thème et même le partager pour que d'autres puissent le télécharger.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur  > **Choisir l'image d'accueil** pour définir le fond d'écran principal de votre thème.
3. Sélectionnez une image de la Galerie ou prenez une photo avec Appareil photo.
4. Déplacez ou agrandissez la boîte de rognage sur la zone de l'image que vous voulez inclure, puis appuyez sur **Terminé**.
5. Appuyez sur **Suivant**.
6. Glissez vers le haut ou le bas jusqu'au style prédéfini à sélectionner pour votre thème.
Si vous ne voulez pas personnaliser davantage votre thème, appuyez sur **Suivant** pour l'enregistrer.
7. Appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur n'importe laquelle des catégories que vous voulez personnaliser et expérimentez avec les paramètres jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
8. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur **Aperçu** pour avoir une idée de l'apparence de votre thème.
9. Appuyez sur **Terminer**, puis nommez votre thème et appuyez sur **OK** pour l'enregistrer.
Pour immédiatement appliquer le thème, assurez-vous de sélectionner l'option **Appliquer ce thème maintenant**.

Modifier un thème

Après avoir créé un thème, il est toujours possible de le modifier.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Thèmes**.
2. Tapez sur  > **Mes thèmes** > **Modifier le thème actuel**.
3. Effectuez les modifications voulues au thème.
4. Tapez sur **Enregistrer** pour mettre à jour le thème actuel.

Combiner des thèmes

Après avoir sélectionné un thème, vous pouvez combiner des éléments d'autres thèmes, comme les sons, les icônes, les fonds d'écran et plus encore.



Pour combiner des thèmes, vous devez avant tout télécharger des éléments de thèmes dans le catalogue.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Thèmes**.
2. Tapez sur  > **Mes thèmes** > **Modifier le thème actuel**.
3. Tapez sur **Couleur** et sélectionnez un modèle de couleur.

4. Tapez sur n'importe laquelle des autres catégories que vous voulez modifier.
5. Tapez sur un élément dans la catégorie. Si la catégorie est vide, tapez sur ▼ et choisissez une des collections à partir de laquelle vous voulez faire la sélection.
6. Tapez sur **Appliquer** pour appliquer les modifications à votre thème actuel.
7. Tapez sur < jusqu'à ce que vous voyiez l'écran des combinaisons. Continuez d'apporter des changements jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.



8. Tapez sur **Enregistrer une copie** pour enregistrer votre nouveau thème, sinon, si vous modifiez un thème que vous avez copié, tapez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Retrouver vos thèmes

Les thèmes que vous avez créés ou téléchargés se retrouvent dans votre collection de thèmes. Vous trouverez également les thèmes mis en signet.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur ⋮, puis cherchez et tapez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur ≡ > **Mes thèmes**.

Partager les thèmes

Partagez des thèmes, des fonds d'écran, des icônes et plus encore avec famille et amis.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur ⋮, puis cherchez et tapez sur **Thèmes**.
2. Parcourez les thèmes jusqu'à celui que vous voulez partager, puis appuyez sur celui-ci pour afficher les détails.
3. Lorsque vous visualisez la page de détails d'un élément du catalogue, appuyez sur 📧 pour partager.

Supprimer un thème

Vous pouvez supprimer un thème que vous ne désirez plus conserver sur votre téléphone.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur ⋮, puis cherchez et tapez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur ≡ > **Mes thèmes**, puis glissez jusqu'à l'onglet **Ma collection**.

3. Appuyez sur  > **Supprimer**.
4. Appuyez sur les thèmes que vous voulez supprimer de votre collection.
5. Appuyez sur **Supprimer**.

Si le thème que vous avez supprimé est en utilisation, il sera toujours appliqué au HTC Desire 626s jusqu'à ce qu'un autre thème soit défini.

Plus de façons de personnaliser

Vos paramètres personnalisés

Mis à part Thèmes, vous pouvez personnaliser le HTC Desire 626s selon vos goûts dans Paramètres.

- Choisissez une sonnerie et d'autres sons que vous aimez utiliser. Consultez [Sonneries, notifications sonores et alarmes](#) à la page 55.
- Personnalisez votre écran d'accueil avec un papier peint différent. Consultez [Arrière-plan d'accueil](#) à la page 56.
- Pour l'écran de verrouillage, vous pouvez utiliser le même papier peint que pour votre écran d'accueil ou choisir un papier peint différent. Consultez [Modifier le papier peint de l'écran de verrouillage](#) à la page 44.
- Modifiez les polices. Voir [Changer la police de l'affichage](#) à la page 56.
- Modifiez les application sur la barre de lancement. Voir [Barre de lancement](#) à la page 57.
- Remplissez votre écran d'accueil avec des widgets et des raccourcis. Consultez [Ajouter des vignettes sur l'écran d'accueil](#) à la page 57 et [Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil](#) à la page 58.
- Vous avez besoin d'un autre panneau de widgets? Consultez [Ajouter ou supprimer un panneau de vignette](#) à la page 59.
- Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil. Consultez [Changer votre écran d'accueil principal](#) à la page 60.
- Organisez vos applications. Consultez [Disposer les applications](#) à la page 61.

Sonneries, notifications sonores et alarmes

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Dans Son, choisissez les différents sons pour votre sonnerie, les notifications système et l'alarme.

Allez dans les applications Messages, E-Mail, et Agenda pour choisir respectivement les sons lors de la réception de nouveaux messages, courriels ou pour les rappels d'événements.



Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus discrètes ? Dans Paramètres, appuyez sur **Sons et notification** > **Volumes** et réglez l'intensité du volume pour chaque type de son.

Arrière-plan d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Changer le fond de l'écran d'accueil**.
3. Choisissez de quel endroit vous voulez sélectionner un papier peint.

Pour utiliser une photo que vous avez prise avec l'appareil photo, appuyez sur **Galerie**, choisissez et découpez une photo, puis appuyez sur **Terminé**.

Changer la police de l'affichage

Vous pouvez modifier le style et la taille de la police ou vous pouvez télécharger de nouvelles polices en ligne.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Sous Police, appuyez sur **Style de police** et choisissez parmi les polices intégrées ou appuyez sur **+** pour aller en ligne et télécharger de nouvelles polices.
3. Appuyez sur **Taille de police** pour choisir la taille de la police.

Télécharger des polices


Vous devez être connecté à votre Compte HTC pour télécharger des polices.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Sous Police, appuyez sur **Style de police**, puis appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **▼** pour sélectionner une catégorie.
4. Sélectionnez un style de police, puis appuyez sur **Télécharger**.
5. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès rapide aux applications fréquemment utilisées (et autres raccourcis). Vous pouvez remplacer les applications sur la barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez remplacer, puis faites glisser la vignette ou l'icône jusqu'à .

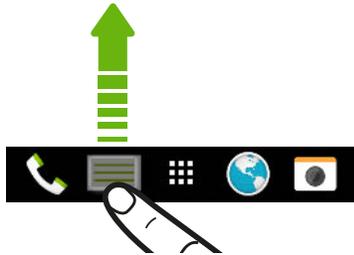

2. Appuyez sur  pour passer à l'écran Applis.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement libre sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper des applications sur la barre de lancement dans un dossier. Consultez [Regrouper des applications sur la panneau de vignettes et la barre de lancement](#) à la page 61.
- Les applications (ou autres raccourcis) sur l'écran de verrouillage sont les mêmes que ceux figurant sur la barre de lancement.

Ajouter des vignettes sur l'écran d'accueil

Les vignettes rendent facilement disponibles les informations importantes que vous consultez d'un coup d'œil et les contenus multimédias. Choisissez parmi une sélection de vignettes et ajoutez ceux que vous trouvez les plus utiles sur votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et vignettes**.
3. Appuyez sur  > **Vignettes**.
4. Faites défiler les vignettes ou appuyez sur  pour trouver une vignette spécifique.
Certaines vignettes sont disponibles dans différents styles et formats.
5. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser la vignette jusqu'au panneau de vignette où vous voulez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des vignettes pour activer ou désactiver rapidement certains paramètres, comme Wi-Fi et Bluetooth.

Changer les paramètres d'une vignette

Vous pouvez modifier les paramètres de base de certaines vignettes (par exemple la vignette Contacts).

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette sur votre écran d'accueil, puis faites glisser celui-ci jusqu'à l'icône ⚙️.



2. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres de la vignette selon votre goût.

Modifier la taille d'une vignette

Vous pouvez modifier la taille de certaines vignettes après avoir ajouté celles-ci sur votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une vignette de l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que vous pouvez modifier la taille de la vignette.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour diminuer ou augmenter la taille de la vignette.

Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil

Placez les applications que vous utilisez souvent sur n'importe quel panneau de vignette de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres que vous utilisez souvent, vos pages Web favorites, et plus encore.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et vignettes**.
3. Appuyez sur ▼ > **Applis** ou **Raccourcis**.
4. Défilez à travers les applications ou les raccourcis, ou appuyez sur 🔍 pour en chercher un.
5. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser une application ou un raccourci jusqu'au panneau de vignette où vous voulez l'ajouter.



Pour ajouter une application depuis l'écran Applis, appuyez sur l'application, puis faites-la glisser jusqu'à un panneau de vignette.

Éditer les panneaux de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de vignette



- Vous ne pourrez pas ajouter de nouveau panneau de vignette si vous avez déjà atteint la limite maximum.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme premier panneau (s'il n'a pas été enlevé). Vous ne pouvez pas ajouter un panneau de vignette avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de vignette, effleurez l'écran vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez l'icône **+**, puis appuyez dessus.
4. Pour enlever un panneau de vignette, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau, puis appuyez sur **Supprimer**.
5. Une fois terminé, appuyez sur **↶**.

Redisposer des panneaux de vignettes




Vous ne pouvez pas déplacer et insérer un panneau de vignette avant HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widget, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran Accueil.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature du panneau de vignette, puis faites-la glisser vers la gauche ou la droite à la position voulue.
3. Une fois que vous avez terminé de réarranger les panneaux de vignettes, appuyez sur **↶**.

Déplacer une vignette ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer une vignette ou une icône d'un panneau de vignette à un autre.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette ou l'icône avec un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran vers un autre panneau de vignette.

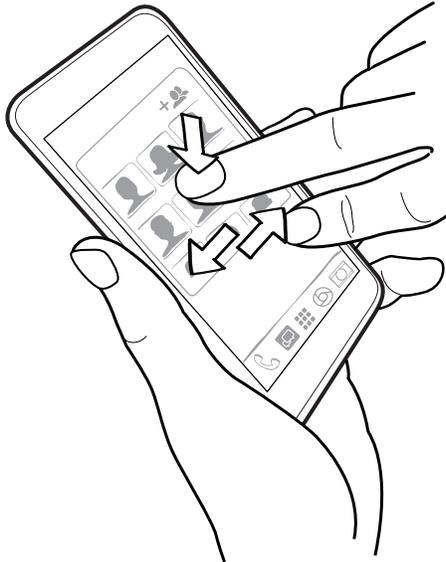

3. Relâchez la vignette ou l'icône.

Supprimer une vignette ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette ou l'icône que vous voulez supprimer, puis faites glisser la vignette ou l'icône jusqu'à .
2. Quand la vignette ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Changer votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de vignettes comme votre écran d'accueil.


1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Effleurez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau que vous voulez utiliser pour votre écran d'accueil principal.
4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez sur .



Le fait d'appuyer sur  depuis une application vous permet de retourner d'abord au dernier panneau où vous vous trouviez. Appuyez simplement de nouveau sur  pour retourner à votre écran d'accueil principal.

Regrouper des applications sur la panneau de vignettes et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

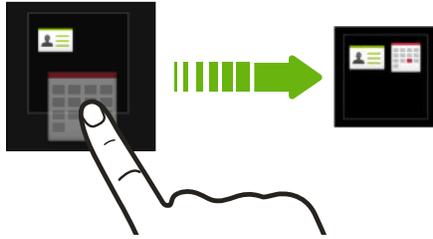

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **Terminé**.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis aux paramètres ou des informations à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci vers le panneau de vignette, puis faites-le glisser sur un dossier.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de vignette, appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application ou un raccourci dans un dossier, puis faites glisser l'élément vers **■**.

Disposer les applications

Depuis l'écran Applis, vous pouvez réorganiser les applications et modifier la disposition.

1. Depuis HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de vignette, appuyez sur **⋮**.
2. Appuyez sur **▼**, puis choisissez comment disposer les applications, en ordre alphabétique par exemple.

Si vous souhaitez grouper des applications dans des fichiers ou les réorganiser, sélectionnez **Personnalisée**.

3. Appuyez sur **⋮** > **Taille de grille** pour choisir d'afficher plus ou moins d'applications sur chaque page.

Déplacer des applications et des dossiers

1. Depuis l'écran Applis, tapez sur **▼** > **Personnalisée**.
2. Tapez sur **⋮** > **Réorganiser les applis**.

3. Appuyez sur une application ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser l'application ou le dossier vers un autre emplacement sur la même page. Attendez que l'application qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
 - Faites glisser l'application ou le dossier vers le  ou  la flèche pour le déplacer sur une autre page.
4. Une fois les applications et les dossiers déplacés, appuyez sur .

Regrouper des applications dans un dossier

1. Depuis l'écran Applis, tapez sur  > **Personnalisée**.
2. Tapez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter des applications, faites glisser chaque application dans le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur la barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer des applications d'un dossier

1. Depuis l'écran Applis, tapez sur  > **Personnalisée**.
2. Tapez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
4. Appuyez sur une application, puis faites-la glisser vers l'écran Applis. Attendez que l'application qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
5. Après avoir supprimé les applications, appuyez sur .


Masquer ou afficher des applications

1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur  > **Masquer/Afficher les applis**.
2. Sélectionnez les applications que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases pour les afficher.
3. Appuyez sur **Terminé**.

HTC BlinkFeed

À quoi sert HTC BlinkFeed?

Obtenez les dernières nouvelles sur vos intérêts ou restez en contact avec vos amis directement sur HTC BlinkFeed. Définissez quels réseaux sociaux, sources d'actualités et autres contenus apparaîtront.

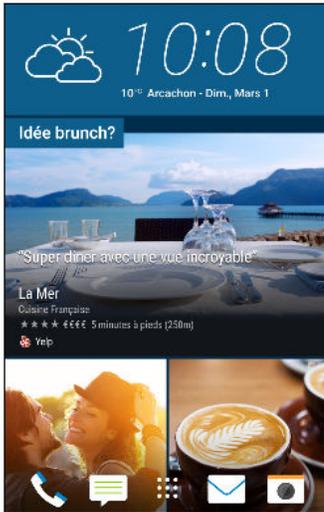

- Glissez vers le haut ou vers le bas pour parcourir les histoires sur HTC BlinkFeed.
- Tapez sur les vignettes qui contiennent des recommandations pour des points d'intérêt et des restaurants afin d'obtenir les directions, lire des commentaires et plus encore.
- Tapez sur une vignette pour afficher le contenu ou pour commenter une publication ou une mise à jour de statut.
- Tout en regardant un article sur l'actualité, glissez vers la gauche ou la droite pour voir d'autres histoires.
- Sur HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer  ou  pour défiler vers le haut.
- Faites défiler vers le haut et tirez l'écran vers le bas pour actualiser le flux manuellement.
- Glissez vers la droite sur HTC BlinkFeed pour ouvrir le menu contextuel où vous pouvez choisir le type de flux ou ajouter vos sujets personnalisés à afficher.



Vous apercevrez la vignette de l'horloge sur HTC BlinkFeed si vous avez configuré HTC BlinkFeed comme écran d'accueil principal.

Activer/désactiver HTC BlinkFeed

1. Sur l'écran Accueil, glissez deux doigts ensemble.



2. Appuyez sur .

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour activer HTC BlinkFeed, glissez à droite jusqu'à ce que vous voyiez **+** BlinkFeed, puis appuyez sur celui-ci.



- Pour désactiver HTC BlinkFeed, glissez jusqu'à la miniature et appuyez sur **Supprimer**.

Restaurants recommandés

Vous ne savez pas quoi manger? HTC BlinkFeed saura vous suggérer des restaurants à proximité.



- Assurez-vous d'avoir accordé la permission à HTC Sense Home d'accéder à votre position. Voir [Régler le widget HTC Sense Home](#) à la page 39.
- Assurez-vous d'avoir ajouté du contenu personnalisé à HTC Sense. Voir [Façons d'ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed](#) à la page 65.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Tapez sur  > **Paramètres**.
3. Tapez sur **Notification sur l'écran verrouillé** et assurez-vous que **Lot des repas** soit sélectionné.

Pour obtenir des suggestions de restaurants, vous devez activement et quotidiennement utiliser HTC BlinkFeed. Les restaurants recommandés s'afficheront sous forme de vignette dans HTC BlinkFeed et également sur votre écran verrouillé.

Voir les restaurants recommandés

Voyez des photos du restaurant, obtenez l'itinéraire vers l'endroit et plus encore.

1. Lorsque vous voyez une vignette de restaurant recommandé, appuyez sur celle-ci pour voir plus d'informations.
2. Vous pouvez faire ce qui suit :
 - Appuyez sur la vignette photo ou **Afficher les photos** pour parcourir les photos du restaurant.
 - Appuyez sur l'icône de la carte ou sur l'adresse pour voir l'emplacement dans Google MapsSM. À partir de là, vous pouvez obtenir un itinéraire.
 - Si vous voyez un numéro de téléphone, appuyez sur celui-ci pour contacter le restaurant.
 - Si vous voyez des numéros au bas, appuyez sur l'un d'entre eux pour voir des recommandations alternatives de restaurants.

Façons d'ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed

Personnalisez votre HTC BlinkFeed pour afficher des articles et des mises à jour d'état depuis vos sources de nouvelles, catégories, éditions et applications favorites.

Sélectionner des flux d'info

Découvrez des histoires et des articles sur HTC BlinkFeed en fonction de vos intérêts, vos catégories préférées et des canaux d'actualités ou des sites Web populaires.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Ajouter du contenu**.
3. Veuillez sélectionner une catégorie.
4. Sélectionnez une ou plusieurs sources de flux d'actualités.

Vous pouvez appuyer d'abord sur un nom pour vérifier un flux d'info particulier, puis appuyer sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.

Lorsque vous naviguez dans le flux Sélection, vous pourriez recevoir des suggestions pour de nouvelles histoires ou sources qui pourraient vous intéresser. Appuyez sur  dans une vignette indiquant **Nouveau** pour vous abonner au flux de son site Web ou canal.

Afficher le contenu depuis vos applications et vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les publications de vos amis sur les réseaux sociaux ou afficher du contenu depuis vos application HTC directement sur HTC BlinkFeed.



Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux pour voir leurs flux d'info sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur **⋮** > **Services et Applis**, puis sélectionnez les applications et les réseaux sociaux que vous aimiez.

Rechercher et ajouter un sujet d'intérêt

Vous recherchez un sujet spécifique ? Recherchez et sélectionnez des sujets d'intérêt pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur **Rechercher le contenu**, puis saisissez le sujet que vous cherchez.
3. Appuyez sur un résultat, puis appuyez sur **+** pour l'ajouter sous Sujets personnalisés.

S'abonner à plusieurs éditions régionales

Vous voulez demeurer au courant des derniers événements dans plus d'une région ? Vous pouvez afficher une ou plusieurs éditions de votre choix sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur **⋮** > **Ajouter du contenu**.
3. Appuyez sur **▼**, puis sélectionnez une région.
4. Sélectionnez les sources de flux d'actualités à ajouter.

Personnaliser le flux Sélection

Allez au flux Sélection pour voir une variété d'articles d'actualité et des mises à jour d'état de sources de flux d'actualités que vous avez ajoutés. Vous pouvez également configurer le flux Sélection afin d'afficher seulement les articles de vos sources, catégories et applis d'actualités favorites.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Choisir les titres, catégories et applis: À la Une**.
3. Sélectionnez les sources de flux d'actualités que vous souhaitez voir dans Sélection.

Enregistrer des articles pour lecture ultérieure

Vous n'avez pas le temps de lire un article qui pourrait vous intéresser ? Vous pouvez ajouter des articles à votre liste de lecture.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage d'un article, appuyez sur .
- Depuis l'écran HTC BlinkFeed, appuyez et maintenez le doigt sur le carreau de l'article que vous voulez ajouter à vos favoris. Appuyez ensuite sur **Lire plus tard**.

Pour accéder à la liste de lecture du HTC BlinkFeed, glissez vers la droite, puis appuyez sur **Liste de lecture d'actualités** dans le menu coulissant.

Publier sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.



Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux avant de pouvoir publier un nouveau statut à partir de HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Nouveau message**, puis choisissez un réseau social.
3. Rédigez votre mise à jour de statut et publiez-la sur votre réseau social.

Supprimer du contenu de HTC BlinkFeed

Que ce soit un carreau ou un flux entier, vous pouvez supprimer le contenu que vous ne souhaitez pas voir sur HTC BlinkFeed.

- Pour supprimer un carreau, appuyez sur le carreau que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Pour supprimer une source de flux d'actualités, dans le menu contextuel, appuyez sur  > **Supprimer le contenu**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour vous désabonner à une édition localisée, appuyez sur  sur l'écran Supprimer le contenu. Appuyez sur **Supprimer les éditions**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.


Appareil photo

Bases de l'appareil photo

L'écran de l'appareil photo

Prenez des photos et vidéos superbes avec l'appareil photo. Le

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Tapez sur  pour voir toutes les fonctions sur l'écran du viseur.

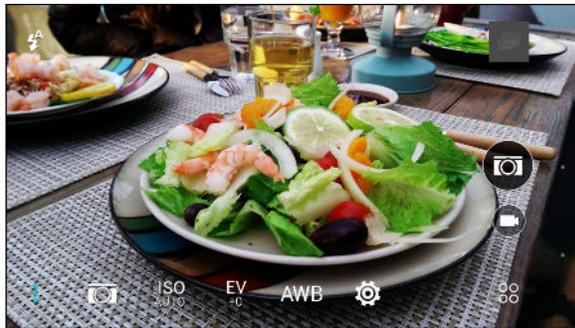

Choisissez une scène à utiliser pour prendre des photos.



Choisissez un niveau ISO ou réglez-le sur **Auto**. Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.



Choisissez une valeur d'exposition. Une valeur d'exposition plus élevée donnera des photos ou vidéos plus brillantes.



Choisissez un paramètre de balance des blancs qui correspond à vos conditions d'éclairage actuelles.



Choisissez parmi les paramètres de base et avancés de l'appareil photo.

Choisir un mode de capture

Basculez vers un mode de capture à utiliser pour prendre des photos ou des vidéos.

Sur l'écran Viseur, appuyez sur , puis appuyez sur un mode de capture.

Vous pouvez également glisser votre doigt sur l'écran Viseur pour basculer entre les modes de capture :

- En mode paysage, faites glisser vos doigts à partir de la partie supérieure ou inférieure de l'écran.
- En mode portrait, faites glisser vos doigts à partir de l'extrémité gauche ou droite de l'écran.

Effectuer des zooms

- Avant de prendre une photo ou une vidéo, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour faire un zoom vers l'avant ou rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière.
- Quand vous enregistrez une vidéo, vous pouvez utiliser la fonction de zoom librement pendant l'enregistrement.

Activer ou désactiver le flash de l'appareil photo

Tapez sur l'icône de flash pour choisir un paramètre du flash.

Lorsque vous utilisez  ou , l'appareil photo définit automatiquement le niveau optimal de luminosité pour votre photo.

Prendre une photo

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Appareil photo**, si vous n'y êtes pas déjà. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 68 pour plus d'informations.
3. Pointez l'appareil photo vers ce que vous voulez capturer. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point en suivant vos déplacements.
4. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .

Conseils pour prendre de meilleures photos

Pour prendre de meilleures photos avec l'application Appareil photo, voici quelques conseils sur ce qu'il convient de faire au moment de prendre vos clichés.

Améliorer la mise au point et la netteté

- Votre HTC Desire 626s est muni d'une mise au point automatique qui fonctionne de manière optimale lorsque le sujet est immobile. Pour modifier la mise au point, sur l'écran Viseur, appuyez sur l'objet sur lequel vous souhaitez effectuer une mise au point.
- Si l'objet est en mouvement, sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez le doigt sur l'objet pour verrouiller la mise au point.
- Vous pouvez définir la netteté dans les paramètres Appareil photo avant de prendre une photo ou vous pouvez ajuster la netteté manuellement dans Retouche photo.

Il est généralement conseillé de rendre une image floue plus nette plutôt que de diminuer la netteté d'une image.

Prendre des photos avec un éclairage suffisant

- Votre HTC Desire 626s ajuste automatiquement la mise au point et l'exposition. Si l'exposition d'une image semble insuffisante (l'image semble sombre sur l'écran du viseur), appuyez sur une partie assombrie de l'image. À l'inverse, appuyez sur un objet trop éclairé de l'image si l'exposition semble excessive. Mettez au point un objet de ton neutre pour obtenir une exposition équilibrée. Souvenez-vous qu'appuyer sur un autre objet risque de modifier la mise au point hors de votre objet.
- Si vous utilisez les paramètres par défaut et que la photo semble trop sombre, basculez en mode Nuit, mais placez votre HTC Desire 626s sur une surface plane pour le maintenir immobile.
- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont trop saillantes, utilisez le mode HDR pour prendre plusieurs photos à expositions différentes et les combiner dans un seul cliché. Tenez votre HTC Desire 626s immobile ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez le mode HDR.
- Lorsque vous prenez des photos panoramiques, examinez l'ensemble du paysage et effectuez une mise au point sur un objet de ton neutre pour aider à équilibrer l'exposition dans l'image composite.

Autres conseils

- Dans les paramètres d'Appareil photo, appuyez sur **Grille** pour vous aider à mieux cadrer un objet ou améliorer la composition.
- Si vous prenez des photos sous des ampoules fluorescentes ou incandescentes et que l'objet semble décoloré, appuyez sur **AWB**, puis choisissez une option de balance des blancs. Regardez l'image dans l'écran du viseur et sélectionnez l'option affichant les couleurs se rapprochant le plus près de la couleur naturelle de l'objet.
- Dans les paramètres d'Appareil photo, vous pouvez appuyer sur **Ajustements de l'image** et régler le contraste, la saturation et la netteté avant de prendre la photo.
- Après la capture, vous pouvez peaufiner le contraste, la luminosité et d'autres paramètres dans Retouche photo.

Enregistrer une vidéo

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Appareil photo**, si vous n'y êtes pas déjà. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 68 pour plus d'informations.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
4. Changer la mise au point sur un autre sujet de la zone de pose simplement en appuyant sur le nouveau sujet pour centrer la mise au point sur l'écran du viseur.
5. Appuyer sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.
6. Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour continuer.
7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Définir la résolution vidéo

1. Passez en mode **Appareil photo**.
2. Sur l'écran du viseur, tapez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Tapez sur .
4. Tapez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.

Prendre une photo tout en enregistrant une vidéo – VideoPic

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
3. Lorsque vous filmez, tapez sur  si vous désirez prendre une photo.
4. Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Utiliser les boutons du volume pour prendre des photos et des vidéos


Dans l'application Appareil photo, vous pouvez régler les boutons VOLUME pour les utiliser comme déclencheur ou contrôles du zoom.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
3. appuyez sur  > **Options du bouton de volume**.
4. Choisissez comment vous voulez utiliser les boutons du volume quand vous utilisez l'application Appareil photo.

Fermer l'application Appareil photo

Pour obtenir une pleine vue de l'écran Viseur, le HTC Desire 626s remplace , , et  par de petits points.

Appuyez sur un point pour afficher de nouveau ces boutons, puis appuyez sur  ou  pour fermer l'application Appareil photo puis retourner à l'écran d'accueil ou à l'écran précédent.

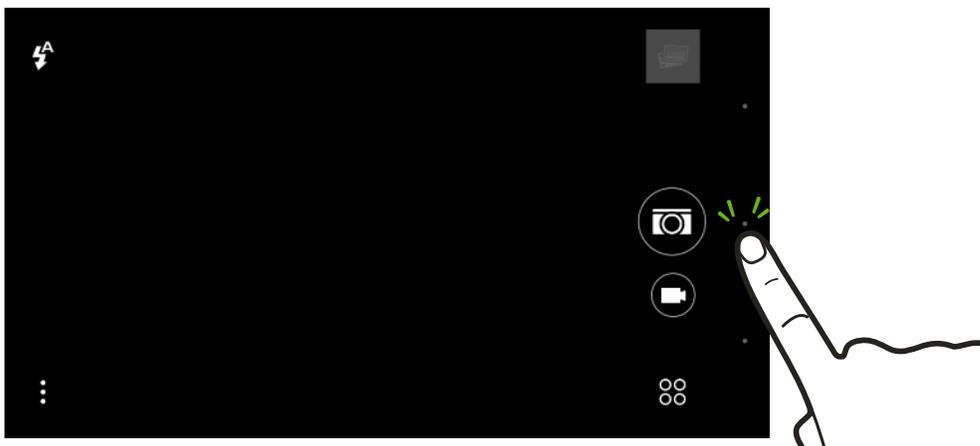

Autoportraits et photos de personnes

Conseils pour prendre des autoportraits et des photos de personnes

Voulez-vous que dans vos photos, votre famille, vos amis et vous-même soyez à votre meilleur ? Voici quelques options de l'appareil photo qui peuvent être ajustées ou sélectionnées avant de prendre des autoportraits et des photos de personnes.

Scène Portrait

Utiliser la scène Portrait peut aider à lisser la peau dans vos autoportraits et dans les photos de personnes.

1. Passez au mode **Appareil photo** ou **Autoportrait**. Pour savoir comment passer d'un mode de capture à un autre, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 68.
2. Sur l'écran du viseur, tapez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Tapez sur .
4. Tapez sur  pour sélectionner la scène Portrait.

Angle des autoportraits

Aimeriez-vous que l'angle de vos prises soit exactement le même que celui apparaissant sur l'écran du viseur ?

1. Passez en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment passer d'un mode de capture à un autre, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 68.
2. Sur l'écran du viseur, tapez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Tapez sur  > **Options de l'appareil photo**.
4. Sélectionnez l'option **Enregistrer image miroir**.

Retouches de la peau sur les photos de personnes

Embellissez la peau de vos sujets avant de prendre leur photo.

1. Passez en mode **Appareil photo**. Pour savoir comment passer d'un mode de capture à un autre, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 68.
2. Sur l'écran du viseur, tapez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Assurez-vous d'utiliser le thème .
4. Tapez sur .
5. Tapez sur **Niveau de retouche**, puis ajustez le niveau d'adoucissement de la peau.

Utiliser Capture automatique

Restez immobile pour prendre un capture automatique—ou souriez! Il suffit d'activer cette fonction dans les paramètres de l'appareil photo.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment passer d'un mode de capture à un autre, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 68.

3. Sur l'écran du viseur, tapez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Tapez sur  > **Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Capture automatique**, puis tapez sur .
6. Faites la pose et encadrez-vous sur l'écran du viseur.
7. Pour prendre automatiquement un autoportrait, regardez l'appareil photo avant, puis :
 - Restez immobile jusqu'à ce que la boîte blanche devienne verte sur l'écran du viseur.
 - Ou souriez à l'appareil photo. Gardez le sourire quelques secondes jusqu'à ce que votre photo soit prise.

Utiliser Commande vocale

Commande vocale vous permet de facilement prendre des autoportraits photo ou vidéo en utilisant le contrôle vocal. Il ne suffit que d'activer cette fonction dans les paramètres de la caméra.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment passer d'un mode de capture à un autre, référez-vous à [Choisir un mode de capture](#) à la page 68.
3. Sur l'écran du viseur, tapez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Tapez sur  > **Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Commande vocale**, puis appuyez sur .
6. Faites une pose et encadrez-vous sur l'écran du Viseur.
7. Regardez l'appareil photo avant, puis :
 - Dites **Cheese** ou **Capture** pour prendre un autoportrait photo.
 - Dites **Action** ou **Rolling** pour enregistrer un autoportrait vidéo.



Vous pouvez également utiliser la reconnaissance vocale avec l'appareil photo principal. Basculez vers le mode **Appareil photo**, puis activez la **Reconnaissance vocale** dans les paramètres de l'appareil photo. La Reconnaissance vocale peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

Prendre des photos avec le retardateur

Lorsque vous utilisez le retardateur, l'appli Appareil photo fait un compte à rebours avant de prendre la photo. Vous pouvez régler la durée du compte à rebours.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Choisissez le mode de capture que vous voulez utiliser. Pour savoir comment passer d'un mode de capture à un autre, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 68.
3. Sur l'écran du viseur, tapez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.

4. En fonction du mode de capture choisi, choisissez l'une des options suivantes :
 - Tapez sur  si l'icône est affichée, puis tapez sur la durée désirée du compte à rebours.
 - Tapez sur  > **Retardateur**, puis faites glisser le curseur pour régler la durée du compte à rebours.
5. Pour démarrer le minuteur, tapez sur . L'appareil photo prend la photo après le décompte.

Photos panoramiques

Prendre une photo panoramique

Vous pouvez obtenir une prise plus large des paysages d'un simple glissement de doigt.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous êtes en mode Panorama balayé, p. ex. le zoom.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Tapez sur  > **Panorama**.
3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, tapez sur .
4. Bougez vers la gauche ou la droite en mode paysage ou portrait. Tenez votre HTC Desire 626s le plus horizontalement possible pour capturer automatiquement les différents clichés.
Vous pouvez également à tout moment taper sur  pour interrompre la capture.

L'appareil photo joindra les différents clichés en une seule photo.

Autres fonctions de l'appareil photo

Utiliser la fonction HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un arrière-plan clair, utilisez la fonction HDR pour prendre des photos nettes de vos objets. La fonction HDR fait ressortir les détails des reflets et des ombres, même dans des conditions d'éclairage contrasté.



La fonction HDR fonctionne mieux quand votre sujet est immobile. L'appareil photo prend plusieurs photos de niveaux d'exposition différents et combine celles-ci en une seule photo améliorée.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Appareil photo**, si vous n'y êtes pas déjà. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 68 pour des détails.
3. Sur l'écran du viseur, tapez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Tapez sur , puis tapez sur .
5. Pour prendre une photo HDR, tapez sur .

Paramètres de l'appareil photo

Sauvegarder vos paramètres sous forme de mode de capture

Sauvegardez une scène ou vos paramètres personnalisés sous un nouveau mode de capture afin de pouvoir l'utiliser de façon pratique à chaque fois que vous en avez besoin.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Tapez sur , puis tapez sur le mode de capture que vous voulez utiliser.



Certains modes de capture peuvent ne pas prendre en charge les modifications des paramètres de l'appareil photo.

3. Sur l'écran du viseur, tapez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez.
5. Une fois terminé, tapez sur  > **Enregistrer l'appareil photo personnalisé.**
6. Saisissez un nom, puis tapez sur **Enregistrer.**

Tapez sur  sur l'écran du viseur, puis tapez sur le mode de capture que vous avez créé lorsque vous souhaitez l'utiliser.



Pour supprimer un mode de capture que vous avez ajouté, tapez sur , tapez et maintenez le doigt sur le mode, puis faites-le glisser jusqu'à l'option **Supprimer.**

Galerie

Afficher des photos et vidéos dans Galerie

Rappelez-vous de bons moments. Utilisez Galerie pour voir toutes vos photos et vidéos. Affichez-les par période, album ou emplacement. Lorsque vous regardez vos photos et vidéos, les boutons de navigation à l'écran seront dissimulés. Appuyez n'importe où sur l'écran pour voir les commandes de Galerie et les boutons de navigation à l'écran.

Regarder des photos et des vidéos organisées par période de temps

Basculez au mode Par date lorsque vous voulez visionner vos photos et vidéos en fonction du moment où elles ont été prises.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Par date** pour basculer au mode Par date.
Vous verrez alors des icônes d'onglets pour basculer entre les différentes mises en page.
3. Appuyez sur  pour voir vos photos et vidéos organisées individuellement dans un flux.
4. Appuyez sur  pour voir vos photos et vidéos en mode grille.
5. Appuyez sur  pour voir vos photos et vidéos organisées par événements.
6. Appuyez sur  pour voir vos photos et vidéos organisées par année, puis appuyez sur un mois pour voir les prises effectuées à ce moment-là.
7. Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.



Vous pouvez également glisser deux doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur l'écran pour défiler dans les mises en page Par date, flux, grille et année.

Regarder des photos et des vidéos par album

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Albums** pour passer au mode Albums.
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album.
4. Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.

Visionner vos photos préférées

Voyez toutes vos photos préférées depuis un même emplacement. Vous pouvez ajouter des photos à l'album Mes favoris.

- Pour ajouter une photo, trouvez-la et affichez-la en plein écran, appuyez sur la photo, puis appuyez sur  > **Favori**.
- Pour voir ces photos favorites, ouvrez l'album Mes favoris.
- Pour supprimer une photo de l'album Mes favoris, appuyez et maintenez la miniature, puis appuyez sur **Supprimer**.

Afficher ou masquer des albums

Vous avez trop d'albums dans Galerie? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer des albums.

1. Dans Galerie, appuyez sur  > **Albums**.
2. Appuyez sur  > **Afficher/masquer les albums**.
3. Choisissez les albums que vous voulez afficher ou masquer.

Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser vos photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. Dans Galerie, tapez sur  > **Albums**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'album que vous souhaitez renommer.
3. Tapez sur **Renommer**.



Certains albums, tels que Photos de l'appareil photo et Captures d'écran, ne peuvent pas être renommés.

Afficher des photos par localisation

Avec vue par plan, vous pouvez regarder des photos selon leur localisation.



Seules les photos géomarkées apparaissent sur la carte.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Localisations** pour basculer au mode Localisations.
Vous verrez des carreaux de photos prises à des endroits spécifiques, avec des numéros indiquant combien de photos ont été prises à chaque endroit.
3. Appuyez sur  pour afficher la vue par plan.

- Faites un zoom arrière ou recadrez à travers la carte jusqu'à ce qu'un témoin de localisation numérique  apparaisse.

Le numéro sur l'indicateur de localisation affiche le nombre de photos qui ont été prises dans cette région.

- Appuyez sur le témoin de localisation pour voir les photos prises dans cette région.



Vous voulez savoir où vous avez pris une photo spécifique? Lorsque la photo est affichée en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur  > **Afficher sur la carte**. (La fonction **Afficher sur le plan** est uniquement disponible si vous avez activé l'option **Géomarquer les photos** dans Appareil photo.)

Ajouter des informations de localisation

Vous souhaitez spécifier plus que simplement la ville? Vous pouvez également ajouter des noms de points d'intérêt (POI) à vos photos.

- Dans Galerie, tapez sur  > **Localisations**.
- Tapez sur une vignette pour l'ouvrir.
- Glissez vers l'onglet Lieux.
- Tapez sur **Appuyer pour éditer l'emplacement** > **Ajouter un nouveau lieu**.
- Tapez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI depuis la liste ou tapez sur **Nouveau lieu** pour saisir manuellement un nouveau nom.
- Tapez sur **Enregistrer**.

Changer les informations sur l'emplacement

- Dans Galerie, appuyez sur  > **Localisations**.
- Appuyez sur un carreau pour l'ouvrir.
- Effleurez vers l'onglet Lieux.
- Trouvez le groupe que vous voulez renommer, puis appuyez sur  et essayez une des opérations suivantes :

Sélectionner un autre POI

- Appuyez sur **Modifier le lieu** > **Appuyer pour modifier le lieu**.
- Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI depuis Foursquare^{MC} ou appuyez sur **Nouveau lieu** pour saisir manuellement un nouveau nom.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Renommer l'emplacement

- Appuyez sur **Renommer ce lieu**.
Vous ne verrez que **Renommer ce lieu** si le nom est enregistré sur le HTC Desire 626s.
- Entrer un nouveau nom.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter des photos ou des vidéos à un album

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Galerie**.
2. Tapez sur , puis choisissez comment vous voulez afficher vos photos et vidéos.
3. Ouvrez un groupe de photos et vidéos, comme un événement dans le mode Par date ou un album.
4. Appuyez sur  > **Ajouter à album**.
5. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous voulez ajouter, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Créez un album ou sélectionnez un album existant dans Galerie. Pour créer un nouvel album et y déplacer ou copier des photos ou vidéos, appuyez sur .



Pour n'ajouter qu'une photo ou vidéo à un album, appuyez et maintenez la photo ou la vidéo. Appuyez sur **Ajouter à album**, puis sélectionnez l'album de destination ou créez un nouvel album.

Copier ou déplacer des photos ou vidéos d'un album à un autre

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Albums** pour passer au mode Albums.
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album.
4. Appuyez sur  > **Déplacer vers** ou **Copier vers**.
5. Sélectionnez les photos ou les vidéos à déplacer ou copier, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez un album vers lequel vous voulez déplacer ou copier les photos ou vidéos. Pour créer un nouvel album et y déplacer ou copier des photos ou vidéos, appuyez sur .

Étiqueter les photos et vidéos

Facilitez la recherche de vos photos et vidéos en ajoutant des étiquettes, telles que des noms courts ou des mots-clés.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Galerie**.
2. Tapez sur , puis choisissez comment vous voulez afficher vos photos et vidéos.
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un groupe de photos et vidéos.
4. Appuyez sur  > **Ajouter des tags**.
5. Sélectionnez les éléments que vous allez étiqueter avec les mêmes mots-clés, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Entrez un mot-clé, puis appuyez sur .

Sinon, pour utiliser une étiquette existante, appuyez sur celle-ci sous le champ de texte.

7. Au besoin, ajoutez davantage de mots-clés.
8. Si vous devez supprimer une étiquette que vous avez ajoutée, appuyez sur celle-ci, puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.



Pour étiqueter une seule photo ou vidéo, appuyez et maintenez la photo ou la vidéo. Appuyez sur **Ajouter des tags**, puis entrez les mots-clés.

Visionner vos photos et vidéos étiquetées

1. Dans Galerie, appuyez sur **≡** > **Tags**.
Vous verrez les vignettes des étiquettes utilisées, avec les numéros qui indiquent combien de photos et de vidéos sont associées à chaque étiquette.
2. Appuyez sur une vignette pour l'ouvrir et pour visionner les photos et les vidéos étiquetées.

Renommer une étiquette (Tag)

Vous ne pouvez pas renommer une étiquette déjà ajoutée à vos photos et vidéos.

1. Dans Galerie, appuyez sur **≡** > **Tags**.
2. Trouvez la vignette de l'étiquette que vous voulez renommer, puis appuyez sur **⋮** > **Renommer tag**.
3. Entrez le nouveau nom d'étiquette dans le champ de texte, puis appuyez sur **↩**.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Enlever les étiquettes (tags)

1. Dans Galerie, appuyez sur **≡** > **Tags**.
2. Trouvez la vignette de l'étiquette que vous voulez modifier.
3. Pour supprimer l'étiquette de photos et de vidéos, appuyez sur la vignette, puis appuyez sur **⋮** > **Supprimer tag**. Sélectionnez les éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Pour supprimer définitivement une étiquette, appuyez sur **⋮** dans la vignette, puis appuyez sur **Supprimer tag**.



Supprimer une étiquette n'effacera aucune de vos photos et vidéos.

Chercher des photos et des vidéos

Vous pouvez chercher dans la Galerie en utilisant les étiquettes et les localisations des photos.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur **Q**.

3. Dans le champ de recherche, entrez une étiquette ou un lieu associé à la photo ou la vidéo que vous cherchez.

Vous pouvez également effectuer une recherche par date spécifique. Vous devez utiliser le même format de date que celui réglé dans **Paramètres > Date et heure**, comme par exemple 13/01/2015.

4. Appuyez sur .
5. Sélectionnez ce que vous voulez dans les résultats correspondants.

Découper une vidéo

1. Dans Galerie, ouvrez la vidéo que vous voulez lire en mode plein écran.
2. Tapez sur les contrôles à l'écran pour interrompre ou reprendre la lecture, régler le volume, et plus encore.



Tapez sur  pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.

3. Pour découper la vidéo, tapez sur  > **Modifier**.
4. Déplacez les curseurs de découpe pour définir le début et la fin de la vidéo.
5. Tapez sur  pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
6. Tapez sur .

La vidéo découpée est enregistrée sous forme de copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Enregistrer une photo à partir d'une vidéo

Il est facile d'enregistrer une photo à partir d'une vidéo.

Lorsque vous regardez une vidéo dans Galerie, appuyez sur  pour prendre une photo.

Vous pouvez également mettre la lecture en pause et faire glisser le curseur vers l'image voulue avant d'appuyer sur .

Visionner un Zoe dans Galerie

Lorsque vous regardez un groupe de photos et de vidéos, comme dans un album, Galerie compose automatiquement un Zoe^{mc}. Un Zoe est une collection de photos et vidéos présélectionnées par Galerie avec une musique de fond et des effets spéciaux.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Galerie**.
2. Tapez sur , puis choisissez comment vous voulez afficher vos photos et vidéos.
Si vous êtes en mode Par date, vous devrez aller à l'onglet Événements  ou Année .
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un groupe de photos et vidéos. Vous verrez ensuite un aperçu du Zoe jouer automatiquement.

Si vous souhaitez éditer le Zoe dans l'application Zoe, appuyez sur la vignette Zoe en mode portrait.

Pour en savoir plus au sujet de l'application Zoe, allez à la page [Zoe Conseils & Aide](#).

Galerie One

Voyez toutes vos photos et vidéos au même endroit.

Avec Galerie One, vous pouvez voir toutes les photos et vidéos stockées dans le HTC Desire 626s, ainsi que les services en ligne favoris directement depuis l'appli Galerie sur votre téléphone.



Si Galerie One HTC n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger depuis Google Play.

Activation Galerie One

Galerie One vous permet de voir vos photos et vidéos Facebook, Flickr^{md}, Google Drive^{mc} et Dropbox dans Galerie.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres généraux** > **Galerie One**.
3. Appuyez sur **Suivant** et sélectionnez le compte en ligne avec lequel vous voulez vous connecter.
4. Choisissez le service en ligne de photos et vidéos que vous voulez voir dans Galerie. Galerie One se synchronisera alors avec les comptes.
5. Après que les comptes aient été synchronisés, appuyez sur .

Vous serez alors en mesure de voir vos photos et vidéos en ligne dans Galerie.

Retouche photo

Les bases

Choisir une photo à modifier

Vous pouvez sélectionner des photos à modifier à partir de Retouche photo ou de la Galerie.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Retouche photo**.
2. Appuyez sur **Galerie** pour ouvrir une photo dans votre téléphone, puis naviguez jusqu'à l'élément à modifier.

Sinon, appuyez sur **Appareil photo** si vous voulez prendre une nouvelle photo à modifier.

Un menu coulissant s'affiche avec les options de modification.



Vous pouvez également appuyer sur  lorsque vous visionnez une photo en mode plein écran à partir de l'application Galerie.

Ajuster vos photos

Utilisez les outils d'ajustement qui vous sont offerts pour rogner, faire pivoter, retourner ou redresser des photos.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Essentiels** > .
3. Choisissez de faire pivoter, rogner, retourner ou redresser la photo.
4. Appuyez sur  et effectuez davantage d'ajustements, si nécessaire.
5. Appuyez sur  pour retourner à l'écran Essentiels.
6. Tapez sur  pour enregistrer les modifications.

Sauf quand vous faites pivoter une photo, les photos modifiées sont enregistrées en tant que nouvelles photos. La photo d'origine demeure non modifiée.

Dessiner sur une photo

Gribouillez sur vos photos pour le plaisir ou pour surligner une partie importante.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Ambiance** > .

3. Faites glisser le curseur des traits pour ajuster leur épaisseur.
4. Appuyez sur ▲ pour ouvrir la barre d'outils, choisir une sorte de stylo, puis appuyez sur ▼ pour masquer la barre.
5. Choisissez une couleur de stylo à partir de la barre de couleurs.
6. Dessiner sur la photo.
Vous pouvez appuyer sur ✎ pour passer en mode plein écran.
7. Pour annuler ou refaire une action, ouvrez la barre d'outils, puis appuyez sur ↶ ou ↷.
Sinon, vous pouvez utiliser la gomme à effacer de la barre d'outils pour supprimer des parties spécifiques de votre dessin.
8. Tapez sur ✓ lorsque vous avez terminé.
9. Tapez sur ▲, puis tapez sur * pour basculer entre les photos avant et après.
10. Tapez sur ✓ pour enregistrer les modifications.
La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Appliquer des filtres sur les photos

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, tapez sur **Essentiels**.
3. Appuyez sur , puis choisissez un des filtres disponibles.
4. Tapez sur >.
5. Tapez sur ▲, puis tapez sur * pour basculer entre les photos avant et après.
6. Tapez sur ✓ pour enregistrer les modifications.
La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Créer et appliquer un filtre personnalisé

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, tapez sur **Essentiels**.
3. Appuyez sur , puis défilez jusqu'à la fin de la barre des filtres prédéfinis.
4. Appuyez sur **Personnalisé**.
5. Apportez des changements au filtre en réglant les commandes sur l'exposition, la saturation, la balance des blancs et bien plus.

6. Si vous devez réorganiser l'ordre de vos paramètres pour atteindre un effet en particulier, vous pouvez appuyer et maintenir le doigt sur un paramètre, puis le faire glisser jusqu'à son nouvel emplacement.

Réorganiser les paramètres pourrait les réinitialiser à leurs valeurs par défaut.

7. Tapez sur .
8. Appuyez sur  pour retourner à l'écran Essentiels.
9. Tapez sur  pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Retoucher des photos de personnes

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, tapez sur **Retouche**.
3. Choisissez une retouche faciale à appliquer, puis personnalisez les paramètres.
4. Tapez sur .
5. Tapez sur , puis tapez sur  pour basculer entre les photos avant et après.
6. Tapez sur  pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Retoucher les yeux rouges sur les photos

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, tapez sur **Essentiels**.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur .
4. Tapez sur  pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Effets créatifs

Formes

Ajoutez des schémas à votre photo en incluant et en fusionnant des formes.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > .

3. Choisissez une forme à ajouter à votre photo.
4. Choisissez la couleur de la forme en faisant glisser le curseur de couleur.
5. Faites glisser la forme pour la déplacer.
6. Faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur la forme pour ajuster sa taille.
7. Appuyez et maintenez la forme avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour la faire tourner.
8. Tapez sur ▲ pour ouvrir la barre d'outils.
9. Tapez sur ●, choisissez une option différente de fusion pour la couche sélectionnée, puis tapez sur > .
10. Appuyez sur ▲ > ✎, puis faites glisser le curseur pour modifier l'opacité de la forme.
11. Si vous souhaitez ajuster la fusion entre votre photo et la forme, appuyez sur ⇄ pour basculer de la couche de forme à la couche de photo.
12. Appuyez sur un paramètre pour ajuster sa valeur, puis appuyez sur > .



13. Tapez sur ✓ pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Formes photo


Formes photo Vous permet d'ajouter une forme à votre image, puis de la remplir avec une autre photo.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > ▲.
3. Choisissez une seconde image pour remplir la forme choisie.
4. Choisissez une forme à ajouter à votre photo.
5. Appuyez sur ● pour aller à la couche de forme. Vous verrez l'icône de couche de forme ◉.

- Faites glisser le masque de forme pour le déplacer.



- Faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur le masque de forme pour ajuster sa taille.
- Appuyez et maintenez le masque de forme avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour le faire tourner.
- Appuyez sur  pour retourner à la couche de l'image , puis faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur l'image pour ajuster sa taille dans le masque.
- Tapez sur  pour ouvrir la barre d'outils.
- Tapez sur , choisissez une option différente de fusion pour la couche sélectionnée, puis tapez sur .
- Appuyez sur  > , puis appuyez sur un paramètre pour ajuster ses valeurs.
- Si vous souhaitez ajuster la fusion entre votre photo et l'image de remplissage, appuyez sur  pour basculer de la couche de l'image de remplissage à la couche de photo.

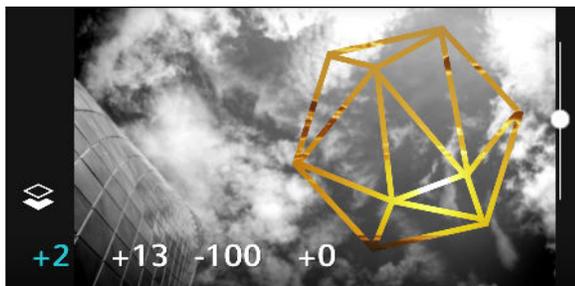

- Tapez sur un paramètre et faites glisser le curseur pour ajuster sa valeur, puis tapez sur .
- Tapez sur  pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Prismes


Vous avez une image éclatante et colorée? Utilisez l'effet Prismes pour de magnifiques schémas prismatiques.

- Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.

Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.

- Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > .

3. Choisissez un schéma prismatique à appliquer à votre photo.
4. Appuyez sur  pour aller à la couche de forme. Vous verrez l'icône de couche de forme .
5. Faites glisser la forme pour la déplacer.
6. Faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur la forme pour ajuster sa taille.
7. Appuyez et maintenez la forme avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour la faire tourner.
8. Appuyez sur  pour retourner à la couche de l'image , puis faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur l'image pour ajuster sa taille.
9. Tapez sur  pour ouvrir la barre d'outils.
10. Appuyez sur , ajustez les paramètres de la couche de photo, puis appuyez sur .

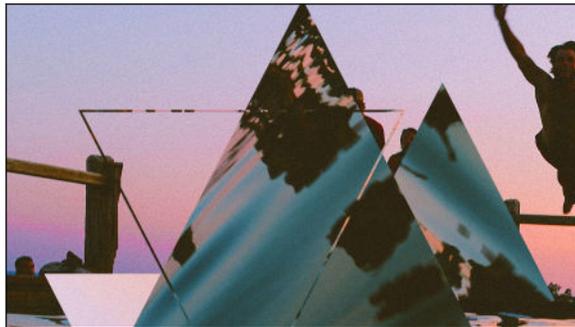

11. Tapez sur  pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Superposition

Avec Superposition, combinez et fusionnez deux photos pour créer une œuvre surréelle.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, tapez sur **Effets** > .
3. Choisissez votre deuxième image. Ceci devient votre couche supérieure .



4. Faites glisser la couche pour la déplacer.

5. Faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur la couche pour ajuster sa taille.
6. Tapez sur ▲ pour ouvrir la barre d'outils.
7. Tapez sur ●, choisissez une option différente de fusion pour la couche sélectionnée, puis tapez sur > .
8. Tapez sur ▲ > ✎, tapez sur un paramètre, puis faites glisser le curseur pour ajuster ses valeurs.
9. Si vous voulez ajuster la couche en arrière-plan pour la fusionner avec la couche supérieure, tapez sur ⇄ pour basculer vers la couche en arrière-plan.




10. Tapez sur un paramètre et faites glisser le curseur pour ajuster sa valeur, puis tapez sur > .
11. Tapez sur ✓ pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Saisons

Ajouter des animations à votre photo.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > ✨.
3. Appuyez sur un des éléments pour l'appliquer à la photo.
4. Tapez sur ▲ pour ouvrir la barre d'outils.
5. Appuyez sur ✍️, dessinez un parcours ou une zone d'animation pour l'effet choisi, puis appuyez sur ✓.

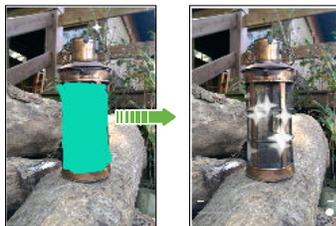

6. Appuyez sur ⏪ ⏩ pour ajuster la vitesse d'animation et son intensité.

7. Appuyez et maintenez sur une zone avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour faire tourner l'animation.
8. Lorsque vous êtes satisfait avec le résultat, appuyez sur ✓ et choisissez de sauvegarder comme photo ou vidéo.

Morphing

Vous êtes-vous déjà demandé quelle serait votre apparence si vous partagiez les mêmes traits faciaux qu'une autre personne? Morphing utilise la photo d'une personne et un visage cible pour combiner les deux photos en une.



Afin d'utiliser Morphing, assurez-vous que :

- Les visages dans chaque photo aient une taille d'au moins 100 x 100 pixels.
- Des photos de visages sans lunettes, qui ne sont pas recouverts de cheveux, d'un chapeau ou de tout autre objet soient utilisées.
- Les personnes regardent directement vers l'appareil photo pour ainsi obtenir de meilleurs résultats.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.

Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 83 pour savoir comment faire.

2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > .
3. Appuyez sur **+** puis naviguez jusqu'à la photo avec laquelle vous voulez vous combiner.
4. Faites glisser la barre de défilement pour appliquer Morphing à l'image.



Pour sélectionner un autre visage cible, appuyez sur la miniature de la personne et naviguez jusqu'à une nouvelle photo.

5. Lorsque vous êtes satisfait avec le résultat, appuyez sur ✓ et choisissez de sauvegarder comme photo ou vidéo.

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement, ou utiliser la Numérotation intelligente pour effectuer un appel encore plus rapidement. La Numérotation intelligente recherche et appelle un contact enregistré ou synchronisé, ou encore à un numéro enregistré dans l'historique de vos appels.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir le contact correspondant.
3. S'il y a un certain nombre de correspondances trouvées (par exemple 8 correspondances), appuyez sur le nombre pour voir toutes les correspondances.
4. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler.



- Pour voir d'autres numéros de téléphone associés avec le contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.
- Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après vous être connecté à la ligne principale, puis signalez le numéro d'extension.

Appeler avec votre voix

Appelez un contact mains libres en utilisant votre voix.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Tapez sur .
3. Dites le nom du contact que vous voulez appeler. Par exemple, dites « Appeler [nom de la personne dans votre annuaire] ».
4. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'appel.

Composer un numéro d'extension

Pour éviter l'invite vocale quand vous composez un numéro d'extension, faites l'une des choses suivantes :

- Après avoir composé le numéro de la ligne principale, appuyez et maintenez le doigt sur *****. Une virgule (,) s'ajoute au numéro que vous composez. Entrez le numéro d'extension, puis appuyez sur le bouton d'appel. Vous serez connecté(e) à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez **#** pour ajouter un point-virgule (;). Entrez le numéro de poste après le point-virgule, puis appuyez sur le bouton d'appel. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone comprenant une extension dans l'application Contacts.

Retourner un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour rappeler, appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification d'appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

Numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Appuyez sur **:** > **Numérotation rapide** > **+**. Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur une touche non assignée sur le pavé de numérotation, puis appuyez sur **Oui**.
3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Sur l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser Numérotation rapide, appuyez et maintenez enfoncé la numérotation rapide que vous voulez appeler.

Appeler un numéro dans un message, un courriel ou un événement d'agenda

Lorsque vous recevez un SMS, un courriel ou un événement d'agenda qui comporte un numéro de téléphone, vous pouvez simplement appuyer sur le numéro pour placer un appel.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence depuis votre HTC Desire 626s même si la carte nano SIM a été bloquée ou aucune carte n'a été installée.



Si vous n'avez pas de signal réseau, vous ne pourrez pas effectuer d'appel d'urgence.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence pour votre région, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé un motif ou mot de passe de verrouillage d'écran mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

Réception des appels

Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel entrant apparaît.



Votre HTC Desire 626s régler automatiquement le volume de la sonnerie quand vous utiliserez les fonctionnalités de sonnerie discrète et de mode poche.

Répondre ou refuser un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si vous avez configuré un écran de verrouillage, faites glisser  ou  vers le haut.
- Appuyez deux fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour refuser un appel.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
- Posez votre HTC Desire 626s face vers le bas sur une surface plane.



Si l'option **Retourner pour désactiver le son** dans les paramètres de **Son et notification** est réglée à **Muet une fois**, le HTC Desire 626s sonnera quand même lorsqu'il y aura des appels entrants subséquents.

Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours ?

Lors d'un appel en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, placer l'appel en attente, et plus encore.

Mettre un appel en attente

Pour placer un appel en attente, appuyez sur **⋮** > **En attente**. L'icône d'appel en attente  s'affiche sur la barre de statut.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur **⋮** > **Reprendre**.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas votre HTC Desire 626s près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur . L'icône du haut-parleur  apparaît sur la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur **Raccrocher**.

Effectuer une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez ou acceptez un appel, puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que votre service de conférence téléphonique est activé. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

Historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Sur l'écran Accueil, tapez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Faites glisser votre doigt pour afficher l'onglet Historique des appels.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyer sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.
 - Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyer sur pour afficher un seul type d'appel tel que les appels manqués ou sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des appels

1. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur **+** à côté du nouveau numéro de téléphone.
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant.

Effacer l'Historique des appels

1. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur **:** > **Supprimer l'historique**.
2. Sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer, ou appuyez sur **:** > **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Bloquer un appelant

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur le contact ou numéro de téléphone que vous voulez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer l'appelant**.



Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur **:** > **Contacts bloqués**. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour basculer du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sons et notification** > **Profil sonore**.

Appeler de la maison

Il est maintenant facile d'appeler des proches à partir de votre région lorsque vous êtes en voyage à l'étranger.

L'indicatif de votre pays est automatiquement ajouté lorsque vous appelez vos contacts au moyen de la fonction d'itinérance. Cependant, quand vous appelez un numéro de téléphone manuellement, vous devez entrer un signe de plus (+) et l'indicatif régional devant le numéro.



Il est possible que l'utilisation du service en mode itinérance entraîne des frais supplémentaires. Informez-vous sur les taux auprès de votre fournisseur de services avant d'utiliser les services d'itinérance.

Changer l'indicatif du pays par défaut pour l'appel à la maison

1. Dans l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Paramètres** > **Appeler**.
2. Tapez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, puis tapez sur **OK**.

Désactiver la fonction Appel maison

Si vous préférez entrer des numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver la fonction Appeler de la maison.

1. Dans l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Paramètres** > **Appeler**.
2. Décochez l'option **Appel maison**.

Messages

Envoyer un message texte (SMS)

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez le nom ou le numéro de portable d'un contact dans le champ **À**.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



- Le nombre de caractères d'un SMS est limité (cette limite est affichée au-dessus du bouton ). Si vous dépassez la limite, votre SMS sera transmis en un seul message, mais sera facturé comme plusieurs.
- Votre message texte devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

Envoyer un message multimédia (MMS)



Avant de joindre et d'envoyer une vidéo à haute résolution, compressez-la pour que la taille du fichier ne dépasse pas la limite permise par le message.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez le nom, le numéro de portable ou l'adresse de messagerie d'un contact dans le champ **À**.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
6. Sélectionnez ou localisez l'élément à joindre.
7. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour afficher des options de remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.
8. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoyer un message de groupe

Les messages de groupe vous permettent d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS ou un MMS de groupe.



Il est possible que les MMS de groupe entraînent des frais de données supplémentaires.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur , puis sélectionnez plusieurs destinataires.
4. Pour envoyer un SMS de groupe, appuyez sur , puis sélectionnez **Envoyer individuellement**. Décochez cette option pour envoyer votre message sous forme de MMS de groupe.

SMS de groupe	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de message texte et votre fournisseur de services mobiles vous chargera pour chaque message envoyé. Les réponses de chacun de vos destinataires seront triées séparément.
MMS de groupe	Tout comme le clavardage de groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée. Votre HTC Desire 626s organise également les réponses dans un même fil de conversation. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, il est possible que vous deviez entrer votre numéro de téléphone portable.

5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.
6. Appuyez sur .

Reprendre un brouillon de message

Si vous passez à une autre application ou si vous recevez un appel entrant pendant que vous composez un SMS, le message est automatiquement sauvegardé comme un brouillon.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un brouillon de message, puis modifiez le message.



Pour voir tous les brouillons de messages depuis un même écran, appuyez sur , puis appuyez sur **Filtrer > Brouillons**.

3. Appuyez sur .

Répondre à un message

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
4. Appuyez sur .

Répondre à un autre numéro de téléphone d'un contact

Quand vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés pour un même contact sur votre HTC Desire 626s, vous pouvez sélectionner à quel numéro répondre.

Souvenez-vous que si vous ne sélectionnez pas un autre numéro, votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone du dernier message reçu de ce contact.

1. Lorsque vous voyez un échange de messages avec un contact, appuyez sur  > **Numéro de téléphone du destinataire** et sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous voulez répondre.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message de réponse.
3. Appuyez sur .

Transférer un message

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un nom de contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les messages échangés.
3. Appuyez sur un message, puis appuyez sur **Transférer**.

Déplacer des messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.



- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages stockés sur une carte nano SIM ne peuvent pas être déplacés vers la boîte sécurisée.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

3. Appuyez sur  > **Déplacer vers la boîte sécurisée.**
4. Sélectionnez les messages, et appuyez sur **Déplacer.**



Pour déplacer tous les messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée.**

- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Sécurisé.** Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale.**

Bloquer des messages non voulus

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant les messages pourriels depuis vos contacts vers la boîte de rejet. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou multimédia de ce contact seront également envoyés dans la boîte de rejet.

- Ouvrez l'appli Messages, tapez et maintenez un contact (ou numéro de téléphone) et tapez sur **Bloquer le contact.**
- Pour bloquer plusieurs contacts, tapez sur  > **Bloquer les contacts,** sélectionnez les contacts, puis tapez sur **Bloquer.**

Lorsque ces contacts vous enverront des messages, vous ne les verrez pas sur l'écran Messages ni ne recevrez de notifications ou d'appels.

Pour lire des messages dans la boîte de rejet, sur l'écran Messages, tapez sur  > **Bloquer.**



- Pour supprimer des messages ou contacts de la boîte de rejet, tapez et maintenez le contact (ou numéro de téléphone) et tapez sur **Débloquer.**
- Pour effacer complètement de futurs messages de contacts bloqués, tapez sur  > **Paramètres** > **Général,** puis décochez l'option **Enregistrer le message de rejet.**

Copier un message texte vers la carte nano SIM

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages.**
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM.** L'icône  s'affiche.

Supprimer des messages et des conversations

Ouvrir l'application Messages et faites l'une des choses suivantes :

<p>Supprimer un message</p>	<p>Ouvrez la conversation (échange de messages) avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur Supprimer le message.</p> <p>Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur ⋮ > Supprimer les messages > Supprimer par sélection, puis sélectionnez les messages à supprimer.</p>
<p>Supprimer une conversation</p>	<p>Appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur Supprimer.</p> <p>Pour supprimer plusieurs conversations, appuyez sur ⋮ > Supprimer les fils, puis sélectionnez les conversations à supprimer.</p>



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

Empêcher la suppression d'un message

Vous pouvez verrouiller le message afin d'empêcher de le supprimer même si vous supprimez les autres messages dans la conversation.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message que vous souhaitez verrouiller.
4. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrouillage  est affichée.

Divertissement

HTC Musique

Écouter de la musique

Écoutez vos chansons préférées sur votre HTC Desire 626s grâce à l'application Musique.



Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, on vous demandera si vous voulez automatiquement télécharger du contenu rattaché, comme des pochettes d'albums et des photos d'artistes, sur votre HTC Desire 626s.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Musique**.
2. Glissez jusqu'aux différents onglets pour parcourir par catégorie.
3. Appuyez sur une chanson pour l'écouter.
4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour commander la lecture audio, répéter des chansons et bien plus.



	Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour faire avancer et reculer la chanson.
	Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)
	Passer d'un mode de répétition à l'autre : Répéter toutes les chansons, Répéter cette chanson, et Ne pas répéter.
	Faites jouer votre musique sur un téléviseur ou sur un système audio compatible DLNA [™] .
	Réduisez l'écran En écoute pour continuer à parcourir votre collection musicale.



Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT (POWER) pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement sur l'écran de verrouillage.

Listes d'écoute musicales

Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une liste d'écoute contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de listes d'écoute que vous le voulez.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Musique**.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Playlists.
3. Appuyez sur , puis entrez le nom d'une liste d'écoute.
4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur  à côté du titre du champ textuel, parcourez votre collection musicale, puis appuyez sur une chanson pour l'ajouter.

Répétez cette étape pour ajouter d'autres chansons.

5. Vous pouvez également :

Réordonner les chansons	Faites glisser  pour déplacer la chanson vers son nouvel emplacement.
Supprimer des chansons	Sélectionnez les chansons que vous voulez supprimer de la liste.
Modifier le nom de la liste d'écoute	Entrez le nouveau nom de la liste d'écoute dans le champ du titre.

6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous trouverez des listes de lecture nouvellement créées sous l'onglet Playlists de l'application Musique.

Pour modifier ou supprimer une liste d'écoute que vous avez créée, depuis l'onglet Listes d'écoute, appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Modifier la playlist** ou **Supprimer**.

Ajouter une chanson à la liste

Quand vous écoutez une chanson, vous pouvez également parcourir les autres pistes enregistrées sur votre HTC Desire 626s. Ajoutez une chanson ou un album à la liste pour que celle-ci ou celui-ci soit joué une fois que la liste de lecture actuelle est terminée.

1. Quand une chanson est en cours de lecture, parcourez vos autres pistes.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Trouvez l'album ou la liste d'écoute que vous voulez, appuyez et maintenez le doigt dessus, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.
 - Trouvez un artiste ou une chanson, puis appuyez sur  > **Ajouter à la file d'attente**.

Les chansons que vous avez ajouté apparaissent dans l'onglet Attente.

Mettre à jour des pochettes d'albums et des photos d'artistes



Pour économiser du transfert de données, il est préférable de vous connecter à un réseau Wi-Fi quand vous mettez à jour vos pochettes d'albums et vos photos d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Musique**.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Artistes ou Albums.
3. Appuyez sur  > **Mettre à jour les photos d'artiste** ou **Mettre à jour la pochette**.

Si vous voulez que votre HTC Desire 626s effectue une recherche et mette à jour automatiquement votre collection musicale, appuyez sur  depuis l'écran principal de Musique, puis appuyez sur **Paramètres**. Sélectionnez **Pochette d'album** et **Photos d'artiste**.

Définir une chanson comme sonnerie

Choisissez une chanson de votre Musique et utilisez-la comme sonnerie ou sonnerie pour un de vos contacts favoris.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Musique**.
2. Faites jouer la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie.
3. Appuyez sur  > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie de contact**.

Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts que vous voulez associer à la sonnerie.

Éditer une sonnerie MP3

Utilisez le découpeur de sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir uniquement une partie de la chanson comme sonnerie.

1. Faites jouer la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie.
2. Appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
3. Placez les curseurs  pour définir le début et la fin de la sonnerie.

Pour un découpage plus précis, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les curseurs indiquent où vous trouvez dans la chanson.

4. Une fois votre découpage terminé, appuyez sur **Déf. comme**.
5. Choisissez de définir votre chanson découpée comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.



Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Allez à **Paramètres** > **Sons et notification** > **Sonnerie**.

Voir les paroles d'une chanson

Vous aimez une chanson au point que vous voulez chanter en même temps que vous l'écoutez ? Votre HTC Desire 626s ajoute de l'attrait à votre musique avec des paroles de chansons et des visualisations musicales.



Pour sauver sur l'utilisation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi quand vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Musique**.
2. Trouvez la chanson que vous voulez lire et appuyez dessus.
3. Glissez jusqu'à l'onglet Visualiseur pour voir les paroles. Les paroles apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès.



Vous voulez ajouter une visualisation différente pour votre musique ? Appuyez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème Si vous voulez que le thème change à chaque chanson, sélectionnez **Aléatoire**.

4. Appuyez sur l'écran pour afficher les paroles en plein écran.
5. Pour passer à une autre partie de la chanson, appuyez sur l'écran pour faire apparaître la barre de progrès. Appuyez et faites glisser votre doigt sur la barre de progrès, ou appuyez et maintenez le doigt sur  ou .



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Trouver des vidéoclips sur YouTube

Il est facile de rechercher des vidéoclips d'une chanson que vous écoutez sur YouTube.

Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > **Rechercher** > **YouTube**.

Radio FM

Écouter la Radio FM

Écoutez vos stations radio favorites avec l'application Radio FM.



Vous devez d'abord brancher un casque à la prise audio de votre HTC Desire 626s pour utiliser Radio FM. La Radio FM utilise le casque d'écoute stéréo comme antenne radio.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Radio FM**.
2. Appuyez sur .

La première fois que vous ouvrez Radio FM, l'application cherche les stations FM locales que vous pouvez écouter.

3. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :
 - Appuyer sur ou pour accéder à la station suivante ou précédente.
 - Faire glisser le curseur pour régler une fréquence de la bande FM. Pour régler la fréquence, appuyez sur ou .
 - Appuyer sur pour ajouter une station de radio à vos favoris. Pour voir vos autres stations favorites ou prédéfinies, appuyez sur .
4. Pour désactiver Radio FM appuyez sur .

HTC Connect

À quoi sert HTC Connect?

Avec HTC Connect, diffusez sans-fil de la musique ou des vidéos à partir du HTC Desire 626s sur vos haut-parleurs ou votre téléviseur simplement en glissant trois doigts vers le haut de l'écran.

Vous pouvez diffuser des médias vers n'importe lequel de ces appareils :

- Haut-parleurs pour plusieurs pièces compatibles Blackfire^{MD}
- Haut-parleurs pour plusieurs pièces qui prennent en charge la plateforme média intelligente Qualcomm^{MD} AllPlay^{MC}
- Haut-parleurs et télévision compatibles DLNA
- Haut-parleurs Bluetooth
- Appareils ou accessoires électroniques destinés aux consommateurs avec certification HTC qui ont le logo HTC Connect :




Il est possible que vous deviez vous jumeler avec certains appareils avant de pouvoir les partager.

Pour voir la liste des appareils ou accessoires supportés, visitez htc-connect.com/certified-devices.html Pour plus d'informations sur HTC Connect, voir www.htc-connect.com.


Utiliser HTC Connect pour partager vos médias

Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs, télévision ou appareils ménagers soient configurés pour se connecter à votre réseau Wi-Fi. Référez-vous à son guide pour savoir comment le configurer.

1. Ouvrez et lisez toute la musique et tout autre contenu multimédia que vous voulez partager à partir de votre HTC Desire 626s.
2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

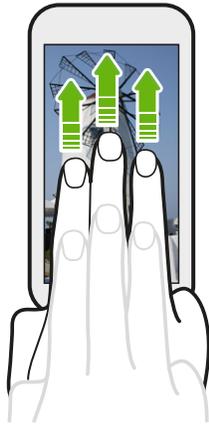

3. Choisissez l'appareil auquel vous voulez vous connecter.

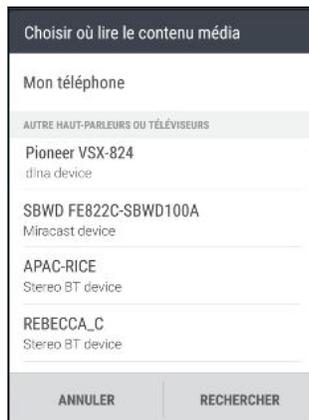

4. Une fois connecté, utilisez votre téléphone pour contrôler le volume, mettre en pause, continuer la lecture et plus encore.
5. Pour arrêter le partage multimédia sans fil et déconnecter l'autre périphérique, glissez trois doigts du haut vers le bas sur l'écran.

Diffuser de la musique vers des haut-parleurs conformes à Blackfire



Faites jouer de la musique simultanément de plusieurs haut-parleurs conformes à Blackfire à partir du HTC Desire 626s.

Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs soient connectés à votre réseau Wi-Fi. Référez-vous aux guides fournis avec vos haut-parleurs pour les configurer et les connecter à votre réseau Wi-Fi.

1. Après avoir connecté vos haut-parleurs à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une application de musique sur le HTC Desire 626s.
2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

Le HTC Desire 626s activera automatiquement le Wi-Fi et cherchera les appareils média sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez les haut-parleurs disponibles s'afficher.

3. Appuyez sur le haut-parleur auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Dans l'application de musique, commencez à lire la musique. Vous entendrez alors la musique jouer à partir du haut-parleur que vous avez sélectionné.
5. Pour basculer entre les haut-parleurs ou pour les regrouper, glissez de nouveau trois doigts vers le haut.
 - Pour diffuser de la musique vers un autre haut-parleur, appuyez sur celui-ci.
 - Pour regrouper des haut-parleurs afin que la musique puisse jouer simultanément, appuyez sur le bouton **Grouper** à côté du nom du haut-parleur, sélectionnez l'autre haut-parleur avec lequel vous voulez former un groupe, puis appuyez sur **OK**.



Renommer les haut-parleurs

Vous pouvez renommer vos haut-parleurs conformes à Blackfire dans Paramètres.

1. Assurez-vous que les haut-parleurs soient connectés à votre réseau Wi-Fi.

2. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **HTC Connect**.

Le HTC Desire 626s activera automatiquement le Wi-Fi et cherchera les appareils multimédia sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors s'afficher les haut-parleurs Blackfire disponibles.

3. Appuyez sur  à côté du nom d'un haut-parleur.

4. Entrez le nom du nouveau haut-parleur, puis appuyez sur **Terminé**.

Diffuser de la musique vers des haut-parleurs optimisés par la plateforme de médias intelligents Qualcomm AllPlay

Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs soient connectés à votre réseau Wi-Fi. Référez-vous aux guides fournis avec vos haut-parleurs pour les configurer et les connecter à votre réseau Wi-Fi.


1. Après avoir connecté vos haut-parleurs à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une application de musique sur le HTC Desire 626s.

2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

Le HTC Desire 626s activera automatiquement le Wi-Fi et cherchera les appareils multimédia sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors s'afficher les haut-parleurs disponibles.

3. Appuyez sur le haut-parleur auquel vous souhaitez vous connecter.

4. Dans l'application de musique que vous utilisez, commencez à lire la musique. Vous entendrez alors la musique jouer à partir du haut-parleur que vous avez sélectionné.
5. Pour basculer entre les haut-parleurs ou pour les regrouper, glissez de nouveau trois doigts vers le haut.
 - Appuyez tout simplement sur un autre haut-parleur vers lequel vous voulez diffuser la musique.
 - Pour regrouper des haut-parleurs afin que la musique puisse jouer simultanément, appuyez sur le bouton **Grouper** à côté du nom du haut-parleur, sélectionnez l'autre haut-parleur avec lequel vous voulez former un groupe, puis appuyez sur **OK**.

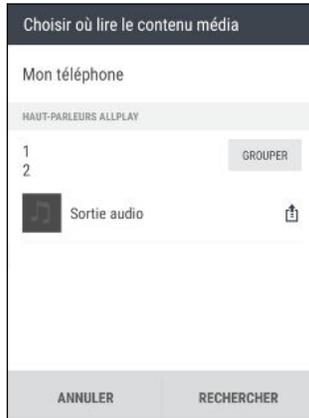

Application HTC BoomSound Connect

Si vous utilisez des haut-parleurs Qualcomm AllPlay, téléchargez et installez l'application HTC BoomSound[™] Connect dans le HTC Desire 626s pour les gérer, empiler en liste d'attente vos chansons vers un haut-parleur partagé et plus encore.

1. Connectez le HTC Desire 626s à un haut-parleur ou à un groupe de haut-parleurs. Pour plus de détails, voir [Diffuser de la musique vers des haut-parleurs optimisés par la plateforme de médias intelligents Qualcomm AllPlay](#) à la page 110.
2. Lorsque demandé, téléchargez et installez l'application HTC BoomSound Connect.
3. Ouvrez l'application BoomSound Connect.

- Utilisez les commandes dans l'application pour contrôler la lecture de la musique et ajuster le volume du haut-parleur.



- Pour basculer entre les haut-parleurs, appuyez sur ▼ à côté du nom du haut-parleur actuel, puis appuyez sur un autre haut-parleur.
- Lorsque plusieurs téléphones diffusent de la musique vers le même haut-parleur, appuyez sur + pour ajouter votre musique à la file d'attente.
- Pour visionner la file d'attente et voir où se situe votre musique, appuyez sur 🎵.
- Appuyez sur ⋮ pour accéder aux paramètres BoomSound Connect. Vous pouvez renommer les haut-parleurs ou effacer la file d'attente.

Alimentation et gestion de la mémoire

Pile

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Sélectionnez **Afficher le pourcentage batterie**.

Vérifier l'utilisation de la batterie

Affichez une liste des applications qui utilisent l'énergie de la batterie. Vous pouvez également voir à quel point et combien de temps la batterie a été utilisée par chaque application.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Utilisation de la batterie**, puis appuyez sur une application pour vérifier son utilisation de la batterie. Vous verrez combien d'énergie de la batterie est utilisée par des ressources telles que le CPU pour l'application, ainsi que d'autres détails d'utilisation.



Si vous voyez des boutons pendant l'affichage des détails d'utilisation de la batterie d'une application, vous pouvez appuyer sur celles-ci pour régler les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie, fermer l'application, et plus encore.

Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez la durée d'utilisation de votre HTC Desire 626s depuis la dernière recharge. Vous pouvez également voir un graphique affichant pendant combien de temps l'écran est resté allumé et pendant combien de temps vous avez utilisé des connexions mobiles comme le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Historique** pour voir l'utilisation de la batterie au fil du temps.

Utilisation du mode éco d'énergie

Le mode éco d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la pile. Il réduit l'utilisation de fonctions téléphoniques qui décharge la pile, comme les services de localisation et les données mobiles.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Appuyez sur le commutateur Éco d'énergie **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode éco d'énergie.

Pour définir quand basculer automatiquement sur ce mode, appuyez sur **Éco d'énergie** > **Activer automatiquement**, puis sélectionnez un niveau de pile.

Mode Économiseur d'énergie extrême

Dans des moments où vous n'avez pas besoin d'utiliser trop votre téléphone, mettez-le en mode Économiseur d'énergie extrême pour prolonger davantage la vie de la batterie. Dans ce mode, le temps d'attente peut durer plus longtemps que d'habitude, et vous ne pouvez utiliser que les fonctions les plus élémentaires tels que les appels téléphoniques, la messagerie texte et le courriel.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Appuyez sur le commutateur du mode Économiseur d'énergie extrême **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode d'économiseur d'énergie extrême.

Si vous souhaitez définir quand basculer automatiquement sur ce mode, appuyez sur **mode Économiseur d'énergie extrême** et sélectionnez un niveau de batterie.

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Desire 626s. La gestion de l'alimentation de votre HTC Desire 626s vous aide à améliorer la durée de vie de votre batterie.

Si vous souhaitez mieux contrôler en ajustant les paramètres vous-même, essayer quelques-uns de ces conseils pour économiser l'autonomie de la batterie.

Vérifiez votre utilisation de la batterie

Faire le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 113.

Gérez votre connexion

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex. lorsque vous utilisez la navigation ou des applications basées sur la localisation. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 179.

- Si l'option **Mode veille** dans **Configuration > Alimentation** est activée, à de faibles périodes de pointe, votre téléphone désactivera la connexion de données lorsque l'écran a été éteint pendant 15 minutes et il n'y a aucune activité de réseau (aucun téléchargement, enregistrement et lecture en continu, ou utilisation de données). La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

Gérez votre affichage

Diminuer la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (par défaut) ou diminuez la luminosité manuellement.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée.

Pour plus de détails, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 179 et [Personnalisation](#) à la page 52.

Gérer vos applications

- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applications que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Voir [Désactiver une application](#) à la page 184.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applications qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser des applications synchroniser des données trop souvent. Déterminez quelles applications peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-Mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section Fréquence de synchro.

- Lorsque vous ne voyagez pas d'un endroit à l'autre, synchronisez uniquement les informations météo de la région où vous vous trouvez plutôt que celles de toutes les villes que vous avez ajoutées. Ouvrez l'application Météo, puis appuyez sur  pour modifier et supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.
- Choisissez soigneusement vos vignettes (widgets).

Certaines vignettes synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer celles qui ne sont pas importantes de votre écran d'accueil.

- Dans Play Store, tapez sur  > **Paramètres**, puis effacez **Ajouter un icône à l'Écran d'accueil** pour éviter d'ajouter automatiquement les raccourcis de l'application de l'Écran d'accueil lorsque vous installez de nouvelles applications. Vous pouvez également appuyer sur **Mettre à jour les applications automatiquement** > **Ne pas mettre à jour les applications** si vous préférez mettre à jour manuellement les applications téléchargées depuis le Play Store.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans Paramètres, appuyez sur **Sons et notification** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications, car vous pourriez y trouver d'autres options qui vous permettraient d'optimiser votre utilisation de la batterie.

Mémoire du téléphone

Types de mémoire

Vous voulez savoir quel type de mémoire vous utilisez pour stocker vos applications, données et fichiers ?

Le HTC Desire 626s dispose des types de mémoire suivants :

Mémoire du téléphone	<p>Cette mémoire combine la mémoire interne, dans laquelle les applications, courriels, données et messages texte sont enregistrés, et la mémoire de fichiers, où les fichiers photo, vidéo et musique sont enregistrés.</p> <p>Si vous venez à manquer d'espace de mémoire, consultez la section Libérer de la mémoire à la page 118 pour des conseils sur la façon de libérer de l'espace.</p>
Carte mémoire	<p>Utilisez une carte mémoire pour enregistrer d'autres fichiers. Vous pouvez également faire en sorte que des applications enregistrent des données ou des fichiers directement sur la carte.</p>
Mémoire USB	<p>Lorsque vous insérez un périphérique de mémoire USB (p. ex. une mémoire flash USB ou un lecteur de carte SD), vous pouvez voir les photos et vidéos enregistrées sur le périphérique directement depuis Galerie et faire jouer les chansons dans Musique. Vous pouvez également ouvrir des fichiers PDF et Office.</p> <p>Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter votre HTC Desire 626s et un appareil de mémoire USB. Le HTC Desire 626s prend en charge les périphériques de mémoire USB (excepté les disques durs portables) allant jusqu'à 128 Go.</p>



- Déplacer des applis vers la carte mémoire ne sauvegarde pas les applis. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, les applis sont perdues sur votre téléphone. Vous devrez les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applis sur la carte mémoire ne seront pas installés automatiquement sur l'autre téléphone. Vous devrez les réinstaller.

Copier des fichiers de/vers votre HTC Desire 626s

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers vers votre HTC Desire 626s.



Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier depuis votre ordinateur vers votre HTC Desire 626s, ou vice versa.

1. Connectez votre HTC Desire 626s à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. Vous verrez d'autres options d'affichage ou d'import de fichier sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez les fichiers à copier.
3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers votre HTC Desire 626s, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez votre HTC Desire 626s de votre ordinateur.

Libérer de la mémoire

À mesure que vous utilisez votre HTC Desire 626s, vous accumulerez des données et remplirez sa capacité de mémoire. Voici quelques conseils sur la façon d'augmenter votre capacité de mémoire.

Exécuter l'assistant de mémoire

Libérez de l'espace mémoire en désinstallant des applications et en supprimant des fichiers dont vous n'avez plus besoin. Dans les paramètres, appuyez sur **Mémoire** > **Libérer plus d'espace**.

Gérer vos photos et vidéos

- Après avoir pris des prises continues avec votre appareil photo, conservez uniquement les meilleurs clichés. Supprimez le reste si vous n'en avez pas besoin.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les ailleurs, p. ex. sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace. Dans les paramètres d'Appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo** pour modifier la résolution.

Supprimer les thèmes qui ne sont pas utilisés

Les thèmes peuvent prendre beaucoup d'espace puisqu'ils contiennent des images, des sons et des icônes. Supprimez les thèmes que vous n'utilisez pas. Voir [Supprimer un thème](#) à la page 54.

Sauvegarder des données et des fichiers

Conservez uniquement les données les plus récentes dans vos applications et les fichiers que vous utilisez souvent. Vous pouvez sauvegarder vos autres données et fichiers. Pour davantage de conseils, voir [Façons d'effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers, données et paramètres](#) à la page 122.

Désactiver certaines applications

Voir [Désactiver une application](#) à la page 184.

Déplacer des applications vers la carte mémoire

Certaines applications de tiers peuvent être déplacées depuis la mémoire du téléphone vers une carte mémoire. Allez dans **Paramètres** > **Applications** > **Sur la carte SD** pour voir les applications qui peuvent être déplacées. Pour déplacer une application, appuyez sur celle-ci, puis appuyez sur **Déplacer**.



- Déplacer des applis vers la carte mémoire ne sauvegarde pas les applis. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, les applis sont perdues sur votre téléphone. Vous devrez les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applis sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous devrez les réinstaller.

Gestionnaire de fichiers

À propos du Gestionnaire de fichiers

Utilisez l'application Gestionnaire de fichiers pour explorer et organiser les fichiers et dossiers dans la mémoire du téléphone et sur la carte mémoire.

Vous pouvez également naviguer parmi les fichiers et dossiers sur votre mémoire USB externe lorsqu'elle est connectée à votre téléphone. Pour plus de détails, référez-vous à [Types de mémoire](#) à la page 117.

Basculer entre les types de mémoire

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Gestionnaire de fichiers**.
2. Glissez à gauche ou à droite pour accéder à une mémoire de fichiers dans lequel vous souhaiteriez naviguer ou réorganiser les fichiers.

Chercher des fichiers

1. Dans le Gestionnaire de fichiers, appuyez sur .
2. Dans la boîte de recherche, tapez quelques lettres du nom du fichier. Les noms de fichiers correspondants dans le dossier racine ou dans les sous-dossiers seront alors affichés.
3. Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir.

Trier vos fichiers

1. Dans le Gestionnaire de fichiers, appuyez sur  > **Trier**.
2. Choisissez comment vous voulez trier vos fichiers et dossiers.

Copier ou déplacer des fichiers

1. Dans le Gestionnaire de fichiers, naviguez vers le fichier ou le dossier.
2. Sélectionnez les éléments à copier ou à déplacer.
3. Appuyez sur **Copier** ou **Déplacer vers**.
4. Appuyez sur , puis naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous voulez copier ou déplacer ces fichiers.
Sinon, appuyez sur  > **Créer un dossier** pour créer un nouveau dossier.
5. Appuyez sur **Coller**.

Fichiers favoris

1. Dans le Gestionnaire de fichiers, naviguez vers le fichier ou le dossier.
2. Sélectionnez les éléments à mettre en favori.
3. Appuyez sur .

Pour supprimer un élément de l'onglet Favoris, sélectionnez l'élément, puis appuyez sur **Supprimer des favoris**.

Supprimer des fichiers ou des dossiers

1. Dans le Gestionnaire de fichiers, naviguez vers le fichier ou le dossier.
2. Sélectionnez les éléments à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

Synchronisation en ligne

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et autres

Vous pouvez synchroniser des contacts, des calendriers et autres informations depuis vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur HTC Desire 626s. Selon le type de compte, le fait de vous connecter à vos comptes en ligne vous permet de synchroniser des mises à jour entre HTC Desire 626s et le Web.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur le type de compte que vous voulez ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations de votre compte.



- Dans **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**, appuyez sur le bouton Synchro automatique **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
- Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

Synchroniser vos comptes

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le bouton Synchro automatique **Activé/désactivé** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser des comptes manuellement, appuyez sur un type de compte et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur  à côté du compte que vous souhaitez synchroniser, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.
 - Appuyez sur  > **Synchroniser maintenant** sur l'écran Paramètres du compte.



Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

Supprimer un compte

Supprimez les comptes de HTC Desire 626s si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes et les informations du service en ligne.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte.
3. Appuyez sur  à côté du compte que vous souhaitez supprimer.
Ou si vous vous trouvez sur l'écran Paramètres du compte, appuyez sur .
4. Appuyez sur **Supprimer**.



Il est possible que des données personnelles soient conservées par des applications de tiers après que vous avez supprimé le compte depuis HTC Desire 626s.

Sauvegarder

Façons d'effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers, données et paramètres

Vous avez peur de perdre des informations importantes sur votre HTC Desire 626s? Sauvegardez les données de votre HTC Desire 626s avant d'effacer le stockage, d'effectuer une réinitialisation d'usine ou d'utiliser un nouveau téléphone.

HTC Backup

Utilisez le HTC Backup intégré pour sauvegarder vos comptes, vos paramètres, les contacts enregistrés sur votre téléphone, vos SMS et plus encore sur un nuage informatique pour pouvoir les récupérer facilement sur le HTC Desire 626s (après une réinitialisation d'usine) ou sur un nouveau téléphone.

HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et des vidéos depuis le HTC Desire 626s vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des contacts enregistrés localement, des événements de l'agenda, des signets et des listes d'écoute entre le HTC Desire 626s et votre ordinateur.

De la même façon, le HTC Sync Manager est une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels sur un système informatique en ligne. Vous pouvez l'utiliser pour créer des sauvegardes du HTC Desire 626s sur votre ordinateur.

D'autres options de sauvegarde

Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder vos données ou fichiers séparément.

Certaines applications vous permettent de sauvegarder des données dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire afin que vous puissiez les restaurer facilement après une réinitialisation aux paramètres d'usine. Assurez-vous seulement de ne pas effacer la mémoire du téléphone ou la carte mémoire lorsque vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine.



- Déplacer des applis vers la carte mémoire ne sauvegarde pas les applis. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, les applis sont perdues sur votre téléphone. Vous devrez les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applis sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous devrez les réinstaller.

Messages	Sauvegardez vos messages texte dans la mémoire de votre téléphone ou sur votre carte mémoire, ou encore sauvegardez-les sous forme de pièces jointes à des courriels.
Contacts	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enregistrez des contacts et d'autres données personnelles sur vos comptes en ligne afin de pouvoir les synchroniser quand vous passez à un nouveau téléphone. ▪ Si vous avez enregistré vos contacts localement dans l'application Contacts, exportez-les vers la mémoire du téléphone ou vers une carte mémoire.
Fichiers	Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant votre HTC Desire 626s à votre ordinateur comme lecteur de disque.
Autres données	Vérifiez si les autres applications prennent en charge l'exportation de données vers la mémoire du téléphone ou vers une carte mémoire.

Utiliser HTC Backup

Épargnez-vous le temps et la frustration d'avoir à recréer votre expérience HTC Desire 626s personnalisée quand vous effectuez une copie de sauvegarde ou achetez un nouveau téléphone. Sur votre HTC Desire 626s, utilisez HTC Backup pour effectuer une sauvegarde quotidienne sur le nuage informatique afin de pouvoir facilement récupérer votre contenu et vos paramètres la prochaine fois.

HTC Backup utilise votre mémoire Google Drive ou Dropbox pour conserver vos contenus et paramètres. Celle-ci peut sauvegarder et récupérer les éléments suivants :

Vos paramètres personnalisés	Cela comprend vos sources de flux d'actualités dans HTC BlinkFeed, vos widgets, votre fond d'écran, votre disposition d'écran d'accueil et vos sonneries.
Comptes et mots de passe	HTC Backup enregistre les identifiants de connexion de plusieurs comptes de messagerie et de réseaux sociaux tels que ActiveSync Exchange, Outlook.com et POP/IMAP.
Applis et paramètres	Ceux-ci comprennent vos contacts enregistrés sur votre HTC Desire 626s, vos messages texte, votre historique d'appel, vos favoris Web, vos réseaux Wi-Fi, les applis gratuites que vous avez installées, la taille de grille et l'ordre de tri de la vue Applis et plus encore.

Sauvegarder le HTC Desire 626s vers Google Drive

Activez HTC Backup pour effectuer une sauvegarde quotidienne du contenu de votre téléphone via connexion Wi-Fi. Activez-le en sélectionnant **Sauvegarder le téléphone tous les jours** pendant la configuration sur l'appareil. Si vous ne l'avez pas fait, utilisez l'application HTC Backup.



Suivant la quantité de contenu, il est possible qu'effectuer une sauvegarde manuelle via une connexion de données entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **HTC Backup**.
2. Appuyez sur **Activer la sauvegarde automatique**.
3. Assurez-vous que l'option **Sauvegarder le téléphone tous les jours** est sélectionnée, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Connectez-vous à votre Compte HTC avec votre Compte Google ou votre compte Facebook.
5. Pour effectuer une sauvegarde quotidienne, assurez-vous que l'option **Sauvegarde automatique** est activée. Vous pouvez également appuyer sur **Sauvegarder maintenant** pour effectuer une sauvegarde manuelle à tout moment.

Vous verrez la date et l'heure de la dernière sauvegarde sous Historique de sauvegarde.

Récupérer votre sauvegarde sur votre HTC Desire 626s depuis Google Drive

Si vous avez déjà effectué une copie de sauvegarde de votre téléphone sur votre mémoire en ligne, vous pouvez récupérer votre sauvegarde sur votre HTC Desire 626s ou sur un nouveau téléphone HTC.



- Suivant la quantité de contenu, il est possible que la restauration de votre sauvegarde sur votre téléphone via une connexion de données entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.
- Pour pouvoir récupérer des applications payantes, vous devez télécharger et installer celles-ci depuis Google Play.

1. Lorsque vous allumez un nouveau téléphone HTC pour la première fois ou que vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine, sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup** sur l'écran Transférer ou restaurer.
2. Assurez-vous de vous connecter à l'aide du même compte que vous avez utilisé pour effectuer une sauvegarde de votre téléphone. Votre historique de sauvegarde sera affiché.
3. Sélectionnez une sauvegarde, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si vous avez utilisé votre compte HTC ou Facebook pour sauvegarder votre téléphone, connectez-vous à votre compte Google pour accéder à votre Google Drive.

5. Suivez les instructions à l'écran pour récupérer votre sauvegarde et continuer la configuration de votre téléphone.
6. Pour terminer la configuration de votre téléphone, ouvrez le panneau Notifications pour voir si une notification s'y trouve.

Vos applications gratuites de Google Play seront restaurées en arrière-plan et vous pourrez suivre la progression par le biais d'une notification dans la barre d'état.

L'écran Applications et l'écran d'accueil seront organisés de la même manière que dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications seront installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant l'installation d'applications.



Vous pouvez également ouvrir l'application HTC Backup, puis appuyer sur **Restaurer depuis la sauvegarde**. Assurez-vous seulement d'être déjà connecté au même compte que vous avez utilisé antérieurement pour effectuer la sauvegarde sur votre téléphone.

Récupérer une sauvegarde remplace les données et paramètres actuel sur votre HTC Desire 626s.

Passer d'une mémoire en ligne à Google Drive

Après avoir restauré la copie d'une sauvegarde depuis votre mémoire Dropbox vers HTC Desire 626s, n'oubliez pas de changer votre espace de mémoire et d'utiliser désormais Google Drive.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **HTC Backup**.
2. Appuyez sur **Changer les paramètres de sauvegarde**.
3. Appuyez sur > **Sélectionner le service de mémoire**.
4. Sélectionnez **Google Drive**, puis appuyez sur **OK**.
5. Connectez-vous à votre compte Google, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Effectuer une copie de sauvegarde locale de vos données

Si vous voulez sauvegarder votre contenu séparément sur votre HTC Desire 626s, p. ex. des contacts et des messages texte, voici quelques conseils sur la façon d'exporter ou d'importer vos données.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos contacts

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers mémoire du téléphone** ou **Exporter vers la carte SD**.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter.

5. Pour aider à protéger vos données, appuyez sur **Oui**, puis définissez un mot de passe pour cette copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour importer vos contacts.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, appuyez sur **Non**.

6. Appuyez sur **OK**.

Récupérer des contacts

1. Sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis mémoire du téléphone** ou **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez configuré plus d'un compte, appuyez sur le type de contacts importés.
4. Si vous avez plusieurs sauvegardes disponibles, sélectionnez la sauvegarde que vous voulez importer, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos SMS (messages texte)

Conservez vos messages texte importants en effectuant une copie de sauvegarde dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez facilement récupérer des messages texte après que ceux-ci aient été supprimés de votre liste de messages.



Les messages texte de la boîte sécurisée et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

1. À partir de l'écran **Accueil**, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur **⋮** > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.
3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde avec un mot de passe**.
4. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Effectuer des sauvegardes de SMS par courriel



Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-Mail.

1. À partir de l'écran **Accueil**, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur **⋮** > **Sauvegarder/Restaurer les SMS**.
3. Appuyez sur **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS via e-mail**.

4. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde avec un mot de passe**.

5. Entrez votre adresse électronique.
6. Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Récupérer des SMS (messages textuels)

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Restaurer SMS**.
3. Choisissez la façon dont vous voulez récupérer les messages et appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette copie de sauvegarde. Si vous n'avez pas configuré de mot de passe, sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par un mot de passe**.
6. Appuyez sur **OK**.

Pour récupérer vos messages texte sauvegardés via courriel, ouvrez le courriel contenant la sauvegarde en pièce jointe dans l'application E-Mail. Appuyez d'abord sur la pièce jointe pour la télécharger, puis appuyez à nouveau dessus pour ouvrir le fichier de sauvegarde pour importer. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette copie de sauvegarde, ou sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par un mot de passe**.

HTC Sync Manager

À propos de HTC Sync Manager

HTC Sync Manager prend en charge les ordinateurs fonctionnant avec un système d'exploitation Windows ou OS X.

Voici ce que vous pouvez faire avec HTC Sync Manager.

Consulter et gérer des médias sur votre ordinateur et votre téléphone

- Parcourir et gérer de la musique, des photos et des vidéos enregistrés sur votre ordinateur et sur votre téléphone.
- Importer des listes d'écoute iTunes et Windows Media[™] Player de votre ordinateur avec le HTC Sync Manager.
- Écouter de la musique et des listes d'écoute et regarder des vidéos avec le lecteur multimédia intégré.

Transfert de contenu

- Transférer des iPhone photos, textos, contacts, et autres avec votre téléphone HTC. Vous pouvez également trouver et installer les mêmes applications que vous utilisiez sur votre iPhone.
- Importer tous vos fichiers musique, photos et vidéos de votre téléphone HTC vers votre ordinateur.
- Copier vos choix de musique, photos ou vidéos de votre ordinateur vers votre téléphone.
- Importer des documents de votre ordinateur vers votre téléphone.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarder votre téléphone HTC sur votre ordinateur pour restaurer facilement votre sauvegarde sur le même téléphone ou sur un autre téléphone HTC.

Synchroniser vos listes de lecture et vos données

Synchronisez des listes d'écoute musicales et des données telles que des contacts et un calendrier entre votre téléphone et votre ordinateur.

Installer HTC Sync Manager sur votre ordinateur



- Vous pouvez installer HTC Sync Manager sur Windows XP ou des versions ultérieures. Pour l'installer sur un ordinateur Mac vous devez avoir la version OS X 10.6 ou ultérieure.
- Si vous avez des problèmes pendant l'installation de HTC Sync Manager, fermez tous vos programmes en cours d'exécution et réinstallez-les. Si le problème persiste, désactivez temporairement votre programme antivirus et tentez de réinstaller l'application.

1. Téléchargez l'installateur HTC Sync Manager à partir du site d'assistance de HTC : htc.com/hsm/.
2. Lancez le fichier d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC Sync Manager s'ouvre.



Si désactivez votre programme antivirus, assurez-vous de le réactiver après avoir installé HTC Sync Manager.

Transférer du contenu et des applications iPhone vers votre téléphone HTC

À l'aide de HTC Sync Manager, transférez facilement vos données iPhone telles que vos contacts, messages, papier peint, photos et encore plus sur votre téléphone HTC. Si vous utilisez un téléphone HTC qui a HTC Sense 6, HTC Sync Manager permet également à votre téléphone de trouver et d'installer les mêmes applications que vous utilisiez sur votre iPhone.



Vous devez utiliser iTunes 9.0 ou une version ultérieure pour sauvegarder d'abord votre contenu iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Accueil > Transfert et sauvegarde**.
3. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder votre contenu iPhone sur votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.
5. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde iPhone, puis cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez les types de contenu que vous voulez transférer vers votre téléphone HTC.

Vous pouvez également choisir de remplacer le contenu sur votre téléphone HTC par le contenu iPhone.

7. Cliquez sur **Démarrer**. Attendez que HTC Sync Manager termine le transfert du contenu.
8. Une fois terminé, faites glisser le panneau Notifications sur votre téléphone HTC pour l'ouvrir, puis appuyez sur .

Choisissez les applications que vous utilisiez sur votre iPhone que vous voulez trouver dans Google Play et téléchargez-les sur votre téléphone HTC.

Obtenir de l'aide

Pour plus de renseignements sur la façon d'utiliser HTC Sync Manager, téléchargez le guide de l'utilisateur PDF sur le site de soutien technique HTC (htc.com/hsm/). Vous pouvez également ouvrir le document d'aide fourni avec votre logiciel.



Sur Windows, cliquez sur  dans HTC Sync Manager, puis cliquez sur **Aide**.

Réinitialiser

Redémarrer le HTC Desire 626s (Réinitialisation logicielle)

Si le HTC Desire 626s fonctionne plus lentement que d'habitude, qu'il ne répond pas ou qu'une de ses applications ne fonctionne pas correctement, essayez de le redémarrer et voyez si cela règle le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Redémarrer**.
3. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **Redémarrer**.

Votre HTC Desire 626s ne répond pas aux commandes ?

Si votre HTC Desire 626s ne répond plus lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours tenter de redémarrer celui-ci.

Appuyez et maintenez le doigt sur les boutons MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME + pendant au moins 10 secondes. Votre HTC Desire 626s redémarre.

Réinitialiser le HTC Desire 626s (réinitialisation matérielle)

Si le HTC Desire 626s a un problème persistant qui ne peut pas être résolu, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine (également appelé une réinitialisation matérielle ou un réenclenchement principal). La réinitialisation d'usine retourne le téléphone à son état initial avant que vous n'allumiez celui-ci pour la première fois.



La réinitialisation d'usine supprimera toutes les données de votre téléphone, ce qui inclut les applis téléchargées et installées, vos comptes, vos fichiers, ainsi que les données du système et des applis et les paramètres. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Tapez sur **Réinitialiser le téléphone**.
Pour supprimer également les fichiers multimédias et autres données de votre carte de stockage, sélectionnez **Effacer la carte SD**.
3. Tapez sur **OK**.




Il se peut que la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

Contacts

Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts que vous avez enregistrés sur votre HTC Desire 626s et depuis vos comptes en ligne auxquels vous vous êtes connecté(e). Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les personnes qui comptent pour vous.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.

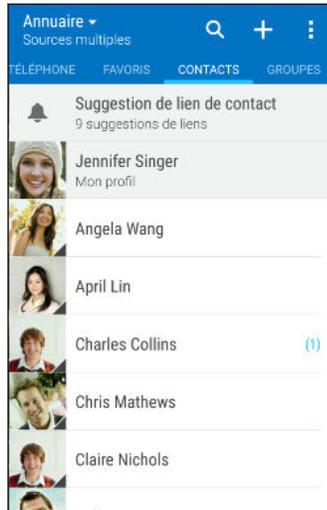

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
 - Afficher votre profil et modifier vos propres informations de contact.
 - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
 - Appuyer sur la photo d'un contact pour accéder à des moyens de communiquer rapidement avec ce contact.
 - Voir quand un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour trier vos contacts selon le prénom ou le nom de famille, appuyez sur  > **Paramètres** > **Trier les contacts par**.

Filterer votre liste de contacts

Quand votre liste de contacts devient trop longue, vous pouvez choisir quels comptes de contacts afficher.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ▼ .
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous voulez afficher.
3. Appuyez sur ↶ .

Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur votre HTC Desire 626s, votre annuaire d'entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync ou sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur ⋮, puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, vous pouvez :
 - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur 🔍 , puis saisissez les premières lettres du nom d'un contact dans la case Rechercher les contacts.
 - Trouver des contacts dans votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur 🔍 , saisissez les premières lettres du nom d'un contact dans la case Rechercher les contacts, puis appuyez sur **Rechercher des contacts sur votre annuaire d'entreprise**.



À part rechercher le nom d'un contact, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse électronique ou le nom de l'entreprise d'un contact. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ⋮ > **Paramètres** > **Rechercher les contacts par**, puis choisissez un critère de recherche.

Configurer votre profil

Enregistrez vos propres informations de contact afin de pouvoir les envoyer plus aisément à d'autres personnes.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur ⋮, puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **Mon profil**.
3. Appuyez sur **Modifier ma carte de contact**.
4. Entrez ou modifiez votre nom et vos informations de contact.
5. Appuyez sur  ou sur la photo pour changer votre photo de contact.
6. Appuyez sur ✓ .

Mis à part les détails de vos contacts, glissez jusqu'à l'onglet Mises à jour pour visionner les mises à jour que vous avez affichées sur vos réseaux sociaux.

Ajouter un nouveau contact

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur .
3. Appuyez sur le champ **Nom**, puis entrez le nom du contact. Appuyez sur  pour saisir séparément le prénom, le second prénom ou le nom de famille et un suffixe du nom du contact, comme par exemple Jr.
4. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine avec quel compte le contact sera synchronisé.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.
6. Appuyez sur .

Quand vous appuyez sur le contact ajouté dans votre liste de contacts, vous verrez les informations de contact et vos échanges de messages et d'appels avec ce contact. Selon le type de contact, vous pouvez également voir les mises à jour ou les événements de la personne sur les réseaux sociaux.

Comment ajouter un numéro de poste au numéro d'un contact ?

Lorsque vous créez un nouveau contact ou que vous éditez les détails d'un contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro de poste à leur numéro de téléphone pour ignorer le message vocal lorsque vous appelez.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **P(,)** pour insérer une pause avant que le téléphone ne compose le numéro du poste. Pour insérer une pause plus longue, entrez **P(,)** plusieurs fois.
 - Appuyez sur **W(;)** pour que l'on vous demande de confirmer le numéro de poste.
2. Entrez le numéro de poste.

Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent être modifiés.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
3. Entrez les nouvelles informations.
4. Appuyez sur .

Rester en contact

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (et non sur le nom), puis choisissez la façon dont vous voulez communiquer avec ce contact.

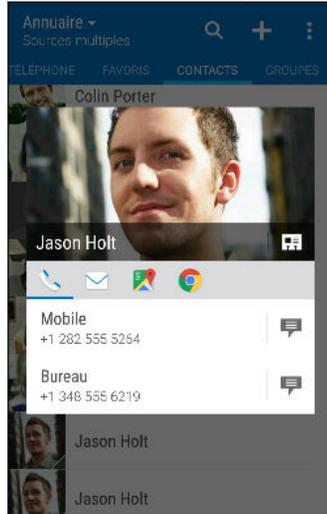

Pour accéder à d'autres moyens de communiquer avec votre contact, appuyez sur une icône sous la photo d'un contact.

Importer ou copier des contacts

Importer des contacts à partir de votre carte nano SIM

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
4. Si on vous le demande, sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez importer vos contacts.
5. Sélectionnez les contacts que vous voulez importer.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Depuis l'onglet Contacts, appuyez sur **Q**, puis saisissez le nom ou l'adresse électronique du contact dans la boîte de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire d'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC Desire 626s.
4. Appuyez sur **+** pour importer le contact.

Copier des contacts d'un compte à l'autre



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent pas être copiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou de compte en ligne dont vous voulez copier des contacts.
3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez enregistrer le contact.

Fusionner des informations de contact

Évitez les entrées en double en fusionnant des informations de contact issues de sources différentes (ex. vos comptes de réseaux sociaux) en un seul contact.

Accepter les suggestions de lien de contacts

Lorsque votre HTC Desire 626s trouve des contacts pouvant être fusionnés, vous recevez une notification de lien quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur la notification Suggestion de lien de contact lorsque disponible. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.
3. Appuyez sur **🔗** à côté du contact que vous souhaitez fusionner. Sinon, appuyez sur **🚫** pour ignorer la suggestion de lien.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de lien de contacts, sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (et non sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur **⋮** > **Lien**.
3. Vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, pour lier le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser un lien

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour dissocier celui-ci.

Envoyer l'information d'un contact

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
L'information de contact d'une personne	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (et non l'icône ou la photo), puis appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Votre information de contact	Appuyez et maintenez le doigt sur Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

3. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.
4. Sélectionnez le type d'information que vous voulez envoyer.
5. Appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous voulez partager l'information de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer les cartes de contact :

Groupes de contacts

Organisez vos contacts d'amis, de proches et de collègues en groupes afin de pouvoir envoyer rapidement un message ou un courriel à tous les membres du groupe. Nous avons également configuré le groupe Fréquent pour que les contacts que vous appelez ou qui vous appellent souvent y soient automatiquement ajoutés.

Votre HTC Desire 626s se synchronise également de manière automatique avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

Créer un groupe

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur .
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.
4. Sélectionnez les alarmes à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Une fois votre groupe complété, appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un courriel à un groupe



Vous serez facturé pour chaque message texte envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un courriel.
2. Allez sur l'onglet Action groupée.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message ou un courriel de groupe.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
 - Modifier le nom d'un groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Ajouter des contacts au groupe. Appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.
 - Sélectionnez les contacts que vous voulez supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des groupes de contacts

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur  > **Modifier les groupes**.
2. Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts privés

Si vous ne souhaitez pas afficher le nom et la photo d'un contact sur l'écran verrouillé lorsque vous avez un appel entrant, ajoutez le contact à votre liste de contacts privés.

Ajouter un contact à la liste de contacts privés

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts privés**.

Pour voir votre liste de contacts privés, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.

Organiser vos contacts privés

1. Depuis l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Constacts privés**.
2. Pour ajouter des contacts à la liste des contacts privés, appuyez sur , sélectionnez les contacts que vous voulez ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Pour supprimer les contacts privés de la liste, appuyez sur  > **Supprimer le contact privé**, sélectionner les contacts que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Agenda et courriel

Visionner l'Agenda

Utilisez l'application Agenda pour voir vos événements, réunions et rendez-vous. Si vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements semblables apparaîtront dans Agenda.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur , puis choisissez une vue d'agenda.



Si vous voyez l'icône  de la date actuelle, appuyez sur ce dernier pour retourner à cette date.

Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les événements à venir de la journée sont également affichés au bas de l'écran.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les mois précédents ou suivants.
- Appuyez sur un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le doigt sur une journée pour voir davantage d'options.

Vue du jour et vue agenda

La vue par jour affiche votre horaire de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir, alors que la vue agenda offre un aperçu de tous les événements de votre journée.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les jours précédents ou suivants.
- Appuyez sur un événement pour visualiser les informations.
- Si l'événement est l'anniversaire ou l'anniversaire de mariage d'un contact, appuyez dessus pour envoyer un message de souhaits.



Vous voulez voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire ? En vue du jour, appuyez sur  > **Sélectionner second fuseau horaire** > **Choisir localisation**, puis entrez le nom de la ville.

Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les semaines précédentes ou suivantes.
- Appuyez sur un événement (indiqué comme bloc coloré) pour en afficher les détails.

- Vérifiez le numéro de la semaine dans le coin supérieur gauche du tableau.
- Sélectionnez votre premier jour de la semaine en appuyant sur **⋮** > **Paramètres** > **Premier jour de la semaine**.

Planifier ou modifier un événement

Vous pouvez créer ou modifier des événements sur le HTC Desire 626s, mais également synchroniser des événements avec votre agenda Exchange ActiveSync. Vous pouvez également créer, modifier et synchroniser des événements avec votre agenda Google.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Agenda**.
2. Depuis n'importe quelle vue d'Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créer un événement	Tapez sur + . Tapez sur ▼ , puis sélectionnez l'agenda dans lequel ajouter l'événement.
---------------------------	---

Modifier un événement	Affichez un événement, puis tapez sur ✎ .
------------------------------	--

3. Entrez et définissez les détails de l'événement. En plus de pouvoir régler le nom de l'événement, la date, l'heure et le lieu, vous pouvez :

Inviter des contacts de votre compte Exchange ActiveSync ou Google	Tapez sur 👤 , puis sélectionnez les contacts que vous voulez inviter.
---	--

Régler la répétition d'un événement	Tapez sur le bouton Ne se répète pas , puis sélectionnez un horaire de répétition. Vous pouvez régler la fréquence de la répétition et la date finale.
--	---

Créer une note d'événement	Lors de l'affichage des détails sur l'événement, tapez sur Créer une note .
-----------------------------------	--

4. Tapez sur **Enregistrer**.

Si vous avez invité des contacts à l'événement, tapez sur **Envoyer** ou sur **Envoyer la mise à jour**.

Vérifier votre horaire pour ajouter un événement

Évitez de jongler entre plusieurs réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez vérifier vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement poserait un conflit d'horaire.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la case de l'événement, puis faites-la glisser dans une case horaire disponible.

3. Faites glisser les marqueurs du haut et du bas pour régler la durée de l'événement. Un message apparaîtra s'il y a un conflit avec d'autres événements prévus.
4. Appuyez sur **Terminé** pour retourner à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre événement.

Choisir les agendas à afficher

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur  > **Comptes (Tous les agendas)** ou **Comptes (Agendas multiples)**.
3. Sélectionnez ou décochez un compte que vous voulez afficher ou masquer.
Si vous avez plusieurs agendas dans un compte en ligne, appuyez sur  pour sélectionner les éléments à inclure.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.



Les agendas sont synchronisés sur votre HTC Desire 626s, même si ceux-ci sont masqués.

Partager un événement

Vous pouvez partager un événement de l'agenda avec quelqu'un sous forme de vCalendar via Bluetooth ou en l'envoyant en pièce jointe d'un courriel ou message.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Agenda**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque vous regardez les détails d'un événement, appuyez sur  > **Partager via**.
 - En vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur **Partager via**.
3. Choisissez la manière dont vous voulez envoyer l'événement :



Vous pouvez également transférer des invitations à des réunions acceptées depuis votre agenda ActiveSync. Lors de l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**. Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Accepter ou refuser une invitation à une réunion

Basculez en vue Invitations pour voir les invitations à des réunions que vous n'avez toujours pas acceptées ou refusées.



Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour pouvoir recevoir des invitations à des réunions dans Agenda.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur  > **Invitations**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
3. Acceptez, refusez ou acceptez temporairement l'invitation, ou suggérez un nouvelle heure.



Appuyez sur  pour choisir parmi davantage d'options, telles que déplacer l'invitation vers un dossier.

Si vous devez annuler une invitation à une réunion préalablement acceptée, ou encore proposer une heure différente, affichez les détails dans Agenda, puis appuyez sur **Réponse**.

Désactiver ou répéter les rappels d'événements

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Si la notification indique qu'il y a plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir tous les rappels. Vous pouvez ensuite choisir de répéter l'alarme ou de la désactiver.
3. Si vous voyez une seule notification d'événement, écartez vos deux doigts sur la notification pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite :
 - Appuyez sur **Répéter** ou **Désactiver**. Vous pouvez également faire glisser la notification vers la gauche ou la droite pour la désactiver.
 - Appuyez sur **Envoyer un e-mail** pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.




Pour modifier le pré-réglage de réponse rapide ou ajouter votre propre réglage, ouvrez Agenda, puis appuyez sur  > **Paramètres** > **Réponse rapide**.

Si vous ne voulez pas désactiver ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur  depuis le panneau Notifications pour les conserver dans la zone de notification de la barre d'état.

Regarder vos courriels

L'application E-Mail est l'endroit d'où vous pouvez lire, envoyer et organiser vos courriels venant d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre HTC Desire 626s.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **E-Mail**. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un message électronique pour le lire.
 - Pour afficher les courriels contenus dans un autre dossier de courriels, appuyez sur  > **Dossier**, puis appuyez sur le dossier que vous voulez regarder.
 - Pour basculer entre des comptes de messagerie ou pour voir les courriels de tous vos comptes, appuyez sur .

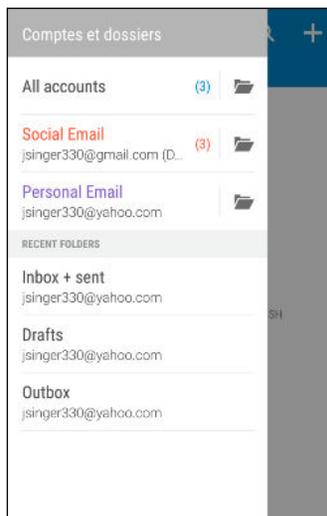

- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez d'abord le compte, puis appuyez sur  > **Paramètres**.

Organiser votre boîte de réception

Vous avez une énorme quantité de courriels dans votre boîte de réception ? Ordonnez vos courriels en différents onglets afin de retrouver plus rapidement vos messages.

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Modifier les onglets**.
3. Sélectionnez les onglets que vous voulez ajouter à votre boîte de réception.
4. Pour réordonner les onglets, faites glisser l'icône , puis déplacez l'onglet à sa nouvelle position.
5. Appuyez sur **Terminé**.
6. Balayez vers l'onglet voulu pour consulter vos courriels.

Envoyer un courriel.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **E-Mail**.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur .
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) ? Appuyez sur  > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur , puis choisissez l'élément que vous voulez joindre.
 - Assignez la priorité à un message important. Appuyez sur  > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur .



Pour enregistrer le courriel comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  > **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur .

Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

Lire et répondre à un courriel

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **E-Mail**.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel ou la conversation que vous voulez lire.



Si vous voulez lire un message en particulier dans cette échange de courriels, appuyez sur  pour agrandir la conversation, puis appuyez sur le courriel que vous voulez lire.

4. Appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.



Appuyez sur  pour voir plus d'options pour le courriel.

Répondre rapidement à un courriel

Vous pouvez répondre rapidement à un nouveau courriel depuis l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage.

1. Lorsque vous recevez une nouvelle notification de courriel, faites glisser le panneau Notifications vers le bas.
2. Sur l'aperçu du courriel, appuyez sur **Répondre à tous**.
Si vous avez plusieurs notifications et que vous ne voulez pas voir les options de messagerie, élargissez l'aperçu de courriel en écartant deux doigts l'un de l'autre sur la notification.
3. Composez votre réponse, puis appuyez sur .

Enregistrer une image dans un courriel



- En fonction de vos paramètres de limites de taille de courriel, il se peut que vous deviez appuyez sur **Afficher les images** pour voir les images qui sont incorporés dans un courriel.
- Les images en ligne ne s'afficheront peut-être pas correctement lorsque certains comptes de messagerie sont utilisés.

Lorsqu'un courriel est affiché, appuyez et maintenez le doigt sur une image intégrée, puis appuyez sur **Enregistrer l'image**. Vous trouverez l'image sauvegardée dans l'album Tous les téléchargements dans Galerie.

Vous pouvez également copier l'image dans le presse-papiers ou la définir comme fond d'écran.

Gérer les courriels reçus

L'application E-Mail vous permet de trier, déplacer ou supprimer facilement vos courriels.

Trier les courriels

Personnalisez la manière dont vos courriels sont triés.

Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  > **Trier** et sélectionnez parmi les options de tri.

Déplacer des courriels vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

Supprimer des courriels

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur **⋮** > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

Rechercher des courriels

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **E-Mail**.
2. Appuyez sur **Q**.
3. Si vous voulez raffiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur **⚙️**, cochez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez centrer la recherche sur une partie d'un courriel ou filtrer les courriels qui ont des pièces jointes ou qui ont été identifiés comme prioritaires.
4. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher.
5. Appuyez sur un résultat pour ouvrir le courriel.

Rechercher les courriels d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur mais vous n'arrivez plus à trouver un courriel précis qu'il ou elle vous a envoyé ?

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un courriel d'un contact.
3. Appuyez sur **Afficher tous les messages de l'expéditeur**. Une liste de courriels de ce contact apparaît.

Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange ActiveSync offertes sur votre HTC Desire 626s. Marquez les courriels importants d'un drapeau, configurez vos messages d'absence du bureau ou envoyez des invitations pour votre prochaine réunion d'équipe partout où vous allez.

Marquer un courriel d'un indicateur

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **E-Mail**.
2. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync.
3. Lorsque le contenu de votre boîte de réception est affiché, appuyez sur l'icône de drapeau qui apparaît à côté d'un courriel ou d'une conversation.



Pour marquer un courriel d'un drapeau au sein d'une conversation, appuyez sur  pour agrandir la conversation, puis appuyez sur l'icône de drapeau du courriel.

Configurer votre statut d'absence du bureau

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur statut de bureau actuel, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Définissez les dates et les heures.
5. Composez le message de réponse automatique.
6. Si vous souhaitez configurer un message de réponse automatique pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans le champ.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Entrez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur **Envoyer** si vous avez invité des contacts à la réunion.

Ajouter un compte de messagerie électronique

Configurer des comptes de messagerie supplémentaires tels qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie en ligne ou d'un autre fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **E-Mail**.
2. Appuyez sur  > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste de fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
4. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Certains comptes de messagerie vous permettent de configurer l'horaire de synchronisation. Par défaut, votre HTC Desire 626s utilise la Synchro intelligente pour économiser l'énergie de la batterie. Voir [Qu'est-ce que la Synchro intelligente ?](#) à la page 148

5. Entrez un nom pour le compte de messagerie, puis appuyez sur **Finir la configuration**.

Qu'est-ce que la Synchro intelligente ?

La Synchro intelligente étire automatiquement le temps entre vos synchronisations quand l'application E-Mail n'est pas ouverte. Faites basculer votre compte de messagerie en mode Synchro intelligente quand vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment vos nouveaux courriels. La Synchro intelligente vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

Si vous voulez recevoir des courriels au moment où ils arrivent, sélectionner un autre horaire de **synchronisation en heure de pointe et hors pointe** dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** de votre compte de messagerie.

Recherche Google et applications

Google Now

Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Vous voulez vérifier la météo ou le temps de trajet avant de commencer votre journée? Google Now^{MC} vous offre des informations rapides et à jour concernant ce qui vous importe, et ce sans que vous ayez à rechercher quoi que ce soit.

Selon votre région, l'heure de la journée et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'information qui comprennent :

- La météo de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir.
- L'état du trafic routier sur votre trajet vers le travail ou vers la maison.
- Les directions et la durée du trajet vers votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus qui arrive à votre plate-forme ou arrêt de bus.
- Les pointages de votre équipe sportive préférée et les statistiques pendant que vous regardez la partie.

Ouvrez l'application Recherche Google afin d'utiliser Google Now. À partir de l'écran Accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Google**. Ou simplement glissez votre doigt à partir des boutons de navigation affichés sur l'écran.

Configurer Google Now



Avant de configurer Google Now :

- Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous avez une connexion Internet. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 179.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Google**.
2. Appuyez sur **Premiers pas**.

3. Lisez l'écran d'information et appuyez sur **Oui, d'accord**. Les cartes d'information Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'information disponibles, effleurez l'écran vers le haut et appuyez sur **Plus**.
5. Pour empêcher une carte d'apparaître sur l'écran de recherche Google, appuyez sur **☰** sur la carte que vous voulez masquer, puis appuyez sur **Non**.

Selon les informations que vous avez accepté de partager, davantage de cartes d'information s'afficheront sur l'écran de recherche Google à mesure que vous utiliserez le HTC Desire 626s pour faire des recherches sur le Web, créer des rendez-vous, des rappels et plus encore.

Modifier vos paramètres de carte

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes de Google Now afin que ceux-ci correspondent à vos besoins en matière d'information. Par exemple, vous pouvez changer les unités météo dans la carte Météo ou le mode de transport dans la carte Trafic.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **☰**, puis cherchez et tapez sur **Google**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres de la carte, comme l'unité de mesure météorologique sur la carte Météo, appuyez sur **☰**, puis appuyez sur le bouton flèche lorsque celui-ci est disponible.
 - Pour changer des informations particulières de la carte, telles que votre adresse au travail, votre équipe sportive favorite ou les actions que vous suivez à la bourse, appuyez sur **☰** dans la barre de recherche, puis appuyez sur **Personnaliser**. Choisissez l'information que vous voulez modifier.

Configurer des rappels dans Google Now

Créer des rappels dans Google Now est une façon simple de rester connecté aux choses à faire. Vous pouvez établir des rappels en fonction du temps ou de l'endroit. Lorsque l'heure du rappel arrive ou lorsque vous arrivez à l'endroit spécifié, Google Now affiche la carte de Rappel sur l'écran de recherche de Google et émet une notification sonore pour vous alerter.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **☰**, puis cherchez et tapez sur **Google**.
2. Appuyez sur **☰**, puis appuyez sur **Rappels**.
3. Appuyez sur **+**.
4. Saisissez le titre du rappel, comme la tâche pour laquelle vous voulez recevoir un rappel.
5. Sélectionnez **Heure** pour établir un rappel en fonction du temps ou **Lieu** pour établir un rappel en fonction de l'endroit.
6. Établissez les détails concernant l'heure ou l'endroit du rappel.
7. Appuyez sur **✓**.

Lorsque vient l'heure du rappel ou lorsque vous arrivez à l'endroit, la carte Rappel va apparaître sur l'écran de recherche Google. Vous pouvez désactiver ou mettre en attente le rappel.

Désactiver Google Now

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Google**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Cartes Now**.
3. Appuyez sur la commande **Activé/Désactivé** à côté de **Afficher cartes**, puis appuyez sur **Désactiver**.

Recherche Google

Effectuer des recherches sur votre HTC Desire 626s et sur le Web

Vous pouvez rechercher de l'information sur le HTC Desire 626s et sur le Web. Dans l'application Recherche Google, commencez votre recherche en saisissant un mot-clé ou en utilisant Google Recherche vocale^{MC}.

Pour ouvrir la Recherche Google, à partir de l'écran Accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Google**. Ou simplement glissez votre doigt à partir des boutons de navigation affichés sur l'écran.



Certaines applications telles Contacts ou E-Mail disposent de leur propre fonction de recherche que vous pouvez utiliser uniquement dans ces applications.

Effectuer des recherches sur le Web et sur votre HTC Desire 626s

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Google**.
Si vous avez déjà configuré un compte Google sur votre HTC Desire 626s, on vous donnera l'option de vous connecter à Google Now. Voir [Obtenir des informations instantanées avec Google Now](#) à la page 149.
2. Entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche. À mesure que vous tapez, les éléments correspondants sur votre HTC Desire 626s et les suggestions de Google s'affichent.
3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions, appuyez sur l'élément voulu pour le rechercher ou pour l'ouvrir dans l'application compatible.



Vous pouvez également filtrer les résultats de recherches Web en appuyant sur n'importe quelle catégorie de la barre des filtres au bas de l'écran.

Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix

Utilisez Google Recherche vocale pour trouver de l'information sur le Web en parlant à votre HTC Desire 626s.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Google**.
2. Appuyez sur , puis dites ce que vous voulez rechercher. Après que vous ayez parlé, des éléments correspondants identifiés par Google sont affichés.
3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible. Sinon, appuyez sur  pour chercher à nouveau.

Configurer les options de recherche

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Google**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'option que vous voulez régler.

Pour obtenir de l'aide ou pour soumettre un commentaire, appuyez sur , puis appuyez sur **Aide et commentaires**.

Google Chrome

Naviguer sur le Web

Visitez vos sites Web favoris ou Recherche sur le Web en utilisant Google Chrome[™].

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Chrome**.
2. Appuyez sur le champ URL dans la partie supérieure de l'écran.
3. Entrez l'adresse de la page Web ou des mots-clés de recherche.
4. Sur une page Web, vous pouvez :
 - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir le doigt sur un lien pour voir plus d'options.
 - Appuyer sur une adresse de messagerie pour y envoyer un message.
 - Appuyez et maintenez le doigt sur une image pour l'enregistrer ou la copier.

Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets de navigation et basculez rapidement d'une page Web à l'autre.

À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Chrome**.

- Pour ajouter un onglet de navigation, appuyez sur  > **Nouvel onglet**. Répétez la procédure pour ouvrir de nouveaux onglets de navigation.
- Pour basculer entre les onglets, appuyez sur  puis appuyez sur l'onglet que vous voulez afficher.



Vous pouvez désactiver la fonction qui joint les onglets de navigation avec les applications récentes. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Fusionner onglets et applis** et réglez la fonction à Désactivé.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez Google Chrome pour répondre à vos besoins de navigation. Vous pouvez définir l'accessibilité, la confidentialité, les options de sécurité et plus encore.

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur  > **Paramètres**.

Ajouter un favori

Ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Chrome**.
2. Pendant l'affichage d'une page Web, tapez sur  > ☆ .
3. Sur l'écran Ajouter un favori, vous pouvez modifier le nom du favori et enregistrer le favori dans une nouvelle catégorie de dossier.
4. Tapez sur **Enregistrer**.

Pour voir et ouvrir un favori, tapez sur  > **Favoris**. Naviguez jusqu'au favori que vous voulez ouvrir, puis tapez sur celui-ci.

Effacer votre historique de navigation

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Chrome**.
2. Lorsque vous êtes sur une page Web, tapez sur  > **Historique**, puis tapez sur **Effacer les données de navigation** dans en bas de l'écran.
3. Choisir quels types de données supprimer, et ensuite tapez sur **Effacer**.

Navigation confidentielle

Vous pouvez utiliser des onglets incognito pour naviguer le Web avec plus de confidentialité. Les témoins de navigation sont supprimés et ne sont pas partagés lorsque vous fermez tous les onglets incognitos. Les pages que vous affichez en mode incognito n'apparaissent également pas dans votre historique de navigation (à l'exception des fichiers que vous avez téléchargés).

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur  > **Nouvel onglet incognito**.

Google Drive

Utiliser Google Drive sur votre HTC Desire 626s

Enregistrez vos photos, documents et autres fichiers sur Google Drive afin de pouvoir y accéder sur votre HTC Desire 626s, votre ordinateur et vos autres appareils mobiles.

Sur votre HTC Desire 626s, utilisez simplement votre compte Google pour vous connecter à votre mémoire Google Drive. Vous pouvez ensuite :

- Utilisez Galerie pour transférer vos photos et vidéos dans votre Google Drive.
- Partager un lien vers vos fichiers Google Drive par courriel.
- Vérifiez votre espace de mémoire Google Drive disponible dans Paramètres.
- Effectuer une copie de sauvegarde de votre HTC Desire 626s sur Google Drive afin de pouvoir facilement tout récupérer ultérieurement sur un autre téléphone HTC.
- Utiliser l'application Google Drive pour gérer votre espace de mémoire en ligne.



L'application Drive doit être installée sur votre HTC Desire 626s pour que vous puissiez transférer des fichiers. Si cette application n'est pas préinstallée sur votre appareil, vous pouvez la télécharger et l'installer depuis Google Play.

Activer votre espace de mémoire Google Drive gratuit

Vous pouvez utiliser gratuitement jusqu'à 115 Go d'espace de mémoire Google Drive. En plus de l'espace de mémoire par défaut que vous obtenez de Google Drive, votre HTC Desire 626s vous donne également une mémoire en ligne supplémentaire de 100 Go gratuit pour une période de deux ans. Connectez-vous à votre compte Google sur le HTC Desire 626s (et non pas à partir de votre ordinateur ou un autre téléphone que votre HTC) pour réclamer cette offre.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Drive**.
2. Si c'est votre première ouverture de l'application Drive, parcourez le tour du produit jusqu'à ce que vous voyiez l'offre pour de l'espace additionnel de mémoire.

Si vous avez déjà ouvert l'application et que vous ne voyez pas l'écran pour réclamer l'offre, appuyez sur  > **Paramètres** > **Tour du produit** pour voir la présentation du produit.

3. Sur l'écran affichant l'espace de mémoire supplémentaire disponible, appuyez sur **Récupérer**.

Ou pour réclamer l'offre plus tard, appuyez sur **Détails de l'offre** et vérifiez quand vous pourriez profiter de l'offre.



- Si l'application Drive n'est pas préinstallée sur votre téléphone, téléchargez-la à partir de Google Play.
- D'autres conditions et exigences peuvent s'appliquer, incluant des frais d'inscription, après que votre période d'essai de deux ans se termine. Pour les détails, référez-vous aux conditions générales sur le site d'assistance Google Drive au support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- L'application Drive est une propriété de Google et n'est pas offerte par HTC Corporation ni associée à celle-ci.

Vérifier l'état de votre espace de mémoire Google Drive

Vérifiez votre espace disponible directement dans l'application Google Drive.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Drive**.
2. Appuyez sur . Vous verrez votre espace de stockage dans le menu coulissant.

De temps à autre, vérifiez combien d'espace de mémoire il vous reste avant de transférer plus de contenu.

Transférer vos photos et vidéos vers Google Drive

Utilisez Galerie pour transférer vos photos et vidéos vers Google Drive.

1. Dans Galerie, tapez sur , puis choisissez comment vous voulez afficher vos photos et vidéos.
2. Appuyez sur un album ou un événement contenant les photos et vidéos que vous voulez transférer.
3. Appuyez sur .

4. Dans le menu de sélection, appuyez sur **Drive**.
5. Sélectionnez les photos et vidéos à transférer, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez ou créez un dossier dans Google Drive.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour téléverser.

Google Maps

À propos de Google Maps

Google Maps vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers vos destinations.

Il fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour voir des images de rue (Street View) de certains endroits.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Maps**.
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement actuel sur la carte.
3. Appuyez sur  pour activer le mode Boussole. En mode Boussole, la carte s'oriente automatiquement suivant la direction qui se trouve devant vous. Pour quitter le mode Boussole, appuyez sur .
4. Si vous voulez afficher plus d'information sur la carte, appuyez sur , puis appuyez sur une vue de carte telle que **Trafic** ou **Transport en commun** pour activer ou désactiver la vue.

Parcourir la carte

Vous pouvez naviguer sur la carte en utilisant les gestes des doigts.

- Faites glisser votre doigt dans une direction ou l'autre pour recadrer.
- Appuyez deux fois sur la carte ou faites glisser deux doigts en les séparant pour agrandir une zone.

Pour dézoomer lorsque vous tenez votre téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le second appui, puis faites glisser votre pouce vers le bas.

- Double-cliquez avec deux doigts sur la carte ou rapprochez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom arrière.

Pour zoomer vers l'arrière lorsque vous tenez votre téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le second appui, puis faites glisser votre pouce vers le haut.

- Appuyez et maintenez sur une zone avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour faire tourner la carte.
- Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et faites-les glisser vers le haut pour une vue oblique de la carte. Faites glisser vos doigts vers le bas pour retourner à la vue en plongée.

Chercher un emplacement

Utilisez Google Maps pour chercher un emplacement tel qu'une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. un musée).

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Maps**.
2. Appuyez sur le champ de recherche, puis entrez l'endroit que vous voulez chercher.
3. Appuyez sur la touche **Entrer** sur le clavier ou appuyez sur un des éléments de recherche suggérés. S'il n'y a qu'un seul résultat de recherche, il sera indiqué par un marqueur .



4. S'il y a plusieurs résultats de recherche, ils seront indiqués par des points rouges ou par des icônes de carte intelligente. Glissez du bas vers le haut pour voir tous les résultats de recherche ou appuyez sur **Lister les résultats**.
5. Si disponible, appuyez sur **Filtrer** pour limiter les résultats de recherche.
6. Appuyez sur une carte des résultats de recherche pour vérifier l'adresse, obtenir des directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.
7. Pour consulter l'endroit suivant ou précédent dans la recherche, effleurez la page d'information vers la gauche ou la droite.

Pour effacer la carte et chercher un autre endroit, faites glisser la page d'informations vers le bas (si celle-ci est agrandie), puis appuyez sur **X**.

Obtenir un itinéraire

Obtenez des directions détaillées vers votre destination. Google Maps offre des directions en voiture, en transport public, à vélo ou à pied.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Maps**.
2. Appuyez sur .
3. Choisissez comment rejoindre votre destination.
4. Utilisez votre emplacement actuel comme point de départ ou appuyez sur **Ma localisation** pour entrer votre point de départ ou sélectionner un emplacement dans votre historique de recherche.
5. Appuyez sur **Choisir destination**, puis entrez ou sélectionnez votre destination.



Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur  pour définir la date et l'heure de déplacement, ou appuyez sur **Options** pour définir vos préférences d'itinéraires.

6. Appuyez sur un itinéraire ou une option de transport pour voir les directions sur la carte. Vous verrez également la durée de déplacement sur la page d'informations au bas de l'écran.
7. Appuyez sur la page d'informations pour voir les directions dans une liste.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur  pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

YouTube

Regarder des vidéos sur YouTube

Vérifiez les dernières vidéos sensations avec l'application YouTube.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **YouTube**.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.

3. Quand vous trouvez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus.



Vous préférez regarder la vidéo ultérieurement ? Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur **Ajouter à > À regarder plus tard**. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo depuis le profil de compte de la liste Regarder plus tard.

4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
 - Tournez HTC Desire 626s de côté pour regarder la vidéo en mode plein écran.
 - Appuyer sur l'écran de la vidéo pour mettre en pause ou continuer la lecture, ou faire glisser le curseur pour sauter à un autre segment de la vidéo.
 - Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir des vidéos reliées et les commentaires d'autres spectateurs.
 - Parcourez d'autres vidéos en minimisant l'écran de la vidéo. Appuyez sur  ou faites glisser l'écran de la vidéo vers le bas pour minimiser. Pour fermer la miniature vidéo, effleurez l'écran vers le gauche ou la droite.

Réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu glissant. Vous pouvez voir le profil de votre compte et gérer vos abonnements et listes vidéo.

Créer des listes de lecture de vidéos

Organisez vos vidéos préférées en listes de lecture et regardez-les dans l'appli YouTube.



Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **YouTube**.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Tapez sur  à côté du titre de la vidéo, puis tapez sur **Ajouter à la playlist > Créer une nouvelle playlist**.
4. Saisissez le nom de la liste de lecture, puis tapez sur **OK**.
Si vous ne souhaitez pas partager la liste de lecture de vidéos, sélectionnez **Privé** avant de taper sur **OK**.
5. Pour ajouter une autre vidéo à votre liste de lecture, parcourez ou cherchez la vidéo, puis tapez sur  à côté du titre de la vidéo.
6. Tapez sur **Ajouter à la playlist**, puis tapez sur le nom de la liste de lecture.

Pour accéder et regarder vos listes de lecture vidéo, réduisez l'écran vidéo, puis tapez sur  pour ouvrir le menu glissant. Tapez sur la liste de lecture souhaitée.

D'autres applications

HTC Dot View

Personnalisation de HTC Dot View

Si vous avez acheté le boîtier HTC Dot View^{ac} conçu pour votre HTC Desire 626s, utilisez son application pour personnaliser ce que vous voyez au travers du boîtier.

À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **HTC Dot View**.



L'application HTC Dot View est disponible dans Google Play. Assurez-vous d'installer la dernière mise à jour de l'application.

Fond d'écran


Choisissez un fond d'écran prédéfini ou créez votre propre fond d'écran pointillé à partir d'une photo.

1. Dans l'appli HTC Dot View, tapez sur  > **Thèmes**.
2. Choisissez un motif prédéfini comme fond d'écran.

Pour créer votre propre fond d'écran, tapez sur , puis choisissez si vous voulez utiliser une photo déjà existante depuis la Galerie ou prenez une nouvelle photo. Vous pouvez également ajouter un fond d'écran depuis l'appli Thèmes.

3. Si vous avez sélectionné ou pris une photo, rognez-la, puis tapez sur **Terminé**.
4. Tapez sur **Appliquer**.

Pour des résultats optimaux lorsque vous créez votre propre fonds d'écran, utilisez une image simple avec des couleurs distinctes entre le sujet et l'arrière-plan. Par exemple, utilisez une image qui montre un sujet clairement contrasté sur un arrière-plan simple.

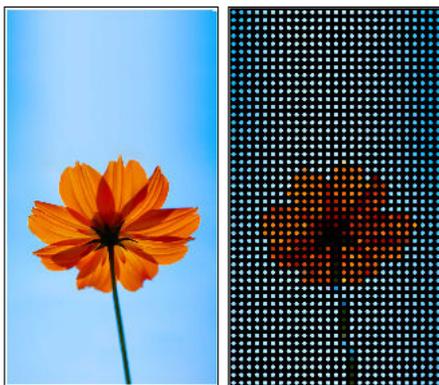



Types de notifications sur l'écran

Les alertes des alarmes de l'horloge, minuteurs et événements de l'agenda seront automatiquement affichées par le biais de l'étui HTC Dot View. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les notifications des applis – incluant E-Mail, Messages, Téléphone et plus encore.

1. Dans l'appli HTC Dot View, tapez sur **☰** > **Paramètres** > **Paramètres de notification**.
2. Choisissez les notifications des applis que vous voulez afficher ou masquer.

Vous ne voyez pas les appels récents dans HTC Dot View?

Par défaut, jusqu'à trois numéros composés ou appels reçus seront affichés dans HTC Dot View.

- Si vous ne les voyez pas, ouvrez l'appli HTC Dot View, tapez sur **☰** > **Paramètres**, puis sélectionnez **Afficher l'historique des appels**.
- Si vous avez défini un verrouillage de l'écran avec identifiants, vous devez sélectionner **Ignorer l'écran de sécurité** pour afficher les appels récents.

Les contrôles musicaux ou les notifications des applications n'apparaissent pas sur le HTC Dot View ?

Vérifiez que les Contrôles de la musique et les Notifications HTC Dot View sont activés dans les Paramètres.

1. Allez à **Paramètres**, puis appuyez sur **Son et notification** > **Accès de notification**.
2. Appuyez sur les options **Contrôles de la musique HTC Dot View** et **Notifications HTC Dot View** si elles ne sont pas sélectionnées.

Vous avez besoin de plus de détails ?

Pour plus d'informations, référez-vous au guide HTC Dot View Premiers pas inclus avec l'étui.

HTC Car

Sur la route avec Voiture

Lorsque vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser votre HTC Desire 626s pour vous aider à rejoindre votre destination, pour vous divertir ou vous aider à rester en contact avec les personnes qui sont importantes pour vous. Accédez à votre musique, vos appels téléphoniques, des cartes, et plus encore avec votre Voiture.

1. Voiture se lance automatiquement quand vous placez votre HTC Desire 626s sur le Kit de voiture HTC.
2. Effleurez l'écran vers le haut ou le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans Voiture.



Lorsque vous utilisez Voiture, vous pouvez retourner à l'écran principal depuis n'importe quel écran en appuyant sur .

Lorsque vous retirez votre HTC Desire 626s d'un Kit de voiture HTC, l'appareil quitte automatiquement Voiture.

Vous pouvez aussi fermer Voiture manuellement en appuyant sur  depuis l'écran principal.

Utiliser les commandes vocales dans Voiture

Utilisez votre voix pour contrôler Voiture.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

1. Dans Voiture, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode de commande vocale.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appeler quelqu'un	Dites «Appeler [nom de la personne dans votre annuaire] »
Écouter de la musique	Dites «Lire [titre de la chanson, de l'album, nom de l'artiste, ou le genre] »
Trouver quelque chose sur une carte	Dites «Naviguer ». Lorsque vous entendez le Voiture vous demander où vous voulez aller, prononcez l'adresses ou le nom d'un lieu.



Vous pouvez également activer le mode commande vocale en :

- Appuyant sur **Parler** sur l'écran principal dans Voiture.
- Appuyant sur le bouton de réponse sur les casques d'écoute Bluetooth pris en charge.

Trouvez des endroits dans Voiture

1. Dans Voiture, appuyez sur **Navigation**.
2. Pour chercher un endroit, appuyez sur **Q** et saisissez l'endroit dans la boîte de recherche.
3. Pour rechercher un endroit ayant déjà fait l'objet d'une recherche, appuyez sur **Récent**.
4. Pour obtenir un itinéraire pour un événement à venir dans l'Agenda, appuyez sur **Rendez-vous**, puis appuyez sur un rendez-vous à venir.

Explorer vos environs

L'aventure vous tente ? En quelques gestes du doigt, vous pouvez trouver des endroits intéressants se trouvant près de vous.

1. Dans Voiture, appuyez sur **Navigation**.
2. Appuyez sur une catégorie, par exemple **Restaurant** ou **Stationnement** pour voir ce qui est disponible près de vous.
3. Appuyez sur **Q** pour entrer vos propres mots-clés de recherche.

Faire jouer de la musique dans Voiture

1. Dans Voiture, appuyez sur **Musique**.
2. Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour parcourir par catégorie.
3. Appuyez sur  pour effectuer une recherche dans votre collection.
4. Appuyez sur un album, une chanson, ou une liste d'écoute pour l'écouter.

Effectuer des appels téléphoniques dans Voiture

- Appuyez sur **Appeler** pour ouvrir le clavier de numérotation.
- Appuyez sur **Contacts**, puis parcourez une catégorie ou effectuez une recherche en saisissant un nom.

Gérer vos appels entrants dans Voiture

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez facilement répondre ou refuser l'appel.

Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.

Personnaliser Voiture

- Pour modifier le comportement par défaut de Voiture, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour ajouter d'autres applications à Voiture, appuyez sur  et sélectionnez une application.

HTC Scribe

Utiliser HTC Scribe

Vous souhaitez créer une page pour un album de coupures numérique ? Utilisez l'application HTC Scribe pour devenir artistique et combiner des photos, du texte et des illustrations dans une note.

Grâce à une vaste gamme de motifs, vous pouvez même créer des listes ou effectuer un suivi budgétaire. Préparez une carte de souhaits et reliez-la à l'anniversaire de votre ami(e) dans Agenda prête à envoyer en quelques gestes du doigt.

Rédiger une note

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **HTC Scribe**.
2. Choisissez un modèle quand vous y êtes invité(e). Ou appuyez sur .
3. Dans la boîte marquée **Texte de titre ici**, entrez un titre pour votre note.
4. Utilisez les outils de modification pour saisir du texte, enregistrer de l'audio et plus encore.
5. Dessinez des figures et insérez des images telles que des photos et des illustrations. Pour savoir comment, consultez [Insérer des images et des illustrations dans une note](#) à la page 165.
6. Appuyez sur  pour d'autres options telles que modifier le motif, relier la note à un événement et plus encore.

7. Appuyez sur ↶ ou ↷ pour annuler ou refaire vos actions.
8. Appuyez sur ↻ pour enregistrer la note.

Insérer des images et des illustrations dans une note

1. En composant une note, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour prendre une photo, ou appuyer sur  > **Insérer une image** pour sélectionner une image de la Galerie.
- Appuyer sur  pour dessiner ou appuyer sur  pour écrire un texte. Vous pouvez changer les caractéristiques du stylet.



- Appuyer sur  pour insérer un autocollant.



2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'image pour la déplacer, la dimensionner ou la supprimer. Vous pouvez également utiliser deux doigts pour faire pivoter une image.

Créer une note pour un blogue de photos

Vous pensez que des photos sont la meilleure façon de raconter votre histoire ? Groupez les photos sous une note et rendez le tout plus divertissant en incluant des collages de photos, des autocollants et plus encore.



Si vous insérez un collage, groupez d'abord les photos dans le même événement ou album dans Galerie.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **HTC Scribe**.
2. Appuyez sur , puis choisissez le motif du blog de photos.
3. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sélectionnez des photos dans Galerie pour les grouper dans un collage.



4. Pour insérer un collage, appuyez et maintenez le doigt sur le collage, puis sélectionnez une disposition. Vous pouvez également :
 - Appuyer et maintenir le doigt, puis faire glisser une photo à l'intérieur du cadre pour placer le sujet au centre du cadre.
 - Appuyer et maintenir le doigt, puis faire glisser une photo par-dessus une autre pour les réorganiser.
 - Écartier deux doigts l'un de l'autre pour effectuer un zoom vers l'avant sur une photo, ou rapprocher deux doigts l'un de l'autre pour effectuer un zoom vers l'arrière.
 - Appuyer sur une autre disposition pour modifier la disposition actuelle.
5. Appuyez sur l'espace au-dessus de la date, puis utilisez les outils d'édition pour insérer du texte et des illustrations.
6. Pour ajouter une autre page, appuyez sur **+**. Vous verrez un message apparaître à l'écran si vous avez atteint la limite de pages.
7. Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Regrouper des notes dans un carnet de notes

- Pour grouper des notes dans un nouveau carnet de notes, appuyez sur  > **Groupe**.
- Pour regrouper des notes dans un carnet de notes existant, appuyez sur  > **Déplacer vers**.
- Pour créer un nouveau carnet de notes, effleurez l'écran vers l'onglet Carnet de notes, puis appuyez sur **+**.

Publier et partager une note

Téléversez et partagez vos œuvres sur le Web et obtenez votre propre blogue HTC Scribe.

1. Lorsqu'une note est ouverte, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Partager l'article**.
3. Sélectionnez le compte à utiliser pour publier la note.
4. Écrire une description ou identifiez votre note.
5. Assurez-vous que **Partagez votre post** est sélectionné.
6. Sous Partager vers, appuyez sur l'endroit où vous souhaitez également partager le lien qui sera créé. Vous serez invité(e) à compléter le processus dans les applications que vous avez sélectionnées.
7. Appuyez sur **Terminé**.

Pour voir les notes que vous avez partagées, effleurez l'écran vers l'onglet Partager sur l'écran principal HTC Scribe.

Horloge

Utiliser l'Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Utilisez votre HTC Desire 626s comme horloge mondiale pour voir la date et l'heure dans d'autres villes à travers le monde. Vous pouvez également configurer des alarmes ou mesurer le temps au moyen du chronomètre ou du compte à rebours.

Configurer l'alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Horloge**.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette alarme.
3. Sous Définir l'alarme, utilisez les molettes pour définir l'heure de l'alarme.
4. Si vous voulez que l'alarme soit répétée sur plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur **Terminé**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.

Configurer manuellement la date et l'heure

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Horloge**.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > **Paramètres d'heure locale**.
3. Décochez les options **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis définissez le fuseau horaire, la date et l'heure voulus.



Pour afficher l'heure militaire, sélectionnez l'option **Utiliser format sur 24 h**.

Météo

Consulter la Météo

Utilisez l'application et la vignette Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Météo**. Vous verrez la météo pour différentes villes, y compris l'endroit où vous êtes.
2. Appuyez sur une ville pour voir les informations météo.
3. Effleurez l'écran jusqu'aux onglets Horaire et Prévision pour voir les prévisions de la région sélectionnée.

4. Pour consulter la météo pour d'autres villes, appuyez sur ▼ et sélectionnez la ville que vous voulez.
5. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur + puis entrez le nom de l'endroit.
6. Pour modifier l'échelle de température, la fréquence des mises à jour, et plus encore, appuyez sur ⋮ > **Paramètres**.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo affichées dans Horloge et Agenda.

Magnétophone

Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Magnétophone pour enregistrer de l'information lors de cours, d'entrevues, ou même pour créer votre propre blogue audio.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur ⋮, puis trouvez et tapez sur **Magnétophone**.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



L'application Magnétophone peut fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres applications sur votre HTC Desire 626s, excepté lorsque vous utilisez d'autres applications qui utilisent également les fonctions audio de l'appareil.

4. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur ►.



Pour voir les clips vocaux que vous avez enregistrés, appuyez sur <. Appuyez et maintenez le doigt sur un clip vocal pour voir des options de partage, de configuration comme sonnerie, et plus encore.

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données économise l'énergie de la batterie et vous évite des frais supplémentaires de partage de données.



Vous devez avoir un plan 4G/LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour des détails.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le bouton Données mobiles **Activé/Désactivé** pour contrôler la connexion de données.



Si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applications qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applications pour mettre à jour de l'information et des flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC Desire 626s comme un point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobiles via USB

Pour vous aider à diminuer votre consommation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi dès que possible et configurez vos comptes en ligne et vos boîtes de messagerie pour que ceux-ci se synchronisent moins souvent.

Activer ou désactiver l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut être coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Données mobiles**.
3. Cochez ou décochez l'option **Itinérance de données**.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Faites le suivi de votre utilisation de données pour vous assurer de ne pas dépasser votre limite mensuelle permise.



L'utilisation de données mesurées par HTC Desire 626s peut être différente de et être inférieure à votre utilisation de données réelles.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Utilisation de données**.
4. Sur l'onglet Réseau mobile, sélectionnez **Limiter l'utilisation d'Internet mobile** et appuyez sur **Ok** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite.
5. Faites glisser la ligne LIMITE dans le haut pour définir votre limite mensuelle de données.
6. Sélectionnez **M'alerter sur l'utilisation des données**, puis faites glisser la ligne ALERTE dans le bas pour définir une alerte avant que vous ne dépassiez votre limite mensuelle de données.
7. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis entrez le jour du mois auquel vous voulez que votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date correspond habituellement au début de votre cycle de facturation mensuelle.



Si vous vous connectez HTC Desire 626s à un autre Wi-Fi point d'accès mobile, appuyez sur **⋮ >** **Point d'accès mobile** pour restreindre le téléchargement de données de base qui peut entraîner des coûts supplémentaires.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Utilisation de données**.

4. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Connexion Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi varient selon les objets à travers lesquels le signal Wi-Fi doit passer (p. ex. des édifices et des murs entre des pièces).

Activer/désactiver Wi-Fi

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur la commande **Activé/Désactivé Wi-Fi** pour contrôler le Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi** pour afficher la liste des réseaux détectés.



- Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, appuyez sur > **Rechercher**.
- Si le réseau sans fil que vous souhaitez utiliser n'est pas affiché, appuyez sur > **Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Activez Wi-Fi, puis vérifiez la liste des réseaux Wi-Fi détectés.
Consultez [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 171.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, saisissez la clé réseau ou le mot de passe.
4. Appuyez sur **Connecter**. L'icône de connexion Wi-Fi s'affichera dans la barre de statut lorsque vous serez connecté.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec une configuration Wi-Fi protégée (WPS), vous pouvez facilement connecter votre HTC Desire 626s.

1. Activez Wi-Fi et vérifiez la liste des réseaux Wi-Fi détectés.
Consultez [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 171.
2. Appuyez sur > **WPS Push**, puis appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Pour utiliser le mode NIP de configuration Wi-Fi protégée (WPS), appuyez sur > **Saisie code PIN WPS**.

Se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer votre HTC Desire 626s pour que celui-ci se connecte automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez régulièrement. Cela vous évite de devoir répéter le processus d'authentification du fournisseur Wi-Fi chaque fois que vous vous connectez à leur réseau Wi-Fi. Vous n'avez qu'à ajouter vos identifiants de connexion dans les paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Le point d'accès pour le réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail Web WISPr. Consultez le fournisseur Wi-Fi pour plus de détails.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Paramètres**.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur la commande **Activé/Désactivé Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.
4. Appuyez sur  > **Avancés**.
5. Sous Paramètres WISPr, sélectionnez **Connexion automatique**, puis appuyez sur **Paramètres du compte WISPr > Ajouter un nouveau compte**.
6. Saisissez le nom du fournisseur de service, votre nom de connexion (avec le nom de domaine complet) et votre mot de passe.
7. Appuyez sur  > **Enregistrer**
8. Connectez-vous au réseau public Wi-Fi.



- Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq identifiants de connexion dans la liste de comptes WISPr.
- Dans la liste de comptes WISPr appuyez et maintenez le doigt sur un compte pour le supprimer ou le modifier.

Se connecter à des réseaux privés virtuels (VPN)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise ou domestique.

Avant de pouvoir connecter le HTC Desire 626s à votre réseau local, il se peut qu'on vous demande :

- Installez des certificats de sécurité
- Entrez vos identifiants de connexion.
- Téléchargez et installez une appli VPN nécessaire, si vous vous connectez à un réseau d'entreprise sécurisé. Contactez votre administrateur réseau pour les détails.

De plus, HTC Desire 626s doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant que vous puissiez commencer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord configurer un NIP, mot de passe ou motif de l'écran verrouillé avant d'utiliser le stockage des identifiants et de configurer le VPN.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, tapez sur **Plus**.
3. Tapez sur **VPN** >  > **Ajouter un profil VPN**.
4. Entrez les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
5. Tapez sur **Enregistrer**.

Se connecter à un VPN

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN**.
4. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Connecter**. Une fois que vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Déconnexion d'un VPN

- Dans Paramètres, tapez sur **Plus** > **VPN**. Tapez sur la connexion VPN, puis tapez sur **Déconnecter**.
- Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir. Si vous voyez la notification VPN, tapez dessus, puis tapez sur **Déconnecter**.

Utiliser HTC Desire 626s comme un point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC Desire 626s en un point d'accès Wi-Fi sans fil.



- Assurez-vous que la connexion de données soit activée.
- Vous devez avoir un plan de données associé à votre compte chez votre fournisseur de services mobiles pour pouvoir utiliser ce service. Les appareils connectés à votre Wi-Fi utilise des données du plan de données auquel vous êtes inscrit(e).

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Point d'accès Wi-Fi portable**.

La première fois que vous activez le point d'accès Wi-Fi, vous allez devoir le configurer.

4. Saisissez un nom de point d'accès Wi-Fi ou utiliser le nom par défaut.
5. Saisissez un mot de passe ou utiliser le mot de passe par défaut.

Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Desire 626s comme routeur sans fil.

6. Pour aider à rendre votre point d'accès Wi-Fi plus sécuritaire, appuyez sur  > **Avancés**.
Choisissez parmi les paramètres disponibles, puis appuyez sur .
7. Appuyez sur le bouton d'**Activé/Désactivé** du Point d'accès Wi-Fi portable pour activer et désactiver cette fonction.

HTC Desire 626s est prêt à être utilisé comme un point d'accès Wi-Fi lorsque vous apercevez  sur la barre d'état.



Afin de diminuer les risques, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et entrez un mot de passe fiable et unique.

Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Pas de problème. Utilisez la connexion de données de votre HTC Desire 626s pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB de votre HTC Desire 626s sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Assurez-vous qu'un service de partage de connexion USB a été activé par votre fournisseur de services mobiles.
- Il peut être nécessaire d'ajouter la fonction de partage de connexion USB à votre plan de données. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour des détails.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Connectez votre HTC Desire 626s à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
2. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Paramètres**.
3. Sous Sans fil et réseaux, tapez sur **Plus**.
4. Tapez sur **Partage du réseau mobile** > **Paramètre de réseau USB** > **Partage de connexion USB**.

Partage de connexion sans fil

Activer/désactiver Bluetooth

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur la commande **Activé/Désactivé** Bluetooth pour contrôler la connexion Bluetooth.
3. Appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils disponibles.



Désactivez Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé pour économiser l'énergie de la batterie, ou dans des endroits où l'utilisation d'un appareil sans fil est interdite, comme à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

Connecter un casque d'écoute Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque d'écoute stéréo Bluetooth A2DP ou, pour des conversations mains-libres, utilisez un casque d'écoute Bluetooth compatible.



Avant de connecter votre casque d'écoute, configurez-le comme détectable de façon à ce que HTC Desire 626s puisse le trouver. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des dispositifs disponibles.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 176.
2. Si vous ne voyez pas votre casque d'écoute dans la liste, appuyez sur **Recherche d'appareils** pour rafraîchir la liste.
3. Appuyez sur le nom de votre casque d'écoute dans la section Appareils disponibles. Votre HTC Desire 626s se jumelle à votre casque d'écoute et l'état de la connexion du casque est affiché dans la section Périphériques associés.
4. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Une fois le casque d'écoute Bluetooth connecté, vous pourrez apercevoir  sur la barre d'état.

Reconnecter un casque d'écoute Bluetooth

Normalement, vous pouvez facilement reconnecter votre casque d'écoute en activant Bluetooth sur HTC Desire 626s, puis en activant le casque d'écoute.

Cependant, il vous sera peut-être nécessaire de connecter le casque d'écoute manuellement s'il est utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des appareils associés.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 176.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section des Périphériques associés.
3. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Si vous ne réussissez toujours pas à reconnecter le casque d'écoute, suivre les instructions dans [Dissocier un périphérique Bluetooth](#) à la page 177, puis suivre les étapes sous [Connecter un casque d'écoute Bluetooth](#) à la page 176.

Dissocier un périphérique Bluetooth

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des appareils associés.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 176.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier.
3. Appuyez sur **Dissocier**.

Recevoir des fichiers avec Bluetooth

HTC Desire 626s vous permet de recevoir une grande variété de formats de fichiers via Bluetooth, y compris des photos, des morceaux de musique et des documents (p. ex. PDF).



Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Activez Bluetooth.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 176.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre HTC Desire 626s.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Desire 626s et sur l'appareil de réception. Il est également possible que l'on vous demande d'entrer le même mot de passe ou de confirmer le mot de passe automatiquement créé sur les deux appareils.
Vous recevrez ensuite une demande d'autorisation via Bluetooth.
4. Appuyez sur **Lier**.

5. Lorsque votre HTC Desire 626s reçoit une notification de demande de transfert de fichier, faites glisser le panneau Notifications vers le bas, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Faites glisser le panneau des notifications vers le bas, puis appuyez sur le panneau des notifications correspondant pour voir le fichier.
7. Vous pouvez également appuyer sur **⋮** > **Afficher les fichiers reçus** pour voir les fichiers reçus via Bluetooth.

Paramètres et sécurité

Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC Desire 626s, vous devez autoriser les sources de localisation.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Localisation**.
2. Appuyez sur le carreau **Activé/désactivé** pour activer et désactiver les services de localisation.
3. Sous Sources de localisation, sélectionnez le mode de localisation voulu. Par exemple, pour une meilleure estimation de votre position, choisissez **Précision élevée**. Pour économiser l'énergie de la batterie, choisissez **Économie de la batterie**.

Désactiver une source de localisation (par exemple le GPS) signifie qu'aucune application sur votre HTC Desire 626s ne collectera vos données de localisation via cette source de localisation. Par contre, il est possible que les applications de tiers — et que votre HTC Desire 626s continue d'offrir — des données de localisation via d'autres sources, y compris via Wi-Fi et via la triangulation de signal.

Mode ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour refuser des appels et rendre muettes des alertes et notifications audibles sans couper la connexion de données.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Tapez sur **Ne pas déranger**, puis tapez **Mode Ne pas déranger** pour l'activer et le désactiver, ou pour choisir le mode de priorité.

Quand **Priorité** est sélectionné, tapez sur  pour définir les notifications prioritaires tels que les événements et rappels ou les appels et messages.

L'icône Ne pas déranger  ou l'icône priorité  apparaîtra dans la barre d'état. Même lorsque le mode Ne pas déranger est activé, vous verrez les icônes de notification dans la barre d'état vous informant des appels manqués, des nouveaux messages, des événements de l'agenda, des alarmes et autres notifications.



Quand l'écran est allumé, appuyez VOLUME pour gérer le Mode Ne pas déranger rapidement.

Permettre aux notifications prioritaires d'ignorer le mode Ne pas déranger

Ajoutez les contacts importants à une liste d'exceptions afin de pouvoir recevoir leurs appels même si vous êtes en mode Ne pas déranger.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Tapez sur **Ne pas déranger**.
3. Tapez sur **Mode Ne pas déranger** puis sélectionnez **Priorité**.
4. Sélectionnez une durée spécifique pour le Mode Ne pas déranger, ou sélectionnez **Jusqu'à éteint** pour terminer le mode quand votre téléphone est éteint, puis tapez sur **OK**.
5. Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** des notifications de priorité à côté des éléments dont vous souhaitez qu'ils ignorent le Mode Ne pas déranger.
6. Tapez sur **Appels ou message de** pour sélectionner qui peut vous contacter quand en Mode Ne pas déranger.
7. Tapez sur **Gérer les contacts approuvés**, puis tapez sur  pour ajouter les Exceptions pour Ne pas déranger.

Pour supprimer des contacts ou des numéros de la liste d'exceptions, tapez sur  > **Supprimer un contact**.

Configurer une planification Ne pas déranger

Vous pouvez planifier quand vous voulez que la fonction Ne pas déranger s'active combien de temps elle va durer. Par exemple, vous pouvez la configurer pour qu'elle s'active durant une réunion hebdomadaire.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Tapez sur **Ne pas déranger**.
3. Tapez **Planification pour** et sélectionnez **Priorité** ou **Activer**.
4. Tapez sur **Jours** pour définir le nombre de jours d'activation du Mode Ne pas déranger, puis tapez sur **Terminé**.
5. Définissez les heures de début et de fin.



Les événements de l'Agenda créés dans votre compte Microsoft Exchange ActiveSync pour lesquels la fonction Ne pas déranger est activée seront également listés sur l'écran Planification Ne pas déranger.

Mode avion

Lorsque vous activez le mode Avion (vol), toutes les radios sans-fil sur HTC Desire 626s seront fermées, incluant la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver le Bluetooth et le Wi-Fi après avoir activé le mode avion.
- Si la fonction de partage de connexion USB est activée, activer le mode avion désactive cette fonction. Vous devrez activer le partage de connexion USB manuellement une fois que vous aurez désactivé le mode avion.

Faites l'une des choses suivantes pour activer ou désactiver le mode avion :

- Appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Mode avion**.
- Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Planifier quand désactiver la connexion de données

Pour aider à économiser de l'énergie et de l'utilisation de données, vous pouvez définir une période pendant laquelle la connexion de données se désactive automatiquement lorsque celle-ci est peu utilisée. Cela prend effet lorsque l'écran est désactivé pendant plus de 15 minutes et qu'il n'y a aucune activité réseau (pas de téléchargements, diffusion ou utilisation de données).

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Mode veille**.
3. Pour modifier les paramètres manuellement, décochez l'option **Apprendre la durée de veille automatiquement** si celle-ci est sélectionnée.
4. Sous Durée de veille, choisissez l'heure de début et de fin de désactivation de la connexion de données.
5. Appuyez sur le bouton Mode veille **Activé/désactivé** pour l'activer.

La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.

Rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Sélectionnez ou supprimez l'option **Rotation auto écran** pour l'activer ou la désactiver.

Configurer quand désactiver l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, puis appuyez sur le délai de désactivation de l'écran.

Luminosité de l'écran

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Niveau de luminosité**.
3. Avec l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** sélectionnée, faites glisser le curseur pour définir le niveau maximum de luminosité. Cela définit la limite de luminosité maximum lorsque l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** est sélectionnée.
4. Pour régler la luminosité manuellement, décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**, puis faites glisser le curseur de luminosité vers la gauche pour réduire ou vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

Sons et vibration des touches

Certaines personnes aiment avoir une vibration ou un son de retour lorsqu'elles touchent l'écran, alors que d'autres non. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons et vibrations des touches sur votre HTC Desire 626s.

- Sons des touches lorsque vous tapez sur le pavé de numérotation du téléphone
- Sons des touches lorsque vous appuyez sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Sons lorsqu'on tire pour mettre à jour
- Vibration lorsque vous appuyez sur des boutons matériels
- Son et vibration des touches lorsque vous tapez sur le clavier HTC Sense

Activer et désactiver les sons et la vibration des touches

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Dans **Système**, sélectionnez l'option que vous voulez activer ou désactiver.

Désactiver les sons et la vibration du clavier

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **HTC Sense Input**.
3. Appuyez sur **Retour sonore**, puis sélectionnez **Aucun** pour désactiver les sons du clavier.
4. Décochez l'option **Retour vibreur** pour désactiver la vibration du clavier.

Changer la langue d'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Langue**, puis choisissez la langue que vous voulez utiliser.

Installer un certificat numérique

Utilisez des certificats numériques clients et d'Autorité de certification (CA) pour permettre à votre HTC Desire 626s d'accéder à des VPN ou des réseaux Wi-Fi sécurisés, et aussi afin de fournir des authentifications à des serveurs sécurisés. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



- Vous devez configurer un code NIP ou mot de passe pour l'écran de verrouillage avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applications telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour de plus amples détails.

1. Enregistrez le fichier du certificat dans le dossier source du HTC Desire 626s.
2. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis la carte mémoire**.
4. Naviguez jusqu'au certificat et sélectionnez-le.
5. Entrez un nom pour le certificat et choisissez de quelle manière il sera utilisé.
6. Appuyez sur **OK**.

Ancrer l'écran actuel

Pour davantage de sécurité lorsque vous montrez votre téléphone à quelqu'un d'autre, utilisez l'option d'ancrage de l'écran pour verrouiller l'affichage à l'appli actuelle.

Vous pouvez définir un verrouillage de l'écran pour empêcher les autres de désancrer l'écran.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Sous **Avancé**, tapez sur **Ancrage de l'écran**, puis tapez sur la commande **Activé/Désactivé** pour l'activer.

Si vous avez défini un verrouillage de l'écran, choisissez si vous souhaitez être invité à déverrouiller l'écran avec votre code PIN, mot de passe, ou motif avant de désancrer.

3. Pour exiger un verrouillage de l'écran pour désancrer, faites l'une des choses suivantes :

- Si vous n'avez pas encore défini un verrouillage de l'écran, tapez sur **Verrouiller l'appareil lors du désancrage** pour définir votre verrouillage de l'écran.
- Tapez sur **Demandez un schéma de déverrouillage avant de désancrer** si son commutateur **Activé/Désactivé** n'est pas activé.

4. Ouvrez l'appli souhaitée.
5. Appuyez sur , puis tapez sur  sur la miniature de l'appli.

Si vous utilisez la vue carte, appuyez et maintenez la miniature de la dernière appli que vous avez ouverte, puis faites-la glisser légèrement pour voir l'icône  .

6. Pour désancrer l'écran, appuyez et maintenez  et  simultanément.

Désactiver une application

Certaines applications, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données. Si une application ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Applis**.
2. Glissez jusqu'à l'onglet **Tous**.
3. Appuyez sur l'application, puis appuyez sur **OFF**.

Assigner un code PIN à une carte nano SIM

Vous pouvez aider à protéger votre nano SIM en assignant un numéro d'identification personnel (PIN)



Vérifiez que le code PIN par défaut vous a été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**.
3. Choisissez de verrouiller la carte, entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Récupérer une carte nano SIM qui a été verrouillée

Si vous saisissez un code PIN incorrect plus de fois que le nombre de tentatives permis, la carte sera bloquée par PUK (PIN unlocking key).

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à HTC Desire 626s. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour qu'il vous donne ce code.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **OK**.

Fonctionnalités d'accessibilité

HTC Desire 626s est doté de fonctionnalités et les paramètres qui permettent un accès et une utilisation faciles des applis et fonctions.

Amélioration de la lisibilité de l'écran

Si vous avez une mauvaise vue, profitez de ces fonctionnalités pour aider à améliorer la lisibilité de l'écran.

- Augmentez la taille de la police, utilisez l'inversion des couleurs, ou activez le texte à contraste élevé en utilisant les Paramètres d'accessibilité. Voir [Paramètres d'accessibilité](#) à la page 186.
- Activez les gestes d'agrandissement. Voir [Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement](#) à la page 186.
- Activez la rotation automatique de l'écran. Voir [Rotation automatique de l'écran](#) à la page 182.

Obtenir un signal sonore

Utilisez TalkBack pour entendre un signal sonore sur ce que vous faites sur votre téléphone. Voir [Naviguer sur votre HTC Desire 626s avec TalkBack](#) à la page 187.

Utiliser votre voix

Vous pouvez utiliser votre voix pour effectuer une action sur le HTC Desire 626s.

- Recherchez des informations sur le Web en utilisant la Google Recherche vocale. Voir [Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix](#) à la page 152.
- Entrer du texte avec votre voix. Voir [Entrer du texte en parlant](#) à la page 50.

Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres pour activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité. Lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal, vous pouvez également le contrôler en utilisant ces paramètres.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Tapez ou sélectionnez les paramètres que vous voulez.

Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

Si votre vue est faible ou que vous voulez simplement voir le contenu de votre écran de plus près, utilisez les gestes des doigts pour agrandir des parties de l'écran de votre téléphone.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Tapez sur **Gestes d'agrandissement** et lisez les instruction sur comment les utiliser.
3. Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour activer et désactiver les gestes d'agrandissement.

Naviguer sur votre HTC Desire 626s avec TalkBack

Utilisez TalkBack si vous voulez naviguer sur votre HTC Desire 626s au moyen de rétroactions vocales. Lorsque vous touchez l'écran, votre HTC Desire 626s vibre et vous donne une rétroaction audible afin que vous sachiez ce que vous touchez.



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Activer TalkBack

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Tapez sur **TalkBack**, puis tapez sur la touche **Activé/Désactivé**.
3. Lisez l'avis de non-responsabilité de TalkBack, puis tapez sur **OK**.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack commencera après que vous ayez tapé sur TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez la rotation automatique de l'écran.

Activer ou désactiver Explorer par le toucher

Explorer par le toucher permet au HTC Desire 626s de répondre aux gestes de raccourci et touchers de l'écran avec un signal sonore. Bien que Explorer par le toucher est activé quand vous activez TalkBack, vous pouvez le désactiver.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Tapez sur **TalkBack**, puis tapez sur **⋮** > **Paramètres**.
3. Sous Exploration par le toucher, décochez l'option **Explorer par le toucher**.

Vous n'entendrez plus le signal sonore du HTC Desire 626s.

Utiliser les gestes TalkBack

Quand TalkBack est activé et que le paramètre Explorer par appui est sélectionné, les gestes d'appui réguliers sont remplacés par des gestes TalkBack.



Il est possible que des gestes média tels que l'effleurement à 3 doigts ne soient pas disponibles lorsque les gestes TalkBack sont activés.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ouvrir un élément	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.
Déplacer un élément	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément. 2. Appuyez deux-fois n'importe où sur l'écran, mais ne relâchez pas votre doigt après le second appui. 3. Faites glisser l'élément jusqu'à son nouvel emplacement, puis relâchez votre doigt.
Faire défiler un écran	Effleurez l'écran avec deux doigts, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Déverrouiller l'écran verrouillé	Effleurez l'écran avec deux doigts, du bas vers le haut de l'écran.
Ouvrir le panneau Notifications	Effleurez l'écran avec deux doigts, du haut vers le bas de l'écran.

Assigner des raccourcis TalkBack

TalkBack dispose de gestes personnalisables pouvant être utilisés pour ouvrir le panneau Notifications, voir les applications récentes, accéder aux contrôles de TalkBack, et plus encore.



Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur  > **Paramètres** > **Gérer les gestes**.
3. Appuyez sur l'un des gestes de raccourci, puis sélectionnez l'action.

Utiliser les menus contextuels de TalkBack

TalkBack comprend des menus contextuels qui permettent de contrôler la lecture continue et les contrôles généraux de TalkBack. Vous pouvez accéder à ces menus en utilisant les gestes de raccourci TalkBack.

1. Activez TalkBack.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ouvrir le menu de lecture continue, effleurez l'écran avec un doigt, vers le haut et la droite en un seul mouvement continu.
 - Pour ouvrir le menu contextuel général, effleurez l'écran avec un doigt, vers le bas et la droite en un seul mouvement continu.



Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci TalkBack, identifiez le geste approprié dans vos paramètres TalkBack.

3. Appuyez et maintenez le doigt n'importe où sur l'écran.
4. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour explorer les options disponibles.



Pour annuler une action, faites glisser votre doigt jusqu'à votre position de départ.

Modifier la vitesse de lecture de TalkBack



Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur **⋮** > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de saisie vocale** > **Débit vocal**.
3. Sélectionnez une vitesse de voix.



Vous pouvez tester le débit vocal en appuyant sur **Écouter un échantillon**.

Paramètres de langue de TalkBack

1. À partir de l'écran Accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de synthèse vocale** > **Moteur de synthèse vocale Google**, et faites l'une des choses suivantes :

Sélectionner une langue différente	Appuyez sur Langue .
Installer une voix	Taper sur Installer voix-données , puis taper sur la langue. Taper sur  à côté de la voix-données que vous souhaitez installer. Une fois l'installation complétée, appuyer à deux reprises sur  et taper sur Langue .

3. Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser.



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Marques commerciales et droits d'auteur

© 2015 HTC Corporation. Tous droits réservés.

Dolby Audio fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et Dolby Audio sont des marques commerciales Dolby Laboratories.

HTC, le logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, VideoPic, et tous les autres noms de produits et de fonctions HTC sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays de HTC Corporation et ses filiales.

Google, Android, Android Beam, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Recherche vocale Google, Google Wallet et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com et Windows Media sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI).

DLNA est une marque commerciale ou une marque déposée de la Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Qualcomm est une marque commerciale de Qualcomm Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et utilisée avec permission. Allplay est une marque commerciale de Qualcomm Connected Experiences, Inc., et utilisée avec la permission.

BLACKFIRE RESEARCH™ est une marque déposée (No. 3,898,359) de BLACKFIRE RESEARCH CORP.

Dropbox est une marque commerciale de Dropbox, Inc.

iCloud, iPhone, iTunes et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Foursquare est une marque commerciale de Foursquare Labs, Inc.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

FLICKR est une marque commerciale de Yahoo! Inc.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de compagnies, noms de produits, noms de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et leur utilisation dans ce document n'indique aucune affiliation ou

association avec ceux-ci, ni l'approbation de ou par HTC Corporation. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec du matériel que vous possédez ou que vous êtes autorisé légalement à utiliser et/ou copier. Toute utilisation et/ou copie non autorisée de logiciel protégé par des droits d'auteur peut être une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions. Toute violation des droits d'auteur américains ou internationaux vous expose à de sérieuses peines civiles et/ou criminelles. HTC Corporation n'est pas responsable de tout dommage ou perte (direct ou indirect) qui résulterait de votre utilisation de ce logiciel.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

ActiveSync Exchange

- demande de réunion 147
- envoyer une demande de réunion 147
- marquer un courriel d'un indicateur 147

Affichage

- luminosité de l'écran 182
- Mode veille 31
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 182
- rotation de l'écran 182

Agenda 139, 140, 142

- conflits d'horaire 140
- créer un événement 140
- envoyer une réponse rapide 142
- fuseau horaire double 139
- invitations à une réunion 142
- rappels 142
- vues 139

Alarmes

- définir 167

Alimentation

- charger la pile 16
- économiser de l'énergie 114
- mode veille 31
- vérification de l'utilisation de la batterie 113

Appareil photo

- autoportrait 72, 73
- bases 68-70
- enregistrer une vidéo 70
- flash 69
- HDR 74
- modes de capture 68
- panorama balayé 74
- prendre une photo 69
- prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo 71
- résolution vidéo 71
- scène Portrait 72
- utiliser les boutons de volume comme contrôles 71

- veille 68

- zoom 69

Appels

- appel d'urgence 93
- appeler 91
- appels manqués 92
- bloquer un appel 96
- conférence téléphonique 95
- désactiver le microphone 94
- haut-parleur 94
- historique des appels 95
- numéro d'extension 92
- Numérotation intelligente 91
- numérotation rapide 92
- placer un appel en attente 94
- recevoir des appels 93

Applications

- désinstaller 28
- disposer 61
- icônes de l'écran d'accueil 58
- installation 28
- installation à partir du Web 28
- installer depuis Google Play 27
- masquer ou afficher 62
- mettre à jour 25
- récupérer 27
- regrouper dans un dossier 61, 62
- sur l'écran d'accueil 58

Applications récentes 37

autoportrait

- Capture automatique 72
- Commande vocale 73
- retardateur 73

B

Backup

- HTC Sync Manager 127

Batterie

- économiser l'énergie de la batterie 114
- vérification de l'utilisation 113

Batterie faible 114

BlinkFeed

Voir HTC BlinkFeed

Bluetooth

- connecter un casque d'écoute
Bluetooth 176
- recevoir de l'information 177

C

Capture automatique 72

Capture d'écran

Voir Capture d'écran

carte microSD 15

carte SD 15

Cartes

- Google Maps 156

Changer la langue du téléphone 183

Clavier

- clavier HTC Sense 47
- clavier multilingue 48
- dictionnaire 49
- entrée prédictive de texte 49
- entrer du texte 48
- entrer du texte en parlant 50
- raccourcis 49
- reconnaissance vocale 50

Commande vocale 73

Comptes

- synchroniser 121

Comptes en ligne

- ajouter des comptes 121
- ce que vous pouvez synchroniser avec 121
- supprimer des comptes 122
- synchroniser manuellement 121

Conduire

Voir Voiture

Conférence téléphonique 95

Configuration

- contacts de l'ancien téléphone 22
- photos, musique, vidéos depuis un ancien
téléphone 22
- première configuration 18
- restaurer la sauvegarde de la mémoire sur le
nuage informatique 19

Connexion data

- activer ou désactiver 169
- itinérance de données 170
- utilisation 169

Connexion de données

- partager 175

Connexion Internet

- routeur sans fil 174
- VPN 172
- Wi-Fi 171

Contacts

- ajouter 133
- ajouter un nouveau contact 133
- copier des contacts 134, 135
- copier les contacts 22
- envoyer des informations de contact 136
- filtrer vos contacts 132
- fusionner des informations de contact 135
- groupes 137
- groupes de contacts 137
- importer des contacts 134
- importer les contacts 22
- modifier des contacts 133
- profil personnel 132
- suggestions de contacts 135
- transférer des contacts 134
- transférer les contacts 22

Copier

- fichiers 117
- texte 47

Courriel

Voir E-mail

D

Déverrouillage facial 42

Demande de réunion 147

Diaporama

- vidéos de points marquants 82

Dossier

- regrouper des applications 61
- regrouper des favoris 153
- supprimer des éléments 61, 62

Dossiers d'E-mail

- déplacer des courriels 145

E

E-mail

- brouillon 144
- copie carbone, copie carbone invisible (cc,
cc) 144
- envoyer 144

- pièces jointes 144
- rechercher 146
- répondre 144
- supprimer 146
- trier 145
- Écouteurs
 - Voir Bluetooth
- Écran 31, 38, 182
 - capture 38
 - écran inactif 31
 - faire pivoter 182
 - modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 182
 - Paramètres du mode veille 182
 - régler la luminosité 182
- Écran d'accueil
 - ajouter ou supprimer un panneau de vignette 59
 - applications 58
 - barre de lancement 57
 - changer votre écran d'accueil principal 60
 - disposer des panneaux de vignette 59
 - dossier 61
 - flux d'info 63
 - fond d'écran 56
 - panneau de vignette 29
 - raccourcis 58
 - redisposer des widgets et des icônes 59
 - supprimer des widgets et des icônes 59
 - widgets 57
- Écran inactif
 - Voir Écran de verrouillage
- Écran verrouillé
 - désactiver une alarme 31
 - déverrouiller 31
 - ouvrir une application 37
 - refuser un appel 93
 - répondre à un appel 93
- Effectuer des appels
 - appeler 91
- Enregistrer votre voix 168
- Exchange ActiveSync
 - Absent du bureau 147

F

Fichiers

- copier 117

Fond d'écran

- modifier 56

Formes 85

Formes photo 86

FOTA

- Voir Mise à jour logicielle

G

Galerie 76, 77, 81–88, 90

- découper une vidéo 81
- effets personnalisés 84
- modifier des photos 83
- Morphing 90
- regarder des photos et vidéos 76
- regarder des photos et vidéos par événement 76
- regarder des photos par localisation 77
- regarder des vidéos 81
- vidéo Highlights

- Voir Zoe

Géomarquer 76

Gestes

- gestes d'appui 33
- gestes de mouvement 32

Gestes des doigts 33

Gestionnaire de synchronisation HTC 127

Google Drive

- à propos de 154
- mémoire en ligne 155
- transférer les photos et vidéos 155

Google Maps 156

Google Now 149, 151

- configurer 149
- désactiver 151

Google Play

- installer des applications 27
- remboursement 28

GPS (système de localisation mondial)

- Voir Paramètres de Localisations

H

Haut-parleur 94

HDR 74

Historique des appels 95

Horloge 167

- alarme 167
- configurer la date et l'heure 167

- Horloge HTC 167
 - configurer une alarme 167
- HTC Backup 123
- HTC BlinkFeed
 - à propos de 63
 - activer ou désactiver 64
 - afficher les flux de médias sociaux et d'applications 66
 - ajouter des éditions régionales 66
 - configurer des sujets personnalisés 66
 - enregistrer des articles pour lecture ultérieure 67
 - publier sur des réseaux sociaux 67
 - sélectionner des flux 65
 - supprimer des éléments 67
- HTC Connexion
 - à propos de 107
 - lecture en continu de musique sur haut-parleurs 109–111
 - lecture en continu de musique, vidéos ou photos sur appareils multimédia 108
- HTC Scribe
 - à propos 164
 - insérer des images 165
 - modèle de blogue photo 165
 - modèles 164
 - rédiger une note 164
 - regrouper des notes 166
- HTC Voiture
 - Voir Voiture

I

- Impression de l'écran
 - Voir Capture d'écran
- Informations sur le téléphone 24
- Internet
 - navigateur 152

J

- Jumeler un casque d'écoute Bluetooth 176

L

- Langue
 - langue du système 183
- Lecture multimédia
 - Voir HTC Connexion

M

- Magnétophone 168
- Mains libres 176
- Mémoire 117
- Mémoire en ligne
 - Google Drive 154
- mémoire expansible 117
- Mémoire insuffisante 118
- Message multimédia
 - envoyer 98
 - MMS de groupe 99
 - pièces jointes 98
- Message texte 98
- Messagerie de groupe 99
- Messages
 - boîte bloquée 101
 - boîte sécurisée 100
 - brouillon de message 98, 99
 - envoyer 98
 - répondre 100
 - SMS de groupe 99
 - supprimer une conversation 102
 - transférer 100
 - verrouiller 102
- Météo
 - consulter la météo 167
- Micrologiciel (firmware)
 - Voir Mise à jour logicielle
- Mise à jour logicielle 24
- Mise à niveau
 - Voir Mise à jour logicielle
- Mises à jour pour votre téléphone 24
- MMS
 - Voir Message multimédia
- Mode Avion 181
- Mode veille 31
- Modes de capture
 - changer 68
 - modifier et enregistrer 75
- Morphe
 - Voir Morphing
- Morphing 90
- Musique
 - ajouter une chanson à une liste 104
 - définir une chanson comme sonnerie 105
 - écouter 103
 - Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage 103

- paroles 106
- photos d'artiste 105
- playlist (liste d'écoute) 104
- pochettes d'albums 105
- transférer depuis un iPhone 129

N

Navigateur

- favoris 153
- utiliser 152

Navigation

Voir Conduire

Notifications

- panneau 45

Numérotation rapide 92

P

Panorama balayé 74

Paramètres

- À propos 24
- Accessibilité 186
- langue d'affichage 183
- Mémoire 117

Paramètres de Localisations 179

Paramètres du téléphone

Voir Paramètres

Paramètres rapides 23

Partage connexion par USB 175

Partage de connexion

Voir Partage de connexion par USB

Partage de réseau intelligent 175

Partage multimédia sans fil

Voir HTC Connexion

Partager

- événements 141
- texte 47

Photographier l'écran 38

Photos

- effets personnalisés 84
- localisation 77
- regarder des photos et vidéos 76
- regarder des photos et vidéos par événement 76
- regarder des photos par localisation 77
- transférer depuis un iPhone 129
- transférer depuis un ordinateur 22

Pile

- charger 16

Point d'accès

Voir Routeur sans fil

Prédiction de mots 49

- prédiction bilingue 49

Prismes 87

PUK (PIN Unblock Key) 185

R

Raccourcis 37

Radio

Voir Radio FM

Radio FM 107

- utiliser 107

Recherche

- recherche vocale 152
- rechercher votre téléphone et Internet 151

Recherche vocale 152

Recherche vocale Google 152

Réenclenchement principal

Voir Réinitialisation d'usine

Réinitialisation d'usine 130

Réinitialisation logicielle 130

Réinitialisation matérielle

Voir Réinitialisation d'usine

Réinitialiser 130

retardateur 73

Réveiller le téléphone

- par le biais du bouton MARCHÉ/ARRÊT 31

Routeur

Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil 174

S

Saisie vocale 50

Sauvegarde

- à propos de 122
- options 122
- récupérer des applications sauvegardées 27

Sécurité

- certificats de sécurité 172
- protéger votre téléphone avec un verrouillage d'écran 42

Sense Home

- ajouter des applis au widget 41
- ancrer des applis au widget 41

- basculer manuellement entre les lieux 40
- désancrer des applis du widget 41
- dossiers intelligents dans le widget 41
- modifier les adresses 40
- réglage du widget 39
- widget 39

SMS

Voir Messages

Son

- basculer d'un profil à l'autre 96
- sonnerie, notifications et alarme 55

Sonnerie

- définir une chanson comme sonnerie 105
- modifier 105

Superposition 88

Synchronisation

- Gestionnaire de synchronisation HTC 127

T

Thèmes 52–54

- combinaisons 53
- création 53
- mise en signet 52
- modification 53
- partager 54
- supprimer 54
- téléchargement 52
- trouver 54

Transférer

- Google Drive 155

Transfert de données iPhone

- depuis iCloud 21

Transfert de données

- depuis un iPhone 21
- depuis un téléphone Android 20
- transférer les contacts 22

V

Verrouillage de l'écran 42

Version HTC Sense 24

vidéo Highlights

Voir Zoe

VideoPic 71

vidéos

- enregistrer 70

Vidéos

- éditer 81

- prendre des photos pendant l'enregistrement 71
- regarder 81
- transférer depuis un ordinateur 22

Voiture

- à propos de 162
- commandes vocales 163
- écouter de la musique 164
- gérer les appels 164
- Kit de voiture HTC 162
- navigation 163

VPN 172, 173

- ajouter une connexion 173
- connexion 173
- déconnexion 173

W

Wi-Fi 171

- activer 171
- connexion via WPS 171

Widgets

- ajouter 57
- modifier la taille 58
- modifier les paramètres 58
- redimensionner 59
- supprimer 59, 60

Y

YouTube 106, 158

- regarder 158
- trouver des vidéos de chansons 106

Z

Zoe 82