

SAMSUNG

SM-T597W

Mode d'emploi

Table des matières

Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 6 Solutions si la température de l'appareil augmente
- 9 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 13 Pile
- 16 Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)
- 18 Carte mémoire (carte microSD)
- 22 Allumer et éteindre l'appareil
- 23 Configuration initiale
- 25 Compte Samsung
- 27 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 31 Présentation de l'écran
- 43 Panneau de notifications
- 45 Saisir du texte

Applications et fonctionnalités

- 47 Installer ou désinstaller des applications
- 49 Bixby
- 60 Contacts
- 64 Messagerie
- 66 Internet
- 68 Courriel
- 69 Appareil photo
- 82 Galerie
- 90 Fonction multifenêtre
- 95 Samsung Members
- 96 Samsung Notes
- 97 Calendrier
- 99 Samsung Flow
- 100 Mes fichiers
- 101 Horloge
- 102 Calculatrice
- 103 SmartThings
- 108 Partager du contenu
- 109 Tableau de bord quotidien
- 111 Mode Enfants
- 112 Applications Google

Paramètres

- 114 Introduction
- 114 Connexions
 - 115 Wifi
 - 117 Bluetooth
 - 119 Point d'accès mobile et modem
 - 120 Plus de paramètres de connexion
- 122 Sons et vibration
 - 123 Dolby Atmos (ambiance sonore)
- 123 Notifications
- 124 Affichage
 - 125 Écran de veille
- 125 Fonds d'écran
- 126 Fonctions avancées
 - 127 Maintenance de l'appareil
- 129 Applications
- 130 Écran verrouillé
 - 131 Smart Lock
- 131 Données biométriques et sécurité
 - 132 Reconnaissance faciale
 - 135 Dossier sécurisé
- 140 Nuage et comptes
 - 141 Utilisateurs
- 142 Google
- 143 Accessibilité
- 144 Gestion globale
- 145 Mise à jour logicielle
- 145 Mode d'emploi
- 146 À propos de la tablette

Annexe

- 147 Dépannage
- 153 Retirer la pile

Renseignements sur la sécurité

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus de ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité Wifi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent faire l'objet de mises à jour ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de services après-ventes Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les fournisseurs de services.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Selon votre zone géographique, vous pouvez lire les mentions réglementaires sur votre appareil. Pour voir cette information, lancez l'application **Paramètres**, et touchez **À propos de la tablette** → **Informations légales**.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Solutions si la température de l'appareil augmente

Si la température de l'appareil augmente pendant la recharge

Il est possible que la température de l'appareil ou du chargeur augmente pendant le chargement. Au cours de la recharge sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut sembler plus chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni le fonctionnement de l'appareil. Si la pile devient trop chaude, le chargeur peut cesser de la recharger.

Suivez les conseils suivants la température de l'appareil augmente :

- Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours. Attendez que l'appareil se refroidisse, puis recommencez la recharge.
- Si la partie inférieure de l'appareil surchauffe, cela pourrait être causé par un câble USB branché endommagé. Remplacez le câble USB endommagé avec un nouveau câble approuvé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants ou des cartes magnétiques, entre l'appareil et le chargeur sans fil.



Les fonctionnalités de charge sans fil ou de charge rapide ne sont offertes que sur les modèles pris en charge.

Si la température de l'appareil augmente pendant son utilisation

Lorsque vous utilisez des fonctionnalités ou des applications énergivores ou les utilisez pour une période prolongée, votre appareil peut temporairement chauffer en raison de la consommation accrue de la pile. Fermez toutes les applications en cours et cessez d'utiliser votre appareil pendant un certain temps.

Voici quelques exemples où la température de l'appareil peut augmenter. Selon les fonctions et les applications utilisées, certains exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Pendant la configuration initiale après l'achat ou la restauration de données
- Pendant le téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications énergivores ou l'utilisation prolongée d'applications
 - Lorsque vous jouez à des jeux performants pour une période prolongée
 - Lorsque vous enregistrez des vidéos pour une période prolongée
 - Lorsque vous visionnez des vidéos avec le paramètre de luminosité réglé au maximum
 - Lorsque vous établissez une connexion avec un téléviseur
- En mode multitâche (ou si vous exécutez plusieurs applications en arrière-plan)
 - Lorsque vous utilisez la fonction multifenêtre
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel vidéo
 - Lors de l'enregistrement d'une vidéo pendant l'utilisation d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'un grand volume de données avec le nuage, le courriel ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans une voiture alors que l'appareil est placé directement au soleil
- Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de point d'accès mobile et modem
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception ou en absence de réception
- Lors du chargement de la pile avec un câble USB endommagé
- Lorsque la prise multifonction de l'appareil est endommagée ou exposée à des matériaux étrangers, comme du liquide, de la poussière, de la poudre métallique, ou des mines de crayon
- Si vous êtes en itinérance

Suivez les conseils suivants la température de l'appareil augmente :

- Assurez-vous d'installer la plus récente version logicielle sur votre appareil.
- Des incompatibilités entre les applications en cours peuvent entraîner une augmentation de la température de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctionnalités Wifi, GPS et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications énergivores ou qui fonctionnent en arrière-plan, alors que vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers non nécessaires ou les applications inutilisées.
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Si la température de l'appareil augmente, ou s'il vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si l'appareil vous semble surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Restrictions des fonctionnalités de l'appareil si sa température augmente

Lorsque la température de l'appareil augmente, certaines de ses fonctionnalités et sa performance seront limitées, ou il s'éteindra pour refroidir. Cette fonctionnalité n'est offerte que sur les modèles pris en charge.

- Si la température est plus élevée que la normale, un message de surchauffe de l'appareil apparaît. Pour diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse d'exécution seront limitées et la recharge de la pile cessera. Les applications en cours d'exécution seront interrompues et vous ne pourrez que faire des appels d'urgence jusqu'à ce que la température de l'appareil ait diminué.
- Si la température de l'appareil augmente ou s'il vous semble chaud durant une longue période, un message de mise hors tension apparaît. Éteignez votre appareil et attendez que sa température ait diminué.

Précautions selon les conditions d'utilisation

La température de votre appareil risque d'augmenter si vous l'utilisez dans certaines conditions. Utilisez l'appareil avec précaution pour éviter de réduire la durée utile de la pile, de l'endommager ou de causer un incendie.

- Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil pour des périodes prolongées.
- N'utilisez pas et ne laissez pas votre appareil pour des périodes prolongées dans un environnement très chaud, comme dans un véhicule en été.
- Ne placez pas l'appareil en des lieux qui peuvent chauffer, comme un tapis électrique chauffant.
- Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur
- N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés.

Présentation de l'appareil et de ses fonctions


Contenu du coffret

Reportez-vous au guide de démarrage rapide pour le contenu du coffret.



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant l'achat d'un accessoire, assurez-vous de sa compatibilité avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

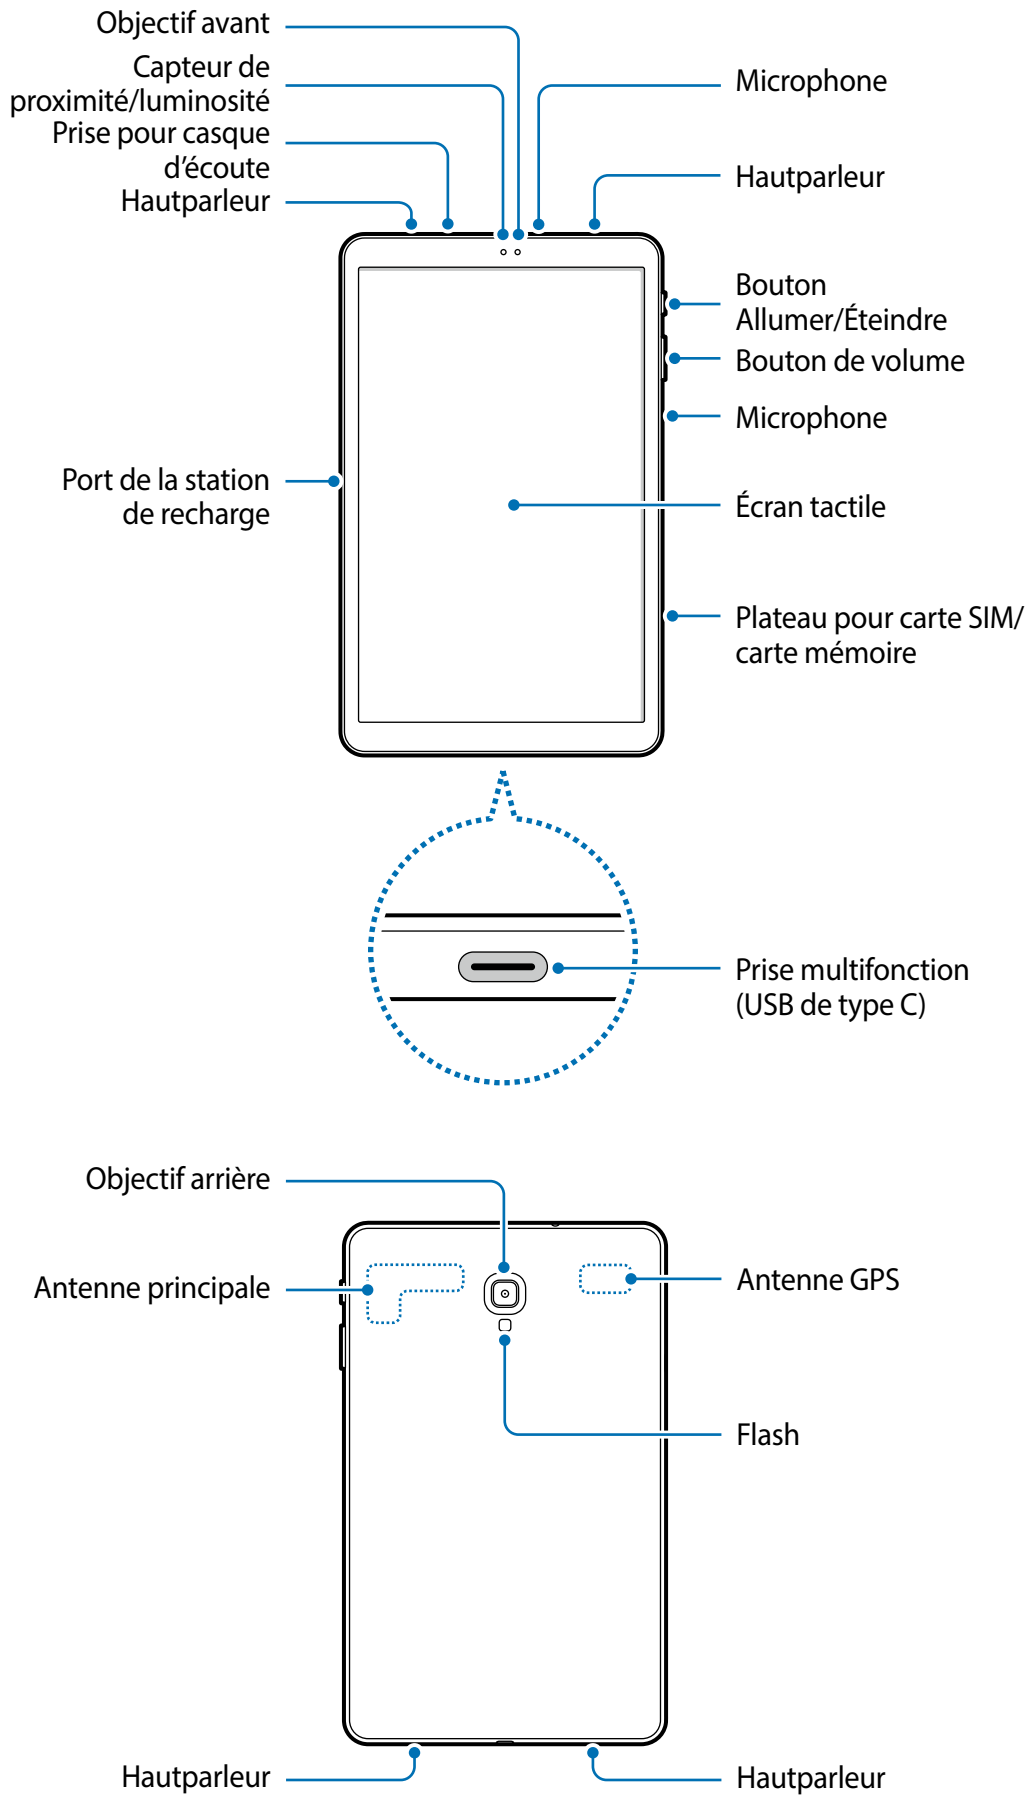



L'appareil et certains accessoires (vendus séparément) contiennent des aimants. L'American Heart Association (É.-U.) et la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (R.-U.) signalent que les aimants peuvent dérégler les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs à synchronisation automatique, les pompes à insuline et autres dispositifs médicaux (appelés collectivement « Appareils médicaux ») se trouvant à une distance inférieure à 15 cm (6 pouces). Si vous utilisez l'un de ces appareils médicaux, **N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL NI CERTAINS ACCESSOIRES (VENDUS SÉPARÉMENT) SANS AVOIR CONSULTÉ VOTRE MÉDECIN.**




- Ne remisez pas votre appareil et certains accessoires (vendus séparément) à proximité de champs magnétiques. Les cartes à bande magnétique, y compris les cartes de crédit, cartes de téléphone, livrets bancaires et cartes d'embarquement, peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
- Lorsque vous utilisez le hautparleur pour écouter des fichiers médias ou entendre des interlocuteurs, ne placez pas l'appareil près de vos oreilles.




- Des problèmes de connectivité et de décharge de la pile peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous apposez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous habillez l'appareil d'un étui fait d'un matériau métallique
 - Si vous couvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou un quelconque objet lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités comme les appels ou la connexion de données mobiles
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne couvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires pour écran, comme un protecteur d'écran ou des autocollants. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Boutons

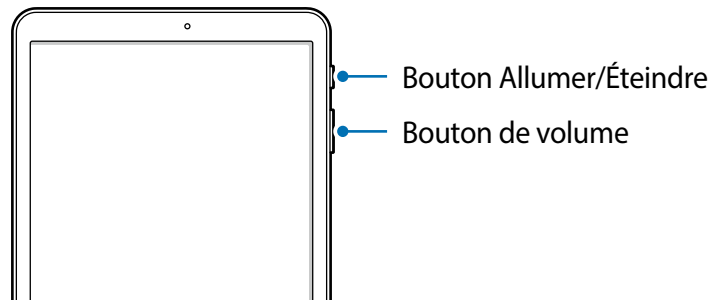

Bouton	Fonction
Allumer/Éteindre	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. • Pressez pour allumer ou verrouiller l'écran.
Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez pour régler le volume de l'appareil.

Touches programmables

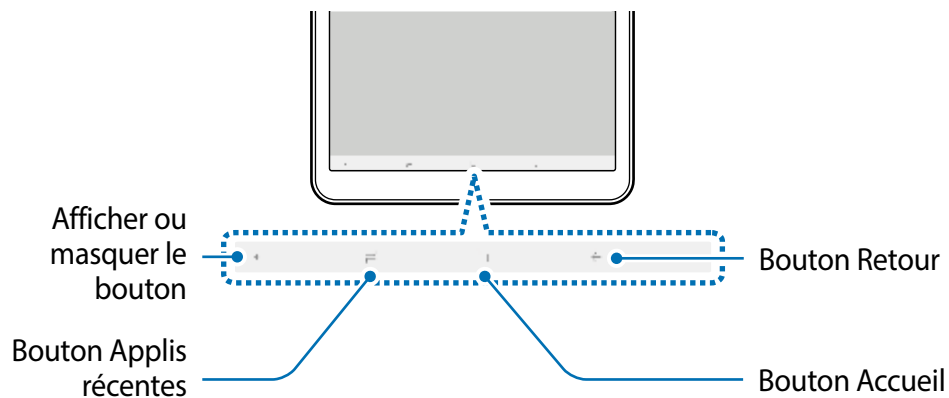

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches programmables apparaissent au bas de l'écran. Les touches programmables sont définies par défaut sur le bouton Applis récentes, le bouton Accueil, et le bouton Retour. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).

Pile

Charger la pile

Chargez la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisée depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des piles et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la pile ou endommager l'appareil.




- Un branchement incorrect du chargeur peut endommager gravement l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB de type C fourni avec l'appareil. Vous pourriez endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro USB.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.

- 1 Branchez le câble USB à l'adaptateur USB.
- 2 Ensuite, branchez le câble USB à la prise multifonction de l'appareil.

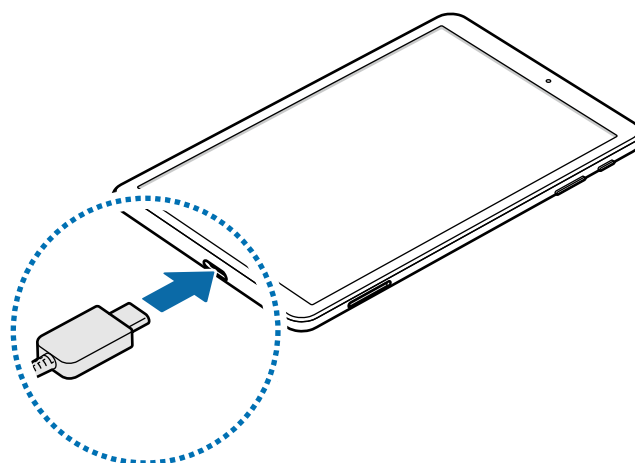

- 3 Branchez l'adaptateur USB à une prise de courant.
- 4 Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil. Ensuite, débranchez le chargeur de la prise de courant.

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre appareil est doté de diverses options destinées à prolonger l'autonomie de sa pile.

- Optimisez l'appareil à l'aide de l'option Maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en pressant le bouton Allumer/Éteindre.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications inutilisées.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth, désactivez-la.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Wifi, désactivez-la.
- Désactivez la fonctionnalité de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Diminuez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la pile

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la pile est vide.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la pile est parfaitement chargée avant d'effectuer tout transfert de données..
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le câble USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que la température de l'appareil et du chargeur augmente en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.


- Si vous chargez l'appareil alors que la prise multifonction est humide, l'appareil pourrait être endommagé. Séchez complètement la prise multifonction avant de charger l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec son chargeur dans un centre de services après-ventes Samsung.

Charge rapide

L'appareil est doté d'une fonctionnalité de charge rapide intégrée. Vous pouvez charger la pile plus rapidement si l'appareil ou l'écran est éteint.

Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la pile. Si vous chargez la pile lorsque l'appareil est éteint, l'icône ⚡ apparaît à l'écran.

Si la fonctionnalité de charge rapide n'est pas active, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Pile** →  → **Paramètres avancés**, et touchez le bouton **Charg. par câble rapide** pour l'activer.



- Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de charge rapide intégrée si vous rechargez la pile à l'aide d'un chargeur de pile standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une modalité de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.

Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

Installer la carte SIM ou USIM


Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre fournisseur de services mobiles.



Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.



La disponibilité de certains services LTE dépend de votre fournisseur de services. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre fournisseur de services.

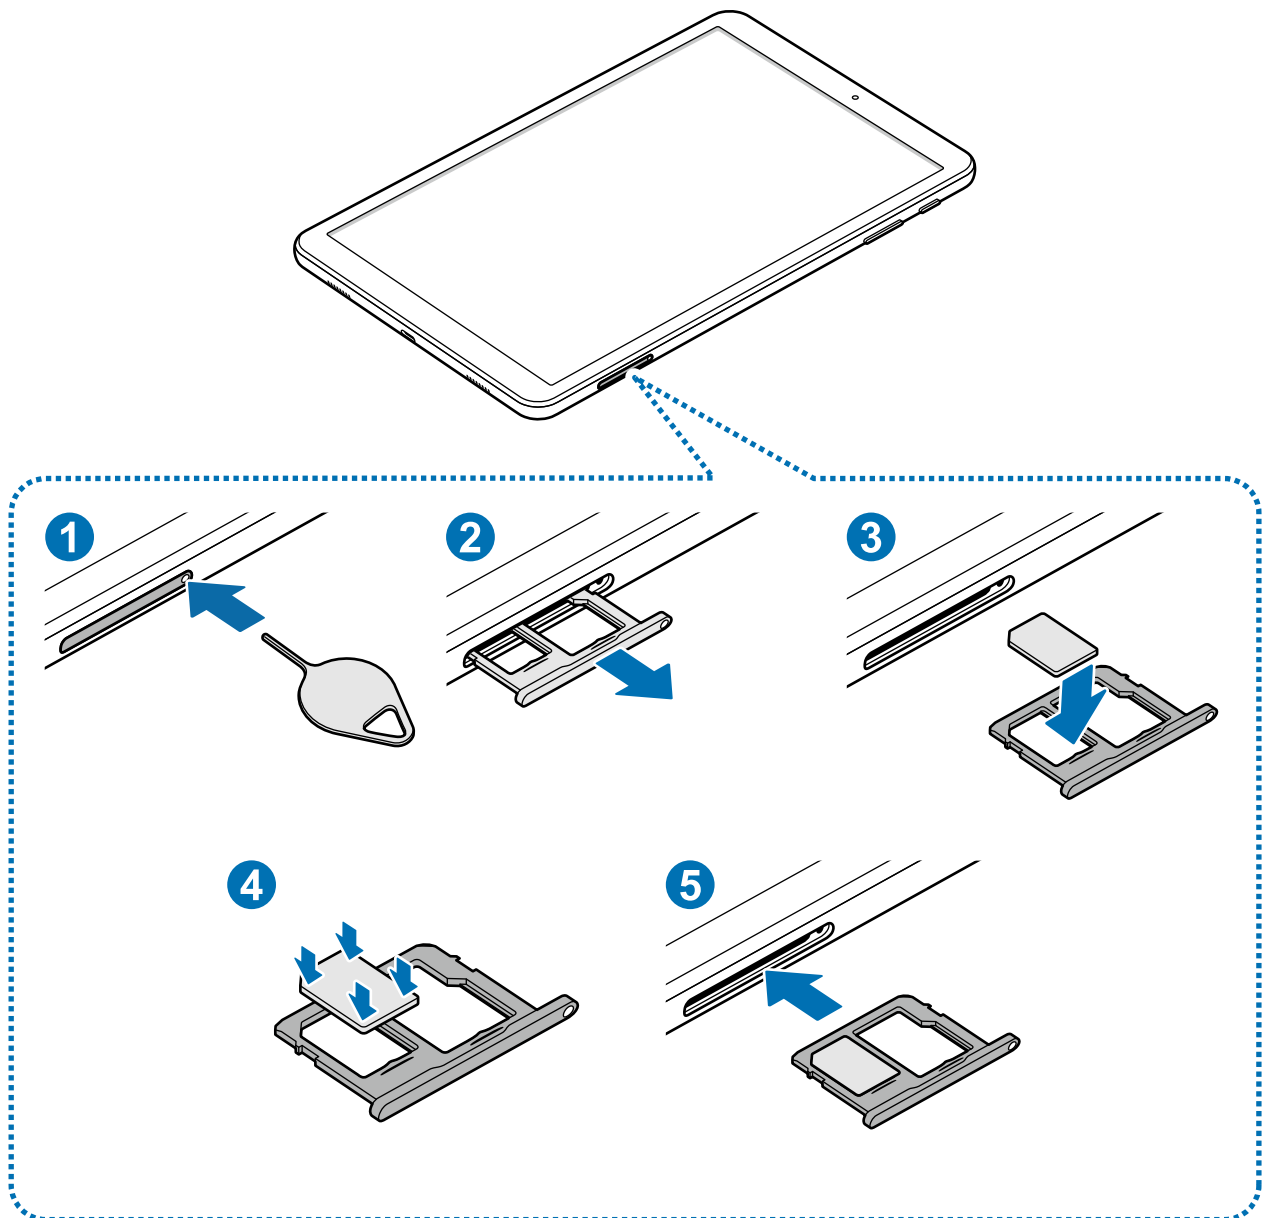


1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice d'éjection situé sur la façade du plateau pour déverrouiller le plateau.

⚠ Assurez-vous que la broche d'éjection est bien perpendiculaire au plan de l'orifice d'éjection. Autrement, le mécanisme du plateau pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le plateau de son logement.

3 Placez la carte SIM ou USIM dans la cavité du plateau 1, puce orientée vers le bas.

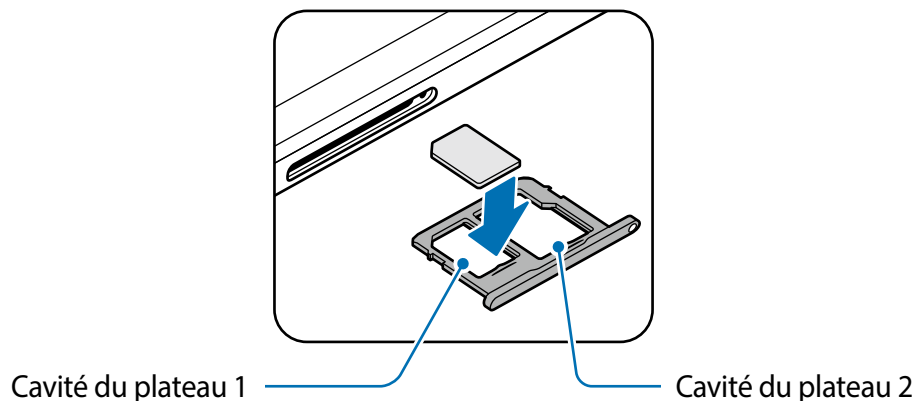


4 Pressez délicatement la carte SIM ou USIM dans la cavité du plateau pour la verrouiller.

⚠ Si la carte n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau.

5 Insérez le plateau de la carte SIM dans son logement.

- ⚠
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors qu'il est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
 - Veuillez insérer entièrement le plateau de la carte SIM dans son logement afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

Installation correcte de la carte

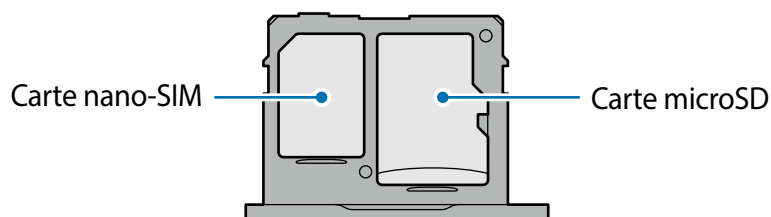

⚠ Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.

Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice d'éjection situé sur la façade du plateau de la carte SIM pour déverrouiller le plateau.
- 2 Retirez délicatement le plateau de son logement.
- 3 Retirez la carte SIM ou USIM de la cavité du plateau.
- 4 Insérez le plateau dans son logement.

Carte mémoire (carte microSD)

Installer une carte mémoire


La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier par rapport à d'autres modèles, et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de votre carte mémoire, visitez le site Web de Samsung.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invitera à la reformater, sinon il ne reconnaîtra la carte. Vous devez formater la carte mémoire avant de l'utiliser. Si votre appareil ne peut formater ou reconnaître la carte mémoire, contactez le fabricant de la carte mémoire ou un centre de services après-ventes Samsung.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

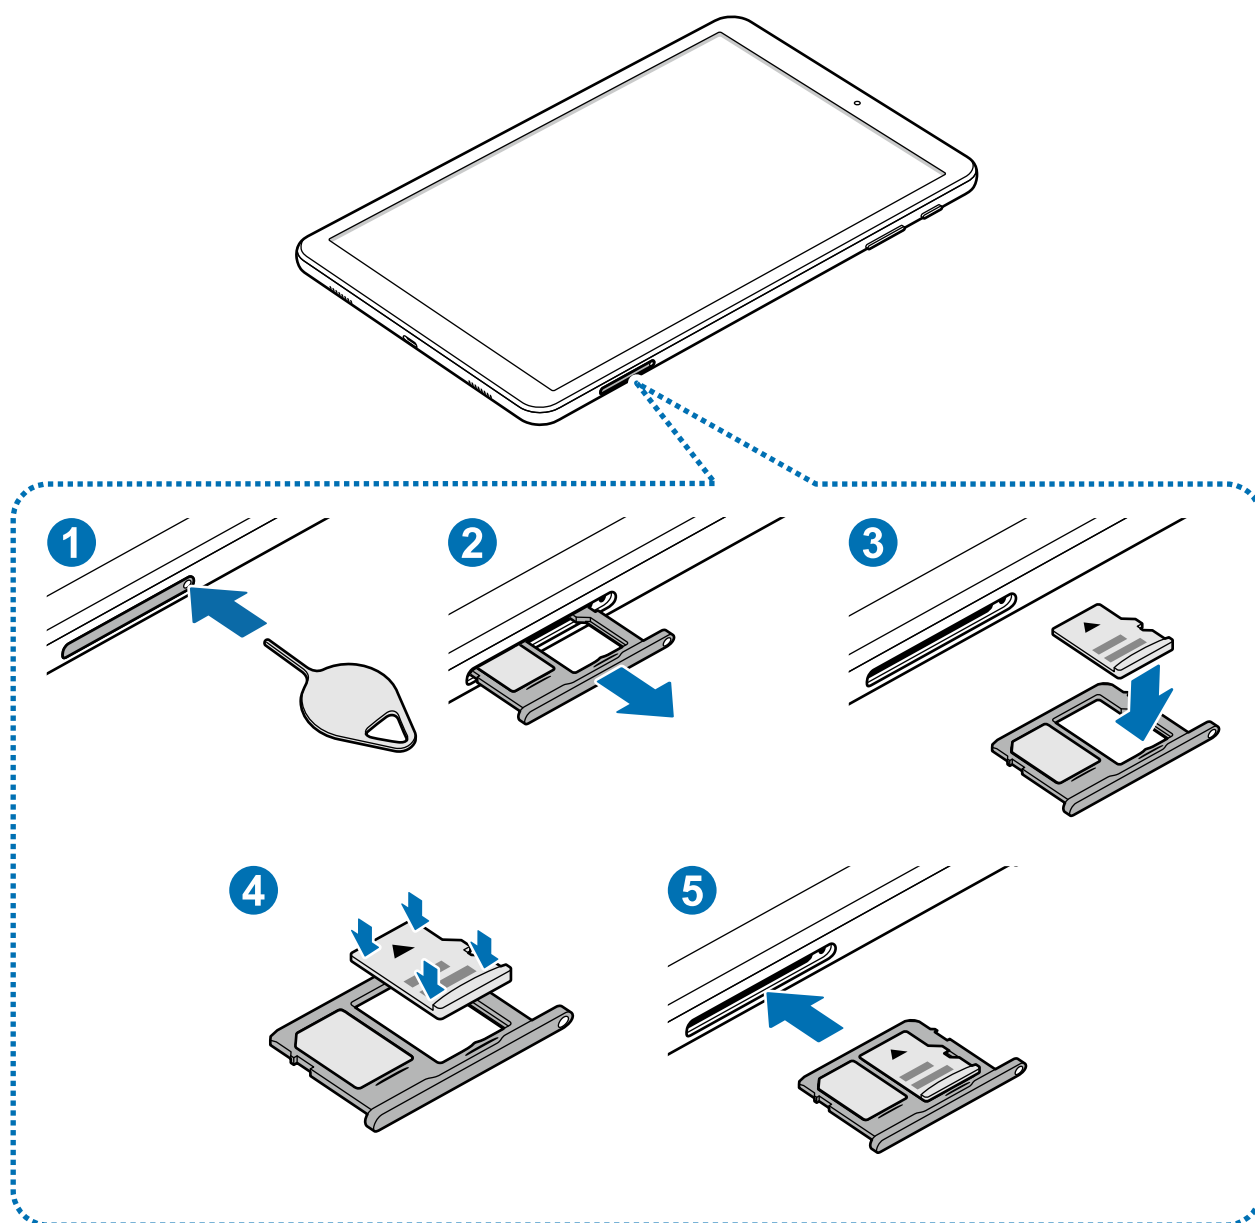


1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice d'éjection situé sur la façade du plateau pour déverrouiller le plateau.

! Assurez-vous que la broche d'éjection est bien perpendiculaire au plan de l'orifice d'éjection. Autrement, le mécanisme du plateau pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le plateau de son logement.

! Si vous retirez le plateau de l'appareil, la connexion aux données mobiles sera désactivée.

3 Placez la carte SIM ou USIM dans la cavité du plateau 2, puce orientée vers le bas.

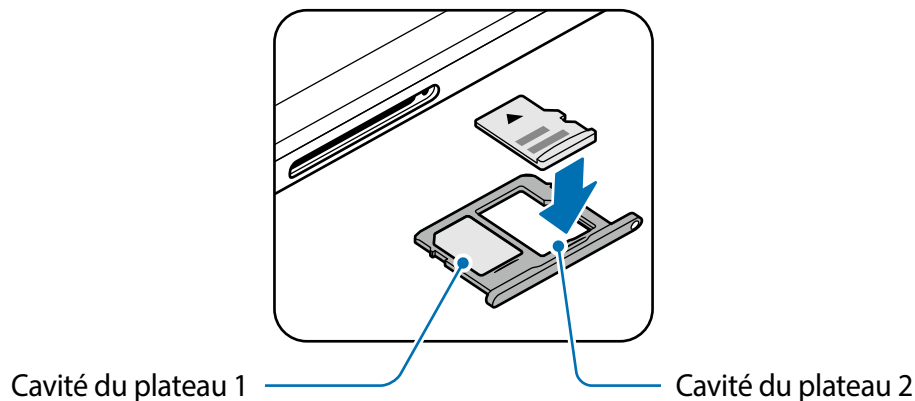

4 Pressez délicatement la carte dans la cavité pour la verrouiller.

⚠ Si la carte n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau ou tomber au sol.

5 Insérez le plateau de la carte mémoire dans son logement.

- ⚠
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors qu'il est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
 - Veuillez insérer entièrement le plateau dans son logement afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → ⋮ → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **DÉSACTIVER**.

- 1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice d'éjection situé sur la façade du plateau pour déverrouiller le plateau.
- 2 Retirez délicatement le plateau de son logement.
- 3 Retirez la carte mémoire.
- 4 Insérez le plateau dans son logement.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une mauvaise utilisation ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** →  → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Formater**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton Allumer/Éteindre pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.


Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis touchez **Éteindre** → **Éteindre**.



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer/Éteindre et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

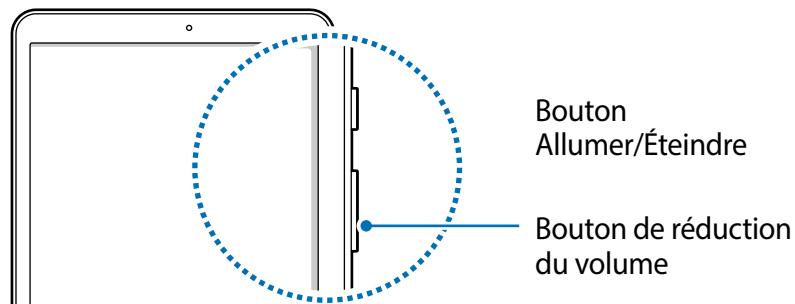


Configuration initiale

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.



- Les procédures de configuration initiale peuvent varier selon le logiciel de votre appareil et votre zone géographique.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Sélectionnez la langue préférée de l'appareil (Français) et sélectionnez ➔.

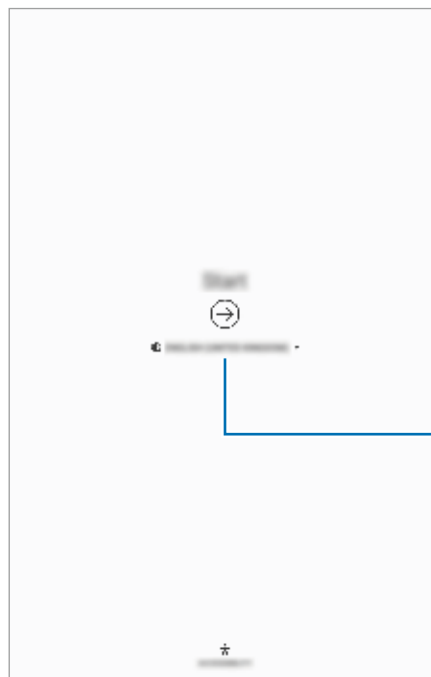

Sélectionner une langue.

- 3 Sélectionnez un réseau Wifi pour vous y connecter.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wifi, vous ne pourrez pas configurer certaines fonctionnalités lors de la configuration initiale.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration initiale.
- 5 Définissez un type de verrouillage de l'écran pour protéger votre appareil. Vous pouvez ainsi protéger vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Pour définir le type de verrouillage de l'écran ultérieurement, touchez **Non, merci**.

- 6 Connectez-vous à votre compte Samsung. Vous pouvez profiter des services Samsung et conserver vos données à jour de façon sécurisée sur tous vos appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Compte Samsung](#).




- 7 Sélectionnez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser et terminez la configuration initiale.
L'écran d'accueil apparaît.

Compte Samsung

Introduction

Votre compte Samsung offre un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site de Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez conserver vos données à jour de façon sécurisée sur tous vos appareils Samsung avec Samsung Cloud, suivre et contrôler votre appareil s'il est perdu ou volé, voir des astuces de Samsung Members, et plus encore.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse courriel.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, rendez-vous à account.samsung.com. Pour en savoir davantage sur les comptes Samsung, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Nuage et comptes** → **Comptes** → **Compte Samsung** →  → **Aide**.

Enregistrer votre compte Samsung

Enregistrer un nouveau compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devriez en créer un.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Nuage et comptes** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Touchez **Compte Samsung** → **CRÉER UN COMPTE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la création de votre compte.


Enregistrer un compte Samsung existant

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur votre appareil.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Nuage et comptes** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Touchez **Compte Samsung** → **CONNEXION**.
- 3 Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis touchez **CONNEXION**.
Si vous avez oublié les informations relatives à votre compte, touchez **Chercher l'ID** ou **Réinitialiser le mot de passe**. Vous pouvez trouver les informations relatives à votre compte en saisissant l'information requise.
- 4 Lisez et acceptez les conditions d'utilisation et touchez **ACCEPTER**.
- 5 Touchez **OK** pour compléter l'enregistrement de votre compte Samsung.

Supprimer votre compte Samsung

Lorsque vous retirez votre compte enregistré de l'appareil, vos données, comme vos contacts ou vos événements, en sont retirées.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Nuage et comptes** → **Comptes**.
- 2 Touchez **Compte Samsung** →  → **Supprimer le compte**.
- 3 Touchez **SUPPRIMER**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et touchez **CONFIRMER**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez restaurer vos données, comme des images, des contacts, des messages et des applications, depuis Samsung Cloud. Vous pouvez également les copier de votre ancien appareil au moyen de Smart Switch.




- Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent, ou dont vous détenez les droits.

Smart Switch

Vous pouvez transférer les données entre vos appareils mobiles au moyen de Samsung Smart Switch. Pour lancer Smart Switch, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Nuage et comptes** → **Smart Switch**. Si vous n'avez pas l'application Smart Switch, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Transférer des données depuis un appareil mobile

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen d'une connexion sans fil par Wifi Direct.

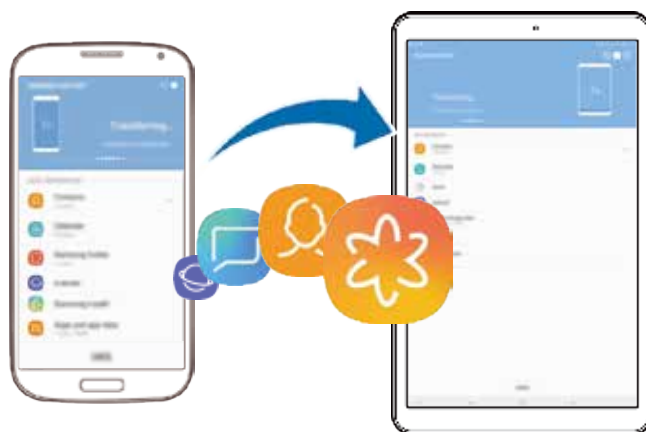

- 1 Sur l'ancien appareil, lancez Smart Switch.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- 2 Sur le nouvel appareil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Nuage et comptes** → **Smart Switch**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur l'ancien appareil, touchez **SANS FIL** → **ENVOYER**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données de l'ancien appareil.

Transférer des données au moyen d'un périphérique de stockage externe


Transférez des données au moyen d'un périphérique de stockage externe, comme une carte microSD.

- 1 Transférez des données sur votre périphérique de stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le périphérique de stockage externe à votre appareil.
- 3 Sur l'appareil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Nuage et comptes** → **Smart Switch** → **STOCKAGE EXTERNE** → **RESTAURER**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données du périphérique de stockage externe.

Transférer des données depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger la version informatique de l'application Smart Switch depuis www.samsung.com/smartswitch. Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre nouvel appareil.



- 1 Sur l'ordinateur, rendez-vous à www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.
 - 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
-  Si votre ancien appareil est pas un appareil iOS, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
 - 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
 - 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
 - 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Afficher les données importées

Vous pouvez voir les données importées dans la même application que sur votre ancien appareil.

Si votre nouvel appareil ne prend pas en charge la même application pour afficher ou lire vos données importées, les données seront enregistrées dans une application similaire. Par exemple, si vous importez des notes, comme l'application Mémo n'est pas offerte sur votre appareil, vous pouvez voir les notes dans l'application **Samsung Notes**.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur Samsung Cloud et restaurez les données sur votre nouvel appareil. Vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter pour utiliser Samsung Cloud. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Compte Samsung](#).

Sauvegarder des données

- 1 Sur l'ancien appareil, sauvegardez les données dans votre compte Samsung.
- 2 Lancez l'application **Paramètres**, sélectionnez une option de sauvegarde et sauvegardez vos données.




- Si votre appareil prend en charge Samsung Cloud, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Nuage et comptes** → **Samsung Cloud**, sélectionnez votre appareil sous SAUVEGARDE ET RESTAURATION, touchez **Sauvegarder**, et sauvegardez vos données.
- La méthode de sauvegarde des données peut varier selon votre modèle.
- Certaines données ne seront pas sauvegardées. Pour vérifier quelles sont les données sauvegardées, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Nuage et comptes**, sélectionnez votre appareil sous SAUVEGARDE ET RESTAURATION, touchez **Sauvegarder**.

Restaurer les données

- 1 Sur votre nouvel appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Nuage et comptes** → **Samsung Cloud**.
- 2 Sélectionnez l'ancien appareil sous **SAUVEGARDE ET RESTAURATION** et touchez **Restaurer les données**.
- 3 Cochez les types de données à restaurer et touchez **RESTAURER**.

Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser les données enregistrées dans vos appareils avec Samsung Cloud et y accéder depuis les autres appareils.

- 1 Sur votre nouvel appareil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Nuage et comptes** → **Samsung Cloud**.
- 2 Touchez  → **Paramètres** → **Paramètres de synchronisation**.
- 3 Cochez les éléments que vous souhaitez synchroniser.



Vérifier les données

Vous pouvez vérifier les éléments que vous avez enregistrés dans Samsung Cloud et voir l'espace mémoire utilisé. Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Nuage et comptes** → **Samsung Cloud**.

- Vous pouvez vérifier immédiatement l'espace mémoire utilisé et les éléments enregistrés, comme **GALERIE**, **SAMSUNG NOTES**, et **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. Touchez chaque carte et passez à la page suivante. Vous pouvez changer les paramètres ou vérifier les données enregistrées.
- Vous pouvez vérifier les données sauvegardées dans votre compte Samsung depuis l'option **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**. Sélectionnez votre appareil et touchez **Restaurer les données**.


Présentation de l'écran

Utiliser l'écran tactile

-  • Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
 - Pour ne pas endommager l'écran tactile, évitez de le toucher avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
-  • Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
 - Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.


Toucher

Touchez l'écran.

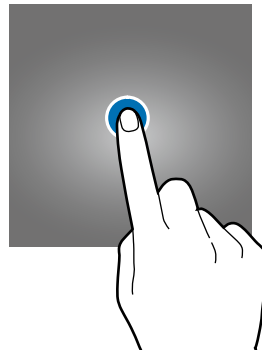


Toucher longuement

Touchez longuement l'écran pendant environ 2 secondes.

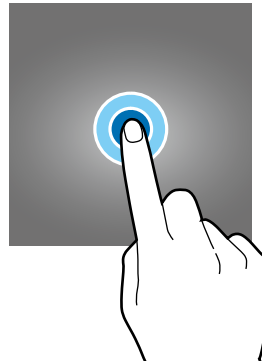


Faire glisser

Touchez longuement l'élément à déplacer, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.

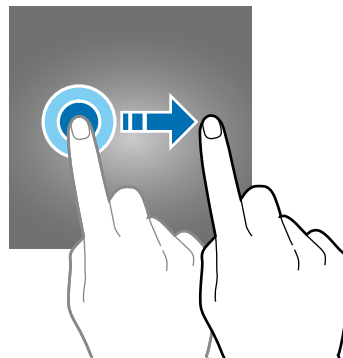


Toucher deux fois

Touchez deux fois l'écran.

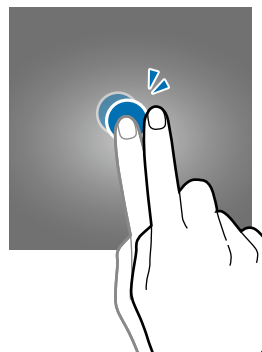



Balayer

Balayez l'écran vers le bas, le haut, la gauche ou la droite.

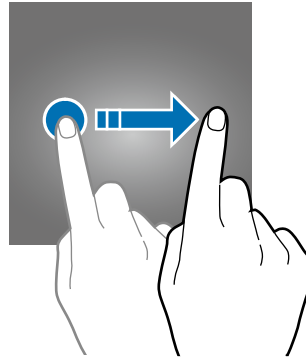


Écarter et rapprocher les doigts

Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les.

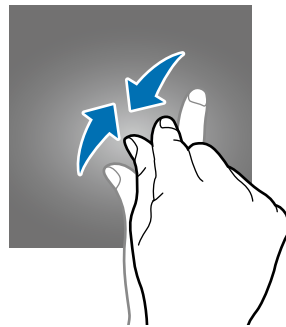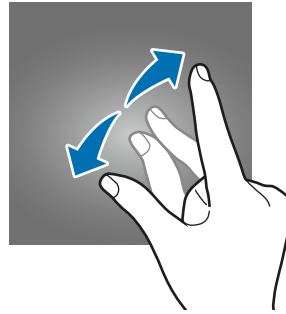

Barre de navigation (touches programmables)

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches programmables apparaissent sur la barre de navigation au bas de l'écran. Les touches programmables sont définies par défaut sur le bouton Applis récentes, le bouton Accueil et le bouton Retour. Les fonctions de ces boutons peuvent varier selon l'application utilisée et le type d'utilisation.

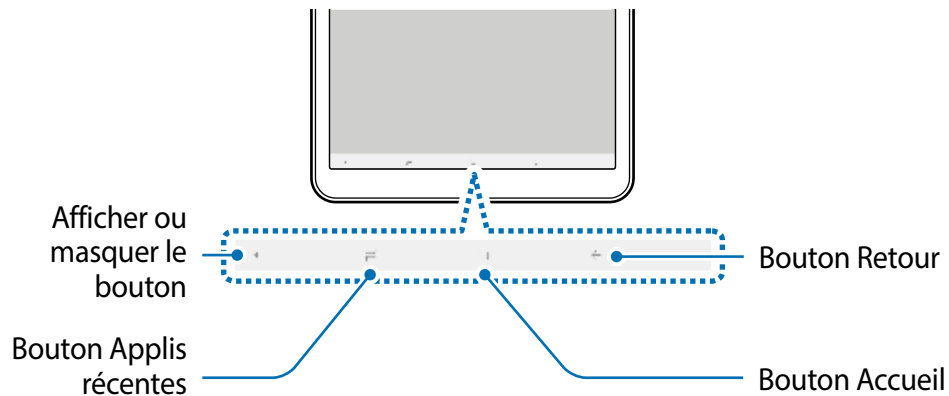

Boutons

Bouton	Fonction
●	Afficher et masquer <ul style="list-style-type: none"> • Touchez deux fois pour afficher ou masquer la barre de navigation.
☰	Applis récentes <ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes.
🏠	Accueil <ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. • Touchez longuement pour lancer l'application Assistant Google.
←	Retour <ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour revenir à l'écran précédent.

Afficher ou masquer la barre de navigation

À l'aide du bouton Afficher/Masquer au côté gauche de la barre de navigation, vous pouvez masquer ou épingler la barre de navigation sur l'écran lorsque vous utilisez des applications ou des fonctionnalités. Par défaut, la barre de navigation est épinglée.

Si vous souhaitez afficher des fichiers ou utilisez des applications en plein écran, touchez deux fois le bouton Afficher/Masquer pour masquer la barre de navigation.

Pour afficher de nouveau la barre de navigation, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.



- Sur certains écrans, comme l'écran d'accueil, la barre de navigation s'affichera toujours, ainsi le bouton **Afficher/Masquer** n'apparaîtra pas.
- Même si la barre de navigation est épinglée, il arrive parfois qu'elle soit masquée dans certaines applications ou fonctionnalités, comme le lecteur vidéo.

Configurer la barre de navigation


Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Barre de navigation**, et sélectionnez une option.

- **Touche affichage et masquage** : pour ajouter un bouton afin de masquer ou épingler la barre de navigation. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage du bouton pour chacune des applications.
- **COULEUR D'ARRIÈRE-PLAN** : pour changer la couleur d'arrière-plan de la barre de navigation.
- **Disposition de la touche** : pour changer l'ordre des touches sur la barre de navigation.

Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.


La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

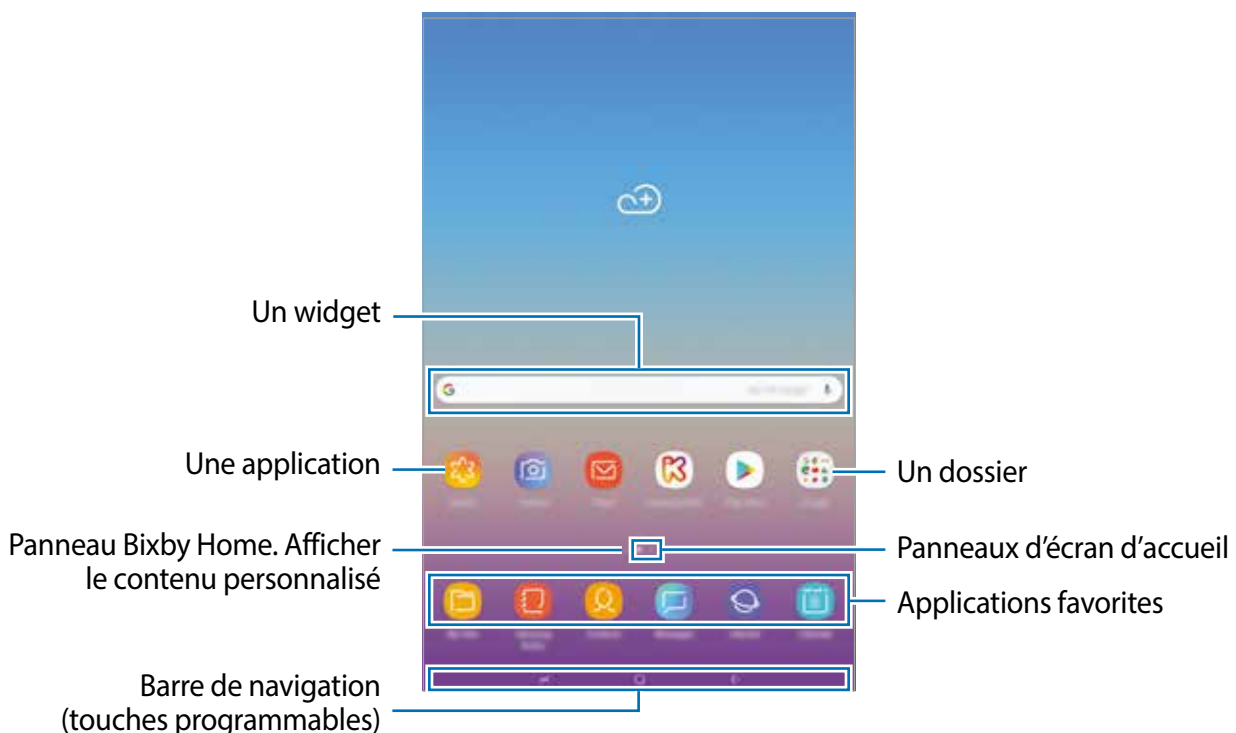

Basculer entre l'écran d'accueil et la liste des applications

Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas sur la liste des applications. Vous pouvez aussi toucher le bouton Accueil ou Retour.

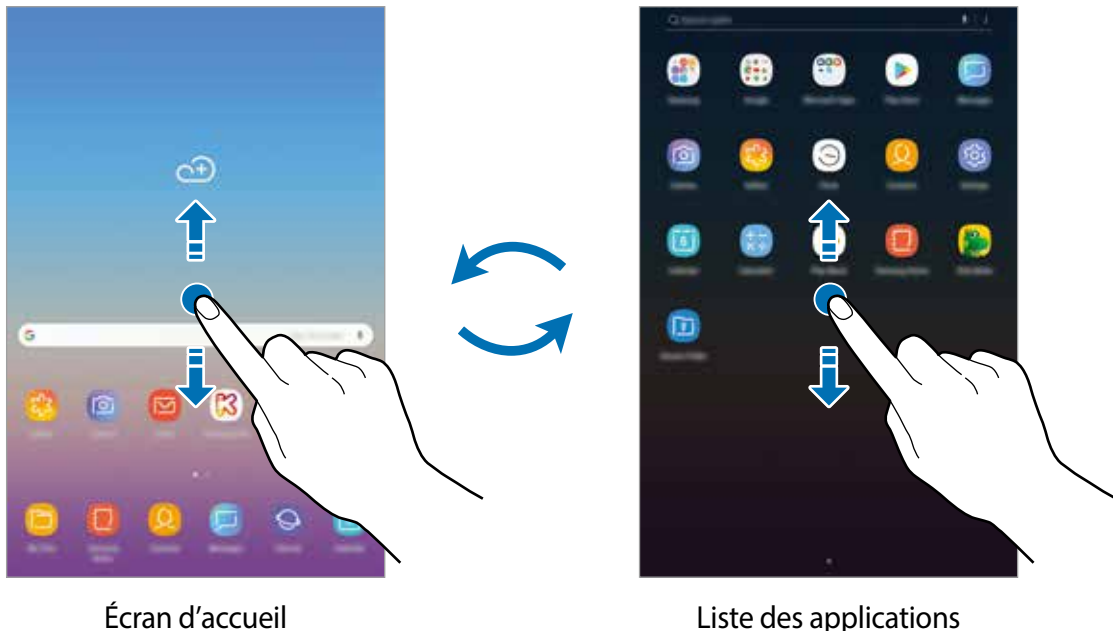

Si vous ajoutez le bouton Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en touchant le bouton. Sur l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran et touchez **Param. écran d'accueil** → **Bouton Applications** → **Afficher bouton applis** → **APPLIQUER**. Le bouton Appli. apparaîtra au bas de l'écran d'accueil.



Déplacer des éléments

Touchez longuement un élément à déplacer, puis tirez-le vers son nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, touchez longuement un élément sur la liste des applications, et tirez-le vers le haut ou le bas de l'écran. Un raccourci vers l'application est ajouté sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder et les lancer rapidement.

- 1 Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez longuement une application, puis tirez-la vers une autre application.
- 2 Relâchez l'application lorsque le cadre d'un dossier apparaît autour des applications. Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Touchez **Entrer le nom de dossier** et nommez le dossier.

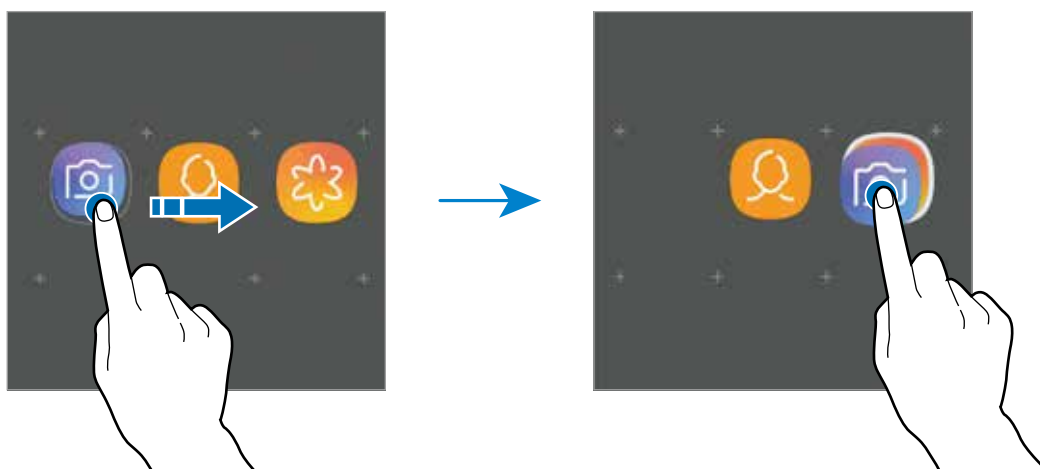

- **Ajouter d'autres applications**

Touchez **AJOUTER DES APPLICATIONS** dans le dossier. Cochez les applications à ajouter et touchez **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la tirant vers le dossier.

- **Déplacer des applications vers un dossier**


Touchez longuement une application à déplacer, puis tirez-la vers son nouvel emplacement.


- **Supprimer un dossier**

Touchez longuement un dossier, et touchez **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Modifier l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide ou rapprochez vos doigts pour accéder aux différentes options d'édition. Vous pouvez définir le fond d'écran, ajouter des widgets, et plus encore. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil.

- Ajouter des panneaux : balayez vers la gauche et touchez +.
- Déplacer un panneau : touchez longuement son aperçu, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.
- Supprimer un panneau : touchez  sur le panneau.

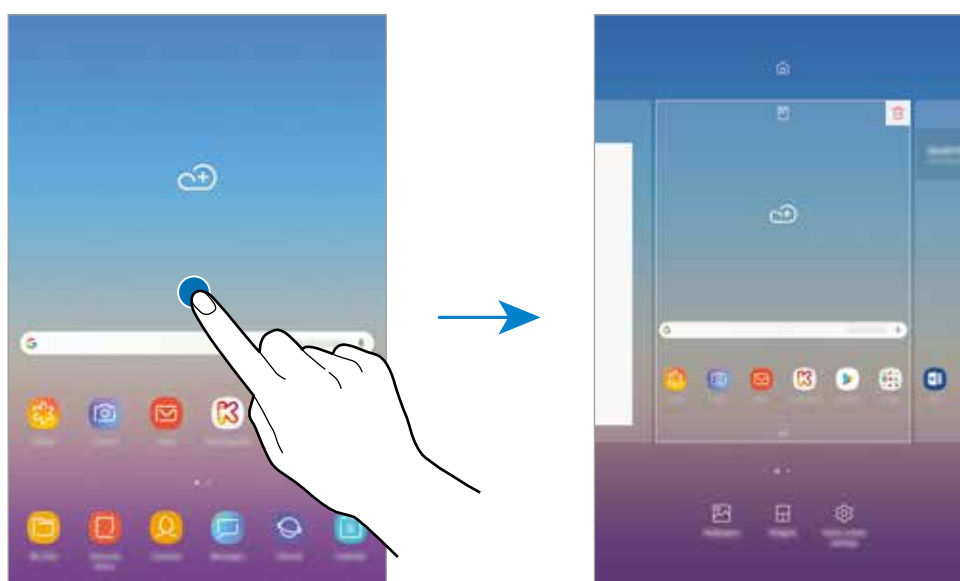

- **Fonds d'écran** : pour modifier les paramètres du papier peint de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.
- **Thèmes** : pour modifier le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface, comme les couleurs, les icônes, et les papiers peints, varient selon le thème sélectionné.
- **Param. écran d'accueil** : pour changer les paramètres de l'écran d'accueil.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Si vous ne souhaitez pas utiliser un écran différent pour les applications, vous pouvez régler l'appareil de façon à afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil. Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, et touchez **Param. écran d'accueil** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil uniq.** → **APPLIQUER**.

Vous pouvez maintenant accéder à toutes vos applications en glissant un doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil.

Icônes d'information

Des icônes d'information peuvent apparaître dans la barre d'état au haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche au haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté
	Wifi connecté
	Fonctionnalité Bluetooth activée
	Services de localisation utilisés
	Nouveau message texte ou multimédia
	Alarme activée
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la pile
	Niveau de charge de la pile

Verrouiller l'écran

Lorsque vous pressez le bouton Allumer/Éteindre, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, glissez un doigt dans n'importe quelle direction lorsque l'écran s'allume.

Si l'écran est éteint, pressez le bouton Allumer/Éteindre ou touchez deux fois n'importe où sur l'écran pour allumer l'écran.



Écran verrouillé

Modifier le type de verrouillage de l'écran

Pour changer le type de verrouillage de l'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé** → **Type de verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez un type de verrouillage de l'écran.

Lorsque vous définissez un modèle, un NIP, un mot de passe, ou vos données biométriques comme type de verrouillage de l'écran, vous protégez ainsi vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Une fois que vous aurez défini un type de verrouillage de l'écran, l'appareil requerra un code de déverrouillage pour le déverrouiller.

- **Glisser** : Glissez un doigt dans n'importe quelle direction sur l'écran pour le déverrouiller.
- **Modèle** : Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **NIP** : Saisissez un NIP composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : Saisissez un mot de passe composé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : Aucun type de verrouillage n'est activé.
- **Visage** : Enregistrez votre visage pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Reconnaissance faciale](#).



Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il effectue une réinitialisation aux données d'usine si vous saisissez un code incorrect un nombre défini de fois de suite. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé** → **Param. verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini, et touchez le bouton **Réinitialisation auto** pour activer la fonctionnalité.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil puis écrire, dessiner dessus, rogner ou partager cette capture d'écran. Vous pouvez capturer l'écran en cours et la zone défilante.

Faire une capture d'écran

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour faire une capture d'écran. Les captures d'écran seront enregistrées dans **Galerie**.

- Capture au moyen des boutons : Pressez simultanément les boutons de réduction du volume et Allumer/Éteindre.
- Capture par glissement : Balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main.



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctionnalités.
- Si la capture d'écran par glissement n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées**, et touchez **Capture d'écran par glissement de paume** et touchez le bouton pour l'activer.

Après la capture d'un écran, utilisez les options suivantes dans la barre d'outils au bas de l'écran :



- **Bixby Vision** : pour reconnaître le contenu à l'aide de Bixby Vision et rechercher l'information pertinente.
- **Capture avec défilement** : pour capturer le contenu sur l'écran actuel et le contenu masqué d'une longue page, comme une page Web. Lorsque vous touchez **Capture avec défilement**, l'écran défile automatiquement vers le bas et le contenu qui apparaît est capturé.
- **Dessiner** : pour écrire et dessiner sur la capture d'écran.
- **Rogner** : pour rogner une partie de la capture d'écran. La zone rognée sera enregistrée dans **Galerie**.
- **Partager** : pour partager l'écran capturé avec d'autres appareils.




- Si les options n'apparaissent pas sur la capture d'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** et touchez le bouton **Capture intelligente** pour activer la fonctionnalité.

Panneau de notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, comme des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le panneau de notifications et consultez les détails.

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

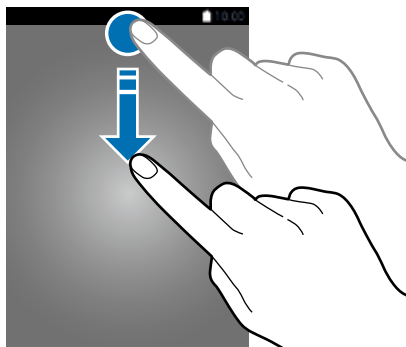


Vous pouvez ouvrir le panneau de notifications, même lorsque l'écran est verrouillé.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes dans le panneau des notifications.




Utiliser les touches de paramétrage rapide

Touchez les touches de paramétrage rapide pour activer les fonctionnalités correspondantes. Tirez le panneau de notifications vers le bas pour afficher davantage de touches.

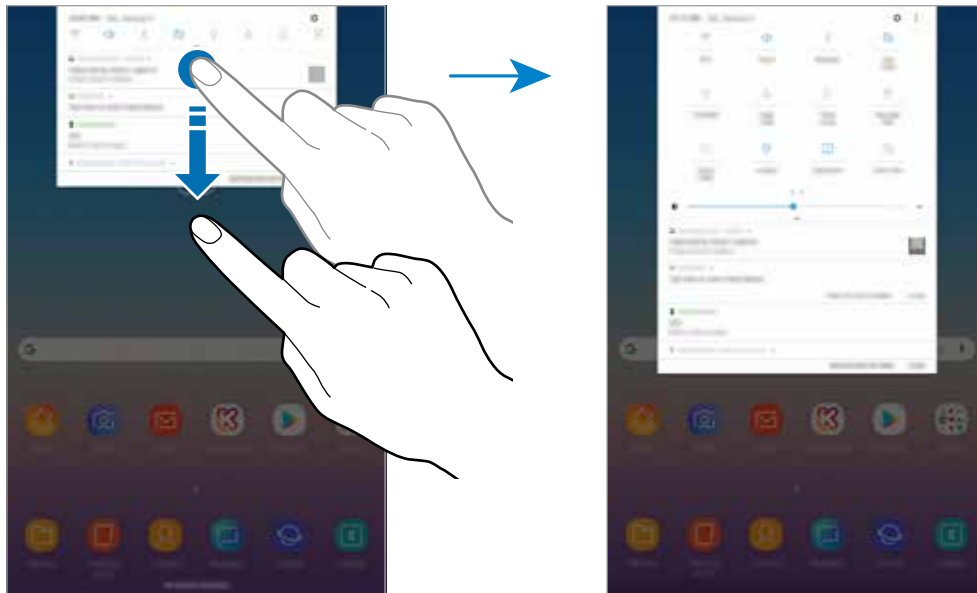

Pour changer les paramètres d'une fonctionnalité, touchez le texte sous la touche. Pour consulter les détails des paramètres, touchez longuement une touche.

Pour réorganiser les touches, touchez  → **Ordre des touches**, touchez longuement une touche et tirez-la vers son nouvel emplacement.


Saisir du texte

Disposition du clavier


Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages ou créer des notes.




- Lorsque vous ouvrez le clavier pour la première fois, l'écran de configuration du clavier apparaît. Définissez la langue de saisie, le type de clavier et les paramètres du clavier, puis touchez **DÉMARRER**.
- La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

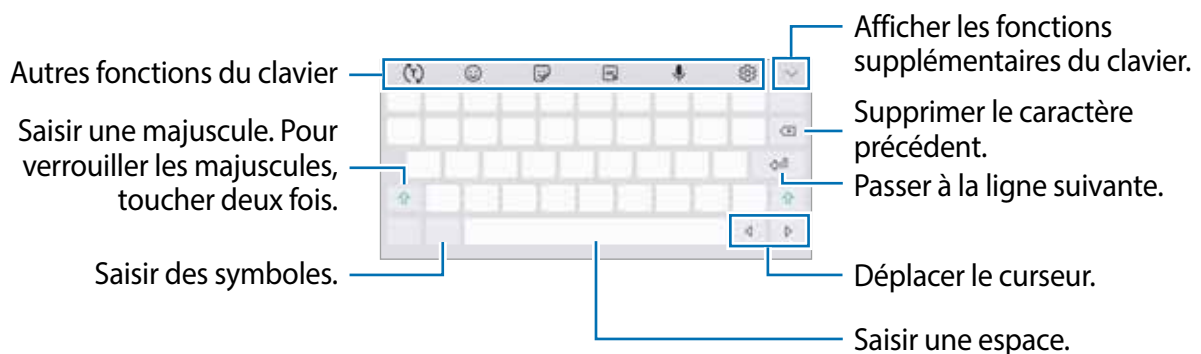


Modifier la langue de saisie


Touchez  → **Langues et types** → **GÉRER LES LANGUES DE SAISIE**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la touche d'espace vers la gauche ou vers la droite.

Modifier le clavier










Touchez  pour changer le clavier.


Pour changer le type de clavier, touchez  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez le type de clavier à utiliser.







- Si le bouton du clavier () n'apparaît pas sur la barre de navigation, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Langue et saisie**, puis touchez le bouton **Affichage de la touche Clavier** pour activer la fonctionnalité.

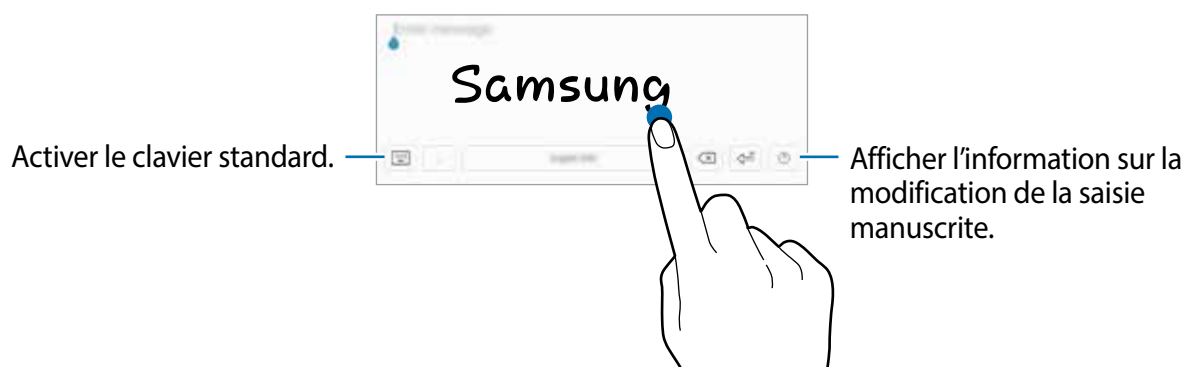

Autres fonctions du clavier

-  : pour prédire les mots selon votre saisie et afficher des suggestions de mots. Pour revenir à la liste des fonctions du clavier, touchez .
-  : pour saisir des émoticônes.
-  : pour saisir des symboles.
-  : pour insérer un fichier GIF animé.
-  : pour saisir du texte en le dictant.
-  : pour changer les paramètres du clavier.
-  →  : pour activer le mode de saisie manuscrite.



-  →  : pour ajouter un élément du presse-papier.
-  →  : pour alterner entre le clavier flottant et le clavier fractionné. Vous pouvez déplacer le clavier en faisant glisser l'onglet à un autre endroit.

Copier et coller du texte

- 1 Touchez longuement le texte.
- 2 Tirez l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Touchez longuement l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez **Coller**.
Pour coller le texte préalablement copié, touchez **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Applications et fonctionnalités

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Galaxy Apps**.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou touchez le champ Rechercher pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez  → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.


Lancez l'application **Play Store**.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Touchez longuement une application et sélectionnez une option.

- **Désactiver** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **Désinstaller** : pour désinstaller des applications téléchargées.

Activer les applications désactivées

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis touchez **ACTIVER**.

Configurer les autorisations d'application

Pour fonctionner adéquatement, certaines applications requièrent l'autorisation d'accéder à l'information de votre a, ou d'utiliser cette information. Lorsque vous ouvrez une application, il se peut qu'une fenêtre contextuelle apparaisse vous informant que l'accès à certaines fonctionnalités ou informations est requis. Touchez **AUTORISER** dans la fenêtre contextuelle pour accorder à cette application l'autorisation demandée.

Pour voir les paramètres d'autorisation liés aux différentes applications, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Applications**. Sélectionnez une appli et touchez **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations d'application et modifier les autorisations.

Pour voir ou changer les paramètres des autorisations d'application selon les catégories d'autorisation, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Applications** → ⋮ → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et touchez les boutons associés aux applications pour activer les autorisations.



Si vous n'accordez pas votre autorisation à certaines applications qui le requiert, les fonctionnalités de base de ces applications pourraient ne pas fonctionner correctement.

Bixby

Introduction

Bixby est une nouvelle interface qui peut communiquer avec vous et offrir un service afin de faciliter l'utilisation de votre ordiphone.

- **Bixby Home** : vous pouvez voir les services et informations suggérés par Bixby suite à l'analyse de vos habitudes d'utilisation et de votre routine.
- **Bixby Vision** : vous pouvez rechercher facilement les informations pertinentes à propos d'articles ou de lieux à l'aide des fonctionnalités de Bixby Vision.
- **Reminder** : vous pouvez créer des rappels pour programmer une liste de tâches ou en voir le contenu ultérieurement.



- L'utilisation de Bixby requiert une connexion de votre appareil à un réseau Wifi.
- Vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter pour utiliser la fonctionnalité Bixby.

Lancer Bixby

Lorsque vous lancez Bixby pour la première fois, la page d'introduction Bixby s'affiche. Vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter en suivant les instructions à l'écran, puis accepter les conditions d'utilisation.

- 1 Balayez vers la droite ou la gauche sur l'écran d'accueil.
- 2 Lisez la page d'introduction Bixby et touchez **DÉMARRER**.
- 3 Touchez **CONNEXION** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.



Si vous êtes déjà connecté, cette étape n'apparaîtra pas.


- 4 Touchez **OK** pour enregistrer votre compte Samsung.
- 5 Lisez et acceptez les conditions d'utilisation, puis touchez **Suivant**.
L'écran Bixby Home apparaît.

Bixby Home

Dans l'écran Bixby Home, vous pouvez voir les suggestions de services et d'informations résultant de l'analyse que fait Bixby de vos habitudes d'utilisation et de votre routine.

Lancer Bixby Home

- 1 Balayez vers la droite sur l'écran d'accueil.
L'écran Bixby Home apparaît.
- 2 Balayez vers le haut ou le bas pour parcourir le contenu suggéré.

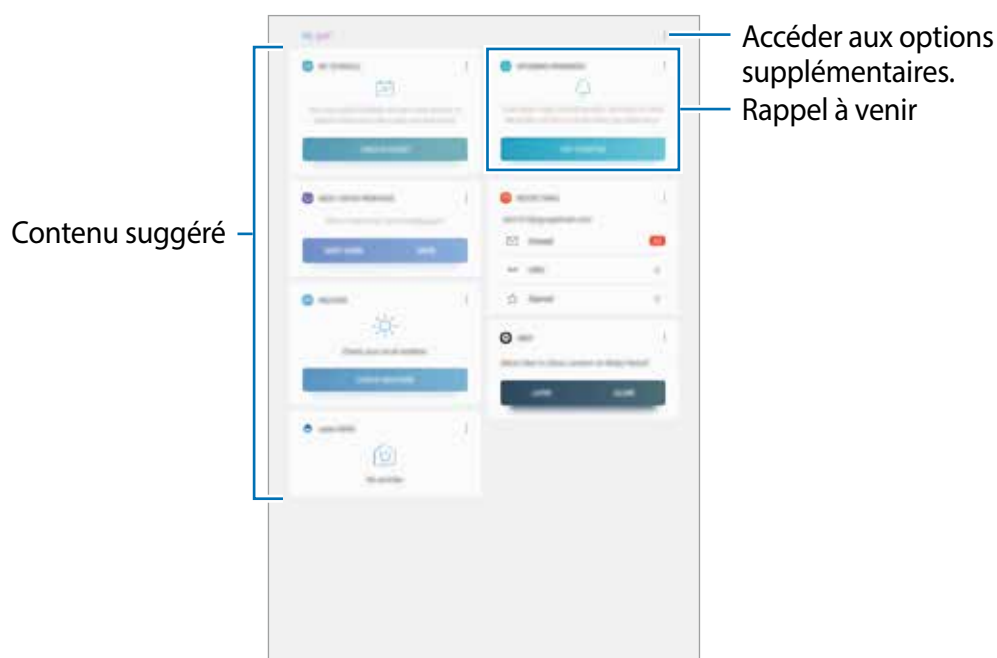

- 3 Pour fermer l'écran Bixby Home, balayez vers la gauche sur l'écran.

Utiliser le contenu suggéré de l'écran Bixby Home





Lorsque vous ouvrez l'écran Bixby Home, vous pouvez voir le contenu régulièrement mis à jour sous forme de cartes Bixby. Balayez vers le haut ou le bas pour parcourir les cartes Bixby.

Par exemple, le matin en allant au travail, vous pouvez voir l'horaire de votre journée et écouter vos chansons favorites sur l'écran Bixby Home.




Le contenu et l'ordre des cartes se mettent à jour automatiquement à intervalle prédéfini. Pour mettre à jour manuellement les cartes, balayez vers le bas de l'écran.

Modifier la liste de cartes Bixby


- Pour épingler une carte au haut de l'écran Bixby Home, touchez  → **Épingler en haut**. Pour décrocher une carte, touchez  → **Décrocher**.
- Pour masquer une carte de la liste, touchez  → **Masquer pour le moment**.
- Pour ne plus afficher une carte dans la liste, touchez  → **Ne plus afficher**.

Sélectionner les applications à afficher comme cartes Bixby

Ajoutez ou supprimez des applications apparaissant sous forme de carte dans l'écran Bixby Home.

Dans l'écran Bixby Home, touchez  → **Paramètres** → **Cartes** et touchez les boutons correspondants aux éléments à ajouter ou à supprimer.




Si une application n'est pas installée sur l'appareil, vous devez l'installer pour l'utiliser. Dans l'écran Bixby Home, touchez  → **Paramètres** → **Cartes** et téléchargez l'application.

Bixby Vision



Bixby Vision est un service de lecture optique vous permettant d'effectuer une recherche rapide sur des lieux ou des objets similaires aux images, lieux, traductions, et codes QR. Bixby Vision reconnaît les objets rapidement même si vous n'en connaissez pas le nom.

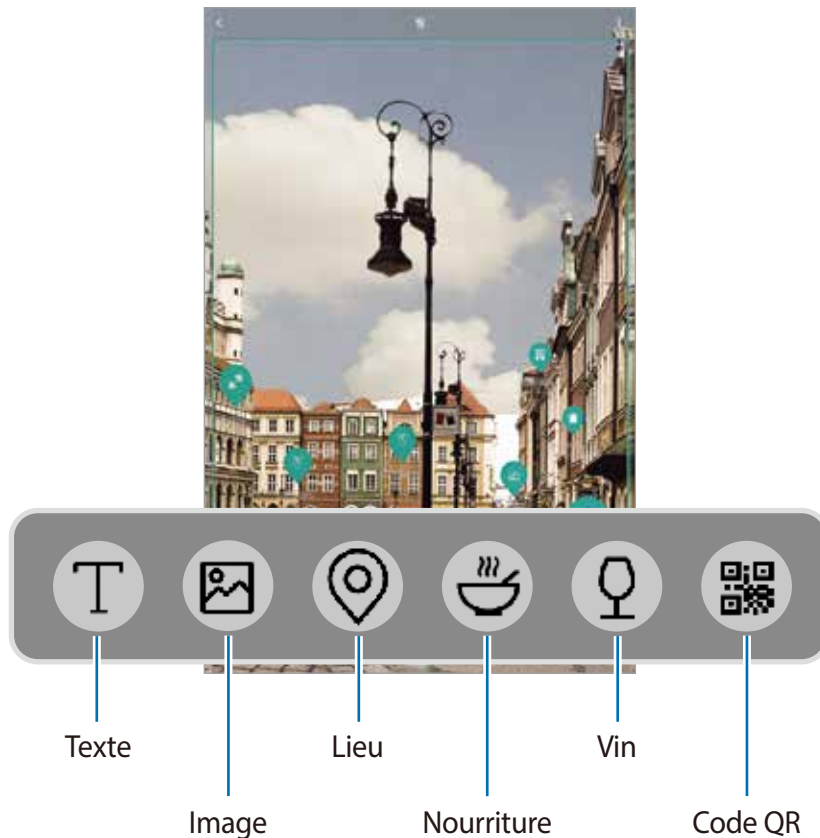Utilisez les fonctionnalités Bixby Vision suivantes :



- L'utilisation de cette fonctionnalité requiert une connexion de votre appareil à un réseau Wifi ou mobile.
- Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser la fonctionnalité Bixby.
- Les fonctionnalités offertes et les résultats des recherches dépendent de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte, ou il est possible que les résultats de la recherche soient erronés selon la taille, le format ou la résolution des images.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations relatives au produit fournies par Bixby Vision.



Lancer Bixby Vision

- 1 Lancez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - Dans l'application **Appareil photo**, sélectionnez le mode **AUTO** et touchez .
 - Dans l'application **Galerie**, sélectionnez une image et touchez .
 - Dans l'application **Internet**, touchez longuement une image et touchez **Bixby Vision**.
 - Capturez un écran et sélectionnez **Bixby Vision** dans la barre d'outils.
 - Si vous avez ajouté une icône de l'application Bixby Vision sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications, lancez l'application **Bixby Vision**.
- 2 Sélectionnez la fonction désirée.
- 3 Centrez le cadre du viseur sur l'objet pour que l'appareil puisse le reconnaître.
Une fois l'objet reconnu, l'information sur le produit s'affiche à l'écran.
Pour voir l'information supplémentaire, touchez l'icône de fonctionnalité ou sélectionnez un résultat de recherche.

Traduire et extraire du texte

Vous pouvez extraire du texte à partir d'un document ou d'un fichier texte et traduire le texte extrait.



Par exemple, utilisez les fonctionnalités de Bixby Vision pour connaître ce que signifie le texte d'un panneau lorsque vous voyagez à l'étranger. L'appareil traduira le texte sur le panneau dans la langue sélectionnée.

- 1 Activez Bixby Vision pour obtenir de l'information sur une image ou un objet.
- 2 Sélectionnez  et centrez le cadre du viseur sur le texte pour que l'appareil puisse le reconnaître.
 - Pour extraire du texte, touchez . Vous pouvez partager ou enregistrer le texte extrait.
 - Pour traduire le texte extrait, touchez **TRADUIRE**.
 - Pour changer la langue source ou la langue cible, touchez le panneau des paramètres linguistiques au haut de l'écran.

Rechercher des images similaires

Recherchez des images similaires à l'objet trouvé en ligne. Vous pouvez voir diverses images ayant des caractéristiques similaires à l'objet, comme sa couleur ou sa forme.


Par exemple, utilisez les fonctionnalités de Bixby Vision pour connaître le titre d'une photo ou d'une image. L'appareil recherche et affiche l'information pertinente ou les images avec des caractéristiques similaires.

- 1 Activez Bixby Vision pour obtenir de l'information sur une image ou un objet.
- 2 Sélectionnez  et centrez le cadre du viseur sur l'objet pour que l'appareil puisse le reconnaître.
- 3 Touchez  ou sélectionnez un résultat de recherche à l'écran.
Les images similaires s'affichent à l'écran.

Rechercher des lieux à proximité

Recherchez des points de repère ou de l'information sur des lieux à proximité au moyen de votre position actuelle.

Par exemple, utilisez les fonctionnalités Bixby Vision pour chercher des cafés à proximité. L'appareil recherche et affiche les cafés à proximité.


- 1 Activez Bixby Vision pour obtenir de l'information sur un lieu ou un objet.
- 2 Sélectionnez  et centrez le cadre du viseur sur le lieu pour que l'appareil puisse le reconnaître.

L'information de base sur les lieux à proximité s'affiche à l'écran.

Si vous déplacez votre appareil, les lieux à proximité se trouvant dans la direction où pointe la caméra s'afficheront à l'écran.





Si vous utilisez Bixby Vision avec l'appareil photo, vous pouvez voir votre position actuelle et les prévisions météo. Pour voir votre position actuelle, dirigez l'appareil photo vers le sol. Pour voir les prévisions météo, dirigez l'appareil photo vers le ciel.

- 3 Touchez  ou sélectionnez un résultat de recherche à l'écran.
L'information sur les lieux à proximité s'affiche à l'écran.



Rechercher de l'information sur la nourriture

Faites une recherche sur une information nutritionnelle ou des recettes.

- 1 Activez Bixby Vision pour obtenir de l'information sur une image ou un objet.
- 2 Sélectionnez  et centrez le cadre du viseur sur le lieu pour que l'appareil puisse le reconnaître.
- 3 Touchez  ou sélectionnez un résultat de recherche à l'écran.
L'information sur la nourriture s'affiche à l'écran.
 - **RECETTE** : pour chercher une recette.
 - **VIDÉOS** : pour chercher des vidéos de cuisine.


Rechercher de l'information sur les vins

Scannez l'étiquette d'un vin pour en extraire de l'information supplémentaire.

- 1 Activez Bixby Vision pour obtenir de l'information sur une image ou un objet.
- 2 Sélectionnez  et centrez le cadre du viseur sur l'étiquette du vin pour que l'appareil puisse la reconnaître.
- 3 Touchez  ou sélectionnez un résultat de recherche à l'écran.
L'information sur le vin s'affiche à l'écran.

Lire des codes QR

Scannez un code QR pour afficher une variété de renseignements, comme l'adresse d'un site Web, des photos, des vidéos, des cartes, et des cartes de visite.

- 1 Activez Bixby Vision pour obtenir de l'information sur une image ou un objet.
- 2 Sélectionnez  et centrez le cadre du viseur sur le code QR pour que l'appareil puisse le reconnaître.
L'information sur le code QR s'affiche à l'écran.

Reminder

Créez des rappels pour vos tâches à faire ou en voir le contenu ultérieurement. Vous recevrez des notifications aux heures ou aux emplacements prédéfinis pour chacun des rappels.




- Pour recevoir des notifications plus précises, vous devez connecter votre appareil à un réseau Wifi.
- Vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter pour utiliser pleinement cette fonctionnalité.
- L'utilisation des rappels de localisation requiert l'activation de la fonctionnalité GPS.

Lancer l'application Reminder

Vous pouvez démarrer Rappel depuis l'écran Bixby Home.

- 1 Balayez vers la droite sur l'écran d'accueil.
L'écran Bixby Home s'affiche.
- 2 Touchez **DÉMARRER** sur la carte **RAPPELS À VENIR**.
La page de présentation Rappel s'affiche.

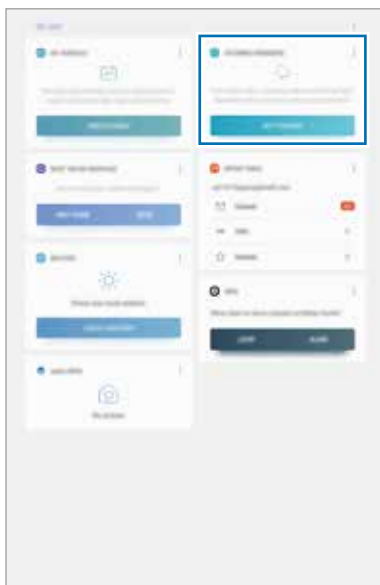

Ajouter l'icône de l'appli sur l'écran d'accueil.

- 3 Touchez **DÉMARRER**.


Si l'option **Ajoutez Reminder sur l'écran d'accueil** est cochée, vous pouvez lancer l'application **Reminder** (🔔) depuis l'écran d'accueil.

Créer des rappels

Vous pouvez créer des rappels de plusieurs façons. Vous recevrez des notifications si vous créez un rappel pour une heure ou un lieu définis. Vous pouvez aussi enregistrer divers contenus, comme un mémo ou une adresse de site Web pour l'afficher ultérieurement.

Par exemple, créez un rappel pour « arroser les plantes au retour à la maison ».

- 1 Lancez l'application **Reminder**.
- 2 Touchez **Écrire un rappel** et saisissez « arroser les plantes ».
- 3 Touchez **Définir des conditions** → **Choisir un lieu** et définissez le lieu comme Maison.
- 4 Touchez **QUAND J'ARRIVE À** → **TERMINÉ**.

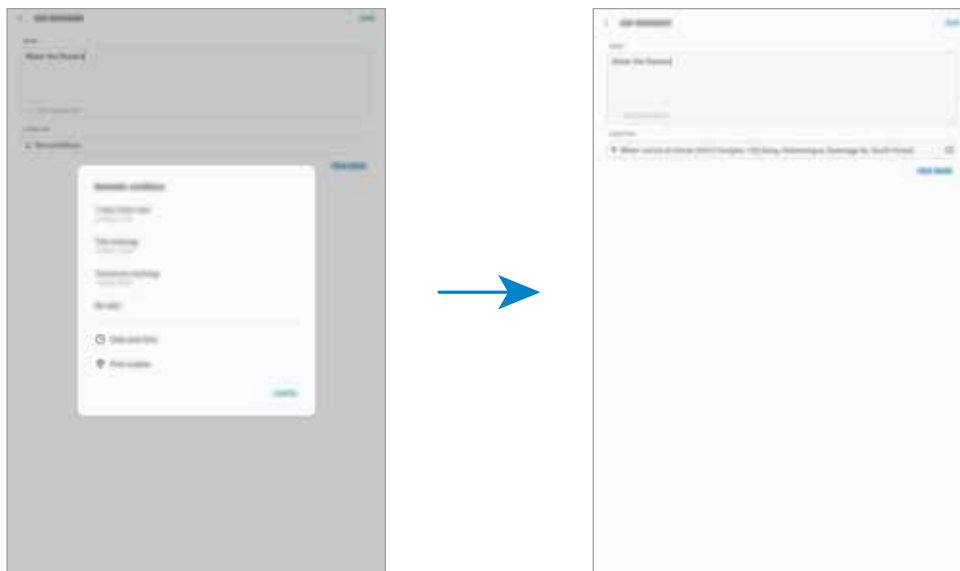

- 5 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer le rappel.

Lorsque vous arrivez à la maison, la notification « arroser les plantes » s'affiche à l'écran.

Vérifier les notifications de rappel

À l'heure ou au lieu prédéfini, une fenêtre contextuelle de notification apparaît. Touchez **TERMINER** ou **RÉPÉTER**.



Afficher la liste de rappels


Lancez l'application **Reminder**. Vous pouvez voir la liste des rappels. Pour afficher les détails d'un rappel, sélectionnez-le.



Définir les détails du rappel

Ajoutez des détails à un rappel ou modifiez-les, comme la fréquence, la date et l'heure, ou le lieu.

- 1 Sélectionnez un rappel et touchez **MODIFIER**. Vous pouvez aussi balayer un rappel vers la droite et touchez **Modifier**.
- 2 Modifiez les conditions et touchez **ENREGISTRER**.

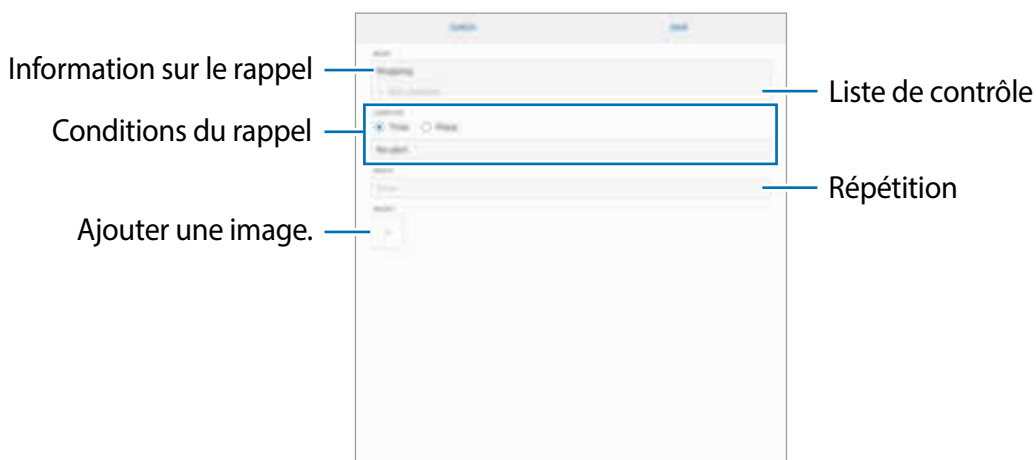

Désactiver un rappel

Désactivez les rappels dont vous n'avez plus besoin.

Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel et touchez **TERMINER**. Vous pouvez aussi balayer un rappel vers la gauche.

Restaurer des rappels

Restaurez des rappels que vous avez désactivés.

1 Dans la liste des rappels, touchez  → **Terminé** → **MODIFIER**.


2 Cochez les éléments à restaurer et touchez **RESTAURER**.

Les rappels seront ajoutés à la liste des rappels et seront émis selon les heures prédéfinies.

Supprimer des rappels

Pour supprimer un rappel, balayez un rappel vers la droite et touchez **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, touchez longuement un rappel, cochez les rappels à supprimer et touchez **SUPPRIMER**.

Personnaliser les paramètres Bixby

Dans l'écran Bixby Home, touchez  → **Paramètres**.

- **Compte Samsung** : pour afficher l'information de votre compte Samsung.
- **Cartes** : pour sélectionner les applications affichées sous forme de cartes dans l'écran Bixby Home.
- **Notifications** : pour recevoir des notifications à propos des cartes Bixby Home, des infos marketing, etc..
- **Confidentialité** : pour utiliser les services interactifs et personnalisés de Bixby afin d'améliorer votre expérience. Vous pouvez aussi supprimer les données d'interaction Bixby.
- **À propos de Bixby Home** : pour afficher la version logicielle et les mentions légales de Bixby Home.


Contacts


Introduction


Créez de nouveaux contacts et gérez des contacts dans l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un contact

- 1 Lancez l'application **Contacts**, touchez , et sélectionnez l'emplacement de stockage voulu.
- 2 Saisissez les coordonnées du contact.

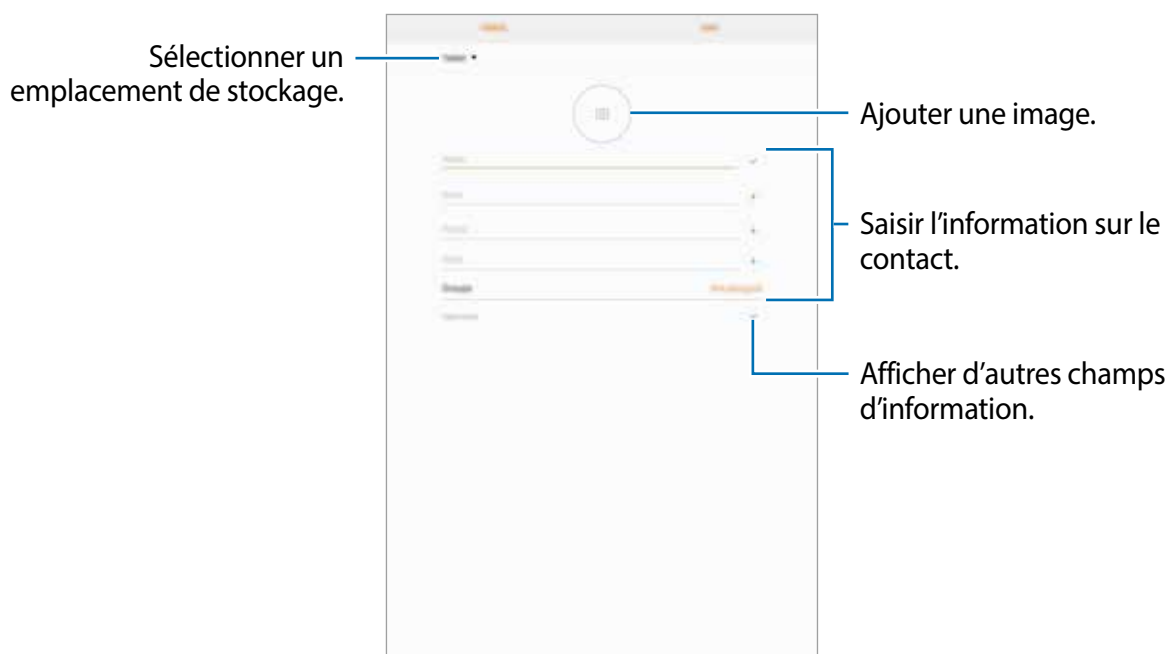


 Selon l'emplacement de stockage sélectionné, les types d'information que vous pouvez enregistrer peuvent varier.

- 3 Touchez **ENREG.**.


Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis les services de stockage vers votre appareil.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Gestion des contacts** → **Importer/ Exporter des contacts** → **IMPORTER**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement de stockage d'où importer les contacts.
- 3 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer et touchez **OK**.
- 4 Sélectionnez l'emplacement de stockage où enregistrer les contacts et touchez **IMPORTER**.

Synchroniser les contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec les contacts de vos comptes Web, comme ceux de votre compte Samsung.

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Nuage et comptes** → **Comptes** et sélectionnez le compte avec lequel le synchroniser.
- 2 Touchez **Synchronisation du compte** et touchez le bouton **Synchroniser Contacts** pour activer la fonctionnalité.
Pour le compte Samsung, touchez  → **Param. de synchronisation** et touchez le bouton **Contacts** pour activer la fonctionnalité.




Rechercher des contacts

Lancez l'application **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :


- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Glissez un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Touchez le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez le nom recherché.

Touchez le contact. Puis choisissez l'une des options suivantes :

-  : pour ajouter le contact aux favoris.
-  : pour rédiger un message.
-  : pour rédiger un courriel.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Partager**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **PARTAGER**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.

Enregistrer et partager votre profil

Enregistrez et partagez votre profil, comme votre photo ou un message de statut, avec d'autres personnes par la fonctionnalité de partage de profil.



- La disponibilité de la fonctionnalité de partage de profil dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- La fonctionnalité de partage de profil n'est offerte qu'aux contacts qui ont activé cette fonctionnalité sur leur appareil.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et sélectionnez votre profil.
- 2 Touchez **MODIFIER**, modifiez votre profil, et touchez **ENREG.**.
- 3 Touchez **⋮** → **Partage de profil**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
Une vérification de votre numéro de téléphone est requise avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez voir l'information de votre profil dans **Contacts**.
Pour sélectionner les contacts avec lesquels vous souhaitez partager votre profil, touchez **Partager avec**, sélectionnez un élément à partager et sélectionnez une option.

Fusionner les contacts en double

Lorsque vous importez des contacts d'autres espaces de stockage ou que vous synchronisez ou déplacez des contacts d'autres comptes, il arrive que la liste de contacts contienne des contacts en double. Fusionnez les contacts en double pour créer un seul contact.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez **⋮** → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **FUSIONNER**.

Supprimer des contacts

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez **⋮** → **Supprimer**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **SUPPRIMER**.


Pour supprimer des contacts un par un, ouvrez la liste des contacts et touchez un contact, puis touchez **⋮** → **Supprimer**.


Messagerie


Introduction


Envoyez et affichez vos messages par conversation.

Envoyer des messages

 L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Lancez l'application **Messagerie** et touchez .
- 2 Ajoutez des destinataires, puis touchez **RÉDIGER**.
- 3 Saisissez un message.

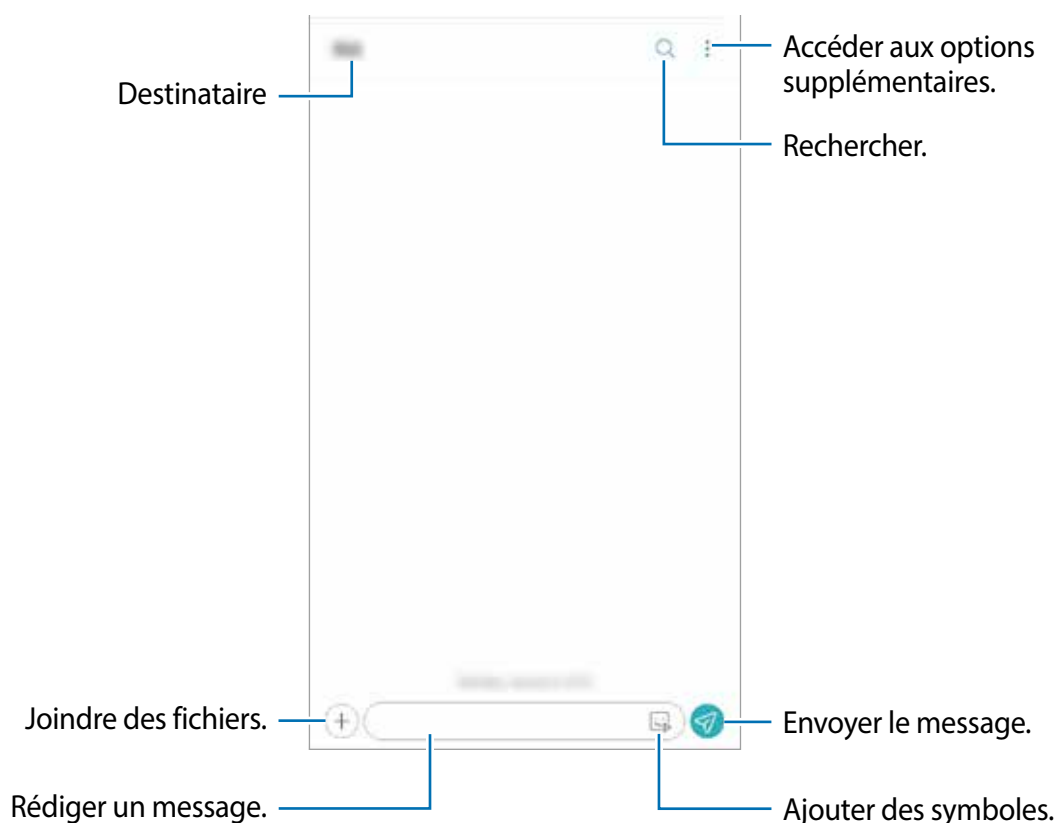


- 4 Touchez  pour envoyer le message.

Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.





La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Lancez l'application **Messagerie** et touchez **DISCUSSIONS**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.
- 3 Affichez votre conversation.
Pour répondre à un message, touchez **Saisir le message**, saisissez un message et touchez .


Bloquer des messages inopportuns

Vous pouvez bloquer des messages provenant de numéros ajoutés à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Lancez l'application **Messagerie** et touchez  → **Paramètres** → **Bloquer des messages** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Touchez **BTE RÉCEPTION** ou **CONTACTS** pour sélectionner les contacts, puis touchez **OK**.
Pour saisir manuellement un numéro, touchez **Entrer un numéro**, saisissez le numéro et touchez .

Configurer la notification de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Lancez l'application **Messagerie** et touchez  → **Paramètres** → **Notifications**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Modifiez les paramètres de notification.

Définir un rappel de message

Vous pouvez configurer l'émission d'une alerte à un intervalle défini afin de vous rappeler des notifications non vérifiées. Si cette fonctionnalité n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, et touchez **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Touchez ensuite le bouton **Messagerie** pour activer la fonctionnalité.

Internet


Introduction

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir les pages Web

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Internet**.
- 2 Touchez le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Ouvrir**.


Pour afficher la barre d'outils, balayez vers le bas de l'écran.

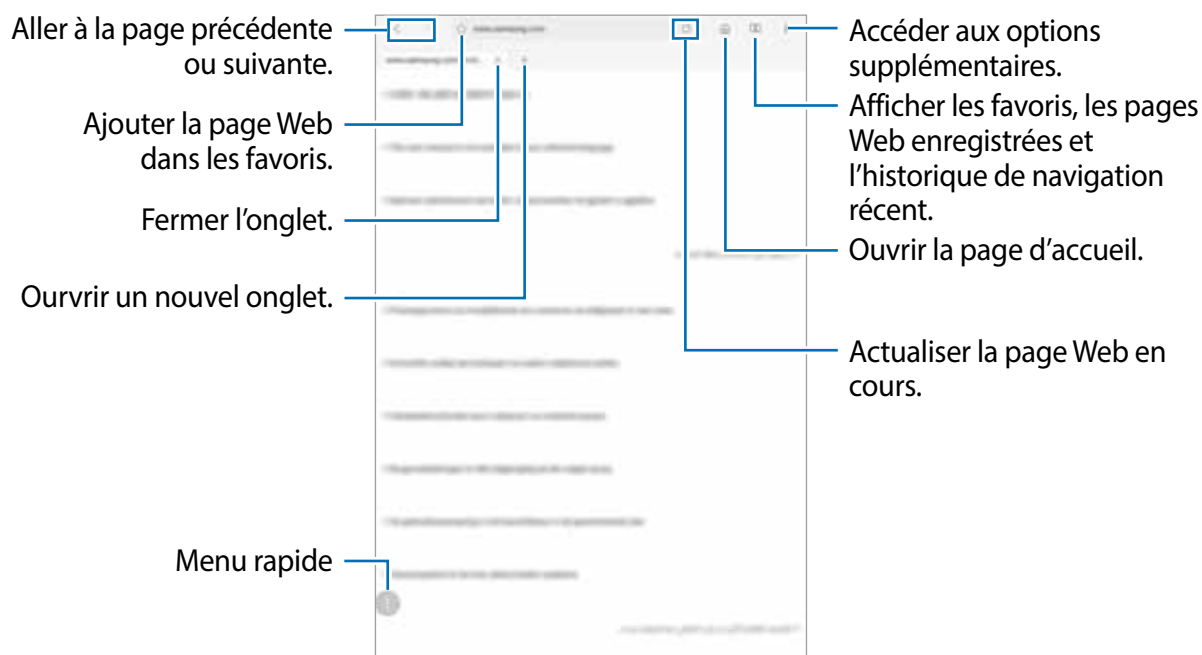

Utiliser le mode secret

En mode secret, vous pouvez gérer les onglets, les favoris et les pages enregistrées séparément. Vous pouvez verrouiller le mode secret à l'aide d'un mot de passe.

Activer le mode secret

Touchez  → **Activer le mode secret**. Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, définissez si vous souhaitez utiliser un mot de passe ou vos données biométriques pour le mode secret.




En mode secret, vous ne pouvez utiliser certaines fonctionnalités comme la capture d'écran.

En mode secret, l'appareil modifiera la couleur de la barre d'outils.

Changer les paramètres de sécurité

Vous pouvez changer votre mot de passe ou votre type de verrouillage.

Touchez  → **Paramètres** → **Confidentialité** → **Sécurité du mode Secret** → **Changer le mot de passe**.

Désactiver le mode secret

Touchez  → **Désactiver le mode secret**.

Courriel

Configurer des comptes de messagerie électronique


Lorsque vous ouvrez l'application **Courriel** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Courriel**.
- 2 Saisissez une adresse courriel et un mot de passe, puis touchez **CONNEXION**.
Pour enregistrer manuellement le compte de messagerie, touchez **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, touchez  →  → **Ajouter un compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Touchez  →  →  → **Définir le compte par défaut**.

Envoyer des courriels



- 1 Touchez  pour composer un courriel.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un objet et le texte du courriel.
- 3 Touchez **ENVOYER** pour envoyer le courriel.

Lire des courriels

Si l'application **Courriel** est ouverte, l'appareil récupère automatiquement les nouveaux courriels. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, balayez vers le bas depuis le haut de la liste de courriels.

Touchez un courriel affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des courriels est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux courriels. Pour activer la synchronisation des courriels, touchez  →  → votre nom de compte, puis touchez le bouton **Synchroniser le compte** pour activer la fonctionnalité.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Lancer l'appareil photo

Utilisez les méthodes suivantes pour démarrer l'application Appareil photo.

- Lancez l'application **Appareil photo**.
- Depuis l'écran verrouillé, faites glisser l'icône  hors du cercle.







- La disponibilité de ces méthodes dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Certaines fonctionnalités de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous lancez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé et que le verrouillage de l'écran est activé.
- Si les photos apparaissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo.

Prises de vue de base

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

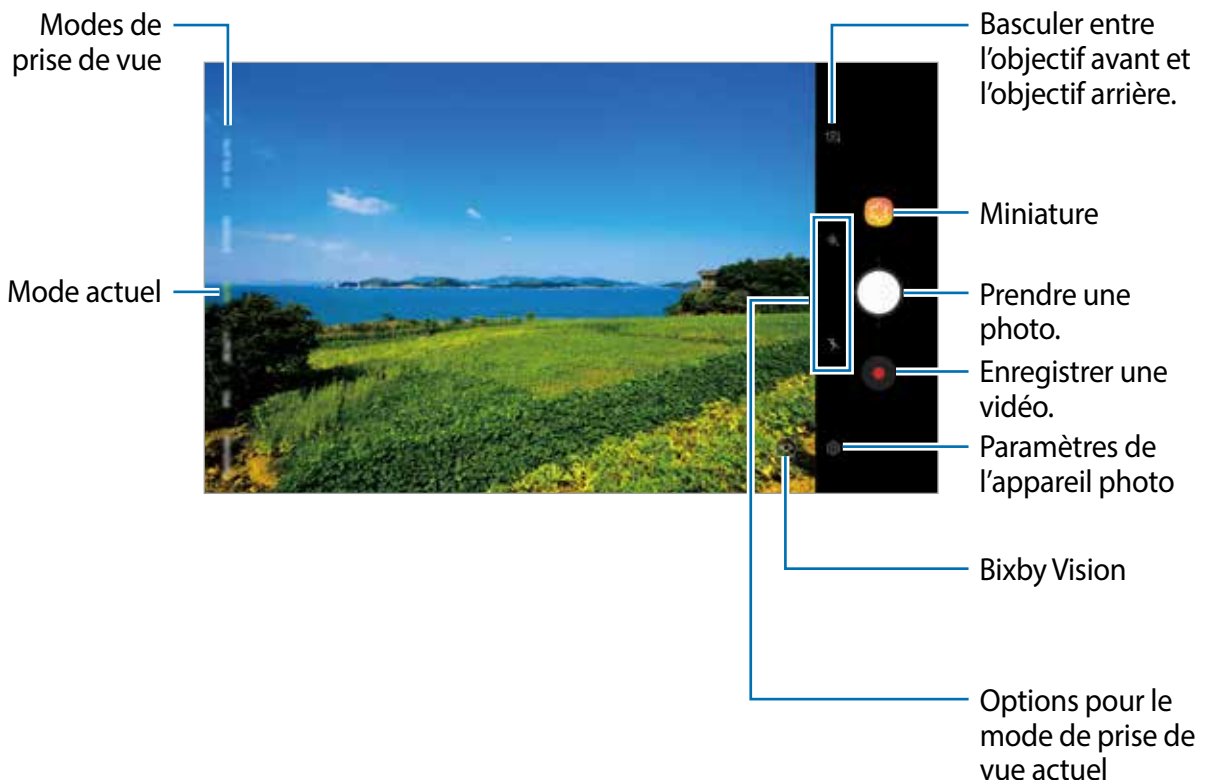- 1 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Touchez  pour prendre une photo ou  pour enregistrer une vidéo.



- Pour régler la luminosité des photos ou vidéos, touchez l'écran. Dès que la barre de réglage apparaît, tirez  sur la barre de réglage vers **+** ou **-**.
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez .
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour utiliser le mode de mise au point automatique, touchez .




- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Si l'objectif est souillé, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant une résolution élevée.
- L'appareil photo est équipé d'un objectif grand-angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou vidéos grand-angles ; cela ne traduit pas un mal fonctionnement de l'appareil.

Ajouter un nouveau bouton Appareil photo


Ajoutez un autre bouton Appareil photo où vous le voulez sur l'écran pour prendre des photos plus facilement.

Tirez  sur l'écran d'aperçu.

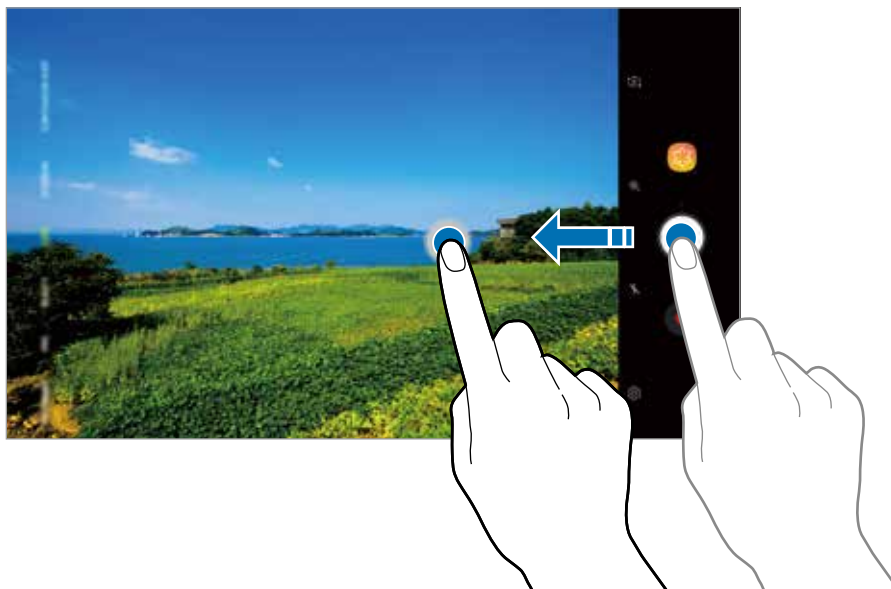

Zoom avant et zoom arrière

Utilisez diverses méthodes pour faire des zooms avant ou arrière.

- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran.
- Contrôlez le zoom avec un doigt. Tirez  sur la barre de zoom vers **+** ou **—**.



- Les fonctionnalités de zoom avant et arrière ne sont offertes que lors de l'utilisation de l'objectif arrière.

Utiliser les fonctionnalités de mise au point et d'exposition

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée afin d'empêcher l'appareil photo de faire un réglage automatique selon les changements de sujets ou de sources lumineuses.

Touchez longuement la zone de mise au point. Le cadre AF/AE apparaît, et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.




Cette fonctionnalité n'est offerte qu'en mode **AUTOMATIQUE** ou **PRO**.

Ajouter des symboles animés

Prenez des photos en y ajoutant divers symboles animés. Les symboles suivent les mouvements de votre tête.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **SYMBOLES**.
- 2 Touchez 🐻 et sélectionnez un symbole.



- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Ajouter des symboles de façon aléatoire

Vous pouvez ajouter des symboles de façon aléatoire, au lieu d'en sélectionner un dans la liste.


Touchez **Aléatoire** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le symbole que vous souhaitez apparaisse.

Utiliser les modes de prise de vue

Pour changer le mode de prise de vue, tirez la liste de modes de prise de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez vers la gauche ou la droite dans l'écran d'aperçu.

Sélectionnez un mode de prise de vue.



Vous pouvez modifier la liste des modes de prise de vue. Dans l'écran d'aperçu, touchez  → **Modification modes appareil photo**. Vous pouvez également toucher longuement la liste des modes de prise de vue dans l'écran d'aperçu.

Mode Automatique


Le mode automatique permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **AUTOMATIQUE**.

Mode Beauté



Vous pouvez appliquer un effet de rehaussement ou modifier certaines caractéristiques d'un visage.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **BEAUTÉ**.



Pour appliquer un effet d'embellissement, touchez  et sélectionnez les options. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Appliquer des effets d'embellissement](#).


Mode Pro

Prenez des photos et des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis touchez  pour prendre une photo ou  pour enregistrer une vidéo.

Options offertes

-  : pour régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. Si la scène est trop sombre, augmentez la valeur d'exposition. Si la scène est trop claire, réduisez la valeur d'exposition.
-  : pour sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées conviennent mieux aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus l'image sera bruitée (parasites).

-  : pour sélectionner un équilibre des blancs approprié de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité.



Mode Panorama

Utilisez le mode Panorama pour prendre une série de photos, puis assemblez-les pour obtenir une vue élargie.



Pour obtenir les meilleures prises de vue possible en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre qui apparaît dans le viseur de l'appareil photo. Si l'aperçu est à l'extérieur du cadre guide ou si vous cessez de bouger l'appareil, l'appareil va cesser automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans uniformes, comme un ciel ou un pan de mur uni.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PANORAMA**.
- 2 Touchez  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
- 3 Touchez  pour arrêter de prendre des photos.

Mode Nuit

Prenez une photo dans des conditions de faible luminosité, sans utiliser le flash.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **NUIT**.

Mode HDR (Ton riche)

Utilisez ce mode pour prendre des photos et des vidéos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même en présence de parties très éclairées et très sombres dans le même cadre.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **HDR**.



Sans effet HDR



Avec effet HDR

Mode Rafale

Utilisez ce mode pour prendre une série de photos de sujets en mouvement.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **RAFALE**.

Touchez longuement  pour prendre une série de photos.


Mode GIF animé

Créez une photo animée en touchant longuement le bouton Appareil photo.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **GIF animé**.

2 Touchez longuement  pour créer un GIF animé.




Vous devez d'abord ajouter ce mode dans la liste des modes de prise de vue avant de l'utiliser. Dans l'écran d'aperçu, touchez  → **Modification modes appareil photo** → **Objectif arrière**, puis cochez **GIF animé**.

Mode Sports

Prenez des photos nettes de sujets en mouvement, comme un coureur ou un animal en action.



Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **SPORTS**.




Vous devez d'abord ajouter ce mode dans la liste des modes de prise de vue avant de l'utiliser. Dans l'écran d'aperçu, touchez  → **Modification modes appareil photo** → **Objectif arrière**, puis cochez **Sports**.

Mode Égoportrait

Prenez des égoportraits avec l'objectif avant. Vous pouvez prévisualiser divers effets d'embellissement à l'écran.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou touchez  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux égoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **ÉGOPORTRAIT**.
- 3 Faites face à l'objectif avant.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.
Ou, placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, un décompte apparaît à l'écran. À la fin du décompte, l'appareil prend une photo.




Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant de l'appareil, touchez  → **Modes de prise de vue**, puis touchez les boutons pour activer les options voulues.

Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez modifier certaines caractéristiques d'un visage avant de réaliser des égoportraits.





Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans les modes **Égoportrait** ou **Beauté**.


- 1 Depuis l'écran d'aperçu, touchez .
- 2 Sélectionnez les options ci-dessous pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage sur l'écran d'aperçu et prendre un égoportrait :
 - **Teint** : pour faire paraître votre teint plus lumineux ou plus clair.
 - **Visage** : pour modifier la forme du visage afin de l'affiner.
 - **Yeux** : pour faire paraître vos yeux plus grands.

Mode Mise au point égoportrait

Prenez des égoportraits mettant en évidence votre visage en floutant l'arrière-plan.


- 1 Dans l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou touchez  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux égoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **MAP ÉGOPORTRAIT**.
- 3 Faites face à l'objectif avant.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.
Ou, placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, un décompte apparaît à l'écran. À la fin du décompte, l'appareil prend une photo.



Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant de l'appareil, touchez  → **Modes de prise de vue**, puis touchez les boutons pour activer les options voulues.



Appliquer des effets d'embellissement



Vous pouvez ajuster les teintes du visage avant de prendre un égoportrait.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, touchez .
- 2 Sélectionnez les options pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage et prenez un égoportrait :
 - **Couleur** : pour ajuster le ton des couleurs de l'écran.
 - **Teint** : pour faire paraître votre teint plus lumineux ou plus clair.

Mode Égoportrait grand-angle

Effectuez un égoportrait grand-angle afin d'inclure le plus de personnes possible dans la photo.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou touchez  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux égoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **ÉGOP. GRAND-ANGLE**.
- 3 Faites face à l'objectif avant.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.
Ou, placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, un décompte apparaît à l'écran. À la fin du décompte, l'appareil prend une photo.

 Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant de l'appareil, touchez  → **Modes de prise de vue**, puis touchez les boutons pour activer les options voulues.

- 5 Pour prendre un égoportrait grand-angle, déplacez lentement l'appareil de gauche à droite ou vice versa.

L'appareil prend des photos supplémentaires dès que le cadre blanc rejoint chacune des extrémités du viseur.



- Assurez-vous de maintenir le cadre blanc à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
- Les sujets doivent rester immobiles lors de la prise d'un égoportrait grand-angle.
- Selon les conditions de prise de vue, les parties supérieure et inférieure de l'image affichée sur l'écran d'aperçu peuvent être coupées.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Options pour les modes de prise de vue actuels


Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et l'objectif utilisés.

- ✨ : pour sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.
- ✖ : pour activer ou désactiver le flash.
- ☉ : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. ☉ **Mesure pondérée** mesure la valeur de la lumière au centre de la scène. [○] **Spot** mesure la valeur de la lumière sur une zone particulière de la scène. [◇] **Matrice** calcule la valeur moyenne de la lumière de la scène tout entière.

Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, touchez . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue sélectionné.

OBJECTIF ARRIÈRE

- **Taille de l'image** : pour sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais les fichiers nécessitent davantage d'espace de stockage.
- **Taille de vidéo** : pour sélectionner la résolution des vidéos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage d'espace de stockage.
- **Minuteur** : pour sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo prend automatiquement une photo.

OBJECTIF AVANT

- **Taille de l'image** : pour sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de vidéo** : pour sélectionner la résolution des vidéos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Minuteur** : pour sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo prend automatiquement une photo.
- **Enregistrer les images comme aperçu** : pour inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors de prises de vue avec l'objectif avant.
- **Modes de prise de vue** : pour sélectionner les options de prise de vue à utiliser.

COMMUN

- **Modification modes appareil photo** : pour afficher les modes de prise de vue offerts et modifier la liste des modes de prise de vue.
- **Plein écran (16:9)** : pour afficher un aperçu des photos ou des vidéos en format plein écran.
- **Grille** : pour afficher une grille-repère sur l'écran d'aperçu afin de faciliter la composition de la photo.

- **Balises de localisation** : pour joindre des données de géolocalisation GPS à la photo.
 -  Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
 - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.
- **Afficher les photos** : pour afficher les photos après leur capture.
- **Emplac. de stockage** : pour sélectionner l'emplacement de stockage des fichiers. Cette option s'affiche uniquement si une carte mémoire est insérée.
- **Touche Appareil photo flottante** : pour ajouter le déclencheur personnalisable dans l'écran d'aperçu.
- **Pression du bouton de volume pour** : pour utiliser le bouton de volume afin de déclencher l'obturateur, faire un zoom avant/arrière ou ajuster le niveau de volume des sons système.
- **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Members](#).

Galerie

Introduction


Affichez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez aussi gérer les images et vidéos par album ou créer des histoires à partager avec d'autres personnes.




Afficher des photos

Afficher des images

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une image.

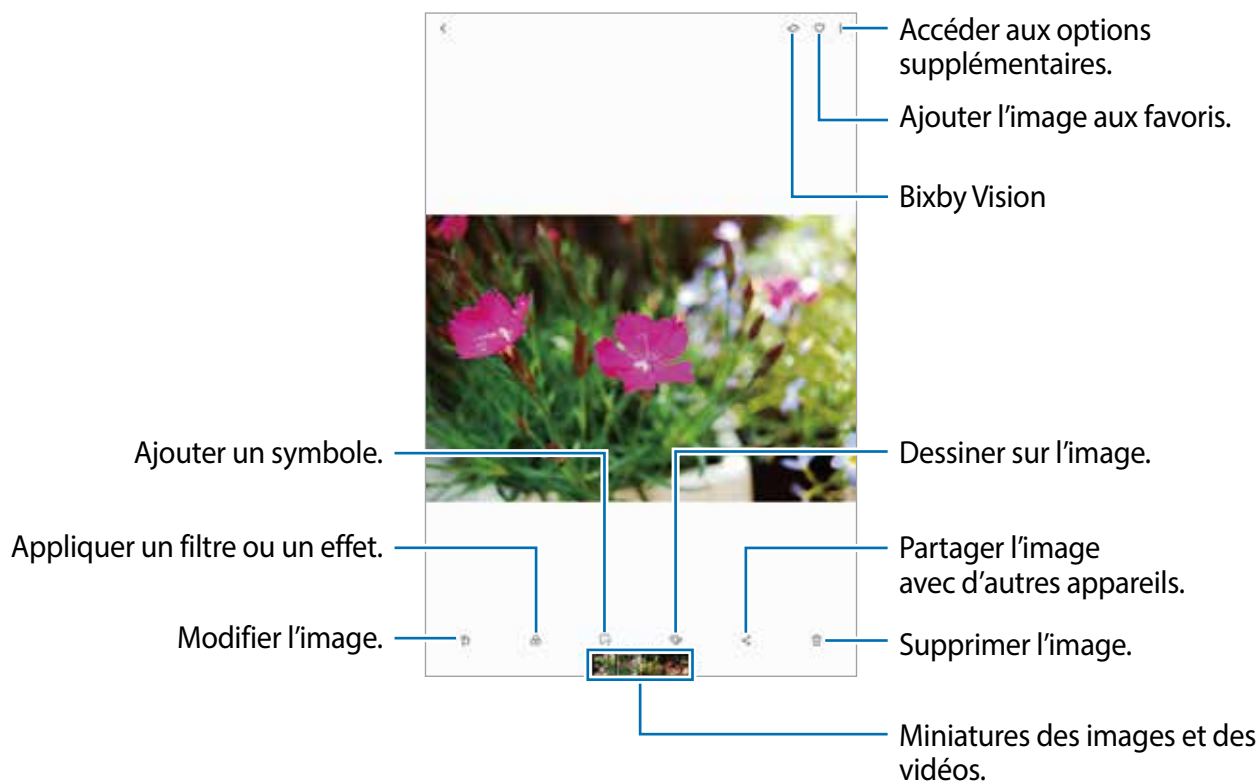

 Vous pouvez créer une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Dans la liste, touchez **Créer un fichier GIF** ou **Créer un collage**, puis sélectionnez les images.


Rechercher des images

Lancez l'application **Galerie** et touchez **Q** pour afficher les images triées par catégorie, comme types, lieux, ou documents.

Pour rechercher des images en saisissant un mot-clé, touchez le champ de recherche.

Visionner des vidéos

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire. L'icône ► apparaît sur la miniature des fichiers vidéos.
- 3 Touchez ► pour lire la vidéo.

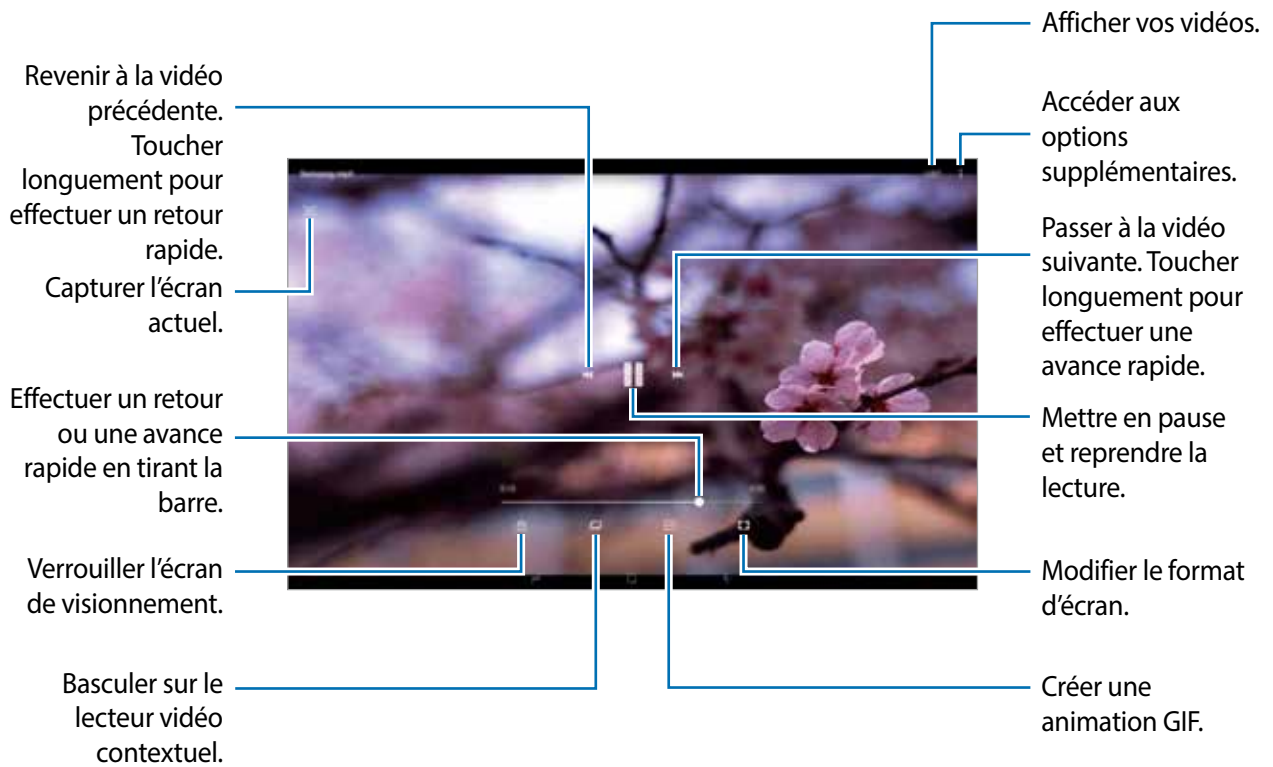

Balayez vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou balayez vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.


Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Afficher les détails des images et des vidéos

Vous pouvez afficher les détails d'un fichier, comme les personnes identifiées, le lieu et l'information de base. Si du contenu est automatiquement créé, comme une histoire ou un GIF, ce contenu apparaît également.

Lors de l'affichage de l'image ou dans l'écran d'aperçu de la vidéo, balayez vers le haut de l'écran. Les détails du fichier s'affichent.

Vous pouvez aussi voir le contenu associé en touchant l'information sur l'écran.

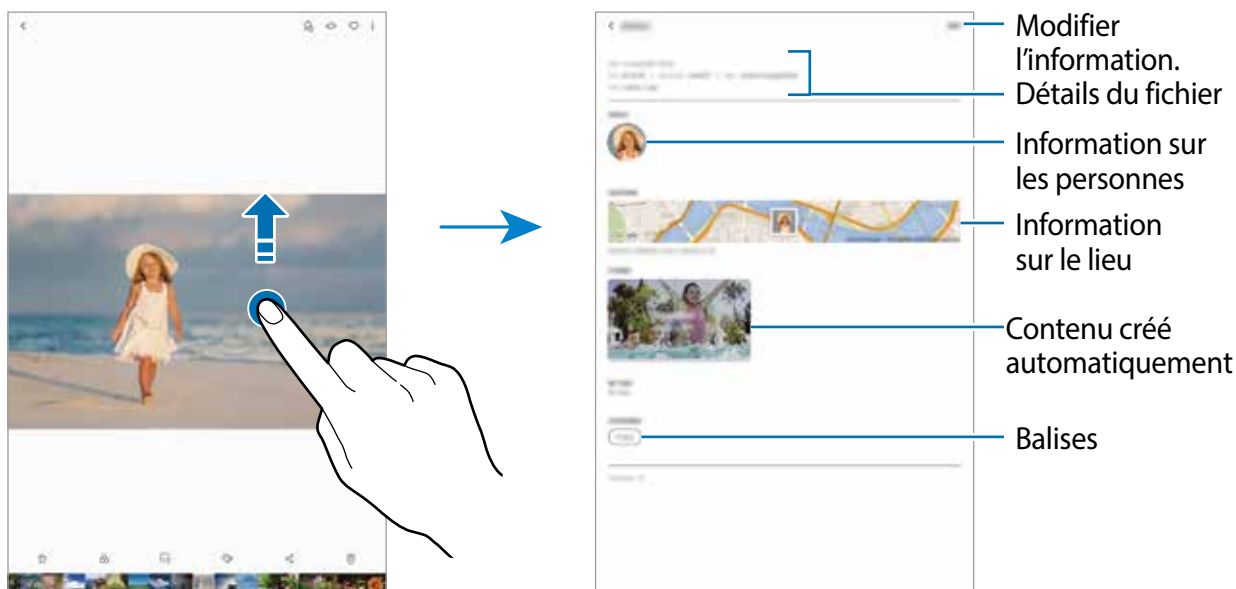

Visionner des albums

Vous pouvez visionner vos images et vidéos triées par dossier ou album. Les films, animations GIF ou collages que vous avez créés seront aussitôt triés dans vos dossiers dans la liste des albums.


Lancez l'application **Galerie** et touchez **ALBUMS**, et sélectionnez un album.


Masquer les albums

Vous pouvez masquer les albums.



Vous ne pouvez pas masquer les albums créés par défaut, comme les albums **Camera** et **Screenshots**.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **ALBUMS**.
- 2 Touchez  → **Masquer ou afficher albums**.
- 3 Sélectionnez les albums à masquer et touchez **APPLIQUER**.


Pour afficher de nouveau les albums, touchez  → **Masquer ou afficher albums**, décochez les albums à afficher, et touchez **APPLIQUER**.

Visionner des histoires



Lorsque vous capturez et sauvegardez des images et vidéos, l'appareil enregistre la date et l'information de localisation, trie les images et vidéos et crée une histoire. Pour créer des histoires automatiquement, vous devez capturer ou sauvegarder plusieurs images et vidéos. Lancez l'application **Galerie** et touchez **HISTOIRES**, et sélectionnez une histoire.

Créer des histoires

Créez des histoires selon différents thèmes.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **HISTOIRES**.
- 2 Touchez  → **Créer une histoire**.
- 3 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans l'histoire et touchez **TERMINÉ**.
- 4 Saisissez un titre pour l'histoire et touchez **CRÉER**.

Pour ajouter des images ou des vidéos à l'histoire, sélectionnez une histoire et touchez **AJOUTER**.

Pour supprimer des images ou des vidéos de l'histoire, sélectionnez une histoire et touchez  → **Modifier**, cochez les images ou les vidéos à supprimer, et touchez  → **Supprimer de l'histoire**.

Supprimer des histoires

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **HISTOIRES**.
- 2 Touchez longuement une histoire à supprimer et touchez **SUPPR**.

Partager des albums

Créez des albums et partagez-les avec votre famille et vos amis enregistrés dans vos contacts. Ils peuvent voir les albums partagés sur les appareils connectés à leur compte Samsung, comme les ordiphones, les téléviseurs ou les réfrigérateurs.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, votre numéro de téléphone doit être vérifié.
- Vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter pour utiliser cette fonctionnalité.
- Des frais supplémentaires pourraient vous être facturés lors du partage de fichiers par un réseau mobile.

Créer des albums à partager

1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **PARTAGÉ**.

Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, touchez **DÉMARRER** et acceptez les conditions d'utilisation de Samsung Social.

2 Touchez **+**.

3 Saisissez un titre pour l'album.

4 Sélectionnez un groupe avec qui le partager.

Si vous souhaitez créer un groupe, touchez **Ajouter un groupe**, saisissez un nom de groupe, et sélectionnez des contacts à ajouter au groupe.

5 Touchez **OK**.

Les destinataires recevront une notification.

Ajouter des images ou des vidéos dans l'album

1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **PARTAGÉ**.


2 Sélectionnez l'album dans lequel ajouter les images ou les vidéos.

3 Touchez **AJOUTER** et cochez les images ou les vidéos à ajouter.

4 Touchez **OK**.

Synchroniser les images et les vidéos avec Samsung Cloud

Vous pouvez synchroniser des images et des vidéos enregistrées dans **Galerie** avec Samsung Cloud, et y accéder depuis vos appareils. Vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter pour utiliser Samsung Cloud. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Compte Samsung](#).

Lancez l'application **Galerie**, touchez  → **Paramètres**, et touchez le bouton **Samsung Cloud** pour activer la fonctionnalité. Les images et vidéos prises avec votre appareil seront automatiquement enregistrées dans Samsung Cloud.

Supprimer des images ou des vidéos

Supprimer une image ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et touchez **Suppr.** en bas de l'écran.

Supprimer plusieurs images et vidéos

- 1 Depuis l'écran principal Galerie, touchez longuement une photo ou une vidéo pour la supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Touchez **SUPPR.**

Fonction multifenêtre

Introduction

La fonction multifenêtre vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur l'écran multifenêtre. Vous pouvez aussi exécuter plusieurs applications simultanément dans l'affichage contextuel.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité.




Écran multifenêtre




Affichage contextuel

Écran multifenêtre

- 1 Touchez le bouton Applis récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis touchez  sur la fenêtre d'une application récente.


L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre du haut.

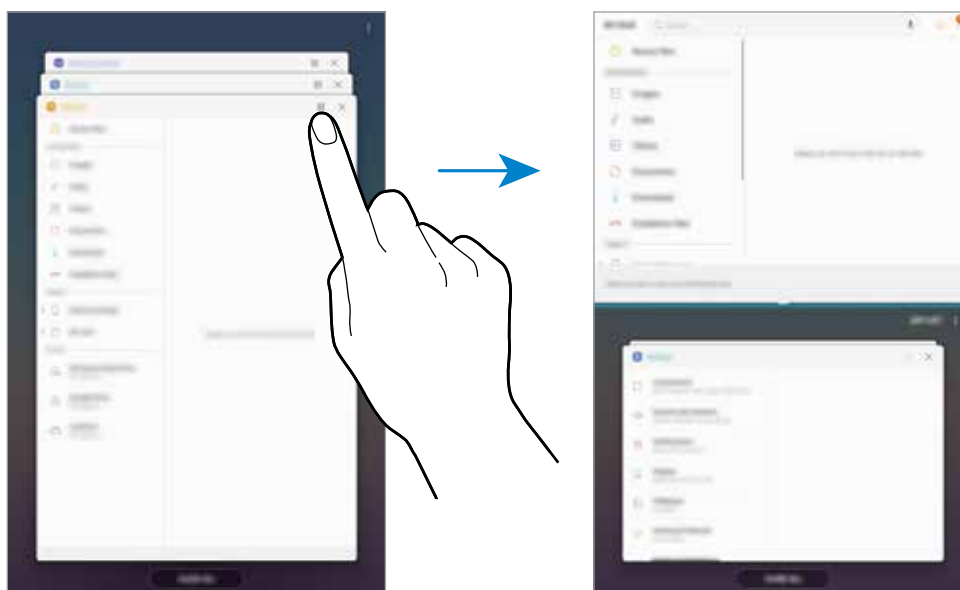

- 3 Dans la fenêtre du bas, balayez vers le haut ou le bas pour sélectionner une autre application.
Pour lancer une application n'apparaissant pas dans la liste des applications récentes, touchez **LISTE APP.** et sélectionnez l'application voulue.

Utiliser des options supplémentaires

Touchez la barre entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options supplémentaires.

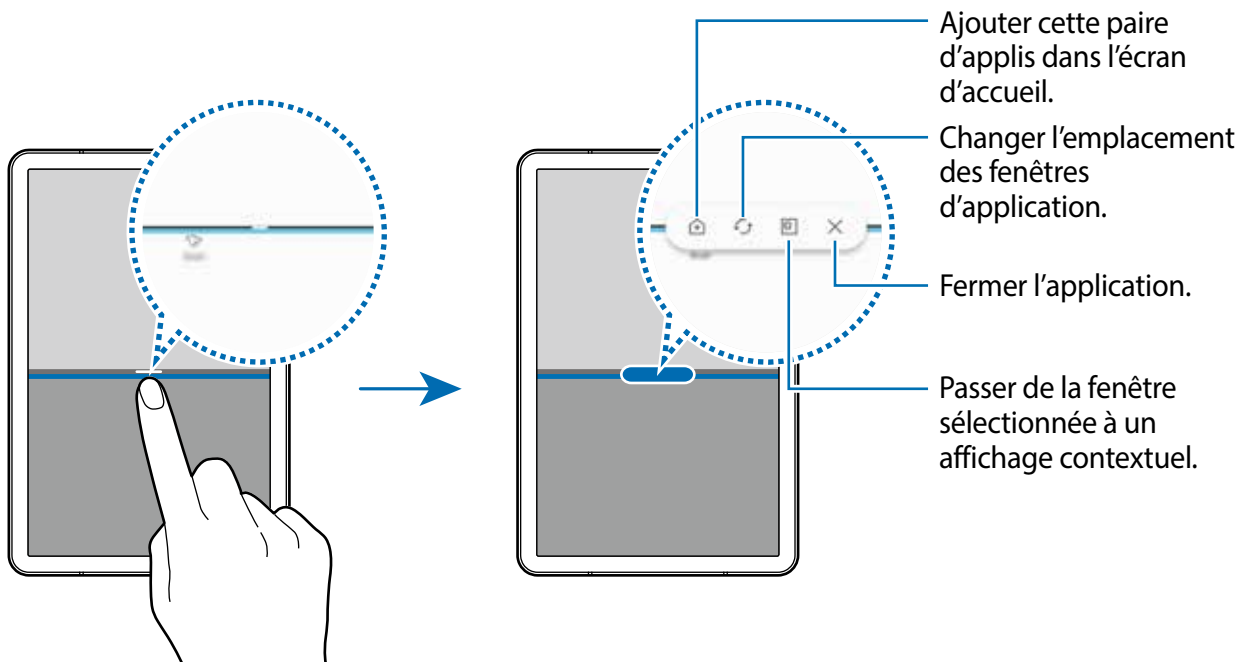


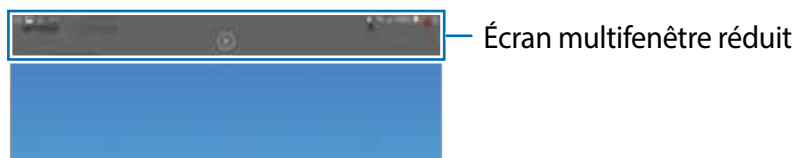
Ajuster la taille des fenêtres

Tirez la barre séparant les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

Si vous tirez la barre entre les fenêtres d'application vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre s'agrandit.

Réduire l'écran multifenêtre

Touchez le bouton Accueil pour réduire l'écran multifenêtre. L'icône  apparaît alors dans la barre d'état. L'application de la fenêtre du bas se ferme et l'application de la fenêtre du haut demeure active dans la fenêtre réduite.





Pour fermer l'écran multifenêtre réduit, touchez .

Ajouter une paire d'applications dans l'écran d'accueil

Si vous ajoutez une paire d'applications dans l'écran d'accueil, vous pouvez les lancer simultanément dans un écran multifenêtre d'une simple touche.

Touchez la barre entre les fenêtres des applications et touchez .

La paire d'applications sera ajoutée dans l'écran d'accueil.

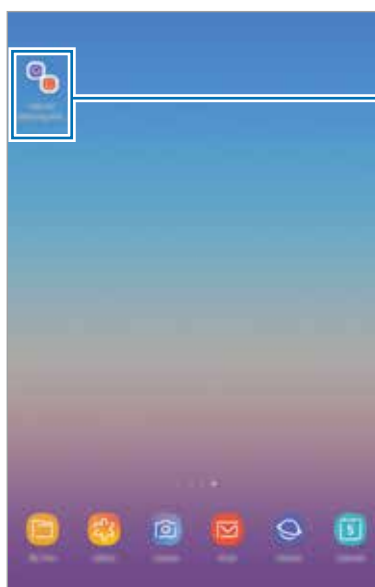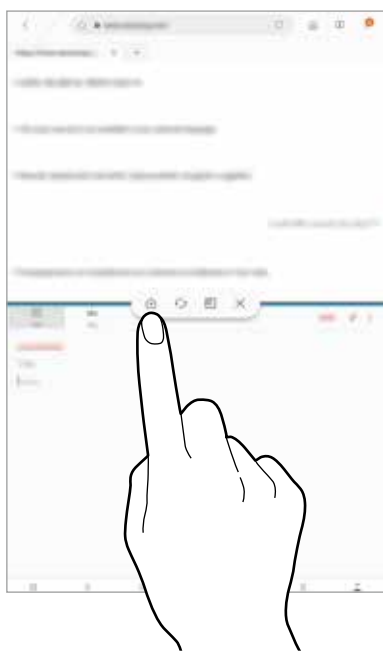


Paire d'applications

Affichage contextuel

- 1 Touchez le bouton Applis récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez vers le haut ou le bas, touchez longuement la fenêtre d'application et tirez-la vers **Déposer ici pour l'affichage contextuel**.

L'écran de l'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

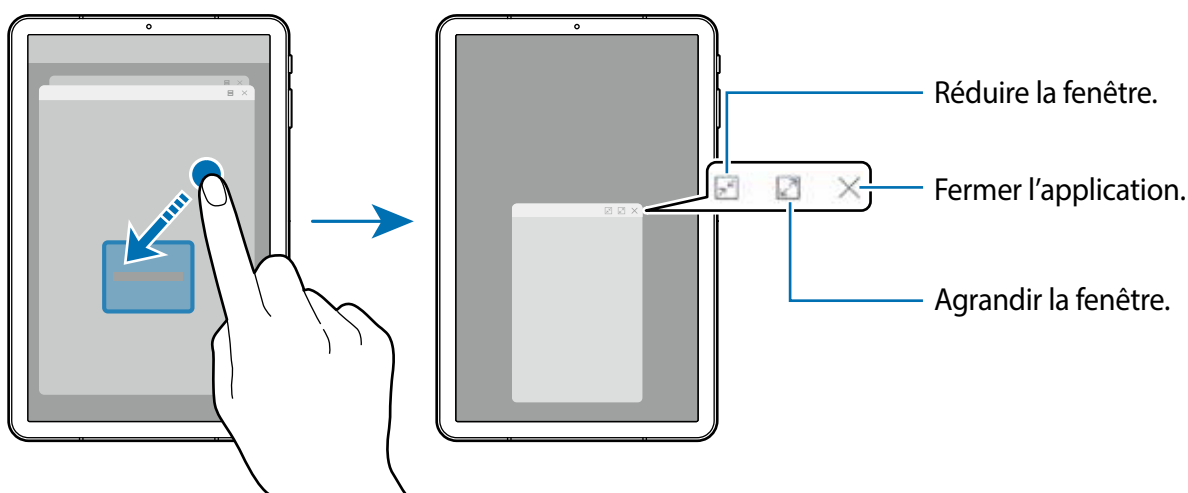


Déplacer les fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, touchez la barre d'outils de la fenêtre et tirez-la vers son nouvel emplacement.

Samsung Members

Samsung Members offre des services de soutien aux consommateurs comme pour diagnostiquer un problème de l'appareil, et permet aux utilisateurs de soumettre des questions et des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager de l'information avec d'autres utilisateurs de la communauté Galaxy ou consulter les plus récentes nouvelles et astuces de Galaxy. **Samsung Members** peut aider à résoudre tout problème que vous éprouvez lors de l'utilisation de votre appareil.

Options supplémentaires

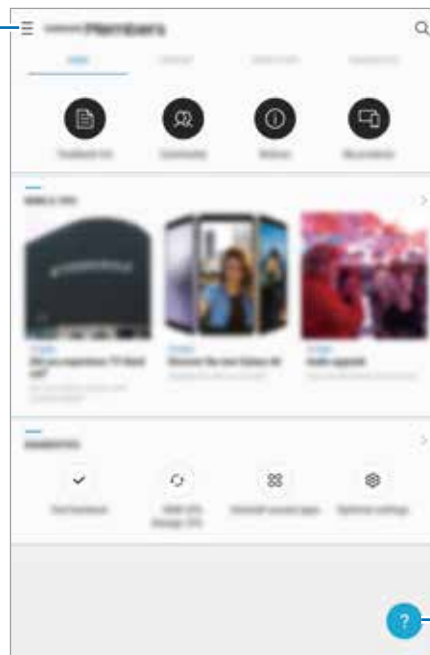

Envoyer un commentaire.




- La disponibilité de cette application et de ses fonctionnalités dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Cette application peut apparaître dans le dossier **Samsung** selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.
- Pour soumettre votre rétroaction ou afficher vos commentaires, vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Compte Samsung](#).

Samsung Notes


Introduction


Créez des notes en saisissant du texte à partir du clavier, en écrivant ou en dessinant à l'écran. Vous pouvez également insérer des images ou des messages vocaux dans vos notes.


Rédiger des notes

1 Lancez l'application **Samsung Notes** et touchez **TOUTES** → .
Vous pouvez également ouvrir le panneau Commande aérienne, puis toucher le raccourci **Créer une note**.

2 Sélectionnez un mode de saisie dans la barre d'outils au haut de l'écran et composez une note.

Touchez  → **Image** pour insérer une image sélectionnée dans **Galerie** ou une photo prise à l'instant avec l'appareil.

Touchez  → **Voix** pour enregistrer un message vocal et à insérer dans la note. L'enregistrement du message vocal démarrera aussitôt.

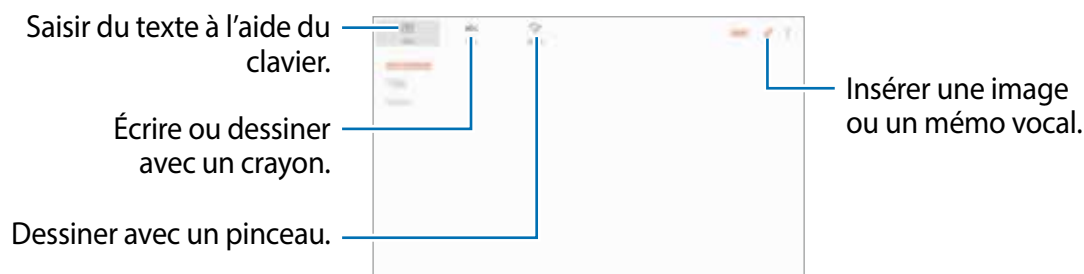

3 Lorsque vous avez terminé de rédiger la note, touchez **ENREGISTRER**.

Supprimer une note

1 Lancez l'application **Samsung Notes**, touchez **TOUTES** ou **COLLECTIONS**, et sélectionnez une catégorie.

2 Touchez longuement une note de la liste à supprimer.
Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de notes à supprimer.

3 Touchez .


Calendrier

Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos évènements ou tâches à venir.


Créer des évènements

- 1 Lancez l'application **Calendrier** et touchez **+** ou touchez deux fois une date.
Si la date comporte déjà des évènements ou tâches, touchez la date puis **+**.
- 2 Ajoutez les détails de l'évènement.

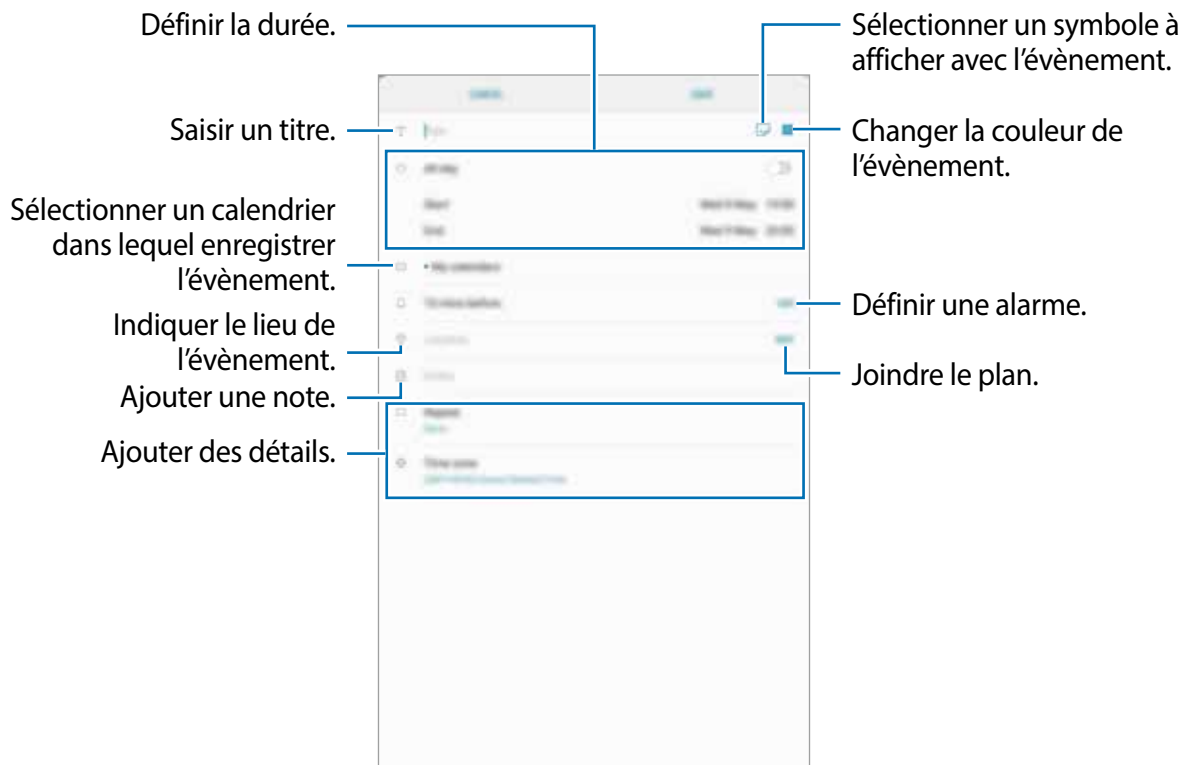


- 3 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer l'évènement.


Créer des tâches

- 1 Lancez l'application **Calendrier** et touchez **AFFICHER** → **Tâches**.
- 2 Touchez  et saisissez les détails de la tâche.
- 3 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Nuage et comptes** → **Comptes**, sélectionnez le compte que vous souhaitez synchroniser.
- 2 Touchez **Synchroniser compte** et touchez le bouton **Synchroniser Calendrier** pour activer cette option.

Pour le compte Samsung, touchez  → **Paramètres de synchronisation** et touchez le bouton **Calendrier** pour activer cette option.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, lancez l'application **Calendrier** et touchez  → **Gérer des calendriers** → **Ajouter un compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.

Samsung Flow

Introduction

Samsung Flow permet de connecter facilement la tablette à votre ordiphone et de les utiliser comme bon vous semble pour vérifier des notifications ou partager du contenu.

Samsung Flow doit être installé sur les deux appareils à connecter. Si Samsung Flow n'est pas installé, téléchargez l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.



- Cette fonctionnalité est offerte uniquement sur certains appareils Android de Samsung.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer la fonctionnalité Bluetooth sur votre tablette et votre ordiphone.

Connecter votre tablette avec un ordiphone

- 1 Sur votre ordiphone, lancez **Samsung Flow**.
- 2 Sur votre tablette, ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Samsung Flow**.



Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, touchez **DÉMARRER**.

- 3 Touchez **RECHERCHER APPAREILS**.
- 4 Sélectionnez votre ordiphone dans la liste des appareils détectés,
- 5 Acceptez la demande de connexion sur les deux appareils.
- 6 Confirmez la clé d'accès sur les deux appareils.

Les appareils se connectent ensemble.



Si votre ordiphone prend en charge la fonctionnalité de reconnaissance des empreintes, définissez un mot de passe Samsung sur votre ordiphone pour connecter les appareils plus facilement en toute sécurité avec votre empreinte.

Partager une connexion de données mobiles

Partagez la connexion de données mobiles de votre ordiphone avec votre tablette au moyen d'un point d'accès mobile lorsqu'aucune connexion Internet n'est disponible sur votre tablette.

1 Sur votre tablette, ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Samsung Flow**.

2 Touchez  → **Connecter au point d'accès mobile**.

Vous pouvez accéder à Internet sur votre tablette en utilisant la connexion de données mobiles de votre ordiphone.



- Votre ordiphone doit prendre en charge la fonctionnalité de point d'accès mobile.
- Des frais supplémentaires pourraient vous être facturés sur votre ordiphone si vous utilisez cette fonctionnalité.

Vérifier les notifications sur votre tablette

Lorsque vous recevez des notifications sur votre ordiphone, consultez les notifications dans une fenêtre contextuelle sur votre tablette.

Partager du contenu


Vous pouvez partager le contenu de votre ordiphone avec votre tablette.


Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil ou ailleurs, comme des services de stockage infonuagique, et gérez-les.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Mes fichiers**.

Affichez les fichiers enregistrés dans chacun des dossiers de stockage. Vous pouvez également afficher les fichiers enregistrés dans l'appareil ou dans une carte mémoire par catégorie.

Pour libérer de l'espace de stockage, touchez  → **Obtenir plus d'espace**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, touchez le champ de recherche, et saisissez un mot-clé. Ou, touchez , et dites un mot-clé.

Horloge


Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans plusieurs villes du monde, planifiez un évènement ou définissez un minuteur.

ALARME

Lancez l'application **Horloge** et touchez **ALARME**.

Définir des alarmes

Touchez  dans la liste des alarmes, définissez une heure d'alarme, sélectionnez les jours de répétition de l'alarme, configurez d'autres options d'alarme, et touchez **ENREG.**

Pour ouvrir le clavier afin de saisir l'heure de l'alarme, touchez le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, touchez l'icône de l'horloge située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou répéter une alarme

Touchez **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, touchez **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.


Supprimer une alarme

Touchez longuement une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis touchez **SUPPRIMER**.

HORLOGE MONDIALE

Lancez l'application **Horloge** et touchez **HORLOGE MONDIALE**.

Créer une horloge

Touchez , saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une, puis touchez **AJOUTER**.

Supprimer une horloge

Touchez longuement une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis touchez **SUPPRIMER**.

CHRONOMÈTRE

- 1 Lancez l'application **Horloge** et touchez **CHRONOMÈTRE**.
- 2 Touchez **DÉMARRER** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires lors du chronométrage d'un évènement, touchez **TOUR**.
- 3 Touchez **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.
Pour redémarrer le chronomètre, touchez **REPRENDRE**.
Pour effacer les temps intermédiaires, touchez **RÉINITIALISER**.

MINUTEUR

- 1 Lancez l'application **Horloge** et touchez **MINUTEUR**.
- 2 Définissez la durée, puis touchez **DÉMARRER**.
Pour indiquer la durée, touchez le champ de saisie de la durée du décompte.
- 3 Touchez **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.


Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Lancez l'application **Calculatrice**.

Vous pouvez voir l'historique des calculs dans la partie supérieure de l'écran.

Pour effacer l'historique, touchez **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Pour utiliser l'outil de conversions des unités, touchez . Vous pouvez convertir les unités de diverses mesures, comme l'aire, la longueur, ou la température.


SmartThings

Introduction

Connectez facilement et rapidement votre appareil à des appareils à proximité, comme un casque d'écoute Bluetooth ou un autre ordiphone. Vous pouvez également contrôler et gérer des téléviseurs, des électroménagers, ou des produits IdO (Internet des objets) depuis votre tablette.

- **Connexion avec des appareils à proximité** : pour se connecter rapidement et facilement avec des appareils à proximité, comme des casques Bluetooth ou des appareils portables.
- **Enregistrement et contrôle des électroménagers, téléviseurs et produits IdO (Internet des objets)** : pour enregistrer vos réfrigérateur, lessiveuse, climatiseur, purificateur d'air, téléviseur et produits IdO sur votre tablette, et affichez leur statut ou contrôlez-les depuis l'écran de votre tablette.
- **Recevoir des notifications** : pour recevoir des notifications d'appareils connectés sur votre ordiphone. Par exemple, lorsque votre lessive est terminée, vous recevez une notification sur votre tablette.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **SmartThings**. Le tableau de bord apparaît.

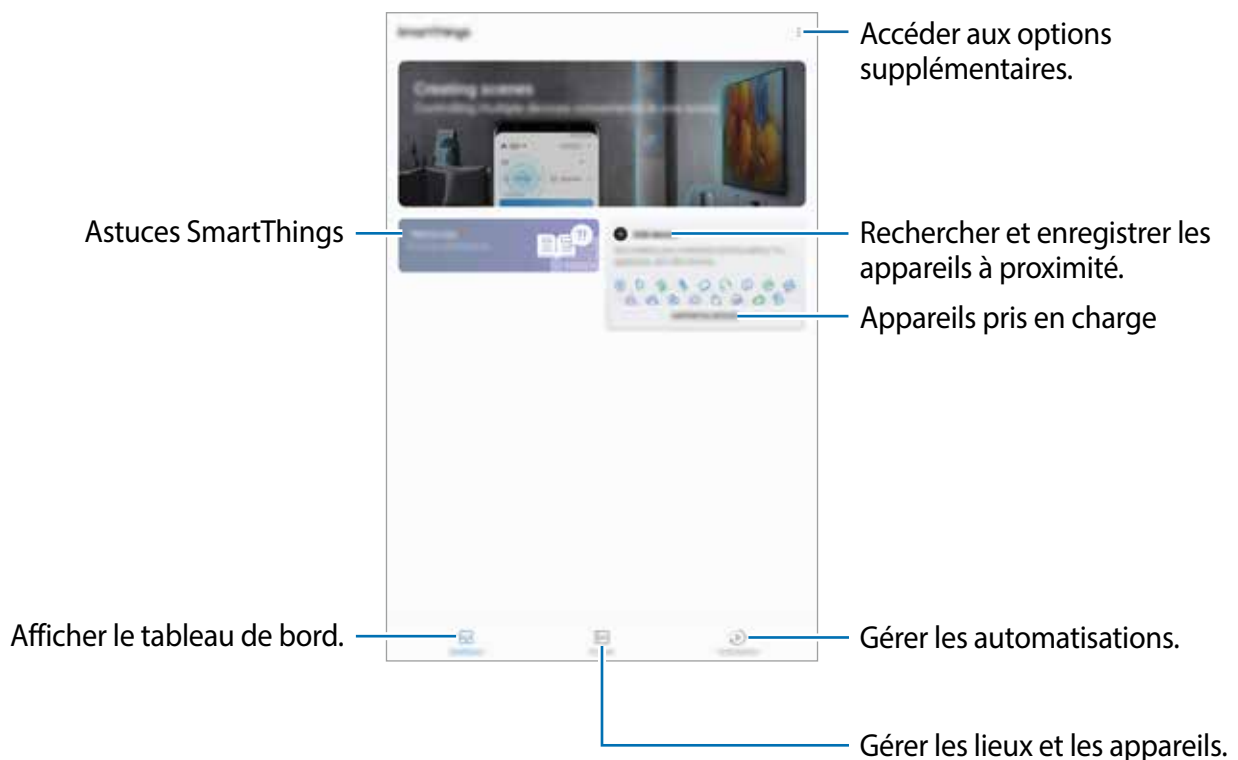



- Pour utiliser SmartThings, votre tablette et vos autres appareils doivent être connectés à un réseau Wifi ou mobile.
- Vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter pour utiliser pleinement SmartThings.
- Les appareils pouvant être connectés peuvent varier selon la zone géographique ou le fournisseur de services. Pour voir la liste des appareils connectables, ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **SmartThings**, puis touchez **APPAREILS PRIS EN CHARGE**.
- Les fonctionnalités offertes peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les erreurs et les défaillances propres à l'appareil connecté ne sont pas couvertes par la garantie de Samsung. Si des erreurs ou des défaillances se produisent sur l'appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

Se connecter à des appareils à proximité

Vous pouvez connecter l'appareil à des appareils à proximité, comme un casque Bluetooth, facilement et rapidement.




Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Sur le tableau de bord, touchez **Ajouter un appareil**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Prendre les commandes des électroménagers, téléviseurs et produits IdO

Affichez le statut de vos électroménagers intelligents, téléviseurs et produits IdO (Internet des objets) sur l'écran de votre tablette. Vous pouvez regrouper les appareils selon le lieu et définir des règles pour les contrôler facilement.

Connecter des appareils

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Sur le tableau de bord, touchez **Ajouter un appareil**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste.
Si aucun appareil n'apparaît dans la liste, touchez  sous **AJOUT MANUEL D'UN APPAREIL** et sélectionnez un type d'appareil ou touchez **Recherche** et saisissez le nom ou le modèle de l'appareil.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les appareils.

Afficher et contrôler les appareils connectés

Vous pouvez afficher et contrôler les appareils. Par exemple, vous pouvez vérifier ce que vous avez dans le réfrigérateur ou régler le volume de votre téléviseur.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **SmartThings**, et touchez **Appareils**.
La liste des appareils enregistrés s'affiche.
- 2 Affichez le statut des appareils de la liste.
Pour contrôler les appareils, sélectionnez-en un. Une fois que les commandes de contrôle fournies avec l'appareil sélectionné sont téléchargées, vous pouvez contrôler l'appareil.

Assigner des appareils et des scènes à un emplacement


Assignez des appareils à un emplacement, affichez la liste des appareils assignés au même emplacement et contrôlez-les. Vous pouvez ajouter une scène associée à un lieu pour contrôler plusieurs appareils simultanément.

Ajouter des emplacements

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **SmartThings**, et touchez **Appareils** → **TOUS LES APPAREILS** → **Ajouter un emplacement**.
- 2 Saisissez le nom de l'emplacement.
Pour définir un emplacement, touchez **Position** pour sélectionner un lieu sur le plan et touchez **OK**.
- 3 Touchez **ENREGISTRER**.
L'emplacement est ajouté.
Pour ajouter des appareils à l'emplacement, touchez **AJOUTER UN APPAREIL** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les appareils.
Les appareils sont associés à l'emplacement.

Ajouter des scènes

Ajoutez une scène et enregistrez-y des appareils afin de les contrôler simultanément avec une seule touche de commande, ou d'une commande vocale.

Ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **SmartThings**, sélectionnez un emplacement, touchez  → **Ajouter une scène**, et définissez les options de la scène. Vous pouvez définir le nom de la scène, une icône et les appareils.

Ajouter des automatisations



Vous pouvez aussi définir une automatisation afin d'exécuter des actions automatiquement selon une heure prédéfinie ou l'état des appareils.

Par exemple, ajoutez une automatisation pour activer la radio tous les jours à 7h.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **SmartThings**, et touchez **Automatisations** → **AJOUT D'UNE AUTOMATISATION**.
- 2 Définissez les conditions d'activation pour cette automatisation.
- 3 Sélectionnez une option et touchez **SUIVANT**.
- 4 Touchez **AJOUTER** près de **ENSUITE** et définissez les actions à exécuter.
Pour recevoir une notification lorsqu'une automatisation est en cours, touchez **M'avertir**, saisissez le message, puis touchez **OK**.
- 5 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREG.**

Recevoir des notifications

Vous pouvez recevoir des notifications des appareils connectés sur votre tablette. Par exemple, lorsque votre lessive est terminée, vous recevez une notification sur votre tablette.

Pour activer la réception de notifications, ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **SmartThings**, touchez  → **Notifications** →  → **Paramètres de notification**, et touchez les boutons à côté des appareils que vous souhaitez activer.

Utiliser des fonctionnalités supplémentaires

- **Partager sur app.** : pour partager du contenu avec les appareils à proximité au moyen de Wifi Direct ou Bluetooth, d'appareils prenant en charge SmartThings. Vous pouvez également voir sur un grand écran le contenu affiché sur votre appareil en connectant votre appareil à un téléviseur ou un moniteur prenant en charge la réplique d'écran.

Lorsque l'image est envoyée vers l'appareil des destinataires, ils reçoivent une notification. Touchez la notification pour afficher ou télécharger l'image.

Tableau de bord quotidien

Introduction

La fonctionnalité Tableau de bord quotidien vous permet d'utiliser votre tablette comme cadre de photo lorsqu'elle se charge ou est connectée à une station de charge. Vous pouvez ainsi regarder un diaporama de vos images favorites et afficher de l'information, comme l'heure ou la météo.



- Vous devez utiliser une station de charge pogo si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité lorsque votre tablette est connectée à une station de charge.
- La station de charge pogo est vendue séparément.



Lancer Tableau de bord quotidien

Lancer Tableau de bord quotidien pendant la recharge

1 Pendant la recharge de l'appareil, tirez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.

2 Touchez **Touchez ici pour démarrer Tableau de bord quotidien** pour démarrer Tableau de bord quotidien.

Si vous utilisez la fonctionnalité pour la première fois, lisez et acceptez les conditions d'utilisation, et touchez **DÉMARRER**.

Lancer Tableau de bord quotidien depuis la station de charge

1 Branchez le chargeur à la station de charge.

2 Insérez l'appareil dans la station de charge de façon à aligner les bornes de l'appareil et celles de la station de charge.

3 Lorsque l'appareil est connecté à la station de charge, Tableau de bord quotidien démarre automatiquement.

Si vous utilisez la fonctionnalité pour la première fois, lisez et acceptez les conditions d'utilisation, et touchez **DÉMARRER**.



Si Tableau de bord quotidien ne démarre pas automatiquement, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Tableau de bord quotidien**, et touchez le bouton **Démarrage auto** pour activer la fonctionnalité.

Ajouter des images

Vous pouvez ajouter vos images favorites pour les visionner.

1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Tableau de bord quotidien**.

2 Touchez **Diaporama** → **Ajouter des images** et sélectionnez un album.

Les images sélectionnées s'afficheront sous forme de diaporama.



Vous pouvez sélectionner jusqu'à 1000 images à afficher depuis la **Galerie**.

Fermer Tableau de bord quotidien

Pour fermer Tableau de bord quotidien, touchez le bouton Retour.

Désactiver Tableau de bord quotidien

Vous pouvez désactiver Tableau de bord quotidien afin d'éviter que l'application démarre lorsque la tablette est connectée au chargeur ou à une station de charge.

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées**, et touchez le bouton **Tableau de bord quotidien** pour désactiver la fonctionnalité.

Mode Enfants

Cette application offre un environnement amusant et sécuritaire pour les enfants en limitant l'accès des enfants à certaines applications ou certains contenus.

Pour lancer le mode Enfant, ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Mode Enfants**.

Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, définissez un NIP. Puis, suivez les instructions à l'écran.



Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des courriels au moyen du service Gmail.

Maps

Localisez votre position sur une carte, effectuez une recherche sur la mappemonde et affichez des informations de localisation.

Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez téléverser des collections de musique stockées dans votre appareil ou dans le nuage et y accéder plus tard.

Play Films et télévision

Achetez ou louez des vidéos, comme des films ou des émissions de télé, depuis **Play Store**.

Disque

Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Photos

Recherchez, gérez et retouchez toutes vos photos et vidéos provenant de diverses sources en un seul endroit.

Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Hangouts


Menez des discussions avec vos amis, seul ou en groupe, et utilisez des images, des émoticônes et des appels vidéos pendant vos discussions.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de votre appareil. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Lancez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots-clés, touchez .

Connexions


Options

Modifiez les paramètres de divers types de connexions, comme les fonctionnalités Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**.

- **Wifi** : Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Wifi](#).
- **Bluetooth** : Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bluetooth](#).
- **Visibilité de la tablette** : Autorisez d'autres appareils à trouver le vôtre afin de partager du contenu avec vous. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre appareil est visible aux autres lorsqu'ils cherchent des appareils disponibles au moyen de l'option Transfert des fichiers vers l'appareil.
- **Utilisation des données** : Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Réglez l'appareil afin qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles utilisée atteint une certaine limite.

Vous pouvez également activer la fonctionnalité Économie des données pour empêcher certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Point d'accès mobile et modem](#).

- **Mode Hors-ligne** : Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctionnalités autres que les fonctionnalités d'appel, Wifi et Bluetooth.
-  Respectez les règlements mis en place par les compagnies aériennes et suivez les instructions des membres de l'équipage. Si vous avez la permission d'utiliser votre appareil, assurez-vous d'activer le mode Hors-ligne.
- **Point d'accès mobile et modem** : Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées au moyen des fonctionnalités Wifi, USB ou Bluetooth. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Point d'accès mobile et modem](#).
- **Réseaux mobiles** : Configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Localisation** : Modifiez les paramètres des informations de localisation.
- **Plus de paramètres de connexion** : Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Plus de paramètres de connexion](#).

Wifi

Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wifi, désactivez-le afin d'économiser la pile.

Établir une connexion à un réseau Wifi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.
Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Saisissez le mot de passe et touchez **CONNEXION**.



- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, touchez le nom du réseau dans la liste des réseaux, puis touchez **Reconnexion auto** pour décocher l'option. Pour supprimer les informations de connexion enregistrées d'un réseau touchez le nom du réseau dans la liste des réseaux, puis touchez **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wifi, redémarrez la fonctionnalité Wifi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Touchez **Wifi Direct**.

La liste des appareils détectés apparaît.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonctionnalité Wifi Direct sur l'appareil.

3 Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez établir une connexion.

Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Wifi Direct est acceptée sur l'autre appareil.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Touchez  → **Wifi Direct**, sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

3 Acceptez la demande de connexion Wifi Direct sur l'autre appareil.

Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**.
- 2 Touchez **Wifi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Touchez le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues au moyen de la fonctionnalité Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).
Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonctionnalité Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
Une liste des appareils détectés apparaît.
- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, vérifiez que la fonction Bluetooth y est activée. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.




Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.


- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.
Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Bluetooth est acceptée sur l'autre appareil.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données au moyen de la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
Si votre appareil a été couplé par le passé avec un appareil, touchez son nom sans confirmer le mot de passe.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Touchez  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Touchez **Découpler**.

Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées au moyen des fonctionnalités Wifi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.





L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : pour utiliser le point d'accès mobile afin de partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem USB** : pour utiliser le modem USB afin de partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur au moyen du mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wifi.
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, touchez  → **Config. point d'accès mobile** puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis touchez **ENREG.**.
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wifi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à prox.** : pour régler l'appareil afin qu'il recherche des appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : pour configurer les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Impression](#).
- **Amplificateur téléchargement** : pour télécharger plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo au moyen du réseau Wifi et des réseaux mobiles. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Amplificateur téléchargement](#).
- **RPV** : pour configurer des réseaux privés virtuels (RPV) sur votre appareil afin de vous connecter aux réseaux privés d'un établissement scolaire ou d'une entreprise.
- **Ethernet** : pour utiliser un réseau câblé et configurer les paramètres du réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante au moyen de Wifi ou Wifi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension pour imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Ajout d'un service**.
- 2 Recherchez un module d'extension pour imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le module d'extension pour imprimante et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.

5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, touchez **⋮** → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, touchez **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes...**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier selon le type de contenu.

Amplificateur téléchargement

Configurez l'appareil afin de télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo au moyen du réseau Wifi et des réseaux mobiles. Un signal Wifi plus fort offre un débit de téléchargement supérieur.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Amplificateur téléchargement**.



- La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de l'appareil.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de fichiers via le réseau mobile.
- Lorsque vous téléchargez des fichiers volumineux, la température de l'appareil peut augmenter. Si l'appareil dépasse une certaine température, l'application se ferme.
- Si les signaux réseau sont instables, la vitesse et les performances de cette fonctionnalité peuvent s'en trouver affectées.
- Si les débits de transfert de données du Wifi et des réseaux mobiles sont très différents, il se peut que l'appareil utilise uniquement la connexion la plus rapide.
- Cette fonctionnalité prend en charge Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 et Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). La fonctionnalité ne peut pas être utilisée avec d'autres protocoles, comme FTP.

Sons et vibration

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibration**.

- **Mode de son** : pour configurer le mode sonore à utiliser (Son, Vibreur ou Silencieux).
- **Utiliser boutons volume pr médias** : pour régler le volume des médias lorsque vous pressez le bouton de volume.
- **Volume** : pour ajuster le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sons de notification** : pour modifier le son des notifications.
- **Ne pas déranger** : pour couper le son des appels entrants, des notifications et des médias, à l'exception des options sélectionnées.
- **Sélections audibles** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Son de chargement** : pour régler l'appareil afin qu'il émette un son lorsqu'il est connecté à un chargeur.
- **Son du clavier** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous touchez le clavier.
- **Qualité et effets sonores** : pour configurer d'autres paramètres du son.

Vous pouvez aussi activer le mode d'ambiance sonore. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Dolby Atmos \(ambiance sonore\)](#).

- **Son d'application séparé** : pour jouer le son d'une application sur le hautparleur Bluetooth ou le casque connecté d'une autre source que celle du son des autres applications. Par exemple, vous pouvez entendre l'application Navigation sur le hautparleur de votre appareil tout en écoutant l'application Musique sur le hautparleur Bluetooth de votre véhicule.

Dolby Atmos (ambiance sonore)

Sélectionnez un mode d'ambiance optimal pour divers types de son, comme les films, la musique et la parole. Dolby Atmos vous permet de ressentir les vibrations provenant de toutes les directions.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibration** → **Qualité et effets sonores** → **Dolby Atmos**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, puis sélectionnez un mode.

Notifications


Modifiez les paramètres de notification pour chacune des applications.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications**.

Pour afficher les badges d'icônes, touchez le bouton **Badges d'icône d'application** pour activer la fonctionnalité. Pour changer le style de badge, touchez **Badges d'icône d'application**.



Avec un nombre

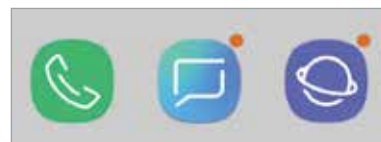

Sans nombre

Pour personnaliser les paramètres de notification d'autres applications, touchez **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

Affichage

Options


Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Luminosité automatique** : pour faire le suivi de vos préférences de luminosité et les appliquer automatiquement en des conditions d'éclairage similaires.
- **Police et zoom écran** : pour changer le réglage de zoom de l'écran ou la taille et le type de police.
- **Écran d'accueil** : pour changer les paramètres de l'écran d'accueil.
- **Cadres d'icône** : pour appliquer un cadre autour des icônes afin de les faire ressortir.
- **Barre d'état** : pour personnaliser les paramètres d'affichage des notifications et des icônes dans la barre d'état.
- **Barre de navigation** : pour changer les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre en mode veille.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Écran de veille](#).
- **Double touche pour activation** : pour activer l'écran en touchant deux fois l'écran lorsqu'il est éteint.

Écran de veille

Vous pouvez définir des images comme économiseur d'écran lorsque l'écran s'éteint automatiquement. L'économiseur d'écran s'affichera lorsque l'appareil se recharge ou lorsqu'il est connecté à la station de recharge.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Écran de veille** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez une option.
Si vous sélectionnez **Cadre photo** ou **Photos**, un diaporama avec les images sélectionnées va démarrer. Si vous sélectionnez **Table photo**, les images sélectionnées apparaîtront ou forme de cartes superposées.
- 3 Touchez  pour sélectionner les albums à afficher.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez le bouton Retour.
Pour voir l'option sélectionnée, touchez **APERÇU**.



Si vous touchez l'écran pendant l'affichage de l'économiseur d'écran, l'écran s'allumera.

Fonds d'écran

Changez les paramètres de papier peint pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.
Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonds d'écran**.

Fonctions avancées

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les contrôlent.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées**.



D'intenses secousses ou des chocs subis par l'appareil peuvent causer des saisies accidentelles pour certaines fonctions utilisant des capteurs.

- **Accessoires** : pour changer les paramètres des accessoires.
- **Tableau de bord quotidien** : pour afficher un diaporama d'images sélectionnées. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Tableau de bord quotidien](#).
- **Appli. assist. appareil** : pour sélectionner l'application d'assistance qui sera lancée lorsque vous pressez longuement le bouton Accueil. Cette application d'assistance collectera l'information de l'écran actuel et y offrira de l'information, des applications et des fonctionnalités pertinentes.
- **Fonction multifenêtre** : pour choisir le mode de démarrage de la fonction multifenêtre.
- **Capture intelligente** : pour capturer l'écran actuel et la zone défilante, et rogner et partager ces captures de contenu immédiatement.
- **Capture d'écran par glissement de paume** : pour effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Il est impossible de faire une capture d'écran lors de l'utilisation de certaines applications et fonctionnalités.

- **Coupure son facile** : pour désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.
- **Partage direct** : pour afficher les personnes contactées depuis le panneau d'options de partage afin de partager directement du contenu avec elles.

Maintenance de l'appareil

Cette fonctionnalité fournit un aperçu de l'état de la pile de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser automatiquement l'appareil d'une simple pression du doigt.



Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **NETTOYER** ou **OPTIMISER MAINT.**

La fonctionnalité d'optimisation rapide améliore la performance de l'appareil au moyen des actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion de l'utilisation anormale de la pile.
- Analyse pour la détection d'applications défectueuses et de logiciels malveillants.

Pile

Vérifiez l'autonomie de la pile et la durée d'utilisation restante de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la pile est faible, économisez l'énergie de la pile en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Pile**.





- La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Il se peut que vous ne receviez pas de notifications des applications qui utilisent le mode économie d'énergie.

Mode économie d'énergie

- **MOYEN** : Activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'autonomie de votre pile.
- **MAXIMUM** : En mode Économie d'énergie maximale, l'appareil diminue sa consommation d'énergie en utilisant un arrière-plan sombre et en limitant les applications et les fonctionnalités disponibles. Les connexions réseau, à l'exception de celle pour le réseau mobile, seront désactivées.

Gérer la pile

Vous pouvez réduire la consommation d'énergie de la pile en empêchant certaines applications en arrière-plan de consommer l'énergie lorsqu'elles sont inutilisées. Cochez les applis dans la liste des applications et touchez **ÉCO. PILE**. Vous pouvez aussi toucher  → **Paramètres avancés** et définir les options de contrôle d'énergie des applications.

Vous pouvez régler l'appareil afin qu'il recharge la pile plus rapidement. Touchez  → **Paramètres avancés** puis le bouton **Charg. par câble rapide** pour activer la fonctionnalité.

Stockage

Vérifiez la quantité d'espace de stockage utilisé et disponible.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



- Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez voir la capacité disponible du stockage interne dans la rubrique Caractéristiques de votre appareil sur le site Web de Samsung.

Gérer le stockage

Pour supprimer les fichiers résiduels, comme les fichiers en cache, touchez **NETTOYER**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous **DONNÉES UTILISATEURS**. Puis, sélectionnez les éléments superflus et touchez **SUPPRIMER** ou **DÉSINSTALLER**.

Mémoire

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer le fonctionnement de votre appareil en arrêtant les applications exécutées en arrière-plan, cochez les applications dans la liste, et touchez **NETTOYER**.

Sécurité de l'appareil

Vérifiez l'état de la sécurité de votre appareil. Cette fonctionnalité analyse votre appareil pour le protéger contre les logiciels malveillants.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Sécurité de l'appareil** → **ANALYSER TABLETTE**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez voir l'information sur l'utilisation des applications, en changer les paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller les applications inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

Écran verrouillé

Options

Modifiez les paramètres de l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verrouillé**.



Les options disponibles peuvent varier selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

- **Type de verrouillage de l'écran** : pour modifier le type de verrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : pour déverrouiller automatiquement l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte certains appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Dossier sécurisé](#).
- **Param. verrouillage sécurisé** : pour changer les paramètres de sécurité de l'écran pour le type de verrouillage sélectionné.
- **Style d'horloge** : pour changer le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : pour changer l'horloge affichée pour les heures locale et à domicile sur l'écran verrouillé en itinérance.
- **FaceWidgets** : pour modifier les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : pour afficher vos coordonnées, comme votre adresse courriel, sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : pour afficher le contenu des notifications sur l'écran verrouillé et sélectionner quelles notifications afficher.
- **Raccourcis d'application** : pour assigner des raccourcis aux applications affichées sur l'écran verrouillé.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : pour afficher la version logicielle de l'écran verrouillé.

Smart Lock

Vous pouvez définir le déverrouillage automatique de l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte des appareils.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme un lieu fiable, lorsque vous arrivez à votre domicile, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.



- Cette fonctionnalité est offerte après l'activation d'un type de verrouillage d'écran.
- Si vous allumez votre appareil ou si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures, vous devez déverrouiller l'écran avec le modèle, le NIP ou le mot de passe que vous avez défini.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Smart Lock**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Sélectionnez une option et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Données biométriques et sécurité

Options


Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité**.

- **Reconnaissance faciale** : pour déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance faciale. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Reconnaissance faciale](#).
- **Google Play Protect** : pour activer la vérification d'applications malicieuses et de menaces potentielles et pouvoir ainsi les supprimer.
- **Traçage du mobile** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité. Vous pouvez accéder au site Web Trouver mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.

Vous pouvez aussi autoriser le service de localisation Google à fournir une information plus précise de la position de votre appareil.

- **Mise à jour de la sécurité** : pour afficher la version du système de sécurité de votre appareil et en vérifier les mises à jour.
- **Installation applis inconnues** : pour autoriser l'installation d'applications de sources inconnues.

- **Dossier sécurisé** : pour créer un dossier sécurisé afin de protéger l'accès à votre contenu et à vos applications privés. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Dossier sécurisé](#).
- **Contrôle des autorisations des applications** : pour recevoir des notifications lorsque les autorisations que vous sélectionnez sont utilisées par des applications qui s'exécutent en arrière-plan. Vous pouvez gérer les paramètres de chacune des applications et voir l'historique des autorisations.
- **Démarrage sécurisé** : pour devoir saisir un code de déverrouillage lorsque vous allumez l'appareil afin de le protéger. Vous devez saisir le code de déverrouillage d'écran pour allumer l'appareil et accéder aux messages et notifications.
- **Cryptage de la carte SD** : pour chiffrer les données enregistrées sur la carte mémoire.
 -  Si vous réinitialisez votre appareil aux paramètres par défaut alors que cette fonctionnalité est activée, l'appareil ne pourra plus lire les fichiers chiffrés. Désactivez la fonctionnalité avant de réinitialiser l'appareil.
- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez pour configurer l'appareil afin d'utiliser votre visage pour déverrouiller l'écran.



- Si vous utilisez la reconnaissance faciale comme type de verrouillage de l'écran, votre visage ne peut être utilisé pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez défini au moment d'enregistrer votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans les applications ou fonctionnalités, vous devez de nouveau enregistrer vos données biométriques.



Précautions pour l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale, assurez-vous de prendre les précautions suivantes.

- Votre appareil peut être déverrouillé par une personne vous ressemblant.
- La reconnaissance faciale est moins sécuritaire que l'utilisation d'un modèle, d'un NIP ou d'un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale


Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte du port de lunettes, chapeau, masque, barbe ou maquillage lors de l'enregistrement de votre visage
- Assurez-vous d'être dans un lieu bien éclairé et que l'objectif est propre lors de l'enregistrement de votre visage
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats

Enregistrer votre visage

Pour de meilleurs résultats, enregistrez votre visage à l'intérieur, sans lumière directe du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
Si vous n'avez pas défini un type de verrouillage de l'écran, créez-en un.
- 3 Indiquez si vous portez ou non des lunettes et touchez **CONTINUER**.
- 4 Tenez l'appareil avec l'écran face à vous et regardez l'écran.

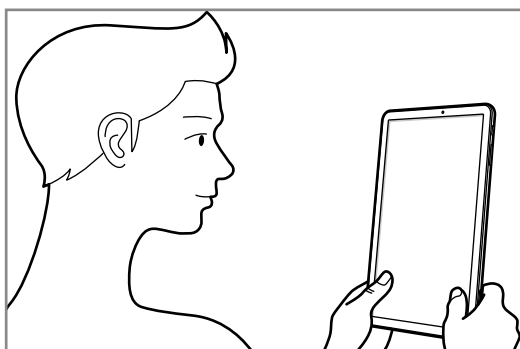

- 5 Placez votre visage à l'intérieur du cadre à l'écran.

L'objectif scanne votre visage.

Lorsque la fenêtre contextuelle de déverrouillage par reconnaissance faciale apparaît, touchez **ACTIVER** pour utiliser votre visage comme type de déverrouillage de l'écran.



Si le déverrouillage par reconnaissance faciale ne fonctionne pas correctement, touchez **Supprimer les données du visage** pour effacer votre visage enregistré et enregistrez-le de nouveau.

Supprimer les données du visage enregistrées

Vous pouvez supprimer les données du visage enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez **Supprimer les données du visage**.
Une fois les données du visage enregistrées supprimées, toutes les fonctionnalités associées sont désactivées.

Déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance faciale

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage au lieu d'utiliser un modèle, un NIP ou un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez le bouton **Déverrouillage par reconnaissance du visage** pour activer la fonctionnalité.




Si vous souhaitez réduire la possibilité de reconnaissance faciale par photos ou vidéos, touchez le bouton **Reconnaissance plus rapide** pour désactiver la fonctionnalité. Cela peut diminuer la vitesse de reconnaissance faciale.

- 4 Sur l'écran verrouillé, regardez l'écran.
Lorsque votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans avoir à utiliser un type de déverrouillage supplémentaire. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez le type de déverrouillage prédéfini.


Dossier sécurisé

Dossier sécurisé protège votre contenu privé et vos applications, comme vos photos et vos notes, d'un accès non désiré par d'autres personnes. Vous pouvez garder votre contenu privé et vos applications en sécurité même lorsque l'appareil est déverrouillé.

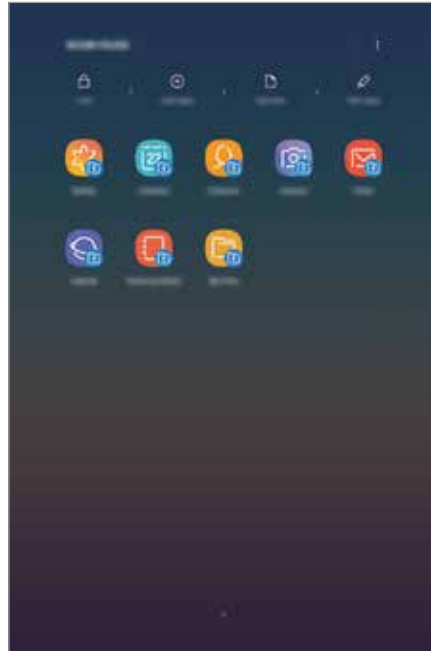

Dossier sécurisé est un emplacement séparé et sécurisé. Les données dans Dossier sécurisé ne peuvent être transférées à d'autres appareils par le biais de méthodes de partage non approuvées, telles qu'USB ou Wifi Direct. Toute tentative de personnaliser le système d'opération ou de modifier le logiciel fera en sorte que Dossier sécurisé sera automatiquement verrouillé et inaccessible. Avant de sauvegarder des données dans Dossier sécurisé, assurez-vous d'avoir fait une copie de secours des données dans un autre emplacement.

Configurer Dossier sécurisé


- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**.
Vous pouvez aussi lancer l'application **Paramètres**, et toucher **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **DÉMARRER**.
- 3 Touchez **CONNEXION** et connectez-vous à votre compte Samsung.
- 4 Sélectionnez un type de verrouillage pour Dossier sécurisé et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.
Pour changer le nom ou la couleur d'icône de Dossier sécurisé, touchez  → **Personnaliser l'icône**.



- Avant de lancer l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Touchez le bouton au bas de l'écran verrouillé et saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

Configurer le verrouillage automatique de Dossier sécurisé

Configurez l'appareil pour qu'il verrouille automatiquement l'application Dossier sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 2 Sélectionnez un type de verrouillage.



Pour verrouiller manuellement votre dossier sécurisé, touchez **Verrouiller**.

Déplacer du contenu vers Dossier sécurisé

Déplacez des contenus tels que des photos et des contacts vers Dossier sécurisé. Voici un exemple du déplacement d'une image du stockage par défaut vers Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Ajouter des fichiers**.
- 2 Touchez **Images**, cochez les images à déplacer, puis touchez **OK**.
- 3 Touchez **Déplacer**.
Les éléments sélectionnés seront effacés de leur dossier d'origine et déplacés vers **Dossier sécurisé**. Pour copier les éléments, touchez **COPIER**.



La procédure pour déplacer le contenu peut varier selon le type de contenu.

Déplacer du contenu depuis Dossier sécurisé

Déplacez du contenu depuis Dossier sécurisé vers les applications correspondantes de stockage par défaut. Voici un exemple du déplacement d'une image depuis Dossier sécurisé vers le stockage par défaut.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image et touchez **⋮** → **Déplacer de Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés seront déplacés vers le stockage par défaut de l'application **Galerie**.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans Dossier sécurisé.


- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Ajouter applications**.
- 2 Cochez les applications installées dans l'appareil et touchez **AJOUTER**.
Pour installer des applications depuis **Play Store** ou **Galaxy Apps**, touchez **TÉLÉCH. DEPUIS PLAY STORE** ou **TÉLÉCH. DEPUIS GALAXY APPS**.

Retirer des applications de Dossier sécurisé

Touchez **Modifier applications**, cochez les applications et touchez **Désactiver** ou **Désinstaller**.


Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google ou autres comptes, pour les synchroniser avec les applications de Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci Dossier sécurisé depuis la liste des applications.


Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** et touchez le bouton **Affichage Dossier sécurisé** pour désactiver la fonctionnalité.

Vous pouvez aussi tirer la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Puis, tirez le panneau de notifications vers le bas et touchez **Dossier sécurisé** pour désactiver la fonctionnalité.


Sauvegarder et restaurer Dossier sécurisé

Sauvegardez le contenu et les applications de Dossier sécurisé dans Samsung Cloud avec votre compte Samsung afin de les restaurer ultérieurement.

Sauvegarder les données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Touchez **Ajouter un compte** et enregistrez et connectez-vous à votre compte Samsung.
- 3 Touchez **Sauvegarder données Dossier sécurisé**.
- 4 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et touchez **SAUVEGARDER**.
Les données seront sauvegardées dans Samsung Cloud.


Restaurer les données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Touchez **Restauration**.
- 3 Sélectionnez un appareil et les types de données à restaurer, puis touchez **RESTAURER MAINTENANT**.

Les données sauvegardées seront restaurées dans votre appareil.

Désinstaller Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller Dossier sécurisé, y compris son contenu et les applications qui s'y trouvent.

Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder le contenu avant de désinstaller Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers médias en dehors de Dossier sécurisé** et touchez **DÉSINSTALLER**. Pour accéder aux données sauvegardées de Dossier sécurisé, ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **Mes fichiers**, et touchez **Stockage interne** → **Dossier sécurisé**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne seront pas sauvegardées.

Nuage et comptes

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez vos données au moyen de Samsung Cloud ou réinitialisez votre appareil. Vous pouvez également enregistrer et gérer vos comptes, comme ceux de Samsung ou Google, et transférer les données entre divers appareils avec Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Nuage et comptes**.



Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

- **Samsung Cloud** : Gérez le contenu que vous voulez stocker en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez l'état de votre utilisation du stockage nuagique Samsung Cloud, et effectuez-y la synchronisation, la sauvegarde et la restauration de vos données. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Cloud](#).
- **Comptes** : Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Utilisateurs** : Configurez des comptes utilisateurs supplémentaires afin que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec leurs propres paramètres, comme les comptes de messagerie électronique, les préférences de papier peint, et bien plus encore. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Utilisateurs](#).
- **Sauvegarde et restauration** : Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.
- **Smart Switch** : Lancez Smart Switch et transférez des données depuis votre ancien appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Smart Switch](#).

Utilisateurs

Configurez des comptes utilisateurs supplémentaires afin que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec leurs propres paramètres, comme les comptes de messagerie électronique, les préférences de papier peint, et bien plus encore. Vous avez le choix entre les différents types de comptes utilisateurs suivants.

- **Administrateur** : le compte Administrateur est créé lors de la configuration initiale de l'appareil, et ne peut pas être dupliqué. Ce compte offre un contrôle complet de l'appareil, y compris la gestion du compte utilisateur. Vous pouvez ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs uniquement à partir de ce compte.
- **Invité** : ce compte permet à un utilisateur invité d'accéder à l'information de l'appareil. Les données utilisées pendant la séance sont stockées temporairement. Chaque fois que vous utilisez ce compte, il vous est demandé si vous souhaitez poursuivre la séance précédente ou en commencer une nouvelle.
- **Utilisateur** : ce compte permet aux utilisateurs d'accéder à leurs propres applications et contenus, et de personnaliser les paramètres de l'appareil qui affectent tous les comptes.

Ajouter des utilisateurs

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Nuage et comptes** → **Utilisateurs**.
- 2 Touchez **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Utilisateur** → **OK** → **CONFIG. MAINT.**
L'appareil ouvre un nouveau compte utilisateur et l'écran verrouillé par défaut apparaît à l'écran.
- 3 Déverrouillez l'écran et suivez les directives à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Passer d'un compte utilisateur à un autre

Touchez l'icône de compte utilisateur en haut de l'écran verrouillé ou du panneau de notifications, puis sélectionnez un compte.



Écran verrouillé

Gérer les utilisateurs

Avec le compte Administrateur, vous pouvez supprimer des comptes ou modifier les paramètres de compte.

Pour supprimer un compte utilisateur, touchez  à côté du compte et touchez **Supprimer utilisateur**.

Pour changer les paramètres d'un compte, touchez  à côté d'un compte.

Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Google**.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

- **Vue** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malvoyants.
- **Ouïe** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malentendants.
- **Dextérité et interaction** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs ayant une dextérité réduite.
- **Synthèse vocale** : pour changer les paramètres de la synthèse vocale.
- **Verrouillage avec modèle** : pour définir un modèle à tracer lorsque l'écran est verrouillé.
- **Accès direct** : pour ouvrir les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous pressez simultanément le bouton Allumer et le bouton d'augmentation du volume.
- **Raccourci d'accessibilité** : pour activer l'assistant vocal ou le commutateur universel Samsung lorsque vous pressez simultanément pendant 3 secondes les boutons d'augmentation et de réduction de volume.
- **Rappel de notification** : pour configurer l'appareil afin qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Mode pression unique** : pour toucher un bouton au lieu de le faire glisser pour contrôler les appels entrants ou les notifications.
- **Sauvegarde des paramètres d'accessibilité** : pour importer, exporter ou partager vos paramètres d'accessibilité.
- **SERVICES** : pour consulter les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres de l'appareil et effectuez la mise à jour du logiciel.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : pour sélectionner les langues et les paramètres de saisie de l'appareil, comme le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Ajouter des langues](#).
- **Date et heure** : pour accéder aux paramètres et les modifier afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.




Si la pile est entièrement déchargée, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Members](#).
- **Signaler infos diagnostic à Samsung** : pour envoyer automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Informations commerciales** : pour recevoir les messages publicitaires de Samsung, comme les promotions, les avantages aux membres, et les bulletins d'information.
- **Réinitialisation** : pour réinitialiser les paramètres et restaurer les valeurs par défaut de l'appareil. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres de l'appareil et les paramètres réseau. Vous pouvez aussi définir le redémarrage de l'appareil à une heure prédéfinie afin d'en optimiser la performance.

Ajouter des langues

Vous pouvez ajouter des langues pour l'interface de l'appareil.


- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.

Pour afficher toutes les langues que vous pouvez ajouter, touchez  → **Toutes les langues**.

- 2 Sélectionnez une langue à ajouter.

- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme la langue par défaut, touchez **DÉFINIR PAR DÉF.**. Pour conserver la langue actuelle, touchez **GARDER L'ACTUELLE**.

La langue sélectionnée sera ajoutée à la liste des langues. Si vous avez changé la langue par défaut, la langue sélectionnée apparaît au haut de la liste.

Pour changer la langue par défaut dans la liste des langues, tirez  à côté de la langue et déplacez vers le haut de la liste. Ensuite, touchez **OK**, si la langue par défaut était Français. Si une application ne prend pas en charge une langue, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de l'appareil au moyen du service de connexion sans fil (FOTA). Vous pouvez programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mise à jour logicielle**.



Des mises à jour logicielles d'urgence seront installées automatiquement sans votre consentement, si la sécurité de votre appareil est compromise en raison de nouvelles menaces.

- **Téléchargement manuel des MAJ** : pour vérifier la disponibilité de mises à jour et les installer manuellement.
- **Téléchargement auto. des MAJ** : pour configurer l'appareil afin qu'il télécharge automatiquement les mises à jour lorsqu'il est connecté à un réseau Wifi.
- **MAJ logicielles programmées** : pour configurer l'appareil afin qu'il installe les mises à jour à une heure prédéfinie.
- **Infos sur dernière mise à jour** : pour afficher l'information sur la dernière mise à jour.

Information de mises à jour relative à la sécurité

Des mises à jour de sécurité sont offertes afin de renforcer la sécurité de votre appareil et de protéger vos informations personnelles. Pour connaître les mises à jour de sécurité pour votre modèle, rendez-vous à security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge certaines langues seulement.

Mode d'emploi

Accédez à de l'information supplémentaire pour savoir comment utiliser l'appareil et les applications, ou pour configurer les principaux paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mode d'emploi**.

À propos de la tablette

Accédez aux informations relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **À propos de la tablette**.

Pour changer le nom de l'appareil, touchez **MODIFIER**.

- **État** : pour afficher diverses informations sur l'appareil, comme l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wifi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales relatives à l'appareil, comme les informations de sécurité et de licence libre.
- **Informations sur le logiciel** : pour afficher les informations logicielles de l'appareil, comme la version du système d'exploitation et du microprogramme.
- **Informations sur la pile** : pour afficher les informations relatives à l'état et au niveau de charge de la pile.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **NIP** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par NIP, vous devez saisir le NIP fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un NIP incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- **NIP2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le NIP2, vous devez saisir le NIP2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuelles déficiences logicielles temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer/Éteindre et le bouton de baisse du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **RÉINITIAL.** → **SUPPRIMER TOUT.** Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en pressant le bouton de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

L'icône de la pile est vide

Le niveau de charge de la pile est faible. Chargez la pile.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la pile sont exposés à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la pile augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités ou applications, comme le GPS, des jeux ou Internet.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

L'utilisation de l'appareil photo requiert que l'appareil dispose de suffisamment de mémoire et que la pile soit suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la pile.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Qualité des photos inférieure à celle de l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits GDN, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas correctement

Si votre appareil ne détecte pas l'autre appareil ou s'il y a un problème de connexion ou de performance, tentez les manipulations suivantes :

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).
- Sur votre appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Connexions**, et touchez le bouton **Bluetooth** pour activer la fonctionnalité.
- Sur votre appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres du réseau** → **RÉINITIALISER PARAMÈTRES** pour réinitialiser les paramètres du réseau. Les données enregistrées peuvent être perdues lorsque vous effectuez une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Sinon, il vous sera impossible de récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

L'espace mémoire de l'appareil est insuffisant

Supprimez les données superflues, comme le cache, au moyen de l'application Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés afin de libérer de l'espace de stockage.


Le bouton Applications n'apparaît pas sur l'écran d'accueil

Il est possible d'ouvrir la liste des applications sans utiliser le bouton Applications, balayez vers le haut ou le bas sur l'écran d'accueil. Pour afficher le bouton Applications au bas de l'écran d'accueil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Affichage** → **Écran d'accueil** → **Bouton Applications** → **Afficher bouton applis** → **APPLIQUER**.

Le bouton Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation contenant le bouton Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications et fonctionnalités. Pour afficher la barre de navigation, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas sur le panneau de notifications

Ouvrez le panneau de notifications en tirant la barre d'état vers le bas, puis tirez le panneau de notifications vers le bas. Touchez  à côté de la barre de réglage de la luminosité et touchez le bouton **Afficher le contrôle en haut** pour activer la fonctionnalité.

Samsung Cloud ne fonctionne pas

- Assurez-vous que vous êtes connecté correctement à un réseau.
- Pendant la vérification du service Samsung Cloud, vous ne pouvez utiliser Samsung Cloud. Réessayez plus tard.

Retirer la pile

- **Avant de retirer la pile, contactez un centre de services après-ventes autorisé.**
- Pour votre sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la pile. Si la pile n'est pas correctement retirée, cela peut causer des dommages à la pile et à l'appareil, provoquer des blessures et/ou un fonctionnement dangereux de l'appareil.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du nonrespect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Renseignements sur la sécurité

Veillez lire les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil. Ce chapitre présente des renseignements généraux sur la sécurité pour les appareils mobiles, mais certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité.



Le terme « appareil » fait référence au produit, et à la pile, au chargeur et aux articles fournis avec le produit, et tout accessoire homologué par Samsung utilisé avec le produit.



Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

N'utilisez pas de câble d'alimentation ni de fiche endommagés ou de prise de courant desserrée

Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche, ou la prise de courant avec les mains humides

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne tirez pas trop fort sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides pendant son chargement

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne connectez pas les bornes positive et négative ensemble

Cela peut donner lieu à des risques d'incendie ou des blessures graves.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des piles, chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil et accroître le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les piles et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne placez pas l'appareil dans votre poche arrière ou à la ceinture

- En cas de pression excessive appliquée sur l'appareil, celui-ci risque d'être endommagé, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil

Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la pile ou l'appareil au feu. Ne placez pas la pile ou l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung.
- N'écrasez ou ne perforez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil, la pile et le chargeur

- Évitez de conserver l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de l'appareil.
- Ne reliez pas directement les bornes négative et positive de la pile et évitez de les mettre en contact avec des objets métalliques. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de la pile.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une pile endommagé.

Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Évitez que la prise multifonction et la petite fiche du chargeur n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre métallique ou des mines de crayon. Ne touchez pas la prise multifonction avec des outils pointus et ne l'exposez pas aux chocs

Les matériaux conducteurs peuvent causer un court-circuit ou une corrosion des bornes, ce qui peut donner lieu à des risques d'explosion ou d'incendie.

Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants, ou des cartes avec bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil

L'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou sa température peut augmenter.

Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de l'appareil que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Pour disposer de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

 **Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.**

Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio, comme les équipements audios et les téléphones.

N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre appareil avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre appareil.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses

- Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaîne stéréo ou les pylônes radio

Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil ou de la pile, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-le à votre centre de services après-ventes Samsung.

Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants :

- Familiarisez-vous avec votre appareil et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition. Ces fonctions permettent de réduire le temps requis pour faire ou recevoir un appel sur votre appareil mobile.
- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- N'utilisez pas votre appareil quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.

- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de reporter vos appels à votre prochain arrêt du véhicule.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre appareil

Conservez l'appareil au sec

- L'humidité et tout liquide pourraient endommager les composants de l'appareil ou les circuits électroniques.
- Si l'appareil est humide, ne l'allumez pas. S'il est déjà allumé, éteignez-le et retirez la pile immédiatement (si l'appareil ne s'éteint pas, laissez-le tel quel). Séchez l'appareil avec une serviette et apportez-le à votre centre de service après-vente Samsung.
- Cet appareil est équipé d'indicateurs de présence de liquide. Tout dommage de votre appareil dû à un contact avec de l'eau entraîne l'annulation de la garantie du fabricant.

Placez votre appareil sur une surface plane

- Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser l'appareil à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la pile

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Pour les appareils équipés d'une pile amovible, celle-ci peut être stockée séparément à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.
- Les bornes de la pile peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brûlures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

N'utilisez pas l'appareil si la coque arrière n'est pas en place

La pile risque de tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

L'utilisation d'un flash d'appareil photo près des yeux peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque



- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident. Cela peut aussi être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne peignez pas l'appareil ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Un dysfonctionnement de la pile peut être observé si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Utilisez uniquement la pile dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le faites avec un téléphone conventionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de services après-ventes Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la pile, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de retirer la pile. Si vous retirez la pile alors que l'appareil est allumé, celui-ci risque de subir des dysfonctionnements.

Lorsque vous nettoyez votre appareil :

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- Nettoyez les bornes de la pile avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes SIM, les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certaines régions. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.

- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un modèle, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mises en garde

Toute modification apportée à votre appareil qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de l'appareil et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de l'appareil si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Même si votre appareil est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.



Avertissement : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)


Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Cet appareil a été testé et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'elle est utilisée avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place l'appareil mobile à 0 mm du corps.

Mise au rebut de ce produit (appareils électriques et électroniques usagés)

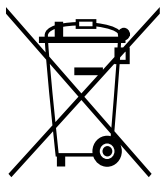

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.




La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Mise au rebut de la pile de ce produit

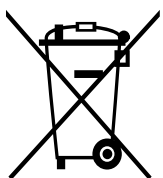

Ce symbole apposé sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affichés sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Exigences techniques pour l'exploitation du Wifi dans la bande 5 GHz

Les points d'accès Wifi permettant à votre appareil de fonctionner dans la bande 5,15 - 5,25 GHz sont optimisés pour une utilisation à l'intérieur seulement. Si votre réseau Wifi peut fonctionner dans ce mode, veuillez limiter l'utilisation de votre Wifi à l'intérieur pour ne pas enfreindre les règlements fédéraux sur la protection des services mobiles par satellite.

Droits d'auteur

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Protected Setup^{MD}, Wifi Direct^{MD}, Wifi CERTIFIED^{MD} et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

