

Télé Fibe



Bell

Guide de démarrage

FIBETVGBIL - 1113

Bell Télé Fibe^{MC} - simplement le meilleur service télé.

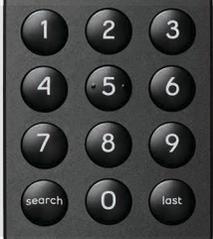
Bienvenue à Télé Fibe. Ce guide de démarrage rapide vous informera sur le fonctionnement de la télécommande, comment trouver les chaînes que vous voulez et comment tirer le maximum des options, telles que l'enregistreur Partout chez vous, la programmation Sur demande, les applications sur votre télé et votre récepteur sans fil.





Télécommandes

La nouvelle télécommande Fibe

Touches de contrôle	
Clavier numérique	
Touches pour la navigation et la télévision	
Touches pour l'enregistrement et le visionnement	



Touches de contrôle

POWER

Pour allumer ou éteindre la télé et le récepteur.

Clavier numérique



Pour entrer le numéro d'un canal.

SEARCH

Permet d'effectuer une recherche avancée pour trouver des émissions et des films par mots-clés.

LAST

Permet de retourner au dernier canal visionné.

Touches pour la navigation et la télévision

APPLICATIONS

Permet d'ouvrir le lanceur d'applications pour sélectionner une application.

ON DEMAND

Accès direct à vos locations et émissions Sur demande.

OPTIONS

Permet d'afficher des options supplémentaires et personnalisées pendant que vous regardez une émission ou parcourez le guide de programmation.

FLÈCHES DE NAVIGATION

Permet de parcourir le guide et les menus de Bell Télé Fibe.

BACK/EXIT

Appuyer une fois pour retourner au menu/à l'écran/à l'application précédent, ou maintenir enfoncé pour sortir complètement du menu/de l'écran/de l'application et retourner à l'émission.

GUIDE

Permet de consulter la programmation et de sélectionner une émission.

MENU

Permet d'accéder aux options et aux réglages de Télé Fibe.

PVR

Permet de sélectionner et de regarder les émissions enregistrées.

Touches pour l'enregistrement et le visionnement

RECORD

Pour enregistrer une émission.

REW/FF

Permet d'avancer ou de reculer une émission ou un enregistrement.

REPLAY/FWD

Permet de revenir en arrière (par intervalle de sept secondes) ou d'avancer (par intervalle de 30 secondes).

PAUSE/PLAY

Permet de faire une pause ou de faire jouer une émission ou un enregistrement.

STOP

Arrêter un enregistrement ou une sélection Sur demande.

Télécommande Fibe

Touches de contrôle

Touches pour l'enregistrement et le visionnement

Touches pour la navigation et la télévision

Clavier alphanumérique



Touches de contrôle



POWER

Pour allumer ou éteindre l'appareil sélectionné.



BELL

Pour contrôler votre enregistreur Partout chez vous ou votre récepteur HD.



TV

Pour contrôler votre télévision (si elle est programmée).



DVD

Pour contrôler votre lecteur DVD (s'il est programmé).



AUX

Pour contrôler un autre appareil (par exemple: le magnétoscope, s'il est programmé).

Touches pour l'enregistrement et le visionnement



RECORD

Enregistrer une émission.



TV/VIDEO

Pour sélectionner l'entrée vidéo de l'appareil que vous souhaitez utiliser (incluant lecteur DVD ou magnétoscope, lorsqu'ils sont programmés).



REW/FF

Permet d'avancer ou de reculer une émission ou un enregistrement.



REPLAY/FWD

Permet de revenir en arrière (par intervalle de sept secondes) ou d'avancer (par intervalle de 30 secondes).



PAUSE

Permet de faire une pause dans une émission ou un enregistrement.

Touches pour la navigation et la télévision



VIDEO ON DEMAND

Accès direct à vos locations et émissions Sur demande.



RECORDINGS

Permet de sélectionner et de visionner les émissions que vous avez enregistrées.



BACK

Retourner au menu/à l'écran/à l'application précédent.



APPLICATIONS

Permet d'ouvrir le lanceur d'applications pour sélectionner une application.



FLÈCHES DE NAVIGATION

Permet de parcourir le guide et les menus de Bell Télé Fibe.



FAVOURITES

Permet d'accéder à votre liste de canaux favoris (si vous en avez établi une).



SEARCH

Permet de trouver une émission spécifique.



GUIDE

Permet de consulter la programmation et de sélectionner une émission.

Clavier alphanumérique



Entrez le numéro d'un canal ou utilisez ce clavier pour inscrire les lettres lorsque vous êtes dans l'écran Recherche.

Guide des canaux

Pour trouver des émissions

Il y a trois façons de trouver vos émissions favorites.

En utilisant votre télécommande

Si vous connaissez le numéro du canal, entrez-le sur le clavier ou utilisez la touche **CH HAUT/BAS**.

En utilisant le guide de programmation

1. Appuyez sur **GUIDE**.
2. Utilisez la touche **CH HAUT/BAS** pour faire défiler les pages de canaux ou utilisez les flèches de navigation **HAUT/BAS** pour faire défiler les canaux un à la fois.
3. Appuyez sur **SELECT** pour regarder une émission en cours ou pour enregistrer une émission à venir.

En utilisant la fonction Recherche

Trouvez un programme par titre ou par mot-clé.

1. Appuyez sur le bouton **SEARCH**.
2. Utilisez les lettres et les chiffres affichés pour écrire un titre, un nom ou une chaîne.
3. Faites défiler jusqu'à la programmation désirée.
4. Faites défiler jusqu'à l'épisode désiré.
5. Un résumé de l'émission s'affichera à l'écran.

Créez une liste de vos canaux favoris

Personnalisez votre service Bell Télé Fibe en créant une liste de programmation simplifiée qui ne contient que les canaux que vous regardez souvent.

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.
2. Sous **TÉLÉ EN DIRECT**, sélectionnez Favoris.
3. Suivez les indications à l'écran pour créer votre liste de Favoris.

Les canaux par section

Canaux HD

1000:	Vidéo Sur demande
1100 – 1199:	Programmation HD francophone, incluant les canaux de Télé à la carte et les Forfaits Cinéma
1200 – 1299:	Programmation HD anglophone
1300 – 1399:	Films HD incluant les Forfaits Cinéma
1400 – 1499:	Canaux de sports HD incluant les Forfaits Sports
1500 – 1699:	Programmation HD – informations, émissions éducatives et familiales, variétés
988 – 998:	Télé à la carte en anglais (HD et définition standard)

Canaux à définition standard

100 – 199:	Programmation francophone (incluant la Télé à la carte et les Forfaits Cinéma)
200 – 299:	Programmation anglophone
300 – 399:	Films (incluant les Forfaits Cinéma)
400 – 499:	Sports (incluant les Forfaits Sports)
500 – 699:	Informations, émissions éducatives et familiales, variétés
700 – 739:	Programmation internationale
770 – 782:	Programmation pour adultes
785 – 899:	International Programming
901 – 980:	Canaux audio

Canaux sujets à changement sans préavis. Visitez bell.ca/fibetvchannels (Ontario) ou bell.ca/canauxtelefibe (Québec) pour consulter la liste la plus récente.

Enregistreur Partout chez vous

Enregistrer des émissions

Enregistrement de la télé en direct

1. Syntonisez un canal et appuyez sur **RECORD**.
2. Pour arrêter un enregistrement, appuyez sur **STOP**.

Enregistrement à partir du guide de programmation

1. Appuyez sur **GUIDE** et utilisez les flèches de navigation pour trouver l'émission à enregistrer.
2. Appuyez sur **RECORD**.
3. Pour enregistrer une série, appuyez deux fois sur **RECORD**. Pour annuler, appuyez à nouveau sur **RECORD**.

Pour consulter la liste des enregistrements programmés

1. Appuyez sur **RECORDINGS** ou **PVR**.
2. Utilisez les flèches de navigation **GAUCHE/DROITE** pour sélectionner **SCHEDULED**.
3. Utilisez les flèches de navigation **HAUT/BAS** pour parcourir la liste.

Pour regarder des enregistrements à partir de n'importe quel récepteur de votre domicile

1. Appuyez sur **RECORDINGS** ou **PVR**.
2. Sélectionnez l'émission que vous souhaitez regarder.
3. Appuyez sur **SELECT** et appuyez sur **PLAY** pour commencer le visionnement.

Contrôler la télé en direct

Pause de la télé en direct

1. Appuyez sur **PAUSE** pour faire une pause pendant un maximum de 90 minutes.
2. Appuyez sur **PLAY** pour reprendre le visionnement.

Retour en arrière de la télé en direct

Appuyez sur **REW** pour revenir en arrière ou sur **REPLAY** pour faire un saut en arrière de 7 secondes.

Remarque: Vous pouvez seulement reculer jusqu'au moment où vous avez commencé à regarder le canal.

Pour reculer ou avancer durant le temps de pause

Appuyez sur les touches **REW/FF**.

Pour faire un saut en avant ou en arrière durant le temps de pause

Appuyez sur les touches **REPLAY/FWD**. **REPLAY** pour un saut en arrière de 7 secondes et **FWD** pour un saut en avant de 30 secondes.

Retour à la télé en direct

Lorsque vous regardez la télé en direct:

- Appuyez sur **FF** pour avancer jusqu'à l'heure de diffusion courante.

Lorsque vous regardez une émission enregistrée:

- Appuyez sur **STOP** et utilisez la flèche de navigation vers le bas pour sélectionner **WATCH LIVE TV** puis appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **EXIT** pour accéder à la télé en direct.

Sur demande

Parcourez la vaste sélection de vidéos de Bell Télé Fibe – c'est comme avoir votre propre club vidéo.

Pour commander :

1. Appuyez sur le bouton **ON DEMAND** de votre télécommande.
2. Utilisez les flèches de navigation pour trouver la vidéo que vous souhaitez regarder.
3. Appuyez sur **SELECT** et consultez les renseignements affichés.
4. Pour voir une bande-annonce, utilisez les flèches de navigation pour sélectionner **WATCH PREVIEW** puis appuyez sur **SELECT**.
5. Sélectionnez **RENT** et appuyez sur **SELECT**. Appuyez à nouveau sur **SELECT** pour confirmer votre sélection.



Applications sur votre télé

Appuyez sur le bouton **APPS** sur votre télécommande et utilisez les flèches de navigation pour sélectionner l'application désirée.



Facebook^{MD}

Accédez aux fonctions de Facebook^{MD} à même votre télé, sans manquer une seconde de votre émission. Cette toute nouvelle application vous offre les fils de nouvelles, la mise à jour des statuts et les affichages sur les murs. Vous pouvez aussi regarder des photos, écrire des messages et bien plus encore.



Twitter^{MD}

Télé Fibe vous offre une nouvelle primeur: Twitter^{MD} sur votre télé. Twitter vous permet de suivre ce que les gens ont à dire sur vos émissions favorites – directement sur votre écran de télévision.



RDS Extra

Offerte seulement aux abonnés de RDS, l'application RDS Extra vous permet de suivre vos sports, joueurs et matchs favoris ainsi que toutes les nouvelles qui les concernent – à l'écran, pendant que vous regardez le match de votre choix.



TumbleBooks TV

Transformez votre télé en outil d'apprentissage amusant et interactif avec TumbleBooks TV. L'application donne vie aux livres avec de l'animation, de la narration et de la musique.



Galaxie

Galaxie vous permet d'écouter de la musique de tous les styles sur votre télé. Grâce à notre nouvelle application améliorée, vous pouvez maintenant créer l'ambiance que vous voulez grâce aux 45 canaux Galaxie sans publicité, tous accessibles par le biais de notre menu facile à utiliser.



Météomédia

Météomédia^{MC} vous offre des prévisions à court et à long terme détaillées, les alertes météo, des renseignements saisonniers et bien plus encore, et ce, pour jusqu'à dix villes.

Libérez votre télé de ses câbles...

Si vous possédez un récepteur sans fil Fibe, vous pouvez déplacer votre télé d'une chambre à l'autre ou à tout autre coin de la maison.

Pour déplacer votre récepteur sans fil Fibe:

1. Débranchez le récepteur de la télé et de la prise électrique.
2. Déposez-le où vous le désirez et rebranchez le tout.

Pour plus de renseignements sur comment déplacer votre récepteur et la résolution de problème, visitez bell.ca/soutientelefibe.



Gérez votre compte et services en ligne

Accédez à votre compte en ligne et gérez-le facilement avec le portail **MonBell**. Vous pouvez :

- Consulter et payer votre facture
- Changer et imprimer votre programmation télé
- Modifier votre forfait Internet
- Vérifier votre utilisation Internet
- Ajouter l'utilisation Internet illimitée

C'est facile! Inscrivez-vous à bell.ca/monbell

Soutien

Trois façons pratiques de profiter au maximum de Télé Fibe.

L'application de Soutien

Profitez de conseils utiles à même votre télé – appuyez simplement sur la touche **APPS** et sélectionnez Soutien pour obtenir de l'aide sur:

- Visionnement de films et autres
- Comment trouver des canaux et des émissions
- Enregistrement d'émissions
- Contrôle de la télé en direct
- Dépannage

En ligne

Pour plus de renseignements ou pour consulter notre Foire aux questions, visitez **bell.ca/soutientelefibe**.

Appelez-nous

Si vous avez des questions à propos de votre service ou si vous avez besoin d'aide, composez le **1 866 797-8686**.

Bell a mis en place des programmes environnementaux conformes à la législation sur la responsabilité élargie des producteurs pour la collecte et le recyclage d'appareils électroniques désuets. Pour plus de renseignements sur les programmes de collecte/recyclage de Bell ou pour connaître les endroits où vous pouvez déposer vos appareils à recycler, visitez **bell.ca/ecofee**.

