

2

Les composantes de votre système

LE RÉCEPTEUR

LE PANNEAU AVANT DU RÉCEPTEUR

Témoin Lumineux

Ce témoin lumineux vert situé sur le panneau avant du récepteur s'allume lorsque le récepteur est sous tension. Ce témoin lumineux clignote lorsque la mémoire du récepteur contient du courrier qui n'a pas été lu.

La fente du Smart Card


Insérez votre Smart Card dans cette fente située sur le panneau avant du récepteur.

Avertissement



Le récepteur fonctionne seulement lorsque la Smart Card est installée. Le récepteur fonctionne seulement avec la Smart Card fournie avec ce dernier et non avec la Smart Card d'un autre récepteur. La garantie limitée ne couvre pas le remplacement des Smart Card perdues ou endommagées.

LE PANNEAU ARRIÈRE DU RÉCEPTEUR

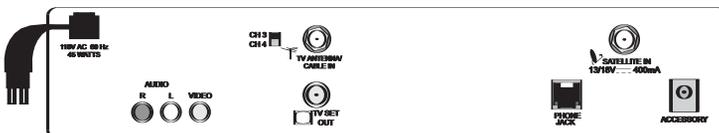

Le panneau arrière de votre récepteur comporte un dispositif qui vous permet de raccorder votre récepteur aux autres composantes et équipements que vous utilisez.

En fonction de la configuration de votre installation, vous n'utiliserez peut-être pas toutes les prises, mais elles sont néanmoins offertes pour vous permettre d'effectuer la configuration que vous désirez.

Avertissement



Resserrez à la main seulement les connecteurs des câbles coaxiaux du panneau arrière. En utilisant une pince, vous risqueriez de trop serrer les connecteurs et de les abîmer. Ce genre de dommage n'est pas couvert par la garantie limitée.

Manuel d'installation et d'utilisation

PRISES DES SORTIES AUDIO/VIDÉO DE TYPE PHONO (RCA)

Raccordez votre téléviseur à ces prises pour obtenir le meilleur rendement audio/vidéo de votre récepteur.



COMMUTATEUR DE CANAL 3/4

Si vous utilisez la prise **TV Set Out (connexion RF ou VHS)** pour raccorder le récepteur au téléviseur, réglez ce commutateur sur le canal qui recevra les signaux du récepteur. Choisissez un canal qui n'est pas utilisé par un poste de télévision local ou par un poste du câble.

Note: Tous les récepteurs sont livrés pré-réglés au canal 3. Si vous raccordez le récepteur à un magnétoscope qui utilise également un commutateur de canal, réglez les deux commutateurs au même canal.



ENTRÉE ANTENNE TV/CÂBLE (CONNEXION RF OU VHS)

Connectez ici votre antenne ou votre câble de télévision.



SORTIE TÉLÉVISEUR (TV SET OUT) (CONNEXION RF OU VHS)

Par ce connecteur, le récepteur envoie des signaux non stéréophoniques. Si vous raccordez le câble ou une antenne au récepteur, utilisez cette sortie pour y raccorder votre téléviseur afin d'obtenir une bonne image et une bonne sonorité non stéréophonique.

Utilisez les prises des **sorties audio/vidéo de type phono (RCA)** pour bénéficier de la qualité maximum du son stéréophonique et de l'image numérique des canaux diffusés par satellite. Voir la section RF ou VHS (qualité de l'image et du son) à la page A-14 pour plus d'information.



PRISE TÉLÉPHONIQUE

Raccordez ici le récepteur au réseau téléphonique en utilisant un fil de téléphone avec connecteurs standards RJ-11



ENTRÉE SATELLITE

Utilisez cette prise pour raccorder le câble coaxial de l'antenne parabolique au récepteur.



PRISE ACCESSOIRE

Cette prise est prévue pour des mises à jour ultérieures



LA TÉLÉCOMMANDE D'EXPRESSVU^{MC}

Grâce à la télécommande, vous pouvez accéder facilement à toutes les fonctions du système d'ExpressVu^{MC}, y compris les changements de canaux et l'utilisation du système de menus. Ces fonctions vous seront expliquées plus tard dans ce chapitre.

ATTENTION!



Il n'y a pas de boutons de contrôle sur le panneau avant du récepteur. Il vous sera donc impossible de faire fonctionner le récepteur si vous perdez ou brisez la télécommande.

Pour commander une nouvelle télécommande, communiquez avec le Service à la Clientèle au 1-800-SKY-DISH et mentionnez le numéro de référence 123475322. La télécommande ainsi que les frais de transport et de manutention vous seront facturés.




INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE



Votre télécommande est fournie avec deux piles de type AAA, emballées séparément. **Chaque fois que vous enlevez ou installez des piles, il vous faudra peut-être reprogrammer la télécommande pour qu'il communique bien avec toutes les appareils électroniques.**

1. Appuyez sur la fente du couvercle du compartiment des piles (au dos de la télécommande) pour enlever le couvercle.
2. Si vous remplacez d'anciennes piles, enlevez les deux piles.
3. Insérez les nouvelles piles, en vous assurant que leur pôle ("+") corresponde à l'inscription "plus" de la télécommande. Quand les piles sont installées comme il convient, leurs pôles alternent entre le plus et le moins ("-").
4. Remplacez le couvercle en insérant les onglets dans les fentes et en appuyant sur le couvercle pour qu'il se remette en place.

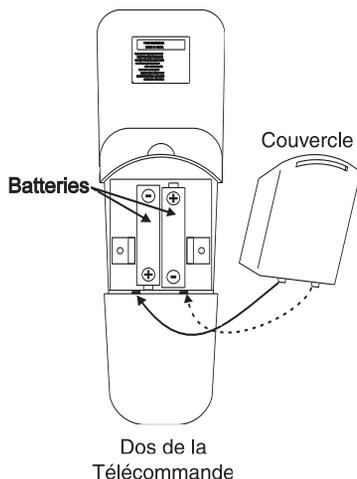

Si la télécommande ne fonctionne pas après que vous avez installé les piles, vérifiez que celles-ci soient bien mises comme il convient, avec les pôles plus et moins bien alignés. Il vous faudra peut-être reprogrammer son signal individuel, surtout si vous avez une télécommande UHF.

LES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

LA TOUCHE TV/VIDÉO

Si vous ne raccordez le récepteur qu'à l'aide des connexions RF ou VHF, utilisez cette touche pour passer du mode récepteur à celle d'une source vidéo alternative, telle qu'une réception par câble ou par une antenne de télévision.



LA TOUCHE POWER

Appuyez sur la touche **Power** pour mettre le récepteur sous ou hors tension. Le voyant lumineux s'allume quand le récepteur est sous tension.



Quand le récepteur est allumé, vous pouvez regarder des programmes diffusés par satellite. En fonction de la configuration de votre câblage, vous pouvez regarder des émissions télévisées diffusées par câble ou par une antenne de télévision quand votre récepteur est éteint. Consultez la section << Configurez votre système >> pour toute information complémentaire.

LA TOUCHE MUTE

Appuyez sur la touche **Mute** pour momentanément couper le son. Appuyez de nouveau sur la touche **Mute** pour remettre le son. **Nota** : cette touche ne fonctionnera que si vous avez réglé la télécommande pour contrôler le téléviseur (mode TV) ou un amplificateur stéréo (mode AUX). La touche **Mute** coupe ou restaure le volume sonore au niveau de l'appareil électronique en question, et non au niveau du récepteur.



LA TOUCHE MENU

Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.



LA TOUCHE VOLUME

Appuyez sur le côté (+) de la touche **Volume** pour accroître l'intensité sonore. Appuyez sur le côté (—) de la touche **Volume** pour réduire l'intensité sonore.

Nota : cette touche ne fonctionnera que si vous avez réglé la télécommande de façon à ce qu'elle contrôle le téléviseur (mode TV) ou un amplificateur stéréo (mode AUX). La touche Volume réduit l'intensité sonore produite au niveau de l'appareil électronique en question et non au niveau du récepteur.



LA TOUCHE GUIDE


Appuyez sur la touche **Guide** pour accéder au **Guide des programmes**.



LES TOUCHES FLÉCHÉES HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE

Vous pouvez utiliser les touches fléchées de différentes façons avec le système d'ExpressVu^{MC}.

- Si vous êtes dans un menu, appuyez sur la touche fléchée **Haut**, **Bas**, **Gauche** ou **Droite** pour déplacer la barre de mise en relief sur l'option désirée.

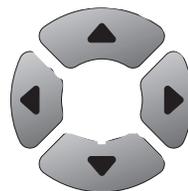

- Quand vous regardez un programme, appuyez sur la touche fléchée **Droite** pour accéder au mode de **Survol des programmes**.



- Quand vous regardez un programme, appuyez sur la touche fléchée **Haut** ou **Bas** pour changer de canal.



- Si vous êtes en mode de **Survol des programmes**, appuyez sur la touche fléchée **Haut** ou **Bas** pour voir le **Survol du programme** du canal suivant.

- Si un menu vous offre des choix, appuyez sur la touche fléchée **Haut** ou **Bas** pour afficher des choix supplémentaires.

- Si vous êtes en mode de **Guide des programmes**, appuyez sur la touche fléchée **Haut** ou **Bas** pour amener la barre de mise en relief sur le canal voulu.

- Si vous devez introduire un numéro pour choisir une option, appuyez sur la touche fléchée **Haut** ou **Bas** pour faire monter ou descendre le numéro sur lequel vous avez placé la barre de mise en relief.



Quand vous êtes en mode de **Survol des programmes** ou de **Guide des programmes**, appuyez sur la touche fléchée **Gauche** ou **Droite** pour afficher les programmes qui seront diffusés à des heures différentes. **Nota** : vous ne pouvez pas afficher une heure antécédente à l'heure présente.

LA TOUCHE SELECT

Appuyez sur la touche **Select** pour confirmer l'option mise en relief et pour ordonner son exécution.



LA TOUCHE INFO

Vous pouvez, dans le système d'ExpressVu^{MC}, utiliser la touche **Info** pour exécuter différentes fonctions.



- Appuyez sur la touche **Info** pour avoir de l'information sur un programme quand :
 - Vous êtes en mode **Guide des programmes** ou de **Survol des programmes**,
 - Vous avez mis en relief le programme à l'aide des **Rubriques**, ou
 - Vous regardez le programme.
- Si vous êtes dans un menu contenant une option **Help**, appuyez sur la touche **Info** pour lire l'aide pour ce menu.
- Si votre récepteur est éteint, appuyez sur la touche **Info** pour afficher l'information, y compris l'adresse du récepteur et le numéro du SmartCard. Le Centre de service d'ExpressVu^{MC} pourrait vous demander de lui fournir cette information.

LA TOUCHE VIEW

Appuyez sur la touche **View** pour retourner au programme que vous regardiez. Si vous regardez déjà votre programme, appuyez sur la touche **View** pour afficher brièvement le **Survol des programmes**. Si vous êtes en train d'exécuter une procédure dans les menus, appuyez sur la touche **View** pour annuler et pour retourner à votre programme.



LA TOUCHE CANCEL


Appuyez sur la touche **Cancel** pour annuler la procédure que vous étiez en train d'exécuter et pour revenir au menu précédent.



LES TOUCHES NUMÉRIQUES

Avec le système d'ExpressVu^{MC}, vous pouvez utiliser les touches numériques pour exécuter différentes fonctions.

- Appuyez sur les touches numériques pour introduire tout chiffre qui vous est demandé, tel que le mot de passe du système, ou une option du menu.
- Quand vous regardez un programme, ou lorsque vous êtes en mode de **Guide des programmes**, introduisez le numéro du canal à 3 chiffres et appuyez sur la touche **Select** pour passer immédiatement à ce canal.
- Si vous êtes en mode de **Guide des programmes**, introduisez le nombre d'heures, puis appuyez sur la touche fléchée **Gauche** ou **Droite** pour afficher les programmes qui seront diffusés à l'heure que vous avez introduite. **Nota** : vous ne pouvez pas afficher une heure qui est antécédente à l'heure présente.

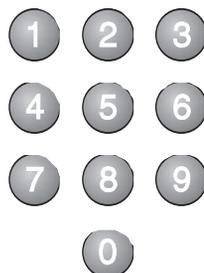

LA TOUCHE RECALL

Appuyez sur la touche **Recall** pour revenir au canal que vous regardiez précédemment. Appuyez plusieurs fois pour alterner entre les deux derniers canaux que vous regardiez.

RECALL



LA TOUCHE SYSTEM INFORMATION

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu **Informations importantes sur le système**.

Note: Vous pouvez également afficher ce menu en retirant la Smart Card de la fente du panneau avant du récepteur (voir page 6-13 pour plus de détails).

Pour obtenir de l'information sur la programmation ou sur les options d'**Aide**, appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande et non sur la touche System Information.

SYS INFO



LA TOUCHE FLÉCHÉE HAUT

Lorsque vous êtes en mode **Guide des programmes** appuyez sur la **touche fléchée haut** (dans la zone **Guide Paging** de la télécommande) pour le déroulement croissant de la liste des canaux.



LA TOUCHE FLÉCHÉE BAS

Lorsque vous êtes en mode **Guide des programmes** appuyez sur la **touche fléchée bas** (dans la zone **Guide Paging** de la télécommande) pour le déroulement décroissant de la liste des canaux.



MENUS

Nous avons conçu les menus pour faire en sorte que la programmation de votre récepteur et des services que vous choisissez soit rapide et conviviale. Le récepteur affiche les menus sur votre écran de téléviseur. Vous utilisez ces menus pour communiquer avec votre récepteur et pour utiliser ses fonctions, telles que le réglage des verrous de sécurité, le choix d'un programme. Chacune de ces fonctions vous sera présentée plus tard dans ce chapitre.

Consultez le **Chapitre 3 — Utilisation du système**, qui contient les procédures pour utiliser la plupart des fonctions de votre système d'ExpressVu^{MC}.

OUVERTURE DES MENUS

Vous avez deux façons d'ouvrir les menus que vous offrent le récepteur d'ExpressVu^{MC}.

- Appuyez sur la touche qui convient de votre télécommande pour immédiatement ouvrir le menu qui convient.

- Guide** Ouvre le **Guide des programmes**.
- Info** Ouvre le menu **Info** pour un programme. Si le récepteur est éteint, cette touche ouvre le menu des **Informations importantes sur le système**.
- Menu** Ouvre le **Menu principal**.

- Passez au menu voulu en utilisant le système des menus.

SORTIE DES MENUS

Vous pouvez sortir des menus et retourner au programme que vous regardiez en terminant la procédure en cours ou en appuyant à plusieurs reprises sur la touche **Cancel** ou **View**.

Si vous êtes dans un menu ouvert et que vous ne faites rien pendant quelques minutes, comme appuyer sur une touche ou choisir une option, celui-ci fermera automatiquement. Il ne tiendra pas compte des choix que vous avez effectués et vous fera revenir au programme que vous regardiez.

LES OPTIONS DU MENU

Quand vous êtes dans un menu, vous choisissez les options pour effectuer diverses tâches, comme par exemple aller à un autre menu, sauvegarder des changements que vous auriez faits, ou pour annuler des changements.

Une option de menu ressemble habituellement à ceci :



ou à ceci :



MISE EN RELIEF DE L'OPTION AU MENU

Quand vous mettez en relief une option au menu en utilisant les touches fléchées de votre télécommande, vous exécuterez la fonction voulue en appuyant sur la touche **Select**. Vous pouvez utiliser la touche **Select** se trouvant sur votre télécommande ou sur le panneau avant de votre récepteur.

Une option au menu mise en relief ressemble habituellement à ceci :



ou à cela :



CHOIX D'UNE OPTION AU MENU

Quand vous choisissez une option au menu, vous exécuterez immédiatement la fonction voulue. Vous avez deux façons de choisir une option au menu :

- appuyez sur la touche numérique de votre télécommande qui correspond éventuellement au numéro de l'option mise en relief dans le menu. Si tel est le cas, il ne sera pas nécessaire de mettre l'option en relief au préalable.
- mettez en relief l'option au menu, appuyez ensuite sur la touche **Select** se trouvant sur votre télécommande ou sur le panneau avant.

LA LISTE DES CHOIX SUR L'ÉCRAN

Quand vous choisissez une option d'une liste, le récepteur n'exécutera pas votre commande jusqu'à ce que vous choisissiez soit l'option **Sauvegarder** ou **Valider**. Si vous ne souhaitez sauvegarder aucun des changements, choisissez l'option **Annuler** et aucun des changements que vous avez effectués dans le menu ne sera exécuté.

Nota: les exemples suivants n'ont qu'une valeur démonstrative.

Vous avez deux types de listes : celle à choix unique et celle à choix multiple.

Les listes à choix unique ne vous permettent d'effectuer qu'un seul changement à la fois. Si vous effectuez un autre choix, votre premier choix deviendra inopérant. La liste à choix unique utilise des cercles pour identifier les options.



Les listes à choix multiple vous permettent d'effectuer plusieurs choix simultanément. Si vous effectuez un autre choix, ceux que vous avez effectués précédemment resteront en vigueur. Les sélections transfèrent d'un côté de l'écran à un autre pour identifier les options.

MISE EN RELIEF D'UNE OPTION SUR LA LISTE

Utilisez soit les touches fléchées de votre télécommande pour mettre une option en relief afin d'effectuer un choix. Dans la liste même, utilisez les touches fléchées pour amener la barre de mise en relief à l'endroit voulu.

Les flèches noires sur la liste indiquent les directions dans lesquelles vous pouvez déplacer la barre de mise en relief.

SÉLECTION D'UNE OPTION SUR LA LISTE

Pour choisir une option sur la liste, mettez-la en relief, puis appuyez sur la touche **Select** de votre télécommande ou de votre panneau avant. Quand vous choisissez une option, le récepteur d'ExpressVu^{MC} n'effectuera pas le changement jusqu'à ce que vous appuyez sur l'option **Sauvegarder** ou **Valider**. Si vous ne souhaitez sauvegarder aucun des changements que vous avez effectués, appuyez sur la touche **Annuler**.


Si vous êtes dans une liste à choix unique et si une option est mise en relief, elle prendra d'habitude l'apparence suivante :



Le choix d'une option dans la liste en appuyant sur la touche Select met en lumière le témoin correspondant à l'option choisie, comme vous l'indique l'illustration ci-dessous.



- Si vous effectuez des choix dans une liste à choix multiple, les choix sont indiqués comme ci-dessous.

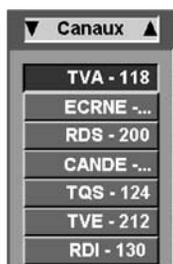


LES FONCTIONS DU SYSTÈME D'EXPRESSVU^{MC}

Voici ci-dessous les fonctions que vous utiliserez probablement le plus souvent :

ÉNONCÉ DES PROGRAMMES

La présentation de l'**Énoncé des programmes** s'affichera pendant quelques secondes en haut de votre écran chaque fois que vous changez de canal ou que vous appuyez sur la touche View de votre télécommande. L'**Énoncé des programmes** vous informe sur le programme que vous regardez. Cette information pourra varier en fonction du programme en question, mais beaucoup d'affiches comportent quelque-unes, voire toutes les informations qu'illustre la figure ci-dessous.

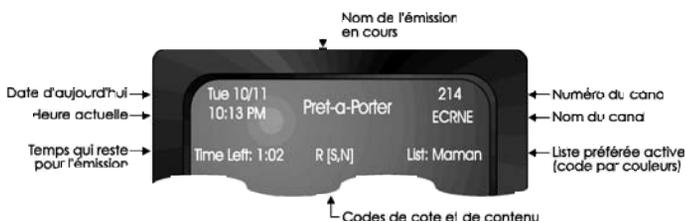

SURVOL DES PROGRAMMES

Vous pouvez voir un énoncé des programmes en cours sur les autres canaux sans pour autant changer de canal. On appelle cette fonction **Survol des programmes**. Pour activer la fonction **Survol des programmes**, faites comme suit :

Télécommande

1. Appuyez sur la touche **Droite** tout en regardant un programme.



2. Appuyez sur la touche fléchée **Haut** ou **Bas** pour voir le **Survol des programmes** des autres canaux.



3. Appuyez sur la touche **Select** pour passer sur le canal indiqué par le **Survol des programmes**.




Manuel d'installation et d'utilisation

La différence entre afficher des programmes et passer d'un canal à l'autre (voir page 3-3), c'est que quand vous affichez des programmes, vous restez sur le même canal et n'en changez que si vous appuyez sur la touche **Select**. Quand vous passez d'un canal à un autre, ce que vous verrez sur l'écran de votre téléviseur changera au fur et à mesure que vous appuyez sur les touches fléchées.

La fonction **Survol des programmes** vous informe non seulement sur des émissions en cours sur d'autres canaux, mais aussi sur l'émission que vous êtes en train de regarder. L'information pour l'émission que vous regardez s'affiche en haut de votre écran de télévision, alors que l'information sur les émissions en cours sur les autres canaux se trouve en bas.

L'information dans le **Survol des programmes** comprend ce qui suit :

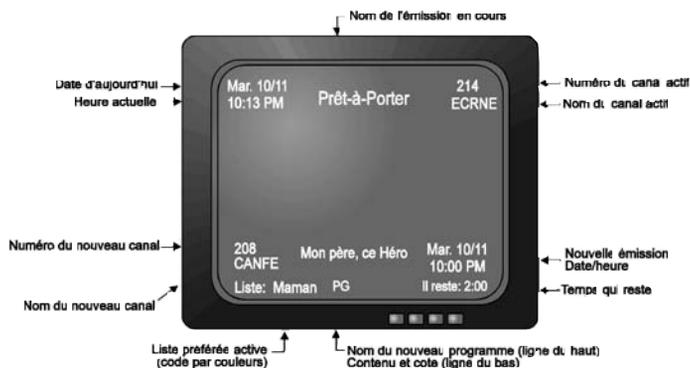

LE GUIDE DES PROGRAMMES

Le **Guide des programmes** vous donne la liste complète des canaux et des programmes disponibles. Il vous permet également d'accéder à de nombreuses fonctions du système d'ExpressVu^{MC}, dont choisir une émission pour la regarder tout de suite et l'achat de services.

Voyez << Les services à votre disposition >> à la page 1-6 pour avoir davantage de renseignements sur les canaux à abonnement et pour ajouter des canaux à votre abonnement.

- La liste n'indique que les émissions qui sont diffusées maintenant et dont leur fin est prévue à une heure pas trop éloignée de l'heure présente. Elle n'indique pas les émissions qui sont déjà terminées.

Pour ouvrir le **Guide des programmes**, faites comme indiqué ci-dessous :

Touches de la Télécommande Les options au menu

Appuyez sur la touche **Guide** pour ouvrir le **Guide des programmes**.



ou

1. Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.




2. Choisissez l'option **Guide des programmes**.



1 Guide des programmes

Manuel d'installation et d'utilisation

Le **Guide des programmes** peut contenir un ou tous les items indiqués ici :

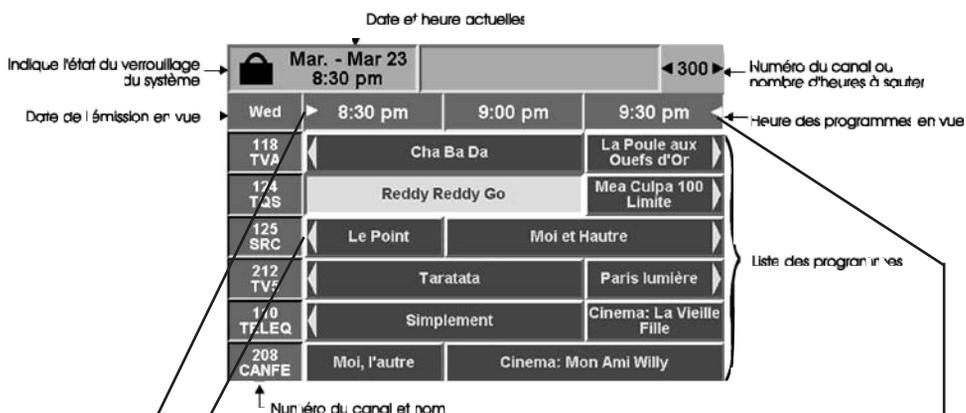

Indique que l'émission a commencée ou se terminera à une heure en dehors de la plage des heures indiquées.



Indique que l'heure actuelle est dans la plage des heures indiquées (vous ne pouvez pas afficher un heure antécédente à l'heure présente).



Indique que l'heure limite définie par la plage est en vue (vous ne pouvez pas afficher une heure plus tardive que celle-ci).



Vous permet de sauter ou de reculer un nombre voulu d'heures. Introduisez le nombre d'heures par les touches numériques de votre télécommande, puis appuyez sur la touche fléchée **Gauche** ou **Droite**. Cette fonction vous permet également de passer à un autre canal : introduisez le numéro du canal, puis appuyez sur la touche **Select**.


Nota : le **Guide des programmes** ne peut afficher que des émissions prévues pour une heure pas trop éloignée de l'heure présente.

LE MENU PRINCIPAL

Le **Menu principal** vous donne accès à toutes les fonctions du système des menus. Appuyez sur la touche **Menu** pour arriver au **Menu principal**.

Le **Menu principal** ressemble à ce qui suit

MENU

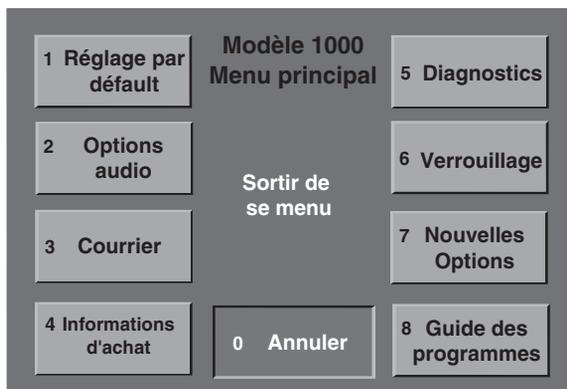

LE COURRIER ÉLECTRONIQUE

Vous pourriez, par le satellite d'ExpressVu^{MC}, recevoir du courrier électronique du Centre de service. Ce courrier généralement vous informe sur les émissions, programmes et offres spéciales à venir, ainsi que sur les changements apportés au système. Vous pourriez aussi recevoir du courrier qui vous est personnellement destiné à propos de changements apportés à la facturation, ou pour vous inviter à appeler le Centre de service.

Vous observerez ce qui suit quand vous aurez du courrier que vous n'avez pas lu:

- Si vous appuyez sur la touche Info pour vous informer sur un programme, vous verrez une enveloppe sur le menu Info.
- Le voyant lumineux de mise sous tension à l'avant de votre récepteur d'ExpressVu^{MC}.



Il est important que vous lisiez, puis effaciez les messages que vous recevez. La mémoire du récepteur ne peut contenir qu'un nombre limité de messages. S'il reçoit plus de messages qu'il ne peut en enregistrer, il effacera d'office s'il le faut les anciens messages pour accueillir les nouveaux. Dans ce cas, vous risqueriez de perdre des informations précieuses.

INFORMATIONS SUR LES ACHATS DISH-ON-DEMAND^{MS} TAC

Quand vous achetez des programmes DISH-On-Demand^{MS} TAC, votre récepteur enregistre l'information dans sa mémoire. Le récepteur appelle le Centre de service d'ExpressVu^{MC} de temps à autre pour lui envoyer l'information d'achat. Ces appels téléphoniques se font en pleine nuit, à des heures irrégulières, et sont gratuits.



Si vous débranchez le récepteur du réseau téléphonique, vous ne pourrez pas acheter des programmes DISH-On-Demand^{MS} TAC à l'aide du récepteur.


AMÉLIORATION DU LOGICIEL

Vous pourriez recevoir de temps à autre des améliorations de logiciel envoyées par le satellite d'ExpressVu^{MC}. Ces améliorations sont envoyées par satellite et peuvent comporter de nouvelles fonctions dans les menus, ou des fonctions supplémentaires pour sortir des menus existants. Vous n'avez pas besoin d'acheter d'équipement supplémentaire pour utiliser ces fonctions.

RÉGLAGE DU SYSTÈME

Le **Menu de réglage du système** met à votre disposition des fonctions qui vous aident à installer, adapter et recevoir de l'information sur votre système d'ExpressVu^{MC}. Vous pouvez afficher le **Menu de réglage du système** en appuyant sur la touche **Menu** pour accéder au **Menu principal**, et choisir ensuite sur l'option **Installation du système**.

Le **Menu de réglage du système** se présente comme suit :

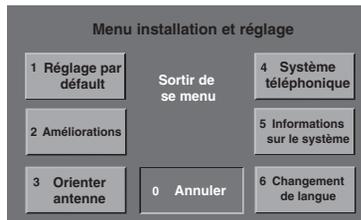

Chaque option sur ce menu vous mène à un autre menu ou à un autre écran. Ce qui suit vous en présente le fonctionnement

1 INSTALLATION

Cette option vous donne accès au menu **Installation et réglage**. C'est ce menu que vous utiliserez le plus dans le réglage initial de votre système. Le menu **Installation et réglage** vous permet de faire ce qui suit :

- d'orienter l'antenne parabolique vers le satellite ;
- de recevoir de l'information générale sur le système ;
- d'indiquer au récepteur quel est votre type d'équipement téléphonique et de spécifier au besoin un préfixe pour les appels extérieurs ;
- de mettre en place votre système de demande d'amélioration de votre système. Vous pouvez soit demander que ces améliorations soient automatiquement téléchargées sur votre système, ou vous pouvez demander que toute amélioration de votre système soit subordonnée à une autorisation expresse de votre part ;
- de retourner aux réglages par défaut. Vous pouvez annuler les réglages que vous avez faits et remettre le récepteur au réglage fixé par l'usine.

ATTENTION!



Quand vous réglez le récepteur sur son réglage par défaut, toutes les horloges de rappel et réglages qui permettent à la télécommande de contrôler le récepteur seront perdus. Si vous avez défini des verrous de sécurité, et si le récepteur est verrouillé, ces verrous seront sauvegardés. Si le récepteur n'est pas verrouillé, ces verrous seront perdus (vous pourrez vérifier le statut de ces verrous en ouvrant le **Guide des programmes** pour voir si le symbole de verrouillage s'y trouve).

Le mot de passe est sauvegardé. Vous ne pouvez pas régler le récepteur à son réglage d'origine pour contourner un mot de passe que vous auriez oublié. De même, une personne non autorisée ne peut pas contourner un verrou de sécurité.

Manuel d'installation et d'utilisation

2 AUTRE AUDIO

Cette option vous donne accès au menu **Choisir une autre langue**. Ce menu vous permet de régler le son sur une autre langue. Ainsi, si une émission est diffusée à la fois en français et en espagnol, vous pouvez choisir la langue que vous préférez.

Nota : ceci ne modifie que la partie audio des émissions et ne s'applique qu'aux émissions qui sont diffusées en plus d'une langue. Ceci ne modifie pas les menus que vous transmet votre récepteur.

3 DIAGNOSTIQUES

Vous pouvez, grâce à un ensemble de fonctions de diagnostic, tester votre système d'ExpressVu^{MC}. Vous trouverez ces fonctions dans le menu **Tests de diagnostic du système**. Vous pouvez exécuter ces fonctions vous-même pour vous assurer que votre système est en bon état de marche. Si vous appelez le Centre de service pour lui faire part d'un problème, un représentant de ce service pourrait vous demander d'exécuter certaines de ces fonctions.

4 NOUVELLES FONCTIONS

Le Centre de service pourrait vous envoyer de temps à autre, par signal satellite, une liste de nouvelles fonctions disponibles. Ces listes, comportant des explications, vous parviendront sous forme de courrier. L'option Nouvelles fonctions affiche ces **nouvelles fonctions** auxquelles vous pourriez vous abonner si vous le souhaitez.

5 INFORMATIONS D'ACHAT

Cette option vous donne accès à un écran qui affiche vos achats DISH-On-Demand^{MS} TAC les plus récents. Notez que cet écran n'affiche que les achats que vous avez effectués par le récepteur et pas les achats effectués en appelant le Centre de service.

6 COURRIER

Affichez le menu Courrier. Vous pouvez recevoir votre courrier électronique par signal satellite. Ce menu vous permet de lire vos messages.

7 VERROUILLAGES

Affichez le menu Verrouillages parental et du système. Vous pouvez verrouiller le système afin de vous assurer qu'il est utilisé selon vos intentions.

8 GUIDE DES PROGRAMMES

Affichez le Guide des programmes.

LES FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Il existe deux types de sécurité : la sécurité au niveau de votre récepteur et la sécurité assurée par le Centre de service. Ces deux types opèrent indépendamment l'un de l'autre. Vous pouvez adopter un type de sécurité ou les deux, ou encore ne pas utiliser de fonctions de sécurité du tout.

LA SÉCURITÉ ASSURÉE PAR LE RÉCEPTEUR

Les verrous de sécurité de votre récepteur contrôlent d'une part les émissions et les canaux auxquels vous avez accès et d'autre part votre possibilité de commander des émissions offertes par DISH-On-Demand^{MS} TAC à l'aide du récepteur. Le téléspectateur doit composer un mot de passe pour voir les émissions ou les canaux qui sont verrouillés. Par exemple, vous pouvez verrouiller les émissions comportant des scènes de violence.

ATTENTION!



La fonction de verrouillage en fonction des cotes n'est pas encore disponible au moment où nous imprimons ce manuel. Cette fonction deviendra opérante dès que les stations émettrices commenceront à transmettre des lignes directrices sur les cotes des émissions dans le cadre de leurs émissions.

ATTENTION!



Les cotes et les cotes expliquées (contenu) que vous utilisez pour activer ou non les verrous de sécurité correspondent aux cotes que les stations émettrices attribuent à leurs émissions. Ces cotes n'ont qu'une valeur indicative. Le contenu réel des émissions peut ne pas correspondre tout à fait aux cotes qu'on leur a attribuées.

Quand vous verrouillez le système, vous devez introduire un mot de passe et le vérifier. Vous devez ensuite utiliser ce même mot de passe pour désactiver le verrou. Vous pouvez changer de mot de passe à tout moment.

ATTENTION!



Si vous verrouillez le système et oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas regarder des émissions verrouillées en utilisant le récepteur. Dans ce cas, appelez le Centre de service d'ExpressVu^{MC} au 1-888-SKY-DISH pour lui demander d'annuler le mot de passe du récepteur. Il vous faudra ensuite, si vous souhaitez utiliser les verrous de sécurité, définir un nouveau mot de passe pour le récepteur.

Une fois que vous verrouillez le système, les verrous de sécurité que vous aurez définis seront activés. De même, des services au comptant (tels que le programme DISH-On-Demand^{MS} TAC) seront automatiquement verrouillés dès que vous verrouillez le système, ce qui signifie que vous devrez introduire le mot de passe pour y avoir accès.

Si vous essayez d'ouvrir un verrou (par exemple un canal verrouillé), vous serez invité à introduire le mot de passe. Le récepteur vous donnera trois essais pour introduire le bon mot de passe. Si vous ne réussissez pas, le récepteur ne permettra aucun autre essai pendant quelques minutes.

Si vous introduisez le bon mot de passe, vous pourrez accéder à l'émission voulue. Si vous la quittez, il faudra réintroduire le mot de passe pour y retourner.

Manuel d'installation et d'utilisation

Vous pouvez déverrouiller le système pour que vous n'avez plus à introduire de mots de passe. Le système sera sans verrou jusqu'à ce que vous en remettiez un.

LA SMARTCARD

La SmartCard identifie votre récepteur auprès d'ExpressVu^{MC}. Elle permet d'une part de débrouiller le signal satellite et d'autre part d'acheter des émissions à l'aide du récepteur. Votre récepteur ne fonctionnera pas s'il n'est pas muni de la SmartCard avec laquelle il a été livré. Vous ne pouvez pas utiliser une SmartCard qui n'appartient pas à votre système.

ATTENTION!



Veillez à ne pas plier ou à ne pas abîmer votre SmartCard. Elle n'est pas couverte par votre Garantie limitée. Si vous la perdez ou si vous l'endommagez, son remplacement vous sera facturé.

Quand vous installez votre récepteur pour la première fois, veillez à ce que la SmartCard soit bien insérée dans la fente située derrière la trappe d'accès de votre récepteur.

EXPRESSVU^{MC}

LA SÉCURITÉ ASSURÉE PAR LE CENTRE DE SERVICE

Vous pouvez définir un Numéro personnel d'identification (NPI) que le Centre de service d'ExpressVu^{MC} attribuera à votre compte et qui lui permettra d'identifier vos appels téléphoniques. Un agent du Centre de service d'ExpressVu^{MC} ou un système automatique d'aide au téléphone vous demandera votre NPI pour effectuer des transactions sur votre compte, dont les achats de services, des demandes de renseignements sur votre compte ou l'annulation de votre mot de passe.

Vous pouvez définir votre NPI quand vous allumez votre récepteur pour la première fois, ou à tout moment ultérieur.

ATTENTION!



Si vous oubliez votre NPI, il vous faudra communiquer avec un agent du Centre de service d'ExpressVu^{MC} au 1-888-SKY-DISH. Cet agent pourra vous poser des questions supplémentaires pour s'assurer que vous avez la capacité d'effectuer des transactions sur votre compte.