



arlo™

Guide de démarrage rapide Arlo Go



## Contenu de la boîte



Caméra Arlo Go



Adaptateur secteur  
(en fonction des régions)



Batterie  
rechargeable



Vis de fixation



Support

## Obtention de l'application Arlo

Pour une expérience optimale, téléchargez l'application Arlo pour votre smartphone en scannant ce code QR.



[arlo.netgear.com](http://arlo.netgear.com)



## Insertion de la carte SIM dans votre caméra Arlo Go


La caméra utilise un réseau mobile pour envoyer des photos et des vidéos sur votre compte Arlo dans le cloud. Avant d'utiliser la caméra Arlo Go, vous devez installer une carte SIM.

*Remarque :* pour vous procurer une carte SIM, contactez votre fournisseur de réseau mobile.

**Pour utiliser Arlo Go, assurez-vous que la carte SIM est active,** que des données sont disponibles sur votre compte et que tout code PIN existant de la carte SIM est désactivé.

### ➤ Pour insérer une carte SIM :

1. Déverrouillez le logement de la batterie en appuyant et en maintenant le loquet.
2. Tirez doucement le couvercle du logement de la batterie vers l'arrière pour ouvrir le compartiment.
3. Alignez les contacts dorés de la carte SIM.
4. Insérez la carte SIM dans le logement de la carte SIM.

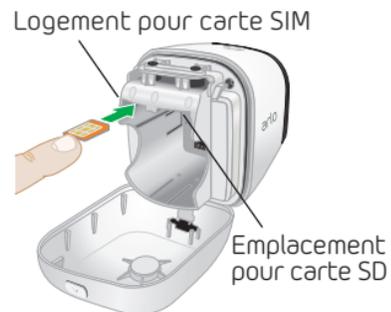

## Insertion de la batterie dans votre caméra Arlo Go

Si l'alimentation est disponible, vous pouvez brancher votre caméra et l'utiliser en mode de mise sous tension. Nous vous recommandons d'insérer la batterie dans votre caméra Arlo Go même si vous envisagez d'alimenter la caméra à l'aide de l'adaptateur secteur.

### ➤ Pour insérer la batterie :

1. Déverrouillez le logement de la batterie en appuyant et en maintenant le loquet.
2. Tirez doucement le couvercle du logement de la batterie vers l'arrière pour ouvrir le compartiment.

# Configuration de votre caméra Arlo Go

3. Si vous prévoyez de stocker des enregistrements vidéo sur une carte SD, insérez la carte SD maintenant.

La caméra est fournie avec un logement de carte SD qui prend en charge les cartes SD (vendues séparément), avec une capacité de stockage de 32 Go maximum. Si vous avez inséré une carte SD et que votre caméra est hors ligne, les enregistrements de la caméra sont stockés sur la carte SD.



*Remarque :* vous devez insérer la carte SD avant de mettre la caméra sous tension.

4. Alignez les contacts de la batterie.
5. Insérez la batterie.
6. Fermez le couvercle du logement de la batterie.



Utilisez l'application Arlo et votre compte Arlo pour configurer votre caméra Arlo Go. Si vous avez déjà configuré un compte Arlo, vous pouvez ajouter la caméra Arlo Go à votre compte.

Lors de la configuration, votre caméra Arlo Go doit être connectée au réseau mobile.

*Remarque :* vous devez alors disposer d'un appareil compatible et souscrire un forfait de service mobile.

Une fois que vous avez ajouté votre caméra Arlo Go à votre compte Arlo, vous pouvez placer la caméra Arlo Go partout dans la zone de couverture de votre réseau mobile.

Pour plus d'informations sur l'optimisation de la connectivité mobile, scannez ce code QR ou rendez-vous à l'adresse <http://tinyurl.com/jyoysqo>.




➤ **Pour créer un compte Arlo :**

1. Lancez l'application Arlo depuis votre smartphone, appuyez sur **New to Arlo ?** (Vous découvrez tout juste Arlo ?) et sélectionnez **Arlo Go**.

Si vous utilisez un ordinateur, rendez-vous sur [arlo.netgear.com](http://arlo.netgear.com).



*Remarque :* si un message s'affiche indiquant que votre connexion mobile n'est pas active, il se peut que vous deviez modifier l'APN. Pour plus d'informations sur l'affichage et la modification d'APN, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Arlo Go.

2. Suivez les instructions à l'écran.

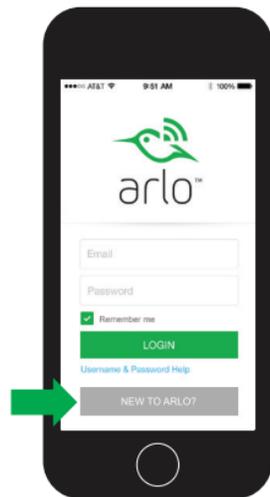


➤ **Pour ajouter une caméra Arlo Go à un compte Arlo existant :**

1. Si vous avez déjà configuré un compte Arlo, connectez-vous, puis cliquez ou appuyez sur **Add Device** (Ajouter un appareil).
2. Suivez les instructions à l'écran.

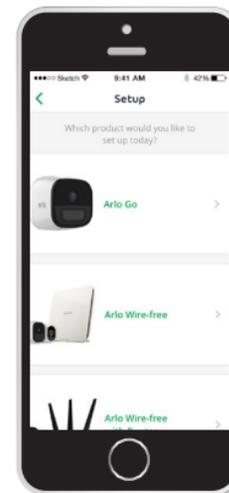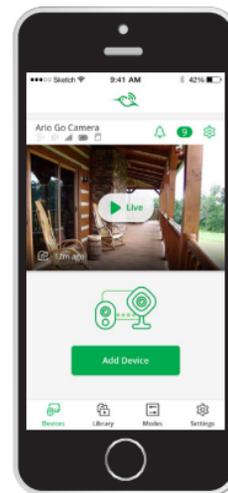


# Placement de votre caméra

Vous pouvez placer votre caméra sur une surface plane ou la fixer.

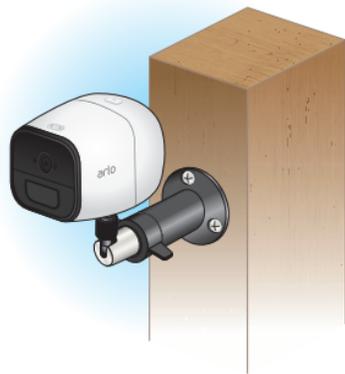

## ➤ Pour fixer la caméra sur un mur :

1. Placez la plaque murale et fixez-la à l'aide de trois vis.

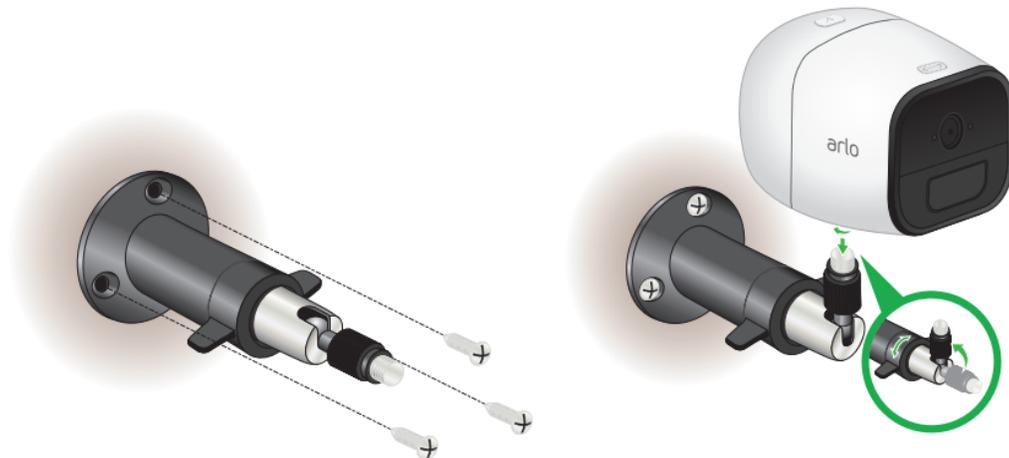

2. Installez la caméra sur la plaque murale.  
Si vous fixez la caméra sur un mur en plaques de plâtre, utilisez les chevilles en plastique pour plaques de plâtre incluses.

## Chargement de la batterie Arlo Go

La batterie Arlo Go est partiellement chargée avant de sortir de l'usine.

### ➤ Pour recharger la batterie :

1. Connectez l'adaptateur secteur à la caméra.

**Attention :** vous devez utiliser un adaptateur secteur Arlo Go pour charger la batterie. N'essayez pas d'alimenter la caméra ou de charger la batterie avec un autre adaptateur secteur que celui fourni avec la caméra Arlo Go.

2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.



Le voyant de la caméra s'allume en bleu fixe pendant deux secondes lorsque la batterie de la caméra est entièrement chargée.


## Accès et stockage dans le cloud Arlo Go

La caméra Arlo Go est conçue pour vous connecter à un réseau mobile.

Pour connecter la caméra via le cloud, vous devez disposer d'un appareil compatible et d'une connexion Internet active. La couverture et le service ne sont pas disponibles partout.

Pendant la configuration, l'application Arlo utilise le réseau mobile pour rechercher votre caméra Arlo Go de sorte que vous puissiez ajouter cette dernière à votre compte Arlo.

Une fois la configuration terminée, la caméra Arlo Go utilise le réseau mobile pour envoyer des enregistrements vers le stockage cloud associé à votre compte Arlo.

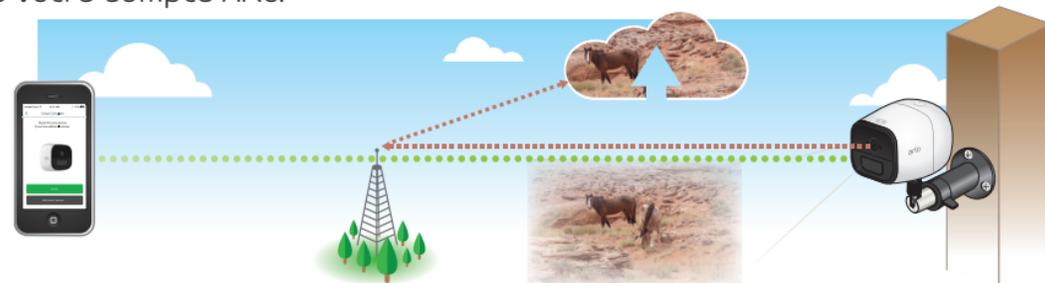

# Vous avez terminé !

Félicitations ! Votre caméra Arlo Go est configurée et prête à fonctionner.

Pour consulter des vidéos de didacticiels, trouver des conseils de dépannage ou obtenir de l'aide, rendez-vous sur <https://www.arlo.com/support/>.

# Guide du voyant de la caméra



## Clignotement lent orange

La couverture du réseau mobile n'est pas disponible.



## Clignotement orange et violet

Le type de carte SD n'est pas valide.



## Clignotement orange et bleu

La caméra reçoit une mise à niveau du micrologiciel (firmware).



## Clignotement rapide orange

La caméra est connectée au réseau cellulaire mais elle ne peut pas se connecter au cloud.

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse <http://tinyurl.com/h8csb5a> ou scannez ce code QR :



## Clignotement très lent bleu

La caméra est sous tension.



## Clignotement lent bleu

La caméra est prête à scanner le code QR.



## Clignotement rapide bleu

La caméra est connectée au cloud.



## Clignotement bleu et violet

La caméra se connecte au réseau et au cloud.

©NETGEAR, Inc., NETGEAR, le logo NETGEAR et Arlo sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc.

## Conformité

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle pour l'UE, rendez-vous à l'adresse [http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, visitez la page <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

# NETGEAR®

350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, Etats-Unis



**NETGEAR INTL LTD**

Building 3, University Technology Center  
Curraheen Road, Cork, Irlande



201-21635-01

Avril 2017

