

# Guide de l'utilisateur du téléphone LG-C900B – Français



- **Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone. Pour obtenir plus d'informations, visitez le site [www.lg.com/ca](http://www.lg.com/ca).**
- Il est possible que certains renseignements de ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone, car ils peuvent varier selon le logiciel du téléphone ou votre fournisseur de services.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- © LG Electronics, Inc., 2010. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Félicitations pour votre achat du LG-C900B, un téléphone compact et performant de LG, conçu pour vous permettre de profiter pleinement des toutes dernières technologies disponibles en matière de communication numérique mobile.

## Droits d'auteur et marques de commerce

Les droits sur l'ensemble des technologies et produits constituant cet appareil appartiennent à leurs propriétaires respectifs :



- Ce produit comprend des logiciels sous licence de MS, filiale de Microsoft Corporation. Microsoft et les logiciels portant le nom de Microsoft sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Avant d'utiliser ce produit, reportez-vous aux **CONDITIONS D'UTILISATION DE LA LICENCE MICROSOFT POUR LE LOGICIEL WINDOWS PHONE 7** situées au dos de ce guide pour en savoir plus sur les droits et les restrictions.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- © 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, <list Windows and all other trademarked names and logos that are referenced in the materials, in alphabetical order> sont des marques de commerce du groupe Microsoft.

# Table des matières

<b>Assemblage</b> .....	<b>5</b>	Musique et vidéos .....	44
Utilisation du téléphone .....	5	Jeux .....	48
Vue du téléphone ouvert .....	6	Radio FM .....	49
Clavier QWERTY coulissant .....	7	<b>Renseignements personnels</b> .....	<b>51</b>
Installation de la carte USIM et de la batterie .....	8	Section Personnes .....	51
<b>Navigation dans Windows Phone</b> .....	<b>10</b>	Carte Moi .....	53
Mise sous tension et hors tension du téléphone .....	10	Calendrier .....	53
Utilisation de l'écran tactile .....	10	Office .....	54
Présentation de l'écran Démarrer .....	13	<b>Le Web</b> .....	<b>59</b>
Personnalisation de l'écran Démarrer .....	16	Internet .....	59
Contenu de la barre d'état .....	16	Cartes .....	62
Navigation et configuration des applications .....	19	Marketplace .....	64
Personnalisation de Windows Phone .....	22	<b>Connectivité</b> .....	<b>65</b>
Saisie de texte .....	23	Bluetooth .....	65
Téléchargement d'applications sur Marketplace .....	25	Wi-Fi .....	66
<b>Pour commencer</b> .....	<b>26</b>	Lire dans .....	67
Étape 1. Connexion avec un identifiant Windows Live ID .....	26	<b>Utilitaires</b> .....	<b>69</b>
Étape 2 Importation de vos contacts .....	27	Alarmes .....	69
Étape 3 Synchronisation .....	27	Calculatrice .....	69
<b>Communication</b> .....	<b>28</b>	Rechercher .....	69
Téléphone .....	28	<b>Paramètres</b> .....	<b>71</b>
Messages .....	30	Paramètres système .....	71
Courriel .....	31	Mise à jour du logiciel du téléphone .....	72
Facebook .....	35	<b>Mise à jour logicielle</b> .....	<b>75</b>
<b>Divertissement</b> .....	<b>36</b>	Phone Software update .....	75
Appareil photo .....	36	<b>Accessoires</b> .....	<b>76</b>
Images .....	41	<b>Pour votre sécurité</b> .....	<b>77</b>
		<b>Directives de sécurité</b> .....	<b>82</b>
		<b>FAQ</b> .....	<b>99</b>

# Assemblage

## Utilisation du téléphone

### Prise pour casque d'écoute

### Touche de mise en marche/ verrouillage

- Maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre le téléphone.
- Appuyez brièvement dessus pour allumer ou éteindre l'écran.



### Haut-parleur/ microphone.

Permet d'autres appelants de vous entendre pendant un appel, Enregistrement vocale ou Commande vocale.

### Écouteur

Vous permettre d'entendre l'appelant et les guidages Écouteur.

### Capteur de proximité

### Touche Rechercher

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Recherche Rapide.

### Touche Démarrer

Permet de revenir à l'écran Démarrer ou, si vous le maintenez enfoncé, de lancer la fonction Reconnaissance vocale

### Touche Retour

Pour revenir à l'écran précédent.

### Micro



**⚠ VERTISSEMENT :**  
Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran ACL et les fonctionnalités tactiles. N'appliquez pas de film protecteur sur l'écran car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du capteur.

# Assemblage

## Chargeur, câble de données (câble USB)

**CONSEIL :** Avant de brancher le câble USB, attendez que le téléphone soit allumé et enregistré sur le réseau.



## Touches de volume

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des tonalités système et de la sonnerie
- **Pendant un appel :** volume des écouteurs
- **Lors de la lecture d'une piste :** contrôle du volume de la piste


## Touche appareil photo

- Pour accéder directement à l'écran d'aperçu du mode appareil photo depuis l'écran d'accueil, exercez une pression

## Vue du téléphone ouvert

### Objectif externe

### Flash de l'appareil photo

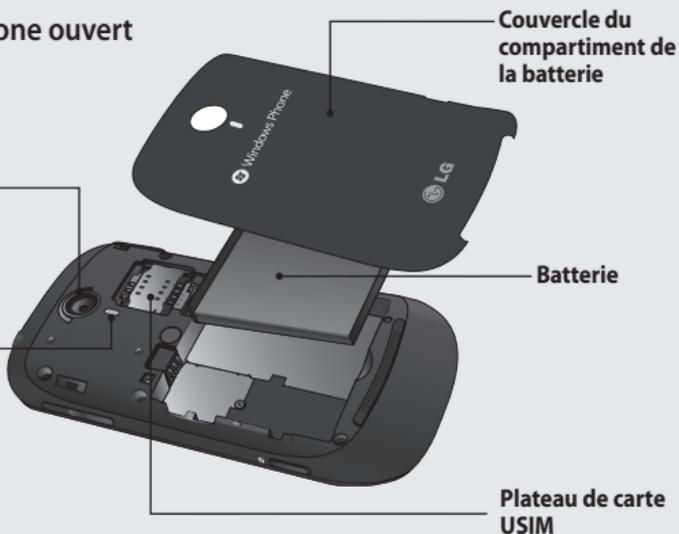

### Couvercle du compartiment de la batterie

### Batterie

### Plateau de carte USIM

## Clavier QWERTY coulissant



- 1 La touche Maj.** vous permet de saisir des caractères en majuscule.
- 2 La touche de fonction** vous permet d'entrer des caractères spéciaux tels que @ (en utilisant la touche A). Pour verrouiller la touche de fonction, maintenez-la enfoncé. Pour la déverrouiller, appuyez de nouveau dessus et maintenez-la enfoncée.
- 3 La touche Langue (🌐)/Symboles** vous permet de modifier la langue ou d'entrer un symbole.
- 4 La touche Espace** insère un espace dans un champ de saisie de texte.
- 5 La touche Supprimer** supprime un espace ou un caractère chaque fois que vous appuyez dessus. Maintenez-la enfoncée pour supprimer plus rapidement du texte.

- 6 La touche Entrée** déplace le curseur vers le champ suivant ou la ligne de texte suivante.
- 7 Les touches directionnelles** (haut, bas, gauche ou droite) permettent de faire défiler les options de menu et de mettre en surbrillance un champ ou un objet spécifique.

### REMARQUES :


- Toutes les captures d'écran utilisées dans ce manuel sont simulées. L'affichage réel peut être différent.
- Les instructions relatives aux différentes tâches données dans ce manuel sont basées sur les paramètres par défaut du téléphone et peuvent varier selon la version du logiciel installée.

# Assemblage

## Installation de la carte USIM et de la batterie

### 1 Retirer le couvercle du compartiment de la batterie

Insérez l'ongle de votre pouce dans l'orifice du couvercle. Ouvrez le couvercle comme illustré ci-dessous.

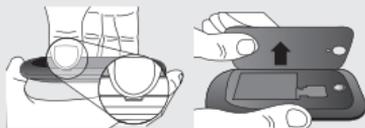

### 2 Retirer la batterie

En vous servant de la fente au bas, soulevez la batterie du compartiment.



**AVERTISSEMENT** : Ne retirez pas la batterie lorsque le téléphone est allumé, car vous risqueriez d'endommager ce dernier.

### 3 Installer la carte USIM

La carte USIM doit être insérée avec les contacts dorés vers le bas, c'est-à-dire en direction du téléphone, et l'encoche orientée vers le bas du téléphone.



### 4 Installer la batterie

Commencez par insérer le haut de la batterie dans la partie supérieure de son compartiment. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les connecteurs du téléphone. Appuyez sur le bas de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit bien en place (vous entendrez un clic).



## 5 Replacer le couvercle de la batterie

Alignez le crochet du couvercle sur le taquet d'ouverture/fermeture comme illustré ci-dessous. Fermez le couvercle en suivant la direction de la flèche.



## Chargement de la batterie du téléphone

Ouvrez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du LG-C900B. Branchez le chargeur, puis raccordez-le à une prise murale.



Quand la batterie est totalement déchargée, il est impossible d'allumer le téléphone. Il faut alors environ 4 à 5 minutes pour atteindre un niveau de charge suffisant pour le démarrage de l'appareil.

Le chargement par connexion USB prend 14 à 15 minutes de plus.

Si le niveau de la batterie est très faible, une image d'avertissement s'affiche et indique à l'utilisateur qu'une durée de chargement plus longue est nécessaire.

**REMARQUE :** La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne connectez pas le chargeur au téléphone si la batterie est absente. Avant de mettre en charge, vérifiez que la batterie est installée.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie ni la carte USIM pendant le chargement.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté pourrait entraîner une explosion. Respectez les instructions du fabricant concernant la mise au rebut des batteries usagées.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Par temps d'orage, débranchez le chargeur de la prise murale afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.

# Navigation dans Windows Phone

## Mise sous tension et hors tension du téléphone

### Mise en marche du téléphone

1 Maintenez la touche de mise en marche/verrouillage enfoncée pendant quelques secondes.

**REMARQUE :** Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, les paramètres essentiels vous sont décrits. Suivez les instructions à l'écran pour activer votre appareil.

### Mise hors tension du téléphone

1 Maintenez la touche de mise en marche/verrouillage enfoncée.

## Utilisation de l'écran tactile

### Conseils relatifs à l'écran tactile

L'écran tactile du téléphone vous permet de sélectionner des éléments ou d'exécuter des fonctions en toute facilité. Découvrez les actions de base permettant d'utiliser l'écran tactile.

#### REMARQUES :

- Pour éviter de rayer l'écran tactile, n'utilisez pas d'objet pointu.
- Évitez tout contact entre l'écran tactile et un appareil électrique. Les décharges électrostatiques risquent de provoquer un dysfonctionnement de l'écran tactile.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec l'eau. L'écran tactile risquerait de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection de l'écran avant d'utiliser l'appareil.
- L'écran tactile est doté d'une couche qui détecte les petites décharges électriques émises par le corps humain.
- Pour un fonctionnement optimal, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne répond pas aux pressions d'objets pointus, tels qu'un stylet ou un crayon.
- L'écran tactile s'éteint automatiquement si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps. Pour allumer l'écran, appuyez sur la touche de mise en marche.
- Vous pouvez également régler la durée du rétroéclairage ou changer le fond d'écran. À l'écran Démarrer, accédez à la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres > Verrouillage et fond d'écran**.

## Mouvements universels sur l'écran tactile

Dans la plupart des applications, il est possible de naviguer et d'exécuter des commandes au moyen de gestes naturels. Pour saisir du texte, utilisez le clavier virtuel (écran tactile) ou le clavier physique. Les mouvements suivants vous permettent de naviguer dans Windows Phone 7 :

### Appuyer

Le terme « appuyer » désigne le simple fait de toucher l'écran une fois rapidement. Ce mouvement sert à exécuter des commandes comme vous le faites en appuyant sur la touche Entrée d'un clavier d'ordinateur. Lorsque vous appuyez de la sorte, l'affichage à l'écran s'immobilise.



### Appuyer deux fois

L'expression « appuyer deux fois » désigne le fait de toucher deux fois de suite l'écran au même endroit. Ce mouvement commande le zoom avant ou arrière.




### Maintenir le doigt

L'expression « maintenir le doigt » consiste à poser le doigt sur l'écran pendant quelques secondes.



### Glisser

Le terme « glisser » désigne le fait de poser le doigt sur l'écran et de le faire glisser dans la direction souhaitée. Le glissement se termine lorsque vous retirez votre doigt de l'écran. Ce mouvement permet de déplacer du contenu dans la direction suivie par votre doigt (vous permettant, par exemple, de positionner une carte au centre de l'écran) ou d'organiser des éléments (par exemple, les icônes de l'écran Démarrer).



# Navigation dans Windows Phone

## Balayer

Le terme « balayer » désigne un mouvement rapide du doigt sur l'écran dans une direction quelconque sans que le doigt reste posé sur l'écran. Vous pouvez terminer un glissement par un balayage.

Le balayage permet de déplacer du contenu d'une zone à une autre. Les commandes ou applications peuvent être configurées pour effectuer une action spécifique en fonction de la direction du balayage. Ce mouvement peut se faire dans le sens horizontal, vertical ou dans une autre direction spécifiée. Si vous n'avez configuré que des balayages horizontaux ou verticaux, tout balayage dans une autre direction sera interprété comme horizontal ou vertical.



## Pincer et étirer

Ces deux mouvements sont le contraire l'un de l'autre. Ils servent souvent à effectuer un zoom avant ou arrière sur des cartes.

Le terme « pincer » désigne le fait de rapprocher l'un de l'autre deux doigts posés sur l'écran. Cela permet d'effectuer un zoom avant sur le contenu en centrant l'affichage au point de rencontre des deux doigts. Le terme « étirer » désigne le fait d'écarter l'un de l'autre deux doigts posés sur l'écran pour agrandir une image.



## Présentation de l'écran Démarrer

Cet écran vous permet d'accéder aux options de menus, de faire un appel, de visualiser l'état de votre téléphone et plus encore.



## Familiarisation et navigation à l'écran Démarrer

L'écran Démarrer est le premier écran qui s'affiche au démarrage du téléphone sous Windows Phone 7. Il contient des icônes épinglées et placées par les utilisateurs à l'endroit de leur choix pour pouvoir lancer rapidement les applications correspondantes. La touche [Démarrer]  du téléphone permet de revenir à l'écran Démarrer, quelle que soit l'application en cours d'exécution.

### 1 Pour afficher les applications, il vous suffit de faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas.

Vous pouvez également personnaliser les icônes de l'écran Démarrer, qui constituent des raccourcis vers vos menus et applications préférées.

**REMARQUES** : Lorsque vous vous trouvez en mode veille après avoir déverrouillé le téléphone, faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher l'écran Démarrer contenant les icônes d'application.

# Navigation dans Windows Phone

## Icônes de l'écran Démarrer

Une icône est un raccourci visuel vers une application ou du contenu; les utilisateurs peuvent la placer librement sur l'écran Démarrer du téléphone. Les icônes utilisant la fonction de notification peuvent mettre à jour leur graphique ou leur titre, ou faire progresser un compteur. Elles permettent ainsi aux utilisateurs de disposer d'un écran Démarrer personnalisé plus convivial. L'écran Démarrer s'affiche toujours en mode Portrait.

Icône	Description
	Permet de passer des appels et d'accéder rapidement aux appelants récents, aux favoris et à tous les contacts. Composez manuellement les numéros sur le pavé numérique. Appuyez sur l'icône de la messagerie vocale pour écouter les messages vocaux qui vous intéressent, dans l'ordre de votre choix.
	Permet d'accéder à la section Personnes, c'est-à-dire à l'application de communication intégrée pour les courriels, les messages, les contacts et d'autres informations.
	Permet d'envoyer et de recevoir des SMS. Les conversations sont enregistrées sous forme de conversation, ce qui vous permet de consulter l'historique des messages envoyés et reçus. Vous pouvez joindre aux messages MMS que vous envoyez des photos que vous avez prises.
	Windows Phone est compatible avec Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App, ainsi qu'avec de nombreux systèmes de messagerie populaires, notamment Hotmail, Yahoo! Mail et Google.
	Permet de diffuser des vidéos, de la musique et des photos du téléphone vers un périphérique compatible DLNA (Digital Living Network Alliance).
	Permet d'entrer des événements sur le téléphone Windows Phone. Vous pouvez vous abonner à des calendriers. Définissez des alertes de rappel pour des événements, des rendez-vous et des échéances. Tous les éléments sont synchronisés avec votre calendrier Windows Live.
	Permet d'accéder à Internet Explorer.

Icône	Description
	Permet d'accéder à Xbox LIVE pour jouer à des jeux et inviter des amis à jouer avec vous. Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux sur le téléphone.
	Permet de visualiser les photos et vidéos prises avec le téléphone Windows Phone, reçues dans des courriels ou des MMS ou synchronisées à partir du logiciel Zune sur votre ordinateur (sous Windows seulement). Vous pouvez afficher les photos en mode Portrait ou Paysage. Effectuez un zoom avant sur les photos pour les agrandir. Vous avez la possibilité de joindre des photos à un courriel ou un MMS.
	Vous pouvez aussi consulter des photos et les téléverser sur Facebook. Lecteur audio/vidéo permettant de lire de la musique, des vidéos ou des balados. Permet également d'écouter de la musique ou les nouvelles sur la radio FM. Écoutez de la musique tout en naviguant sur le Web ou en consultant vos courriels ou écoutez vos balados favoris pendant vos déplacements. Si votre téléphone ne contient pas encore de musique, de vidéo ou de balado, vous pouvez synchroniser des fichiers avec votre ordinateur ou les télécharger depuis Marketplace. (Marketplace n'est pas disponible dans tous les pays ou régions).
	Marketplace est une boutique en ligne accessible depuis votre téléphone et qui vous permet d'essayer, d'acheter et de rechercher des applications, de la musique et des jeux. Veuillez noter que Marketplace n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

#### REMARQUES :

- L'emplacement, le nom et le modèle choisis pour une icône peuvent varier en fonction de votre statut, de votre emplacement géographique, de votre opérateur, de votre forfait et de votre version du logiciel Windows Phone.
- Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier en fonction du pays ou de la région où vous avez acheté Windows Phone et où vous l'utilisez. Pour plus d'informations, communiquez avec votre opérateur.

# Navigation dans Windows Phone

## Personnalisation de l'écran

### Démarrer



Vous pouvez personnaliser la disposition des icônes de l'écran Démarrer.

Vous pouvez associer de nombreux éléments à l'écran Démarrer, notamment des applications, des sites Web, des emplacements géographiques et même des contacts.

Si vous associez un contact à l'écran Démarrer, vous aurez accès à toutes les mises à jour le concernant depuis cette icône.

Pour associer la plupart des éléments à l'écran Démarrer, maintenez votre doigt sur l'élément de votre choix jusqu'à ce que le menu s'affiche ou appuyez sur le menu Application, puis sur **Épingler au menu Démarrer**.

- Si vous souhaitez déplacer une icône vers un autre endroit de l'écran Démarrer, maintenez votre doigt sur l'icône et déplacez-la où bon vous semble.
- Pour supprimer une icône, maintenez votre doigt dessus et appuyez sur Détacher .

## Contenu de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous présente la signification des icônes pouvant s'afficher sur la barre d'état.



1. Puissance du signal cellulaire
2. Connexion de données cellulaires
3. Transfert d'appel
4. Itinérance
5. Connexion Wi-Fi
6. Périphérique Bluetooth
7. Profil téléphonique
8. Langue et méthode de saisie
9. Batterie
10. Horloge

## [Barre d'état]

### 1. Puissance du signal cellulaire

	Puissance du signal très élevée
	Puissance du signal élevé
	Puissance du signal moyenne
	Puissance du signal faible
	Puissance du signal très faible
	Puissance du signal extrêmement faible
	Aucun signal
	Mode avion.
	Carte SIM manquante.
	Carte SIM verrouillée.

#### Remarques :

- Les icônes de connexion au réseau de données cellulaires peuvent avoir un aspect différent sur votre téléphone et peuvent varier selon l'opérateur du réseau.
- En mode avion, les connexions cellulaire, Wi-Fi et Bluetooth sont toutes désactivées simultanément. (Vous pouvez cependant activer séparément les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.)

### 2. Connexion de données cellulaires

<b>G</b>	GPRS
<b>1X</b>	RTT
<b>DO</b>	EVDO
<b>E</b>	EDGE
<b>3G</b>	3G
<b>H</b>	HSDPA/HSUPA
<b>DV</b>	EVDV
<b>W</b>	WIMAX
<b>L</b>	LTE

### 3. Transfert d'appel

Le transfert d'appel est désactivé.

### 4. Itinérance

▲ Votre téléphone est en mode itinérance et ne se situe pas dans la zone de couverture de votre réseau cellulaire local.

**Remarque :** L'icône d'itinérance ▼ peut avoir un aspect différent sur votre téléphone et varier selon l'opérateur du réseau.

# Navigation dans Windows Phone

5. Connexion Wi-Fi	
	Connecté à un réseau Wi-Fi avec une puissance de signal très élevée
	Connecté à un réseau Wi-Fi avec une puissance de signal élevée
	Connecté à un réseau Wi-Fi avec une puissance de signal moyenne
	Connecté à un réseau Wi-Fi avec une puissance de signal faible
	Le mode Wi-Fi est activé, mais votre téléphone n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi.
6. Périphérique Bluetooth	
	Un périphérique Bluetooth est connecté à votre téléphone.
7. Profil téléphonique	
	Le téléphone est en mode vibration.
	Le téléphone est en mode silencieux.
8. Langue et méthode de saisie	

	La fonction Maj. est activée.
	Les majuscules sont verrouillées.
	La touche de fonction est activée.
	La touche de fonction est verrouillée.
<b>DE</b>	Allemand (DE)
<b>EN</b>	Anglais (EN)
<b>ES</b>	Espagnol (ES)
<b>FR</b>	Français (FR)
<b>IT</b>	Italien (IT)
9. Batterie	
	Batterie en charge
	Le téléphone est branché et la batterie est entièrement chargée.
	Batterie pleine
	Batterie bien chargée
	Batterie moyennement chargée
	Batterie faible
	Batterie très faible, recharge nécessaire
	Charge ou état de la batterie inconnu
10. Horloge	
L'horloge indique l'heure courante.	

## Navigation et configuration des applications

### Accès aux applications

Pour accéder aux applications de Windows Phone, procédez comme suit :

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.  
Vous pouvez également, toujours à l'écran Démarrer, effectuer un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le bas jusqu'à ce que l'icône soit visible.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Appuyez sur la touche **Retour**  pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche **Démarrer**  pour revenir à l'écran Démarrer.

### REMARQUES :


- Vous pouvez ajouter un raccourci vers une application en maintenant votre doigt sur l'icône de l'application en question et en sélectionnant Épingler au menu Démarrer dans la liste des options qui s'affiche. Vous avez également la possibilité de déplacer l'application à l'endroit de votre choix à l'écran Démarrer.
- Votre téléphone Windows Phone est équipé d'un capteur de mouvement intégré capable de détecter son orientation. Dans certaines applications, vous pouvez tourner l'appareil pour passer automatiquement du mode Portrait en mode Paysage et inversement.

## Familiarisation avec la barre d'application

Pour configurer une application, vous pouvez utiliser la barre d'application située en dessous et le menu de la barre d'application.

Par exemple, pour lire un message

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Messaging** .
- 3 Appuyez sur **...** pour développer le menu des applications et lire le libellé des icônes dans la barre d'application.
- 4 Sélectionnez la touche ou le menu à utiliser.

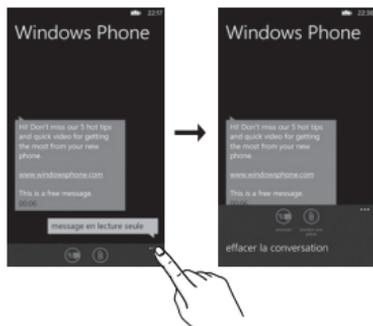

# Navigation dans Windows Phone

## Menu de la barre d'application

Le menu de la barre d'application est une façon d'accéder à des tâches particulières à partir de la barre d'application. Pour y accéder, appuyez dans l'ordre sur la suite de points de la barre d'application ou effectuez un balayage vers le haut sur la barre d'application. Pour faire disparaître cette vue, il suffit d'appuyer en dehors du menu ou sur les points, d'utiliser la touche Retour ou de sélectionner un élément du menu ou une icône de la barre d'application.

### REMARQUES :

- Si aucun élément de menu ne s'affiche, seuls les libellés des icônes sont visibles.
- Le menu de la barre d'application reste affiché à l'écran jusqu'à ce que l'utilisateur effectue une action.

## Icônes de la barre d'application

Les icônes ci-dessous correspondent aux paramètres d'application fréquemment utilisés.



NOUVEAU



AJOUTER



supprimer/moins



CONFIRMER



FERMER



ANNULER



SYNCHRONISER



ACTUALISER



POINT  
D'INTERROGATION



EXCLAMATION



RETOUR



SUIVANT



RECHERCHER



SUPPRIMER



ENREGISTRER



DOSSIER



VIDÉO



APPAREIL PHOTO



COURRIEL



PARAMÈTRES



FAVORIS



AJOUTER AUX  
FAVORIS



TÉLÉCHARGER



TÉLÉVERSER



PARTAGER



MODIFIER



DÉVELOPPER  
MENU



LIRE



PAUSE



PRÉCÉDENT/  
RETOUR



SUIVANT/AVANCE  
RAPIDE

# Navigation dans Windows Phone

## Personnalisation de Windows Phone

Optimisez votre appareil en le personnalisant en fonction de vos préférences.

### Réglage de la date et de l'heure actuelles

- 1 En mode veille, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres** → **Date et heure**.
- 2 Appuyez sur la barre **Régler automatiquement**, puis modifiez la date, l'heure et toute autre option comme il convient.

### Activation et désactivation des sonneries et des sons

Vous pouvez régler les tonalités des sonneries, des nouveaux SMS, des nouveaux messages vocaux, des nouveaux courriels, ainsi que d'autres options.

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche ⤴ pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Sonneries et sons**.

### Activation du mode silencieux

Pour passer en mode silencieux, appuyez sur la touche de réglage du volume et sur l'icône de cloche.

### Réglage du volume des sonneries

Appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas pour régler le volume de la sonnerie.

### Sélection du fond d'écran de l'écran de verrouillage

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche ⤴ pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Verrouillage et fond d'écran** > **Changer de fond d'écran**.
- 3 Sélectionnez une image, puis enregistrez.  
Vous pouvez également modifier le délai de mise en veille de l'écran et définir un mot de passe.

### Réglage de la luminosité de l'écran

Pour régler la luminosité dans le menu Paramètres, procédez comme suit :

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche ⤴ pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Luminosité**.
- 3 Faites glisser le curseur **Réglage automatique** sur Désactivé et appuyez sur le niveau de luminosité souhaité.

**REMARQUE** : Le niveau de luminosité de l'écran affecte la longévité de la batterie.

### Verrouillage de votre carte SIM

Vous pouvez verrouiller le téléphone en

activant le code NIP fourni avec votre carte SIM.

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**, puis faites glisser l'affichage pour pouvoir sélectionner **Application > Téléphone**.
- 3 Faites glisser le curseur **Sécurité SIM** sur **Activée**.
- 4 Saisissez votre code NIP, puis sélectionnez **Entrer**.

#### REMARQUES :


- À partir du moment où le verrouillage par code NIP est activé, vous devez entrer le code NIP chaque fois que vous mettez le téléphone en marche.
- Si vous saisissez un code NIP erroné un trop grand nombre de fois, la carte SIM se bloque. Il faut alors entrer une clé personnelle de déverrouillage (PUK) pour débloquer la carte SIM. Si vous entrez un code PUK incorrect un trop grand nombre de fois, la carte SIM est bloquée définitivement et doit alors être remplacée.

## Saisie de texte

Cette section décrit comment sélectionner le mode de saisie de texte souhaité pour entrer des caractères sur votre téléphone. Elle décrit également l'utilisation du clavier virtuel pour faciliter la saisie de texte.

Voici quelques conseils relatifs au clavier virtuel et aux suggestions de texte.

## Présentation du clavier

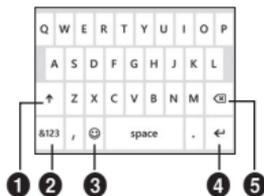

1. maj. et verrouillage des majuscules
2. chiffres et symboles
3. émoticônes
4. entrer
5. supprimer

## Recherche de chiffres et de symboles.

Lorsque vous appuyez sur la touche des chiffres et des symboles , vous voyez apparaître : 0-9, ainsi que les signes de ponctuation et les symboles les plus courants.

**Remarque :** Dans les messages, si vous appuyez sur la touche des chiffres alors que le curseur se trouve sur la ligne À :, un pavé de numérotation s'affiche pour vous permettre de saisir un numéro de téléphone.

## Pour obtenir des symboles supplémentaires

Appuyez sur **Plus**  sur le clavier numérique pour afficher d'autres symboles, y compris des devises étrangères, des symboles mathématiques et d'autres symboles utiles.

## Afficher de plus de symboles encore

Certaines des touches de symboles permettent elles-mêmes d'accéder

# Navigation dans Windows Phone

à d'autres symboles. Maintenez ces touches enfoncées pour afficher d'autres options. Par exemple, si vous maintenez la touche parenthèse gauche ( enfoncée, les symboles chevron gauche <, accolade gauche { et crochet gauche [ s'affichent également.

## Utilisation des émoticônes

Lorsque vous rédigez un courriel ou un message texte, votre clavier vous donne accès à deux pages entières d'émoticônes. Appuyez sur le visage souriant ☺ pour afficher le premier écran, puis sur **Plus** ➤ pour afficher la suite.

## Verrouillage des majuscules

Maintenez la touche Maj. ⌵ enfoncée ou appuyez deux fois dessus. Appuyez de nouveau dessus pour désactiver le verrouillage.

## Ajout rapide d'un point final

Appuyez deux fois sur la touche Espace pour ajouter un point.

## Insertion de lettres accentuées

- **Automatiquement** : pour la plupart des mots, votre téléphone reconnaît lorsqu'un mot requiert un accent et l'ajoute automatiquement.
- **Manuellement** : gardez le doigt posé sur la lettre à accentuer pour afficher tous les accents possibles. Appuyez sur la lettre accentuée souhaitée pour l'ajouter.

## Positionnement du curseur à l'emplacement voulu

Si vous voulez placer le curseur au milieu d'un texte déjà saisi, maintenez le doigt sur la zone de texte voulue jusqu'à ce que le curseur s'affiche, puis faites glisser votre doigt pour déplacer le curseur à l'endroit qui vous intéresse.

Pour sélectionner un mot entier, appuyez dessus.

## Utilisation des suggestions de texte et des corrections automatiques

Lorsque vous commencez à taper, le téléphone vous suggère des mots en fonction des lettres déjà entrées. Vous pouvez appuyer sur la suggestion pour l'ajouter au message ou continuer à saisir des lettres jusqu'à ce que la suggestion correcte apparaisse. Si un mot suggéré s'affiche en gras, votre téléphone remplace automatiquement le mot saisi par le mot suggéré. Il ajoute également automatiquement des apostrophes aux contractions courantes (par exemple, « don't » et « you're » en anglais) ainsi que les accents appropriés.

Si un mot suggéré n'est pas en gras, appuyez dessus pour qu'il remplace le mot saisi. Effectuez un balayage vers la gauche pour afficher plus d'options.

Si vous vous apercevez que vous avez fait une erreur de frappe, il n'est pas trop tard pour la corriger. Appuyez sur le mot erroné pour afficher des suggestions d'orthographe.

## Modification des paramètres de suggestions

Vous pouvez choisir d'activer les suggestions, les corrections orthographiques, d'insérer un espace après l'insertion d'une suggestion, de réinitialiser les suggestions de texte, etc.

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > Clavier**.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Sélectionnez ou désélectionnez les cases des paramètres à modifier.
  - Pour supprimer tous les mots que vous avez ajoutés à la liste de suggestions, effectuez un balayage vers le haut, puis appuyez sur Réinitialiser les suggestions.

## Téléchargement d'applications sur Marketplace

Marketplace permet aux utilisateurs de rechercher facilement et d'acheter de la musique et des applications (y compris des jeux) pour améliorer leur téléphone Windows Phone.

Le site propose à présent des pages individuelles pour différentes catégories d'applications, de jeux et de musique.

- À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Marketplace** . Vous pouvez

également appuyer sur l'icône **Marketplace** de l'écran Démarrer.

- Appuyez sur la touche **Rechercher** pour rechercher des applications.
- Entrez la chaîne souhaitée et appuyez sur  pour lancer la recherche. Les résultats s'affichent en dessous sur la même page.
- Appuyez sur un élément de la liste des résultats de la recherche pour l'ouvrir dans Marketplace.
- Lors de la recherche d'applications, vous pouvez appuyer sur une application ou un jeu pour afficher la page Détails correspondante.
- Sélectionnez l'élément à acheter, puis appuyez sur **Installer**.



### REMARQUES :

- Marketplace ne propose ni photos, ni balados, ni vidéos.
- La disponibilité de cette fonction varie selon les pays.

# Pour commencer

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, les paramètres essentiels vous sont décrits. Suivez les instructions à l'écran pour activer votre appareil.

Notez que lors de l'étape « PARAMÈTRES WINDOWS PHONE », les paramètres **recommandés** incluent l'activation de l'envoi de commentaires à Microsoft. Cette fonction utilise beaucoup de données et peut entraîner des frais supplémentaires. Pour éviter cela, sélectionnez Personnalisé et désélectionnez la case « Envoyer des informations pour améliorer Windows Phone ». Pour désactiver cette option ultérieurement, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Système > Commentaires** et désactivez l'option **Envoyer des commentaires**.

**CHOISIR UNE LANGUE > PARAMÈTRES WINDOWS PHONE > CHOISIR UN FUSEAU HORAIRE > Se connecter avec un identifiant Windows Live ID**

## Étape 1. Connexion avec un identifiant Windows Live ID



Avant de pouvoir télécharger des applications, jouer à des jeux Xbox LIVE, utiliser un code d'accès Zune, synchroniser les données Windows Live avec le Web, etc., vous devez vous connecter à l'aide d'un identifiant Windows LIVE ID. Veuillez noter que le code d'accès Zune n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Un identifiant Windows Live ID est l'adresse de courriel que vous utilisez pour accéder à des services tels que Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, etc. Si vous avez oublié l'adresse de courriel utilisée, procédez comme suit :

**Xbox LIVE** : Sur votre console Xbox 360®, ouvrez une session à l'aide de votre gamertag, puis appuyez sur la touche Xbox Guide de votre manette (celle du milieu dont le motif ressemble au logo Xbox).

Dans Paramètres, cliquez sur **Gestion des comptes > comptes de messagerie**.

**Zune** : Commencer par installer le logiciel Zune (dorado). Ouvrez une session Zune sur votre ordinateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre image de profil, puis cliquez sur Changer d'utilisateur pour afficher votre identifiant Windows Live ID. Pour réinitialiser votre mot de passe ou obtenir un rappel, rendez-vous à l'adresse <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>. Certaines fonctions de votre téléphone ne sont pas disponibles, tant que vous ne vous êtes pas connecté avec un identifiant Windows Live ID, par exemple vous ne pouvez pas vous procurer d'applications, ni jouer à des jeux Xbox LIVE.

## Étape 2 Importation de vos contacts



Lors de la configuration d'un compte de courriel ou d'un compte Facebook, vos contacts sont importés automatiquement dans votre section Personnes. Et lorsque vous ajoutez Facebook, les fils de vos amis s'affichent dans la section Personnes, leurs photos dans la section Photos et vos fils dans la section Moi.

Pour configurer un compte Facebook (ou de courriel) :

- 1 Appuyez sur la flèche de l'écran Démarrer pour afficher votre liste d'applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > comptes de messagerie**.

Il est également très facile de récupérer les contacts enregistrés sur votre ancien téléphone. Insérez simplement votre ancienne carte SIM dans le nouveau téléphone et accédez à Paramètres. Effectuez

un balayage jusqu'à afficher vos applications, appuyez sur Personnes, puis sur Importer les contacts SIM.

## Étape 3 Synchronisation





Pour synchroniser la musique, les vidéos, les photos et les mises à jour de votre ordinateur avec votre téléphone (ou inversement), il vous faut le logiciel Zune.

- 1 Branchez votre téléphone sur votre ordinateur à l'aide du câble prévu à cet effet.
- 2 Visitez le site [www.microsoft.com/windowsphone/fr-ca/howto/wp7/start/install-the-zune-software.aspx](http://www.microsoft.com/windowsphone/fr-ca/howto/wp7/start/install-the-zune-software.aspx).
- 3 Ouvrez le logiciel Zune, puis suivez les instructions à l'écran afin d'ajouter de la musique, des vidéos, des photos, etc. à votre collection.
- 4 Cliquez sur collection, puis envoyez tous les éléments à synchroniser vers l'icône de téléphone en bas à gauche par glisser-déposer.

# Communication

## Téléphone

### Appels téléphoniques

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Entrez le numéro sur le clavier.  
Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour passer un appel.
- 5 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

Vous pouvez également passer des appels à partir de l'icône Téléphone de l'écran Démarrer.

**CONSEIL!** Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, maintenez le doigt sur [0+].

### Appel d'un contact

- 1 Appuyez sur Personnes pour ouvrir la liste de vos contacts.
- 2 Parcourez votre liste de contacts ou appuyez sur , puis saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le nom du contact que vous désirez appeler et sélectionnez le numéro désiré, si plusieurs numéros sont associés à ce contact.

### Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche **Répondre** pour accepter l'appel. Si votre écran est verrouillé, effectuez un balayage vers le haut pour le déverrouiller et pouvoir accéder à la touche **Répondre**.

Appuyez sur l'onglet **Ignorer** pour refuser un appel entrant.

**CONSEIL!** Lorsque le téléphone sonne, baissez le volume à l'aide de la touche de réglage sur la droite pour passer en mode silencieux.

### Mode avion (permettant de désactiver les communications sans fil)

Dans certains endroits, vous êtes tenu de désactiver les connexions sans fil de votre téléphone. Pour ce faire, placez-le en mode avion.

Appuyez sur **PARAMÈTRES > Système > Mode avion**. Cette fonction permet d'activer/de désactiver simultanément les connexions cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth de votre téléphone.

### Réglage du volume de l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez la touche de réglage du volume située sur le côté droit du téléphone.

### Établissement d'un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel initial, appuyez sur , puis sur .

- 2 Composez le numéro ou effectuez une recherche dans vos contacts à l'aide de  ou de .
- 3 Appuyez sur l'icône Appeler pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels seront indiqués sur l'écran d'appel.  
Le premier appel sera verrouillé et mis en attente.
- 5 Touchez APPUYER POUR BASCULER en haut de l'écran pour passer d'un appel à l'autre.
- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin d'appel**.  
S'il n'y a aucun appel actif, cette fonction annule la mise en attente.

**REMARQUE** : Chaque appel sortant supplémentaire vous sera facturé séparément. Par exemple, si vous avez un appel sortant actif et un appel sortant en attente, vous serez facturé pour les deux appels.

### Affichage de l'historique des appels

À l'écran Démarrer, appuyez sur  pour afficher le relevé des appels.

Vous pouvez voir une liste complète des appels composés, reçus ou manqués.

**CONSEIL!** Pour afficher les détails d'un appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante dans le registre des appels.

**CONSEIL!** Appuyez sur  puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

### Réglages des appels

Vous pouvez configurer les réglages des appels, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la touche  au bas de l'historique des appels, puis ouvrez le menu **Réglages des appels**.
- 3 Faites défiler l'affichage et appuyez sur Réglages des appels. Choisissez ensuite les options à régler.

**Numéro de boîte vocale** : permet de modifier le numéro de la boîte vocale.

**Afficher mon identification** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Assistance internationale** : cette fonction corrige automatiquement les erreurs courantes survenant lors de la composition de numéros vers ou depuis l'étranger.

### Recherche d'un contact

Il y a deux façons de rechercher un contact :

#### À l'écran Démarrer

- 1 À l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de la section **Personnes** pour accéder à vos contacts (section Personnes).
- 2 Appuyez sur , puis entrez le nom du contact à l'aide du clavier.

# Communication

**CONSEIL!** Pour rechercher un contact à partir de son initiale, appuyez sur une lettre. Par exemple, appuyez sur « a » au-dessus des contacts dont le nom commence par cette lettre pour afficher leur liste.

## À partir du menu des applications

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur  pour accéder aux listes d'applications.
- 2 Appuyez sur Personnes, puis sélectionnez le profil souhaité.

## Messages

### Pour envoyer un message texte

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Messages**  > **Nouveau** .
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Saisissez les premiers caractères du nom d'une personne dans le champ À : ; puis appuyez sur le nom du contact correspondant dans la liste. Répétez cette opération pour ajouter d'autres destinataires, dont le nom sera ajouté automatiquement au champ À :.
  - Saisissez le numéro de téléphone portable ou l'adresse de courriel du contact dans le champ À :. Pour ajouter des destinataires, appuyez sur Entrée après chaque contact saisi.
  - Appuyez sur Ajouter , balayez l'écran jusqu'au contact voulu, puis appuyez sur son nom. Répétez cette opération pour ajouter d'autres destinataires, dont le nom sera ajouté automatiquement au champ À :.

- 1 Appuyez sur la zone de message, entrez votre message, puis appuyez sur **Envoyer** .

### Réponse à un SMS

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Messages** , puis sur la conversation contenant le SMS reçu.
- 2 Appuyez sur la zone de message, entrez votre réponse, puis appuyez sur **Envoyer** .

### Transfert d'un SMS

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Messages** , puis sur la conversation contenant le SMS que vous souhaitez transférer.
- 2 Maintenez le doigt sur un message, puis appuyez sur **Transférer**.
- 3 Saisissez le nom, le numéro de téléphone cellulaire ou l'adresse de courriel du contact dans le champ À :.
- 4 Appuyez sur la zone de message, saisissez un message (facultatif), puis appuyez sur **Envoyer** .



## REMARQUES :

- Les messages texte sont également appelés SMS (Short Message Service ou service de messages courts) et peuvent contenir jusqu'à 160 caractères.
- Si votre SMS compte plus de 160 caractères, il sera envoyé en plusieurs messages.
- Il arrive qu'un opérateur vous envoie un SMS auquel vous ne pouvez pas répondre et que vous ne pouvez pas transférer. Auquel cas, la zone de texte indique qu'il s'agit d'un message en lecture seule.

## Enregistrement d'une image à partir d'un SMS

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Messages** .
- 2 Appuyez sur la conversation contenant l'image en question, puis appuyez sur cette dernière.
- 3 Maintenez le doigt sur l'image ouverte, puis appuyez sur Enregistrer sur le téléphone.  
L'image est enregistrée dans l'album de photos enregistrées du téléphone.

## REMARQUES :

- Il est possible que votre opérateur vous facture des frais supplémentaires pour l'envoi d'un MMS. De plus, ce service doit être inclus dans votre forfait.
- Les SMS auxquels une image est jointe sont également appelés MMS (Multimedia Message Service ou service de messagerie multimédia).

- Certaines images reçues peuvent être protégées par un système de gestion des droits numériques (DRM), ce qui empêche de les enregistrer sur votre téléphone.

## Courriel

### Configuration d'un compte de courriel

Qu'il s'agisse d'un compte de courriel personnel ou professionnel, vous pouvez y accéder sur votre téléphone Windows Phone en configurant différents types de compte de courriel. En fonction du type de compte de courriel que vous configurez sur votre téléphone, certains éléments de votre compte, tels que vos contacts, votre calendrier et d'autres fonctionnalités, peuvent apparaître sur votre téléphone.

**REMARQUE :** Pour configurer un compte de courriel sur votre téléphone, vous devez disposer d'une connexion de données cellulaires ou d'une connexion Wi-Fi active. Pour plus d'informations sur la connexion à un réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section Connexion à un réseau Wi-Fi.

### Configuration d'un compte Windows Live

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous êtes invité à vous connecter à l'aide de votre identifiant Windows Live ID. Si vous ne vous êtes pas connecté à ce moment-là ou si vous disposez de plusieurs identifiants Windows Live, vous pouvez procéder

# Communication

comme suit pour configurer compte Windows Live principal ou d'autres comptes Windows Live.

À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** , puis sur **Comptes de messagerie**.

1 Appuyez sur **Ajouter un compte > Windows Live**, puis suivez les instructions à l'écran.

## REMARQUES :

- Il n'est pas possible de supprimer le premier compte Windows Live configuré du téléphone.
- Si vous configurez d'autres comptes Windows Live sur le téléphone, les photos liées à ces comptes ne seront pas synchronisées sur le téléphone.
- Vous pouvez créer ici un compte Hotmail et récupérer dans votre boîte de réception tout nouveau courriel Hotmail reçu. Lorsque vous accédez à cette application Hotmail, le nombre total de nouveaux messages s'affiche sur l'icône des courriels.

## Configuration d'un compte de courriel Microsoft Exchange

Procédez comme suit pour configurer un compte de courriel hébergé par un serveur Microsoft Exchange Server. (Par exemple, il est possible que votre compte de courriel professionnel soit géré par un serveur Microsoft Exchange Server). Vous pouvez également procéder comme suit pour configurer d'autres comptes de courriel utilisant Exchange ActiveSync,

notamment les comptes de courriel Microsoft Exchange hébergés ou les comptes Outlook Web App.

1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** , puis sur **Comptes de messagerie**.

2 Appuyez sur **Ajouter un compte > Outlook**.

## Configuration d'un compte de courriel d'un fournisseur de services Internet (FSI)

Lorsque vous configurez un compte de courriel, votre téléphone recherche automatiquement les paramètres adéquats pour votre compte de courriel. Le compte de courriel peut être géré par votre fournisseur de services Internet (FSI) ou il peut s'agir d'un compte de courriel IMAP ou POP proposé par un autre fournisseur.

1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** , puis sur **Comptes de messagerie**.

2 Appuyez sur **Ajouter un compte > Autre compte**.

La liste suivante répertorie les paramètres que vous devez connaître si les paramètres adéquats pour votre compte de courriel ne sont pas détectés automatiquement. En général, ces informations sont disponibles sur le site Web de votre fournisseur de compte de courriel.

- Type de compte de courriel (POP ou IMAP)
- Adresse du serveur de courriel entrant
- Adresse du serveur de courriel sortant (SMTP)
- Paramètres d'authentification du serveur
- Paramètres SSL pour les courriels entrants
- Paramètres SSL pour les courriels sortants

## Envoi d'un courriel

Une fois que vous avez configuré un compte de courriel sur votre téléphone, vous pouvez envoyer et supprimer des courriels de ce compte.

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur le compte de courriel auquel vous souhaitez accéder (Outlook, Google ou Windows Live, par exemple).
- 2 Appuyez sur **Nouveau** (+).
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Dans le champ À ; appuyez sur **Ajouter** (+), puis choisissez un contact.
  - Appuyez sur le champ À ; puis saisissez les premiers caractères d'une adresse de courriel. Le téléphone suggère plusieurs contacts à mesure que vous saisissez l'adresse.
  - Pour supprimer un destinataire, appuyez sur son nom ou adresse de courriel, puis appuyez sur **Supprimer**.

- 1 Appuyez sur le champ Objet ; puis saisissez l'objet du courriel.
- 2 Appuyez au-dessous du champ Objet ; rédigez votre courriel, puis appuyez sur **Envoyer** (✉).

**REMARQUE :** Vous pouvez joindre des fichiers enregistrés sur le téléphone (images ou documents, par exemple) à un courriel avant de l'envoyer.

## Consultation des courriels

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur le compte de courriel auquel vous souhaitez accéder (Outlook, Google ou Windows Live, par exemple).
- 2 Sélectionnez un courriel.

**Une fois le message affiché, utilisez l'une des options suivantes :**

- Pour répondre au courriel ou le transférer, appuyez sur **Répondre** (↩) , puis effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour supprimer un courriel, appuyez dessus pour l'ouvrir, puis appuyez sur **Supprimer** (🗑).
- Pour supprimer plusieurs courriels, appuyez sur le bord gauche d'un courriel que vous souhaitez supprimer. Une case à cocher s'affiche. Cochez alors les cases correspondant à chacun des courriels que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

# Communication

## Récupération des courriels

Vous pouvez vérifier manuellement ou automatiquement si vous avez reçu de nouveaux messages dans votre compte de courriel.

### Pour vérifier manuellement les courriels :

- 1 Appuyez sur  à l'écran Démarrer, accédez à la liste des applications, puis appuyez sur l'application **Courriel**. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Courriel de l'écran Démarrer, puis sur le compte à utiliser, tel que Hotmail, Gmail, etc.
- 2 Choisissez Synchroniser pour que votre téléphone Windows se connecte alors à votre compte de courriel et récupère les nouveaux messages.

## Modification des paramètres d'un compte de courriel

Vous pouvez définir des comptes supplémentaires en fonction de vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur  à l'écran Démarrer, accédez à la liste des applications, puis appuyez sur l'application **Courriel**. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Courriel de l'écran Démarrer.
- 2 Appuyez sur la barre d'application au bas de l'écran pour ouvrir le menu des options, puis appuyez sur ajouter compte de courriel.

- 3 Choisissez le compte de courriel à utiliser. Vous avez le choix entre Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google ou un autre compte.
- 4 Saisissez votre adresse de courriel et votre mot de passe. La synchronisation à votre nouveau compte de courriel s'effectue automatiquement.

Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur la barre d'application au bas de l'écran pour ouvrir le menu des options, puis appuyez sur Paramètres.
- 2 Vous pouvez modifier les options de synchronisation en appuyant sur Paramètres de synchronisation ou en cochant/décochant les cases Toujours me mettre en Cci et Utiliser une signature.

### REMARQUES :

- Dans les paramètres de synchronisation, vous pouvez modifier les paramètres suivants concernant le téléchargement de nouveau contenu : la période de récupération de contenu, le téléchargement de courriels à partir de contenu à synchroniser (courriels, contacts, calendrier), l'activation/la désactivation du contenu et d'autres détails sur les informations du compte.

## Suppression d'un compte de courriel

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur Paramètres, puis accédez à Comptes de messagerie.
- 3 Appuyez longuement sur le compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

- Vous ne pouvez configurer qu'un seul compte Facebook à la fois sur votre téléphone, mais vous pouvez vous connecter à plusieurs comptes différents à la fois, tels que Windows Live, Facebook et Gmail.

## Facebook

### Configuration d'un compte

#### Facebook

Une fois que vous avez configuré un compte Facebook sur votre téléphone, vous pouvez consulter Facebook sur votre téléphone. Vous pouvez alors accéder aux informations fournies par Facebook dans les sections Personnes, Photos et Moi.

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes de messagerie**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un compte > Facebook**.

#### REMARQUES :

- Pour configurer un compte Facebook sur votre téléphone, vous devez disposer d'une connexion de données cellulaires ou d'une connexion Wi-Fi active.

# Divertissement

## Appareil photo

Avant d'utiliser l'appareil photo, vous êtes invité à indiquer s'il doit utiliser votre position géographique. Si vous activez cette option, les informations relatives à votre situation géographique sont ajoutées à vos photos pour que vous sachiez où vous les avez prises.

### Pour prendre une photo

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur l'icône **Appareil photo**. Vous pouvez aussi maintenir enfoncée la touche Appareil photo  du téléphone pour ouvrir l'appareil photo.
- 3 Pour ouvrir l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche Appareil photo .
- 4 Assurez-vous que le mode appareil photo  est sélectionné. Tenez le téléphone à la verticale ou à l'horizontale en évitant de le faire bouger. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière  pour vous rapprocher ou vous éloigner du sujet.

**CONSEIL!** Vous souhaitez faire des essais avec les réglages de l'appareil photo? Appuyez sur  pour ajuster les divers paramètres, y compris le flash.

- 5 Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Appareil photo du téléphone .

- 6 La photo est automatiquement enregistrée dans l'album **Pellicule** de votre téléphone. Vous pouvez également choisir de téléverser des photos sur le Web et de les partager automatiquement sur SkyDrive ou Facebook.

### Après avoir pris une photo

- 1 Après avoir pris une photo, effectuez un balayage vers la droite pour la prévisualiser dans la visionneuse de photos.

**CONSEIL!** Vous souhaitez visualiser vos photos et vidéos sous forme de film fixe? Ouvrez l'appareil photo, appuyez sur une photo ou sur une vidéo, pincez-la comme si vous souhaitiez la réduire, puis effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour visualiser le film fixe. Pour mieux profiter du film fixe, placez votre téléphone à l'horizontale pour visualiser les photos en mode Paysage.

- 2 Maintenez le doigt sur la photo pour afficher diverses options permettant de l'ajouter aux favoris, de la supprimer, de l'utiliser en tant que fond d'écran ou de la téléverser vers **Messages** ou **Lire dans**.

## Pour enregistrer une vidéo

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur l'icône **Appareil photo**.
- 3 Pour démarrer l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche Appareil photo.
- 4 Assurez-vous que le mode vidéo  est sélectionné.  
Tenez le téléphone à la verticale ou à l'horizontale en évitant de le faire bouger.
- 5 Appuyez sur la touche Appareil photo du téléphone  pour commencer l'enregistrement ou l'arrêter.  
La vidéo est automatiquement enregistrée dans l'album Pellicule de votre téléphone.

## Après avoir enregistré une vidéo

- 1 Après avoir enregistré une vidéo, effectuez un balayage vers la droite, puis appuyez sur la vidéo pour la prévisualiser dans la visionneuse de vidéos.

Une photo représentant la vidéo s'affiche et la durée de la vidéo est indiquée au bas de l'écran.

**REMARQUE :** Vous pouvez enregistrer et lire des vidéos HD (résolution haute définition 1 280 x 720). Si vous connectez le téléphone à votre ordinateur et que vous copiez la vidéo sur ce dernier, vous pouvez lire la vidéo HD en pleine résolution 1 280 x 720.

## CONSEILS!

- Pour regarder sur votre téléphone des vidéos téléchargées à partir d'un site Web, connectez le téléphone à un ordinateur et synchronisez ces vidéos avec votre téléphone. Il est impossible de télécharger automatiquement des vidéos vers votre téléphone.
- Pour rechercher une vidéo enregistrée avec le téléphone et synchronisée avec l'ordinateur, ouvrez le logiciel Zune, puis cliquez sur **Collection > Vidéos**.
- Si vous souhaitez supprimer un grand nombre de photos ou de vidéos, ou enregistrer ces dernières sur votre ordinateur, il vous est possible de gagner du temps en raccordant le téléphone à l'ordinateur et en utilisant le logiciel Zune.

## Ajout d'informations d'emplacement aux photos

Lorsque vous ajoutez des informations d'emplacement (GPS) à vos photos au moment où vous les prenez, ces données sont visibles pour les autres utilisateurs une fois les photos téléversées et partagées. Vous et vos amis avez alors la possibilité de visualiser ces photos sur une carte avec Bing et la Galerie de photos Windows Live. Vous pouvez même rechercher d'autres photos semblables sur le Web, puisque l'emplacement géographique est intégré à la photo.

# Divertissement

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres > Applications > Photos et appareil photo**.
- 2 Activez la fonction Inclure les informations d'emplacement (GPS) dans les photos prises.

**REMARQUE** : Si vous souhaitez que ces données restent associées à vos photos lorsque vous les téléversez vers Facebook ou SkyDrive, activez la fonction Conserver les informations d'emplacement lors du téléversement des photos.

## Présentation du mode appareil photo

### Mode appareil photo/enregistrement

**vidéo** : appuyez sur cette icône pour passer de l'appareil photo à l'enregistrement vidéo et inversement.

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Consultez la section Utilisation des paramètres avancés. Permet de configurer divers paramètres, notamment Prise de vue intelligente, Avantageux, ScanSearch, Résolution photo et d'autres.

## Utilisation des paramètres d'appareil photo avancés

À l'écran du viseur, appuyez sur  pour accéder aux options avancées.

Une fois l'option appropriée sélectionnée, appuyez dessus pour activer le paramètre correspondant.

Option	Fonction
<b>Prise de vue intelligente</b>	Votre nouveau téléphone Windows Phone règle automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture en fonction du sujet et de la luminosité pour un enregistrement optimal.
<b>Avantageux</b>	Votre nouveau téléphone Windows Phone règle automatiquement la mise au point et l'équilibre des couleurs pour restituer des tons de chair naturels.
<b>Résolution photo</b>	Plus une photo contient de pixels et plus la taille du fichier est élevée, ce qui exige une plus grande quantité d'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, modifiez-en le nombre de mégapixels de manière à réduire la taille des fichiers.
<b>Luminosité</b>	Le paramètre Luminosité permet de régler la luminosité dans laquelle s'effectue l'enregistrement en fonction des conditions d'éclairage.
<b>Équilibre des blancs</b>	Ce paramètre permet de régler automatiquement la couleur du sujet. Vous pouvez opter pour des couleurs naturelles selon le sujet et les conditions d'éclairage.
<b>Effet de couleur</b>	Sélectionnez le réglage souhaité dans le menu : <b>désactivé, sépia, monochrome, négatif, surexposition</b> <b>CONSEIL!</b> Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais il est impossible de modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en photo couleur.

# Divertissement

Option	Fonction
<b>Qualité</b>	Sélectionnez l'une des options suivantes : <b>Super fin</b> , <b>Fin</b> ou <b>Normal</b> . Plus la qualité est fine et plus la photo sera nette. En revanche, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire du téléphone.
<b>Anti-tremblement</b>	Réduit le flou causé par les vibrations ou le mouvement de l'appareil.
<b>Flash</b>	Vous pouvez configurer le flash intégré de sorte qu'il se déclenche dans conditions d'éclairage faible.
<b>Résolution vidéo</b>	Plus l'image contient de pixels et plus la taille du fichier est élevée, ce qui exige une plus grande quantité d'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, vous pouvez modifier la résolution de manière à réduire la taille des fichiers.
<b>Rétablir paramètres par défaut</b>	Permet de réinitialiser les menus et les options de prise de vue.

**Remarque :** Avant de prendre une photo, vous pouvez appuyer sur **Paramètres > Application > Photos et appareil photo** pour accéder aux paramètres suivants : GPS, SkyDrive.

Le menu de paramètres de l'appareil photo peut varier selon les paramètres d'application de l'utilisateur. Par exemple, si vous téléchargez l'application ScanSearch sur votre téléphone Windows Phone, le menu ScanSearch s'affiche dans les menus de paramètres de l'appareil photo.

## Images

Découvrez comment visualiser des photos et lire des vidéos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone.

### Section Photos

Dans Windows Phone, la section Photos est l'équivalent numérique des photos que vous mettez dans votre portefeuille. Elle affiche toutes les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, enregistrées à partir d'un courriel, d'un SMS ou du Web, ou encore téléchargées depuis votre ordinateur.



- **Mosaïque.** Galerie des photos locales apparaissant dans la vue Tout. Cette mosaïque, composée de vos photos marquant des moments spéciaux, change après cinq mises en marche du téléphone. Si vous synchronisez votre téléphone à l'aide du logiciel Zune avant d'accéder à la section Photos, vos photos s'y trouveront déjà.

- **Nouveautés.** Il s'agit des dernières photos que votre famille et vos amis ont téléchargées sur Windows Live ou Facebook.
- **Collection de photos.** Il est possible d'afficher les photos et les vidéos par album, date ou favoris. Après avoir ajouté une photo à l'album Favoris, vous pouvez épingler l'album à l'écran Démarrer.
- **Arrière-plan de section.** Appuyez n'importe où dans la section pour modifier l'arrière-plan ou laissez-nous le faire en utilisant vos photos. Quel que soit votre choix, lorsque vous modifiez l'arrière-plan, l'icône Photos de l'écran Démarrer change également.
- **Logiciel Zune.** Synchronisez des fichiers avec votre téléphone pour transférer des photos présentes sur votre ordinateur vers des albums du téléphone et inversement.

**REMARQUE :** Lorsque vous accédez à la section Photos pour la première fois, 8 photos provenant du dossier 7 de la mosaïque s'affichent. Pour afficher une mosaïque de vos propres photos à cet endroit, maintenez le doigt sur le dossier 7 pour le supprimer. Désormais, la mosaïque choisit au hasard des photos de votre album Pellicule, ainsi que des albums synchronisés à partir de votre ordinateur ou de vos sites de réseaux sociaux.

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

# Divertissement

- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Albums photo

Les albums photo jouent un rôle essentiel dans l'organisation de vos photos et de vos vidéos, que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou sur le Web. C'est pourquoi il est important de savoir où il est possible d'ajouter et de supprimer des albums.

Le logiciel Zune place les photos figurant dans les albums du téléphone, à savoir Pellicule, Photos enregistrées et Photos reçues, dans la bibliothèque de photos de votre ordinateur.

**REMARQUE** : À l'exception de l'affichage et de la suppression d'albums, toutes les autres tâches relatives aux albums doivent être effectuées à l'aide du logiciel Zune sur votre ordinateur.

## Pour afficher des albums

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Sur votre ordinateur, cliquez sur **Téléphone > Photos**.
  - Dans la galerie d'images du téléphone, appuyez sur **Tout**.
  - Dans la section Photos du téléphone, balayez l'écran jusqu'à **Nouveautés**.

## Affichage d'une photo

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche pour accéder à la liste des applications, puis sur **Photos**.

Vous pouvez également appuyer sur l'icône **Photos** de l'écran Démarrer si elle y est épinglée.

- 2 Dans Photos, faites glisser votre doigt sur l'écran pour accéder aux albums photo (tout, date, favoris), puis appuyez sur l'icône d'une photo pour l'afficher.

Lorsque vous visualisez une photo, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche.
- Pour faire un zoom avant effectuez un pincement (placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les l'un de l'autre); pour faire un zoom arrière, effectuez un étirement (placez deux doigts sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre).

## Lecture d'une vidéo

- 1 Dans Photos, faites glisser votre doigt sur l'écran pour accéder aux albums photo (tout, date, favoris), puis appuyez sur l'icône de la vidéo qui vous intéresse.
- 2 Appuyez sur l'icône de la vidéo à regarder.
- 3 Faites tourner l'appareil dans le sens antihoraire pour passer en mode Paysage.
- 4 Commandez la lecture à l'aide des touches virtuelles.

**REMARQUE** : Vous pouvez uniquement lire les vidéos enregistrées à l'aide de votre téléphone Windows Phone.

## Partage de photos

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Photos**.
- 2 Recherchez la photo à partager. Il est impossible de télécharger des photos figurant dans des albums en ligne.
- 3 Maintenez le doigt sur la photo, puis appuyez sur **Partager**.
- 4 Choisissez **Messages** ou **Téléverser pour lecture** pour partager ou téléverser votre photo sur le Web ou dans un courriel.

**REMARQUE** : SkyDrive fait partie de Windows Live. Il s'agit d'un service Web protégé par mot de passe (photos.live.com), qui vous permet de stocker et de partager gratuitement jusqu'à 25 Go de documents et de photos. Il vous suffit de vous connecter avec votre identifiant Windows Live ID.

**CONSEIL!** Une fois que vous avez téléchargé des photos sur SkyDrive à partir de votre téléphone, vous pouvez les retrouver et les modifier dans la Galerie de photos Windows Live sur votre ordinateur sans avoir besoin de vous connecter au Web. Votre ordinateur doit être équipé de Windows Vista ou de Windows 7. Pour savoir si la Galerie de photos Windows Live est installée sur votre ordinateur, cliquez sur la touche Démarrer . Dans la zone de recherche, saisissez galerie photos, puis cliquez sur Galerie de photos Windows Live dans la liste des résultats.

## Favoris de la galerie d'images

L'utilisation de l'album Favoris de la section Photos a l'avantage de placer vos photos les plus intéressantes au même endroit pour en faciliter la visualisation. Les photos placées dans cet album sont en outre les seules que vous pouvez épingler au menu Démarrer (si vous voulez pouvoir les voir souvent).

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Photos**, recherchez une photo et appuyez dessus pour l'ouvrir.
- 2 Dans la visionneuse de photos, appuyez de façon prolongée sur la photo, puis appuyez sur **Ajouter aux favoris**.

**CONSEIL!** Vous souhaitez ajouter une photo d'un album en ligne à vos favoris? Ouvrez la photo, appuyez dessus, puis appuyez sur Enregistrer sur le téléphone. La photo est ajoutée au dossier Photos enregistrées (section Photos > Tout > Photos enregistrées). Recherchez la photo, puis suivez l'étape 3 ci-dessus permettant d'ajouter une photo enregistrée aux favoris.

## Ajout ou suppression de la légende d'une photo

### Pour ajouter une légende

Vous pouvez ajouter des légendes à des photos téléversées vers Facebook ou Windows Live.

# Divertissement

- 1 Appuyez sur la photo, puis sur **Partager**.
- 2 Choisissez le compte vers lequel téléverser la photo.
- 3 Appuyez sur la zone de texte pour entrer une légende.  
Vous disposez de 4 secondes pour commencer à saisir la légende, faut de quoi la photo est téléchargée sans légende.
- 4 Appuyez sur **Téléverser**.

## Pour supprimer une légende

Vous devez travailler sur votre ordinateur pour supprimer une légende. En outre, vous pouvez uniquement supprimer la légende d'une photo déjà téléversée.

- 1 Recherchez la photo qui vous intéresse.
- 2 Connectez-vous et suivez les instructions fournies par Facebook ou Windows Live pour supprimer la légende.

## Ajout d'informations d'emplacement aux photos

Lorsque vous ajoutez des informations d'emplacement (GPS) à vos photos au moment où vous les prenez, ces données sont visibles pour les autres utilisateurs une fois les photos téléversées et partagées. Vous et vos amis avez alors la possibilité de visualiser ces photos sur une carte avec Bing et la Galerie de photos Windows Live. Vous pouvez même rechercher d'autres photos semblables sur le Web, puisque l'emplacement géographique est intégré à la photo.

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres > Applications > Photos et appareil photo**.
- 2 Activez la fonction Inclure les informations d'emplacement (GPS) dans les photos prises.

**REMARQUE** : Si vous souhaitez que ces données restent associées à vos photos lorsque vous les téléversez vers Facebook ou SkyDrive, activez la fonction Conserver les informations d'emplacement lors du téléversement des photos.

## Musique et vidéos

Logiciel Zune. Synchronisez des fichiers avec votre téléphone pour transférer de la musique et des vidéos de votre ordinateur vers les albums du téléphone et inversement.

## Téléchargement de musique, de vidéos et de balados sur Marketplace

Zune Marketplace est une boutique tout-en-un consacrée à la musique, aux balados, aux films, aux vidéos, aux émissions de télévision et à bien d'autres choses. La lecture, le téléchargement et l'échantillonnage de certains éléments sont gratuits. D'autres éléments font l'objet de frais de location ou d'achat.

Il existe deux méthodes pour accéder à Zune Marketplace :

## **Pour télécharger ou diffuser de la musique directement sur votre téléphone**

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Musique et vidéos**.
- 2 Balayez l'écran jusqu'à Zune, puis appuyez sur **Marketplace**.
- 3 Recherchez un titre, un album, un artiste ou une liste d'écoute en procédant de l'une des manières suivantes :
  - Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, parcourez les catégories proposées, puis appuyez sur l'élément qui vous intéresse.
  - Appuyez sur la touche Rechercher, saisissez le titre d'une chanson, le titre d'un album ou le nom d'un artiste, puis appuyez sur l'élément souhaité.
- 1 Suivez les instructions pour récupérer la musique, les vidéos, les photos, etc. dans votre collection.

## **Pour synchroniser de la musique, des vidéos, des images et des balados avec votre téléphone**

Il existe plusieurs façons de copier ou de synchroniser des fichiers vers ou depuis votre téléphone. Pour pouvoir synchroniser des fichiers multimédias entre votre téléphone et votre ordinateur, vous devez installer un logiciel gratuit appelé Zune sur votre ordinateur. Le logiciel Zune vous permet d'organiser vos fichiers multimédias, de choisir les éléments à synchroniser avec le téléphone et même de télécharger des nouveautés depuis Zune Marketplace.

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.  
Si le logiciel Zune est installé sur l'ordinateur, il démarre automatiquement. S'il n'est pas installé, reportez-vous à la section relative à l'installation du logiciel Zune.  
Si vous connectez votre téléphone à votre ordinateur pour la première fois, suivez les instructions du logiciel Zune pour donner un nom à votre téléphone et effectuer d'autres tâches de configuration.
- 2 Dans le logiciel Zune, cliquez sur **Collection**.
- 3 Recherchez l'élément à synchroniser en procédant de l'une des façons suivantes : Cliquez sur une catégorie (Musique, Vidéos, Photos ou Balados) et parcourez les éléments jusqu'à ce que vous trouviez celui que vous souhaitez synchroniser avec votre téléphone (p. ex., une chanson, un album, un artiste, une liste d'écoute, un genre, etc.). Dans la zone de recherche, saisissez l'élément recherché (p. ex., le titre d'une chanson ou le nom d'un artiste). Dans les résultats de la recherche, cliquez sur l'élément voulu.
- 4 Faites-le glisser vers l'icône du téléphone dans le coin inférieur gauche du logiciel Zune.

**REMARQUE :** Tous les éléments ne sont pas disponibles à la vente, la location, le téléchargement ou la diffusion. Zune Marketplace n'est pas disponible dans tous les pays ni dans toutes les langues. Le contenu

# Divertissement

de Zune Marketplace varie selon le marché concerné. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Zune Marketplace, rendez-vous sur **Zune.net**.

## Lecture de musique, de vidéos et de balados

Votre téléphone Windows Phone n'est pas un simple téléphone. C'est aussi un excellent lecteur vidéo et audio Zune.

Écoutez de la musique pendant que vous naviguez sur le Web, consultez vos courriels, écoutez vos balados favoris pendant vos trajets ou regardez un film pendant un vol. Vous n'avez pas besoin d'emporter d'autre appareil. Windows Phone est en mesure de pourvoir à tous vos besoins en termes de divertissement.

### Pour lire de la musique, des vidéos ou des balados

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Musique et vidéos**.
- 2 Effectuez un balayage jusqu'à **Zune**, puis appuyez sur **Musique, Vidéos** ou **Balados**.
- 3 Recherchez l'élément à lire en suivant l'une des méthodes ci-dessous :
  - Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite, appuyez sur une catégorie (Artistes, Albums ou Chansons, par exemple), puis balayez l'écran vers la gauche ou la droite, jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous cherchez.

- Pour effectuer une recherche dans Zune Marketplace, appuyez sur la touche Rechercher, puis saisissez le titre d'une chanson, le titre d'un album ou le nom d'un artiste (Zune Marketplace n'est pas disponible dans tous les pays).

- 1 Appuyez sur l'élément à lire. Pour régler le volume au cours d'une communication, appuyez sur les touches de réglage du volume sur le côté du téléphone.

Type	Format	Synchronisation Zune
Audio	Extension : mp3, mp4, m4a, wma Codec : MP3, AAC, WMA	Extension : mp3, mp4, m4a, wma Codec : MP3, AAC, WMA
Vidéo	Extension : 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec : MPEG4, H263, H264, VC-1	Extension : mp4, m4v, wmv Codec : MPEG4, H.264, VC-1

### CONSEILS!

- Il existe un moyen rapide de lire tous vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire. Balayez l'écran jusqu'à Zune, puis appuyez sur Lire. Cette icône se trouve à côté de Musique.
- Si une catégorie (Chanson ou Albums, par exemple) contient un grand nombre d'éléments, il est possible de passer très rapidement à un élément particulier de la liste sans avoir à tout faire défiler. Par exemple, supposons que vous vous trouvez au tout début de la liste Chansons (dans la partie « a ») et que vous souhaitez écouter une chanson commençant par la lettre « s ». Appuyez sur la zone colorée contenant la lettre « a ». Dans la grille qui s'affiche, appuyez sur S.

### CONSEILS!

- Lorsque vous écoutez des chansons ou des balados audio, vous pouvez également passer aux éléments suivants ou précédents de la liste d'écoute en effectuant un balayage vers la droite ou vers la gauche.
- Lorsque vous regardez des vidéos, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes de lecture. Appuyez sur la touche Retour pour revenir à Musique et vidéos.
- Appuyez sur les touches de réglage du volume pour afficher les mini-commandes de lecture. Cela fonctionne même lorsque l'écran est verrouillé.

### Pour afficher la liste d'écoute en cours

Lorsque vous écoutez de la musique, les quelques éléments suivants de la liste d'écoute s'affichent sous l'image de l'album. Pour afficher tous les éléments de la liste d'écoute, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur le nom de la chanson en cours (sous l'image de l'album).
- 2 Pour masquer la liste d'écoute, patientez quelques secondes ou appuyez sur la touche **Retour** .

**CONSEIL!** Pour écouter une autre chanson de la liste d'écoute, effectuez un balayage vers le haut ou vers le bas selon le cas, puis appuyez sur le nom de l'élément à lire.

# Divertissement

## Pour afficher le morceau de musique en cours

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur les touches de réglage du volume. Le nom de la chanson en cours s'affiche au-dessus des mini-commandes de lecture. Cela fonctionne même lorsque le téléphone est verrouillé.
- Dans Musique et vidéos, balayez l'écran jusqu'à Historique.

## Pour afficher les informations relatives à une chanson

- 1 Dans **Musique et vidéos**, en cours de lecture, appuyez sur le nom de l'artiste.
- 2 Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour afficher diverses informations (selon disponibilité), telles que les autres albums de cet artiste, des opinions sur l'album et la biographie de l'artiste.

## Jeux

### Section Jeux

La section Jeux vous permet non seulement de jouer à des jeux sur le téléphone, mais aussi de vous connecter à votre ordinateur et à votre console Xbox pour étendre votre expérience de jeu.

- **Actualité.** Tenez-vous au courant de l'actualité, des astuces et des tendances de jeux directement auprès de l'équipe Xbox LIVE.

- **Profil de joueur Xbox LIVE.** Consultez votre profil pour afficher les jeux auxquels vous avez joué récemment, voir votre carte de joueur, modifier les informations de votre compte et même personnaliser votre avatar.
- **Demandes.** Affichez les invitations pour rejoindre rapidement une partie, savoir à quel joueur c'est le tour de jouer (pour les jeux au tour par tour) ou accepter le wizz d'un ami et passer à l'action.
- **Collection.** Affichez tous les jeux Xbox LIVE et autres de votre téléphone au même endroit.

### Pour jouer

Xbox LIVE n'est pas disponible partout. S'il est disponible chez vous et que vous souhaitez participer à des jeux, utilisez un compte Xbox LIVE existant ou créez-en un. Vous devez installer le jeu sur le téléphone pour pouvoir y jouer.

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Jeux**.
- 2 Appuyez sur un jeu que vous avez acheté pour le lancer.  
Pour pouvoir jouer à un jeu Xbox LIVE, vous devez vous connecter (ou vous inscrire) à Xbox LIVE.
- 3 Pour vérifier si vous avez reçu une invitation à participer à un jeu ou une notification vous signalant que c'est à votre tour de jouer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à Demandes.

Si vous souhaitez jouer avec un ami, mais que vous ne disposez d'aucun jeu multijoueur sur votre téléphone, balayez l'écran jusqu'au bas de la collection, puis appuyez sur Obtenir d'autres jeux pour voir les jeux que vous pouvez essayer ou acheter sur Marketplace.

**REMARQUE :** Xbox LIVE n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

## Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les nouvelles sur la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher le casque fourni, qui fait office d'antenne radio.

### Pour écouter une station de radio

- 1 Branchez le casque fourni sur le téléphone. Le casque sert d'antenne pour la fonction Radio FM.
- 2 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Musique et vidéos**.
- 3 Balayez l'écran jusqu'à **Zune**, puis appuyez sur **Radio**.
- 4 Pour choisir une station, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Effectuez un glissement vers la droite ou la gauche pour parcourir les fréquences. (Si vous effectuez un balayage au lieu d'un glissement, la radio recherche automatiquement la station suivante.)
  - Appuyez sur **Favoris**  pour afficher vos stations favorites.

### CONSEILS!

- Appuyez sur Lire  ou Pause  pour lancer ou arrêter la lecture.
- Si l'écran est verrouillé, appuyez sur les touches de réglage du volume pour afficher les mini-commandes de lecture. Vous pouvez utiliser ces commandes pour interrompre ou reprendre la radio ou passer à la station suivante ou précédente.

**REMARQUE :** Lorsque vous changez de fréquence, il se peut que des informations sur la station s'affichent, notamment son genre et la chanson ou l'émission en cours. Chaque station décide de ce qu'elle diffuse; par conséquent, vous ne verrez pas d'informations pour toutes les stations.

### Pour ajouter ou supprimer une station de vos favoris

Pour pouvoir syntoniser des stations plus rapidement, ajoutez-les à vos favoris.

- 1 Syntonisez une station.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour ajouter la station aux favoris, appuyez sur **Ajouter favori** .
  - Pour supprimer la station des favoris, appuyez sur **Supprimer favori** .

# Divertissement

**CONSEILS!** Pour afficher vos stations favorites, appuyez sur Favoris. Vous pouvez également épingler une station favorite à l'écran Démarrer en maintenant le doigt sur son numéro.

## **Pour basculer entre les modes haut-parleur et casque**

- 1 Pendant que vous écoutez une station, maintenez le doigt sur son numéro.
- 2 Appuyez sur **Mode radio : casque** ou **Mode radio : haut-parleur** pour basculer d'une option à l'autre.

## **Pour modifier les fréquences régionales de la radio**

Pour écouter votre station de radio préférée lorsque vous voyagez à l'étranger, vous devrez peut-être en modifier les paramètres régionaux. Dans ce cas, n'oubliez pas de rétablir le réglage d'origine une fois de retour dans votre pays.

- 1 Pendant que vous écoutez une station, maintenez le doigt sur son numéro.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**.
- 3 À l'écran Radio, appuyez sur la case Région, puis sur le nom correspondant à la région souhaitée.

# Renseignements personnels

## Section Personnes

Lors du premier démarrage de Windows Phone 7, l'écran **Démarrer** contient peu d'éléments. Dans la section Personnes en particulier, la plupart des neuf emplacements carrés sont vides. Une fois que vous avez importé vos contacts, vous pouvez ajouter des photos à vos contacts et les icônes de la section Personnes affichent des vignettes de vos contacts. Pour ouvrir la **section Personnes**, appuyez dessus.

## Accès à la section Personnes

Lorsque vous ouvrez un contact, vous pouvez accéder facilement à toutes les informations dont vous avez besoin pour le joindre.

Appuyez sur la méthode que vous voulez utiliser pour joindre le contact : téléphone, SMS, courriel ou Facebook.

Lors de la première utilisation, appuyez sur la section Personnes.

Ensuite, lorsque vous aurez défini vos contacts et leurs photos, vous serez en mesure de cliquer sur les neuf petits emplacements carrés de la section Personne pour accéder directement à un contact ou à Facebook.

## À propos des contacts

Chaque contact affiche le nom de la personne en haut de l'écran. Sous le nom du contact sont indiqués les moyens de le joindre (SMS, téléphone privé, courriel, etc.), ainsi que toutes les informations

personnelles que vous souhaitez ajouter.

## Importation de contacts

L'une des premières choses à faire est de créer des contacts sur votre téléphone. Commencez par importer vos contacts existants. Vous pouvez les importer depuis votre carte SIM ou depuis vos courriels. Ils sont automatiquement insérés dans la section Personnes.

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres > Applications > Personnes**.
- 2 Appuyez sur **Importer les contacts SIM** pour lancer le processus. Vous pouvez également importer des contacts depuis vos comptes de courriel. Vos comptes MSN, Hotmail et Live.com font tous partie des services Windows Live et peuvent être facilement téléchargés sur votre téléphone. Appuyez sur Windows Live pour importer vos contacts et vos informations de calendrier depuis ces comptes.

## Ajout d'un contact

Voyons comment ajouter un contact manuellement.

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Contacts**, puis sur l'icône **Plus**  de la **section Personnes**.
- 2 Pour ajouter des informations, appuyez sur l'icône du signe Plus située en regard des champs qui vous intéressent.

# Renseignements personnels

- 3 Appuyez sur le champ de texte. Ajoutez les informations à l'aide du clavier virtuel.
- 4 Saisissez les données à l'aide du clavier.
- 5 Appuyez sur l'icône **Terminé** (✓) au bas de l'écran lorsque vous avez terminé.

## Pour lier un contact à un autre :

- Appuyez sur l'icône de lien (maillon rond) au bas de l'écran et choisissez un contact.

## Pour modifier un contact

Vous pouvez modifier ou ajouter des informations à un contact, puis choisir dans quel compte enregistrer les changements.

- Balayez l'écran jusqu'à **Tout**, appuyez sur le contact à modifier, puis appuyez sur **Modifier** (✎).

## Pour supprimer un contact

Vous ne pouvez pas supprimer de contact Facebook depuis votre téléphone, mais vous pouvez en revanche supprimer des contacts provenant d'autres services. Les contacts supprimés sont retirés du téléphone et du service en ligne sur lequel ils étaient enregistrés.

## Recherche d'un contact

Les contacts stockés sur votre téléphone peuvent provenir de Facebook, de services comme Windows Live ou Google, de comptes de courriel, ou être des contacts que vous avez créés sur le téléphone. Si votre liste de contacts est très longue, voici quelques astuces pour gagner du temps.

## Pour aller directement à une lettre de l'alphabet

Au lieu de faire défiler toute la liste de contacts, vous pouvez accéder directement à une lettre de l'alphabet.

- 1 À l'écran **Démarrer**, appuyez sur **Personnes** (👤).
- 2 Balayez l'écran jusqu'à **Tout**, appuyez sur une lettre de l'alphabet, puis appuyez sur la lettre voulue pour accéder aux contacts dont le nom commence par cette lettre.

## Pour lancer une recherche dans la liste des contacts

Si votre liste de contacts est très longue, la fonction de recherche est probablement le meilleur moyen de trouver un contact.

- 1 À l'écran **Démarrer**, appuyez sur **Personnes** (👤).
- 2 Appuyez sur **Rechercher** (🔍), puis saisissez le nom de la personne voulue. La liste est filtrée à mesure que vous tapez.

## Épinglage d'un contact

Lorsque vous épinglez un contact à l'écran **Démarrer**, vous recevez les mises à jour des fils de cette personne directement à partir de l'icône correspondante; de plus, vous pouvez l'utiliser comme numéro abrégé : il vous suffit alors d'appuyer deux fois dessus pour effectuer un appel.

- 1 À l'écran **Démarrer**, appuyez sur **Personnes**, puis balayez l'écran jusqu'à **Tout**.

## 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Maintenez le doigt sur le contact à épingler, puis appuyez sur Épingler au menu Démarrer.
- Appuyez sur le contact à épingler, puis appuyez sur Épingler.

## Carte Moi

La carte Moi correspond à votre profil sur le téléphone. Elle permet également de consulter vos publications les plus récentes sur Facebook et Windows Live et de publier des messages.

- À l'écran Démarrer, appuyez sur **Personnes** , balayez l'écran jusqu'à **Tout**, puis appuyez sur votre image de profil.
- Ou, à l'écran Démarrer, appuyez sur **Moi**.

La carte Moi vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Publier un nouveau message sur Facebook ou Windows Live.
- Mettre à jour la photo de votre profil sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez simultanément mettre à jour la photo de votre profil sur votre téléphone, sur Windows Live et sur Facebook.

## Publication d'un message sur Facebook et Windows Live

Vous pouvez publier des messages et des photos sur Facebook et Windows Live ou envoyer des commentaires sur les

publications des autres personnes depuis votre téléphone. Lorsque vous écrivez un nouveau message, vous pouvez choisir de le publier sur Facebook, Windows Live ou les deux.

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Moi**, puis sur votre message le plus récent (à droite de la photo de votre profil).
- 2 Entrez le message à publier.  
Si vous avez plusieurs comptes de réseau sociaux définis sur votre téléphone, cochez la case  en regard des comptes sur lesquels vous voulez publier le message.
- 3 Appuyez sur **Publier** .

## Calendrier

Apprenez à créer et à gérer vos événements journaliers, hebdomadaires ou mensuels et à définir des alarmes pour vous souvenir d'événements importants.

### Création d'un événement

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Calendrier** .
- 2 Appuyez sur mois  pour sélectionner l'icône **Date > Nouvelle**  souhaitée.
- 3 Entrez les détails de l'événement requis et appuyez sur l'icône Enregistrer.

# Renseignements personnels

## Affichage d'événements

Pour modifier la vue du calendrier

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Calendrier** .
- 2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher l'événement du jour sous forme de calendrier ou d'affichage journalier.

## Pour consulter les événements à une date spécifique

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Calendrier** .
- 2 Appuyez sur l'icône de **mois** pour sélectionner une date du calendrier.
- 3 Appuyez sur un événement pour afficher les détails correspondants.

## Office

### Démarrage rapide avec Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile 2010 inclut des versions mobiles des applications Microsoft Office développées pour votre téléphone Windows Phone 7. Il n'est pas nécessaire de télécharger ni d'installer un autre outil. Il vous suffit d'accéder à la section Office de votre téléphone et d'ouvrir vos documents Microsoft Office.

- Office Mobile 2010 démarre dans la section Office.

La section Office est le meilleur moyen pour commencer à utiliser Office Mobile 2010. Vous pouvez commencer par utiliser les différentes applications Office Mobile de votre téléphone, y compris :

- Microsoft Word Mobile 2010
- Microsoft Excel Mobile 2010
- Microsoft PowerPoint Mobile 2010
- Microsoft OneNote Mobile 2010
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile 2010

Pour accéder à la section Office, depuis l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Office**. (Si vous envisagez d'utiliser Office Mobile 2010 régulièrement, il peut être judicieux d'épingler l'application à l'écran Démarrer.)

### Utilisation de Microsoft Word Mobile

Microsoft Word Mobile 2010 vous permet de créer de nouveaux documents Microsoft Word ou de lire et réviser des documents existants sur votre téléphone. Étant donné que cette application fait partie d'Office Mobile 2010 et est déjà installée dans la section Office de votre téléphone Windows Phone 7, vous n'avez pas besoin de télécharger d'autres applications pour commencer à l'utiliser.

**Remarque :** Word Mobile ne prend pas en charge toutes les fonctions de Microsoft Word 2010. Si un document contient du contenu qui n'est pas pris en charge dans

Word Mobile, vous pouvez toujours l'ouvrir sur votre téléphone, mais le contenu non pris en charge ne s'affiche pas.

### Pour créer un nouveau document

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Office** .
- 2 Balayez l'écran jusqu'à **Documents**, appuyez sur **Nouveau document**  > **Document Word**.

### Pour modifier un document

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Office** .
- 2 Balayez l'écran jusqu'à **Documents**, puis appuyez sur le document Word à modifier.
- 3 Appuyez sur **Modifier** .
- 4 Pour mettre le texte en page, appuyez sur **Format** , puis procédez de l'une des façons suivantes :
- 5 Entrez le texte à ajouter.
- 6 Pour arrêter la mise en page du texte, appuyez sur **Format** , puis appuyez sur une icône de mise en page courante pour la désactiver.
  - **Supprimer favori** .

### CONSEILS!

- Vous pouvez afficher plusieurs options de mise en page à la fois. Appuyez sur **Format**, puis choisissez la première option de mise en page. Appuyez de nouveau sur **Format** et choisissez l'option suivante à utiliser, puis saisissez votre texte.
- Vous pouvez également mettre en page du texte en le sélectionnant d'abord, puis en appliquant la mise en page voulue.

### Utilisation de Microsoft Excel Mobile

Microsoft Excel Mobile 2010 vous permet de créer et de modifier des classeurs Excel depuis votre téléphone. Étant donné que cette application fait partie d'Office Mobile 2010 et est déjà installée sur votre téléphone Windows Phone 7, vous n'avez pas besoin de télécharger d'autres applications pour commencer à l'utiliser.

**Remarque :** Excel Mobile ne prend pas en charge toutes les fonctions de Microsoft Excel 2010. Si un classeur inclut du contenu qui n'est pas pris en charge, vous pouvez toujours l'ouvrir sur votre téléphone, mais le contenu non pris en charge ne s'affiche pas. Si une fonction n'est pas prise en charge, la valeur calculée s'affiche tout de même dans la cellule mais n'est pas recalculée si les données sont modifiées. Certaines données et mises en page peuvent être perdues lorsque vous les enregistrez sur le téléphone.

# Renseignements personnels

## Pour créer un nouveau classeur Excel

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Office** .
- 2 Balayez l'écran jusqu'à **Documents**, appuyez sur **Nouveau document**  > **Classeur Excel**.

## Utilisation de Microsoft PowerPoint Mobile

Microsoft PowerPoint Mobile 2010 vous permet d'ouvrir et de consulter des présentations Microsoft PowerPoint, d'y apporter des changements mineurs et d'ajouter des notes. Vous pouvez même visualiser une présentation diffusée en ligne. Étant donné que l'application PowerPoint Mobile fait partie d'Office Mobile 2010 et est déjà installée dans la section Office de votre téléphone Windows Phone 7, vous n'avez pas besoin de télécharger d'autres applications pour commencer à l'utiliser.

**Remarque :** PowerPoint Mobile ne prend pas en charge toutes les fonctions de Microsoft PowerPoint 2010. Si une présentation inclut du contenu qui n'est pas pris en charge, vous pouvez toujours l'ouvrir sur votre téléphone, mais le contenu non pris en charge ne s'affichera pas ou s'affichera différemment. Pour ouvrir une présentation PowerPoint

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Office** .

- 2 Balayez l'écran jusqu'à **Documents**, puis appuyez sur une présentation PowerPoint.

## Utilisation de Microsoft OneNote Mobile

Microsoft OneNote Mobile 2010 vous permet de prendre des notes et d'afficher les blocs-notes Microsoft OneNote existants sur votre téléphone Windows Phone 7. Vous pouvez utiliser les notes pour vous aider à vous souvenir de ce qui s'est passé pendant une réunion de travail ou pour noter la liste de l'épicerie à faire en rentrant du bureau. Étant donné que l'application OneNote Mobile fait partie d'Office Mobile 2010 et est déjà installée dans la section Office de votre téléphone Windows Phone 7, vous n'avez pas besoin de télécharger d'autres applications pour commencer à l'utiliser.

En plus d'enregistrer des notes sur votre téléphone, vous pouvez également en ajouter dans un bloc-notes OneNote créé pour vous et synchronisé sur Windows Live SkyDrive. Vous pouvez ainsi utiliser OneNote Mobile sur votre téléphone, Microsoft OneNote 2010 sur votre ordinateur et Microsoft OneNote Web App en ligne dans un navigateur Web.

**Remarque :** OneNote Mobile ne prend pas en charge toutes les fonctions de Microsoft OneNote 2010 ni de Microsoft OneNote Web App. Si un bloc-notes comporte du contenu qui n'est pas pris en charge dans OneNote Mobile, vous pouvez toujours l'ouvrir sur votre téléphone, mais le contenu non pris en charge ne s'affiche pas dans OneNote Mobile.

## Pour créer une nouvelle note dans OneNote Mobile

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Office**.
- 2 Balayez l'écran jusqu'à **OneNote**, puis appuyez sur Nouvelle note (+).
- 3 Pour donner un titre à la note, appuyez sur Entrer un titre, puis saisissez le titre souhaité.
- 4 Appuyez sous le titre, puis entrez vos notes.
- 5 Pour annuler le dernier changement effectué, appuyez sur **Plus** > **Annuler**.
- 6 Pour rétablir le dernier changement annulé, appuyez sur **Plus** > **Rétablir**.

### Remarques

- Ces notes sont stockées sur votre téléphone. Tout comme avec Microsoft OneNote sur votre ordinateur, les changements sont enregistrés automatiquement lorsque vous quittez OneNote Mobile, par exemple lorsque vous appuyez sur la touche Retour ou Démarrer du téléphone.
- Si vous ne saisissez pas de titre, c'est la première ligne de texte de la note qui en fera office.

## Pour synchroniser un bloc-notes à Windows Live SkyDrive pour la première fois

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste

des applications, puis appuyez sur **Office**.

- 2 Balayez l'écran jusqu'à **OneNote**, puis appuyez sur **Tout**.
- 3 Appuyez sur **Actualiser**.
- 4 Appuyez sur **Oui** dans la zone de message Synchroniser avec SkyDrive. Patientez pendant que vous vous connectez à l'aide de votre identifiant Windows Live ID. Un bloc-notes personnel appelé Personnel (Web) est alors créé dans le dossier Mes documents de Windows Live SkyDrive et est synchronisé sur votre téléphone.
- 5 Saisissez vos notes.

### Remarques

- Pour vous assurer que ce bloc-notes est correctement synchronisé à Windows Live SkyDrive, ne renommez pas le bloc-notes par défaut Personnel (Web), ni le nom de la section Notes non classées du bloc-notes.
- Avant de pouvoir créer et synchroniser votre bloc-notes OneNote par défaut, vous devez définir un identifiant Windows Live ID sur votre téléphone et accepter l'accord de licence de l'utilisateur final de Windows Live SkyDrive.

## Utilisation de Microsoft SharePoint Workspace Mobile

Microsoft SharePoint Workspace Mobile 2010 vous permet d'ouvrir, de modifier et d'enregistrer des documents Microsoft Office situés sur un site SharePoint 2010 (site Web qui permet de collaborer et de partager des documents,

# Renseignements personnels

des projets, des calendriers et des idées). Il n'est pas nécessaire de télécharger et d'installer d'autres logiciels pour commencer à utiliser des documents SharePoint et Microsoft Office sur votre téléphone. SharePoint Workspace Mobile fait partie de Microsoft Office Mobile 2010 et se trouve déjà dans la section Office de votre téléphone.

## Remarques

- Pour accéder à un site SharePoint à l'aide de SharePoint Workspace Mobile depuis votre entreprise, vous devez configurer une connexion Wi-Fi qui vous permet d'accéder à un site SharePoint sur le réseau de votre entreprise.
- Pour en savoir plus sur SharePoint, visitez le site Web Microsoft SharePoint 2010.

## Pour ouvrir un site SharePoint pour la première fois à l'aide de SharePoint Workspace Mobile

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Office** .
- 2 Balayez l'écran jusqu'à **SharePoint**, puis appuyez sur **Ouvrir une URL** .
- 3 En regard de http://, tapez l'adresse d'une bibliothèque de documents, d'une liste, d'un dossier ou d'un site SharePoint, puis appuyez sur Aller . Si vous êtes devant votre ordinateur, il peut être préférable d'y ouvrir le site SharePoint de façon à voir l'adresse SharePoint à entrer

sur votre téléphone.

- 4 Lorsque l'écran de connexion s'affiche, procédez comme suit, puis appuyez sur **Terminé** :

Si vous disposez d'un compte de courriel Exchange sur votre téléphone, SharePoint tente d'utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondants pour se connecter au site SharePoint. Si la connexion réussit, il n'est pas nécessaire de saisir votre nom d'utilisateur et mot de passe et cet écran ne s'affiche pas.

- 5 Appuyez sur **Plus**  > **Ajouter un signet** > **OK** à l'écran Lien ajouté pour mettre le lien en signet en vue d'une utilisation ultérieure.

## Pour naviguer sur un site SharePoint

- 1 Après avoir ouvert un site SharePoint dans SharePoint Workspace Mobile, allez à **SharePoint** dans la section Office, puis appuyez sur **Tout** .
- 2 En haut, appuyez sur **Liens**, puis appuyez sur la bibliothèque de documents, la liste, le dossier ou le site SharePoint à parcourir.
- 3 Appuyez sur **Haut**  pour aller accéder au niveau supérieur du site SharePoint.
- 4 Pour ouvrir le site SharePoint dans votre navigateur Web, appuyez sur **Plus**  > **Ouvrir dans un navigateur**.

# Le Web

## Internet

### Ouverture de pages Web

Internet Explorer Mobile vous permet de naviguer facilement sur le Web lors de vos déplacements. Il inclut des fonctions pratiques telles que les onglets qui vous permettent d'ouvrir plusieurs pages Web à la fois.



1. Barre d'adresses
2. Actualiser page
3. Ajouter un site Web aux favoris
4. Afficher les favoris ou l'historique de navigation
5. Afficher les onglets
6. Plus d'options de menu

### Pour ouvrir une page Web

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Internet Explorer** , puis appuyez sur la barre d'adresses.
- 2 Entrez l'adresse Web.  
À mesure que vous tapez, Internet Explorer Mobile vous fait des suggestions. Si l'une des suggestions est le site que vous recherchez, appuyez dessus.
- 3 Autrement, appuyez sur Aller .

### CONSEILS!

- Vous souhaitez faire une recherche sur le Web? Appuyez sur la touche Rechercher . Vous pouvez aussi entrer le terme de votre recherche dans la barre d'adresses d'Internet Explorer Mobile.
- Aucune liste de suggestions ne s'affiche lorsque vous entrez une adresse? À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**  > **Internet Explorer**, puis sélectionnez Laisser Bing suggérer des sites pendant la frappe.

**Remarque :** Une connexion à un réseau de données cellulaires ou Wi-Fi est nécessaire pour pouvoir utiliser Internet Explorer Mobile pour naviguer sur le Web.

### Pour annuler l'affichage d'une page Web

- 1 Pour arrêter le chargement d'une page Web, appuyez sur Annuler  dans la barre d'adresses.

### Pour ouvrir un nouvel onglet

Vous pouvez ouvrir simultanément six fenêtres de navigateur distinctes (appelées onglets dans Internet Explorer Mobile). Les onglets fournissent un moyen pratique de naviguer entre plusieurs sites Web.

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur **Internet Explorer** , puis appuyez sur **Onglets** .

# Le Web

- Appuyez sur **Nouveau**  pour ouvrir un nouvel onglet vide.

**CONSEILS!** L'icône Onglets  indique le nombre d'onglets que vous avez ouverts.

## Pour passer d'un onglet à l'autre

- Dans Internet Explorer, appuyez sur **Onglets** .
- Appuyez sur la vignette de l'onglet à afficher en plein écran.

## Navigation entre des pages Web

Avec de la pratique, vous naviguerez dans Internet Explorer Mobile sur votre cellulaire presque aussi facilement que si vous étiez sur votre ordinateur.

## Pour faire défiler l'affichage et effectuer un zoom

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Effectuez un balayage dans la direction de votre choix pour déplacer la page Web. Plus le balayage est rapide, plus vous faites défiler la page rapidement.
  - Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, effectuez un étirement à l'aide de votre pouce et de votre index. Pour effectuer un zoom arrière, procédez par pincement.
  - Appuyez deux fois sur une page Web pour centrer automatiquement la page et effectuer un zoom avant à cet endroit. Appuyez de nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière.

## Pour ouvrir un lien

- Appuyez sur un lien souligné pour l'ouvrir dans Internet Explorer Mobile.

**CONSEILS!** Si un site Web contient un numéro de téléphone ou une adresse, il est souvent possible d'appuyer dessus pour composer ce numéro ou trouver directement cette adresse sur la carte.

## Pour naviguer entre des pages Web

Vous pouvez facilement naviguer entre des pages ou des sites Web que vous avez déjà consultés.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour revenir en arrière, appuyez sur la touche **Retour**  du téléphone.
  - Pour aller à la page suivante, appuyez sur **Plus** , puis sur Suivant.

**CONSEILS!** Utilisez votre historique de navigation pour revenir rapidement à des sites Web déjà consultés. Appuyez sur **Favoris** et effectuez un balayage jusqu'à **Historique**, puis appuyez sur le site que vous voulez revisiter.

## Pour rechercher du texte sur une page Web

- Dans **Internet Explorer Mobile**, appuyez sur **Plus** , puis appuyez sur Rechercher sur la page.

- 2 Entrez le mot ou la phrase à rechercher, puis appuyez sur Aller .

## Modification des options de confidentialité et d'autres paramètres du navigateur

Internet Explorer Mobile permet de changer facilement les paramètres de confidentialité de votre téléphone et de contrôler votre expérience de navigation.

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** .
- 2 Balayez l'écran jusqu'à Applications, puis appuyez sur **Internet Explorer**.

## Pour supprimer les fichiers de témoin, l'historique et les mots de passe enregistrés

- 1 Appuyez sur **Supprimer l'historique** pour effacer l'historique du navigateur, les fichiers de témoin (ou « cookies ») et les mots de passe enregistrés, ainsi que les fichiers Internet temporaires de votre téléphone.

## Pour activer ou désactiver les fichiers de témoin

Les fichiers de témoin sont de petits fichiers sur votre téléphone que les sites Web utilisent pour se souvenir de paramètres tels que votre mot de passe ou vos préférences pour que vous n'ayez pas à les retaper à chaque nouvelle visite. Vous pouvez facilement désactiver

l'enregistrement des fichiers de témoin sur votre téléphone.

- 1 Sélectionnez ou désélectionnez l'option Autoriser les fichiers de témoin sur mon téléphone pour autoriser ou bloquer l'enregistrement des fichiers de témoin sur votre téléphone.

## Pour activer ou désactiver la suggestion automatique d'adresses

Bing Search peut suggérer des sites Web à mesure que vous entrez des caractères dans la barre d'adresses, ce qui peut potentiellement vous faire gagner beaucoup de temps.

- 1 Sélectionnez ou désélectionnez Laisser Bing suggérer des sites pendant la frappe.

## Pour définir vos préférences de sites Web

De nombreux sites Web offrent de nos jours une version réduite de leur site personnalisée pour les écrans et les connexions Internet plus lentes sur les téléphones cellulaires. Certaines personnes préfèrent accéder à ce genre de site alors que d'autres non. Internet Explorer Mobile vous permet d'afficher la version que vous préférez.

- 1 Dans Préférences site Web, sélectionnez Version cellulaire ou Version de bureau.

**Remarque** : Une connexion à un réseau de données cellulaires ou Wi-Fi est nécessaire pour pouvoir utiliser Internet Explorer Mobile pour naviguer sur le Web.

# Le Web

## Cartes

### Utilisation de cartes pour rechercher un lieu

L'application Cartes de Windows Phone 7 vous permet de savoir où vous vous trouvez, de rechercher une adresse et d'afficher des itinéraires détaillés pour vous y rendre. Elle vous permet également de savoir quels commerces ou restaurants se trouvent dans les environs et de lire des critiques à leur sujet.




1. Recherche d'itinéraires
2. Affichage de votre emplacement
3. Recherche d'une adresse ou d'un lieu
4. Plus d'options de menu



### Pour vous déplacer dans une carte

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur



**CONSEILS!** Si c'est votre première utilisation de l'application Cartes, lorsque vous voyez le message « Voulez-vous autoriser Cartes à accéder à votre position et à l'utiliser? », appuyez sur Autoriser.

### 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Balayez l'écran dans la direction de votre choix pour déplacer la carte. Plus le balayage est rapide, plus vous faites défiler la carte rapidement.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez votre pouce et votre index sur la carte. Pour effectuer un zoom arrière, rapprochez vos doigts l'un de l'autre.
- Appuyez deux fois sur la carte pour centrer automatiquement la page et effectuer un zoom à cet endroit. Appuyez de nouveau deux fois pour augmenter encore plus le zoom.

**Remarque :** Lorsque le zoom est au maximum, la carte passe automatiquement en vue satellite.

### Pour localiser votre position actuelle

Appuyez sur **Moi**

**Remarque :** Toutes les fonctions de l'application Cartes ne sont pas disponibles dans tous les pays ou régions.

Une connexion à un réseau de données cellulaires ou Wi-Fi est nécessaire pour pouvoir utiliser Cartes.

### Pour rechercher une adresse ou un lieu

- 1 À l'écran Démarrer, balayez l'écran

jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Cartes** .

- 2 Appuyez sur **Rechercher** .
- 3 Dans la zone de recherche, tapez les éléments suivants :
  - Adresse (p. ex., 1 rue Microsoft, Montréal, QC)
  - Code postal (p. ex. H2K 3P3)
  - Ville (p. ex., Montréal, QC)
  - Nom de commerce ou de type de commerce (p. ex., café)
  - Lieu d'intérêt (p. ex. stade olympique)

- 1 Appuyez sur **Aller** .

#### CONSEILS!

- Pour obtenir des itinéraires pour vous rendre dans un lieu précis et savoir quels commerces se trouvent à proximité, appuyez sur une épingle. Les épingles indiquant les commerces ou les restaurants peuvent inclure l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse Web et des critiques.
- Pour afficher toutes les épingles sous forme de liste, appuyez sur Plus  > Liste des résultats. Pour retirer les épingles de la carte, appuyez sur Plus  > Effacer carte.
- Épinglez un lieu à l'écran Démarrer pour y accéder plus rapidement. Il vous suffit d'appuyer sur une épingle, puis sur Épingler.

#### Pour obtenir l'itinéraire à suivre pour vous rendre à une adresse ou un lieu

Windows Phone peut vous aider à rejoindre votre destination à l'aide d'itinéraires détaillés. Il indique également la distance totale et la durée de parcours estimée.

- 1 À l'écran Démarrer, balayez l'écran jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Cartes** .
- 2 Appuyez sur **Itinéraires** .
- 3 Tapez l'une des informations suivantes :
  - Adresse
  - Nom de restaurant, magasin ou autre commerce
- 1 Appuyez sur **Aller** .
- 2 Appuyez sur **Marche**  ou **Conduite** , selon votre mode de transport.
- 3 Appuyez sur **Aller** .

# Le Web

## CONSEILS!

- Appuyez sur un itinéraire pour le mettre en évidence sur la carte.
- L'application Cartes suppose toujours que vous partez de votre position actuelle. Pour partir d'un autre lieu, appuyez sur Ma position et tapez un autre point de départ.
- Au lieu d'une adresse, vous pouvez entrer le nom d'un commerce dans la zone de destination; Cartes trace automatiquement l'itinéraire pour vous y rendre.
- Appuyez sur Départ ou Arrivée pour inverser les points de départ et d'arrivée de votre voyage.

## Marketplace

Marketplace vous permet de télécharger des applications utiles, ainsi que de la musique et des jeux. Si vous installez ces derniers à partir de Marketplace, ils s'affichent dans la liste des applications.

- 1 Appuyez sur  à l'écran Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis sur **Marketplace**. Vous pouvez également appuyer sur l'icône **Marketplace** de l'écran Démarrer.
- 2 Marketplace propose trois catégories : applications, jeux et musique. Sélectionnez un élément que vous voulez installer ou télécharger.

# Connectivité

## Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée permettant d'échanger des données sur une distance d'environ 10 mètres sans connexion physique.

Vous n'avez pas besoin d'aligner les appareils pour transférer l'information par liaison Bluetooth. Lorsque les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des données même s'ils se trouvent dans deux pièces différentes.

### REMARQUES :

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues par la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données soient toujours de confiance et sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance de fonctionnement pourrait être réduite.

## Activation de la fonction sans fil Bluetooth



- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche (→) pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Bluetooth**.
- 3 **Pour activer Bluetooth, faites glisser** le curseur **d'état** sur **Activé**.
- 4 Recherchez le casque compatible avec Bluetooth.
- 5 Appuyez sur le périphérique à coupler.

### Pour connecter un casque Bluetooth

Une fois le couplage établi, vous pouvez vous connecter à un périphérique Bluetooth.

- Si la connexion Bluetooth est désactivée, appuyez sur Bluetooth pour l'activer. Dans la liste des périphériques Bluetooth, appuyez sur le nom du périphérique couplé dans la liste.

# Connectivité

## REMARQUES :

- Pour désactiver ultérieurement Bluetooth, accédez à Paramètres, appuyez sur Bluetooth, puis faites glisser le curseur vers la gauche, c'est-à-dire sur Désactivé.
- Une fois la connexion Bluetooth configurée, Windows Phone 7 la reconnaît à la mise en route.
- Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens. En Europe, les technologies de réseau sans fil peuvent être utilisées en intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est interdit de l'utiliser en extérieur.
- Lorsque le menu Paramètres Bluetooth s'affiche, cela signifie que votre téléphone Windows Phone peut être détecté par d'autres périphériques.

## Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les fonctions de réseau sans fil de votre appareil pour activer un réseau local sans fil prenant en charge les normes IEEE 802.11 b/g/n et vous y connecter. Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique réseau à partir de n'importe quel point d'accès ou zone d'accès sans fil.



## Connexion à un réseau Wi-Fi

Vous pouvez utiliser votre téléphone Windows Phone pour vous connecter à un réseau Wi-Fi disponible là où vous vous trouvez au lieu du réseau cellulaire. Les connexions Wi-Fi sont généralement plus rapides que les connexions de données cellulaires. Cela vous permet en outre de faire des économies si vous ne disposez pas d'un forfait illimité ou si vous ne pouvez pas vous connecter à votre réseau cellulaire pour une raison quelconque. Certains réseaux Wi-Fi sont sécurisés et peuvent requérir un mot de passe pour la connexion.

- 1 À l'écran Démarrer, effectuez un balayage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres**  > **Wi-Fi**.
- 2 Assurez-vous que l'option de mise en réseau Wi-Fi est définie sur **Activée** . Votre téléphone recherche ainsi activement les réseaux Wi-Fi disponibles. S'il

trouve un réseau, votre téléphone l'indique et note s'il s'agit d'un réseau ouvert ou sécurisé.

- 3 Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

#### CONSEILS!

- Votre téléphone vous signale de temps à autre que des réseaux Wi-Fi sont disponibles dans votre zone de couverture; vous pouvez appuyez sur la notification pour vous connecter ou désactiver les notifications. Si vous ne souhaitez pas être averti de la disponibilité de réseaux Wi-Fi, accédez à **Paramètres > Wi-Fi** et désélectionnez la case à cocher M'informer de la présence de nouveaux réseaux. La désactivation des notifications ne vous empêche pas de revenir à cet écran pour vérifier si des réseaux Wi-Fi sont disponibles.
- Pour vous connecter à un réseau sécurisé, il se peut que vous deviez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si c'est le cas, appuyez sur **Terminé** lorsque vous avez fini.
- Pour vous déconnecter d'un réseau, maintenez le doigt dessus, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens. En Europe, les technologies de réseau sans fil peuvent être utilisées en intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est interdit de l'utiliser en extérieur.

#### REMARQUES :

- Pour désactiver la connexion Wi-Fi, revenez à l'écran Paramètres, puis définissez **Wi-Fi** sur **Désactivé**.
- Lorsque vous réactiverez la fonction Wi-Fi, votre téléphone se souviendra des paramètres réseau et établira automatiquement la connexion.

#### Lire dans

La fonction Lire dans est compatible avec le service DLNA (Digital Living Network Alliance). La fonction Lire dans vous permet de lire et de contrôler des fichiers multimédias entre les périphériques DLNA dont vous disposez à l'aide d'une connexion Wi-Fi.

Avant de commencer, vous devez activer la fonction Wi-Fi et ajouter un profil de connexion réseau Wi-Fi.

#### Personnalisation des paramètres Lire dans pour la diffusion en continu de fichiers multimédias

Pour autoriser d'autres périphériques compatibles DLNA à recevoir des fichiers multimédias figurant sur votre appareil, vous devez activer la fonction Lire dans (partage multimédia).

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez Lire dans.
- 2 Appuyez sur l'icône Périphérique de la barre de notification.

# Connectivité

- 3 Réglez les paramètres suivants pour personnaliser la fonction Lire dans :
- **Paramètres > Système > Wi-Fi activé.**
  - Vous devez vous connecter au réseau Wi-Fi avant de choisir le périphérique de destination sur lequel effectuer la lecture.

## REMARQUES :

- Certains fichiers peuvent ne pas être lus sur les périphériques compatibles DLNA.
- La lecture peut être chargée dans la mémoire tampon au lieu d'être instantanée, selon la connexion réseau et le serveur connecté.

## Lecture de vos fichiers sur un autre périphérique compatible DLNA

- 1 À l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Lire dans**.
- 2 Appuyez sur l'icône **Périphérique** de la barre de notification, puis choisissez la destination. Le téléphone recherche automatiquement les périphériques compatibles DLNA.
- 3 Sélectionnez une catégorie de contenu multimédia, puis le fichier multimédia à lire.
- 4 La lecture commence sur le lecteur sélectionné. Utilisez les icônes du périphérique pour commander la lecture.

**REMARQUE :** La lecture peut être chargée dans la mémoire tampon, selon la connexion réseau et le serveur connecté.

# Utilitaires

## Alarmes

- 1 Appuyez sur  à l'écran Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis sur l'application **Alarmes** .
- 2 Pour ajouter une alarme, appuyez sur  dans la barre de menu d'options au bas inférieure.
- 3 Appuyez sur Heure pour régler l'heure à laquelle l'alarme doit sonner.
- 4 Programmez la fréquence de répétition, s'il y a lieu.  
Les icônes vous indiquent le jour de la semaine sélectionné.
- 5 Choisissez le son voulu et entrez le nom de l'alarme. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  au bas de la page pour enregistrer l'alarme.

**Remarque :** Pour supprimer une alarme, appuyez dessus pour l'ouvrir, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Calculatrice

- 1 Appuyez sur  à l'écran Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis sur l'application **Calculatrice** .
- 2 Entrez des nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour effectuer des calculs simples, appuyez sur la fonction désirée (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, passez en mode Paysage, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

## Rechercher

### Recherche de contenu

La touche Rechercher vous permet d'obtenir rapidement des réponses à tous vos besoins. Outre les recherches sur le Web, vous pouvez également rechercher des courriels, des appels, des contacts ou de nouvelles applications à acheter. Tout dépend de l'application dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous appuyez sur la touche Rechercher.

### Pour rechercher sur le Web

- 1 Appuyez sur la touche Rechercher .  
(Si vous appuyez sur Rechercher dans l'historique des appels, dans les courriels, dans Marketplace ou dans la section Personnes, vous devez appuyer de nouveau pour faire une recherche dans le Web. Sinon, la recherche s'applique uniquement à l'application ouverte.)
- 2 Appuyez sur la zone de recherche, puis entrez un mot ou une phrase.
- 3 Appuyez sur **Aller** .

**CONSEILS!** Vous pouvez réduire ou élargir la recherche en balayant l'écran jusqu'à Web, Local ou Nouvelles.

# Utilitaires

## Remarque

- Toutes les fonctions de Bing, telles que la recherche locale, ne sont pas disponibles dans tous les pays ou régions.
- Une connexion à un réseau de données cellulaires ou Wi-Fi est nécessaire pour pouvoir faire une recherche sur le Web, dans Cartes ou dans Marketplace.

# Paramètres

Ce menu vous permet de personnaliser le réglage de votre téléphone. Appuyez sur  à l'écran Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur Paramètres.

## Paramètres système

### Sonneries et sons

Vous pouvez régler les tonalités des sonneries, des nouveaux SMS, des nouveaux messages vocaux, des nouveaux courriels, ainsi que d'autres options.

Permet de configurer un son pour les rappels de rendez-vous, l'utilisation des touches, le verrouillage et le déverrouillage, ainsi que toutes les autres notifications.

### Thème

Vous permet de modifier l'arrière-plan et les couleurs du téléphone en fonction de votre humeur du jour, de la semaine ou du mois.

### Mode avion

Permet d'activer et de désactiver simultanément les connexions cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth du téléphone. Vous avez toujours la possibilité d'activer et de désactiver les fonctions Wi-Fi et Bluetooth séparément.

### Wi-Fi

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer les

notifications réseau et d'ajouter un réseau Wi-Fi.

### Bluetooth

Connectez-vous aux périphériques Bluetooth détectés.

### Comptes de messagerie

Permet de configurer divers éléments, notamment le courriel, les contacts et Facebook.

### Verrouillage et fond d'écran

Permet de changer le fond d'écran et la durée d'inactivité avant verrouillage de l'écran.

Basculez pour permettre de définir un mot de passe à 4 chiffres.

### Position

Les applications pour lesquelles vous avez auparavant activé les services de localisation peuvent à présent accéder à votre position.

### Réseau cellulaire

Permet de définir les options de connexion de données et d'itinérance.

Basculez pour définir la connexion 3G et sélectionner un réseau.

### Date et heure

Permet de régler la date, l'heure et le fuseau horaire.

### Luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran.

# Paramètres

## Clavier

Permet de définir la langue du clavier. Vous pouvez cocher les options Faire des suggestions et mettre les fautes d'orthographe en évidence, Corriger les fautes d'orthographe, Insérer un espace après avoir sélectionné une suggestion, Insérer un point après avoir appuyé deux fois sur ESPACE et Commencer une phrase par une majuscule.

## Région et langue

Permet de définir les options Langue d'affichage, Format régional, Date courte, Date longue, Premier jour de la semaine, Paramètres régionaux du système et Navigateur et langue de recherche.

## Accessibilité

Permet de définir le mode ATS/appareil téléscripteur pour malentendants.

## Voix

Peut être défini sur Diffuser des confirmations audio et Utiliser la voix lorsque le téléphone est verrouillé.

## Rechercher mon téléphone

Permet de localiser le téléphone sur une carte, de le faire sonner, de le verrouiller ou d'en effacer le contenu en vous rendant sur [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com)

Si vous égarez votre téléphone, ces options peuvent vous aider à le retrouver. Visitez le site [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com) et connectez-vous avec votre identifiant Windows Live ID et votre mot de passe.

## Mise à jour du téléphone

Permet d'être averti des mises à jour disponibles. Utilisez votre connexion de données cellulaires pour vérifier la présence de mises à jour.

## À propos de

Permet d'afficher des renseignements légaux, l'état du téléphone et la version du logiciel.

## Commentaires

Permet d'envoyer des commentaires pour contribuer à l'amélioration de Windows Phone.

## Paramètres des applications

### Jeux

Permet d'activer ou de désactiver la connexion à Xbox LIVE.

### Internet Explorer

Permet d'autoriser ou de bloquer les fichiers de témoin sur votre téléphone. Permet également de déterminer si vous souhaitez que Bing suggère des sites lorsque vous entrez une adresse.

Permet de définir la préférence pour l'affichage des sites Web : version cellulaire ou version de bureau.

### Supprimer l'historique

Permet de supprimer tous les fichiers temporaires, l'historique, les fichiers de témoin et les mots de passe enregistrés d'Internet Explorer.

## Cartes

Permet d'activer ou de désactiver l'option Utiliser ma position.

Permet d'utiliser votre position pour affiner les résultats de la recherche.

## Supprimer l'historique

Permet de supprimer les recherches précédentes, les épingles et les données d'image de votre téléphone.

## Messages

Permet d'activer ou de désactiver l'accusé de réception de SMS.

## Musique et vidéos

Permet d'activer ou de désactiver la connexion à Zune.

Activez cette option pour télécharger automatiquement les informations qui permettent d'améliorer le confort d'utilisation de Zune.

## Office

### Nom d'utilisateur

Saisissez votre nom d'utilisateur pour identifier vos commentaires et favoriser la collaboration et le suivi des documents.

### SharePoint

- Magasin de données  
Vous pouvez créer un espace sur votre téléphone en effaçant la mémoire cache de SharePoint. Cette opération supprime l'ensemble des fichiers temporaires et l'historique de SharePoint.

### • Conflits

SharePoint vous permet de choisir le mode de gestion des conflits entre fichiers sur votre téléphone et le serveur. Vous pouvez choisir la méthode de résolution des conflits qui vous convient :

- M'avertir pour que je résolve le conflit manuellement
- Remplacer automatiquement l'élément sur le téléphone

### • Option de démarrage

Cochez cette option pour toujours ouvrir les liens SharePoint.

### • Réinitialiser

Restaure les paramètres par défaut.

## OneNote

Permet d'activer ou de désactiver la synchronisation automatique.

Activez cette option pour synchroniser automatiquement les notes lorsque vous ouvrez une page, enregistrez une page ou ouvrez une section.

## Personnes

Les contacts SIM importés sont synchronisés avec votre liste de contacts Windows Live en ligne.

- Trier la liste par Prénom / Nom
- Afficher les noms par Prénom Nom / Nom Prénom

## Téléphone

Permet de définir le numéro de boîte vocale

# Paramètres

Permet d'afficher mon identification d'appelant à tous, à personne ou à mes contacts

Permet d'activer ou de désactiver le transfert d'appel

Permet d'activer ou de désactiver l'assistance internationale

Permet d'activer ou de désactiver la sécurité SIM

## Photos et appareil photo

Permet de définir les options suivantes.

Autoriser ou interdire la mise sous tension du téléphone lorsque vous appuyez sur la touche Appareil photo

Activer ou désactiver la fonction d'inclusion des informations d'emplacement (GPS) dans les photos prises

Activer ou désactiver le téléversement automatique vers SkyDrive

Activer ou désactiver la fonction de conservation des informations de positionnement pour les photos téléversées

## Radio

Permet de définir les options régionales. Amérique du Nord / Monde / Japon

## Rechercher

Permet d'activer ou de désactiver l'option Utiliser ma position.

Permet d'utiliser votre position pour affiner les résultats de la recherche.

Cochez cette case pour que Bing suggère des sites à mesure que vous saisissez une adresse.

## Supprimer l'historique

Permet de supprimer les termes recherchés précédemment sur votre téléphone.

# Mise à jour logicielle

## Mise à jour du logiciel du téléphone

La mise à jour de Windows Phone vous permet de passer à la version la plus récente du micrologiciel de votre téléphone. Votre téléphone est automatiquement averti des mises à jour de Windows Phone par le service Windows Phone Update. Les mises à jour sont installées sur le téléphone par le biais du logiciel Zune sur votre ordinateur personnel. Accédez au menu TÉLÉPHONE des paramètres Zune, puis cliquez sur **METTRE À JOUR** pour rechercher les mises à jour disponibles.

# Accessoires

Il existe divers accessoires destinés aux téléphones mobiles, qui peuvent être vendus séparément. Sélectionnez ces options en fonction de vos besoins personnels en matière de communication. Consultez votre fournisseur local pour savoir quels accessoires sont proposés. (Les articles décrits ci-dessous peuvent être offerts en option.)

## Chargeur

Sortie:  
4.8V/ 1.0A



## Câble de données

Permet de raccorder le LG-C900B à votre ordinateur.



## Batterie



## Guide de l'utilisateur

Permet d'en savoir plus sur le LG-C900B.



## Casque d'écoute stéréo



## Guide de prise en main Microsoft

Vous aide à vous familiariser avec votre téléphone Windows Phone.



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine.
- Autrement, votre garantie pourrait être rendue nulle.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

## Température ambiante

Max. : +55 °C (décharge)  
+45 °C (charge)

Min. : -10 °C

# Pour votre sécurité

## Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

## Avant de commencer

### Directives de sécurité



#### AVERTISSEMENT

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

**Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur.** Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 0 °C ni de plus de 40 °C, comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessifs peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

**Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques.** Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

**IMPORTANT!** Veuillez lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE LA TIA à la page 82 avant d'utiliser votre téléphone.

## Consignes de sécurité

Veillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la batterie.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre

# Pour votre sécurité

en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.

- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- Ne tenez pas le combiné lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions).
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à -15 °C ou supérieure à 50 °C.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, car cela

pourrait causer un incendie.

- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.

- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchez pas inutilement à l'antenne.

## Informations enregistrées sur la carte mémoire et précautions

- L'appareil doit toujours être éteint lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire. Si vous retirez la carte pendant que l'appareil est allumé, vous pourriez l'endommager.
- En cas de problème, formatez la carte mémoire.
- La carte mémoire ne peut pas être utilisée pour enregistrer des données protégées par le droit d'auteur.
- N'exercez pas une forte pression lorsque vous écrivez dans le volet Mémo.

- Rangez et transportez la carte mémoire dans son étui.
- Ne mouillez jamais la carte mémoire.
- Ne laissez pas la carte mémoire dans un endroit extrêmement chaud.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.

## Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences



### AVERTISSEMENT

Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé *Report and Order FCC 96-326*, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

# Pour votre sécurité

## MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

## Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 2 cm (0,79 po) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, on doit maintenir une distance d'au moins 2 cm (0,79 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne doivent pas être utilisés. Les accessoires portatifs qui empêchent le maintien d'une distance de 2 cm (0,79 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue

d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

## Antenne externe montée sur véhicule (facultative si disponible)

Selon les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, on doit maintenir une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre l'utilisateur ou toute autre personne et l'antenne externe montée sur le véhicule. Pour en savoir davantage sur l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

## Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil et ses accessoires sont conformes à la partie 15 des règles de la FCC et à la norme NMB-003 classe B d'Industrie Canada sur les appareils numériques. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil et ses accessoires ne doivent pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

## Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitiez pas.
- Ne pas exposer la batterie à des températures élevées (60°C et plus).
- Ne l'incinériez pas.

## Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

## Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

## Évitez d'endommager votre ouïe.

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant de longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

# Directives de sécurité

## Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

## Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques complètes de documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

## Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

## Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : Tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

## Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible :

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

## Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre principale responsabilité est la prudence au volant.
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction.
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

## Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF.

Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés

contre les signaux RF émis par votre téléphone.

## Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles.

Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

## Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

# Directives de sécurité

## Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

## Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

## Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

## Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

## Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

## Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

## Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustible ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des

particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toute autre zone où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

## **Véhicules dotés de coussins gonflables**

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

## **Consignes de sécurité**

Veillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

## **Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur**

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

## **Information sur la batterie et soins de la batterie**

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rappez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veuillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur MEdia Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la

# Directives de sécurité

durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.

- La fonction de protection automatique de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque l'état de fonctionnement de la batterie est anormal. Si cela se produit, retirez la batterie du téléphone, réinstallez-la et rallumez le téléphone.
- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, de l'état de la batterie et des conditions environnantes.

## Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et - de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

## Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composants magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact

avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.

- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone pendant qu'il est à votre oreille.

## Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

### 1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences ne produisant aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais

# Directives de sécurité

ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

## 2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

### **3. Quels types de téléphones sont visés ici?**

L'expression *téléphone sans fil* désigne les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également *téléphone cellulaire*, *téléphone mobile* et *téléphone SCP*. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur.

Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

### **4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?**

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans

# Directives de sécurité

d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à de faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

## **5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?**

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer). Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent

cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

#### **6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?**

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des principaux participants au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde. Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information,

destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

#### **7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon téléphone sans fil?**

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des

# Directives de sécurité

radiofréquences (RF).

La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement. Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

## 8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée *Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques* (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales), établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité

d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

### **9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?**

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles

n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

### **10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?**

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs.

# Directives de sécurité

La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

## 11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les

téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

## 12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants :

FDA : Page Web consacrée aux téléphones sans fil  
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection  
(<http://www.icnirp.de>)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)  
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (Royaume-Uni)  
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

## Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités.

Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Placez votre téléphone sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.

# Directives de sécurité

- Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.
- Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
- Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
- Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes en train de conduire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
- Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!
- Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'œuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.
- Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence

sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, composez le 888-901-SAFE ou visitez notre site Web à l'adresse suivante : [www.wow-com.com](http://www.wow-com.com)

## **Débit d'absorption spécifique (DAS) : Renseignements à l'intention des consommateurs**

### **Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.**

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué

de façon à ne pas dépasser les limites d'émission d'énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. \* Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la

# Directives de sécurité

puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il ne dépasse pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 0,67 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 0,54 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation.

(Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, dans chaque cas les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (*Equipment Authorization*) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les

données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée *Display Grant* du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/fccid>), sous le code BEJC900K.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org/>.

\* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

\* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.  
Code de la FCC : BEJC900K  
Code d'IC : 2703C-C900B

# Foire aux questions

Avant de téléphoner pour solliciter de l'aide ou les services d'un technicien, veuillez vérifier si la réponse à votre question se trouve dans cette section ou si la difficulté que vous éprouvez y est décrite.

Catégorie	Sous-catégorie	Question/problème	Réponse
Bluetooth	Casque Bluetooth	Est-il possible d'entendre les sons en provenance du téléphone lorsqu'un casque Bluetooth est couplé et connecté à Windows Phone 7?	Si des écouteurs sont branchés physiquement (par une prise de 3,5 mm) sur le téléphone Windows Phone 7 et qu'un casque Bluetooth y est également connecté sans fil, vous n'entendrez QUE les sons transmis par les écouteurs. * Vérifiez si c'est le cas, car aucun son n'est alors diffusé par le casque Bluetooth. *
Bluetooth	Casque Bluetooth	Vous ne parvenez pas à écouter de musique sur un casque Bluetooth à distance.	* Assurez-vous que des écouteurs ne sont pas déjà branchés sur le téléphone. • Vérifiez que votre téléphone est bien connecté au casque stéréo. • Vérifiez que le casque prend bien en charge le format des fichiers musicaux que vous tentez de lire. • Assurez-vous que la distance entre le casque et le téléphone n'excède pas 10 mètres et que les deux appareils ne sont pas séparés par des murs ou d'autres obstacles.
Bluetooth	Casque Bluetooth	Vous n'entendez pas le son de vos vidéos sur un casque Bluetooth à distance.	Cette fonction n'est pas prise en charge. Pour pouvoir entendre le son des vidéos, branchez des écouteurs sur le téléphone, plutôt que d'utiliser un casque Bluetooth.

# Foire aux questions

Catégorie	Sous-catégorie	Question/problème	Réponse
Bluetooth	Profil Bluetooth pris en charge	Quels profils Bluetooth sont pris en charge par Windows Phone ??	Profil mains libres (HFP) Profil casque d'écoute (HSP) Profil de distribution audio avancée (A2DP) Profil de commande A/V à distance (AVRCP) - Musique : permet seulement de lire, mettre en pause, revenir à la chanson précédente et passer à la suivante Profil d'accès au répertoire (PBAP)
Bluetooth	Connexion Bluetooth	Quelles sont les fonctions offertes par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth?	La connexion à un casque d'écoute mono ou stéréo ou à un accessoire pour la voiture est possible.
Bluetooth	Connexion Bluetooth	Est-il possible de naviguer sur Internet lors de la synchronisation entre le téléphone et l'ordinateur? (La connexion à l'ordinateur se faisant alors par réseau local filaire).	Cette fonction n'est pas prise en charge.
Bluetooth	Transmission de contacts	Est-il possible de transférer les données sur les contacts vers un autre téléphone par Bluetooth? Puis-je importer par Bluetooth les contacts d'un autre téléphone?	Cette fonction n'est pas prise en charge.
Bluetooth	Impression	Puis-je imprimer des documents Microsoft Office (Word, Excel, PDF, etc.) au moyen d'une connexion Bluetooth ou sans fil?	Cette fonction n'est pas prise en charge.
Données	Sauvegarde	Comment faire pour importer les contacts de mon ancien téléphone vers mon téléphone Windows Phone ??	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insérez simplement votre ancienne carte SIM dans le nouveau téléphone et accédez à Settings. Effectuez un balayage jusqu'à vos applications et appuyez sur People, puis sur Import SIM contacts.</li><li>• Cette opération n'est pas possible par le biais de Zune.</li></ul>

<b>Catégorie</b>	<b>Sous-catégorie</b>	<b>Question/problème</b>	<b>Réponse</b>
Données	Synchronisation	Quelle sont les limites applicables à de la synchronisation de données entre le téléphone Windows Phone 7 et l'ordinateur?	Sous Windows Phone 7, l'application Zune remplace ActiveSync. Or, Zune ne permet pas la lecture de musique ou de vidéos, ni le visionnement de photos pendant la synchronisation.
Données	Synchronisation	Comment effectuer une synchronisation des données du téléphone et de l'ordinateur sous Windows Vista et Windows 7?	Servez-vous de l'application Zune, que vous pouvez télécharger sur le site Web de Microsoft.
Données	Mise à niveau Web	Est-il possible de sauvegarder automatiquement les données de l'utilisateur lors d'une mise à niveau Web?	Zune prend en charge la sauvegarde de l'ensemble de la mémoire flash, mais pas des données de l'utilisateur uniquement.
Divers.	Durée d'appel	La durée des appels est-elle calculée différemment selon le modèle (p. ex., 2G/3G, CDMA, etc.)?	Modèles CDMA : le décompte de la durée d'un appel commence lorsque vous appuyez sur la touche d'appel après avoir composé le numéro. Modèles 2G et 3G : le décompte de la durée d'un appel commence une fois l'appel établi.
Divers	Courriels	Où puis-je trouver les paramètres de serveur SMTP et POP3?	Pour obtenir de l'aide, communiquez avec l'administrateur de votre système de messagerie.
Divers	Active X	Les logiciels Active X sont-ils pris en charge comme sur un ordinateur?	Non, ils ne sont pas pris en charge.
Fonction du téléphone	Batterie	Comment m'assurer que la batterie est entièrement chargée?	L'état de la batterie est affiché en haut de l'écran.
Fonction du téléphone	Option d'insertion de pause	Est-il possible d'insérer une pause de numérotation lors de l'enregistrement du numéro de téléphone d'un contact?	Oui, c'est possible. Mais cela implique d'utiliser le clavier physique. Le clavier virtuel ne prend pas cette option en charge.

# Foire aux questions

Catégorie	Sous-catégorie	Question/problème	Réponse
Fonction du téléphone	Office Mobile	Est-il possible de modifier des fichiers dans les applications Office Mobile?	<p>Non, ces documents sont en lecture seule.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Notez que Microsoft Office Mobile n'offre pas toutes les fonctions de Microsoft Office 2010. Si un document comporte du contenu qui n'est pas pris en charge dans Office Mobile, vous pouvez toujours l'ouvrir sur votre téléphone, mais le contenu non pris en charge ne sera pas affiché.</li></ul>
Fonction du téléphone	Paramètre de sonnerie	Comment puis-je définir la sonnerie du téléphone?	<p>Ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur <b>Settings &gt; ringtone &amp; sounds</b> et définissez une sonnerie.</p> <p>Toutes sortes d'alertes et de sonneries que vous pouvez attribuer à différents contacts sont offertes.</p> <p>À l'écran Démarrer, appuyez sur <b>People &gt;</b> choisissez le contact à modifier &gt; <b>Edit &gt; Ringtone.</b></p>
Fonction du téléphone	Paramètre de sonnerie	Comment puis-je utiliser ma chanson préférée comme sonnerie?	<p>Marketplace vous permet de trouver et d'acquérir facilement la sonnerie de votre choix.</p> <p>Ouvrez la liste des applications et appuyez sur <b>Marketplace &gt; Music.</b></p> <p>Vous n'avez alors plus qu'à choisir la sonnerie de votre choix.</p> <p>Notez que Marketplace n'est pas disponible dans tous les pays et régions.</p>
Fonction du téléphone	Langue prise en charge	Est-il possible de changer la langue de l'appareil?	<p>Windows Phone 7 est offert en six langues : allemand, anglais (États-Unis), anglais (Royaume-Uni), espagnol, français et italien.</p> <p>Pour changer la langue du téléphone, allez dans <b>Settings &gt; region &amp; language &gt; Display language.</b></p>

Catégorie	Sous-catégorie	Question/problème	Réponse
Fonction du téléphone	Paramètres audio	Comment régler le volume des sons du téléphone et de la sonnerie?	Utilisez les touches de volume pour ajuster le niveau sonore de la musique, de la sonnerie et du téléphone. - Allez dans <b>Settings &gt; ringtones &amp; sounds.</b>
Fonction du téléphone	Réglage de l'heure	Comment puis-je régler l'heure de mon téléphone?	Ouvrez la liste des applications et allez dans <b>Settings &gt; date &amp; time &gt; réglez Set automatically</b> sur Off > <b>Set the Time.</b>
Fonction du téléphone	Youtube	Est-il possible de regarder des vidéos YouTube sur le téléphone?	C'est possible grâce au lecteur YouTube de Marketplace. Notez que le lecteur YouTube de Marketplace n'est pas disponible dans tous les pays et régions.
Fonction du téléphone	Autonomie de la batterie	Quelle est l'autonomie de ce téléphone?	Appels : 360 min. (basé sur le 3G) Veille : 350 heures
Fonction du téléphone	Appareil photo	Est-il possible d'enregistrer ou d'effacer une photo juste après l'avoir prise?	Les photos sont enregistrées automatiquement. Pour les consulter, ouvrez la visionneuse en effectuant un balayage vers la droite. Maintenez le doigt sur une photo et regardez les options disponibles. (p. ex., ajout aux favoris, suppression, etc.).
Fonction du téléphone	Courriels	Est-il possible de filtrer les courriels?	Le filtrage des courriels n'est possible qu'à l'aide de la touche Rechercher.
Fonction du téléphone	Courriels	Est-il possible de définir une alerte, qui sera émise lors de la réception d'un courriel?	[Étapes] <b>Settings &gt; ringtones &amp; sounds &gt; New email &gt;</b> faites votre choix

# Foire aux questions

Catégorie	Sous-catégorie	Question/problème	Réponse
Fonction du téléphone	Paramètres du navigateur	Comment puis-je modifier la confidentialité et d'autres paramètres du navigateur?	Allez dans <b>Settings &gt; applications &gt; Internet Explorer</b> pour supprimer les fichiers de témoin. Vous pouvez aussi désactiver le partage de votre emplacement dans <b>Settings &gt; system &gt; location</b> .
Fonction du téléphone	Capteur de proximité	Comment puis-je faire en sorte que l'écran ACL reste allumé pendant un appel?	Le capteur de proximité du téléphone a été conçu de façon à désactiver par défaut l'écran ACL lors des appels.
Fonction du téléphone	Verrouillage SIM	Est-il possible d'utiliser la carte SIM d'un autre opérateur?	Pour savoir si un verrouillage SIM a été activé ou non, communiquez avec le magasin où vous avez acheté le téléphone. Si ce n'est pas le cas, il est possible que certaines fonctions ou certains services ne soient pas disponibles en raison des paramètres du téléphone ou du réseau.
Fonction du téléphone	Verrouillage SIM	Mon téléphone Windows Phone est muni d'un verrouillage SIM. Est-ce que LG peut m'aider?	Le verrouillage SIM dépend de l'opérateur auprès duquel vous vous êtes procuré le téléphone Windows Phone. Merci de communiquer avec cet opérateur ou le magasin où l'achat a eu lieu.
Fonction du téléphone		L'application Adobe Flash est-elle prise en charge comme sur un ordinateur?	Non, elle ne l'est pas.
Fonction du téléphone		Le service de diffusion en continu est-il pris en charge?	Certains protocoles de diffusion en continu, comme RTSP, ne sont pas pris en charge. HTTP-Progressive et IIS SmoothStreaming sont pris en charge selon le site Web que vous visitez et l'application que vous utilisez.
Spécifications du téléphone	Bande	La technologie GSM est-elle quadribande, tribande ou bibrande? (p. ex., : 1900 Mhz, 900, 1800, 850)	La technologie quadribande est prise en charge.

Catégorie	Sous-catégorie	Question/problème	Réponse
Spécifications du téléphone	Spécifications du téléphone	Est-il possible d'utiliser un périphérique GPS externe?	Non. Un module GPS est intégré à votre téléphone Windows Phone 7.
Solution de reprise	Mot de passe oublié	Que faire en cas d'oubli du mot de passe? Comment le retrouver?	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Solution de reprise	Réinitialisation Mise à jour Web	Comment puis-je réinitialiser mon téléphone afin d'en améliorer les performances?  Comment puis-je mettre à jour le logiciel de mon téléphone afin d'en améliorer les performances?	<p>1. Réinitialisation des paramètres par défaut Ouvrez la liste des applications &gt; <b>Settings</b> &gt; <b>about</b> &gt; <b>reset your phone</b>.</p> <p>La réinitialisation du téléphone entraîne l'effacement de toutes les données personnelles, y compris des applications achetées ou téléchargées et le rétablissement des paramètres par défaut.</p> <p>2. Tentez de mettre à jour avec la version la plus récente du logiciel sur le Web. Votre téléphone est automatiquement averti des mises à jour de Windows Phone par le service Windows Phone Update. Les mises à jour sont installées sur le téléphone par le biais du logiciel Zune qui s'exécute sur votre ordinateur personnel, lorsque vous y connectez votre téléphone.</p> <p>Si vous n'avez pas encore installé Zune, visitez le site <a href="http://www.microsoft.com/windowsphone/fr-ca/howto/wp7/start/install-the-zunesoftware">www.microsoft.com/windowsphone/fr-ca/howto/wp7/start/install-the-zunesoftware</a>. aspx pour le faire.</p> <p><b>Avertissement!</b> La réinitialisation entraîne l'EFFACEMENT de toutes les données de l'utilisateur.</p> <p>Vous DEVEZ effectuer une sauvegarde de vos données AVANT de procéder à la réinitialisation et à la mise à jour Web.</p>

# Foire aux questions

Catégorie	Sous-catégorie	Question/problème	Réponse
Wi-Fi	Renseignements sur le Wi-Fi	Quel est l'intérêt du Wi-Fi (réseautage sans fil)?	Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique réseau à partir de n'importe quel point d'accès ou zone d'accès sans fil.

# GARANTIE LIMITÉE LG

## 1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

## 2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.
5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.

7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

### **Remarques:**

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

### **3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUTS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

### **4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE**

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

**LG Electronics Canada, Inc.**

**Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)**

**[http://www.lg.com/ca\\_fr](http://www.lg.com/ca_fr) (voir les liens à « Assistance > Assistance téléphone portable »)**



**LG Electronics Canada Inc.**

**Mississauga (Ontario)**







