

SAMSUNG

MODE D'EMPLOI

SM-N981W
SM-N986W

Table des matières

Principales caractéristiques

Fonctions de base

- 5 À lire avant utilisation
- 8 Solutions si la température de l'appareil augmente
- 12 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 17 Charger la pile
- 22 Carte nano-SIM
- 23 Carte mémoire (carte microSD) (Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra)
- 25 Allumer et éteindre l'appareil
- 27 Configuration initiale
- 27 Compte Samsung
- 28 Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
- 31 Présentation de l'écran
- 44 Capturer et enregistrer l'écran
- 46 Saisir du texte

Applications et fonctionnalités

- 48 Installer ou désinstaller des applications
- 49 Stylet S Pen
- 66 Téléphone
- 69 Contacts
- 71 Messagerie

- 73 Internet
- 74 Appareil photo
- 91 Galerie
- 95 Zone RA
- 100 Bixby
- 102 Bixby Vision
- 103 Bixby Routines
- 105 Fonction multifenêtre
- 108 Samsung Daily
- 109 Samsung Pay
- 111 Samsung Health
- 112 Samsung Notes
- 116 Samsung Members
- 116 Samsung Galaxy
- 116 PENUP
- 116 Galaxy Wearable
- 117 Calendrier
- 117 Reminder
- 118 Dictaphone
- 120 Mes fichiers
- 120 Horloge
- 120 Calculatrice
- 121 Game Launcher
- 122 Game Booster
- 123 Samsung Kids
- 123 SmartThings
- 124 Partager du contenu
- 126 Partage de musique
- 128 Smart View

- 129 Samsung DeX
- 135 Lien avec Windows
- 136 Samsung Global Goals
- 136 Applications Google

Paramètres

- 137 Introduction
- 137 Connexions
 - 138 Wifi
 - 141 Bluetooth
 - 142 NFC et paiement
 - 144 Économie des données
 - 144 Applis avec données mobiles uniq.
 - 145 Point d'accès mobile
 - 145 Autres paramètres de connexion
 - 147 Qualité et effets sonores
 - 148 Son d'application séparé
- 148 Notifications
 - 149 Affichage
 - 150 Fluidité des mouvements (Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra)
 - 151 Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage
 - 152 Fond d'écran
- 152 Thèmes
- 152 Verrouillage de l'écran
 - 153 Smart Lock
- 153 Écran Always On Display
- 155 Données biométriques et sécurité
 - 156 Reconnaissance faciale
 - 159 Reconnaissance des empreintes
 - 162 Samsung Pass
 - 164 Dossier sécurisé

- 167 Confidentialité
- 168 Localisation
- 168 Comptes et sauvegarde
 - 169 Samsung Cloud
- 170 Google
- 171 Fonctions avancées
 - 172 Mouvements et gestes
 - 173 Messagerie double
- 174 Bien-être numérique et contrôles parentaux
 - 174 Entretien de l'appareil
 - 175 Optimiser votre appareil
 - 175 Pile
 - 176 Stockage
 - 176 Mémoire
 - 176 Sécurité
- 176 Applications
- 177 Gestion globale
- 178 Accessibilité
- 178 Mise à jour logicielle
- 179 À propos du téléphone

Annexes

- 180 Accessibilité
- 198 Dépannage
- 204 Retirer la pile

Renseignements sur la sécurité

Principales caractéristiques



Styler S Pen

Utilisez une variété de fonctionnalités avec un styler S Pen plus précis. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Styler S Pen](#).



Samsung Notes

Profitez d'une rédaction et d'une édition plus pratiques de vos notes. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Notes](#).



Appareil photo

Prenez des photos ou des vidéos haute résolution de grande qualité. Vous pouvez également prendre des vidéos de niveau professionnel en mode Vidéo pro. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Appareil photo](#).



xCloud

Profitez de jeux de haute qualité sur votre appareil mobile grâce au service xCloud.



Samsung DeX

Faites l'expérience du multitâche sur grand écran avec la connexion sans fil Samsung DeX. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung DeX](#).



Lien avec Windows

Connectez votre ordiphone à un ordinateur et profitez d'une expérience sans faille. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Lien avec Windows](#).

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus de ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à votre appareil.
- L'appareil peut requérir une connexion à un réseau Wifi ou mobile lors de l'utilisation de certaines applications ou fonctionnalités.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité Wifi.

- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent faire l'objet de mises à jour ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de services après-ventes Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les fournisseurs de services.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Selon la zone géographique ou le fournisseur de services, un protecteur d'écran est fixé pour la protection de l'appareil pendant la production et la distribution. Les dommages au protecteur d'écran fixé à l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.
- Vous pouvez voir clairement l'écran tactile, même en plein soleil, en activant la fonction d'ajustement automatique de la luminosité en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage de graphiques fixes pendant de longues périodes peut entraîner des images rémanentes (ou persistance de l'affichage) ou des images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur l'ensemble ou une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes et d'éteindre l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
 - Vous pouvez configurer l'écran tactile de façon à ce qu'il s'éteigne automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**, et sélectionnez le délai avant que l'écran tactile ne s'éteigne.
 - Pour configurer l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran tactile en fonction de l'environnement, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage**, et touchez le bouton **Luminosité adaptative** pour activer la fonctionnalité.
- L'utilisation d'appareils mobiles dans les avions ou les bateaux peut être soumise aux consignes ou restrictions fédérales et locales. Vérifiez auprès des autorités compétentes quant au moment où vous pouvez utiliser votre appareil et à la manière de le faire.
- Selon votre zone géographique, vous pouvez lire les mentions légales et les renseignements sur la sécurité et sur votre appareil. Pour voir cette information, lancez l'application **Paramètres**, et touchez **À propos du téléphone** → **Mentions légales**.

Conserver la résistance de votre appareil à l'eau et à la poussière

Votre appareil est résistant à l'eau ou à la poussière. Suivez ces conseils afin qu'il conserve sa résistance à l'eau et à la poussière. Sans ces précautions, l'appareil pourrait être endommagé.

- Ne plongez pas volontairement l'appareil dans l'eau douce à plus de 1,5 m de profondeur ou pour plus de 30 minutes. Si vous plongez l'appareil dans un liquide autre que de l'eau douce, comme de l'eau salée, de l'eau ionisée ou une boisson alcoolisée, le liquide entrera plus rapidement dans l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau en forts mouvements.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. S'il est exposé à d'autres liquides que l'eau douce, comme de l'eau salée, de l'eau de piscine, de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, de la crème solaire, du nettoyant pour les mains, ou des produits chimiques (p. ex., produits de beauté), rincez l'appareil à l'eau douce immédiatement et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Sinon, le fonctionnement de l'appareil et son apparence pourraient être affectés.
- **Si l'appareil a été immergé dans l'eau, ou si le microphone ou le hautparleur sont humides**, il est possible que vous n'entendiez pas clairement les sons pendant un appel. Après avoir essuyé l'appareil avec un linge sec, frottez-le soigneusement avant de l'utiliser.
- L'écran tactile et certaines autres fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner normalement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- **Si vous laissez tomber ou si vous frappez l'appareil**, ses propriétés d'étanchéité à l'eau et à la poussière peuvent être réduites.
- **Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié étanche à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP68, telles que décrites par la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP); conditions d'essai : 15-35 °C, 86- 106 kPa, à 1,5 m de profondeur dans l'eau douce, durant 30 minutes). Malgré cette classification, votre appareil n'est pas complètement imperméable à l'eau.**

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Solutions si la température de l'appareil augmente

Si la température de l'appareil augmente pendant la recharge

Il est possible que la température de l'appareil ou du chargeur augmente pendant le chargement. Au cours de la recharge sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut sembler plus chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni le fonctionnement de l'appareil. Si la pile devient trop chaude, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur peut cesser de la recharger.

Suivez les conseils suivants la température de l'appareil augmente :

- Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours. Attendez que l'appareil se refroidisse, puis recommencez la recharge.
- Si la partie inférieure de l'appareil surchauffe, cela pourrait être causé par un câble USB branché endommagé. Remplacez le câble USB endommagé avec un nouveau câble approuvé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants ou des cartes magnétiques, entre l'appareil et le chargeur sans fil.

 Les fonctionnalités de charge sans fil ou de charge rapide ne sont offertes que sur les modèles pris en charge.

Si la température de l'appareil augmente pendant son utilisation

Lorsque vous utilisez des fonctionnalités ou des applications énergivores ou les utilisez pour une période prolongée, votre appareil peut temporairement chauffer en raison de la consommation accrue de la pile. Fermez toutes les applications en cours et cessez d'utiliser votre appareil pendant un certain temps.

Voici quelques exemples où la température de l'appareil peut augmenter. Selon les fonctions et les applications utilisées, certains exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Pendant la configuration initiale après l'achat ou la restauration de données
- Pendant le téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications énergivores ou l'utilisation prolongée d'applications
 - Lorsque vous jouez à des jeux performants pour une période prolongée
 - Lorsque vous enregistrez des vidéos pour une période prolongée
 - Lorsque vous visionnez des vidéos avec le paramètre de luminosité réglé au maximum
 - Lorsque vous établissez une connexion avec un téléviseur
- En mode multitâche (ou si vous exécutez plusieurs applications en arrière-plan)
 - Lorsque vous utilisez la fonction multifenêtre
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel vidéo
 - Lors de l'enregistrement d'une vidéo pendant l'utilisation d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'un grand volume de données avec le nuage, le courriel ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans une voiture alors que l'appareil est placé directement au soleil
- Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de point d'accès mobile et modem
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception ou en absence de réception
- Lors du chargement de la pile avec un câble USB endommagé
- Lorsque la prise multifonction de l'appareil est endommagée ou exposée à des matériaux étrangers, comme du liquide, de la poussière, de la poudre métallique, ou des mines de crayon
- Si vous êtes en itinérance

Suivez les conseils suivants la température de l'appareil augmente :

- Assurez-vous d'installer la plus récente version logicielle sur votre appareil.
- Des incompatibilités entre les applications en cours peuvent entraîner une augmentation de la température de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctionnalités Wifi, GPS et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications énergivores ou qui fonctionnent en arrière-plan, alors que vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers non nécessaires ou les applications inutilisées.
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Si la température de l'appareil augmente, ou s'il vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si l'appareil vous semble surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Précautions à prendre si la température de l'appareil augmente

Si vous sentez un inconfort en raison d'une surchauffe de l'appareil, cessez de l'utiliser.

Lorsque la température de l'appareil augmente, certaines de ses fonctionnalités et sa performance seront limitées, ou il s'éteindra pour refroidir. Cette fonctionnalité n'est offerte que sur les modèles pris en charge.

- Si l'appareil surchauffe et atteint une certaine température, un message d'avertissement s'affichera pour éviter une panne de l'appareil, des irritations ou des brûlures cutanées, ou une fuite de la pile. Pour diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse d'exécution seront limitées et la recharge de la pile cessera. Les applications en cours d'exécution seront interrompues et tous les appels et autres fonctionnalités seront limités, à l'exception des appels d'urgence, jusqu'à ce que la température de l'appareil ait diminué.
- Si un second message apparaît en raison d'une hausse de la température de l'appareil, l'appareil s'éteindra. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température n'a pas diminué sous le nouveau indiqué. Si le second message apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

Précautions selon les conditions d'utilisation

La température de votre appareil risque d'augmenter si vous l'utilisez dans certaines conditions. Utilisez l'appareil avec précaution pour éviter de réduire la durée utile de la pile, de l'endommager ou de causer un incendie.

- Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil pour des périodes prolongées.
- N'utilisez pas et ne laissez pas votre appareil pour des périodes prolongées dans un environnement très chaud, comme dans un véhicule en été.
- Ne placez pas l'appareil en des lieux qui peuvent chauffer, comme un tapis électrique chauffant.
- Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur
- N'utilisez pas de câble dont la gaine est retirée ou endommagée, et n'utilisez pas de chargeur ou de pile endommagés ou défectueux.

Présentation de l'appareil et de ses fonctions

Contenu du coffret



Reportez-vous au guide de démarrage rapide pour le contenu du coffret.





- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant l'achat d'un accessoire, assurez-vous de sa compatibilité avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Les écouteurs fournis (USB de type C) prenant en charge la sortie numérique sont conçus uniquement pour cet appareil. Ils pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils utilisant un type différent de sortie audio.

Présentation de l'appareil

► Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra :

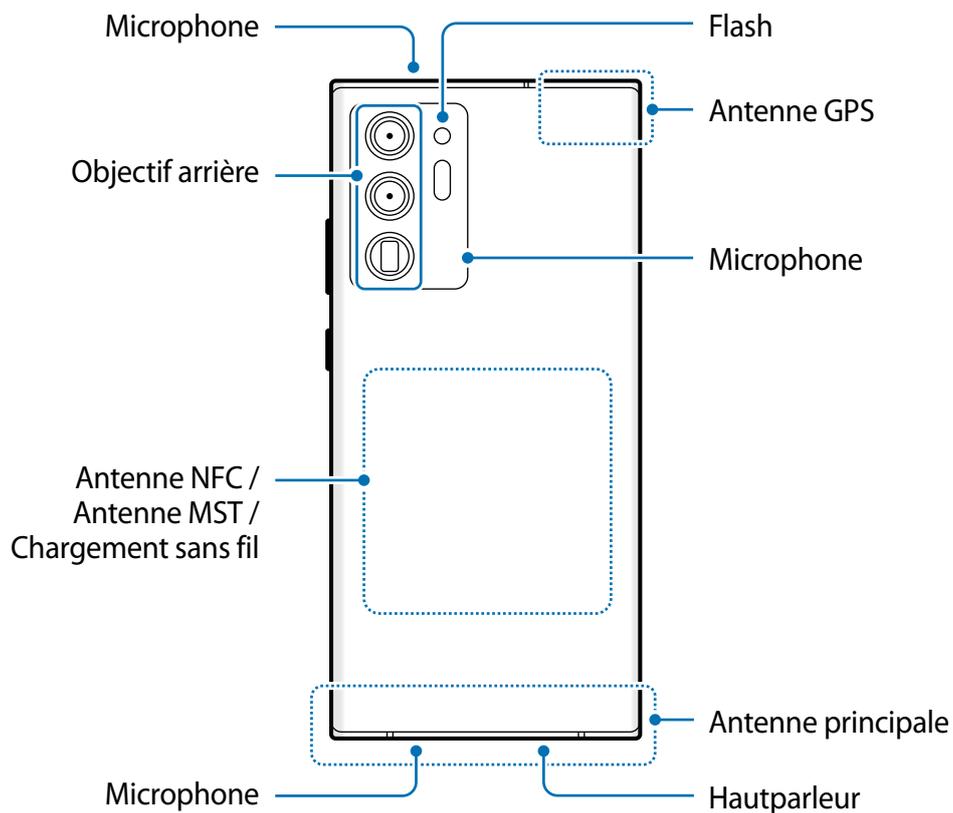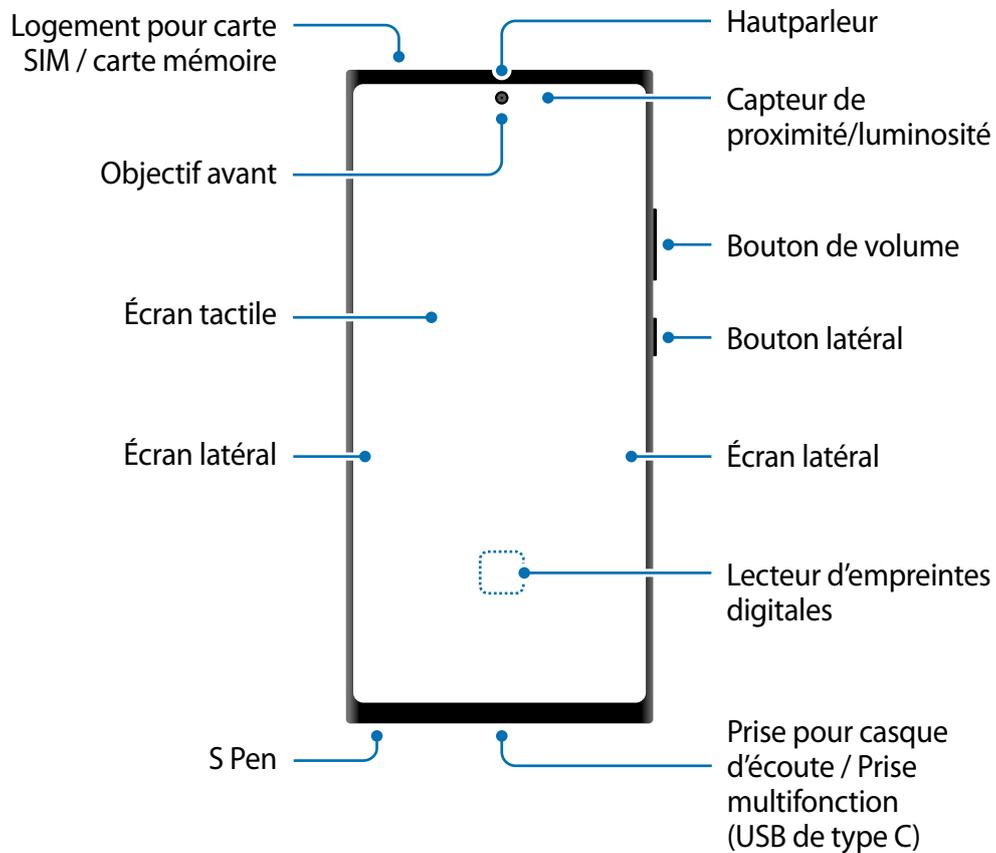

► Galaxy Note20 5G, Note20 :

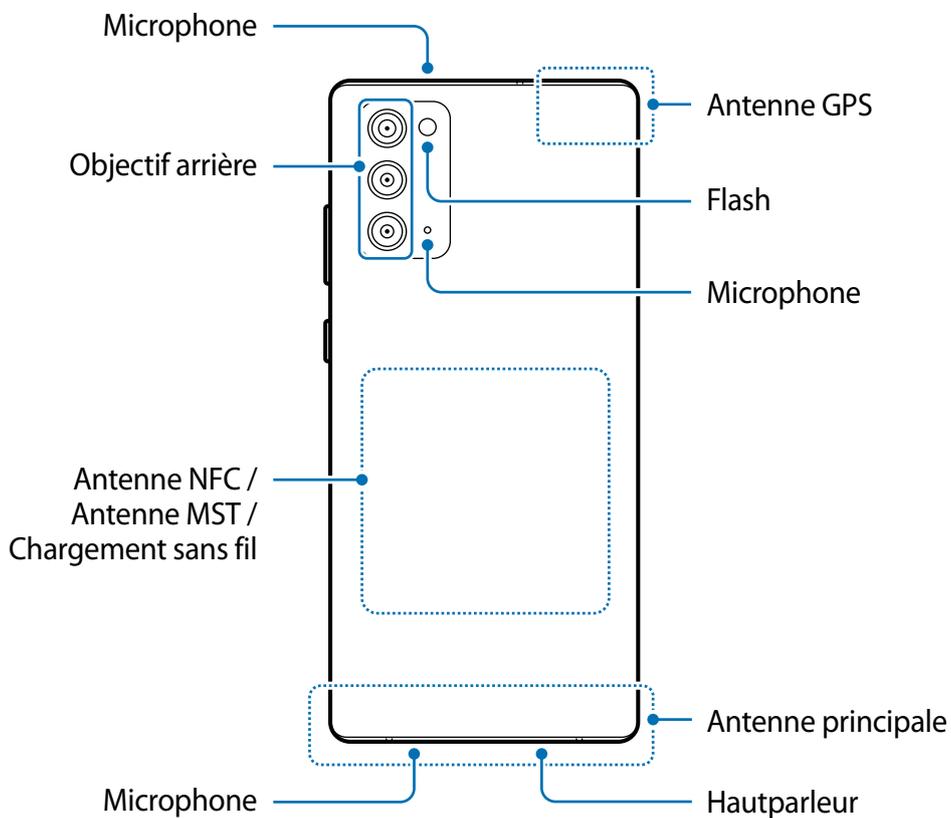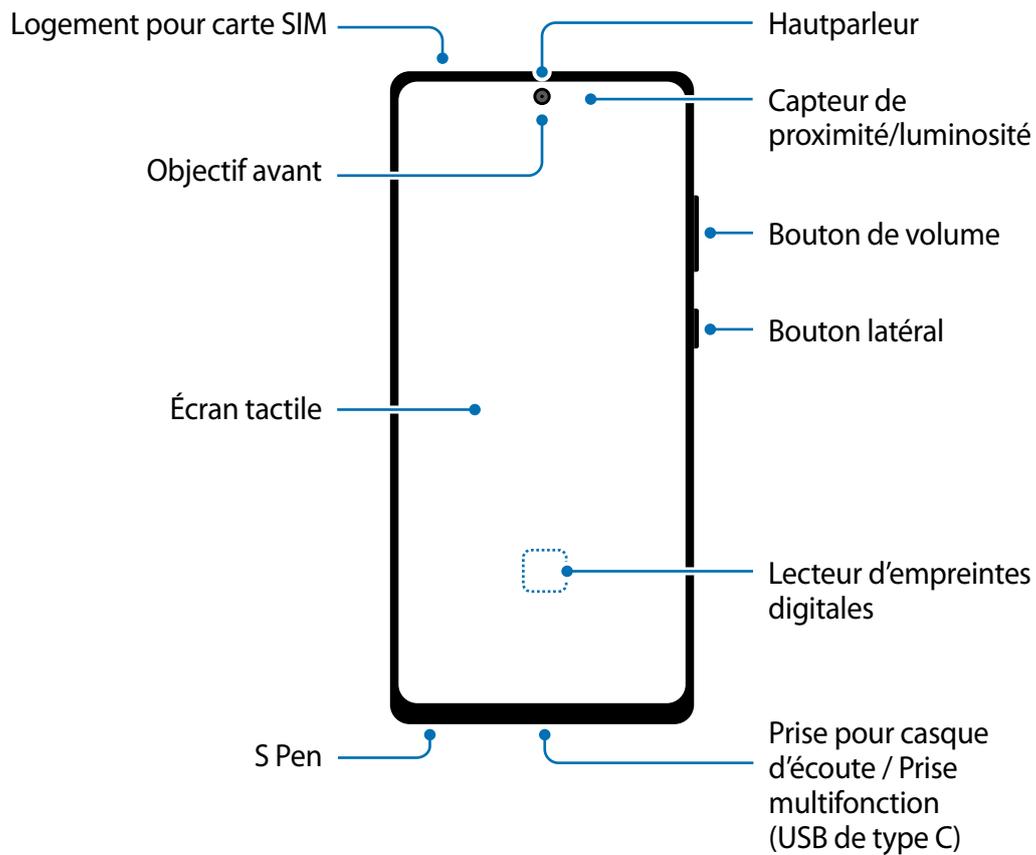

- ❗ • Lorsque vous utilisez le hautparleur pour écouter des fichiers médias ou entendre des interlocuteurs, ne placez pas l'appareil près de vos oreilles.
- Évitez d'exposer les objectifs de l'appareil photo à une source lumineuse intense. Cela pourrait endommager le capteur d'image de l'appareil photo. S'il est endommagé, le capteur d'image est impossible à réparer. Il produira alors des points ou des taches sur les photos.
- Si le corps en verre ou en acrylique de l'appareil est brisé, vous pouvez vous blesser. Ne réutilisez l'appareil qu'après l'avoir fait réparer à un centre de services après-ventes Samsung.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le hautparleur ou le récepteur, le son de l'appareil peut cesser ou certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner. Si vous essayez d'enlever la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, l'appareil peut être endommagé et son apparence peut en être affectée.

- ✍ • Des problèmes de connectivité et de décharge de la pile peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous apposez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous habillez l'appareil d'un étui fait d'un matériau métallique
 - Si vous couvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou un quelconque objet lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités comme les appels ou la connexion de données mobiles.
- L'utilisation d'une protection d'écran homologuée par Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne couvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires pour écran, comme un protecteur d'écran, des autocollants ou un étui. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Le voyant situé au haut de l'appareil peut clignoter pendant les appels en raison de l'activation du capteur de proximité.
- Les couleurs de l'écran latéral peuvent paraître différentes selon l'angle de vue.
(Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra)

Boutons


| Bouton | Fonction |
|-------------------------------|--|
| Latéral | <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque l'appareil est éteint, pressez longuement pour l'allumer. • Pressez pour allumer ou verrouiller l'écran. • Pressez longuement pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Utiliser Bixby. • Pressez deux fois pour lancer une application ou une fonctionnalité que vous avez prédéfinie. |
| Latéral + réduction de volume | <ul style="list-style-type: none"> • Pressez simultanément pour faire une capture d'écran. • Pressez longuement simultanément pour éteindre l'appareil. |

Configurer le bouton latéral

Sélectionnez une application ou une fonctionnalité à lancer lorsque vous utilisez le bouton latéral.

Lancez l'application Paramètres et touchez **Fonctions avancées** → **Bouton latéral**.

Touches programmables

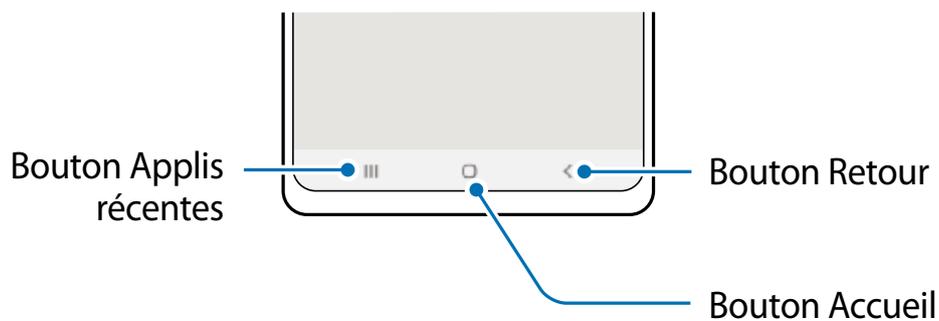

Lorsque vous allumez l'écran, les touches programmables apparaissent au bas de l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).


Charger la pile

Chargez la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisée depuis un certain temps.

- ⚠ Utilisez uniquement des piles, des chargeurs et des câbles conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation de piles, de chargeurs ou de câbles incompatibles peut causer des blessures sérieuses ou endommager l'appareil.
- ⚠
 - Un branchement incorrect du chargeur peut endommager gravement l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
 - Utilisez uniquement le câble USB de type C fourni avec l'appareil. Vous pourriez endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro USB.
- 📄 Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.

Chargement avec un câble

Branchez le câble USB à l'adaptateur USB, puis branchez le câble à la prise multifonction de l'appareil pour charger la pile. Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

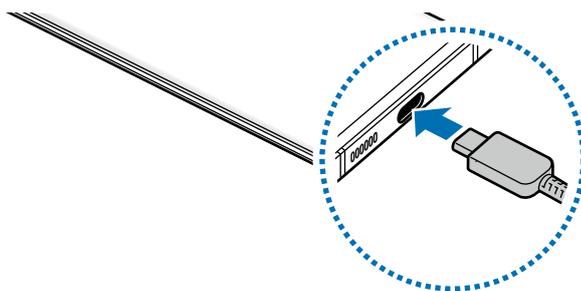

Chargement sans fil

L'appareil est doté d'une bobine de chargement sans fil intégrée. Vous pouvez charger la pile à l'aide d'un chargeur sans fil (vendu séparément).

Placez le centre de l'arrière de l'appareil au centre du chargeur sans fil pour charger la pile. Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur sans fil.

La durée de chargement estimée apparaît sur le panneau de notifications. La durée de chargement réelle peut varier selon les conditions de charge.

Précautions à prendre pour le chargement sans fil

- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil si une carte de crédit ou une carte d'identité par radiofréquence (RFID), comme une carte de transport ou une carte d'accès, est insérée entre l'arrière de l'appareil et son étui.
 - Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil si des matériaux conducteurs, comme des objets métalliques ou des aimants, se trouvent entre l'appareil et le chargeur sans fil. L'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou surchauffer, ou l'appareil et les cartes pourraient être endommagés.
-  • Si vous utilisez le chargeur sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez des chargeurs sans fil homologués par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de chargeurs sans fil, la pile risque de ne pas se recharger correctement.

Chargement rapide


Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Entretien de l'appareil** → **Pile** → **Chargement**, et activez la fonctionnalité désirée.

- **Chargement rapide** : Pour utiliser la fonctionnalité de chargement rapide, utilisez un chargeur de pile qui prend en charge la charge rapide adaptative.
 - **Chargement super rapide** : Pour utiliser la fonctionnalité de chargement super rapide, utilisez un chargeur USB PD (Power Delivery) qui prend en charge le chargement super rapide.
 - **Chargement sans fil rapide** : Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez utiliser un chargeur et des composants prenant en charge la fonctionnalité de chargement sans fil rapide.
-  • Pendant la recharge, vous ne pouvez ni activer ni désactiver cette fonctionnalité.
- Vous pouvez charger la pile plus rapidement lorsque l'appareil ou son écran est éteint.
 - Le ventilateur à l'intérieur du chargeur peut faire du bruit lors du chargement sans fil rapide. Si vous utilisez l'option **Désactivation programmée**, vous pouvez préévaluer l'heure à laquelle vous voulez que la fonction de chargement sans fil rapide s'éteigne automatiquement. Lorsque la fonction de chargement sans fil rapide est désactivée, le bruit du ventilateur du chargeur et le voyant lumineux sont réduits.


Wireless PowerShare

Vous pouvez charger un autre dispositif au moyen de la pile de votre appareil. Vous pouvez également charger le dispositif pendant que vous chargez votre appareil. Selon le type d'accessoires ou d'étui utilisé, la fonctionnalité Wireless PowerShare peut ne pas fonctionner correctement. Il est recommandé de retirer tout accessoire et étui fixé avant d'utiliser cette fonctionnalité.


- 1 Ouvrez le panneau de notifications et touchez  (Wireless PowerShare) pour activer la fonctionnalité.
- 2 Placez l'autre dispositif au centre de votre appareil, dos à dos.

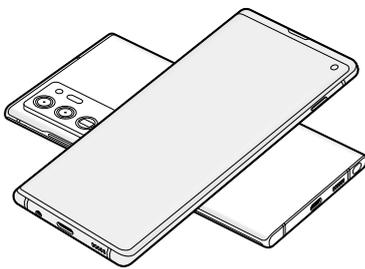

Ordiphone

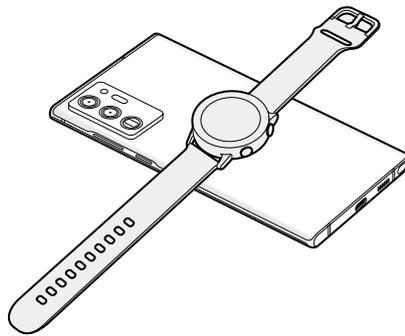

Galaxy Watch

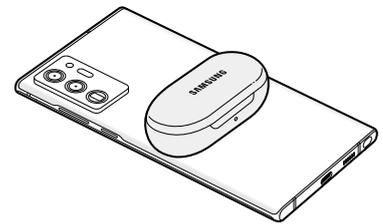

Galaxy Buds

- 3 Lorsque le chargement est terminé, déconnectez le dispositif de votre appareil.
-  N'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous utilisez le partage d'énergie. Cela pourrait nuire au fonctionnement des appareils à proximité.



- L'emplacement de la bobine de chargement sans fil peut varier selon le modèle de l'appareil. Ajustez la position des appareils pour les connecter correctement.
- Certaines fonctionnalités ne sont pas offertes pendant le partage d'énergie.
- Seuls les dispositifs prenant en charge la fonctionnalité de chargement sans fil peuvent être chargés avec cette fonctionnalité. Certains dispositifs peuvent ne pas être chargés. Pour voir la liste des appareils prenant en charge la fonctionnalité Wireless PowerShare, visitez le site Web de Samsung.
- Pour effectuer le chargement correctement, ne bougez pas ou n'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.
- La quantité d'énergie reçue par le dispositif peut être inférieure à l'énergie partagée par votre appareil.
- Si vous chargez l'autre dispositif pendant le chargement de votre appareil, la vitesse de chargement peut diminuer ou l'appareil peut ne pas se charger correctement selon le type de chargeur.
- La vitesse ou l'efficacité de chargement peut varier selon l'état de l'appareil ou de son environnement.

Définir une limite de partage d'énergie

Vous pouvez régler l'appareil pour cesser le partage de l'énergie lorsque le niveau de la pile restant passe en dessous d'un certain niveau.

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Entretien de l'appareil** → **Pile** → **Wireless PowerShare** → **Limite de la pile**, et définissez une limite.

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre appareil est doté de diverses options destinées à économiser l'autonomie de sa pile.

- Optimisez l'appareil à l'aide de l'option Entretien de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en pressant le bouton latéral.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications inutilisées.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth, désactivez-la.
- Désactivez la fonctionnalité de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Diminuez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la pile


- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la pile est parfaitement chargée avant d'utiliser ces applications.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le câble USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que la température de l'appareil et du chargeur augmente en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre. Si cela se produit pendant la recharge sans fil, déconnectez l'appareil du chargeur pour qu'il se refroidisse, puis reprenez le chargement plus tard.
- Si vous chargez l'appareil alors que la prise multifonction est humide, l'appareil pourrait être endommagé. Séchez complètement la prise multifonction avant de charger l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec son chargeur dans un centre de services après-ventes Samsung.

Carte nano-SIM


Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre fournisseur de services mobiles.

Installer la carte SIM ou USIM

► Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra :

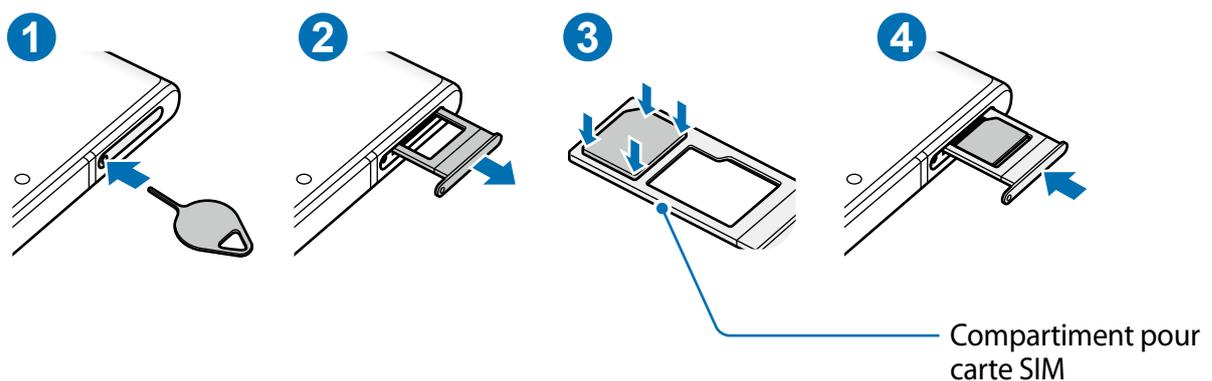

► Galaxy Note20 5G, Note20 :

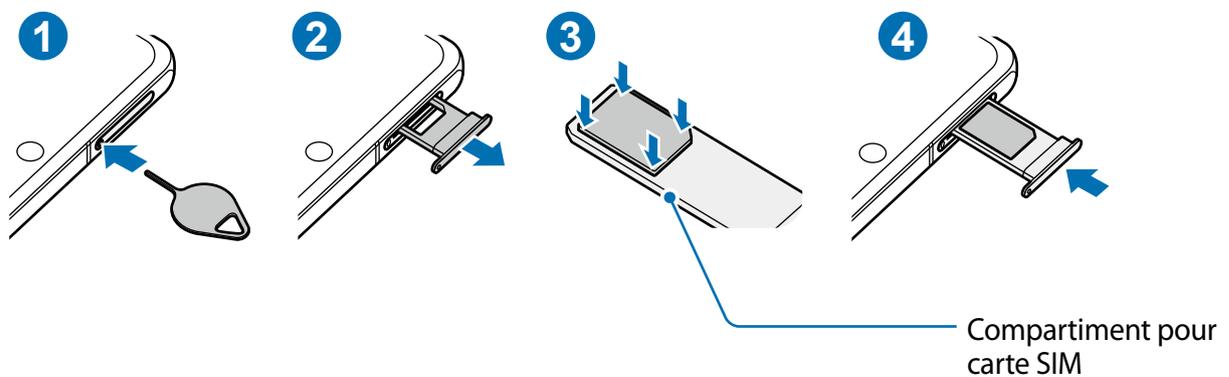


- 1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice situé sur le devant du plateau pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le plateau de son logement.
- 3 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le bas et pressez délicatement la carte dans le compartiment pour la verrouiller.
- 4 Réinsérez le plateau à l'endroit dans son logement.

- ❗ Utilisez uniquement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau ou tomber au sol.
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors que le plateau est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
- Veuillez insérer entièrement le plateau dans son logement afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

Carte mémoire (carte microSD) (Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra)

Installer une carte mémoire

La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier par rapport à d'autres modèles, et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de votre carte mémoire, visitez le site Web de Samsung.

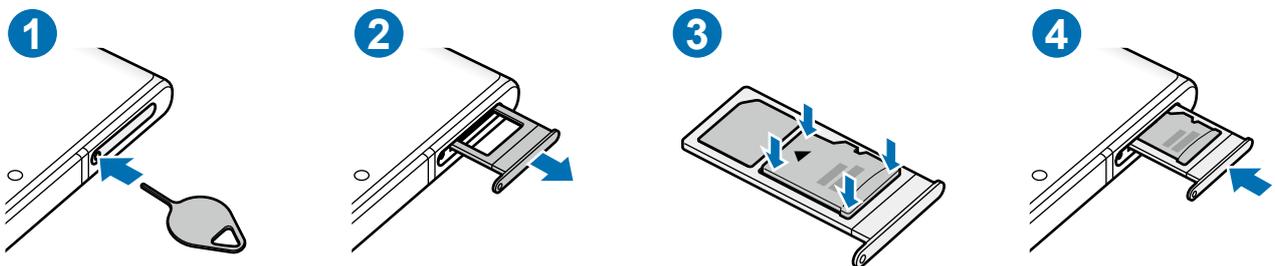

- 1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice situé sur le devant du plateau pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le plateau.
- 3 Insérez la carte mémoire dans le compartiment en orientant la puce vers le bas et pressez délicatement la carte dans le compartiment pour la verrouiller.
- 4 Réinsérez le plateau dans son logement.

-  • Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.
- Vérifiez que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Lorsque vous retirez le plateau de l'appareil, la connexion de données est désactivée.
- Si la carte n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau ou tomber au sol.
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors que le plateau est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
- Veuillez insérer entièrement le plateau dans son logement afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

-  • Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invitera à la reformater, sinon il ne reconnaîtra pas la carte. Vous devez formater la carte mémoire avant de l'utiliser. Si votre appareil ne peut formater ou reconnaître la carte mémoire, contactez le fabricant de la carte mémoire ou un centre de services après-ventes Samsung.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Entretien de l'appareil** → **Stockage** → **Avancé** → **Carte SD** → **Désactiver**.

- ⚠ Ne retirez jamais un périphérique externe, comme une carte mémoire ou un stockage USB, lorsque l'appareil transfère des informations ou y accède, ou juste après le transfert de données. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager le périphérique externe ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une mauvaise utilisation d'un périphérique de stockage externe.

Formater une carte mémoire



Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Entretien de l'appareil** → **Stockage** → **Avancé** → **Carte SD** → **Formater**.

- ⚠ Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

- 📋 Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

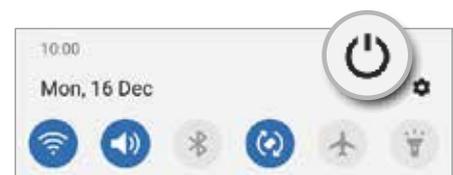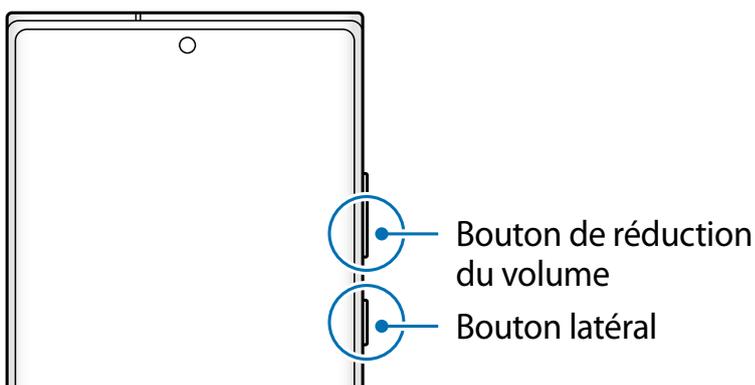

Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton latéral pendant quelques secondes.

Éteindre l'appareil

1 Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton latéral et le bouton de réduction du volume simultanément. Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de notifications et touchez .

2 Touchez **Éteindre**.

Pour redémarrer l'appareil, touchez **Redémarrer**.

 Vous pouvez éteindre l'appareil en pressant longuement le bouton latéral. Pour activer cette fonctionnalité, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Bouton latéral**, et touchez le bouton **Menu Éteindre** sous **Appui prolongé**.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Mode Urgence

Vous pouvez activer le mode Urgence sur l'appareil afin d'économiser la pile. L'utilisation de certaines applications et fonctionnalités sera alors limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Pour activer le mode Urgence, pressez longuement le bouton latéral et le bouton de réduction du volume simultanément, et touchez **Mode Urgence**. Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de notifications et touchez  → **Mode Urgence**.

Pour désactiver le mode Urgence, touchez  → **Désactiver le mode Urgence**.

 La durée d'utilisation indique le temps restant avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Configuration initiale

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

 Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wifi, vous ne pourrez pas configurer certaines fonctionnalités lors de la configuration initiale.

Compte Samsung

Votre compte Samsung offre un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site de Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, rendez-vous à account.samsung.com.

1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter un compte** → **Compte Samsung**.

Vous pouvez également lancer l'application **Paramètres** et touchez .

2 Si vous avez déjà un compte Samsung, vous n'avez qu'à vous connecter.

- Si vous souhaitez vous connecter au moyen de votre Google, touchez **Continuer avec Google**.
- Si vous n'avez pas de compte Samsung, touchez **Créer un compte**.

Retrouver votre ID et réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez oublié les informations relatives à votre compte (ID ou mot de passe), touchez **Chercher l'ID** ou **Réinitialiser le mot de passe**. Vous pouvez trouver les informations relatives à votre compte en saisissant l'information requise.

Se déconnecter de votre compte Samsung

Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, comme vos contacts ou vos événements, en sont retirées.

1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**.

2 Touchez **Compte Samsung** → **Informations personnelles** →  → **Se déconnecter**.

3 Touchez **Se déconnecter**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et touchez **OK**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Vous pouvez utiliser Smart Switch pour transférer des données de votre ancien appareil sur votre nouvel appareil.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.



- Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent, ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données au moyen d'un câble USB

Vous pouvez connecter votre ancien appareil à votre nouvel appareil avec un câble USB afin de transférer facilement et rapidement vos données.

- 1 Branchez le connecteur USB de type C dans la prise multifonction de votre appareil.
Un connecteur USB peut être nécessaire selon votre ancien appareil.
- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle de sélection de l'application apparaît, touchez **Smart Switch** → **Recevoir des données**.
- 3 Sur l'ancien appareil, touchez **Autoriser**.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
Votre nouvel appareil reconnaîtra l'ancien appareil et une liste des données que vous pouvez transférer apparaîtra.
- 4 Sélectionnez un élément et touchez **Transférer**.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil mobile pendant le transfert de fichiers. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Le transfert de données accroît la consommation d'énergie de la pile de votre appareil. Assurez-vous que la pile est complètement chargée avant de transférer les données. Si la pile est faible, le transfert de données pourrait s'interrompre.

Transférer des données au moyen d'une connexion sans fil

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen d'une connexion sans fil par Wifi Direct.

- 1 Sur l'ancien appareil, lancez Smart Switch.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 Sur l'appareil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur l'ancien appareil, touchez **Envoyer des données** → **Sans fil**.
- 5 Sur l'ancien appareil, touchez **Autoriser**.
- 6 Sur votre appareil, sélectionnez un élément à recevoir et touchez **Transférer**.

Sauvegarder et restaurer les données au moyen d'un périphérique de stockage externe

Transférez des données au moyen d'un périphérique de stockage externe, comme une carte microSD.

- 1 Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur un périphérique de stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le périphérique de stockage externe au nouvel appareil.
- 3 Sur l'appareil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch** →  → **Restaurer**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données du périphérique de stockage externe.

Transférer des données depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger la version informatique de l'application Smart Switch depuis www.samsung.com/smartswitch. Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre nouvel appareil.


- 1 Sur l'ordinateur, rendez-vous à www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
 Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Présentation de l'écran

Utiliser l'écran tactile


Toucher

Touchez l'écran.

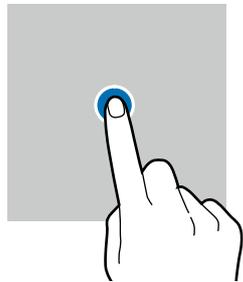


Toucher longuement

Touchez longuement l'écran pendant environ 2 secondes.

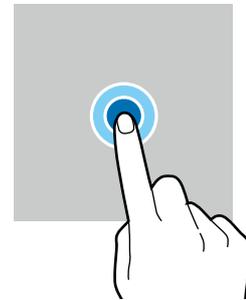


Faire glisser

Touchez longuement l'élément à déplacer, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.

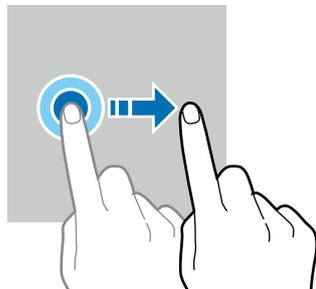


Toucher deux fois

Touchez deux fois l'écran.

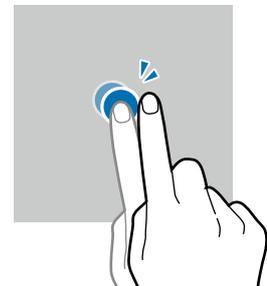



Balayer

Balayez l'écran vers le bas, le haut, la gauche ou la droite.

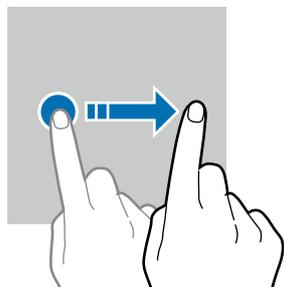

Écarter et rapprocher les doigts

Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les.

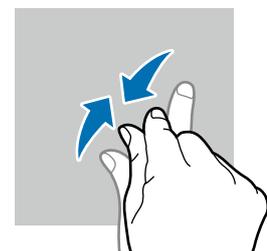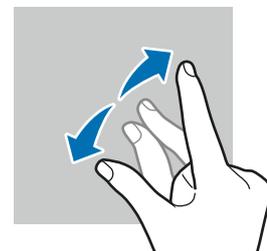

- ⚠ • Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
 - Pour ne pas endommager l'écran tactile, évitez de le toucher avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur l'ensemble ou sur une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes. Cela peut engendrer des images rémanentes (persistance de l'affichage).
- 📌 Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.

Barre de navigation (touches programmables)

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches programmables apparaissent sur la barre de navigation au bas de l'écran. Par défaut, les touches programmables sont définies sur le bouton Applis récentes, le bouton Accueil et le bouton Retour. Les fonctions de ces boutons peuvent varier selon l'application utilisée et le type d'utilisation.



Boutons

| Bouton | Fonction |
|-----------------|---|
| Applis récentes | • Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes. |
| ○ Accueil | • Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. • Touchez longuement pour lancer l'application Assistant Google . |
| < Retour | • Touchez pour revenir à l'écran précédent. |


Masquer la barre de navigation

Affichez les fichiers et les applications utilisés sur un plus grand écran en masquant la barre de navigation.

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Barre de navigation**, et touchez **Mouvements en plein écran** sous **Type de navigation**. La barre de navigation sera masquée et des astuces pour les mouvements apparaîtront. Touchez **Options supplémentaires** et sélectionnez une option.



Balayer depuis le bas

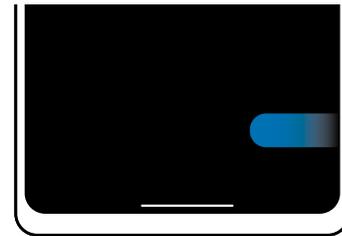

Balayer depuis les côtés et le bas

Si vous souhaitez masquer les bulles d'astuces au bas de l'écran, touchez le bouton **Mouvements en plein écran** pour désactiver la fonctionnalité.

Écran d'accueil et liste des applications


L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Basculer entre l'écran d'accueil et la liste des applications

Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas sur la liste des applications. Vous pouvez aussi toucher le bouton Accueil ou Retour.

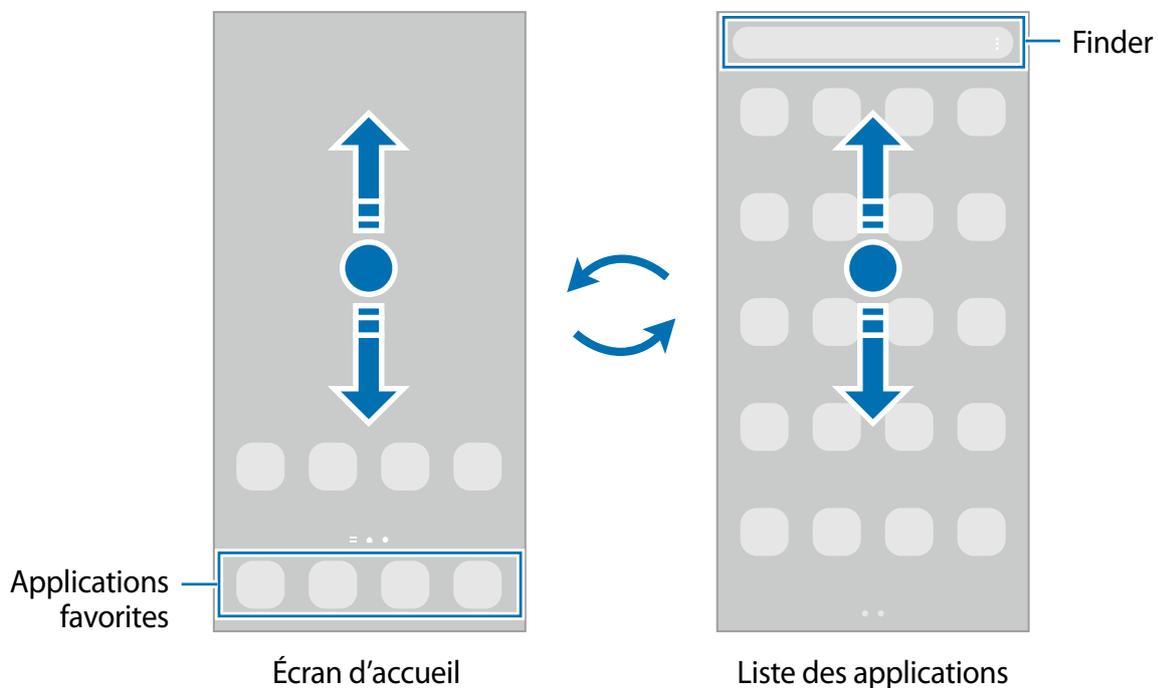


Si vous ajoutez le bouton Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en touchant le bouton. Sur l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, touchez **Param. écran d'accueil**, puis touchez le bouton **Bouton Applications** pour activer la fonctionnalité. Le bouton Applis apparaîtra au bas de l'écran d'accueil.



Modifier l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide ou rapprochez vos doigts pour accéder aux différentes options d'édition. Vous pouvez définir le fond d'écran, ajouter des widgets, et plus encore. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil.

- Ajouter des panneaux : balayez vers la gauche et touchez ⊕.
- Déplacer un panneau : touchez longuement son aperçu, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.
- Supprimer un panneau : touchez 🗑 sur le panneau.

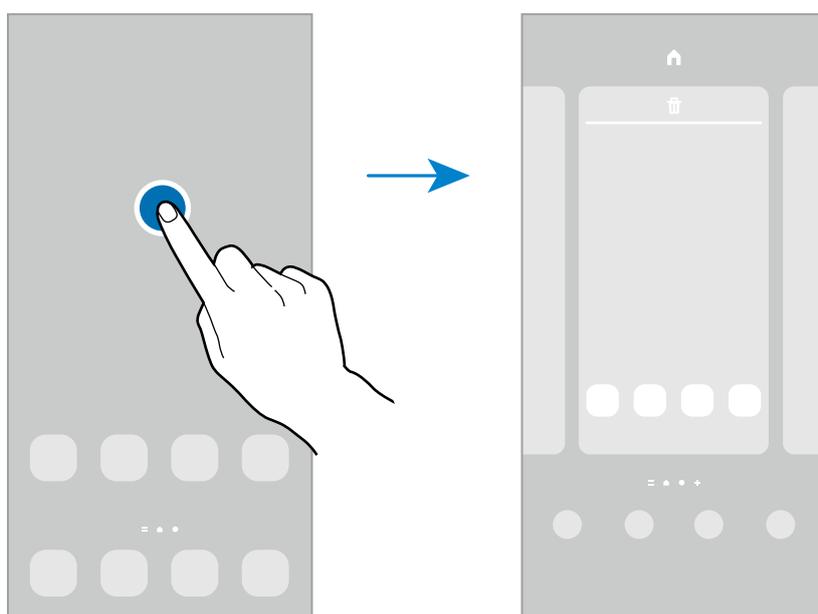

- **Fonds d'écran** : pour modifier les paramètres du papier peint de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.
- **Thèmes** : pour modifier le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface, comme les couleurs, les icônes, et les papiers peints, varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder directement à des infos spécifiques (météo, actualité) depuis l'écran d'accueil. Touchez longuement un widget, et tirez-le vers l'écran d'accueil. Le widget sera ajouté dans l'écran d'accueil.
- **Param. écran d'accueil** : pour configurer les paramètres de l'écran d'accueil, comme la grille ou la disposition.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Si vous ne souhaitez pas utiliser un écran différent pour les applications, vous pouvez régler l'appareil de façon à afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil. Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, et touchez **Param. écran d'accueil** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil uniq.** → **Appliquer.**

Vous pouvez maintenant accéder à toutes vos applications en glissant un doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil.

Lancer Finder

Recherchez rapidement du contenu sur l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Appis, touchez **Rechercher**. Vous pouvez également ouvrir le panneau de notifications, le faire glisser vers le bas, puis toucher .
- 2 Saisissez un mot-clé.
Les applications et le contenu de votre appareil seront recherchés.
Si vous touchez  sur le clavier, vous pouvez rechercher d'autres contenus.

Déplacer des éléments

Touchez longuement un élément à déplacer, puis tirez-le vers son nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, touchez longuement un élément sur la liste des applications, et touchez **Ajouter à l'écran d'accueil**. Un raccourci vers l'application est ajouté sur l'écran d'accueil.


Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder et les lancer rapidement.

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez longuement une application, puis tirez-la vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Touchez **Entrer le nom de dossier** et nommez le dossier.

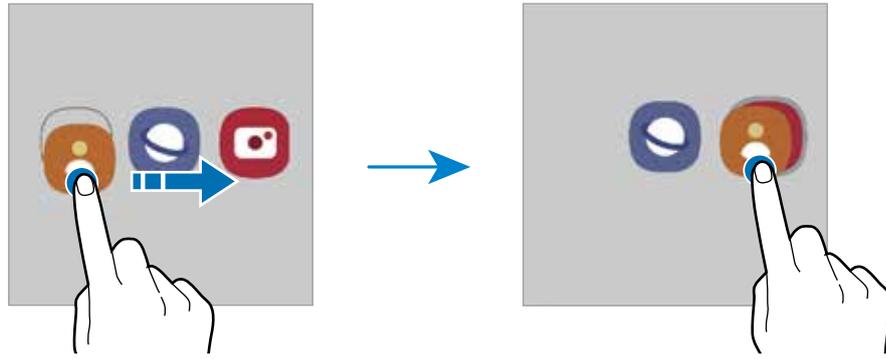

- **Ajouter d'autres applications**

Touchez **+** dans le dossier. Cochez les applications à ajouter et touchez **OK**. Vous pouvez également ajouter une application en la tirant vers le dossier.

- **Déplacer des applications vers un dossier**

Touchez longuement une application à déplacer, puis tirez-la vers son nouvel emplacement.

- **Supprimer un dossier**


Touchez longuement un dossier, et touchez **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Écran latéral

Vous pouvez facilement accéder à vos applications favorites et aux fonctionnalités depuis les panneaux latéraux.

Tirez l'onglet de l'écran latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet de l'écran latéral n'apparaît pas, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Écran latéral**, puis touchez le bouton **Volets écran latéral** pour activer la fonctionnalité.

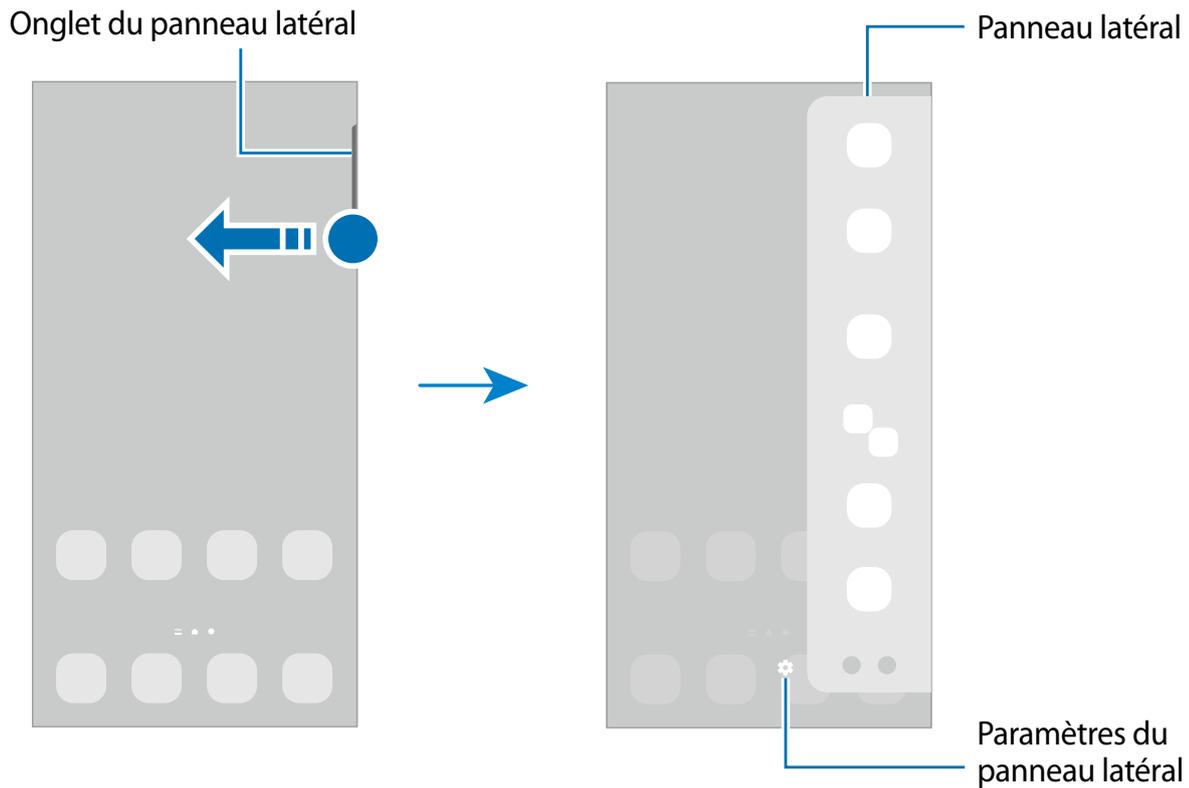

Verrouillage de l'écran

Pressez le bouton latéral, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, glissez un doigt dans n'importe quelle direction lorsque l'écran s'allume.

Si l'écran est éteint, pressez le bouton latéral pour allumer l'écran. Vous pouvez aussi toucher deux fois l'écran.

Modifier le type de verrouillage de l'écran


Pour changer le type de verrouillage de l'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Verrouillage de l'écran** → **Type de verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez un type de verrouillage de l'écran.

Lorsque vous définissez un modèle, un NIP, un mot de passe, ou vos données biométriques comme type de verrouillage de l'écran, vous protégez ainsi vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Une fois que vous aurez défini un type de verrouillage de l'écran, l'appareil requerra un code de déverrouillage pour le déverrouiller.

 Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il effectue une réinitialisation aux données d'usine si vous saisissez un code de déverrouillage incorrect un nombre défini de fois de suite. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Verrouillage de l'écran** → **Param. verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini, et touchez le bouton **Réinitialisation auto** pour activer la fonctionnalité.

Icônes d'information

Des icônes d'information peuvent apparaître dans la barre d'état au haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

| Icône | Signification |
|---|--|
|  | Aucun signal |
|  | Puissance du signal |
|  | Itinérance (hors de la zone de service normale) |
|  | Réseau GPRS connecté |
|  | Réseau EDGE connecté |
|  | Réseau UMTS connecté |
|  | Réseau HSDPA connecté |
|  | Réseau HSPA+ connecté |
|  | Réseau LTE connecté |
|  | Réseau 5G connecté |
|  | Réseau LTE connecté dans un réseau LTE incluant un réseau 5G |
|  | Wifi connecté |
|  | Fonctionnalité Bluetooth activée |
|  | S Pen connecté/disconnecté |
|  | Niveau de charge du stylet S Pen |
|  | Services de localisation utilisés |
|  | Appel en cours |
|  | Appel manqué |
|  | Nouveau message texte ou multimédia |
|  | Alarme activée |
|  | Profil Silencieux / Vibreur activé |
|  | Mode Hors-ligne activé |
|  | Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire |
|  | Chargement de la pile / Niveau de charge de la pile |




- Il se peut que rien ne s'affiche au haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le panneau de notifications.
- L'apparence des icônes d'information peut varier selon votre fournisseur de services ou votre modèle.

Panneau de notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le panneau de notifications et consultez les détails.

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes dans le panneau des notifications.

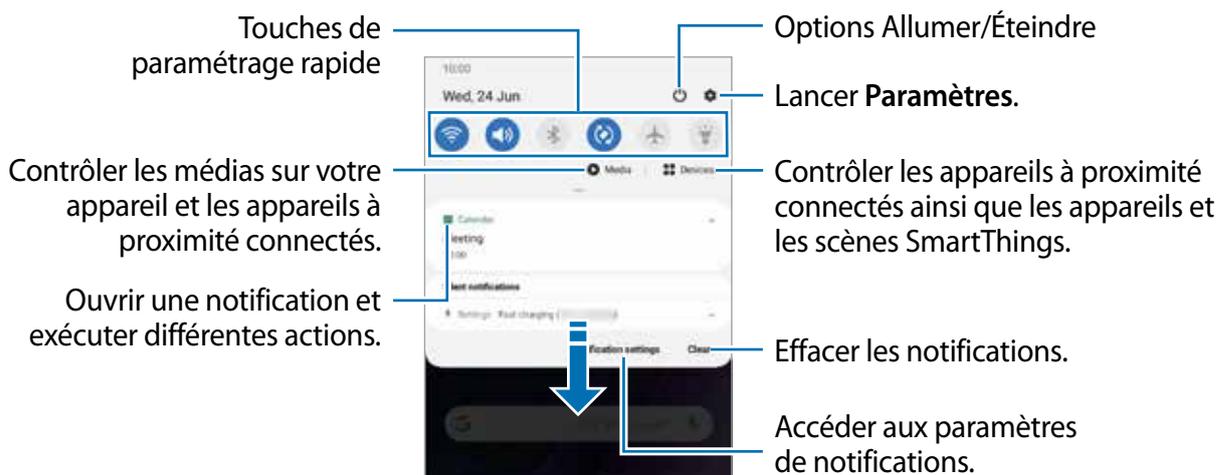

Utiliser les touches de paramétrage rapide

Touchez les touches de paramétrage rapide pour activer les fonctionnalités correspondantes. Tirez le panneau de notifications vers le bas pour afficher davantage de touches.



Pour changer les paramètres d'une fonctionnalité, touchez le texte sous la touche. Pour consulter les détails des paramètres, touchez longuement une touche.

Pour réorganiser les touches, touchez  → **Ordre des touches**, touchez longuement une touche et tirez-la vers son nouvel emplacement.

Contrôler la lecture des fichiers médias

Vous pouvez contrôler la lecture de la musique ou de vidéos grâce à la fonctionnalité Média. Vous pouvez aussi continuer la lecture sur un autre appareil.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications et touchez **Média**.
- 2 Touchez les icônes du contrôleur pour contrôler la lecture.
Pour continuer la lecture sur un autre appareil, touchez  et sélectionnez l'appareil désiré.

Contrôler les appareils à proximité


Lancez rapidement, depuis le panneau de notifications, les appareils connectés à proximité ainsi que les appareils et scènes SmartThings fréquemment utilisés, et prenez-en le contrôle.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications et touchez **Appareils**.
Les appareils connectés à proximité et les appareils et scènes SmartThings apparaîtront.
- 2 Sélectionnez un appareil à proximité ou un appareil SmartThings pour le contrôler, ou sélectionnez une scène pour la lancer.

Afficher les notifications dans une fenêtre contextuelle

Lorsque vous recevez une notification lumineuse, vous pouvez rapidement voir son contenu et exécuter les actions possibles en ouvrant une fenêtre contextuelle. Par exemple, si vous recevez un message pendant que vous visionnez une vidéo ou que vous jouez à un jeu, vous pouvez voir le message et y répondre sans avoir à changer d'écran.

Lorsque vous recevez une notification lumineuse pendant l'utilisation d'une application, tirez la notification vers le bas de l'écran.

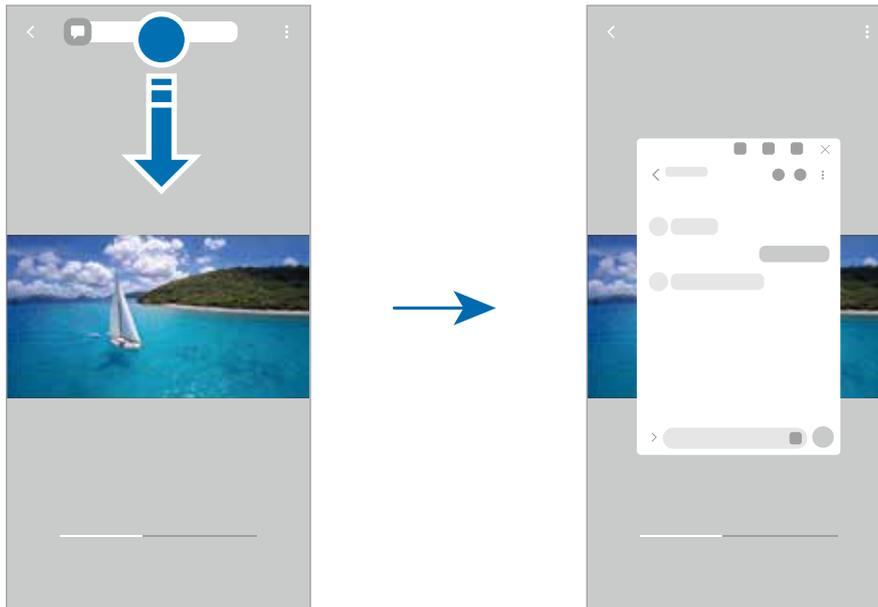

Cette fonctionnalité n'est offerte que pour les applications prenant en charge la fonction Multifenêtre et la fonctionnalité Notification lumineuse. Pour voir la liste des applications prises en charge, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Écran latéral** → **Notification lumineuse** → **Choix des applications**.

Capter et enregistrer l'écran

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil puis écrire, dessiner dessus, rogner ou partager cette capture d'écran. Vous pouvez capturer l'écran en cours et la zone défilante.

Comment faire une capture d'écran

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour faire une capture d'écran. Vous pouvez voir les captures d'écran dans **Galerie**.

Méthode 1) Capture au moyen des boutons : Pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume.

Méthode 2) Capture par glissement : Balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main.

Méthode 3) Capture par commande aérienne : Retirez le stylet S Pen de son logement pour ouvrir l'écran Commande aérienne, puis touchez **Écriture sur écran**. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Écriture sur écran](#).

- ✎ • Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctionnalités.
- Si la capture d'écran par glissement n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, et touchez **Capture d'écran par glissement de paume** et touchez le bouton pour l'activer.

Après la capture d'un écran, utilisez les options suivantes dans la barre d'outils au bas de l'écran :



-  : pour capturer le contenu sur l'écran actuel et le contenu masqué d'une longue page, comme une page Web. Lorsque vous touchez , l'écran défile automatiquement vers le bas et le contenu qui apparaît est capturé.
-  : pour écrire et dessiner sur la capture d'écran ou rogner une partie de la capture d'écran. Vous pouvez voir la zone rognée dans **Galerie**.
- **#** : pour ajouter des étiquettes sur la capture d'écran. Pour rechercher les captures d'écran par étiquettes, touchez **Rechercher** au haut de la liste des applications. Vous pouvez voir la liste des étiquettes et rechercher facilement la capture d'écran désirée.
-  : pour partager l'écran capturé avec d'autres appareils.

-  Si les options n'apparaissent pas sur la capture d'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran** et touchez le bouton **Barre d'outils de capture d'écran** pour activer la fonctionnalité.

Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran pendant l'utilisation de votre appareil.


- 1 Ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas, et touchez  (**Enregistreur d'écran**) pour l'activer.
- 2 Sélectionnez un paramètre sonore et touchez **Démarrer l'enregistrement**.
Après un décompte, l'enregistrement démarre.
 - Pour écrire ou dessiner sur l'écran, touchez .
 - Pour afficher le pointeur du stylet S Pen sur l'écran, touchez . Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité uniquement si le stylet S Pen est retiré de votre appareil.
 - Pour enregistrer l'écran en y superposant une vidéo de vous-même, touchez .
- 3 Lorsque vous avez terminé d'enregistrer la vidéo, touchez .
Vous pouvez visionner la vidéo dans **Galerie**.

-  Pour changer les paramètres d'enregistrement de l'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran** → **Paramètres enregistreur d'écran**.

Saisir du texte

Disposition du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.

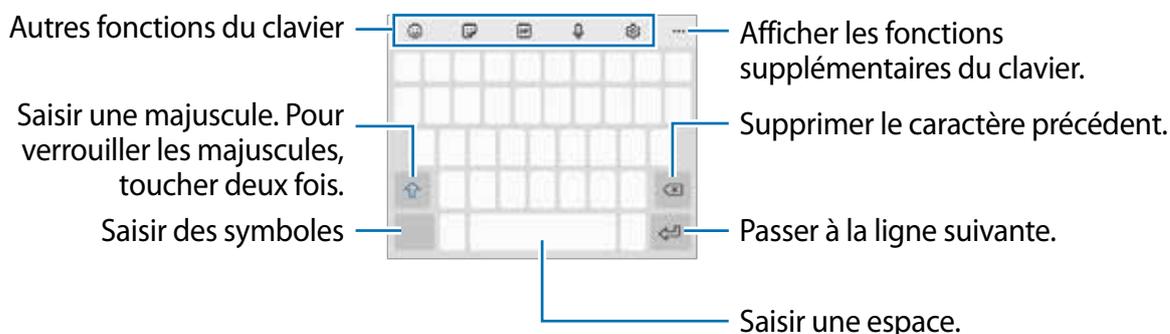

 La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier la langue de saisie

Touchez  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la touche d'espace vers la gauche ou vers la droite.

Modifier le clavier

Sur la barre de navigation, touchez  pour changer le clavier.

Pour changer le type de clavier, touchez  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez le type de clavier à utiliser.

-  Si le bouton du clavier () n'apparaît pas sur la barre de navigation, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Clavier virtuel**, puis touchez le bouton **Affichage de la touche Clavier** pour activer la fonctionnalité.
- Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, touchez à plusieurs reprises la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Autres fonctions du clavier

-  : pour saisir des émoticônes.
-  : pour saisir des symboles. Vous pouvez saisir des symboles emoji qui vous ressemblent. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Utiliser des symboles emoji dans une conversation](#).
-  : pour insérer un fichier GIF animé.
-  : pour saisir du texte en le dictant.
-  : pour changer les paramètres du clavier.

Touchez  pour accéder aux options supplémentaires.

-  : pour activer le mode de saisie manuscrite.
-  : pour rechercher le contenu sur l'appareil et le saisir.
-  : pour traduire le texte et le saisir.
-  : pour saisir vos informations personnelles enregistrées dans Samsung Pass.
-  : pour partager des liens vers des vidéos.
-  : pour ajouter un élément du presse-papier.
-  : pour ouvrir le panneau d'édition de texte.
-  : pour changer le mode du clavier.
-  : pour changer la dimension du clavier.
-  : pour saisir des symboles.

 La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Copier et coller du texte

- 1 Touchez longuement le texte.
- 2 Tirez l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Touchez longuement l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez **Coller**.
Pour coller le texte préalablement copié, touchez **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Applications et fonctionnalités

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Lancez l'application **Galaxy Store**. Parcourez les applications par catégorie ou touchez  pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

-  • La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez  →  → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option..

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Lancez l'application **Play Store**. Parcourez les applications par catégorie ou recherchez une application à l'aide d'un mot-clé.

-  Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Touchez longuement une application et sélectionnez une option.

- **Désinstaller** : pour désinstaller des applications téléchargées.
- **Désactiver** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.

-  Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Activer les applications désactivées

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis touchez **Activer**.

Configurer les autorisations d'application

Pour fonctionner adéquatement, certaines applications requièrent l'autorisation d'accéder à l'information de votre téléphone, ou d'utiliser cette information.


Pour voir les paramètres d'autorisation liés aux différentes applications, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Applications**. Sélectionnez une appli et touchez **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations d'application et modifier les autorisations.

Pour voir ou changer les paramètres des autorisations d'application selon les catégories d'autorisation, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Applications** → ⋮ → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément, puis une application.

 Si vous n'accordez pas votre autorisation à certaines applications qui le requiert, les fonctionnalités de base de ces applications pourraient ne pas fonctionner correctement.

Styler S Pen

Utiliser le styler S Pen

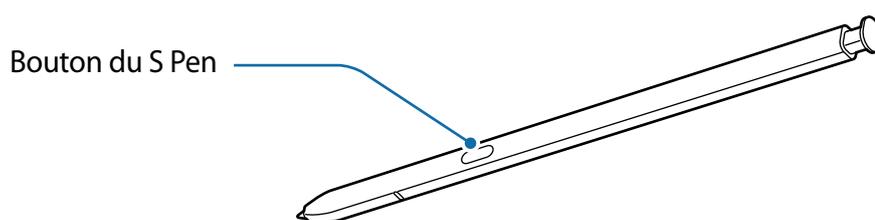


-  Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le styler S Pen lorsque vous l'utilisez. Le styler S Pen pourrait être endommagé, ou la pointe pourrait être émoussée.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran avec le styler S Pen. La pointe du styler S Pen pourrait se déformer.



- S'il y a un aimant près de l'appareil, certaines actions du stylet S Pen, comme le chargement ou l'appui sur l'écran tactile, peuvent ne pas fonctionner.
- Même si le stylet S Pen a été complètement déchargé, vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités du stylet S Pen, comme toucher l'écran tactile ou utiliser les fonctionnalités de commandes aériennes.
- Si vous utilisez le stylet S Pen à angle prononcé sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du stylet S Pen.
- Si de l'eau entre dans le logement du stylet S Pen, secouez doucement l'appareil pour en faire sortir l'eau avant de l'utiliser.
- Si le stylet S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de services après-ventes Samsung.

Retirer le stylet S Pen

Appuyez sur l'extrémité du stylet S Pen pour le dégager. Ensuite, tirez le stylet S Pen de son logement. Pour ranger le stylet S Pen, réinsérez-le dans son logement et appuyez dessus jusqu'au dé clic.

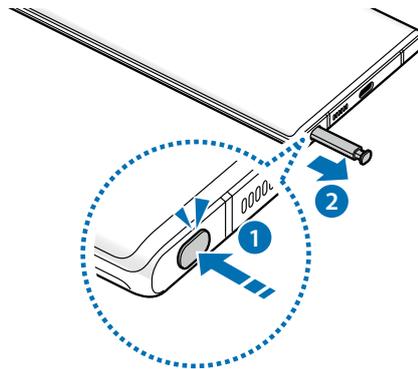

Charger le stylet S Pen

Le stylet S Pen doit être chargé avant de pouvoir contrôler des applications à distance à l'aide du bouton du stylet S Pen.

Dès que vous insérez le stylet S Pen dans son logement, le chargement commence.

Si la fonctionnalité Action aérienne est désactivée, le stylet S Pen ne sera chargé que lorsque l'appareil sera en cours de chargement.

Actions aériennes

Contrôlez les applications à distance à l'aide du stylet S Pen connecté à votre appareil au moyen de la technologie Bluetooth Low Energy (BLE).

Par exemple, vous pouvez lancer rapidement des applications, comme l'appareil photo, en pressant longuement le bouton du stylet S Pen. Aussi, pendant l'utilisation de l'application Appareil photo, vous pouvez prendre une photo en pressant une fois le bouton. Pendant la lecture de la musique, vous pouvez augmenter le volume en soulevant le stylet S Pen tout en pressant longuement le bouton du stylet S Pen et réduire le volume en baissant le stylet S Pen.

-  • Le stylet S Pen doit être chargé avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité Actions aériennes. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Charger le stylet S Pen](#).
- Lorsque vous retirez le stylet S Pen de son logement, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Si le stylet S Pen est déchargé ou trop loin de l'appareil, ou s'il y a des obstacles ou une interférence externe entre le stylet S Pen et l'appareil, le stylet S Pen sera déconnecté de l'appareil et l'icône passe au gris (). Pour utiliser de nouveau la fonctionnalité Actions aériennes, connectez le stylet S Pen à l'appareil en le réinsérant dans son logement


Prendre des photos avec le stylet S Pen

Vous pouvez facilement prendre une photo en plaçant votre appareil à une certaine distance de vous en pressant le bouton du stylet S Pen sans avoir à utiliser le retardateur.

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Actions aériennes**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Lancez l'application **Appareil photo**.
- 3 Pressez une fois le bouton du stylet S Pen pour prendre une photo.
 - Pour prendre une série de photos, pressez longuement le bouton du stylet S Pen.
 - Pour changer le mode de prise de vue, déplacez le stylet S Pen vers la gauche ou la droite tout en pressant longuement le bouton du stylet S Pen.
 - Pour permuter entre l'objectif avant et l'objectif arrière, pressez deux fois le bouton du stylet S Pen.

Changer les applications ou les fonctionnalités associées

Changez l'application, la fonctionnalité ou les actions que vous souhaitez utiliser avec la fonctionnalité du stylet S Pen. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Actions aériennes**.

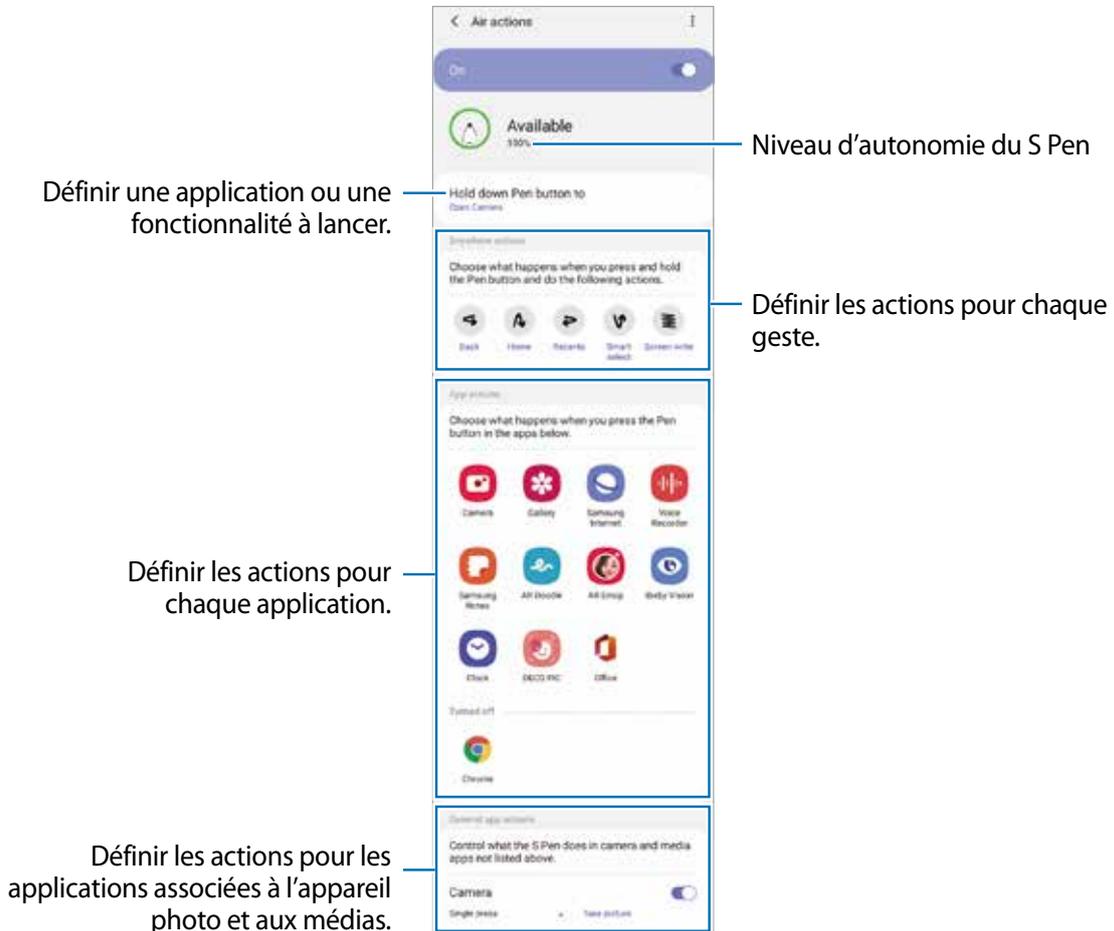

Connecter un nouveau stylet S Pen

Avant d'utiliser les fonctionnalités du stylet S Pen avec un nouveau stylet S Pen, comme Actions aériennes, vous devez connecter le stylet S Pen à votre appareil.

- 1 Insérez le nouveau stylet S Pen dans son logement.
- 2 Ouvrez le panneau de notifications, touchez  (**Actions aériennes du stylet**), et touchez de nouveau pour réactiver la fonctionnalité.
- 3 Touchez **Connecter un nouveau S Pen**.

Le stylet S Pen se connectera. Il est possible que vous ayez à patienter légèrement avant que la connexion ne s'établisse.

-  • Vous ne pouvez connecter que des S Pens approuvés par Samsung, prenant en charge la technologie Bluetooth Low Energy (BLE).
- Ne retirez pas le stylet S Pen de l'appareil pendant l'établissement de la connexion. Cela interrompra le processus.
- Si la connexion échoue ou si vous souhaitez connecter l'ancien S Pen, reconnectez-le en suivant la méthode précitée.

Réinitialiser votre stylet S Pen

Si le stylet S Pen se connecte difficilement ou se déconnecte souvent, réinitialisez le stylet S Pen et reconnectez-le.

Insérez le stylet S Pen dans son logement. Puis, ouvrez l'écran du paramètre Actions aériennes et touchez  → **Réinitialiser le stylet**.


Commande aérienne

Commande aérienne est un menu offrant les fonctionnalités du stylet S Pen ainsi qu'un accès rapide aux applications les plus utilisées.

Pour ouvrir l'écran Commande aérienne, retirez le stylet S Pen de son logement ou survolez l'écran avec le stylet S Pen et pressez le bouton du stylet S Pen. Vous pouvez également toucher l'icône Commande aérienne (🖋️) avec le stylet S Pen.

Balayez vers le haut ou le bas sur l'écran Commande aérienne et sélectionnez une fonctionnalité ou une application.

📌 Si l'écran est éteint ou verrouillé avec un type de verrouillage, l'écran Commande aérienne ne s'ouvrira pas lorsque vous retirez le stylet S Pen.

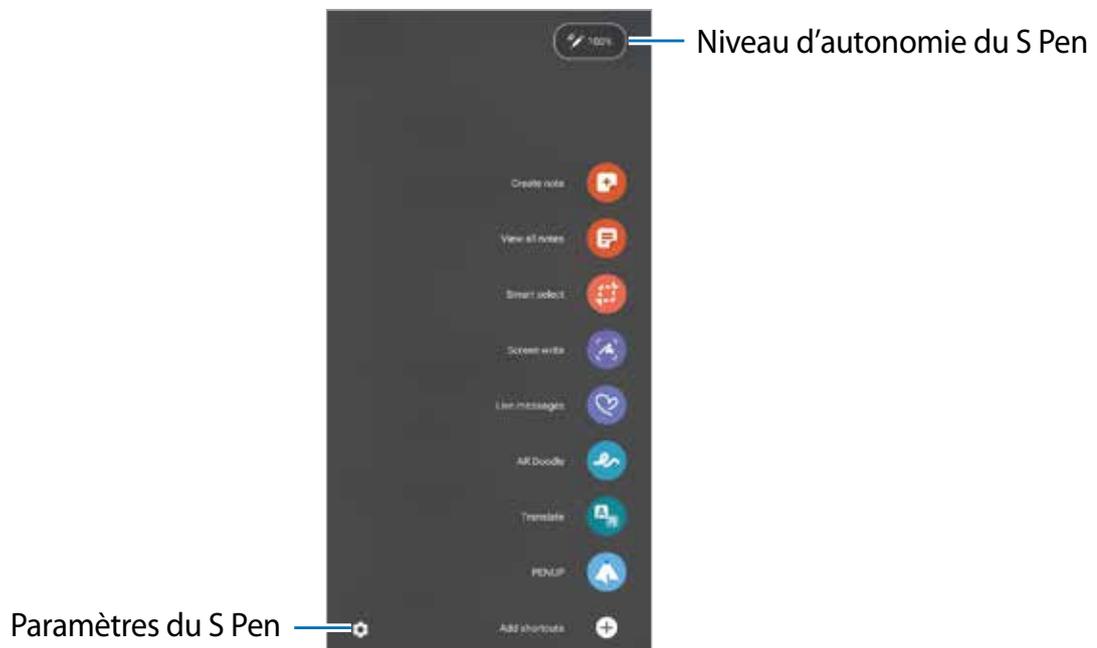

- **Créer une note** : pour créer des notes dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez également lancer cette fonctionnalité en touchant deux fois l'écran tout en pressant le bouton du stylet S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Samsung Notes](#).
- **Afficher toutes notes** : pour voir toutes les notes de l'application **Samsung Notes**.
- **Sélection intelligente** : pour sélectionner une zone et exécuter des actions comme le partage ou l'enregistrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Sélection intelligente](#).
- **Écriture sur écran** : pour effectuer des captures d'écran afin d'y écrire ou d'y dessiner, ou de rogner une zone de l'image capturée. Vous pouvez aussi capturer le contenu sur l'écran actuel et le contenu masqué d'une longue page, comme une page Web. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Écriture sur écran](#).

- **Messages animés** : pour créer et envoyer un message personnel unique en relatant vos activités avec l'écriture manuscrite ou le dessin, au lieu de rédiger un message texte. Sauvegardez ce message comme fichier animé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Messages animés](#).
- **AR Doodle** : pour enregistrer des vidéos amusantes avec la saisie manuscrite et le dessin virtuels sur les visages. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [AR Doodle](#).
- **Traduction** : pour obtenir la traduction en différentes langues du mot survolé par le stylet S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Traduction](#).
- **PENUP** : pour publier vos oeuvres d'art, voir celles d'autres personnes et accéder à diverses astuces de dessin. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [PENUP](#).
- **Bixby Vision** : pour chercher des images similaires, détecter et traduire du texte, etc. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Bixby Vision](#).
- **Agrandissement** : pour effectuer un survol d'une zone de l'écran afin de l'agrandir.
- **Ouverture rapide** : pour réduire une application en fenêtre miniature et la survoler avec le stylet S Pen pour l'ouvrir en plein écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Ouverture rapide](#).
- **Coloriage** : pour ajouter des couleurs aux images fournies par PENUP à l'aide du stylet S Pen.
- **Écrire sur le calendrier** : pour lancer l'appli **Calendrier** et écrire ou dessiner sur l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Écrire sur le calendrier](#).
- **Ajouter des raccourcis** : pour ajouter des raccourcis vers les applications fréquemment utilisées dans l'écran Commande aérienne.

Icône Commande aérienne

Lorsque l'écran Commande aérienne est fermé, l'icône Commande aérienne reste affichée à l'écran. Vous pouvez ouvrir l'écran Commande aérienne en touchant l'icône avec le stylet S Pen.

Pour déplacer l'icône, touchez , puis tirez-la vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer l'icône, touchez longuement , puis faites-la glisser sur l'option **Supprimer** en haut de l'écran.


Si l'icône Commande aérienne n'apparaît à l'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen**, et touchez le bouton **Affichage de l'icône flottante** pour activer la fonctionnalité.

Pendant l'utilisation d'applications compatibles à la fonctionnalité Commande aérienne, vous pouvez voir les actions disponibles avec chacune des applications en survolant l'icône Commande aérienne avec le stylet S Pen.

Sélection intelligente

Utilisez le stylet S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme le partage ou l'enregistrement. Vous pouvez aussi sélectionner un segment d'une vidéo et le capturer sous forme d'animation GIF.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Sélection intelligente**.
- 2 Sélectionnez une icône de forme désirée dans la barre d'outils et glissez le stylet S Pen sur le contenu que vous souhaitez sélectionner.

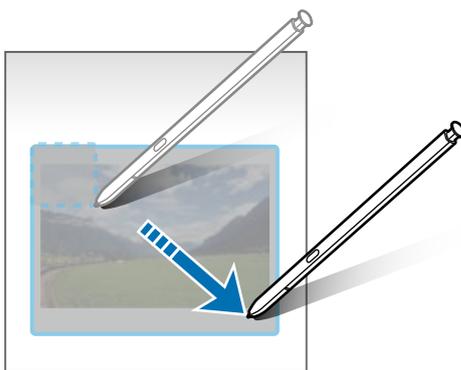

- 3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.
 - **Extraire texte** : pour extraire le texte de la zone sélectionnée.
 - **Épingler à écran** : pour épingler la zone sélectionnée à l'écran.
 -  : pour changer automatiquement l'apparence de la zone sélectionnée.
 -  : pour rédiger ou dessiner à l'écran.
 -  : pour partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
 -  : pour enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.

Capter un segment de vidéo

Lorsque vous visionnez une vidéo, sélectionnez un segment et capturez-le sous forme d'animation GIF.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver pendant le visionnement d'une vidéo, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Sélection intelligente**.
- 2 Dans la barre d'outils, touchez .
- 3 Ajustez la position et la taille de la zone capturée.

Ajuster la position.



Tirer le coin pour redimensionner le cadre.

- 4 Touchez **Enreg.** pour commencer la capture.



- Avant de capturer la vidéo, assurez-vous que la vidéo joue.
- La durée maximale du segment de vidéo que vous pouvez capturer s'affichera à l'écran.
- Lorsque vous capturez un segment d'une vidéo, le son n'est pas enregistré.

- 5 Touchez **Arrêter** pour arrêter la capture.

- 6 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

-  : pour rédiger ou dessiner sur la zone sélectionnée. Touchez  pour voir le résultat avant d'enregistrer le fichier.
-  : pour partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
-  : pour enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.


Écriture sur écran

Effectuez des captures d'écran pour écrire ou dessiner dessus ou rogner une zone de l'image capturée.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Écriture sur écran**.

L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît à l'écran.

- 2 Rédigez une note sur la capture d'écran.

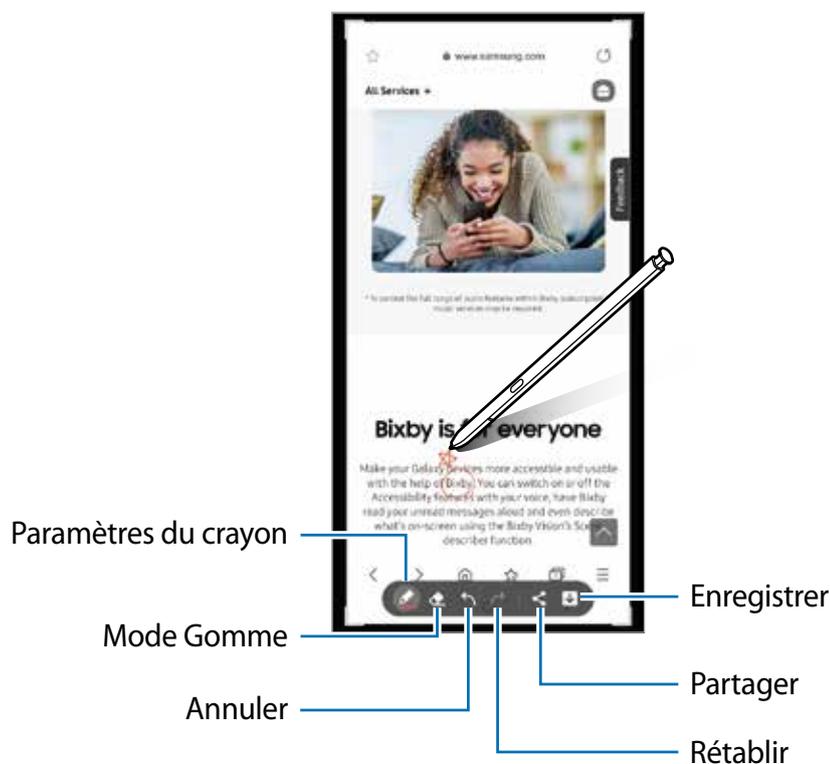

- 3 Partagez ou enregistrez la capture d'écran.


Vous pouvez voir les captures d'écran dans **Galerie**.

-  Il n'est pas possible d'effectuer une capture d'écran pendant l'utilisation de certaines applications.

Messages animés

Au lieu de rédiger un message texte, vous pouvez créer et envoyer un message personnel unique en relatant vos activités avec l'écriture manuscrite ou le dessin. Sauvegardez ce message comme fichier animé.

- 1 Si vous souhaitez envoyer un message animé, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Messages animés**.
- 2 Personnalisez l'image d'arrière-plan et touchez **OK** ou **Commencer à dessiner**.
- 3 Écrivez ou dessinez dans l'écran du message animé.

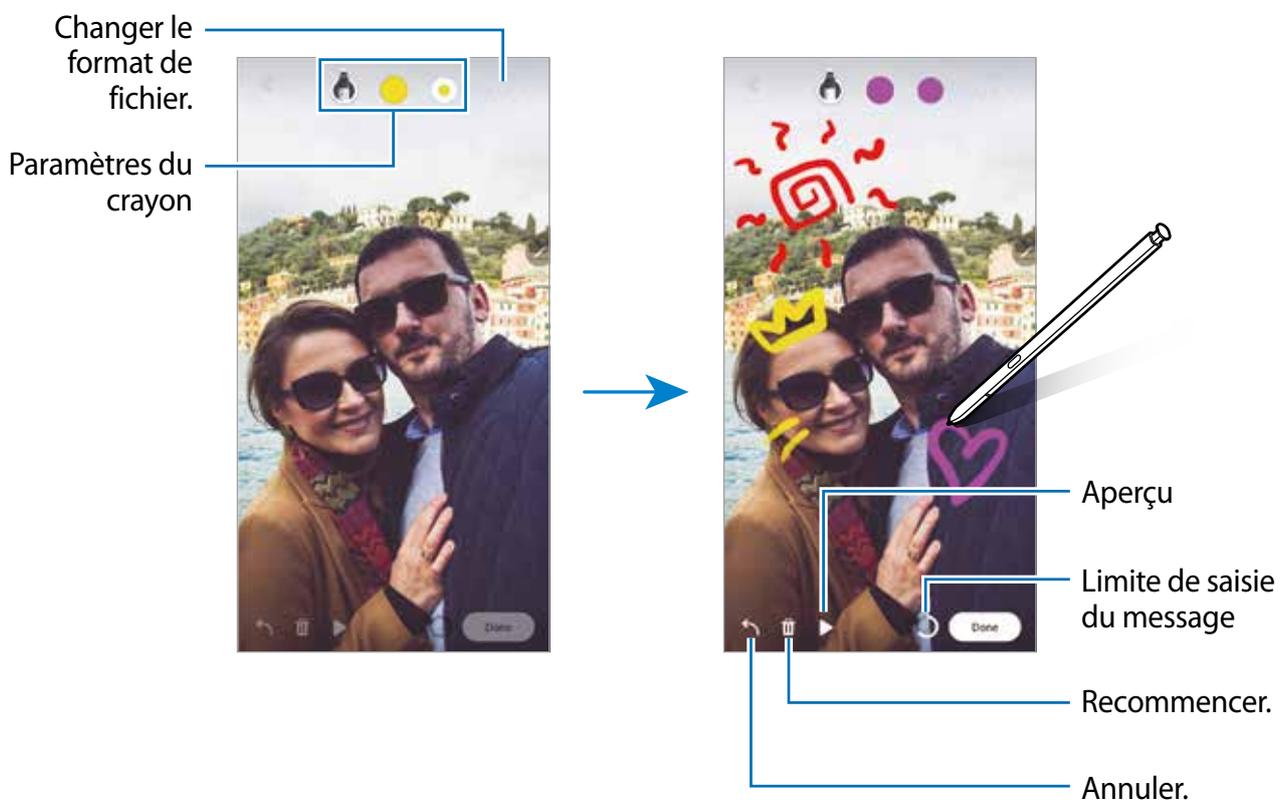

- 4 Touchez **OK**.
Le message animé sera enregistré dans la **Galerie** en tant que fichier animé GIF ou vidéo.
- 5 Touchez **Partager** et sélectionnez une méthode.

Traduction

Survolez un mot avec le stylet S Pen pour le traduire. Les unités incluses dans le texte seront également converties.

1 Si vous souhaitez traduire du texte, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Traduction**.

2 Sélectionnez les langues dans le panneau de traduction au haut de l'écran.

Vous pouvez modifier le texte entre les mots et les phrases en touchant **T** ou **☰**.

3 Survolez avec le stylet S Pen le mot que vous voulez traduire ou l'unité que vous voulez convertir.

Le texte traduit apparaîtra au-dessus du texte source. Pour entendre la prononciation du texte source, touchez .

L'icône  pourrait ne pas s'afficher selon la langue que vous sélectionnez.

Choisir les langues.

Sélection du texte
(mot ou phrase)

Résultat de la
traduction




- Cette fonctionnalité ne prend pas en charge certaines langues.
- Cette fonctionnalité est offerte seulement lorsque du texte est détecté sur l'écran.

Bixby Vision

Lorsque vous survolez le contenu avec le stylet S Pen, le contenu est détecté et des icônes de recherche s'affichent. Utilisez les fonctionnalités pour chercher des images similaires, détecter et traduire du texte, et plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Bixby Vision](#).

- 1 Si vous souhaitez chercher de l'information pertinente ou extraire du texte d'une image, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Bixby Vision**.
- 2 Survolez le contenu désiré avec le stylet S Pen. Lorsque les options offertes apparaissent à l'écran, sélectionnez l'option désirée.

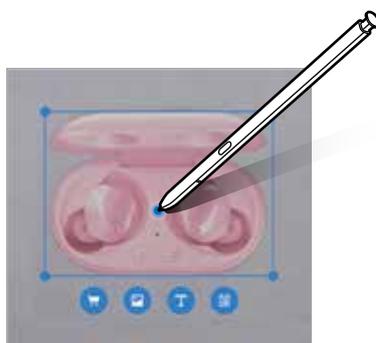


Ouverture rapide

Réduisez une application à une miniature et survolez cette miniature avec le stylet S Pen pour ouvrir l'application en plein écran.

Par exemple, lancez une application de carte, ouvrez l'écran Commande aérienne, puis touchez **Ouverture rapide**. L'application sera réduite à une miniature au bas de l'écran. Pendant la navigation parmi des pages Web, survolez la miniature avec le stylet S Pen pour ouvrir l'application de carte en plein écran et trouvez facilement des lieux.

Écartez le stylet S Pen de l'écran pour minimiser à nouveau l'application.


Pour fermer l'application minimisée, touchez longuement la miniature et tirez-la vers **Suppr.** au haut de l'écran.

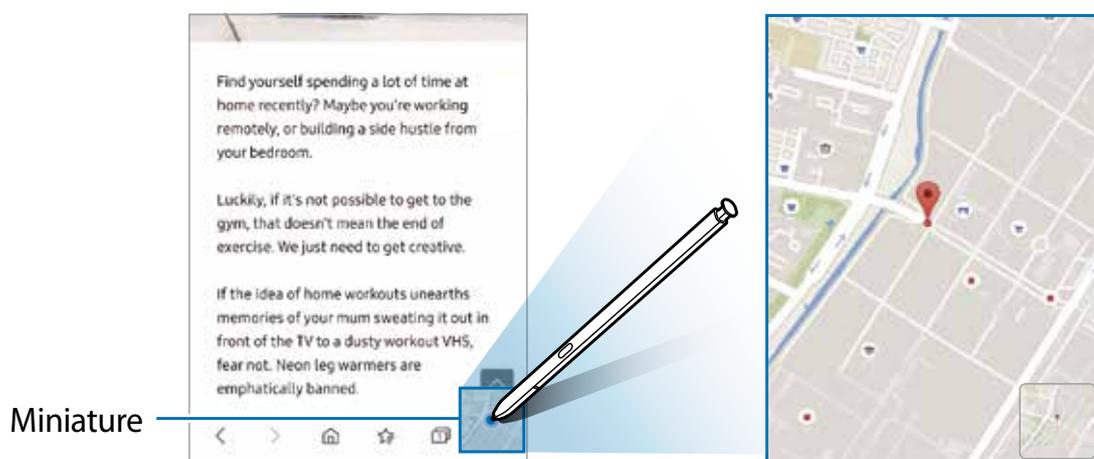

Écrire sur le calendrier

Inscrivez vos activités facilement et rapidement en écrivant ou en dessinant sur l'écran du calendrier.


Ouvrez l'écran Commande aérienne, touchez **Écrire sur le calendrier**, et saisissez l'information sur le calendrier. Lorsque vous avez terminé, touchez **Enregistrer**. Pour modifier la saisie, touchez .

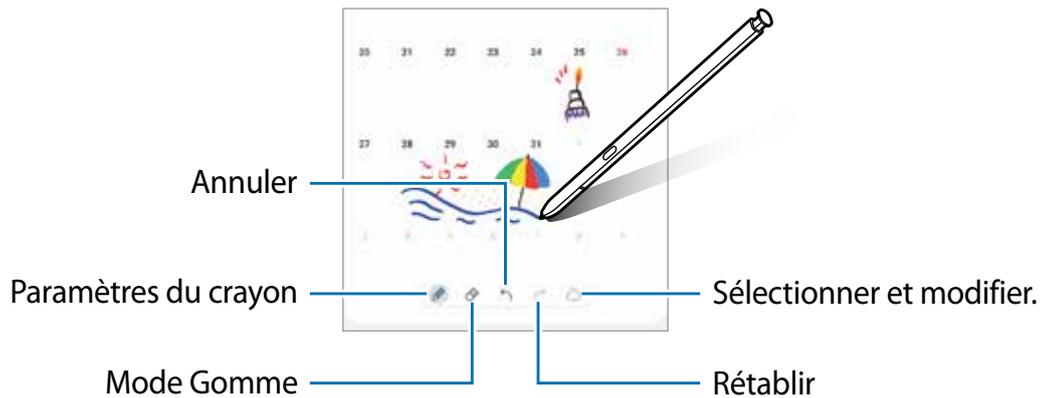

Survol

Survolez un élément à l'écran à l'aide du stylet S Pen pour afficher un aperçu du contenu ou des informations dans une fenêtre contextuelle.


Dans certaines applications, les touches Action s'afficheront dans la fenêtre d'aperçu.

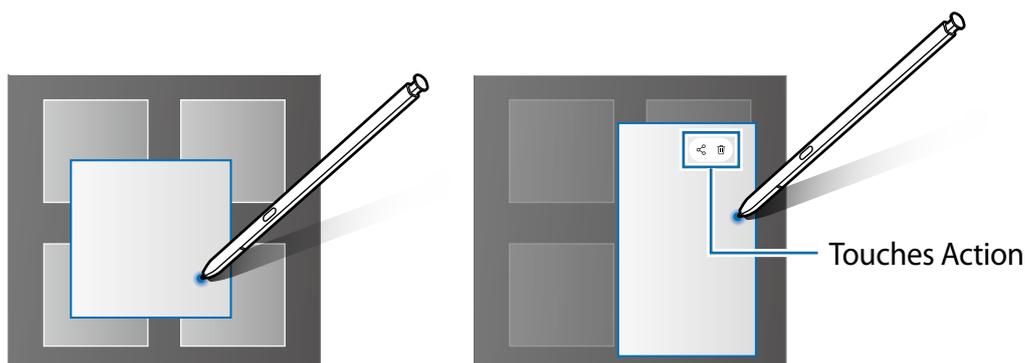

Si cette fonctionnalité n'est pas activée, lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis touchez le bouton **Survol** pour activer la fonctionnalité.

Effectuer une sélection à l'aide du stylet S Pen

Tout en pressant le bouton du stylet S Pen, glissez le stylet S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

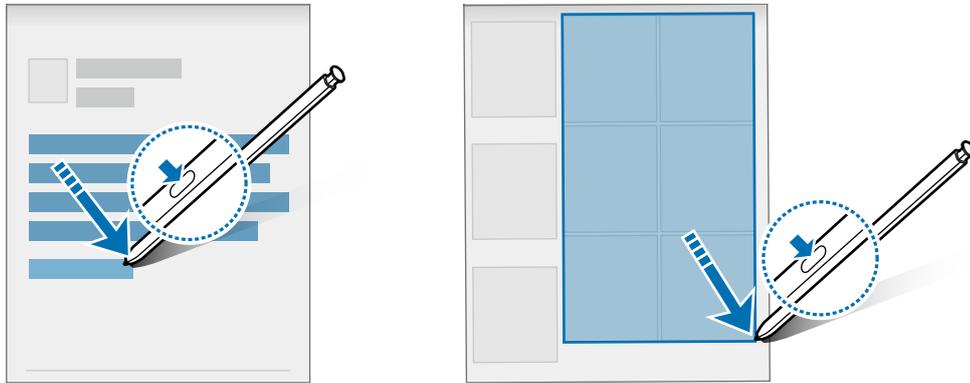


Mémo écran éteint

Vous pouvez rapidement créer des notes en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Lorsque l'écran est éteint, retirez le stylet S Pen de son logement ou survolez l'écran avec le stylet S Pen et pressez le bouton du stylet S Pen.

Pour enregistrer le mémo, touchez **Enregistrer** ou réinsérez le stylet S Pen dans son logement. Le mémo sera enregistré dans **Samsung Notes**.

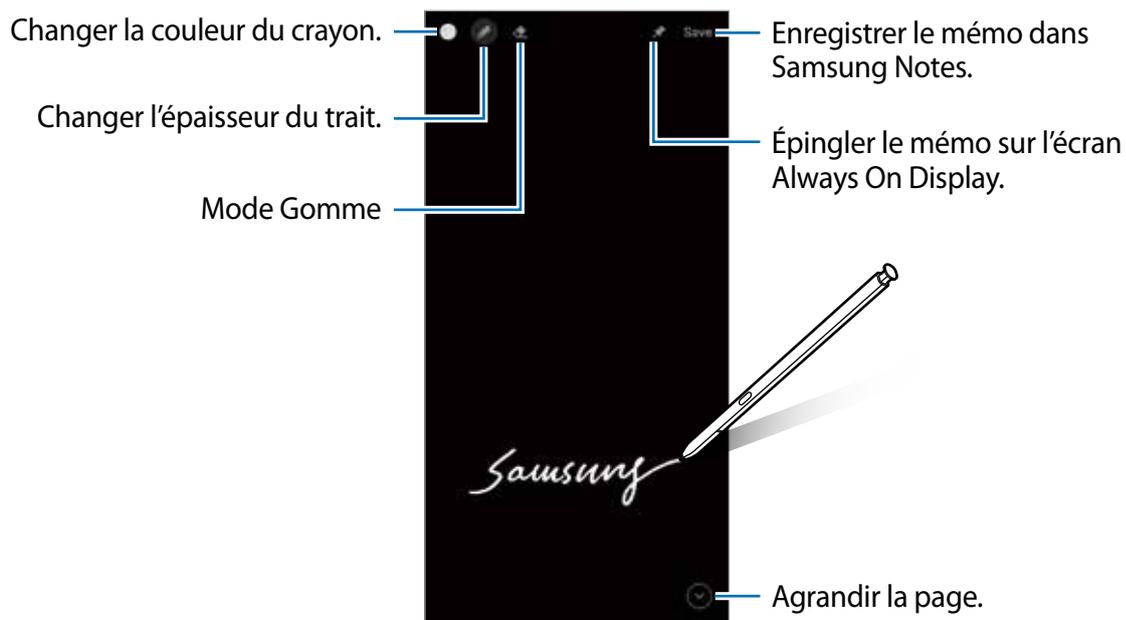


- Si cette fonctionnalité n'est pas activée, lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis touchez le bouton **Mémo écran éteint** pour activer la fonctionnalité.

Épingler un mémo sur l'écran Always On Display

Pour épingler un mémo sur l'écran Always On Display, touchez ✎ → **Éping. à Always On Display**. Le mémo épinglé ne sera pas enregistré.

Pour modifier un mémo épinglé, touchez deux fois le mémo. Si vous épinglez le mémo modifié sur l'écran Always On Display de nouveau, le mémo original sera enregistré dans **Samsung Notes**.

Pour minimiser le mémo épinglé, touchez deux fois 🌐. Le mémo s'affichera avec l'icône 📌 sur l'écran Always On Display. Pour voir de nouveau le mémo, touchez deux fois 📌.

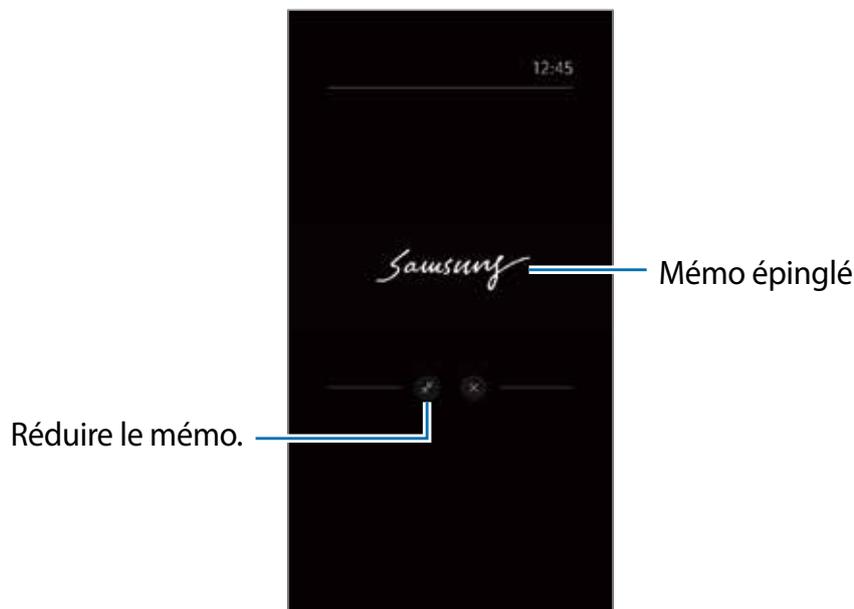

- Si vous n'exécutez aucune action pendant un certain temps après l'ouverture d'un mémo, le mémo sera réduit automatiquement.

Déverrouiller l'écran à l'aide du stylet S Pen

Si l'écran est verrouillé alors que le stylet S Pen est connecté, vous pouvez le déverrouiller en pressant le bouton du stylet S Pen.

- Lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Déverrouillage par S Pen**.
- Touchez **Utiliser le déverrouillage par S Pen** → **OK**.

Vous pouvez maintenant déverrouiller l'écran en pressant le bouton du stylet S Pen.

- La fonctionnalité **Déverr. avec télécommande S Pen** est disponible uniquement lorsqu'un type de déverrouillage de l'écran est activé.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, le stylet S Pen doit être connecté à votre appareil.

Téléphone


Introduction

Passez des appels vocaux et répondez aux appels que vous recevez.

- Si la zone autour de l'objectif arrière est couverte, des bruits indésirables peuvent se produire pendant un appel. Si c'est le cas, retirez les accessoires, comme les protections d'écran ou les autocollants, autour de la zone de l'objectif arrière.

Faire des appels

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Touchez  pour passer un appel vocal.

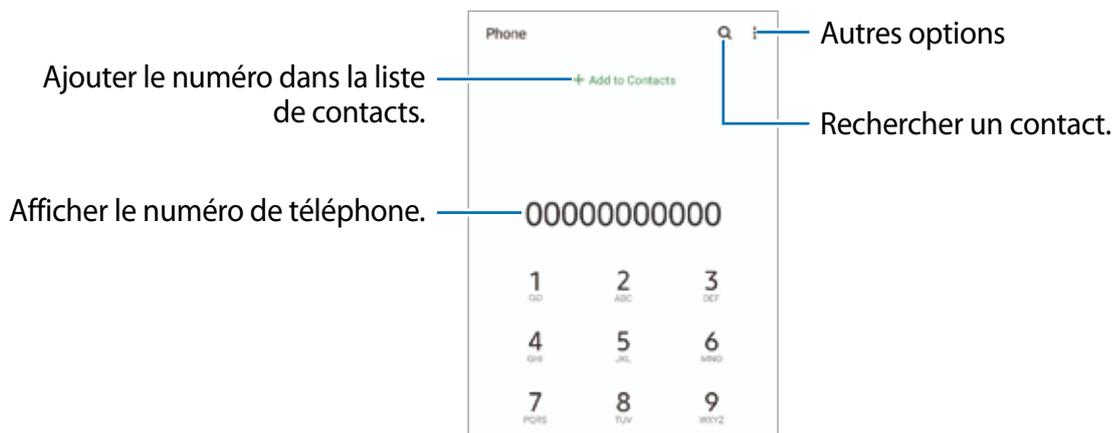

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Lancez l'application **Téléphone**, touchez **Récents** ou **Contacts**, puis balayez vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si la fonctionnalité est désactivée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, et touchez le bouton **Glisser pour appeler/envoyer msg** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser la numérotation abrégée

Pour définir un numéro abrégé, lancez l'application **Téléphone**, touchez **Clavier** ou **Contacts** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, touchez longuement un numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé supérieur ou égal à 10, touchez le premier chiffre du numéro, puis touchez longuement le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, touchez **1**, puis **2**, et touchez longuement le chiffre **3**.

Passer des appels pour chercher des lieux à proximité

Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Lieux**, et sélectionnez une catégorie ou touchez , saisissez le nom d'une entreprise dans le champ de recherche. Ou sélectionnez-en un parmi les lieux populaires suggérés. Les coordonnées de l'entreprise, comme son numéro de téléphone ou son adresse, apparaissent.

 La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier**.
- 2 Touchez longuement **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis touchez .

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez  hors du cercle.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez  hors du cercle.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, tirez la barre **Envoyer message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer.

Pour créer divers messages de rejet, lancez l'application **Téléphone**, touchez  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis touchez .

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels provenant de numéros ajoutés à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Touchez **Récents** ou **Contacts**, sélectionnez les contacts ou des numéros de téléphone, et touchez **OK**.
Pour saisir manuellement un numéro, touchez **Ajouter num. de téléphone**, saisissez le numéro, puis touchez .

Si des numéros bloqués essaient de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.

-  Vous pouvez également bloquer un appel entrant dont le numéro est masqué. Touchez le bouton **Blocage numéros inconnus/masqués** pour activer la fonctionnalité.

Options en cours d'appel

- **Ajouter un appel** : pour passer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au deuxième appel, vous revenez au premier appel.
 - **Mettre l'appel en attente** : pour mettre l'appel en attente.
 - **Bluetooth** : pour activer un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
 - **HP** : pour activer ou désactiver le hautparleur. Lorsque vous utilisez le hautparleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
 - **Muet** : pour désactiver le microphone afin que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.
 - **Clavier / Masquer** : pour ouvrir ou fermer le clavier.
 -  : pour mettre fin à l'appel.
-  Les fonctionnalités d'appel peuvent varier selon la zone géographique ou le fournisseur de services.

Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un contact

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez .
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage voulu.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact et touchez **Enreg.**

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis les services de stockage vers votre appareil.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Gestion des contacts** → **Importation ou exportation des contacts** → **Importer**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour importer les contacts.

Synchroniser les contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec les contacts de vos comptes Web, comme ceux de votre compte Samsung.

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** et sélectionnez le compte avec lequel le synchroniser.
- 2 Touchez **Synchronisation du compte** et touchez le bouton **Contacts** pour activer la fonctionnalité.
Pour le compte Samsung, touchez  → **Param. de synchronisation** et touchez le bouton **Contacts** pour activer la fonctionnalité.

Rechercher des contacts

Lancez l'application **Contacts**. Touchez  tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez le nom recherché.

Touchez le contact. Puis choisissez l'une des options suivantes :

-  : pour ajouter le contact aux favoris.
-  : pour passer un appel vocal.
-  : pour rédiger un message.
-  : pour rédiger un courriel.

Supprimer des contacts

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Supprimer**.

2 Cochez les contacts, puis touchez **Supprimer**.

Pour supprimer des contacts un par un, ouvrez la liste des contacts et touchez un contact. Puis touchez  → **Supprimer**.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Partager**.

2 Cochez les contacts, puis touchez **Partager**.

3 Sélectionnez une méthode de partage.

Créer un groupe

Vous pouvez ajouter des groupes, comme des membres de votre famille ou des amis, et gérer les contacts organisés par groupe.

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Groupes** → **Créer un groupe**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour créer un groupe.

Fusionner les contacts en double

Si votre liste de contacts contient des contacts en double, fusionnez-les pour créer un seul contact.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **Fusionner**.

Messagerie


Introduction

Envoyez et affichez vos messages par conversation.

L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

Envoyer des messages

- 1 Lancez l'application **Messagerie** et touchez .
- 2 Ajoutez des destinataires et saisissez un message.
Pour enregistrer et envoyer un message vocal, touchez longuement , dites votre message, puis soulevez votre doigt. L'icône d'enregistrement apparaît seulement lorsque le champ de saisie du message est vide.
- 3 Touchez  pour envoyer le message.

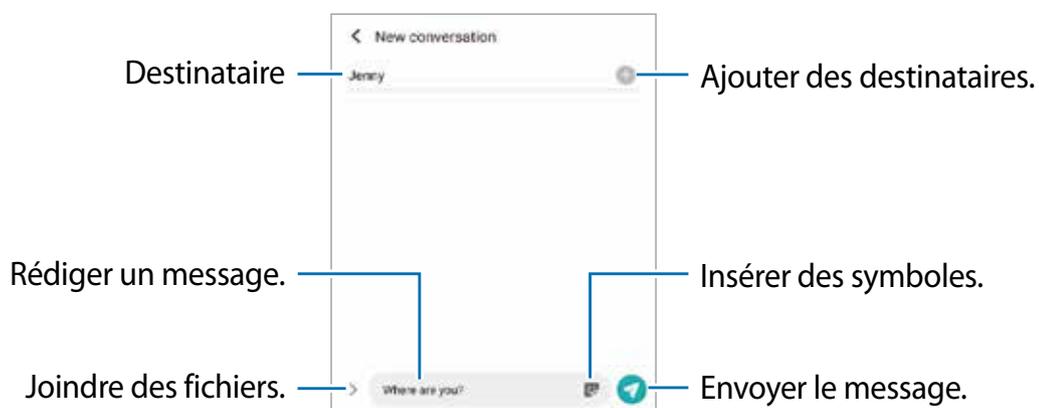

Lire les messages

- 1 Lancez l'application **Messagerie** et touchez **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
 - Pour répondre au message, touchez le champ de saisie de texte, saisissez un message et touchez .
 - Pour ajuster la taille de police, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran.

Trier les messages

Vous pouvez faciliter votre gestion des messages en créant des catégories.

Lancez l'application **Messagerie** et touchez **Discussions** → **Nouvelle catégorie** → **Ajouter une catégorie**.

Si l'option de catégorie n'apparaît pas, touchez  → **Paramètres** et touchez le bouton **Catégories de conversations** pour activer la fonctionnalité.

Supprimer des messages

Touchez longuement un message, puis touchez **Supprimer**.

Changer les paramètres de messagerie

Lancez l'application **Messagerie** et touchez  → **Paramètres**. Vous pouvez bloquer des messages indésirables, changer les paramètres de notification, et encore plus.


Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

- 1 Lancez l'application **Internet**.
- 2 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Ouvrir**.

Pour afficher la barre d'outils, balayez vers le bas de l'écran.

Pour passer d'un onglet à l'autre, balayez vers la gauche ou la droite dans le champ d'adresse.

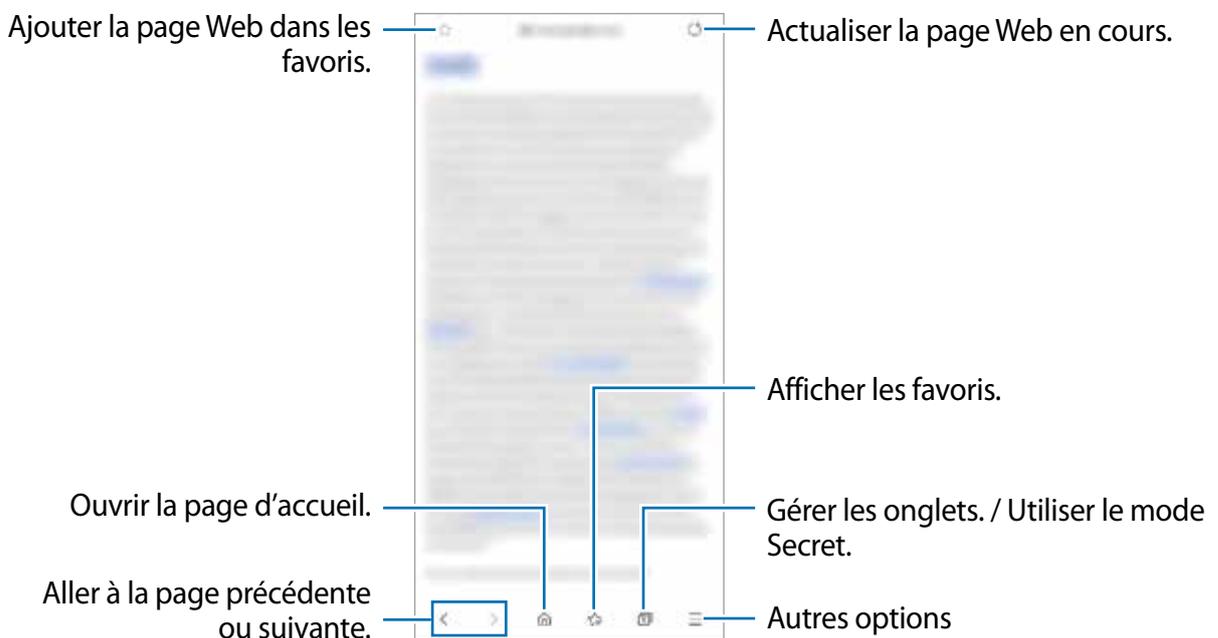

Utiliser le mode secret

En définissant un mot de passe pour le mode Secret, vous pouvez empêcher d'autres personnes de voir votre historique de recherche, de parcourir votre historique et vos pages enregistrées.

- 1 Dans la barre d'outils au bas de l'écran, touchez  → **Activer le mode Secret**.
- 2 Touchez le bouton **Verrouillage du mode Secret** pour activer la fonctionnalité, et définissez un mot de passe.

En mode secret, l'appareil modifiera la couleur de la barre d'outils. Pour désactiver le mode Secret, touchez  dans la barre d'outils au bas de l'écran et touchez **Désactiver le mode Secret**.

-  En mode secret, vous ne pouvez utiliser certaines fonctionnalités comme la capture d'écran.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre une photo

1 Lancez l'application **Appareil photo**.

Vous pouvez également lancer l'appareil photo en pressant deux fois rapidement le bouton latéral ou en glissant l'icône  hors du cercle depuis l'écran verrouillé.

-  • Certaines fonctionnalités de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous lancez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé, ou lorsque l'écran est éteint et que le verrouillage de l'écran est activé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- La disponibilité de ces méthodes dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

2 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

Pour régler la luminosité des photos, touchez l'écran. Dès que la barre de réglage apparaît, tirez-la vers **+** ou **-**.

3 Touchez pour prendre une photo.

Pour changer le mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prise de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez-la vers la gauche ou la droite sur l'écran d'aperçu.



- 📌
 - L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
 - Lorsque vous prenez des photos ou des vidéos haute résolution ou avec un facteur d'agrandissement élevé, la mise au point peut être floue si le sujet est trop près. Prenez des photos ou des vidéos à une bonne distance du sujet.
 - Si les photos que vous prenez semblent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil et essayez à nouveau.
 - Assurez-vous que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Si l'objectif est souillé, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant une résolution élevée.
 - Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou vidéos grand-angles ; cela ne traduit pas un mal fonctionnement de l'appareil. Pour corriger la distorsion des photos, touchez  sur l'écran d'aperçu, touchez **Enregistrer les options**, puis touchez le bouton **Correct. forme ultra grand-angle** pour activer la fonctionnalité.
 - La capacité maximale d'enregistrement d'une vidéo peut varier en fonction de la résolution.

Utiliser les fonctionnalités de zoom

Sélectionnez  /  /  et faites glisser vers la gauche ou la droite pour faire un zoom avant ou arrière. Ou, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière. Au-delà d'un certain facteur d'agrandissement, une carte repère de zoom apparaîtra pour indiquer l'endroit où vous zoomez sur l'image.

-  : L'objectif ultra grand-angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos grand-angles, comme des paysages.
-  : L'objectif grand-angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos normales.
-  : Le téléobjectif vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos de plus près en agrandissant le sujet.



Les fonctionnalités de zoom ne sont disponibles qu'avec l'objectif arrière.

Utiliser le bouton de l'appareil photo

- Touchez longuement le bouton de l'appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Pour prendre des photos en rafale, faites glisser le bouton de l'appareil photo vers le bord de l'écran et touchez-le longuement.
- Si vous ajoutez un autre bouton d'appareil photo, vous pouvez le déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos de manière plus pratique. Depuis l'écran d'aperçu, touchez  → **Modes de prise de vue** et touchez le bouton **Touche Déclencheur flottante** pour activer la fonctionnalité.

Options pour les modes de prise de vue actuels

Dans l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes.

-  : pour activer ou désactiver le flash.
-  : pour sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo prend automatiquement une photo.
-  : pour sélectionner le format et la résolution des photos.
-  : pour activer ou désactiver la fonction de photo animée. Si vous activez la fonction, un clip vidéo sera également pris quelques secondes avant de toucher le bouton de l'appareil photo.
-  : pour activer ou désactiver la fonction Super stabilité pour stabiliser une vidéo.
-  : pour activer ou désactiver la fonction Hyperlapse de nuit.

-  : pour sélectionner une fréquence d'images.
-  : pour sélectionner le format et la résolution des vidéos.
-  : pour appliquer un effet de filtre ou d'embellissement.
-  : pour enregistrer des vidéos amusantes avec la saisie manuscrite et le dessin virtuels sur les visages. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [AR Doodle](#).
-  : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées.  **Mesure pondérée** mesure la valeur de la lumière au centre de la scène.  **Zone** mesure la valeur de la lumière sur une zone particulière de la scène.  **Matrice** calcule la valeur moyenne de la lumière de la scène tout entière.
-  : pour modifier la zone de mise au point en mode Mise au point automatique.  **Multi** effectue la mise au point sur différentes zones du cadre. Plusieurs rectangles apparaîtront pour indiquer les zones de mise au point.  **Centre** effectue la mise au point au centre du cadre.
-  : pour afficher ou masquer un graphique afin de vérifier la distribution de la lumière dans la vidéo.
-  : pour faire la mise au point à l'intérieur du cadre circulaire et laisser floue la zone extérieure au cadre circulaire en mode **NOURRITURE**.
-  : pour ajuster la teinte en mode **NOURRITURE**.
-  : pour activer ou désactiver la fonctionnalité de détection de mouvement lorsque vous enregistrez des vidéos en super-ralenti.

 Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

Mode Photo

La caméra ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement pour faciliter la prise de photo.

Dans la liste de prise de vue, touchez **PHOTO** et touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos haute résolution

Prenez des photos haute résolution. Vous pouvez recadrer les photos haute résolution en agrandissant la zone que vous souhaitez et en enregistrant la nouvelle image dans un fichier haute résolution.

Dans la liste des options de prise de vue, touchez  →  ou  et prenez une photo.

 La résolution peut varier selon le modèle.

Optimiseur de scène

Lorsque la caméra reconnaît le sujet, le bouton Optimiseur de scène change et la couleur et l'effet les mieux adaptés à la scène sont appliqués.


 Si cette fonctionnalité n'est pas activée, touchez  sur l'écran d'aperçu et touchez le bouton **Optimiseur de scène** pour l'activer.

Suggestions de prise de vue

La caméra suggère une composition idéale pour la photo en reconnaissant la position et l'angle de votre sujet.

Dans l'écran d'aperçu, touchez  et touchez le bouton **Suggestions de prise de vue** pour activer la fonctionnalité.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PHOTO**.
Un repère apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 2 Pointez la caméra vers le sujet en utilisant le repère sur l'écran d'aperçu.
La caméra reconnaît la composition, et la composition recommandée apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 3 Déplacez l'appareil afin que le repère corresponde à la composition recommandée.
Lorsque la composition optimale est atteinte, le repère passe au jaune.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

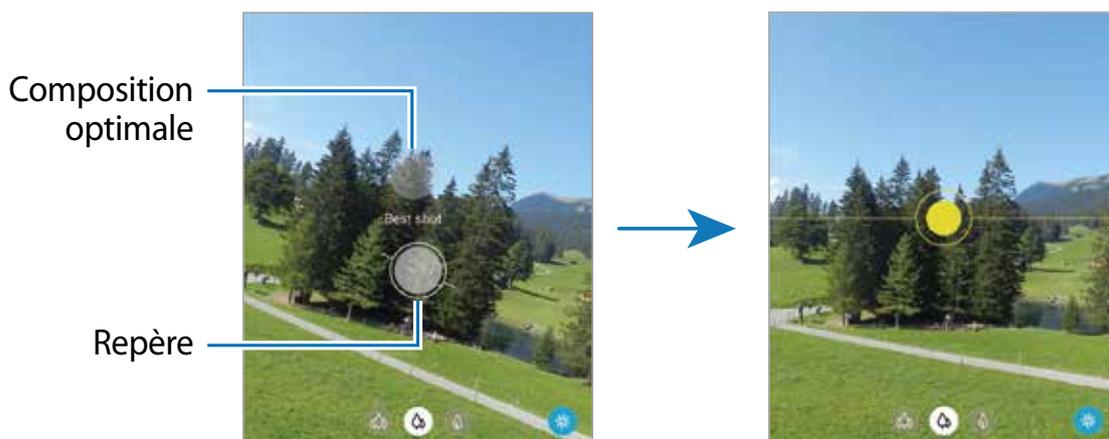

Prendre des égoportraits

Vous pouvez prendre des égoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou touchez  pour basculer sur l'objectif avant afin de prendre des égoportraits.
- 2 Faites face à l'objectif avant.
Pour prendre des égoportraits grand-angles afin d'inclure un paysage ou plusieurs personnes, touchez .
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Appliquer des effets de filtre et d'embellissement

Vous pouvez sélectionner des effets de filtre et modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des égoportraits.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez .
- 2 Sélectionnez les effets et prenez une photo.
Si vous utilisez la fonction Mes filtres, vous pouvez créer votre propre filtre en utilisant une image avec un ton de couleur que vous aimez dans la **Galerie**.

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée afin d'empêcher l'appareil photo de faire un réglage automatique selon les changements de sujets ou de sources lumineuses.

Touchez longuement la zone de mise au point. Le cadre AF/AE apparaît, et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.

Mode Vidéo

La caméra ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement pour faciliter l'enregistrement de vidéos.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **VIDÉO** et touchez  pour enregistrer une vidéo.
 - Pour basculer entre l'objectif avant et l'objectif arrière pendant l'enregistrement, balayez vers le haut ou vers le bas sur l'écran d'aperçu ou touchez .
 - Pour capturer une image de la vidéo pendant l'enregistrement, touchez .
 - Pour changer la mise au point pendant l'enregistrement de la vidéo, touchez la zone où vous souhaitez effectuer la mise au point. Pour utiliser la mise au point automatique, touchez **AF** pour annuler la mise au point réglée manuellement.
 - Pour enregistrer à plus haut volume un son provenant d'une direction en particulier, pointez la caméra dans la direction voulue et faites un zoom avant.
- 2 Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

-  • Si vous utilisez la fonction de zoom vidéo pendant une longue période lors de l'enregistrement d'une vidéo, la qualité vidéo peut diminuer pour empêcher votre appareil de surchauffer.
- Le zoom optique peut ne pas fonctionner dans des conditions de faible éclairage.

Enregistrer des vidéos haute résolution

Enregistrez des vidéos haute résolution avec une résolution maximale de 8K.

Touchez  →  et enregistrez une vidéo.

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement d'une vidéo de 8K, faites jouer la vidéo à partir de l'application **Galerie**. Lorsque vous touchez  sur le cadre désiré, le cadre sera enregistré ou la forme d'une photo haute résolution.

Stabilisation vidéo (Super stabilité)

Lorsque vous enregistrez des vidéos, éliminez le mouvement de l'appareil au moyen de la fonctionnalité Super stabilité.

Touchez **VIDÉO** dans la liste des modes de prise de vue, touchez  dans les options de prise de vue pour l'activer, puis enregistrez une vidéo.

Mode Capture unique

Prenez plusieurs photos ou des vidéos en une seule prise.

Votre appareil sélectionne automatiquement la meilleure prise et crée des photos avec des filtres optimisés ou des vidéos contenant des segments répétés.


1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **CAPTURE UNIQUE**.

2 Touchez  et déplacez l'appareil pour capturer la scène désirée.

3 Lorsque vous avez terminé, touchez la miniature.

Pour afficher d'autres résultats, faites glisser l'icône  vers le haut. Pour enregistrer les résultats individuellement, touchez **Sélectionner**, cochez les éléments que vous souhaitez, puis touchez .

Changer la durée
de l'enregistrement.

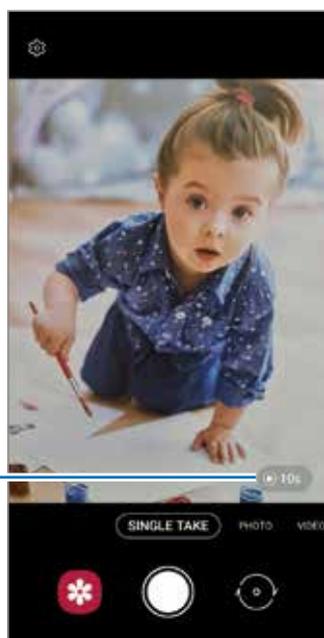

Mode Pro / Mode Pro vidéo

Prenez des photos ou des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **PRO** ou **PRO VIDÉO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis touchez  pour prendre une photo ou touchez  pour enregistrer une vidéo.

Options offertes

-  : pour réinitialiser les paramètres.
-  : pour sélectionner la direction du son que vous souhaitez enregistrer à un niveau supérieur. Vous pouvez également utiliser un microphone USB ou Bluetooth en le connectant à votre appareil (mode vidéo Pro).
-  : pour sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées conviennent mieux aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus l'image ou la vidéo sera bruitée (parasites).
-  : pour régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente permet de corriger l'exposition dans des conditions de faible luminosité, comme les prises de vue de nuit ou de paysage. Une vitesse d'obturation rapide permet de corriger l'exposition dans des conditions de forte luminosité, et lors de la prise de vue de sujets se déplaçant rapidement.
-  : pour régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. Si la scène est trop sombre, augmentez la valeur d'exposition. Si la scène est trop claire, réduisez la valeur d'exposition.
-  : pour modifier le mode de mise au point. Tirez la barre de réglage vers  ou  pour régler la mise au point automatiquement. Pour passer en mode de mise au point automatique, touchez **MANUEL**.
-  : pour sélectionner un équilibre des blancs approprié de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez définir la température des couleurs.
-  : pour changer la teinte.
-  : pour ajuster la vitesse du zoom (mode vidéo Pro).



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas modifier le paramètre ISO sur **AUTO** et vous ne pouvez pas modifier la valeur d'exposition. La valeur d'exposition change en fonction du réglage de la vitesse d'obturation.

Enregistrer des vidéos Pro haute résolution

Enregistrez des vidéos Pro haute résolution avec une résolution maximale de 8K.

Touchez  →  ou  et enregistrez une vidéo Pro.

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement d'une vidéo pro de 8K, faites jouer la vidéo à partir de l'application **Galerie**. Lorsque vous touchez  sur le cadre désiré, le cadre sera enregistré ou la forme d'une photo haute résolution.

Séparer la zone de mise au point et la zone d'exposition

Vous pouvez séparer la zone de mise au point et la zone d'exposition.

Touchez l'écran d'aperçu sur la zone où vous souhaitez verrouiller la mise au point et maintenez votre doigt appuyé jusqu'à ce que le cadre Verr. AF/AE apparaisse sur l'écran, se sépare entre les cadres AF et AE et redevienne un seul cadre. Touchez de nouveau et tirez le cadre Verr. AF/AE vers la zone où vous souhaitez faire la mise au point verrouillée.



Mode Panorama

Utilisez le mode Panorama pour prendre une série de photos, puis assemblez-les pour obtenir une vue élargie.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **PANORAMA**.

2 Touchez  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.

Maintenez l'image à l'intérieur du cadre qui apparaît dans le viseur de l'appareil photo. Si l'aperçu est à l'extérieur du cadre guide ou si vous cessez de bouger l'appareil, l'appareil va cesser automatiquement de prendre des photos.

3 Touchez  pour arrêter de prendre des photos.

 Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans uniformes, comme un ciel ou un pan de mur uni.

Mode Nourriture

Prenez des photos de vos repas avec des contours flous et des couleurs vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **NOURRITURE**.
- 2 Touchez l'écran et tirez le cadre circulaire au-dessus de la zone à mettre en évidence.
La zone extérieure au cadre circulaire deviendra floue.
Pour redimensionner le cercle, tirez la bordure du cadre.
- 3 Touchez  et tirez le curseur pour régler la tonalité.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Mode Nuit


Prenez une photo dans des conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Lorsque vous utilisez un trépied, vous pouvez obtenir des résultats plus lumineux et réguliers.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **NUIT**.
- 2 Touchez  et maintenez votre appareil stable stable jusqu'à ce que la prise soit terminée.

Mode Mise au point en direct / Vidéo MAP direct

L'appareil photo vous permet de prendre des photos avec une mise au point à l'avant-plan et un arrière-plan flou afin de mettre en valeur le sujet. Vous pouvez également appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après la prise de la photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **MISE PT DIRECT** ou **VIDÉO MAP DIRECT**.
- 2 Touchez  et sélectionnez un effet en arrière-plan.
Pour ajuster l'intensité de l'effet en arrière-plan, tirez la barre d'ajustement.
- 3 Quand le message **Prêt** apparaît dans l'écran d'aperçu, touchez  pour prendre une photo ou touchez  pour enregistrer une vidéo.

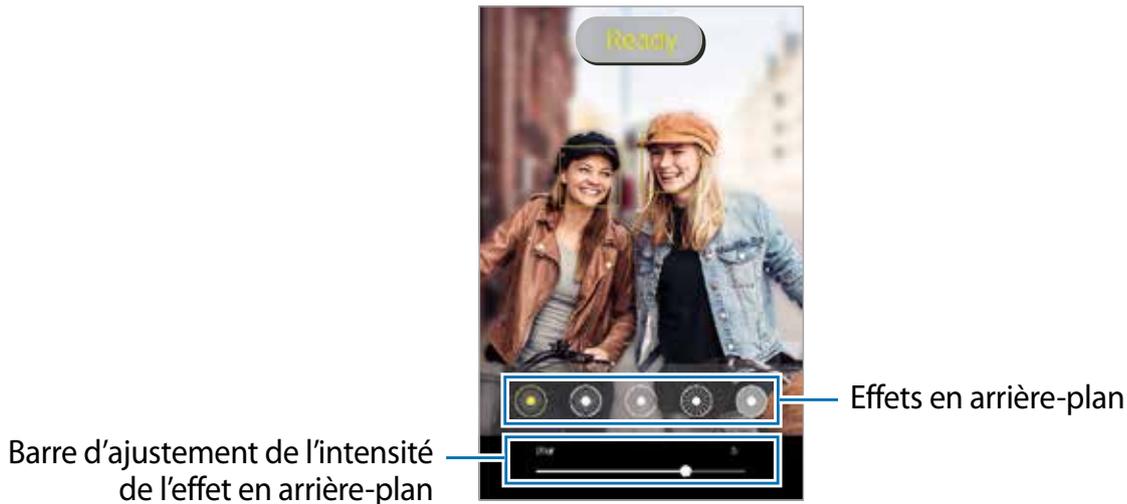


- Les options offertes varient selon le mode de prise de vue sélectionné.
- Utilisez cette fonctionnalité dans un lieu suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas s'appliquer correctement dans les conditions suivantes :
 - L'appareil ou le sujet sont instables.
 - Le sujet est allongé ou transparent.
 - La couleur ou la forme du sujet sont similaires à celles de l'arrière-plan.
 - Le sujet ou l'arrière-plan sont d'une couleur unie.

Mode Super-ralenti

La fonctionnalité Super-ralenti enregistre un moment trop vite passé au ralenti pour vous permettre de le visionner ultérieurement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **SUPER-RALENTI** et touchez .
L'appareil capture le moment en super-ralenti et l'enregistre sous forme de vidéo.
- 2 Dans l'écran d'aperçu, touchez la miniature et touchez **Lire la vidéo en super ralenti**.
Pour modifier le segment en super-ralenti, touchez  → **Éditeur** et tirez la barre de modifications du segment vers la gauche ou la droite.

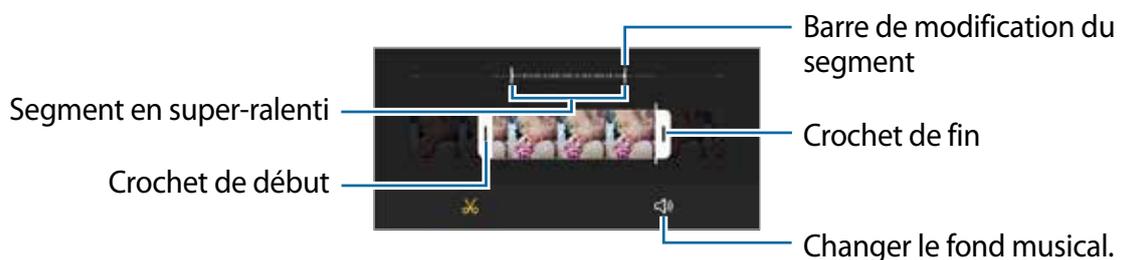

-  Utilisez cette fonctionnalité dans un lieu suffisamment éclairé. Lorsque vous enregistrez une vidéo à l'intérieur avec peu d'éclairage, l'écran peut paraître sombre ou granuleux. L'écran peut scintiller dans certaines conditions d'éclairage, comme dans les lieux éclairés avec une lumière fluorescente.

Enregistrer des vidéos en mode Super-ralenti automatiquement

Pour capturer un moment en super-ralenti lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de détection de mouvement, touchez  pour activer la fonctionnalité. La fonctionnalité de détection de mouvement s'active et la zone de détection de mouvement apparaît sur l'écran d'aperçu.

Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Lorsqu'un mouvement est détecté, l'appareil commence l'enregistrement en super-ralenti et l'enregistre sous forme de vidéo.

-  L'enregistrement en super-ralenti peut démarrer dans un moment inopportun dans les conditions suivantes :
- L'appareil est instable ou un objet en mouvement est à proximité du sujet dans la zone de détection du mouvement.
 - Lors d'un enregistrement avec une lumière scintillante, comme dans les lieux éclairés avec une lumière fluorescente.


Mode Ralenti

Enregistrez une vidéo pour la visionner au ralenti. Vous pouvez indiquer quels segments de vos vidéos sont à visionner au ralenti.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **RALENTI** et touchez  pour commencer l'enregistrement.
- 2 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez  pour l'arrêter.
- 3 Dans l'écran d'aperçu, touchez la miniature et touchez **Lire la vidéo en ralenti**.

Le segment le plus rapide de la vidéo sera défini comme segment de ralenti et la vidéo commencera à jouer. Un ou deux segments de ralenti seront créés à partir de la vidéo.

Pour modifier le segment en ralenti, touchez  → **Éditeur** et la barre de modifications du segment vers la gauche ou la droite.

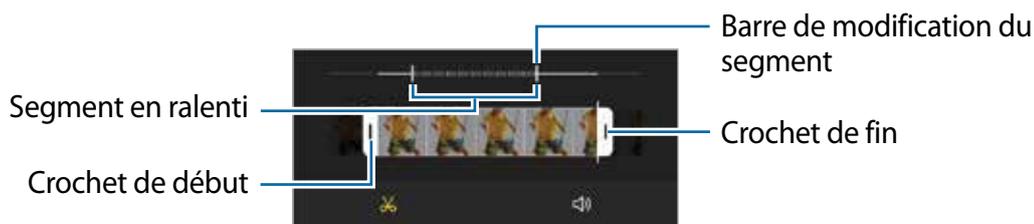

Mode Hyperlapse

Enregistrez des scènes, comme des personnes en mouvement ou des véhicules en déplacement et regardez-les en accéléré.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **HYPERLAPSE**.
 - 2 Touchez et sélectionnez une option de fréquence d'images.
Si vous définissez la fréquence d'images sur **Auto**, l'appareil ajustera automatiquement la fréquence d'images à l'évolution de la vitesse de la scène.
 - 3 Touchez pour commencer l'enregistrement.
 - 4 Touchez pour arrêter l'enregistrement.
- Vous pouvez utiliser la fonction d'hyperlapse de nuit en touchant dans les options de prise de vue. Cette fonction est utile pour prendre des photos de voitures en mouvement qui donnent l'impression que la lumière est également en mouvement.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran d'aperçu, touchez . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue sélectionné.

Fonctions intelligentes

- **Optimiseur de scène** : pour ajuster automatiquement les paramètres de couleur en fonction du sujet ou de la scène.
- **Suggestions de prise de vue** : pour afficher des suggestions de composition idéale pour la photo au moyen de la reconnaissance et de l'angle du sujet.
- **Angle d'Égoportrait intelligent** : pour activer automatiquement le mode égoportrait grand-angle s'il y a plus de deux personnes détectées dans le cadre.
- **Numérisation des codes QR** : pour numériser les codes QR depuis l'écran d'aperçu.

Photos

- **Glissement Décl. vers côté pour** : pour sélectionner une action à exécuter lorsque vous glissez le bouton de l'appareil photo vers le bord de l'écran et le touchez longuement.
- **Options d'enregistrement** : pour sélectionner le format d'enregistrement de vos photos.
 - **Photos HEIF (photo)** : pour prendre des photos en format HEIF (High Efficiency Image Format)
 - **Enregistrement de copies RAW** : pour enregistrer les photos au format RAW non compressé (format DNG) en mode professionnel. Les fichiers au format RAW contiennent les données non traitées du capteur d'image destinées à être traitées à l'aide de logiciel de traitement. Ils nécessitent davantage d'espace de stockage. Lorsque vous utilisez la fonctionnalité **Enregistrement de copies RAW**, chaque photo est enregistrée sous deux formats, DNG et JPG.
 - **Correct. forme ultra grand-angle** : pour corriger la distorsion dans les photos prises avec l'objectif ultra grand-angle.

Vidéos

- **Résolution vidéo arrière** : pour sélectionner le format et la résolution des vidéos que vous souhaitez prendre avec l'objectif arrière. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage d'espace de stockage.
- **Résolution vidéo avant** : pour sélectionner le format et la résolution des vidéos que vous souhaitez prendre avec l'objectif avant. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage d'espace de stockage.
- **Résolution Vidéo pro** : pour sélectionner le format et la résolution des vidéos que vous souhaitez prendre en mode vidéo pro. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage d'espace de stockage.
- **Options d'enregistrement avancées** : pour utiliser les options d'enregistrement avancées.
 - **Vidéo haute performance** : pour enregistrer des vidéos en format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés afin de réduire l'utilisation de l'espace de stockage de l'appareil.
 - **Vidéo HDR10+** : pour enregistrer des vidéos dans lesquelles le contraste et la couleur de la scène sont optimisés.
 - **Zoom avant du micro** : pour enregistrer le son de la direction du zoom avant spécifique à un volume plus élevé pendant l'enregistrement d'une vidéo.

- ✎ • Vous ne pouvez pas visionner les vidéos HEVC sur d'autres appareils ou les partager en ligne.
- Les vidéos en super-ralenti ou en ralenti ne peuvent pas être enregistrées en format HEVC.
- Pour lire correctement une vidéo HDR10+, l'appareil doit prendre en charge la fonctionnalité HDR10+.
- **Stabilisation vidéo** : pour activer le stabilisateur afin de réduire ou d'éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.

Fonctions utiles

- **HDR automatique** : pour prendre des photos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans les zones brillantes ou sombres.
- **Teinte de l'égoportrait** : pour définir la teinte appliquée aux égoportraits.
- **Mise au point auto. avec suivi** : pour effectuer une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un sujet sur l'écran d'aperçu, l'appareil effectue la mise au point sur le sujet même s'il est en mouvement ou si vous changez l'appareil de position.



Le suivi d'un sujet ne fonctionnera pas dans les conditions suivantes :

- Le sujet est trop gros ou trop petit.
- Le sujet bouge beaucoup.
- Le sujet est à contrejour ou vous filmez un endroit trop sombre.
- Les couleurs et les formes du sujet et de l'arrière-plan sont similaires.
- Le sujet est composé de motifs horizontaux comme des stores.
- L'appareil bouge beaucoup.
- La résolution de la vidéo est élevée.
- Lors de l'utilisation du zoom avant ou arrière avec le zoom optique.
- **Photos comme aperçu** : pour enregistrer la photo comme elle apparaît sur l'écran d'aperçu lorsque vous prenez une photo avec l'objectif avant sans l'inverser.
- **Grille** : pour afficher une grille-repère dans l'écran d'aperçu afin de faciliter la composition de la photo.
- **Balises de localisation** : pour joindre des données de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.

- **Modes de prise de vue** : pour sélectionner un mode de prise de vue supplémentaire pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
- **Paramètres à conserver** : pour conserver les derniers réglages que vous avez utilisés, comme le mode de prise de vue, lorsque vous lancez l'appareil.
- **Emplac. de stockage** : pour sélectionner l'emplacement de stockage des fichiers. Cette option s'affiche uniquement si une carte mémoire est insérée.
- **Vibrations tactiles** : pour activer la vibration lorsque vous touchez l'écran, par exemple lorsque vous touchez le bouton de l'appareil photo.
- **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions.
- **À propos de l'appareil photo** : pour voir la version logicielle et les mentions légales de l'appareil photo.



Les fonctionnalités offertes peuvent varier en fonction de votre modèle.


Galerie

Introduction

Affichez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez aussi gérer les images et vidéos par album ou créer des histoires.

Utiliser l'application Galerie

Lancez l'application **Galerie**.

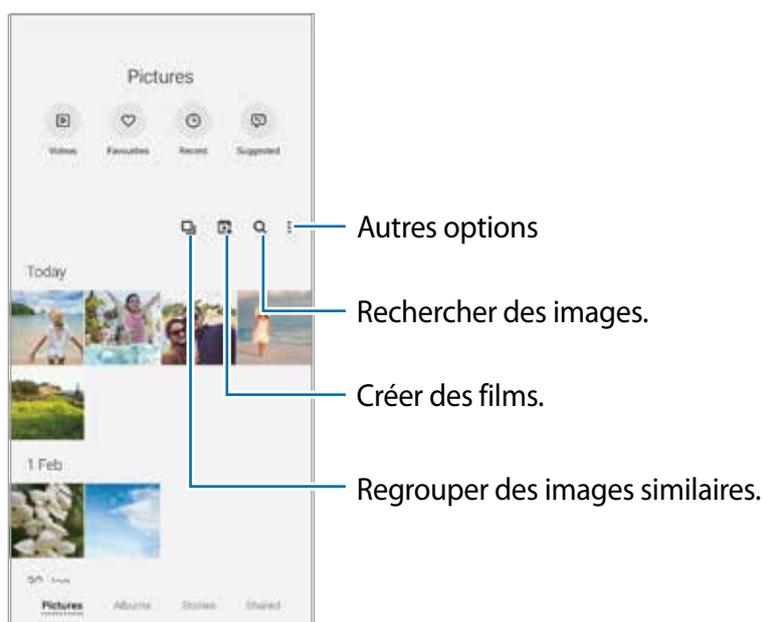

Regrouper des images similaires


Lancez l'application **Galerie** et touchez  pour regrouper des images similaires et n'afficher que les meilleurs clichés en guise d'aperçu des images. Lorsque vous touchez les miniatures, vous pouvez voir toutes les images dans le groupe.

Créer des films

Créez un film en sélectionnant des images ou des vidéos. Lancez l'application **Galerie**, touchez , cochez les fichiers à utiliser et touchez **Créer un film**. Lorsque vous sélectionnez **Moments forts**, l'appareil combine automatiquement les moments forts des images ou des vidéos et crée un film.


Afficher des photos

Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image. Pour afficher d'autres images, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

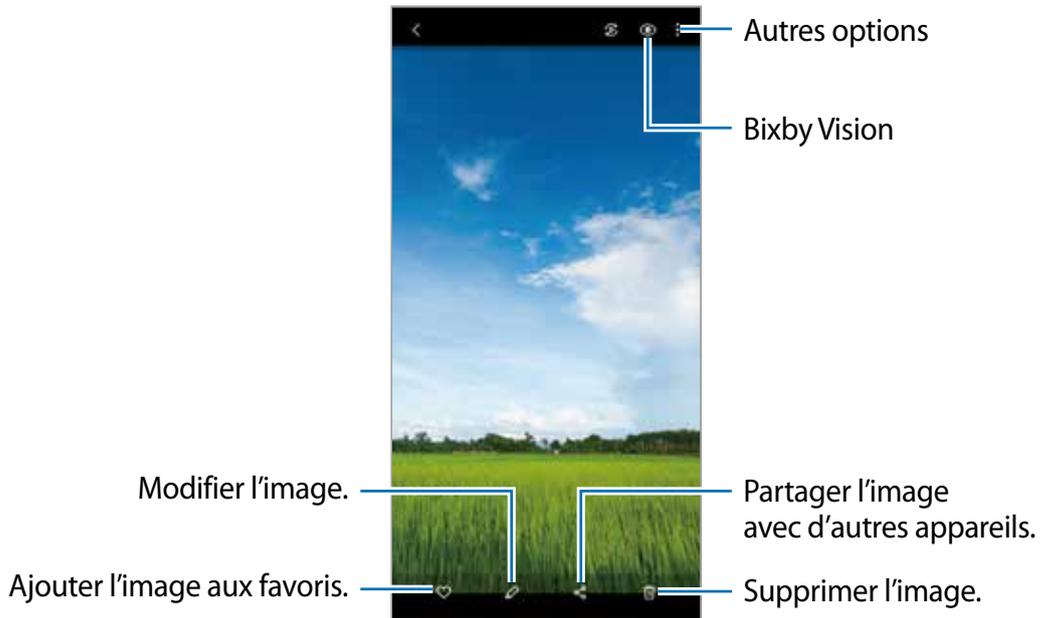


Rogner des images agrandies

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Écartez deux doigts sur la zone que vous voulez enregistrer et touchez . La zone rognée sera enregistrée dans un fichier.

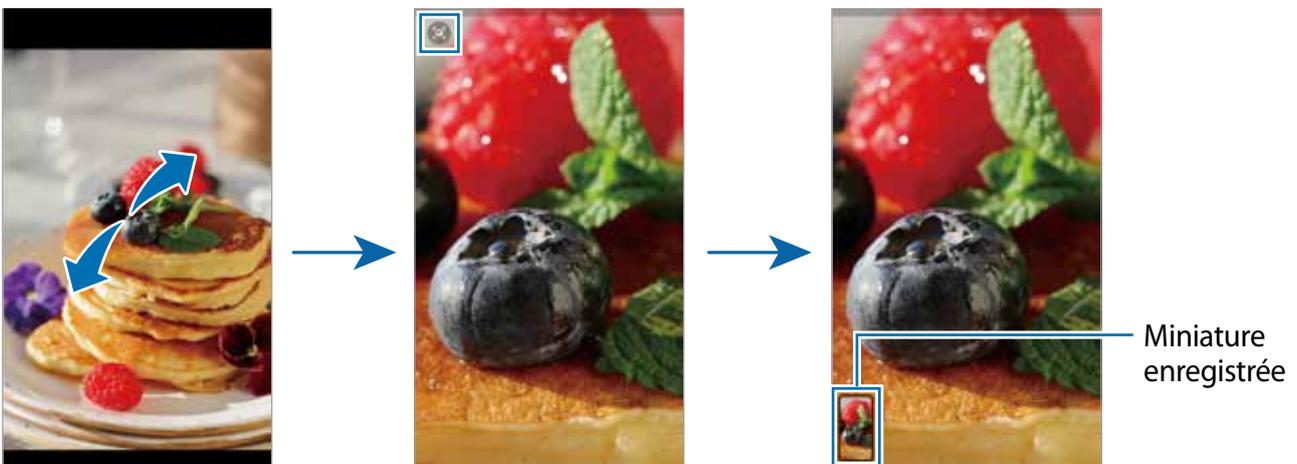

Visionner des vidéos

Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres vidéos, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

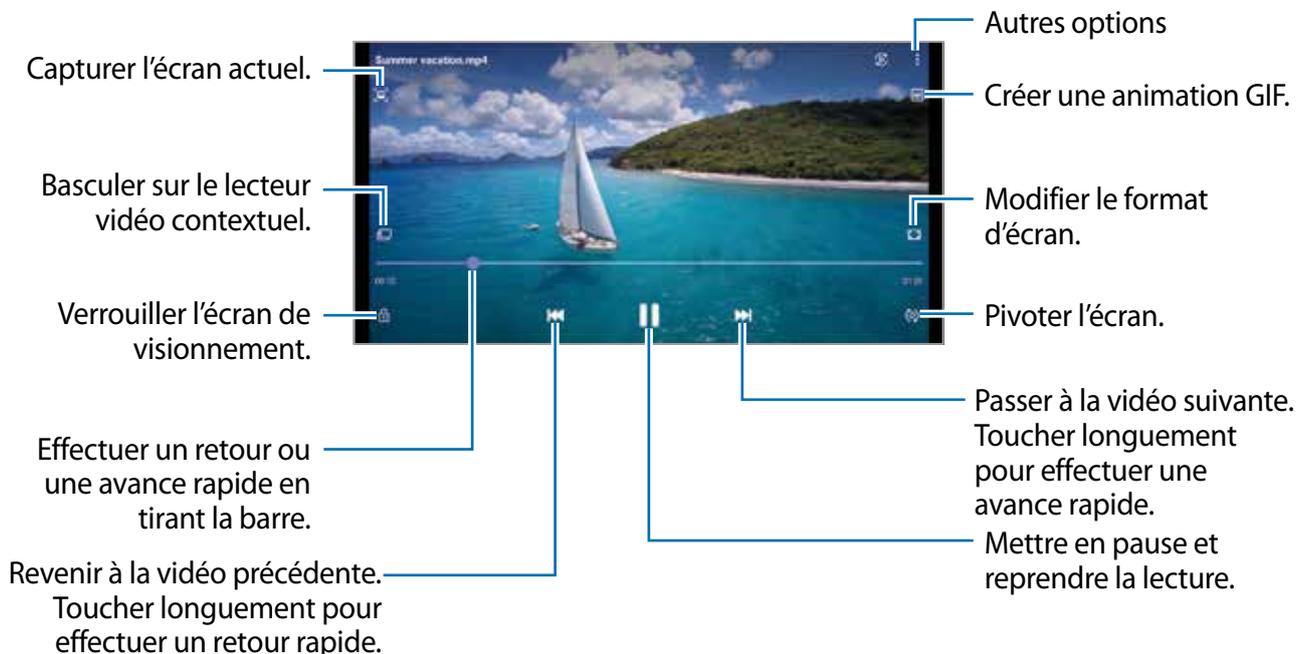

Balayez vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou balayez vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Visionner des vidéos plus claires

Améliorez la qualité de l'image de vos vidéos afin de profiter de couleurs plus vives et plus brillantes et d'un son plus clair. Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Fonctions avancées**, et touchez le bouton **Optimiseur de vidéo** pour activer la fonctionnalité.



- Cette fonctionnalité est offerte pour certaines applications seulement.
- L'utilisation de cette application augmentera la consommation d'énergie de la pile.

Albums

Créez des albums et triez vos images et vos vidéos.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Albums** →  → **Créer un album** pour créer un album.
- 2 Sélectionnez un album et touchez **Ajouter des éléments** et copiez ou déplacez les images ou les vidéos que vous souhaitez.

Histoires

Lorsque vous capturez et sauvegardez des images et vidéos, l'appareil enregistre la date et l'information de localisation, trie les images et vidéos et crée une histoire.

Lancez l'application **Galerie** et touchez **Histoires**, et sélectionnez une histoire.

Pour ajouter ou supprimer des images ou des vidéos, sélectionnez une histoire et touchez **Story Album** →  → **Ajouter** ou **Modifier**.

Synchroniser les images et les vidéos

Lancez l'application **Galerie**, touchez  → **Paramètres** → **Synchronisation avec le nuage** et suivez les instructions à l'écran pour compléter la synchronisation. L'application **Galerie** et le nuage se synchroniseront.

Une fois l'application **Galerie** synchronisée avec le nuage, les photos et les vidéos que vous prenez sont également enregistrées dans le nuage. Vous pouvez voir les images et les vidéos enregistrées dans le nuage dans l'application **Galerie** de différents appareils.

 Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez définir Microsoft OneDrive comme stockage infonuagique.

Supprimer des images ou des vidéos

Lancez l'application **Galerie**, touchez longuement une image, une vidéo ou une histoire à supprimer, et touchez **Suppr.**

Utiliser la corbeille

Vous pouvez conserver les images et les vidéos supprimées dans la corbeille. Les fichiers y seront supprimés après un certain temps.

Lancez l'application **Galerie**, touchez  → **Paramètres**, et touchez le bouton **Corbeille** pour activer la fonctionnalité.

Pour afficher les fichiers dans la corbeille, lancez l'application **Galerie**, touchez  → **Corbeille**.

Zone RA

Introduction

Zone RA vous propose des fonctionnalités liées à la réalité augmentée (RA). Choisissez une fonction et capturez des photos ou des vidéos amusantes.

Lancer Zone RA

Vous pouvez lancer Zone RA au moyen des méthodes suivantes :

- Lancez l'application **Zone RA**.
- Lancez l'application **Appareil photo** et touchez **PLUS** → **ZONE RA**.

 Les fonctionnalités offertes peuvent varier en fonction de votre zone géographique, votre fournisseur de services et de votre modèle.


Appareil photo AR Emoji

Créer un Emoji RA

Créez un emoji qui vous ressemble. Les symboles emoji avec diverses expressions sont automatiquement créés.

- 1 Lancez l'application **Zone RA**, et touchez **Appareil photo AR Emoji** → .
- 2 Placez votre visage face à l'écran, touchez  pour prendre une photo et suivez les instructions à l'écran pour créer un emoji.

Votre emoji et les symboles emoji sont maintenant créés. Pour en savoir plus sur les symboles emoji, consultez la rubrique [Symboles AR Emoji](#).

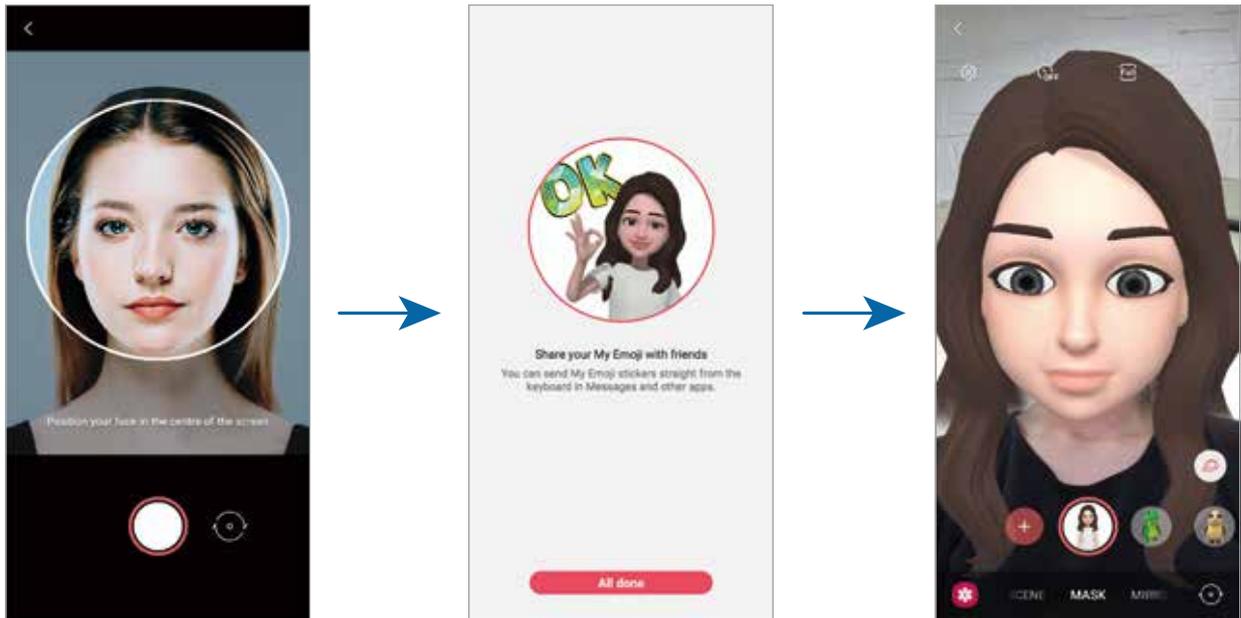


Supprimer un emoji

Lancez l'application **Zone RA**, et touchez **Appareil photo AR Emoji**. Touchez  → **Gestion des emojis**, cochez l'emoji que vous souhaitez supprimer, et touchez **Supprimer**. L'emoji et les symboles emoji sont supprimés.

Capter des photos ou des vidéos avec des emojis

Créez de drôles de photos et vidéos avec un emoji à partir de divers modes de prise de vue.

- 1 Lancez l'application **Zone RA**, et touchez **Appareil photo AR Emoji**.
- 2 Sélectionnez l'emoji et le mode à utiliser. Les modes offerts peuvent varier en fonction de l'emoji sélectionné.
 - **SCÈNE** : L'emoji imite vos expressions faciales.
 - **MASQUE** : Un masque emoji est superposé sur votre visage.
 - **MIROIR** : L'emoji imite les mouvements de votre corps.
 - **LECTURE** : L'emoji bouge dans un arrière-plan réel.

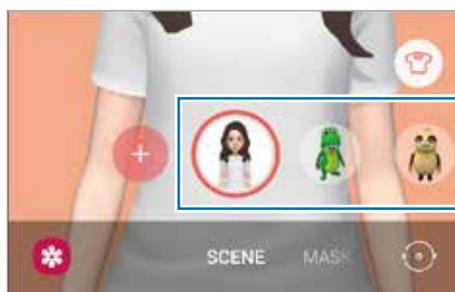

- 3 Touchez l'icône de l'emoji pour prendre une photo, ou touchez longuement l'icône pour enregistrer une vidéo.

Vous pouvez voir et partager les photos et les vidéos dans **Galerie**.

Symboles AR Emoji

Créez vos propres symboles avec les expressions faciales et actions de votre emoji. Vous pouvez utiliser les symboles emoji lorsque vous envoyez des messages ou sur les réseaux sociaux.

Créer vos propres symboles

- 1 Lancez l'application **Zone RA**, et touchez **Symboles AR Emoji**.

- 2 Touchez **Créer symbole perso.** au bas de l'écran.

- 3 Modifiez les symboles comme vous le souhaitez et touchez **Enregistrer**.

Vous pouvez visualiser les symboles que vous avez créés en touchant **Personnaliser**.

Supprimer des symboles emoji

Lancez l'application **Zone RA**, et touchez **Symboles AR Emoji** →  → **Supprimer des symboles**. Sélectionnez les symboles emoji à supprimer et touchez **Supprimer**.

Utiliser des symboles emoji dans une conversation

Vous pouvez utiliser les symboles emoji lorsque vous envoyez des messages ou sur les réseaux sociaux. Voici un exemple d'utilisation des symboles emoji dans l'application **Messagerie**.

- 1 Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messagerie**, touchez  sur le clavier Samsung.

- 2 Touchez l'icône emoji.

- 3 Sélectionnez l'un des symboles emoji.

Le symbole emoji est inséré dans la conversation.




Icône emoji

Studio AR Emoji

Modifiez ou décorez votre emoji dans Studio AR Emoji. Vous pouvez aussi créer des vêtements avec des formes et des couleurs personnalisées pour votre emoji.

Lancez l'application **Zone RA**, et touchez **Studio AR Emoji**.

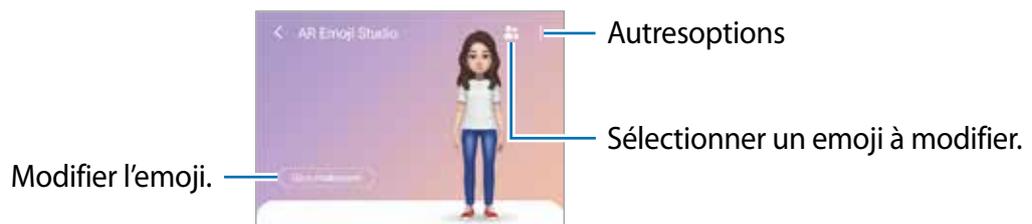

AR Doodle


Enregistrez des vidéos amusantes avec la saisie manuscrite et le dessin virtuels sur les visages de personnes ou d'animaux (chiens et chats) ou n'importe où ailleurs. Lorsque la caméra détecte un visage, le gribouillage (doodle) suit le mouvement du visage et le gribouillage dans l'espace libre reste fixe même si la caméra bouge.

1 Lancez l'application **Zone RA** et touchez **AR Doodle**.

Lorsque la caméra détecte le sujet, la zone de reconnaissance apparait sur l'écran d'aperçu.

2 Écrivez ou dessinez sur la zone de reconnaissance.

- Si vous basculez sur l'objectif arrière, vous pouvez également écrire ou dessiner en dehors de la zone de reconnaissance.
- Si vous touchez  et commencez votre gribouillage, vous pouvez vous enregistrer en train de gribouiller.

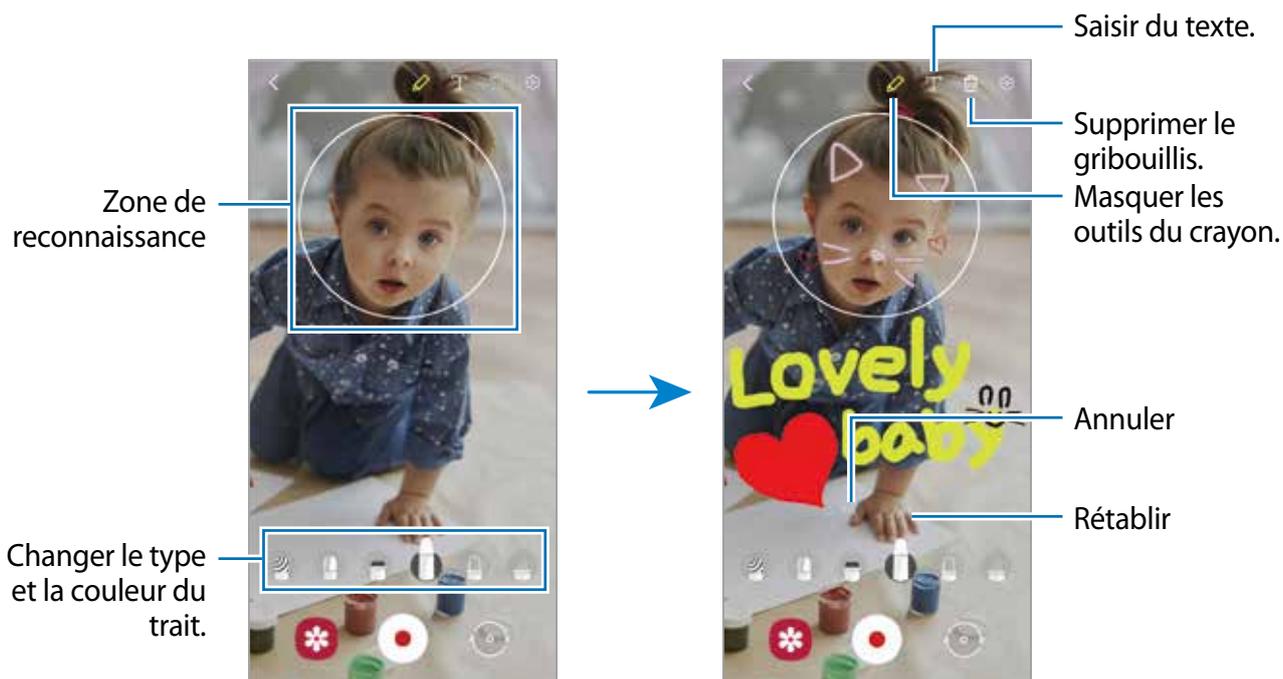

- 3 Touchez  pour enregistrer une vidéo.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.
Vous pouvez afficher et partager la vidéo dans **Galerie**.

Deco Pic

Capturez des photos ou des vidéos avec différents symboles.
Lancez l'application **Zone RA** et touchez **Deco Pic**.

Bixby

Introduction

Bixby est une interface utilisateur qui vous aide à utiliser votre appareil.

Vous pouvez parler à Bixby ou saisir du texte. Bixby lancera la fonction que vous énoncez ou affichera l'information désirée. Pour tout renseignement supplémentaire, visitez www.samsung.com/bixby.

 Bixby n'est offert que dans certaines langues, et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles selon votre zone géographique.

Lancer Bixby

Pressez longuement le bouton latéral pour lancer Bixby. La page d'introduction Bixby s'affiche. Après avoir sélectionné la langue de communication avec Bixby, connectez-vous à votre compte Samsung et complétez la configuration en suivant les instructions à l'écran. L'écran Bixby apparaît.

Utiliser Bixby

Tout en pressant longuement le bouton latéral, dites ce que vous recherchez, puis soulevez votre doigt lorsque vous avez terminé de parler. Ou, dites «Hi, Bixby» et dites ce que vous recherchez.

Par exemple, tout en pressant longuement le bouton latéral, dites «Quelles sont les prévisions météo aujourd'hui?». L'information météorologique s'affichera à l'écran.

Si vous souhaitez connaître les prévisions météo pour demain, tout en pressant le bouton latéral, dites «Et demain?».



Si Bixby vous pose une question pendant une conversation, tout en pressant longuement le bouton latéral, répondez à Bixby. Ou touchez  et répondez à Bixby.

Si vous utilisez un casque d'écoute ou un casque Bluetooth, ou lancez une conversation en disant «Hi, Bixby», vous pouvez poursuivre la conversation sans avoir à toucher l'icône. Lancez l'application **Bixby**, touchez  →  → **Écoute automatique** → **Mains et yeux libres uniquement**.

Lancer Bixby avec votre voix

Vous pouvez lancer une conversation en disant « Hi Bixby ». Enregistrez votre voix afin que Bixby puisse répondre lorsque vous dites « Hi Bixby ».

- 1 Lancez l'application **Bixby** et touchez  →  → **Réveil vocal**.
- 2 Touchez le bouton **Réveil avec « Hi Bixby »** pour activer la fonctionnalité.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
Maintenant, vous pouvez dire « Hi Bixby » et lorsque l'appareil émet une tonalité, dites ce que vous souhaitez.

Communiquer par saisie de texte

Si votre voix ne peut être entendue correctement, par exemple vous vous trouvez dans un lieu bruyant ou il vous est impossible de parler, vous pouvez communiquer par texte avec Bixby.

Lancez l'application **Bixby** et touchez , et saisissez le texte.

Pendant la conversation, Bixby répondra par texte plutôt que par retour vocal.

Bixby Vision

Introduction

Bixby Vision est un service offrant diverses fonctionnalités basées sur la reconnaissance d'image. Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour effectuer une recherche rapide d'information à partir de la reconnaissance d'objets. Utilisez les fonctionnalités Bixby Vision suivantes :

-  • Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte, ou il est possible que les résultats de la recherche soient erronés selon la taille, le format ou la résolution des images.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations relatives au produit fournies par Bixby Vision.

Lancer Bixby Vision

Lancez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'application **Appareil photo**, touchez **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue et touchez **BIXBY VISION**.
- Dans l'application **Galerie**, sélectionnez une image et touchez .
- Dans l'application **Internet**, touchez longuement une image et touchez **Bixby Vision**.
- Si vous avez ajouté une icône de l'application Bixby Vision dans la liste des applications, lancez l'application **Bixby Vision**.

Utiliser Bixby Vision

1 Lancez Bixby Vision.

2 Sélectionnez une fonctionnalité.

-  : pour reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et le traduire.
-  : pour rechercher en ligne des images similaires à l'objet reconnu et des informations connexes.
-  : pour rechercher des informations sur les produits.
-  : pour reconnaître les codes QR et consulter les informations.

 Les fonctionnalités offertes et les résultats de recherche peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de services.

Bixby Routines

Introduction

Ajoutez des routines pour utiliser votre appareil plus facilement.

Par exemple, la routine «Bonne nuit» exécutera des actions, comme l'activation du mode Silencieux et du mode Sombre afin d'éviter de fatiguer vos yeux et vos oreilles lorsque vous utilisez votre appareil avant d'aller au lit.

Ajouter des routines

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Fonctions avancées** → **Bixby Routines**.
- 2 Dans la liste **Découverte**, sélectionnez une routine ou touchez **+** pour ajouter votre propre routine.
 - Vous pouvez définir les conditions et les actions de la routine dans la liste **Découverte**.
 - Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine à manuelle, touchez **Bouton Démarrer activé**. Cette option apparaîtra uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, touchez **Ajouter**. Vous pouvez ajouter la routine dans l'écran d'accueil comme widget et y accéder rapidement.



Ajouter des routines recommandées

Lorsque votre appareil connaîtra vos habitudes d'utilisation, il vous recommandera d'ajouter des fonctionnalités utiles ou utilisées fréquemment comme routines.

Lorsque la notification de recommandation s'affiche, touchez **Afficher tout** et ajoutez-la comme votre propre routine.

Utiliser les routines

Exécuter des routines automatiques

Les routines automatiques s'exécuteront automatiquement dès que leurs conditions sont détectées.

Exécuter des routines manuelles

Pour les routines manuelles dont la condition d'exécution est définie par **Bouton Démarrer activé**, vous pouvez les exécuter manuellement en touchant le bouton quand vous le voulez.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines**, et touchez  correspondant à la routine que vous souhaitez exécuter. Vous pouvez aussi toucher le widget dans l'écran d'accueil.

Afficher les routines en cours

Les routines en cours d'exécution apparaissent dans le panneau de notifications. Pour voir les détails de la routine, touchez la notification.

Vous pouvez rapidement arrêter les routines en cours d'exécution. Dans le panneau de notifications, touchez  près de la routine et touchez **Arrêter**.

Gérer les routines

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines**. Vos routines s'affichent.


Pour désactiver une routine, touchez le bouton de la routine ou .

Pour supprimer des routines, touchez  → **Supprimer**, cochez les routines à supprimer, et touchez **Supprimer**.


Fonction multifenêtre

Introduction

La fonction multifenêtre vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur l'écran multifenêtre. Vous pouvez aussi exécuter plusieurs applications simultanément dans l'affichage contextuel.

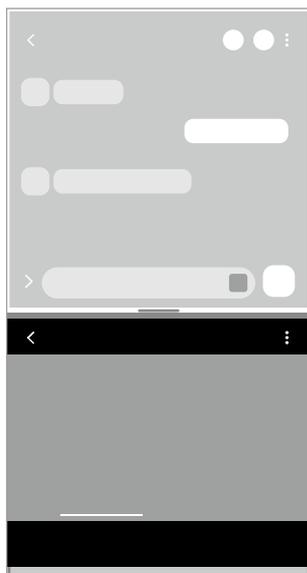

Écran multifenêtre

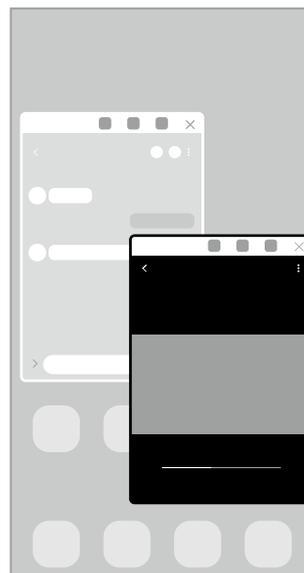

Affichage contextuel

 Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité.

Écran multifenêtre

- 1 Touchez le bouton Applis récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, puis touchez l'icône d'une application, et touchez **Ouvrir en affichage fractionné**.

L'application sélectionnée démarre dans l'écran multifenêtre.

- 3 Dans l'autre fenêtre, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application.

Pour lancer une application n'apparaissant pas dans la liste des applications récentes, touchez le bouton Accueil ou le bouton Retour et sélectionnez l'application voulue.

Lancer des applications depuis le panneau latéral

- 1 Lorsque vous utilisez une application, tirez l'onglet du panneau latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Touchez longuement une application, tirez-la vers la gauche et relâchez-la quand **Faites glisser l'application ici** apparaît.

L'application sélectionnée démarre dans l'écran multifenêtre.

-  Vous pouvez lancer une application dans l'écran multifenêtre en touchant une fois l'écran. Touchez  →  et touchez **Toucher** sous **Ouverture en affichage fractionné**. Si vous touchez le bouton **Affichage applications récentes** pour activer la fonctionnalité, vous pouvez lancer les applications récemment utilisées dans l'écran multifenêtre à partir du panneau latéral.

Ajouter des paires d'applications

Ajoutez deux applications couramment utilisées dans le panneau latéral afin de les lancer simultanément dans un écran multifenêtre d'une simple touche.

- 1 Dans l'écran multifenêtre, touchez  entre les fenêtres d'applications.
- 2 Touchez .

Les deux applications utilisées dans l'écran multifenêtre seront enregistrées dans le panneau latéral en tant que paires d'applications.

Ajuster la taille des fenêtres

Tirez la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

Si vous tirez la barre entre les fenêtres d'application vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre s'agrandit.

Affichage contextuel

- 1 Touchez le bouton Applis récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez vers la gauche ou la droite, vers la gauche ou la droite, puis touchez l'icône d'une application, et touchez **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

L'écran de l'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

Si vous touchez le bouton Accueil lorsque vous utilisez une fenêtre contextuelle, celle-ci sera réduite et affichée sous la forme d'une icône d'application. Pour utiliser à nouveau la fenêtre contextuelle, touchez l'icône de l'application.

Lancer des applications depuis le panneau latéral

- 1 Tirez l'onglet du panneau latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Touchez longuement une application, tirez-la vers la gauche et relâchez-la quand **Faites glisser l'application ici** apparaît.

L'application sélectionnée démarre dans l'affichage contextuel.

Déplacer les fenêtres contextuelles


Pour déplacer une fenêtre contextuelle, touchez la barre d'outils de la fenêtre et tirez-la vers son nouvel emplacement.

Samsung Daily

Consultez les dernières nouvelles et divers contenus, comme des vidéos et des jeux.

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la droite. L'écran Samsung Daily apparaît.

Lorsque vous lancez cette fonctionnalité pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation des données, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.

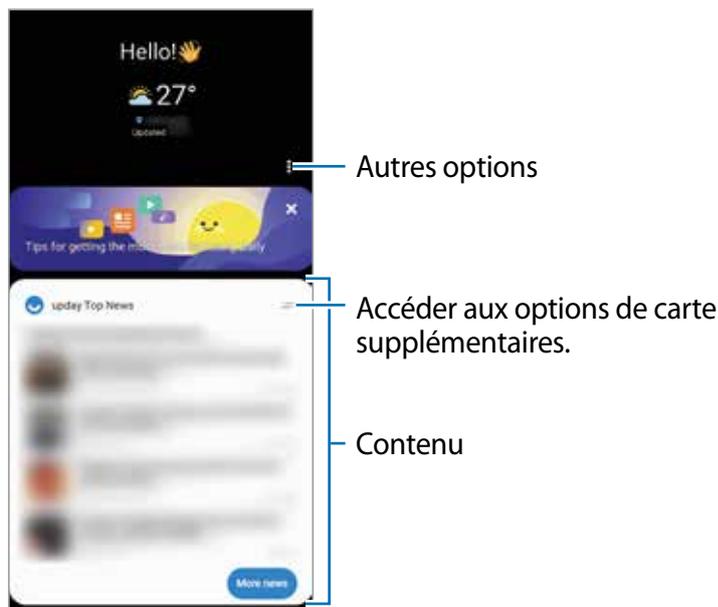

Si vous souhaitez désactiver Samsung Daily, touchez longuement une zone vide, ou rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil. Puis, balayez l'écran vers la droite et touchez le bouton **Samsung Daily** pour désactiver la fonctionnalité.

-  Le contenu des cartes est mis à jour automatiquement à un intervalle déterminé. Vous pouvez mettre à jour les cartes quand vous le souhaitez en balayant l'écran vers le bas.

Samsung Pay

Introduction

Enregistrez vos cartes sur Samsung Pay pour effectuer des paiements en ligne et hors ligne rapidement et en toute sécurité.

Pour en savoir davantage sur les cartes prenant en charge cette fonctionnalité, rendez-vous à www.samsung.com/samsung-pay.



- Le paiement avec Samsung Pay peut requérir une connexion à un réseau Wifi ou mobile selon votre zone géographique.
- La disponibilité de cette application et de ses fonctionnalités dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Les procédures de configuration initiale et d'enregistrement de la carte varient selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.
- La transmission magnétique sécurisée (MST) peut ne pas être prise en charge dans votre région.

Configurer Samsung Pay

Lorsque vous utilisez cette appli pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation des données, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration initiale.


- 1 Lancez l'application **Samsung Pay**.
- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung et lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
- 3 Enregistrez votre empreinte ou un NIP que vous utiliserez pour effectuer les paiements. Ce NIP sera utilisé pour vérifier les diverses actions dans Samsung Pay, comme l'exécution du paiement ou le déverrouillage de l'application.

Enregistrer des cartes

Vous pouvez facilement enregistrer des cartes en capturant leur image avec l'appareil photo. Lancez l'application **Samsung Pay** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter l'enregistrement de votre carte.

Effectuer un paiement

- 1 Touchez longuement une image de carte au bas de l'écran et tirez-la vers le haut. Vous pouvez aussi lancer l'application **Samsung Pay**. Depuis la liste de cartes, glissez un doigt vers la gauche ou la droite et sélectionnez une carte.

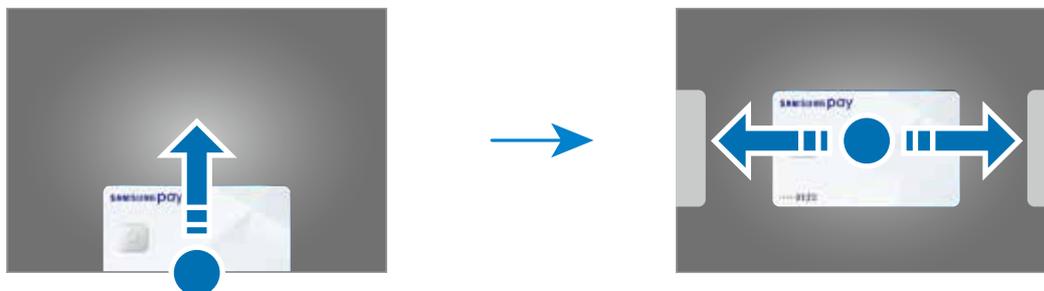

- 2 Scannez votre empreinte ou saisissez le NIP de paiement défini.
- 3 Posez le dos de votre appareil sur le lecteur de carte.
Lorsque le lecteur de carte reconnaît l'information de la carte, le paiement est traité.

- Certains paiements peuvent ne pas être traités selon la connexion réseau.
- La méthode de vérification des paiements varie selon les lecteurs de carte.

Annuler un paiement

Vous pouvez annuler un paiement en vous rendant au commerce où vous avez effectué le paiement.

Depuis la liste de cartes, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte utilisée. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'annulation du paiement.

Samsung Health


Introduction

Cette application permet de gérer votre état de santé et votre mise en forme. Définissez des objectifs de remise en forme, effectuez un suivi régulier et vérifiez vos progrès. Vous pouvez aussi comparer votre nombre de pas avec les utilisateurs Samsung Health et consulter des astuces relatives à la santé.

Utiliser Samsung Health

Lancez l'application **Samsung Health**. Lorsque vous utilisez cette appli pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation des données, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour modifier des éléments dans l'écran d'accueil Samsung Health, touchez **Gérer les éléments** au bas de la liste des dispositifs de suivi.

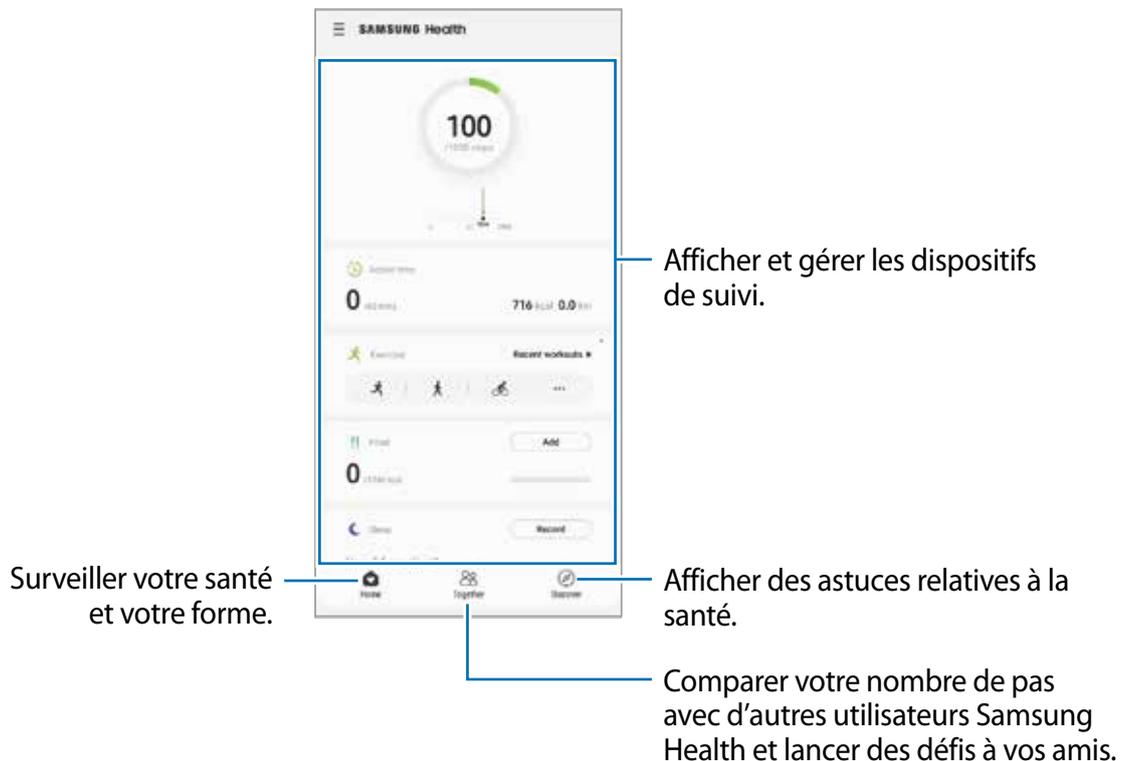

- La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre zone géographique.
- Si vous utilisez l'indicateur du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.


Samsung Notes

Introduction

Créez des notes en saisissant du texte à partir du clavier, de la saisie manuscrite ou en dessinant à l'écran. Vous pouvez également insérer des images ou des messages vocaux dans vos notes.

Rédiger des notes

- 1 Lancez l'application **Samsung Notes**, touchez  et rédigez une note.
Vous pouvez modifier la méthode de saisie en touchant  ou .

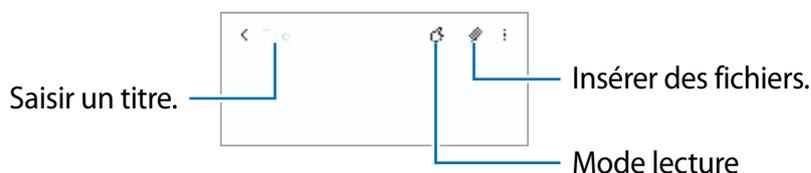

- 2 Lorsque vous avez terminé de rédiger la note, touchez le bouton Retour pour l'enregistrer.
Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, touchez  → **Enr. ds fich..**


Supprimer une note

Touchez longuement la note à supprimer et touchez **Suppr.**

Rédiger une note en mode Saisie manuscrite

Dans l'écran de composition, touchez  pour écrire ou dessiner avec le stylet S Pen.

Vous pouvez faire une saisie manuscrite plus facilement si vous agrandissez l'écran en y écartant deux doigts.

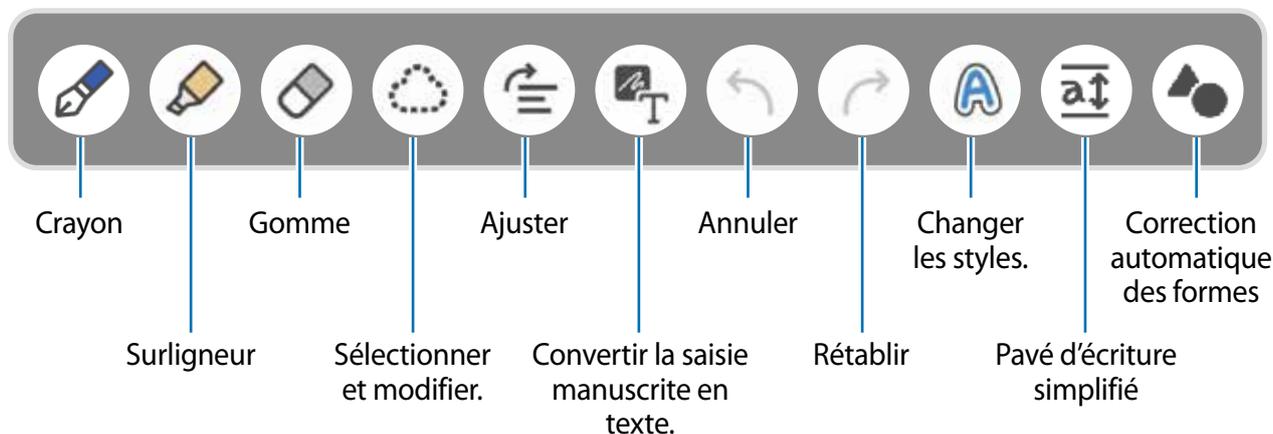

Utiliser la gomme

Lorsque vous voulez effacer de l'écriture manuscrite d'une note, touchez  et sélectionnez une zone à effacer. Vous pouvez aussi sélectionner une zone tout en pressant longuement le bouton du stylet S Pen.

Pour changer le type de gomme, touchez de nouveau .

- **Effacer par ligne** : pour effacer la ligne sélectionnée.
- **Effacer par zone** : pour effacer seulement la zone sélectionnée. Vous pouvez ajuster la taille de la gomme en tirant la barre d'ajustement.

 Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.

Modifier des notes manuscrites


Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer ou redimensionner.

1 Lorsque la note comporte une entrée manuscrite ou dessinée, touchez . Pour changer la forme d'une sélection, touchez de nouveau .

2 Touchez la saisie ou tracez une ligne autour de celle-ci pour la sélectionner.

- Pour déplacer la saisie vers un autre emplacement, sélectionnez-la, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

- Pour modifier la taille de la sélection, touchez la saisie et faites glisser un des coins du cadre qui s'affiche.

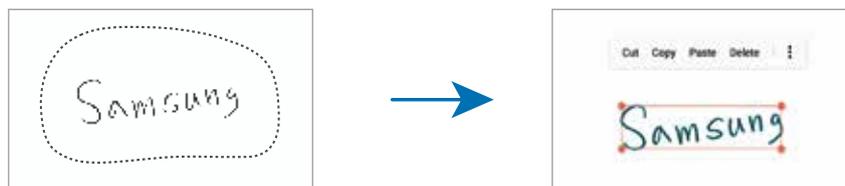

3 Modifiez la saisie à l'aide des options disponibles.

Ajuster le contenu horizontalement


Vous pouvez ajuster horizontalement votre écriture et vos dessins.

Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, touchez .

Changer les styles

Vous pouvez changer le style de votre saisie manuscrite et de vos dessins.


Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, touchez deux fois  et sélectionnez une couleur ou une épaisseur de trait. Puis, pointez le stylet S Pen vers la zone où vous souhaitez appliquer le style. Lorsque l'icône  apparaît, touchez la zone où vous souhaitez appliquer le style.

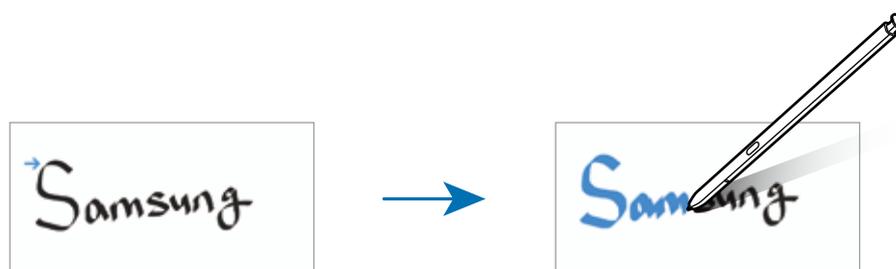

Convertir la saisie manuscrite en texte

Après avoir écrit sur l'écran, touchez . Des options apparaissent dans la fenêtre d'aperçu.

En tirant sur les icônes  ou , vous pouvez sélectionner la saisie manuscrite désirée. Pour remplacer la saisie manuscrite par le texte, touchez **Convertir**.

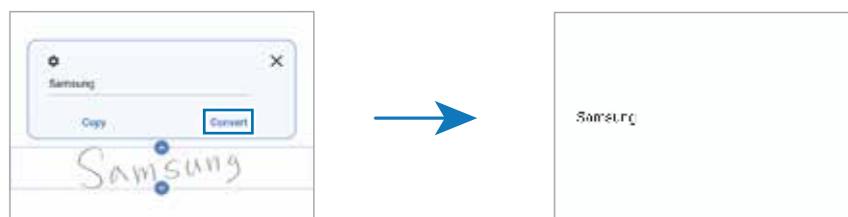

Utiliser le pavé d'écriture simplifié

Utilisez le pavé d'écriture simplifié pour faciliter votre saisie manuscrite.

Dans l'écran de composition, touchez . Le champ de saisie est agrandi et apparaît comme le pavé d'écriture simplifié.



Corriger automatiquement les formes

Touchez  et dessinez une forme. La forme sera corrigée.

Enregistrer une note vocale

Faites un enregistrement vocal pendant la création d'une note, et le contenu sera ensuite synchronisé avec l'enregistrement.

Dans l'écran de composition, touchez  → **Enregistrements vocaux** et créez une note.

Sélectionnez une note dans la liste et touchez  pour faire jouer l'enregistrement.

Ensuite, le contenu que vous avez créé pendant l'enregistrement s'affichera à l'écran avec l'enregistrement.

Ajouter des notes dans un fichier PDF

Lancez l'application **Samsung Notes**, touchez , et sélectionnez un fichier PDF. Vous pouvez ajouter des notes dans le fichier PDF.

Épingler une note dans l'écran d'accueil

Épinglez une note dans l'écran d'accueil pour y accéder rapidement ou l'ouvrir et la modifier.

- 1 Lancez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Sélectionnez une note et touchez  → **Accrocher à l'écran d'accueil**.
La note sera ajoutée dans l'écran d'accueil.

Samsung Members

Samsung Members offre des services de soutien aux consommateurs comme pour diagnostiquer un problème de téléphone, et permet aux utilisateurs de soumettre des questions et des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager de l'information avec d'autres utilisateurs de la communauté Galaxy ou consulter les plus récentes nouvelles et astuces de Galaxy. **Samsung Members** peut aider à résoudre tout problème que vous éprouvez lors de l'utilisation de votre appareil.

Samsung Galaxy

Accédez au site Web de Samsung et consultez diverses informations relatives aux produits. Lancez l'application **Samsung Galaxy**.

PENUP

PENUP est un service de réseau social pour le partage d'oeuvres d'art réalisées avec le stylet S Pen. Publiez votre oeuvre d'art, voyez les oeuvres d'art des autres et obtenez des astuces utiles pour le dessin.

Lancez l'application **PENUP**.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable est une application permettant de gérer vos appareils portables. Une fois votre appareil mobile connecté à votre appareil portable, vous pouvez personnaliser les paramètres et les applications de l'appareil portable.

Lancez l'application **Galaxy Wearable**.

Touchez **Démarrer** pour connecter votre appareil à l'appareil portable. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Consultez le mode d'emploi de l'appareil portable pour en savoir davantage sur les façons de connecter et d'utiliser l'appareil portable avec votre appareil mobile.

Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos évènements ou rappels à venir.

Créer des évènements

- 1 Lancez l'application **Calendrier** et touchez  ou touchez deux fois une date. Si la date comporte déjà des évènements ou tâches, touchez la date puis .
- 2 Ajoutez les détails de l'évènement et touchez **Enregistrer**.

Synchroniser les évènements avec vos comptes

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**, et sélectionnez le compte que vous souhaitez synchroniser.
- 2 Touchez **Synchroniser compte** et touchez le bouton **Calendrier** pour activer cette option.
Pour le compte Samsung, touchez  → **Paramètres de synchronisation** et touchez le bouton **Calendrier** pour activer cette option.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, lancez l'application **Calendrier** et touchez  →  → **Ajouter un nouveau compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.

Reminder

Créez des rappels pour vos tâches à faire et recevez des notifications selon les conditions prédéfinies.

-  • Pour recevoir des notifications plus précises, vous devez connecter votre appareil à un réseau Wifi ou mobile.
- L'utilisation des rappels de localisation requiert l'activation de la fonctionnalité GPS. Les rappels de localisation peuvent ne pas être disponibles selon le modèle.

Lancer l'application Reminder

Lancez l'application **Calendrier** et touchez  → **Reminder**. L'écran Reminder apparaîtra et l'icône de l'application Reminder () sera ajoutée dans la liste des applications.

Créer des rappels

- 1 Lancez l'application **Reminder**.
- 2 Touchez **Écrire un rappel** ou **+** et saisissez les détails et touchez **Enregistrer**.

Désactiver un rappel

Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel et touchez **Terminer**.

Restaurer des rappels

Restaurez des rappels que vous avez désactivés.

- 1 Dans la liste des rappels, touchez **⋮** → **Terminé** → **Modifier**.
- 2 Cochez les éléments à restaurer et touchez **Restaurer**.
Les rappels seront ajoutés à la liste des rappels et seront émis selon les heures prédéfinies.

Supprimer des rappels

Pour supprimer un rappel, sélectionnez un rappel et touchez **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, touchez longuement un rappel, cochez les rappels à supprimer et touchez **Supprimer**.

Dictaphone

Enregistrez ou écoutez des mémos vocaux.

- 1 Lancez l'application **Dictaphone**.
- 2 Touchez **●** pour commencer l'enregistrement. Parlez dans le microphone.
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, touchez **⏸**.
 - Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal, touchez **FAVORI** pour caractériser un passage comme favori.
- 3 Touchez **■** pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Saisissez un nom et touchez **Enreg..**

Changer le mode d'enregistrement

Sélectionnez un mode au haut de l'écran Dictaphone.

- **Standard** : c'est le mode d'enregistrement normal.
- **Interview** : l'appareil enregistre le son provenant du haut et du bas de l'appareil à haut volume tout en réduisant le volume du son provenant des côtés.
- **Synthèse texte** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.

 Si la langue dans laquelle vous parlez n'est pas prise en charge par la fonctionnalité Dictaphone, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonctionnalité, touchez la langue en usage pour définir la langue du système de mémos vocaux.

Écouter les mémos vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Touchez **Liste**, puis sélectionnez un mémo vocal enregistré en mode interview.
- 2 Pour désactiver certaines sources sonores, touchez **ON** dans le sens correspondant au son à désactiver.

L'icône passe à **OFF** et le son est désactivé.



Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil.

Lancez l'application **Mes fichiers**.

Pour vérifier les données inutiles et libérer de l'espace de stockage, touchez **Analyser le stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, touchez .

Horloge

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans plusieurs villes du monde, chronométrez un événement ou définissez un minuteur.

Lancez l'application **Horloge**.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Lancez l'application **Calculatrice**.

-  : pour afficher l'historique des calculs. Pour effacer l'historique, touchez **Effacer l'historique**. Pour fermer le panneau de l'historique des calculs, touchez .
-  : pour utiliser l'outil de conversion d'unités. Vous pouvez convertir les unités de diverses mesures, comme l'aire, la longueur, ou la température.
-  : pour afficher la calculatrice scientifique.

Game Launcher

Game Launcher regroupe vos jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** en un même endroit facile d'accès. Vous pouvez régler l'appareil en mode Jeux afin de pouvoir jouer plus facilement.

Lancez l'application **Game Launcher** et sélectionnez un jeu.

- Si Game Launcher n'apparaît pas, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées**, et touchez le bouton **Game Launcher** pour activer la fonctionnalité.
- Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** apparaîtront automatiquement dans l'écran Game Launcher. Si vous ne pouvez pas voir vos jeux, tirez le panneau Bibliothèque vers le haut et touchez  → **Ajouter applications**.

Supprimer un jeu de Game Launcher

Tirez le panneau Bibliothèque vers le haut, touchez longuement un jeu et touchez **Supprimer de Game Launcher**.

Modifier le mode de performance

Vous pouvez modifier le mode de performance des jeux.

Lancez l'application **Game Launcher**, touchez  → **Performances des jeux** → **Performances des jeux**, et sélectionnez un mode.

- **Privilégier performances** : pour offrir la meilleure performance possible pendant que vous jouez à des jeux.
- **Équilibré** : pour trouver l'équilibre entre la performance et l'utilisation de la pile.
- **Privilégier éco. énergie** : pour réduire la consommation de la pile pendant que vous jouez à des jeux.

-  L'efficacité de la pile peut varier selon le jeu.

Game Booster

Game Booster vous permet de jouer à des jeux dans un environnement amélioré. Vous pouvez accéder à diverses options dans le panneau Game Booster.

Pour ouvrir le panneau Game Booster pendant que vous jouez à des jeux, touchez  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, glissez un doigt du bas de l'écran vers le haut pour l'afficher. Si vous avez configuré la barre de navigation pour utiliser **Mouvements en plein écran**, ouvrez le panneau de notifications et touchez **Touchez pour ouvrir Game Booster**.

-  : pour configurer les paramètres de Game Booster.
 - **Surveillance de la température / Surveillance de la mémoire** : pour ajuster automatiquement les paramètres pour empêcher la surchauffe de l'appareil et arrêter les applications en cours en arrière-plan afin de gérer la mémoire.
 - **Blocage pendant le jeu** : pour verrouiller certaines fonctionnalités pendant le jeu.
 - **Verr. tches navigation** : pour masquer les boutons de la barre de navigation. Pour afficher les boutons, touchez  sur la barre de navigation.
 - **Verr. tact. de l'écran** : pour verrouiller l'écran tactile pendant le jeu. Pour déverrouiller l'écran tactile, tirez l'icône verrou dans n'importe quelle direction.
 - **Capture d'écran** : pour faire une capture d'écran.
-  • Vous pouvez configurer l'ouverture du panneau Game Booster à partir de la barre de navigation lorsqu'elle est réglée à **Mouvements en plein écran**. Dans le panneau Game Booster, touchez **Blocage pendant le jeu** et touchez le bouton **Mouvements en plein écran** pour activer la fonctionnalité.
- Les options offertes peuvent varier selon le jeu.

Lancer une application dans une fenêtre contextuelle pendant le jeu

Vous pouvez lancer des applications dans des fenêtres contextuelles pendant que vous jouez. Touchez  et sélectionnez une application dans la liste.

Samsung Kids

Lorsque vos enfants utilisent l'appareil, vous pouvez restreindre l'accès à certaines applications, définir une durée d'utilisation et configurer les paramètres afin de leur offrir un environnement amusant tout en étant sécuritaire.

Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, puis touchez  (**Samsung Kids**) pour activer l'application. L'écran Samsung Kids apparaît. Lorsque vous lancez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir effectué une réinitialisation aux données d'usine, suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Dans l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application à utiliser.

 Le type de déverrouillage de l'écran prédéfini ou votre NIP seront utilisés lorsque vous activez la fonctionnalité de **Contrôle parental** ou fermez Samsung Kids.

Utiliser les fonctionnalités de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'appli Samsung Kids et afficher l'historique d'utilisation.

Dans l'écran Samsung Kids, touchez  → **Contrôle parental** et saisissez le code de déverrouillage.

Fermer Samsung Kids

Pour fermer Samsung Kids, touchez le bouton Retour ou touchez  → **Fermer Samsung Kids**, et saisissez votre NIP.

SmartThings

Contrôlez et gérez vos appareils domestiques, ou produits IdO (Internet des objets) depuis votre appareil.

Pour plus d'information, lancez l'application **SmartThings** et touchez  → **Utilisation**.

- 1 Lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Touchez  → **Appareil**.
- 3 Sélectionnez un appareil domestique et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

-  • Les méthodes de connexion peuvent varier en fonction du type d'appareils connectés ou du contenu partagé.
- Les appareils domestiques pouvant être connectés peuvent varier selon la zone géographique ou le fournisseur de services.
- Les erreurs et les défaillances propres à l'appareil domestique connecté ne sont pas couvertes par la garantie de Samsung. Si des erreurs ou des défaillances se produisent sur l'appareil domestique connecté, contactez le fabricant de l'appareil en question.

Partager du contenu

Vous pouvez partager du contenu au moyen de plusieurs options. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  et sélectionnez une méthode de partage, comme Messagerie et Courriel.

-  Des frais supplémentaires pourraient vous être facturés lors du téléchargement de fichiers par un réseau mobile.

Quick Share

Partagez le contenu avec d'autres appareils à proximité au moyen de Wifi Direct ou Bluetooth, ou d'un dispositif SmartThings.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Sur l'autre appareil, ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, puis touchez  (**Quick Share**) pour activer la fonctionnalité.
- 3 Touchez  → **Quick Share** et sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 4 Acceptez la demande de transfert de fichiers sur l'autre appareil.

-  Cette fonctionnalité ne permet pas de partager des vidéos avec des téléviseurs ou des appareils compatibles avec SmartThings. Pour regarder des vidéos sur le téléviseur, utilisez la fonctionnalité Smart View.

Pointer pour partager (Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra)

Partagez le contenu en pointant l'appareil vers l'un des appareils à proximité.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les appareils Galaxy prenant en charge la fonction UWB (bande ultra-large). De plus, l'écran de l'autre appareil qui reçoit les fichiers doit être allumé.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Sur l'autre appareil, ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, puis touchez  (**Quick Share** pour activer la fonctionnalité.
- 3 Sur l'autre appareil, touchez longuement  (**Quick Share**) et touchez le bouton **Indication de ma position aux autres** pour activer la fonctionnalité.
- 4 Touchez l'autre appareil lorsqu'il s'affiche au haut de l'écran.
- 5 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.

 La disponibilité de la fonctionnalité UWB peut varier selon la zone géographique.

Configurer qui peut détecter votre appareil

Définissez qui est autorisé à trouver votre appareil et à envoyer du contenu sur votre appareil.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas et touchez  (**Quick Share**) pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez longuement  (**Quick Share**).
L'écran des paramètres Quick Share apparaît.
- 3 Sélectionnez une option.
 - **Contacts uniquement** : pour autoriser uniquement vos contacts à détecter votre appareil à des fins de partage.
 - **Tout le monde** : pour autoriser tous les appareils à proximité à détecter votre appareil à des fins de partage.

Partage de liens

Partagez les fichiers volumineux. Téléversez les fichiers sur le serveur de stockage Samsung et partagez-les avec d'autres personnes au moyen d'un lien Web.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  → **Partage de liens**.
Le lien vers l'image est créé.
- 3 Sélectionnez une option de partage.

Album partagé

Créez un album partagé pour partager des photos ou des vidéos avec d'autres personnes, et téléchargez vos fichiers quand vous le souhaitez.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  → **Album partagé**.
- 3 Sélectionnez un album à partager.
S'il n'existe aucun album à partager, touchez **Créer un album partagé** et suivez les instructions à l'écran pour créer un album.

-  • Lorsque vous lisez une vidéo haute résolution à partir d'un album partagé, la connexion vidéo peut être interrompue en fonction de la vitesse du réseau.
- Le contenu d'une taille supérieure à 1 Go ne peut pas être partagé dans un album partagé.

Partage de musique

Introduction

La fonctionnalité Music Share vous permet de partager facilement avec d'autres personnes votre hautparleur Bluetooth qui est déjà connecté à votre appareil. Par exemple, vous pouvez écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et deux d'une autre personne.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les appareils prenant en charge la fonctionnalité Music Share.

Partager un hautparleur Bluetooth

Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre appareil et sur celui de votre ami au moyen de votre hautparleur Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que votre appareil et votre hautparleur Bluetooth sont connectés.
Pour en savoir plus sur la méthode de connexion, reportez-vous à la rubrique [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).
- 2 Sur votre appareil, ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, et touchez  (**Partage de musique**) pour activer la fonctionnalité.
Vous pouvez utiliser des fonctionnalités supplémentaires, comme définir avec qui vous souhaitez partager votre appareil, en touchant longuement l'icône  (**Partage de musique**).
- 3 Sur l'appareil de votre ami, sélectionnez votre hautparleur dans la liste des appareils Bluetooth.
- 4 Sur votre appareil, acceptez la demande de connexion.
Votre hautparleur sera partagé.
Lorsque vous écoutez de la musique depuis l'appareil de votre ami, la musique jouée de votre appareil est mise en pause.

Écouter de la musique avec les Galaxy Buds


Vous pouvez écouter ensemble la musique stockée sur votre appareil au moyen de vos écouteurs Buds et ceux de vos amis.

Cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur les Galaxy Buds, Galaxy Buds Plus et Galaxy Buds Live.

- 1 Assurez-vous que chaque appareil et paire d'écouteurs Buds sont connectés.
Pour en savoir plus sur la méthode de connexion, reportez-vous à la rubrique [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).
- 2 Sur l'appareil de votre ami, ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, et touchez  (**Partage de musique**) pour activer la fonctionnalité.
Vous pouvez utiliser des fonctionnalités supplémentaires, comme définir avec qui vous souhaitez partager la musique de votre appareil, en touchant longuement l'icône  (**Partage de musique**).
- 3 Sur votre appareil, ouvrez le panneau de notifications et touchez **Média**.

- 4 Touchez  et sélectionnez les écouteurs Buds de votre ami dans la liste des appareils détectés.
- 5 Sur l'appareil de votre ami, acceptez la demande de connexion.
- 6 Sur votre appareil, cochez vos écouteurs Buds et ceux de votre ami dans la liste de sortie audio.

Lorsque vous écoutez de la musique depuis votre appareil, vous pouvez l'écouter ensemble au moyen de vos écouteurs Buds.

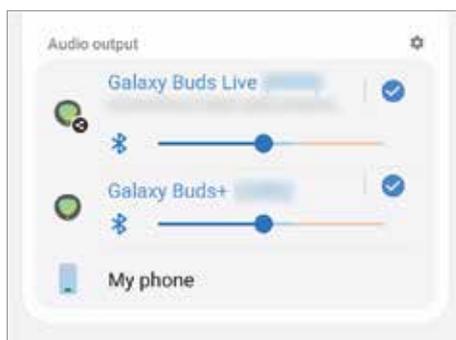

Smart View

Affichez le contenu de votre appareil sur un grand écran en le connectant à un téléviseur ou moniteur prenant en charge la réplique d'écran.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, et touchez  (**Smart View**).
- 2 Sélectionnez un appareil sur lequel répliquer l'écran de votre appareil ou afficher du contenu.

 Lorsque vous regardez une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier en fonction du modèle du téléviseur.

Samsung DeX

Introduction

Samsung DeX est un service permettant d'utiliser votre appareil comme un ordinateur en y connectant un écran externe, comme un téléviseur ou un moniteur, ou un ordinateur. Accomplissez facilement et rapidement des tâches sur votre appareil en utilisant un clavier et une souris connectés à un grand écran. Pendant l'utilisation de Samsung DeX, vous pouvez également utiliser votre appareil.

Connecter les appareils et lancer Samsung DeX


Connecter l'appareil à un écran externe au moyen d'un câble

Vous pouvez connecter votre appareil à un écran externe au moyen d'un adaptateur HDMI (USB de type C à HDMI).



- Tous les accessoires sont vendus séparément.
- Utilisez uniquement les accessoires Samsung DeX pris en charge et fournis par Samsung. Les problèmes de performance et de mal fonctionnement causés par l'utilisation d'accessoires non pris en charge ne sont pas couverts par la garantie.


- 1 Connectez l'adaptateur HDMI à votre appareil.
- 2 Connectez le câble HDMI à l'adaptateur HDMI et au port HDMI du téléviseur ou du moniteur.
- 3 Sur l'écran de votre appareil, touchez **Démarrer**.
Sans changer l'écran de votre appareil, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur ou le moniteur connecté.

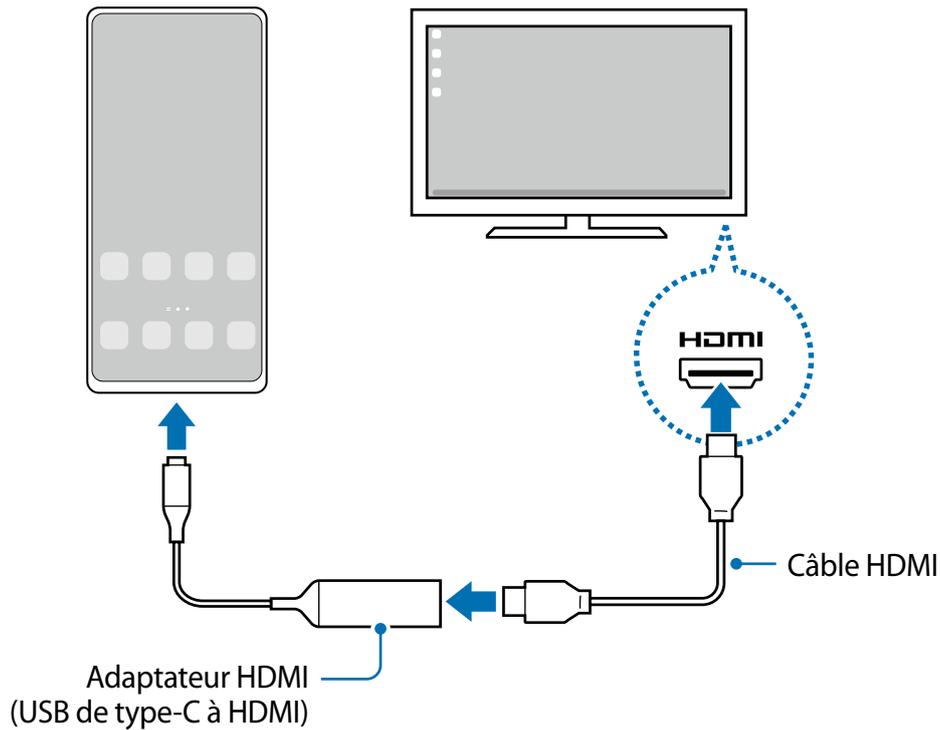

Connecter l'appareil à un ordinateur au moyen d'un câble

Vous pouvez utiliser Samsung DeX en connectant votre appareil à un ordinateur au moyen d'un câble USB. Pour utiliser le câble USB fourni avec l'appareil, l'ordinateur doit être équipé d'un port USB de type C.

- 1 Sur l'ordinateur, rendez-vous à www.samsung.com/samsung-dex et téléchargez l'appli Samsung DeX.
- 2 Connectez votre appareil à un ordinateur au moyen d'un câble USB.
- 3 Sur l'écran de votre appareil, touchez **Démarrer maintenant**.
Lorsque votre appareil et votre ordinateur sont connectés, l'écran Samsung DeX apparaît sur l'ordinateur.

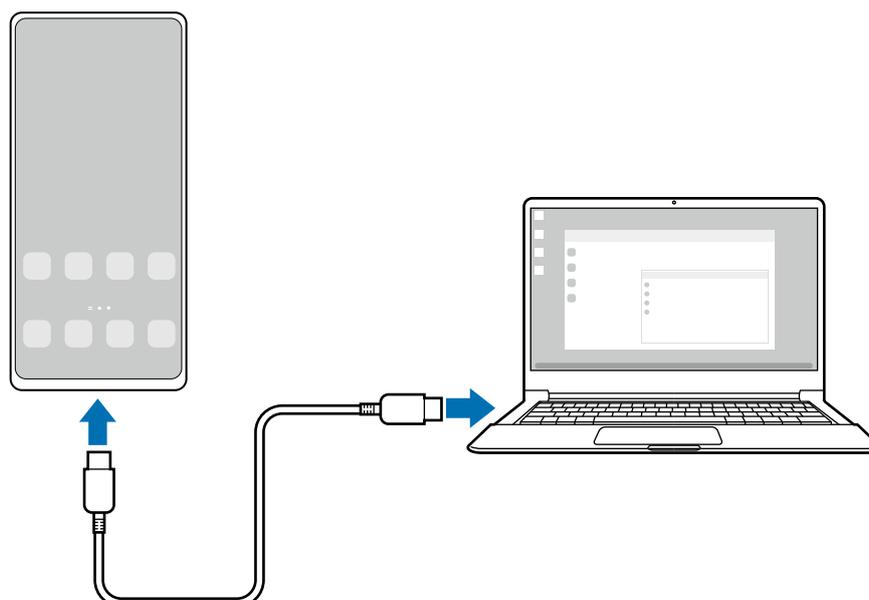

Connecter l'appareil à un téléviseur au moyen d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser Samsung DeX en connectant votre appareil à un téléviseur au moyen d'une connexion sans fil.

- 1 Sur votre appareil, ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, et touchez  (DeX).
- 2 Sélectionnez un téléviseur dans la liste des appareils détectés et touchez **Démarrer maintenant**.
- 3 Acceptez la demande de connexion sur le téléviseur.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour compléter la connexion.

Lorsque votre appareil et le téléviseur sont connectés, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur.

-  • Il est recommandé d'utiliser un téléviseur Samsung Smart TV fabriqué après 2019.
- Assurez-vous que la réplique d'écran est prise en charge sur le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.

Contrôler l'écran Samsung DeX

Contrôler l'écran depuis un écran externe

Utiliser un clavier externe et une souris


Vous pouvez utiliser un clavier ou une souris sans fil. Consultez le mode d'emploi de votre appareil pour en savoir davantage.

- Vous pouvez régler le pointeur de la souris afin de la déplacer de l'écran externe à l'écran de votre appareil. Lancez l'application **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris/pavé tactile**, puis sélectionnez le bouton **Déplacer pointeur sur écran tél.** pour activer la fonctionnalité.
- Vous pouvez aussi utiliser le clavier externe sur l'écran de votre appareil.

Utiliser votre appareil comme pavé tactile

Vous pouvez utiliser votre appareil comme pavé tactile avec vos doigts ou le stylet S Pen. Sur votre appareil, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notifications et touchez **Utiliser tél. comme pavé tactile**.

- Vous pouvez utiliser le pavé tactile uniquement lorsque vous êtes en mode Samsung DeX.
- Si l'étui de votre appareil a un panneau avant, ouvrez le panneau avant pour utiliser le pavé tactile de votre appareil. Si le panneau avant est fermé, le pavé pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Si l'écran de votre appareil est éteint, pressez le bouton latéral ou touchez deux fois l'écran pour activer l'écran.

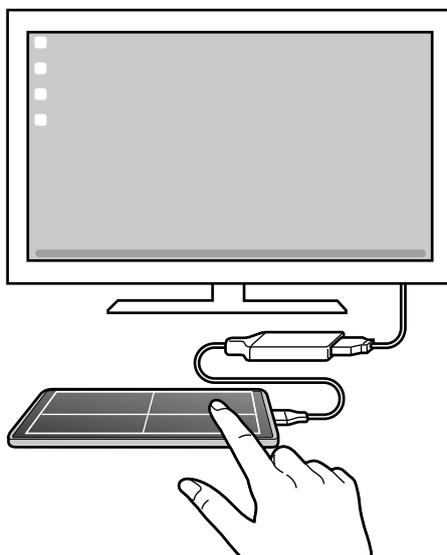

Utiliser le clavier virtuel

Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer un message, créer des notes ou exécuter d'autres tâches, un clavier virtuel apparaît automatiquement sur l'écran de l'appareil sans se connecter à un écran externe.

Contrôler l'écran depuis un ordinateur


Contrôlez l'écran Samsung DeX au moyen d'un clavier et d'une souris connectés à votre ordinateur.

Vous pouvez facilement déplacer des fichiers entre l'ordinateur et Samsung DeX par glisser-déposer, vous pouvez aussi copier et coller du texte.

 Pour afficher les raccourcis du clavier disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Clavier physique** → **Raccourcis clavier**.

Utiliser Samsung DeX

Utilisez les fonctionnalités de votre appareil dans une interface similaire à un ordinateur. Vous pouvez effectuer du multitâche en exécutant diverses applications simultanément. Vous pouvez y vérifier les notifications et l'état de votre appareil.

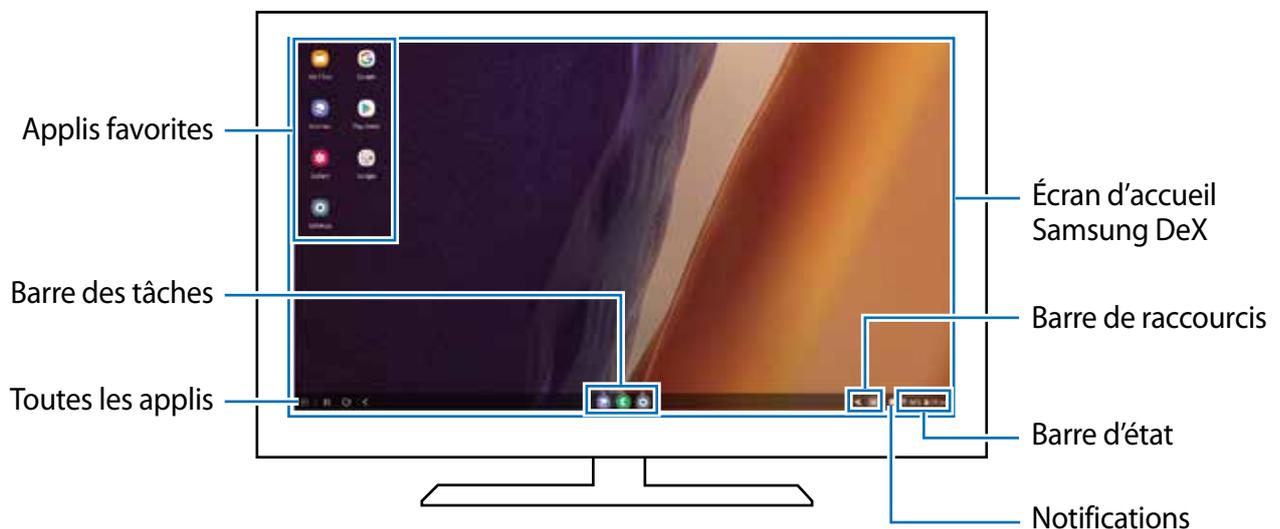



- La disposition de l'écran Samsung DeX peut varier selon l'appareil connecté.
- Lors du lancement ou de la fermeture de Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles lors de l'utilisation de Samsung DeX.
- Pour ajuster les paramètres de l'écran, utilisez les paramètres d'affichage du téléviseur ou du moniteur.
- Pour changer la sortie audio, touchez la barre d'état, sélectionnez **Média**, et sélectionnez un appareil sous **Sortie audio**.

Utiliser Samsung DeX et l'appareil simultanément

Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous pouvez utiliser différentes applications sur l'écran externe ou un ordinateur et sur votre appareil.

Par exemple, pendant le visionnement d'une vidéo sur le téléviseur ou le moniteur connecté, vous pouvez texter votre ami sur Messenger.

Sur le téléviseur ou le moniteur connecté, lancez une application à exécuter sur l'écran Samsung DeX. Puis lancez une autre application sur votre appareil.

Verrouiller l'écran Samsung DeX

Si vous souhaitez verrouiller l'écran externe et celui de votre appareil pendant l'utilisation de Samsung DeX, sélectionnez  → **Verrouiller DeX**.



Pendant l'utilisation de Samsung DeX, vous ne pouvez pas verrouiller l'écran externe ni l'écran de votre appareil en pressant le bouton latéral.

Transférer des données entre l'appareil et un ordinateur

Copier des fichiers

Dans l'écran Samsung DeX, cliquez longuement un fichier pour le sélectionner dans l'application **Mes fichiers** ou **Galerie**, et tirez-le vers l'écran Ordinateur. Dans l'écran Ordinateur, sélectionnez un fichier et tirez-le vers l'écran Samsung DeX, dans l'application **Mes fichiers** ou **Galerie**.

Copier et coller du texte

À l'aide des touches de raccourcis du clavier, copiez du texte de l'écran Samsung DeX ou de l'écran Ordinateur et collez-le dans un champ de saisie de texte dans l'autre écran.

Lien avec Windows

Vous pouvez connecter votre appareil à un PC Windows pour accéder instantanément aux données de votre appareil, comme les photos ou les messages, sur l'ordinateur.

Lorsque vous avez des appels ou des messages entrants, vous pouvez les recevoir sur l'ordinateur.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que sur Windows 10 version 1803 ou supérieure, et il est recommandé d'utiliser la version la plus récente pour utiliser pleinement cette fonctionnalité.
- Un compte Microsoft est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Lorsque vous créez un compte Microsoft, vous pouvez vous connecter à tous les appareils et services Microsoft, comme les programmes Microsoft Office et Windows 10.

Connecter l'appareil à un ordinateur

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Lien avec Windows**.
- 2 Suivez les instructions pour compléter la configuration.

Pour en savoir davantage, visitez <https://aka.ms/setuptw>.

Afficher les données et les notifications de votre appareil sur l'ordinateur

Lancez l'application **Your Phone** sur votre ordinateur et sélectionnez une catégorie.



- Les fonctionnalités et les menus disponibles peuvent varier en fonction de la version du logiciel ou du modèle de l'appareil.

Samsung Global Goals

Les objectifs mondiaux, qui ont été établis par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, sont des objectifs qui visent à créer une société durable. Ces objectifs ont le pouvoir de mettre fin à la pauvreté, de lutter contre les inégalités et d'arrêter le changement climatique. Avec Samsung Global Goals, apprenez-en davantage sur les objectifs mondiaux et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : Envoyez et recevez des courriels au moyen du service Gmail.
- **Maps** : Localisez votre position sur une carte, effectuez une recherche sur la mappemonde et affichez des informations de localisation.
- **YT Music** : Profitez des différentes musiques et vidéos fournies par YouTube Music. Vous pouvez également consulter les collections de musique stockées sur votre appareil et les lire.
- **Play Films et télé** : Achetez ou louez des vidéos, comme des films ou des émissions de télé, depuis **Play Store**.
- **Disque** : Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Photos** : Recherchez, gérez et retouchez toutes vos photos et vidéos provenant de diverses sources en un seul endroit.
- **Google** : Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Duo** : Faites un appel vidéo.

 Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de votre appareil.

Lancez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots-clés, touchez .

Connexions

Options

Modifiez les paramètres de divers types de connexions, comme les fonctionnalités Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**.

- **Wifi** : Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Wifi](#).
- **Bluetooth** : Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bluetooth](#).
- **NFC et paiement** : Autorisez la lecture des étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications requises. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [NFC et paiement](#).
- **Mode Hors-ligne** : Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctionnalités autres que les fonctionnalités d'appel, Wifi et Bluetooth.
 - ⚠ Respectez les règlements mis en place par les compagnies aériennes et suivez les instructions des membres de l'équipage. Si vous avez la permission d'utiliser votre appareil, assurez-vous d'activer le mode Hors-ligne.
- **Réseaux mobiles** : Configurez les paramètres de votre réseau mobile.

- **Utilisation des données** : Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Réglez l'appareil afin qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles utilisée atteint une certaine limite.

Vous pouvez activer la fonctionnalité Économie des données pour empêcher certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Économie des données](#).

Vous pouvez aussi sélectionner des applications qui utiliseront toujours les données mobiles même si votre appareil est connecté à un réseau Wifi. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Applis avec données mobiles uniq.](#)

- **Point d'accès mobile et modem** : Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Point d'accès mobile](#).



Des frais additionnels peuvent vous être facturés lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.

- **Autres paramètres de connexion** : Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Autres paramètres de connexion](#).

Wifi

Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion à un réseau Wifi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.
Les réseaux signalés par une icône en forme de verrou requièrent un mot de passe.

- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, touchez  à côté du nom du réseau, puis touchez le bouton **Reconnexion auto** pour désactiver la fonctionnalité. Pour supprimer les informations de connexion enregistrées d'un réseau, touchez  à côté du nom du réseau et touchez **Oublier**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wifi, redémarrez la fonctionnalité Wifi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Consulter les informations sur la qualité du réseau

Consultez les informations sur la qualité du réseau Wifi, comme la vitesse et la stabilité.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Les informations sur la qualité du réseau s'afficheront sous les réseaux Wifi. Si elle n'apparaît pas, touchez  → **Avancés** et touchez le bouton **Affichage des informations de qualité du réseau** pour activer la fonctionnalité.

- Les informations sur la qualité peuvent ne pas apparaître selon le réseau Wifi.

Partager les mots de passe du réseau

Si vous demandez à une personne qui est connectée à un réseau Wifi sécurisé de partager son mot de passe, vous pouvez vous connecter au réseau sans avoir à saisir le mot de passe. Cette fonctionnalité est disponible entre les appareils connectés entre eux et dont l'écran de l'autre appareil est allumé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi.
- 3 Touchez **Demander le mot de passe**.
- 4 Acceptez la demande de partage sur l'autre appareil.
Le mot de passe Wifi est saisi sur votre appareil, ce dernier se connecte au réseau.

Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez  → **Wifi Direct**.
La liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonctionnalité Wifi Direct sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez établir une connexion.
Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Wifi Direct est acceptée sur l'autre appareil.
Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  → **Wifi Direct**, sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 3 Acceptez la demande de connexion Wifi Direct sur l'autre appareil.
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.

-  • Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues au moyen de la fonctionnalité Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonctionnalité Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
Une liste des appareils détectés apparaît.
 - 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, vérifiez que la fonction Bluetooth y est activée. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.
-  Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.
- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.
Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Bluetooth est acceptée sur l'autre appareil.
Pour dissocier les appareils, touchez  à côté du nom de l'appareil à dissocier et touchez **Découpler**.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données au moyen de la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image. Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

NFC et paiement


Votre appareil vous permet de lire les étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications requises.

- ❗ L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Lire l'information des étiquettes NFC

Utilisez la fonctionnalité NFC pour lire des informations sur le produit depuis les étiquettes NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **NFC et paiement** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Rapprochez l'antenne NFC située au dos de votre appareil d'une étiquette NFC. Les informations figurant sur l'étiquette apparaissent à l'écran.

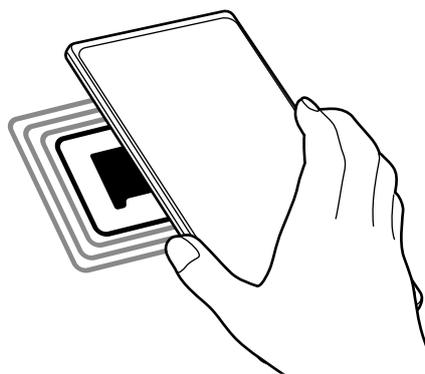

- 📌 Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les étiquettes NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements avec la fonctionnalité NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonctionnalité NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre fournisseur de services.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **NFC et paiement** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Rapprochez l'antenne NFC située au dos de votre appareil d'une étiquette NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et touchez **Connexions** → **NFC et paiement** → **Tap-and-pay** → **PAIEMENT**, puis sélectionnez une application.

 La liste des services de paiement pourrait ne pas inclure toutes les applications de paiements offertes.

Envoyer des données avec la fonctionnalité NFC

Transférez des données, comme des images ou des contacts, vers d'autres appareils en rapprochant l'antenne NFC de votre appareil de celle d'un autre appareil NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **NFC et paiement** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez le bouton **Android Beam** pour activer la fonctionnalité.
- 3 Sélectionnez un élément et posez l'antenne NFC de l'autre appareil sur l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque **Touchez pour transférer.** apparait sur l'écran, touchez l'écran de votre appareil pour envoyer l'élément.

 Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

Économie des données

Réduisez l'utilisation des données en empêchant certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Si la fonctionnalité Économie des données est activée, l'icône  apparaît dans la barre d'état.



 Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restrictions, touchez **Autoris. appl. si Éco. donn. act.** et sélectionnez les applications.

Applis avec données mobiles uniq.

Sélectionnez des applications qui utiliseront toujours les données mobiles même si votre appareil est connecté à un réseau Wifi.

Par exemple, vous pouvez configurer l'appareil de façon à utiliser uniquement les données mobiles pour les applications qui doivent être sécurisées ou pour la diffusion d'applications qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonctionnalité Wifi, ces applications seront lancées avec les données mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données** → **Applis avec données mobiles uniq.**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et touchez les boutons correspondant aux applications désirées.

 L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

Point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.

2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

L'icône  apparaît dans la barre d'état.

Vous pouvez changer le niveau de sécurité et le mot mot de passe en touchant  → **Configurer Point d'accès mobile**.

3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wifi.

Ou, touchez  sur l'écran du point d'accès mobile et scannez le code QR avec l'autre appareil.



- Si l'appareil ne trouve pas le point d'accès mobile, sur votre appareil, définissez **Bande à 2.4 GHz**, touchez  → **Configurer Point d'accès mobile**, et désélectionnez **Masquer mon appareil**.
- Si vous activez **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre appareil avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

Autres paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Autres paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à prox.** : pour régler l'appareil afin qu'il recherche des appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : pour configurer les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Impression](#).
- **RPV** : pour configurer des réseaux privés virtuels (RPV) sur votre appareil afin de vous connecter à un réseau privé.
- **DNS privé** : pour utiliser un réseau interne privé sécurisé.
- **Ethernet** : pour utiliser un réseau câblé et configurer les paramètres du réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante au moyen de Wifi ou Wifi Direct, puis imprimer des images ou des documents.

 Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension pour imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Autres paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plugiciel**.
- 2 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 3 Sélectionnez le plugiciel pour imprimante installée.
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.
- 4 Sélectionnez une imprimante à ajouter.

 Pour ajouter des imprimantes manuellement, touchez  → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, touchez **Imprimer** →  → **Toutes les imprimantes...**, puis sélectionnez une imprimante.

 Les méthodes d'impression peuvent varier selon le type de contenu.

Sons et vibrations

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations**.

- **Mode de son** : pour configurer le mode sonore à utiliser (Son, Vibreur ou Silencieux).
- **Vibreur et sonnerie** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre et émette une sonnerie lors de la réception d'un appel.
- **Désactiv. temporaire son** : pour activer le mode Silencieux pour une période prédéfinie.
- **Sonnerie** : pour modifier les paramètres des sonneries.

- **Sons de notification** : pour modifier le son des notifications.
- **Son système** : pour régler le son de certaines actions, comme lors de la recharge de l'appareil.
- **Volume** : pour ajuster le niveau sonore de l'appareil.
- **Modèle de vibration** : pour sélectionner un type de vibreur.
- **Intensité du vibreur** : pour régler l'intensité du vibreur lors de nouvelles notifications.
- **Contrôle sons système/vibrations** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son ou vibre lors d'actions, comme pour contrôler l'écran tactile.
- **Qualité et effets sonores** : pour définir la qualité du son et les effets sonores de l'appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Qualité et effets sonores](#).
- **Son d'application séparé** : pour faire jouer les sons multimédias d'une application spécifique sur un autre appareil audio. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Son d'application séparé](#).

Qualité et effets sonores

Définissez la qualité et les effets sonores de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations** → **Qualité et effets sonores**.

- **Dolby Atmos** : pour sélectionner un mode d'ambiance optimal pour divers types de son, comme les films, la musique et la parole. Dolby Atmos vous permet de ressentir les vibrations provenant de toutes les directions.
- **Dolby Atmos pour le jeu** : pour jouer à des jeux en tirant parti du son Dolby Atmos optimisé pour les jeux.
- **Égaliseur** : pour sélectionner une option pour un genre musical spécifique et profiter d'un son optimisé.
- **Convertisseur UHQ** : pour améliorer la résolution sonore de la musique et des vidéos.
- **Adapt sound** : pour choisir le meilleur son pour vous.

Son d'application séparé

Faites jouer le son d'une application sur le hautparleur ou le casque Bluetooth.

Par exemple, vous pouvez entendre l'application Navigation sur le hautparleur de votre appareil tout en écoutant l'application Musique sur le hautparleur Bluetooth de votre véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations** → **Son d'application séparé** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez l'application qui fera jouer les sons médias séparément, et touchez le bouton Retour.
- 3 Sélectionnez un appareil qui jouera les sons médias de l'application sélectionnée.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications**.

- **Suggestion actions et réponses** : pour activer la suggestion d'actions et de réponses pour les notifications.
- **Balayer vers gauche/droite pr répétition** : pour afficher l'option de répétition de notification lorsque vous balayez une notification vers la gauche ou la droite dans le panneau de notifications.
- **Badges d'icône d'application** : pour configurer l'appareil pour qu'il affiche un numéro ou un badge à points sur les applications qui ont des notifications
- **Barre d'état** : pour définir la façon d'afficher les icônes de notifications et indiquer ou non le niveau d'autonomie de pile en pourcentage dans la barre d'état.
- **Ne pas déranger** : pour couper tous les sons, à l'exception des options sélectionnées.
- **Récemment envoyées** : pour afficher les applications qui ont de récentes notifications et changer les paramètres de notification. Pour personnaliser les paramètres de notification d'autres applications, touchez **Tout afficher** → ▼ → **Tout** et sélectionnez une application dans la liste.

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Clair / Sombre** : pour activer ou désactiver le mode Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : pour réduire la fatigue oculaire en appliquant un thème sombre lorsque vous utilisez l'appareil la nuit ou dans un lieu sombre. Vous pouvez programmer l'activation du mode Sombre.
 -  Le thème sombre peut ne pas être disponible dans certaines applications.
- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : pour faire le suivi de vos préférences de luminosité et les appliquer automatiquement en des conditions d'éclairage similaires.
- **Fluidité des mouvements** : pour modifier la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Lors d'une fréquence de rafraîchissement élevée, l'écran défile plus facilement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Fluidité des mouvements \(Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra\)20 Ultra 5G, Note20 Ultra](#).
- **Filtre de lumière bleue** : pour réduire la fatigue oculaire en limitant la lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer l'activation du filtre de lumière bleue.
- **Mode d'écran** : pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage](#).
- **Taille et style de police** : pour changer la taille et le type de police. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Fond d'écran](#).
- **Zoom écran** : pour agrandir ou réduire les éléments à l'écran.
- **Résolution d'écran** : pour changer la résolution de l'écran. Les résolutions plus élevées rendent l'affichage plus vif, mais elles consomment davantage d'énergie. Certaines applications en cours d'exécution peuvent se fermer lorsque vous modifiez la résolution.
- **Applications en plein écran** : pour sélectionner les applications à afficher en format plein écran. Vous pouvez également masquer l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir la durée d'inactivité de l'appareil à l'issue de laquelle l'écran s'éteint automatiquement.
- **Écran d'accueil** : pour configurer les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

- **Mode simplifié** : pour activer le mode simplifié afin d'afficher les grandes icônes et appliquer un affichage plus simple dans l'écran d'accueil.
- **Écran latéral** : pour changer les paramètres pour le panneau latéral et la notification lumineuse.
- **Barre de navigation** : pour changer les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).
- **Protection contre les appuis accidentels** : pour empêcher l'écran de s'allumer lorsqu'il détecte une saisie tactile alors qu'il se trouve dans un endroit sombre, comme la poche d'un vêtement, une mallette ou un sac.
- **Sensibilité tactile** : pour augmenter la sensibilité tactile de l'écran lorsqu'il est couvert d'une protection pour écran.
- **Affichage infos état de charge** : pour indiquer le niveau de charge de la pile, comme l'autonomie de pile en pourcentage lorsque l'écran est éteint.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.



Les fonctionnalités offertes peuvent varier en fonction de votre modèle.

Fluidité des mouvements (Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra)

La fréquence de rafraichissement est le nombre de fois que l'écran est rafraichi à chaque seconde. Utilisez une fréquence de rafraichissement élevée pour éviter que l'écran ne clignote lors du passage d'un écran à l'autre. Le défilement de l'écran sera plus fluide. Lorsque vous sélectionnez une fréquence de rafraichissement standard, vous pouvez utiliser la pile plus longtemps.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Fluidité des mouvements**.
- 2 Sélectionnez une fréquence de rafraichissement.
 - **Adaptive** : pour obtenir des animations et un défilement plus fluides en réglant automatiquement la fréquence de rafraichissement de votre écran jusqu'à 120 Hz.
 - **Standard** : pour utiliser une fréquence de rafraichissement standard dans des situations normales afin d'économiser la pile.

Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage

Changez le mode d'écran ou ajustez la couleur d'affichage selon vos préférences.

Changer le mode d'écran

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** et sélectionnez un mode.

- **Vif** : Ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de l'affichage. Vous pouvez aussi ajuster l'équilibre des couleurs selon des valeurs de couleur.
- **Naturel** : Ce mode ajuste l'écran à une tonalité naturelle.




- Vous pouvez ajuster la couleur de l'affichage uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.
- Vous ne pouvez pas modifier le mode d'écran lorsque le filtre de lumière bleue est appliqué.

Optimiser l'équilibre des couleurs en plein écran

Optimisez les couleurs d'affichage en ajustant les tons de couleurs selon votre préférence.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif** et touchez la barre d'ajustement des couleurs sous **Équilibre des blancs**.

Si vous tirez le curseur vers **Froid**, le ton bleu augmente. Si vous tirez le curseur vers **Chaud**, le ton rouge augmente.

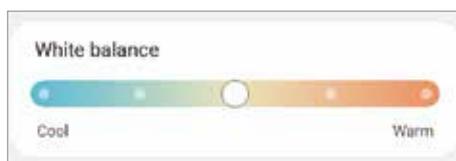

Ajuster les tons de couleur de l'écran selon des valeurs de couleur

Augmentez ou réduisez les tons de certaines couleurs en ajustant les valeurs des **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif**.
- 2 Touchez **Paramètres avancés**.
- 3 Ajustez la barre de couleur **R** (rouge), **V** (vert), ou **B** (bleu) selon votre préférence. Les tons de l'écran s'ajusteront.

Fond d'écran

Changez les paramètres de papier peint pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fond d'écran**.

Thèmes

Appliquez différents thèmes à l'appareil pour changer les éléments visuels de l'écran d'accueil, de l'écran verrouillé et le style des icônes.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Thèmes**.

Verrouillage de l'écran

Options

Modifiez les paramètres de l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Verrouillage de l'écran**.

- **Type de verrouillage de l'écran** : pour modifier le type de verrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : pour déverrouiller automatiquement l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte certains appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Smart Lock](#).
- **Param. verrouillage sécurisé** : pour changer les paramètres de sécurité de l'écran pour le type de verrouillage sélectionné.
- **Always On Display** : pour afficher de l'information lorsque l'écran est éteint. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Écran Always On Display](#).
- **Services de fond d'écran** : pour utiliser les services de fond d'écran comme un écran de verrouillage dynamique.
- **Style d'horloge** : pour changer le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : pour changer l'horloge affichée pour l'heure locale et l'heure à domicile sur l'écran verrouillé en itinérance.
- **FaceWidgets** : pour modifier les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : pour afficher vos coordonnées, comme votre adresse courriel, sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : pour définir la façon d'afficher les notifications sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis** : pour assigner des raccourcis aux applications affichées sur l'écran verrouillé.

- **Écran de verrouillage dynamique** : pour sélectionner, dans différentes catégories, un paquet d'images et utiliser cet ensemble comme fond de l'écran de verrouillage.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : pour afficher la version logicielle et les mentions légales de l'écran verrouillé.

 Les options disponibles peuvent varier selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

Smart Lock

Vous pouvez définir le déverrouillage automatique de l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte des appareils.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme un lieu fiable, lorsque vous arrivez à votre domicile, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Verrouillage de l'écran** → **Smart Lock** et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

-  • Cette fonctionnalité est offerte après l'activation d'un type de verrouillage d'écran.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant plus de quatre heures, ou si vous allumez votre appareil, vous devez déverrouiller l'écran avec le modèle, le NIP ou le mot de passe que vous avez définis.

Écran Always On Display

Vous pouvez toujours voir certaines informations, comme l'heure ou votre agenda, et contrôler l'écoute de la musique, même si l'écran est éteint.


Vous pouvez aussi voir les notifications, comme les nouveaux messages et les appels manqués.

La fonctionnalité Always On Display est réglée pour n'apparaître que lorsque vous touchez l'écran. Pour modifier les paramètres afin de faire apparaître l'écran Always On Display en continu ou pendant une durée déterminée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé** → **Always On Display**, et sélectionnez un mode.

 La luminosité de l'écran Always On Display peut changer automatiquement selon les conditions d'éclairage.

Ouvrir une notification sur l'écran Always On Display

Lorsque vous recevez un message, un appel manqué ou des notifications d'application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran Always On Display. Touchez deux fois une icône de notification pour afficher la notification.

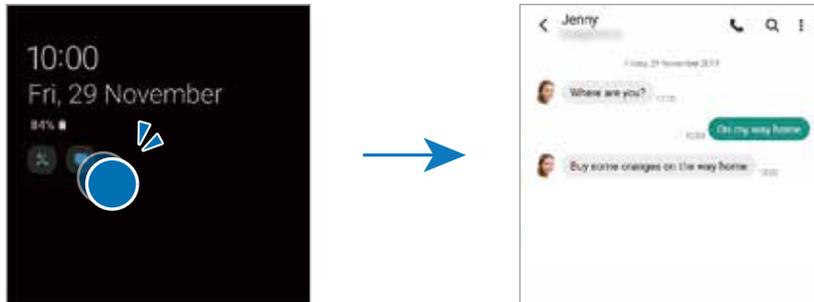

 Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

Désactiver la fonctionnalité Always On Display

Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, puis touchez  (**Always On Display**) pour désactiver la fonctionnalité. Ou, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé**, et touchez le bouton **Always On Display** pour désactiver la fonctionnalité.

Données biométriques et sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité**.

- **Reconnaissance faciale** : pour déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance faciale. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Reconnaissance faciale](#).
- **Empreintes** : pour enregistrer vos empreintes afin de déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Reconnaissance des empreintes](#).
- **Préférences données biométriques** : pour changer les paramètres des données biométriques.
- **Correctif sécurité biométrie** : pour afficher la version du correctif de sécurité de la biométrie et en vérifier les mises à jour.
- **Google Play Protect** : pour activer la vérification d'applications malicieuses et de menaces et pouvoir ainsi les supprimer.
- **Mise à jour de sécurité** : pour afficher la version du système de sécurité de votre appareil et en vérifier les mises à jour.
- **Traçage du mobile** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité. Vous pouvez accéder au site Web Trouver mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Samsung Pass** : pour vérifier votre identité facilement de façon sécuritaire au moyen de vos données biométriques. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Pass](#).
- **Dossier sécurisé** : pour créer un dossier sécurisé afin de protéger l'accès à votre contenu et à vos applications privés. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Dossier sécurisé](#).
- **Samsung Blockchain Keystore** : pour sécuriser et gérer votre clé privée blockchain.
- **Installation applis inconnues** : pour autoriser l'installation d'applications de sources inconnues.
- **Chiffrement ou déchiffrement de la carte SD** : pour chiffrer les données enregistrées sur la carte mémoire.
 - ⚠ Si vous réinitialisez votre appareil aux paramètres par défaut alors que cette fonctionnalité est activée, l'appareil ne pourra plus lire les fichiers chiffrés. Désactivez la fonctionnalité avant de réinitialiser l'appareil.
- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires.
 - 📍 La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez pour configurer l'appareil afin d'utiliser votre visage pour déverrouiller l'écran.

-  • Si vous utilisez la reconnaissance faciale comme type de verrouillage de l'écran, votre visage ne peut être utilisé pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans les applications ou fonctionnalités, vous devez de nouveau enregistrer vos données biométriques.

Précautions pour l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale, assurez-vous de prendre les précautions suivantes.

- Votre appareil peut être déverrouillé par une personne vous ressemblant.
- La reconnaissance faciale est moins sécuritaire que l'utilisation d'un modèle, d'un NIP ou d'un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte du port de lunettes, chapeau, masque, barbe ou maquillage lors de l'enregistrement de votre visage
- Assurez-vous d'être dans un lieu bien éclairé et que l'objectif est propre lors de l'enregistrement de votre visage
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats

Enregistrer votre visage

Pour de meilleurs résultats, enregistrez votre visage à l'intérieur, sans lumière directe du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et touchez **Continuer**.
- 3 Définissez un type de déverrouillage d'écran.
- 4 Indiquez si vous portez ou non des lunettes et touchez **Continuer**.
- 5 Placez votre visage à l'intérieur du cadre à l'écran.
L'objectif scanne votre visage.



- Si le déverrouillage par reconnaissance faciale ne fonctionne pas correctement, touchez **Supprimer les données du visage** pour effacer votre visage enregistré et enregistrez-le de nouveau.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, touchez **Ajout d'un autre look** et ajoutez une autre apparence.

Déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance faciale

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage au lieu d'utiliser un modèle, un NIP ou un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez le bouton **Déverrouillage par reconnaissance du visage** pour activer la fonctionnalité.
- 4 Regardez l'écran verrouillé.
Lorsque votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans avoir à utiliser un type de déverrouillage supplémentaire. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez le type de déverrouillage prédéfini.

Supprimer les données du visage enregistrées

Vous pouvez supprimer les données du visage enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.
Une fois les données du visage enregistrées supprimées, toutes les fonctionnalités associées sont désactivées.

Reconnaissance des empreintes

La reconnaissance des empreintes requiert que vos empreintes digitales soient préalablement enregistrées et stockées dans l'appareil.



- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- La reconnaissance des empreintes utilise les caractéristiques uniques de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La possibilité que le lecteur d'empreintes confonde deux empreintes digitales est très faible. Cependant, dans de rares cas où deux empreintes sont similaires, le capteur peut ne pas les distinguer.
- Votre appareil est doté d'un protecteur d'écran. Si vous le remplacez, assurez-vous que le nouveau protecteur permet l'utilisation du lecteur d'empreintes digitales à ultrasons. Il est possible qu'un protecteur d'écran ne soit pas fixé à votre appareil selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.
- Si vous utilisez votre empreinte comme type de verrouillage de l'écran, votre empreinte ne peut être utilisée pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer l'empreinte. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, déverrouillez l'appareil au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre empreinte digitale. Si vous oubliez votre code de déverrouillage, vous ne serez plus en mesure d'utiliser l'appareil à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte de données ou pour tout causé par des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans les applications ou fonctionnalités, vous devez de nouveau enregistrer vos données biométriques.


Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonctionnalité :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un doigt petit ou très fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Votre appareil est doté d'un lecteur d'empreintes digitales dans la partie inférieure centrale de l'écran. Assurez-vous que l'écran protecteur ou l'écran tactile de la zone du lecteur d'empreintes digitales n'ont pas été rayés ni endommagés par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des crayons ou quelque bijou.
- Assurez-vous que la zone du lecteur d'empreintes digitales dans la partie inférieure centrale de l'écran et vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Pressez l'écran afin que le bout de votre doigt couvre toute la surface de la zone du lecteur d'empreintes digitales.

Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et touchez **Continuer**.
- 3 Définissez un type de déverrouillage de l'écran.
- 4 Posez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales. Une fois votre doigt détecté, soulevez-le et reposez-le sur le lecteur d'empreintes digitales.
Répétez cette opération jusqu'à ce que votre empreinte digitale soit enregistrée.

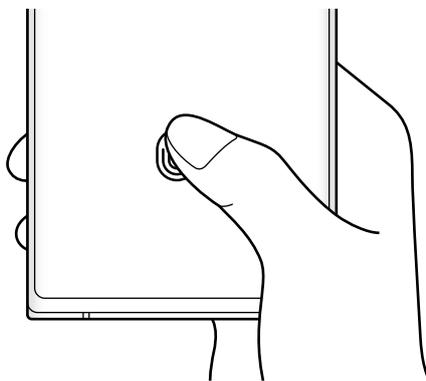

- 5 Lorsque vous avez terminé d'enregistrer vos empreintes, touchez **Terminé**.

Vous pouvez vérifier si votre empreinte est enregistrée en touchant **Vérification empreintes ajoutées**.

Déverrouiller l'écran avec une empreinte

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec une empreinte au lieu d'utiliser un modèle, un NIP ou un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez le bouton **Déverr. par empreinte** pour activer la fonctionnalité.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales pour scanner votre empreinte.

Changer la configuration de l'icône de reconnaissance d'empreintes digitales

Réglez l'appareil pour afficher ou masquer l'icône de reconnaissance d'empreintes digitales lorsque vous touchez l'écran alors que celui-ci est éteint.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez **Afficher icône quand écran éteint** et sélectionnez une option.

Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer les empreintes enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Sélectionnez l'empreinte à supprimer, et touchez **Supprimer**.

Samsung Pass

Enregistrez vos données biométriques dans Samsung Pass et validez facilement votre identité pour les services requérant votre identifiant ou vos données personnelles.



- La fonctionnalité de connexion au site Web n'est offerte que pour les sites Web auxquels vous souhaitez accéder depuis l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
- Les données biométriques et les données de votre carte bancaire ne sont enregistrées que sur votre appareil et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou serveurs.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, vous devez enregistrer vos données biométriques sur Samsung Pass.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Valider votre identité pour le compte Samsung

Vous pouvez utiliser vos données biométriques pour valider votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple, lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Store**.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez  → **Paramètres** → **Compte et synchronisation** et touchez le bouton **Véifier avec Samsung Pass** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des sites Web prenant en charge la sauvegarde d'identifiant et de mot de passe.

- 1 Sur la page d'ouverture de session du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis touchez le bouton de connexion du site Web.
- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle vous demande d'enregistrer ou non les informations de connexion, cochez **Se connecter via Samsung Pass** et touchez **Mémoriser**.

Utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la sauvegarde d'identifiant et de mot de passe.

- 1 Sur la page d'ouverture de session du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis touchez le bouton de connexion du site Web.
- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle vous demande d'enregistrer ou non les informations de connexion, touchez **Enreg.**.

Gérer l'information de connexion

Affichez la liste des sites Web et des applications pour lesquels vous avez défini l'utilisation de Samsung Pass et gérez l'information de connexion.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez **Connexion** et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 2 Touchez **Modifier** et modifiez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.
Pour supprimer votre information de connexion, touchez **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applis

Lorsque vous utilisez des sites Web ou des applications prenant en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter.

Pour voir la liste des applications prenant en charge Samsung Pass, depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez  → **Partenaires**. S'il n'y a aucun site Web ou application prenant en charge Samsung Pass, l'onglet du site ou de l'application n'apparaîtra pas.

-  • La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données ou d'inconvénients résultant d'une connexion à un site Web ou une application au moyen de Samsung Pass.

Saisir vos données personnelles automatiquement

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour saisir facilement vos informations personnelles, comme votre adresse ou vos données de carte bancaire, dans les applications prenant en charge le remplissage automatique des données personnelles.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez **Rempl. auto. formulaires** et sélectionnez une option.
- 2 Saisissez l'information et touchez **Enregistrer**.
Vous pouvez maintenant utiliser les données biométriques enregistrées dans Samsung Pass lorsque vous saisissez des données personnelles automatiquement dans les applications prenant en charge cette fonctionnalité.

Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexions aux sites Web et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez  → **Paramètres** → **Suppression des données**.

-  • Les conditions d'utilisation demeurent les mêmes et votre compte Samsung est toujours actif.
- Les données Samsung Pass d'autres appareils connectés à votre compte Samsung ne seront pas supprimées.

Dossier sécurisé

Dossier sécurisé protège votre contenu privé et vos applications, comme vos photos et vos notes, d'un accès non désiré par d'autres personnes. Vous pouvez garder votre contenu privé et vos applications en sécurité même lorsque l'appareil est déverrouillé.

-  Dossier sécurisé est un emplacement séparé et sécurisé. Les données dans Dossier sécurisé ne peuvent être transférées à d'autres appareils par le biais de méthodes de partage non approuvées, telles qu'USB ou Wifi Direct. Toute tentative de personnaliser le système d'opération ou de modifier le logiciel fera en sorte que Dossier sécurisé sera automatiquement verrouillé et inaccessible. Avant de sauvegarder des données dans Dossier sécurisé, assurez-vous d'avoir fait une copie de secours des données dans un autre emplacement.

Configurer Dossier sécurisé

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration. L'écran Dossier sécurisé apparaîtra et l'icône de l'application Dossier sécurisé (🔒) s'ajoutera à la liste des applications.
Pour changer le nom ou la couleur d'icône de Dossier sécurisé, touchez ⋮ → **Personnaliser**.

- 📝 • Avant de lancer l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Touchez le bouton au bas de l'écran verrouillé et saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

Configurer une condition de verrouillage automatique de Dossier sécurisé

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez ⋮ → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 2 Sélectionnez un type de verrouillage.

- 📝 Pour verrouiller manuellement votre dossier sécurisé, touchez ⋮ → **Verrouiller et quitter**.

Déplacer du contenu vers Dossier sécurisé

Déplacez des contenus tels que des photos et des vidéos vers Dossier sécurisé. Voici un exemple du déplacement d'une image du stockage par défaut vers Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Ajouter des fichiers**.
- 2 Touchez **Images**, cochez les images à déplacer, puis touchez **OK**.
- 3 Touchez **Déplacer**.
Les éléments sélectionnés seront effacés de leur dossier d'origine et déplacés vers **Dossier sécurisé**. Pour copier les éléments, touchez **Copier**.

- 📝 La procédure pour déplacer le contenu peut varier selon le type de contenu.

Déplacer du contenu depuis Dossier sécurisé

Déplacez du contenu depuis Dossier sécurisé vers les applications correspondantes de stockage par défaut. Voici un exemple du déplacement d'une image depuis Dossier sécurisé vers le stockage par défaut.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image et touchez  → **Déplacer de Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés seront déplacés vers le stockage par défaut de l'application **Galerie**.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Ajouter applications**.
- 2 Cochez les applications installées dans l'appareil et touchez **Ajouter**

Retirer des applications de Dossier sécurisé

Touchez longuement l'application à retirer, et touchez **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google ou autres comptes, pour les synchroniser avec les applications de Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci Dossier sécurisé depuis la liste des applications.

Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** et touchez le bouton **Affichage icône sur écran Applis** pour désactiver la fonctionnalité.

Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de notifications, balayez vers le bas, et touchez  (**Dossier sécurisé**) pour désactiver la fonctionnalité.

Pour afficher de nouveau le dossier sécurisé, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**, et touchez le bouton **Afficher icône sur écran Applications** pour activer la fonctionnalité.

Sauvegarder et restaurer Dossier sécurisé

Sauvegardez le contenu et les applications de Dossier sécurisé dans Samsung Cloud avec votre compte Samsung afin de les restaurer ultérieurement.

Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.

Désinstaller Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller Dossier sécurisé, y compris son contenu et les applications qui s'y trouvent.

Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder le contenu avant de désinstaller Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers médias en dehors de Dossier sécurisé** et touchez **Désinstaller**. Pour accéder aux données sauvegardées de Dossier sécurisé, lancez l'application **Mes fichiers**, et touchez **Stockage interne** → **Dossier sécurisé**.

 Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne seront pas sauvegardées.

Confidentialité

Personnalisez les paramètres de confidentialité.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Confidentialité**.

- **Gestionnaire d'autorisations** : pour afficher la liste des fonctionnalités et des applications qui sont autorisées à utiliser les données. Vous pouvez aussi modifier les paramètres d'autorisation.
- **Envoi des données de diagnostic** : pour envoyer automatiquement le diagnostic et les informations d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Recevoir des informations commerciales** : pour activer la réception des infos commerciales de Samsung, comme les offres spéciales, les avantages aux membres, et les bulletins d'information.
- **Confidentialité du compte Samsung** : pour gérer les données personnelles liées à votre compte Samsung et modifier les paramètres du service de personnalisation.

- **Avancés** : pour configurer les paramètres avancés pour la protection de la vie privée.



La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre zone géographique.

Localisation

Changez les paramètres relatifs aux autorisations d'utilisation des données de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Localisation**.

- **Autorisations pour l'application** : pour afficher la liste des applications qui ont la permission d'accéder à l'emplacement de l'appareil et modifier les paramètres d'autorisation.
- **Amélioration de précision** : pour utiliser la fonctionnalité Wifi ou Bluetooth afin d'augmenter la précision de vos informations de localisation, même lorsque ces fonctions sont désactivées.
- **Demandes de localisation récentes** : pour afficher les applications qui demandent des informations sur votre localisation actuelle.
- **Services de localisation** : pour afficher les services de localisation que votre appareil utilise.

Comptes et sauvegarde

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez vos données au moyen de Samsung Cloud ou réinitialisez votre appareil. Vous pouvez également vous connecter à vos comptes, comme ceux de Samsung ou Google, et transférer les données entre divers appareils avec Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde**.

- **Comptes** : Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Sauvegarde et restauration** : Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.

- **Samsung Cloud** : Gérez le contenu que vous voulez stocker en toute sécurité dans Samsung Cloud. Synchronisez et sauvegardez vos données et vos paramètres, restaurez les données et les paramètres d'un ancien appareil, même si vous ne l'avez pas en main. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch** : Lancez Smart Switch et transférez des données depuis votre ancien appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).



Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

Samsung Cloud

Synchronisez les données de votre appareil avec Samsung Cloud et consultez les données que vous avez synchronisées pour chacune des applications. Vous pouvez aussi sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud et les restaurer ultérieurement.

Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser vos données enregistrées dans votre appareil avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Touchez  → **Paramètres** → **Param. synchro. / sauvegarder auto.** → **Synchronisation**.
- 3 Cochez les éléments que vous souhaitez synchroniser.



Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez synchroniser les images et les vidéos avec Microsoft OneDrive.

Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil dans Samsung Cloud.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**.
- 2 Cochez les éléments à sauvegarder et touchez **Sauvegarder**.
- 3 Touchez **OK**.



- Certaines données ne seront pas sauvegardées. Pour vérifier quelles sont les données sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**.
- Pour voir les données sauvegardées pour d'autres appareils dans votre compte Samsung, depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Restaurer les données** → ▼ et sélectionnez un appareil.

Restaurer les données

Vous pouvez restaurer les données de Samsung Cloud sur votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Touchez **Restaurer les données** → ▼ et sélectionnez un appareil.
- 3 Cochez les éléments à restaurer et touchez **Restaurer**.

Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Google**.

Fonctions avancées

Options

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les contrôlent.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées**.

- **Stylet Samsung** : pour modifier les paramètres d'utilisation du stylet S Pen. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Stylet S Pen](#).
- **Bouton latéral** : pour sélectionner l'application ou la fonctionnalité à lancer à l'aide du bouton latéral. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Configurer le bouton latéral](#).
- **Bixby Routines** : pour ajouter des routines aux paramètres d'automatisation que vous utilisez souvent. L'appareil suggère également diverses routines utiles selon vos habitudes. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bixby Routines](#).
- **Appels/textos sur autres appar.** : pour utiliser les fonctionnalités d'appel et de messagerie de votre appareil mobile sur d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.
- **Lien avec Windows** : pour accéder instantanément aux données de votre appareil depuis votre ordinateur. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Lien avec Windows](#).
- **Affichage intelligent des fenêtres contextuelles** : pour sélectionner les applications dont vous souhaitez afficher les notifications dans des fenêtres contextuelles. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, vous pouvez rapidement consulter les contenus dans des fenêtres contextuelles en touchant l'icône sur l'écran.
- **Captures d'écran et enregistreur d'écran** : pour changer les paramètres de capture et d'enregistrement d'écran.
- **Partage direct** : pour afficher les personnes contactées depuis le panneau d'options de partage afin de partager directement du contenu avec elles.
- **Réduction des animations** : pour atténuer les effets d'écran de certaines actions, comme l'ouverture ou la fermeture d'applications.
- **Mouvements et gestes** : pour activer la fonctionnalité de mouvement et en configurer les paramètres. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Mouvements et gestes](#).
- **Mode Utilisation à une main** : pour faciliter l'utilisation de l'appareil avec une seule main.
- **Game Launcher** : pour activer Game Launcher. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Game Launcher](#).
- **Messagerie double** : pour installer une deuxième application de messagerie et utiliser deux comptes séparés pour la même application. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Messagerie double](#).

- **Optimiseur de vidéo** : pour améliorer la qualité de l'image de vos vidéos, afin de profiter de couleurs plus vives et plus brillantes.
 -  Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte avec certaines applications.
- **Envoyer des messages SOS** : pour envoyer des messages d'aide en pressant à plusieurs reprises le bouton latéral.
 -  La disponibilité de certaines options dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Mouvements et gestes

Activez la fonctionnalité de mouvement et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Lever pour activer** : pour activer l'écran lorsque vous prenez l'appareil en main.
- **Double touche pour activation** : pour activer l'écran lorsque vous touchez deux fois l'écran alors qu'il est éteint.
- **Veille intelligente** : pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Alerte intelligente** : pour recevoir une notification des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous prenez l'appareil en main.
 -  Il est possible que cette fonctionnalité ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.
- **Coupure son facile** : pour désactiver le son lors de l'utilisation de mouvements et gestes.
- **Capture d'écran par glissement de paume** : pour effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.
 -  Il est impossible de faire une capture d'écran lors de l'utilisation de certaines applications et fonctionnalités.
- **Glisser pour appeler/envoyer msg** : pour faire un appel ou envoyer un message lorsque vous balayez vers la droite ou la gauche sur un contact ou un numéro de téléphone dans les applications **Téléphone** ou **Contacts**.
 -  D'intenses secousses ou des chocs subis par l'appareil peuvent causer des saisies accidentelles pour certaines fonctions utilisant des capteurs

Messagerie double

Installez une deuxième copie de l'application de messagerie et utilisez deux comptes séparés pour la même application.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
Les applications prises en charge apparaissent.
- 2 Touchez le bouton d'une application pour installer une application secondaire.
La deuxième application s'installe. Cette application s'affichera avec l'icône 📧.



- 📌 • La fonctionnalité Messagerie double peut ne pas être offerte selon l'application.
- Certaines fonctionnalités de l'application peuvent être limitées dans l'application secondaire.

Désinstaller la deuxième application

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
- 2 Touchez le bouton de l'application que vous souhaitez désinstaller et touchez **Désinstaller**.

Toutes les données relatives à l'application secondaire seront supprimées.

- 📌 Si vous désinstallez la première application, l'application secondaire sera également supprimée.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Consultez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez les fonctionnalités pour faire en sorte que votre appareil n'interfère pas inopinément dans votre vie. Vous pouvez aussi configurer des contrôles parentaux pour encadrer l'usage que font vos enfants de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.

- **Temps d'écran** : pour fixer des objectifs quant à la durée d'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Déverrouillages** : pour fixer des objectifs quant au nombre de déverrouillages de votre téléphone par jour.
- **Minuteurs des applications** : pour limiter la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minuteur. Lorsque vous atteignez la limite, l'application se désactive et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Mode Concentration** : pour activer le mode Concentration pour éviter d'être distrait par votre appareil et rester concentré sur l'activité que vous voulez faire. Vous pouvez utiliser les applications autorisées en mode Concentration.
- **Fonctionnement ralenti** : pour activer le mode Fonctionnement ralenti afin de réduire la fatigue oculaire avant d'aller dormir et ainsi éviter de nuire à votre sommeil.
- **Contrôle du volume** : pour activer le contrôle de volume pour protéger votre audition.
- **Contrôles parentaux** : pour encadrer l'expérience de vos enfants dans l'espace numérique.

Entretien de l'appareil

Introduction

Cette fonctionnalité fournit un aperçu de l'état de la pile de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser automatiquement l'appareil d'une simple pression du doigt.

Optimiser votre appareil

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Optimiser maintenant**.

La fonctionnalité d'optimisation rapide améliore la performance de l'appareil au moyen des actions suivantes :

- Fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion de l'utilisation anormale de la pile.
- Analyse pour la détection d'applications défectueuses et de logiciels malveillants.

Utiliser la fonction d'optimisation automatique

Vous pouvez régler l'appareil de façon à exécuter une optimisation automatique lorsque vous ne l'utilisez pas. Touchez  → **Avancé** → **Optimisation automatique** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Si vous souhaitez définir l'heure d'exécution de l'optimisation automatique, touchez **Heure**.

Pile

Vérifiez l'autonomie de la pile et la durée d'utilisation restante de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la pile est faible, économisez l'énergie de la pile en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Pile**.

- **Utilisation de la pile** : pour afficher l'utilisation de votre pile et mettre les applications en veille lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Sélectionnez des applications dans la liste des applications et touchez le bouton **Mettre en veille l'application** pour activer la fonctionnalité.
- **Mode de consommation d'énergie** : pour sélectionner un mode de consommation d'énergie, comme mode d'économie d'énergie.
- **Gestion de l'énergie des applications** : pour limiter l'utilisation de la pile pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Wireless PowerShare** : pour charger un autre appareil à partir de la pile de votre appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Wireless PowerShare](#).
- **Chargement** : pour charger la pile de votre appareil plus rapidement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Chargement rapide](#).

-  • La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Il se peut que vous ne receviez pas de notifications des applications qui utilisent le mode économie d'énergie.

Stockage

Vérifiez la quantité d'espace de stockage utilisé et disponible.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Stockage**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie. Puis, cochez les éléments superflus et touchez **Supprimer** ou **Désinstaller**.

-  • Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez voir la capacité disponible du stockage interne dans la rubrique Caractéristiques de votre appareil sur le site Web de Samsung.

Mémoire

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer le fonctionnement de votre appareil en arrêtant les applications exécutées en arrière-plan, cochez les applications dans la liste, et touchez **Nettoyer**.

Sécurité

Vérifiez l'état de la sécurité de votre appareil. Cette fonctionnalité analyse votre appareil pour le protéger contre les logiciels malveillants.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Sécurité** → **Analyser téléphone**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez voir l'information sur l'utilisation des applications, en changer les paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller les applications inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres de l'appareil et effectuez la mise à jour du logiciel.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : pour sélectionner les langues et les paramètres de saisie de l'appareil, comme le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Ajouter des langues](#).
- **Date et heure** : pour accéder aux paramètres et les modifier afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la pile est entièrement déchargée, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions.
- **Réinitialisation** : pour réinitialiser les paramètres et restaurer les valeurs par défaut de l'appareil. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres de l'appareil et les paramètres réseau. Vous pouvez aussi définir le redémarrage de l'appareil à une heure prédéfinie afin d'en optimiser la performance.

Ajouter des langues

Vous pouvez ajouter des langues pour l'interface de l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.

Pour afficher toutes les langues que vous pouvez ajouter, touchez → **Toutes les langues**.

- 2 Sélectionnez une langue à ajouter.

- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme la langue par défaut, touchez **Définir par défaut**. Pour conserver la langue actuelle, touchez **Garder la langue actuelle**.

La langue sélectionnée sera ajoutée à la liste des langues. Si vous avez changé la langue par défaut, la langue sélectionnée apparaît au haut de la liste.

Pour changer la langue par défaut dans la liste des langues, sélectionnez une langue et touchez **Appliquer**, si la langue par défaut était Français. Si une application ne prend pas en charge une langue, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Accessibilité](#).

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de l'appareil au moyen du service de connexion sans fil (FOTA). Vous pouvez programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mise à jour logicielle**.

- **Téléchargement et installation** : pour vérifier et installer manuellement les mises à jour.
- **Téléchargement auto par Wifi** : pour télécharger automatiquement les mises à jour lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wifi.
- **Dernière mise à jour** : pour afficher l'information sur la dernière mise à jour.

 Des mises à jour logicielles d'urgence seront installées automatiquement sans votre consentement, si la sécurité de votre appareil est compromise en raison de nouvelles menaces.

Information de mises à jour relative à la sécurité

Des mises à jour de sécurité sont offertes afin de renforcer la sécurité de votre appareil et de protéger vos informations personnelles. Pour connaître les mises à jour de sécurité pour votre modèle, rendez-vous à security.samsungmobile.com.

 Le site Web prend en charge certaines langues seulement.

À propos du téléphone

Accédez aux informations relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de l'appareil, touchez **Modifier**.

- **État** : pour afficher diverses informations sur l'appareil, comme l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wifi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales relatives à l'appareil, comme les informations de sécurité et de licence libre.
- **Informations sur le logiciel** : pour afficher les informations logicielles de l'appareil, comme la version du système d'exploitation et du microprogramme.
- **Informations sur la pile** : pour afficher les informations relatives à l'état et au niveau de charge de la pile.

Annexes

Accessibilité

À propos des menus **Accessibilité**

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant certaines capacités réduites comme une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité**. Vous pouvez consulter la fonctionnalité d'accessibilité utilisée au haut de l'écran. Touchez  pour voir les fonctionnalités que vous utilisez ou touchez **Désactiver** pour désactiver rapidement les fonctionnalités.

Assistant vocal (Voice assistant)

Activer ou désactiver l'assistant vocal

Lorsque vous activez l'assistant vocal, l'appareil démarre la fonction d'assistant vocal. Lorsque vous touchez une fois la fonctionnalité, l'appareil lit le texte à haute voix. Touchez deux fois pour activer la fonctionnalité.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Lecteur d'écran**, touchez le bouton **Voice Assistant**, touchez **Autoriser**, et touchez deux fois la zone sélectionnée pour activer la fonctionnalité.

Pour désactiver l'assistant vocal, touchez le bouton, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran.

Pour savoir comment utiliser Voice Assistant, touchez **Didacticiel**.



Lorsque vous utilisez l'assistant vocal, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec l'assistant vocal, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

Gestes avec un doigt

- Toucher : pour lire à haute voix l'élément se trouvant sous votre doigt. Pour parcourir l'écran, placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le.
- Toucher deux fois : pour ouvrir l'élément sélectionné. Lorsque les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Toucher deux fois et toucher longuement l'écran : pour déplacer un élément ou accéder à une option disponible.
- Balayer vers la gauche : pour lire l'élément précédent.
- Balayer vers la droite : pour lire l'élément suivant.
- Balayer vers le haut ou le bas : pour modifier les paramètres du plus récent menu contextuel.
- Balayer vers la gauche puis vers la droite d'un seul mouvement : pour faire défiler l'écran vers le haut.
- Balayer vers la droite puis la gauche d'un seul mouvement : pour faire défiler l'écran vers le bas.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : pour passer au premier élément de l'écran.
- Balayer vers le bas puis le haut d'un seul mouvement : pour passer au dernier élément de l'écran.

Gestes avec deux doigts

- Toucher deux fois : pour démarrer, interrompre ou reprendre l'action en cours.
- Toucher trois fois : pour vérifier l'heure actuelle, l'autonomie restante de la pile et le mode. Pour modifier les éléments énoncés à haute voix, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres** → **Informations barre d'état**.
- Toucher quatre fois : pour activer ou désactiver le retour vocal.
- Balayer vers la gauche : pour passer à la page suivante.
- Balayer vers la droite : pour revenir à la page précédente.
- Balayer vers le haut : pour faire défiler la liste vers le bas.
- Balayer vers le bas : pour faire défiler la liste vers le haut.
- Balayer vers le haut ou le bas dans l'écran d'accueil : pour ouvrir la liste des applications.
- Balayer vers le haut ou le bas dans la liste des applications : pour revenir à l'écran d'accueil.

- Balayer dans n'importe quelle direction sur l'écran de verrouillage : pour déverrouiller l'écran.
- Balayer vers le bas depuis le haut de l'écran : pour ouvrir le panneau de notifications.

Gestes avec trois doigts

- Toucher : pour énoncer les éléments à haute voix à partir du haut.
- Toucher deux fois : pour énoncer à partir de l'élément suivant.
- Toucher trois fois : pour lire le dernier texte sélectionné et le copier dans le presse-papier.
- Balayer de la gauche vers la droite : pour ouvrir le menu contextuel et faire défiler les options.
- Balayer vers le haut ou le bas : pour changer la lecture du texte et sélectionner la granularité.
- Balayer vers le haut, puis le bas d'un seul mouvement : pour revenir à l'écran précédent.
- Balayer vers le bas, puis vers le haut d'un seul mouvement : pour revenir à l'écran d'accueil.

Gestes avec quatre doigts

- Toucher : pour revenir à l'écran précédent.
- Toucher deux fois : pour revenir à l'écran d'accueil.
- Toucher trois fois : pour ouvrir la liste des applications.

Utiliser le menu contextuel

Lorsque vous utilisez l'assistant vocal, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu contextuel apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous entendez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Vitesse d'élocution**, vous pouvez ajuster la vitesse d'élocution en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

Ajouter des libellés aux images

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images qui n'en ont pas en touchant deux fois avec trois doigts et en maintenant les doigts appuyés.

Pour afficher les libellés, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres** → **Gérer intitulés personnalisés**.

Configurer les paramètres de l'assistant vocal

Configurez les paramètres de l'assistant vocal selon vos préférences.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres**.

- **Synthèse vocale** : pour changer les paramètres des fonctionnalités de la synthèse vocale utilisés lorsque l'assistant vocal est activé, comme les langues, la vitesse, et plus.
- **Verbosité** : pour personnaliser les paramètres détaillés pour le retour vocal.
- **Secouer pour lecture continue** : pour configurer l'appareil afin qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes options d'intensité de secousse.
- **Énoncer les mots de passe** : pour lire à haute voix les caractères lorsque vous saisissez votre mot de passe.
- **Lire à haute voix l'ID de l'appelant** : pour configurer l'appareil afin qu'il énonce le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.
- **Retour vibration** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre lorsque vous effectuez une commande à l'écran, comme la sélection d'éléments.
- **Retour sonore** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous effectuez une commande à l'écran, comme la sélection d'éléments. Vous pouvez régler le volume du son émis en touchant l'écran.
- **En savoir plus sur l'audio vocal** : pour configurer l'appareil afin qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.
- **Indicateur de mise en évidence** : pour épaissir le bord du cadre qui apparaît lorsque vous touchez des éléments. Vous pouvez aussi changer la couleur du cadre.
- **Activation par simple touche** : pour activer l'élément sélectionné par simple touche.
- **Barre de navigation simple touche** : pour utiliser les boutons de la barre de navigation d'une simple touche.
- **Menu rapide** : pour afficher les options de menu contextuel lorsque vous glissez trois doigts vers la gauche ou la droite.
- **Gérer intitulés personnalisés** : pour gérer les libellés que vous avez ajoutés.
- **Mise au point améliorée** : pour déplacer la mise au point à la position initiale ou à la position précédente lorsque vous changez d'écran.
- **Raccourcis clavier** : pour définir les raccourcis clavier lorsque vous utilisez un clavier externe.
- **Détection de lumière** : pour que l'appareil vous notifie lorsqu'il détecte de la lumière.
- **Informations barre d'état** : pour sélectionner les éléments à lire à haute voix lorsque vous touchez l'écran trois fois avec deux doigts.
- **Options de développement** : pour configurer les options de développement d'applications.

Utiliser l'appareil avec l'écran éteint

Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez configurer l'appareil afin qu'il fonctionne normalement avec l'écran éteint. L'écran s'allumera lorsque vous pressez des touches ou touchez l'écran. Les fonctionnalités en cours ne se désactivent pas lorsque l'écran est éteint.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres**, puis touchez le bouton **Écran sombre avec bouton latéral** pour activer la fonctionnalité. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité en pressant rapidement deux fois le bouton latéral.

 Cette fonctionnalité est offerte uniquement lorsque l'assistant vocal est activé.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, touchez le champ de saisie de texte, puis touchez rapidement l'écran à deux reprises.

Pour activer la fonction de saisie rapide, depuis la liste des applications, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Lecteur d'écran**, puis touchez le bouton **Saisie rapide** pour activer la fonctionnalité.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Si la fonction **Saisie rapide** n'est pas activée, relâchez le doigt du caractère que vous souhaitez, puis touchez rapidement l'écran à deux reprises.

 Cette fonctionnalité n'apparaît que si Voice Assistant est activé.

Saisir des caractères supplémentaires

Touchez longuement une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, glissez un doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez nommer le caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Améliorations de la visibilité

Utiliser un thème à contraste élevé

Appliquez un thème clair qui affiche un contenu légèrement coloré sur un fond sombre.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Thème à contraste élevé**, et sélectionnez un thème.

Utiliser des polices à contraste élevé

Ajustez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** et touchez le bouton **Polices à contraste élevé** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser le clavier à contraste élevé

Modifiez les couleurs du clavier pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** et touchez le bouton **Clavier contraste élevé** pour activer la fonctionnalité.

Afficher les formes de bouton

Appliquez un cadre autour des icônes afin de les faire ressortir.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** et touchez le bouton **Afficher formes de bouton** pour activer la fonctionnalité.

Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis touchez le bouton **Inversion des couleurs** pour activer la fonctionnalité.

Réglage des couleurs

Régalez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Réglage des couleurs**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Sélectionnez une option.

Pour ajuster l'intensité des couleurs, tirez le curseur sous **Intensité**.

Si vous sélectionnez **Couleur personnalisée**, vous pouvez personnaliser la couleur de l'écran. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder aux réglages des couleurs.

Filtre de couleur

Activez un filtre de couleur si vous avez de la difficulté à lire le texte.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Filtre de couleur**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Sélectionnez une couleur.

Pour régler le niveau de transparence, tirez le curseur sous **Opacité**.

Atténuer les effets du mouvement de l'écran

Supprimez certains effets d'animation si vous êtes sensible aux animations ou au mouvement de l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis touchez le bouton **Suppression des animations** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser une loupe

Activez une loupe pour effectuer un zoom avant sur l'écran et voir le contenu en plus grand.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis touchez le bouton **Fenêtre Loupe** pour activer la fonctionnalité. La loupe apparaît à l'écran.

Tirez les côtés du cadre de la loupe pour la déplacer à l'endroit où vous souhaitez effectuer un zoom avant sur l'écran.

Agrandir l'écran

Agrandissez l'écran et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Agrandissement**.

- **Triple appui sur écr. pr agrandir** : touchez rapidement l'écran à trois reprises pour effectuer un zoom avant. Touchez rapidement l'écran à trois reprises pour revenir en mode d'affichage normal.
- **Utilisation raccourci pr agrandir** : touchez  sur la barre de navigation, puis touchez la zone à agrandir. Touchez  pour revenir en mode d'affichage normal.

Pour parcourir l'écran, glissez au moins deux doigts pour faire défiler l'écran agrandi.

Pour régler le niveau de zoom, rapprochez deux ou plusieurs doigts sur l'écran agrandi ou écartez-les.

Vous pouvez également agrandir temporairement l'écran en le touchant rapidement à trois reprises, puis en le touchant longuement. Ou touchez , et touchez longuement l'écran. Tout en touchant l'écran, glissez un doigt pour parcourir l'écran. Soulevez le doigt pour revenir en mode d'affichage normal.



- Il n'est pas possible d'agrandir les claviers et la barre de navigation de l'écran.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications peuvent en être affectées.

Agrandir la souris ou le pointeur du pavé tactile

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez une souris ou un pavé tactile externe.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis touchez le bouton **Grand pointeur de souris/pavé tactile** pour activer la fonctionnalité.

Modifier la police

Modifiez la taille et le type de police.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Taille et style de police**.

Changer le zoom de l'écran

Agrandissez ou réduisez la taille des éléments à l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Zoom écran**.

Améliorations de l'audition

Prise en charge prothèses auditives

Améliorez la qualité sonore de l'appareil pour les utilisateurs avec prothèses auditives.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Prise en charge prothèses audit.**, puis touchez le bouton **Compatibilité prothèses auditives** pour activer la fonctionnalité.

Amplification du son environnant

Réglez l'appareil pour qu'il amplifie le son autour de vous afin de vous aider à mieux entendre lorsque vous utilisez un casque d'écoute.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Amplification du son environnant**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Connectez le casque d'écoute à l'appareil et portez-le.
- 3 Touchez .

Adapt sound

Optimisez le réglage du son pour trouver la meilleure qualité sonore et utilisez ce réglage de son pour les appels ou la lecture des médias.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Adapt sound**, et optimisez le paramètre sonore.

Régler l'équilibre sonore

Configurez l'appareil pour pouvoir régler l'équilibre sonore.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**.
- 2 Faites glisser la barre de réglage vers la gauche ou vers la droite sous **Équilibre sonore** **gauc./dr** pour régler l'équilibre sonore.

Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans les écouteurs du casque d'écoute. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si une oreillette unique est plus pratique.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis touchez le bouton **Audio mono** pour activer la fonctionnalité.

Désactiver tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédias et la voix du correspondant en cours d'appel.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis touchez le bouton **Désactiver tous les sons** pour activer la fonctionnalité.

Transcription instantanée

Réglez l'appareil pour capturer la parole à l'aide du microphone de l'appareil et la convertir en texte à l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Transcription instantanée**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Ensuite, touchez  pour convertir la parole en texte.

Sous-titres instantanés

Réglez l'appareil pour qu'il détecte la parole et génère automatiquement des légendes lorsque vous lisez des contenus médiatiques, comme des vidéos ou des balados.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Transcr. inst.**, puis touchez le bouton **Sous-titres instantanés** pour activer la fonctionnalité.

Paramètres des sous-titres

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Paramètres des sous-titres** → **Sous-titres Samsung** ou **Sous-titres Google**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

Détecteurs de son

Configurez l'appareil afin qu'il détecte si un bébé pleure. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.

 Tant que cette fonctionnalité est activée, le système de reconnaissance de la voix ne fonctionnera pas.

Détecteur pleurs bébé

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Détecteurs de son** → **Détecteur pleurs bébé** → **Démarrer**.

Détecteur de sonnettes

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Détecteurs de son** → **Détecteur de sonnettes**.
- 2 Touchez **Enreg.** pour enregistrer la sonnette de votre porte. L'appareil détecte et enregistre la sonnette.
- 3 Touchez **Test** et actionnez votre sonnette pour vérifier qu'elle a bien été enregistrée. Une fois, la sonnette détectée par l'appareil, touchez **Démarrer**.
Pour changer de sonnette, touchez **Modifier le son de la sonnette**.

Interaction et dextérité

Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran tactile en raccordant une commande externe, en touchant l'écran ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Commutateur universel**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et touchez **Terminé**.
- 3 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 4 Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, touchez **Ajouter un commutateur** et configurez les commandes permettant de contrôler l'appareil.

 Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour configurer les commandes permettant de contrôler l'appareil, touchez le bouton sous **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, pressez le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément.

Menu assistant

Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Configurez l'appareil afin qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez facilement contrôler l'appareil en touchant l'icône pour accéder aux menus d'assistance.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Menu assistant**.
- 2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.
Pour régler le niveau de transparence de l'icône du raccourci de l'assistant, tirez la barre d'ajustement sous **Transparence**.

Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder facilement aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous touchez l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Touchez la flèche de gauche ou de droite pour accéder à d'autres panneaux ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner d'autres menus.

Utiliser le curseur

Depuis le menu auxiliaire, touchez **Curseur**. Vous pouvez commander l'écran à l'aide de petits mouvements du doigt sur la zone tactile. Glissez un doigt sur la zone tactile afin de déplacer le curseur. Vous pouvez également toucher l'écran afin de sélectionner les éléments situés sous le curseur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

-  /  : pour faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
-  /  : pour faire défiler l'écran vers le haut ou le bas.
-  : pour grossir la zone où est placé le curseur.
-  : pour changer les paramètres du pavé tactile et du curseur.
-  : pour déplacer la zone tactile vers un autre emplacement.
-  : pour fermer la zone tactile.

Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Menu assistant** → **Assistant plus**, puis touchez les boutons à côté des applications à activer.

Répondre ou mettre fin à des appels

Modifiez la manière de prendre un appel ou de raccrocher.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Répondre et mettre fin aux appels** et touchez le bouton de la méthode souhaitée.

Contrôle des interactions

Activez le mode Contrôle des interactions pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle des interactions**.
- 2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 3 Pressez simultanément le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume tout en utilisant une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.
- 5 Touchez **OK**.
L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et que les touches physiques de l'appareil sont désactivées. Cependant, vous pouvez activer les fonctions du bouton latéral, des boutons de volume ainsi que des touches du clavier en mode contrôle des interactions.

Pour désactiver le mode contrôle des interactions, pressez simultanément le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume.

Pour verrouiller l'écran après la désactivation du mode Contrôle des interactions, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle des interactions**, et touchez le bouton **Écran verrouillage si désactivé** pour activer la fonctionnalité.

Délai de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous touchez longuement l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Délai de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

Durée de la touche

Définissez la durée de toucher de l'écran nécessaire pour que l'appareil reconnaisse cette action comme une touche.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Durée de la touche**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, puis définissez la durée.

Non prise en compte des touches répétées

Réglez l'appareil de façon à ce qu'il reconnaisse uniquement la première touche dans un délai défini lorsque vous touchez plusieurs fois l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Non prise en compte des touches répétées**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, puis définissez le délai.

Clic après arrêt du pointeur

Activez la sélection automatique d'un élément lorsque vous placez le pointeur de la souris au-dessus de cet élément.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, et touchez le bouton **Clic après arrêt du pointeur** pour activer la fonctionnalité.

Touches à mémoire d'appui

Réglez une touche de modification d'un clavier externe, comme les touches Maj, Ctrl ou Alt, pour qu'elle reste enfoncée. Cela vous permet d'utiliser des raccourcis clavier sans avoir à presser deux touches en même temps.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, et touchez le bouton **Touches à mémoire d'appuis** pour activer la fonctionnalité.

Touches lentes

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous pressez une touche du clavier externe.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches lentes**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et définissez une durée.

Touches non répétées

Réglez l'appareil pour qu'il ne reconnaisse que la première fois que vous pressez une touche dans un délai donné lorsque vous pressez la même touche à plusieurs reprises.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches non répétées**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et définissez une durée.

Paramètres avancés

Lancer les fonctionnalités d'accessibilité rapidement

Ouvrez rapidement les fonctionnalités d'accessibilité.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Boutons Allumer et d'augmentation du volume**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Puis, sélectionnez une fonctionnalité d'accessibilité à ouvrir lorsque vous pressez simultanément le bouton Allumer et le bouton d'augmentation du volume.

Vous pouvez accéder aux menus d'accessibilité suivants :

- Accessibilité
- Voice Assistant
- Commutateur universel
- Fenêtre loupe
- Inversion des couleurs
- Réglage des couleurs
- Lentille de couleur
- Polices à contraste élevé
- Désactiver tous les sons
- Contrôle par interaction

Lancer les services d'accessibilité rapidement

Ouvrez rapidement les services d'accessibilité.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Boutons latéral et d'augmentation du volume**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Puis touchez **Service sélectionné** et sélectionnez un service raccourci à lancer lorsque vous pressez simultanément le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume pendant 3 secondes.

Vous pouvez accéder aux services suivants :

- Transcription instantanée
- Your Phone Companion
- Commutateur universel
- Voice assistant

Configurer la notification par flash

Le flash ou l'écran clignote lorsqu'une alarme sonne ou vous recevez une notification, comme un appel entrant ou un nouveau message.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Notification par flash**, et touchez les boutons à côté des options que vous souhaitez activer.

Rappels de notification

Configurez l'appareil afin qu'il vous prévienne à intervalle prédéfini s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Rappels de notification**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

- **Vibration lors émission son** : pour activer la vibration de l'appareil et l'émission d'un son de notification s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées
- **Fréquence de rappel** : pour définir un intervalle entre les alertes.
- **Sélection d'applications** : pour définir les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des alertes de notifications non lues.

Il est temps d'agir

Définissez le délai d'affichage des fenêtres contextuelles qui vous demandent de prendre des mesures, comme des notifications ou un contrôleur de volume.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Il est temps d'agir**, et sélectionnez une option.

Ajouter des enregistrements vocaux aux étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer les objets de forme similaire en y associant des étiquettes.

Vous pouvez enregistrer et assigner un enregistrement vocal à une étiquette vocale NFC. L'enregistrement vocal est lu lorsque vous placez votre appareil près de l'étiquette.



Activez la fonctionnalité NFC avant d'utiliser cette fonctionnalité.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Étiquette vocale**.

L'enregistrement vocal démarre.

- 2 Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Parlez dans le microphone.
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez **OK** pour arrêter.
- 4 Placez votre appareil au-dessus l'étiquette vocale.
L'information dans l'enregistrement vocal s'écrit dans l'étiquette vocale.

Bixby Vision pour l'accessibilité

Lorsque vous activez les fonctions d'accessibilité de Bixby Vision, vous pouvez utiliser des fonctionnalités supplémentaires de Bixby Vision.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Bixby Vision pour l'accessibilité**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez **Ouvrir Bixby Vision**.
- 3 Sélectionnez une fonctionnalité à utiliser.
 -  : pour analyser et décrire oralement la scène capturée.
 -  : pour décrire oralement l'objet détecté.
 -  : pour lire à haute voix le texte reconnu.
 -  : pour détecter et lire à haute voix la couleur de l'objet détecté.

 Les fonctionnalités offertes dépendent de votre zone géographique.

Services installés

Consultez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Services installés**.

Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également faire appel à Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- NIP : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par NIP, vous devez saisir le NIP fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un NIP incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- NIP2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le NIP2, vous devez saisir le NIP2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuelles déficiences logicielles temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **Réinitial.** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque d'écoute, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en pressant le bouton de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la pile sont exposés à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la pile augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités ou applications, comme le GPS, des jeux ou Internet.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

L'utilisation de l'appareil photo requiert que l'appareil dispose de suffisamment de mémoire et que la pile soit suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la pile.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Qualité des photos inférieure à celle de l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits GDN, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, visitez le site Web de Samsung.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas correctement

Si votre appareil ne détecte pas l'autre appareil ou s'il y a un problème de connexion ou de performance, tentez les manipulations suivantes :

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).
- Sur votre appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Connexions**, et touchez le bouton **Bluetooth** pour activer la fonctionnalité.
- Sur votre appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres du réseau** → **Réinitialisation des paramètres** → **Réinitialisation** pour réinitialiser les paramètres du réseau. Les données enregistrées peuvent être perdues lorsque vous effectuez une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

La barre d'ajustement de la luminosité de l'écran n'apparaît pas sur le panneau de notifications

Ouvrez le panneau de notifications en tirant la barre d'état vers le bas, puis tirez le panneau de notifications vers le bas. Touchez  → **Disposition du panneau des raccourcis** et touchez le bouton **Affichage luminosité en haut** pour activer la fonctionnalité.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Sinon, il vous sera impossible de récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

L'espace mémoire de l'appareil est insuffisant

Supprimez les données superflues, comme le cache, au moyen de l'application Entretien de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés afin de libérer de l'espace de stockage.

Le bouton Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation contenant le bouton Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications et fonctionnalités. Pour afficher la barre de navigation, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

Retirer la pile

- **Avant de retirer la pile, contactez un centre de services après-ventes autorisé.**
- Pour votre sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la pile. Si la pile n'est pas correctement retirée, cela peut causer des dommages à la pile et à l'appareil, provoquer des blessures et/ou un fonctionnement dangereux de l'appareil.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Renseignements sur la sécurité

Veillez lire les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil. Ce chapitre présente des renseignements généraux sur la sécurité pour les appareils mobiles, mais certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité.

 Le terme « appareil » fait référence au produit, et à la pile, au chargeur et aux articles fournis avec le produit, et tout accessoire homologué par Samsung utilisé avec le produit.

 **Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.**

N'utilisez pas de câble d'alimentation ni de fiche endommagés ou de prise de courant desserrée

Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche, ou la prise de courant avec les mains humides

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne tirez pas trop fort sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides pendant son chargement

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne connectez pas les bornes positive et négative ensemble

Cela peut donner lieu à des risques d'incendie ou des blessures graves.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des piles, chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil et accroître le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.

- N'utilisez que les piles et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne placez pas l'appareil dans votre poche arrière ou à la ceinture

- En cas de pression excessive appliquée sur l'appareil, celui-ci risque d'être endommagé, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil

Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la pile ou l'appareil au feu. Ne placez pas la pile ou l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung.
- N'écrasez ou ne percez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court-circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil, la pile et le chargeur

- Évitez de conserver l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de l'appareil.
- Ne reliez pas directement les bornes négative et positive de la pile et évitez de les mettre en contact avec des objets métalliques. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de la pile.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une pile endommagés.

Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Évitez que la prise multifonction et la petite fiche du chargeur n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre métallique ou des mines de crayon. Ne touchez pas la prise multifonction avec des outils pointus et ne l'exposez pas aux chocs.

Les matériaux conducteurs peuvent causer un court-circuit ou une corrosion des bornes, ce qui peut donner lieu à des risques d'explosion ou d'incendie.

Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants, ou des cartes avec bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil

L'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou sa température peut augmenter.

Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de l'appareil que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Pour disposer de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

⚠ Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio, comme les équipements audios et les téléphones.

N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.

- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre appareil avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre appareil.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses

- Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaîne stéréo ou les pylônes radio

Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil ou de la pile, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-le à votre centre de services après-ventes Samsung.

Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants :

- Familiarisez-vous avec votre appareil et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition. Ces fonctions permettent de réduire le temps requis pour faire ou recevoir un appel sur votre appareil mobile.
- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- N'utilisez pas votre appareil quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de reporter vos appels à votre prochain arrêt du véhicule.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre appareil

Conservez l'appareil au sec

- L'humidité et tout liquide pourraient endommager les composants de l'appareil ou les circuits électroniques.
- Si l'appareil est humide, ne l'allumez pas. S'il est déjà allumé, éteignez-le et retirez la pile immédiatement (si l'appareil ne s'éteint pas, laissez-le tel quel). Séchez l'appareil avec une serviette et apportez-le à votre centre de service après-vente Samsung.
- Cet appareil est équipé d'indicateurs de présence de liquide. Tout dommage de votre appareil dû à un contact avec de l'eau entraîne l'annulation de la garantie du fabricant.

Placez votre appareil sur une surface plane

- Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser l'appareil à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la pile

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Pour les appareils équipés d'une pile amovible, celle-ci peut être stockée séparément à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.
- Les bornes de la pile peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brûlures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

N'utilisez pas l'appareil si la coque arrière n'est pas en place

La pile risque de tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

L'utilisation d'un flash d'appareil photo près des yeux peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéo, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.

- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque



- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident. Cela peut aussi être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne peignez pas l'appareil ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.

- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Un dysfonctionnement de la pile peut être observé si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Utilisez uniquement la pile dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le faites avec un téléphone conventionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de services après-ventes Samsung.

- Ne démontez pas ou ne percez pas la pile, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de retirer la pile. Si vous retirez la pile alors que l'appareil est allumé, celui-ci risque de subir des dysfonctionnements.

Lorsque vous nettoyez votre appareil :

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- Nettoyez les bornes de la pile avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes SIM, les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certaines régions. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.

- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un modèle, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.

- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

Précautions spéciales et avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Mises en garde

Toute modification apportée à votre appareil qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de l'appareil et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de l'appareil si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Même si votre appareil est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.



Avertissement : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre appareil est en fait un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les normes d'exposition aux radiofréquences. Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.


L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à ISDE. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les valeurs DAS sont mesurées dans des positions qui simulent des utilisations contre la tête et près de l'oreille. Les valeurs DAS pour une utilisation près du corps font référence aux accessoires (c.-à-d. boîtier et étui de l'appareil) qui ne contiennent aucun métal à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Mise au rebut de ce produit

(appareils électriques et électroniques usagés)

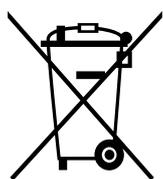

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.


La mise au rebut inappropriée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Mise au rebut de la pile de ce produit

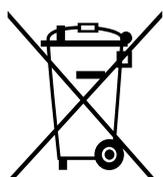

Ce symbole apposé sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affichés sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Exigences techniques pour l'exploitation du Wifi dans la bande 5 GHz

Les points d'accès Wifi permettant à votre appareil de fonctionner dans la bande 5,15 - 5,25 GHz sont optimisés pour une utilisation à l'intérieur seulement. Si votre réseau Wifi peut fonctionner dans ce mode, veuillez limiter l'utilisation de votre Wifi à l'intérieur pour ne pas enfreindre les règlements fédéraux sur la protection des services mobiles par satellite.

Droits d'auteur

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Direct^{MD}, Wifi CERTIFIED^{MD} et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

