

# TCL 10 Pro



T799B

## **Note:**

Il s'agit d'un manuel de l'utilisateur pour TCL 10 Pro T799B.

Selon la version du système d'exploitation de votre téléphone et les services offerts par votre fournisseur de services, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation.

## **Aide**

Reportez-vous aux ressources suivantes pour obtenir davantage de réponses aux questions fréquentes, ainsi que de l'information sur les logiciels et le service.

## **Trouver votre numéro de série ou code IMEI**

Vous trouverez votre numéro de série ou code IMEI sur l'emballage. Sinon, choisissez **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Statut > Informations IMEI** sur le téléphone lui-même.

## **Obtenir des services dans le cadre de la garantie**

Pour plus d'informations sur la garantie de votre appareil, visitez les sites Web des États-Unis et du Canada à <https://www.tclcanada.com/ca/fr/mobile/warranty>

## **Consulter les informations légales**

Sur le téléphone, allez à **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales**.

# Table des matières

Précautions d'emploi .....	6
Ondes Radio .....	11
Licences .....	17
Renseignements d'ordre général .....	21
<b>1 Présentation de l'appareil .....</b>	<b>23</b>
1.1 Touches et connecteurs.....	23
1.2 Premiers pas.....	26
1.3 Écran d'accueil .....	28
<b>2 Saisie de texte .....</b>	<b>38</b>
2.1 À l'aide du clavier intégré .....	38
2.2 Modification du texte.....	39
<b>3 Appeler, Journal d'appels et Contacts .....</b>	<b>41</b>
3.1 Téléphone .....	41
3.2 Journal d'appels.....	47
3.3 Contacts.....	47
<b>4 Messages .....</b>	<b>52</b>
4.1 Écrire un nouveau message.....	52
<b>5 Agenda, horloge et calculatrice .....</b>	<b>55</b>
5.1 Agenda.....	55
5.2 Horloge .....	56
5.3 Calculatrice .....	59
<b>6 Connexion.....</b>	<b>60</b>
6.1 Connexion à Internet .....	60
6.2 Connexion à un appareil Bluetooth .....	62

6.3	Établir une connexion à un ordinateur par USB.....	64
6.4	Partager la connexion de données cellulaire de votre téléphone .....	64
6.5	Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels	65
<b>7</b>	<b>Applications multimédias .....</b>	<b>68</b>
7.1	Appareil photo.....	68
7.2	Galerie .....	73
<b>8</b>	<b>Autres.....</b>	<b>75</b>
8.1	Radio.....	75
8.2	Télécommande IR .....	77
8.3	Centre d'assistance .....	77
8.4	Autres applications .....	78
<b>9</b>	<b>Applications Google .....</b>	<b>79</b>
9.1	Chrome .....	79
9.2	Gmail.....	79
9.3	Maps .....	80
9.4	YouTube.....	80
9.5	Disque.....	80
9.6	Play Store .....	81
9.7	Duo .....	81
9.8	Photos.....	81
9.9	Notes Google.....	82
9.10	Assistant Google.....	82
9.11	Fichiers .....	82
<b>10</b>	<b>Paramètres.....</b>	<b>83</b>
10.1	Réseau et Internet.....	83
10.2	Connexion Bluetooth et appareil .....	85
10.3	Écran.....	86

10.4	NXTVISION.....	88
10.5	Écran d'accueil et fonds d'écran.....	89
10.6	Son.....	89
10.7	Fonctions avancées.....	90
10.8	Gestionnaire intelligent.....	94
10.9	Sécurité.....	94
10.10	Emplacement.....	96
10.11	Confidentialité.....	96
10.12	Applications.....	96
10.13	Stockage.....	96
10.14	Compte.....	97
10.15	Bien-être numérique et contrôles parentaux.....	97
10.16	Google.....	97
10.17	Accessibilité.....	97
10.18	Système.....	98
<b>11</b>	<b>Profiter pleinement de votre téléphone.....</b>	<b>100</b>
11.1	Mise à jour sans fil.....	100
<b>12</b>	<b>Accessoires.....</b>	<b>101</b>
<b>13</b>	<b>GARANTIE LIMITÉE D'UN AN.....</b>	<b>102</b>
<b>14</b>	<b>Informations électroniques.....</b>	<b>103</b>
<b>15</b>	<b>Dépannage.....</b>	<b>104</b>
<b>16</b>	<b>Fiche technique.....</b>	<b>111</b>



www.sar-tick.com

Ce produit respecte les limites nationales applicables de débit d'absorption spécifique (DAS) de l'ordre de 1,6 W/kg. Les valeurs maximales spécifiques du DAS sont indiquées dans la section **Ondes radio**.

Lorsque vous portez le produit ou que vous l'utilisez contre votre corps, mettez-le dans un accessoire agréé comme un étui ou tenez-le éloigné à une distance d'au moins 15 mm de votre corps pour garantir le respect des exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Remarquez que ce produit peut émettre même lorsque vous ne faites aucun appel téléphonique.



### **PROTÉGEZ VOTRE OÛÏE**

Pour éviter d'éventuelles lésions auditives, n'utilisez pas vos écouteurs à un niveau sonore élevé pendant une période prolongée. Soyez prudent lorsque vous tenez le téléphone près de l'oreille et que le haut-parleur est en marche.



### **PROTÉGEZ VOTRE VUE**

TCL 10 Pro a reçu la certification TÜV Rheinland Low Blue Light. L'écran protège contre l'exposition à la lumière bleue nocive, protégeant vos yeux pendant une visualisation de longue durée.

Pour plus de détails, consultez le site Web <http://www.tcl.com/global/en/mobile/tcl10-pro/display.html>

# Précautions d'emploi .....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation inadéquate ou non conforme aux instructions contenues dans ce guide.

## **SÉCURITÉ AU VOLANT:**

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone cellulaire lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (trousse pour voiture, casque d'écoute...), le conducteur doit s'abstenir d'utiliser son téléphone tant que le véhicule n'est pas garé. Prenez connaissance de la réglementation concernant l'utilisation des téléphones cellulaires et de leurs accessoires dans les régions où vous conduisez. Toujours respectez-les. L'utilisation de ces appareils peut être interdite ou restreinte dans certaines régions.

## **CONDITIONS D'UTILISATION:**

- Pour optimiser la performance du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre;
- Veillez à vous conformer aux règlements locaux concernant l'utilisation de téléphones mobiles dans les avions;
- Si votre téléphone est un appareil monobloc dont le couvercle arrière et la batterie ne sont pas amovibles, le désassemblage du téléphone invalidera la garantie; Le désassemblage du téléphone peut causer des lésions corporelles si la batterie est perforée;
- Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière;

- Ne laissez pas votre téléphone être exposé à des conditions météorologiques ou environnementales défavorables, telles que l'humidité, l'humidité, la pluie, l'infiltration de liquides, la poussière, l'air marin, etc. La plage de températures de fonctionnement recommandée par le fabricant est de 0 °C (32 °F) à 55 °C (131 °F). À une température supérieure à 55 °C (131 °F), la lisibilité de l'affichage du téléphone peut être affectée temporairement;
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer le téléphone vous-même;
- Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone;
- N'utilisez votre téléphone cellulaire qu'avec des piles, chargeurs et accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire;
- Votre téléphone ne doit pas être jeté dans une décharge municipale. Veuillez vérifier les règlements locaux pour les méthodes d'élimination des produits électroniques;
- N'oubliez pas de faire une sauvegarde électronique ou de garder une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone;
- Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des troubles visuels (noir) lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes ou à des jeux électroniques. Ces crises ou ces troubles peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent de crise épileptique ou de troubles visuels. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez des antécédents familiaux de problèmes semblables, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone cellulaire ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes;

- Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone cellulaire intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne qui présente l'un des symptômes suivants, soit convulsions, contractions involontaires des muscles ou des yeux, perte de conscience ou désorientation, devrait arrêter d'utiliser l'appareil et consulter un médecin.

## **PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS:**

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays (ou le pays visité) concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre téléphone cellulaire. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou de les diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire, pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou le vendeur de votre téléphone cellulaire (y compris le fournisseur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone.

## **BATTERIE:**

Conformez-vous aux recommandations ci-dessous:

- N'ouvrez pas le couvercle arrière;
- N'essayez pas d'éjecter, de remplacer ou d'ouvrir la batterie;
- Ne percez pas le couvercle arrière de votre téléphone;
- Ne brûlez pas l'appareil, le jeter aux ordures ménagères, ni l'exposer à une température supérieure à 60 °C (140 °F);

Le téléphone et la batterie forment un ensemble monobloc qui doit être mis au rebut conformément aux règlements en vigueur concernant la protection de l'environnement.



La présence de ce symbole sur le téléphone, la batterie et les accessoires signifie que ces produits doivent être déposés dans un point de collecte à la fin de leur cycle de vie:

- Centres municipaux d'élimination des déchets dotés de bacs spécifiques pour ces types d'équipements;
- Bacs de collecte dans les points de vente.

Elles y seront recyclés, le rejet de substances réglementées est ainsi évité et les matériaux qui la composent peuvent être réutilisés.

### **Dans les pays membres de l'Union européenne:**

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant ce symbole doivent être rapportés à ces points de collecte.

### **À l'extérieur de la juridiction de l'Union européenne:**

Ne jetez pas les équipements portant ce symbole dans les poubelles ordinaires si votre pays ou votre région dispose de structures adaptées de collecte et de recyclage, mais plutôt rapportez-les à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

Aux États-Unis, vous pouvez en apprendre davantage sur le programme de recyclage de la CTIA en vous rendant sur <http://www.gowirelessgogreen.org/>

**ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UNE AUTRE QUI EST INCOMPATIBLE. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**

## **CHARGEURS:**

Les chargeurs fonctionnant sur l'alimentation domestique CA et les chargeurs de voyage sont conçus pour fonctionner à une gamme de température ambiante : 0 °C (32 °F) to 45 °C (113 °F).

Les chargeurs de votre téléphone cellulaire sont conformes aux normes de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et sont destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

Caractéristiques de l'alimentation:

Chargeur de voyage: 9V2A QC3.0

Entrée: 100/240 V, 50/60Hz, 500mA

Sortie: 5V,3A/9V,2A/12V,1.5A

Pile: Softpack 4500 mAh typ

# Ondes Radio .....

CE TÉLÉPHONE EST CONFORME AUX DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone cellulaire est un émetteur et un récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie de radiofréquence (FR). Ces limites font partie de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour l'ensemble de la population. Ces directives se fondent sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes dans le cadre d'évaluations périodiques et approfondies d'études scientifiques. Ces directives comprennent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones cellulaires utilise une unité de mesure appelée « débit d'absorption spécifique » ou DAS. La limite de DAS établie par les autorités publiques comme la Commission fédérale des communications (FCC) du gouvernement étasunien ou Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) est fixée à 1,6 W/kg, la moyenne étant établie sur 1 gramme de tissu organique. Les tests de DAS sont réalisés en utilisant des positions de fonctionnement normales où le téléphone émet à son niveau de puissance homologué le plus élevé, et ce, dans toutes les bandes de fréquence testées.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme ANSI/IEEE C95.1-1992 et a été testé conformément aux méthodes de mesure stipulées dans IEEE1528.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone avec tous les niveaux de DAS déclarés et évalués conformément aux directives d'exposition à la RF de la FCC. Les renseignements sur le DAS pour ce modèle ont été déposés auprès de la FCC et peuvent être consultés dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC ([www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid)), après une recherche sur : 2ACCJN034.

Même si le DAS est déterminé au niveau de puissance homologuée la plus élevée, le niveau de DAS réel du téléphone cellulaire en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela s'explique par le fait que le téléphone cellulaire a été conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau. D'une manière générale, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, moins la puissance de sortie du téléphone cellulaire est élevée. Un téléphone cellulaire doit, avant de pouvoir être commercialisé, satisfaire aux règlements et aux normes à l'échelle nationale.

La valeur SAR la plus élevée pour le T799B lors du test est de 1,38 W / Kg pour une utilisation à l'oreille et de 1,36 W / Kg pour une utilisation près du corps.

Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon les téléphones cellulaires et les positions, chaque téléphone respecte les exigences gouvernementales en matière d'exposition aux radiofréquences.

Pour un appareil porté sur le corps, le téléphone est conforme aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, pourvu qu'il soit utilisé avec un accessoire non métallique et avec l'appareil placé à une distance minimale de 15 mm du corps.

L'utilisation d'autres accessoires ne peut garantir la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences.

Pour d'autres renseignements sur le DAS, visitez le site Web de la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA): <http://www.ctia.org/>

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que les connaissances scientifiques actuelles ne préconisent pas de précautions particulières pour l'utilisation des téléphones cellulaires. Les personnes qui craignent l'exposition aux radiofréquences peuvent décider de la limiter en réduisant la durée des appels ou en utilisant un dispositif « mains libres » pour garder une certaine distance entre le téléphone et la tête ou le corps. D'autres renseignements sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont fournis par l'OMS sur le site Internet <http://www.who.int/peh-emf>.

**Note:** Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, l'utilisateur est invité à corriger le problème en essayant l'une des solutions suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur;
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur;
- Consulter le fournisseur ou un technicien en radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications apportés à cet équipement qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité de l'appareil aux règles en vigueur peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement.

Pour les appareils de réception associés à l'exploitation d'un service de radio sous licence (p. ex., la diffusion FM), ils portent la mention suivante :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles et de l'industrie de la FCC Norme (s) RSS exempte de licence du Canada.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles;
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veuillez à ne pas la toucher, ni à l'endommager afin de bénéficier d'un fonctionnement optimal.

Les appareils cellulaires offrent une large gamme de fonctions. Il existe donc plusieurs façons de placer l'appareil autres que sur l'oreille. Dans de telles circonstances, l'appareil sera conforme aux directives lorsqu'il est utilisé avec des écouteurs ou un câble de données USB.

Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne comporte pas de métal et que le téléphone se trouve à au moins 15 mm du corps.

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau. Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard:

- Aux possibilités techniques disponibles;
- Aux coûts de mise en œuvre de ces mesures;
- Aux risques découlant du traitement des données personnelles, et;
- À la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez consulter, examiner et modifier vos données personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, en visitant votre profil utilisateur ou en communiquant directement avec nous. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

### **Notice d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)**

Cet appareil est conforme aux normes RSS applicables au matériel exempté de licence d'Innovation, Sciences et développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **Déclaration d'exposition aux émissions d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)**

Cet outil d'utilisateur final est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme RSS-102 de l'ISDE et a été testé conformément aux méthodes de mesure et procédures stipulées dans IEEE 1528 et IEC 62209. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 15 mm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur et ses antennes ne doivent pas être proches ou utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

IC : 9238A-0097

# Licences .....



Le logo microSD est une marque commerciale de SD-3C, LLC.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

## TCL T799B ID de déclaration Bluetooth D046973



Le logo Wi-Fi Certified est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, la recherche Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play Store et Hangouts sont des marques de commerce de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d'un travail créé et partagé par Google et utilisé selon les termes décrits dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte s'affichera lorsque vous toucherez à **Google legal** dans **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales**) <sup>(1)</sup>.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes libres de droits (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres programmes libres de droits autorisés en vertu des licences GNU General Public et Apache.

<sup>(1)</sup> Pourrait ne pas être offert dans tous les pays.

Vous pouvez télécharger les codes source depuis <https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

## **Informations aux États-Unis concernant les exigences de la Federal Communications Commission (FCC) pour la compatibilité des prothèses auditives avec les appareils sans fil**

Lorsque des appareils sans fil sont utilisés près de prothèses auditives et d'implants cochléaires, les utilisateurs peuvent entendre des bruits de bourdonnement, de vrombissement ou de gémissement. Certaines prothèses auditives sont protégées plus que d'autres contre les interférences dont le niveau généré par les appareils sans fil varie également.

L'industrie du téléphone mobile a développé une classification pour aider les consommateurs à trouver un appareil adapté aux prothèses auditives dont ils se servent déjà. Pas tous les appareils sans fil ont été évalués. Les appareils sans fil évalués auront l'évaluation indiquée sur la boîte avec les autres avis pertinents d'autorisation.

Les évaluations ne sont pas une garantie. Les résultats varieront selon la prothèse auditive de l'utilisateur et de son niveau de surdité. Si votre prothèse auditive est affectée par les interférences, vous pourriez ne pas être capable d'utiliser un appareil sans fil évalué. La meilleure façon de l'évaluer pour vos besoins personnels est de consulter un professionnel de la santé auditive et de tester votre appareil portable avec votre prothèse auditive.

Ce téléphone intelligent a été mis à l'essai et évalué pour permettre l'utilisation de certaines de ses fonctionnalités sans fil avec des appareils auditifs. Cependant, d'autres technologies sans fil utilisées dans ce téléphone intelligent pourraient ne pas avoir été mises à l'essai avec les appareils auditifs. Il est important d'essayer minutieusement toutes les fonctions de votre téléphone intelligent et à différents endroits afin de déterminer si vous entendez des bruits qui interfèrent avec votre prothèse auditive ou implant cochléaire lorsque vous utilisez ce téléphone intelligent. Consultez votre fournisseur de services sans fil pour obtenir de l'information sur les politiques sur les retours et échanges, ainsi que pour de l'information sur la compatibilité des prothèses auditives.

Évaluation de la compatibilité de la prothèse auditive avec ce téléphone intelligent : M4/T3.

### **Comment l'évaluation fonctionne**

**Classe M** : Les appareils sans fil classés M3 ou M4 respectent les exigences de la FCC et généreront probablement moins d'interférences aux prothèses auditives que les appareils sans fil non étiquetés. M4 est la meilleure des deux classes.

**Classe T** : Les appareils sans fil classés T3 ou T4 respectent les exigences de la FCC et sont plus adaptés à être utilisés avec une bobine d'une prothèse auditive (« Commutateur T » ou « Commutateur du téléphone ») que les appareils sans fil non évalués. T4 est la meilleure des deux classes. (Remarquez que pas toutes les prothèses qui disposent de bobines).

Les prothèses auditives peuvent être également testées pour la protection contre ce type d'interférence. Le fabricant de votre prothèse auditive ou votre professionnel de la santé peut vous aider les résultats de votre prothèse auditive. Le plus votre prothèse est protégée, le moins probable vous serez affecté par les interférences générées par les appareils sans fil.

Pour plus d'informations sur les mesures que la FCC a prises en ce qui concerne la compatibilité des aides auditives avec les appareils sans fil et sur les autres mesures qu'elle a prises pour garantir que les personnes handicapées ont accès aux services de télécommunications, visitez [www.fcc.gov/cgb/dro](http://www.fcc.gov/cgb/dro) .

Code d'identification FCC : 2ACCJN034

# Renseignements d'ordre général.....

- **Site Web** : [www.tclcanada.com/ca/fr/](http://www.tclcanada.com/ca/fr/)
- **Fabricant** : TCL Communication Ltd.
- **Adresse** : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- Chemin d'étiquetage électronique: Appuyez sur **Paramètres** > **Système**> **Réglementation et sûreté** ou appuyez sur \*#07# pour trouver plus d'informations sur l'étiquetage <sup>(1)</sup>, telles que l'ID FCC.

Notre site web contient une section regroupant les questions les plus fréquemment posées (FAQ). Vous pouvez aussi nous soumettre vos questions par courriel.

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur GSM en quadri-bande (850/900/1800/1900 MHz), UMTS en bande penta (B1/2/4/5/8) ou LTE (B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/25/26/28/38/40/41/66).

## Protection contre le vol <sup>(2)</sup>

Votre téléphone mobile s'identifie à l'aide d'un numéro de série (IIEM) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de l'appareil. Nous vous recommandons de l'afficher dès la première utilisation de votre téléphone, en tapant \*#06#, afin d'en prendre note. Conservez cette information en lieu sûr. Elle pourra vous être demandée par la police ou par votre fournisseur de services en cas de vol. Ce numéro permet de bloquer votre téléphone afin d'empêcher une tierce personne de l'utiliser même avec une autre carte SIM.

<sup>(1)</sup> Ces renseignements peuvent varier d'un pays à l'autre.

<sup>(2)</sup> Contactez votre opérateur réseau pour vérifier la disponibilité du service.

## **Avis de non-responsabilité**

Selon la version du système d'exploitation de votre téléphone et les services offerts par votre fournisseur de services, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation.

TCL Communication Ltd. ne pourra être tenue responsable en droit des éventuelles différences observées ou de leurs conséquences possibles, qui ne pourront être imputées qu'au fournisseur de services et à lui seul.


## **Stabilité de fréquence**

Le produit répond aux exigences de la section 15.407 (g) de KDB 789033 D02v02r01. Les émissions sont maintenues dans la bande de fonctionnement dans toutes les conditions de fonctionnement normal.

# 1 Présentation de l'appareil ...

## 1.1 Touches et connecteurs



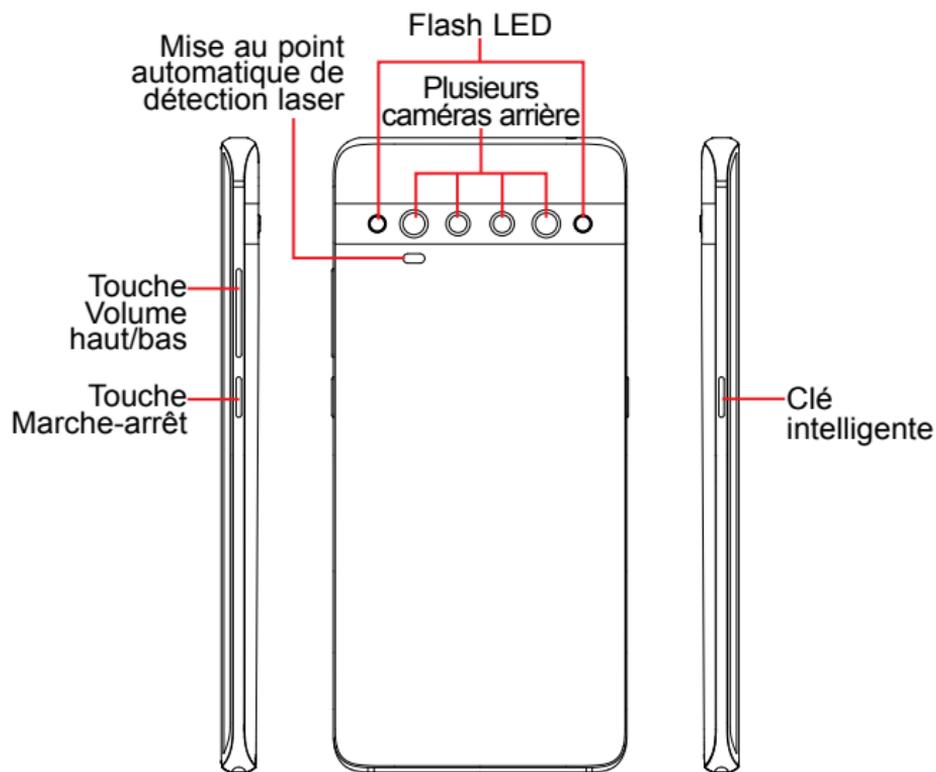

### Clé intelligente<sup>(1)</sup> (à gauche de l'appareil)

- Les paramètres du Clé intelligente sont disponibles à : **Paramètres > Fonctions avancées > Clé intelligente**. Ou touchez Clé intelligente dans la liste des applications.

### Touche Retour

- Touchez pour revenir à l'écran précédent ou pour refermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau des Notifications, etc.

### Touche Accueil

- Touchez pour revenir à l'écran d'accueil à partir de toute autre application ou écran.

<sup>(1)</sup> Raccourci pratique personnalisé



## Applications récentes

- Appuyez sur cette touche pour basculer entre les activités des applications individuelles et les documents récemment ouvertes.



## Marche-Arrêt (à droit de l'appareil)

- Appui bref : Verrouillage ou allumage de l'écran.
- Appui prolongé : affiche le menu contextuel pour que vous puissiez faire votre choix parmi les options Éteindre/Redémarrer/Mode avion.
- Appuyez longuement sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume (+)** et pour entrer en mode de réinitialisation.
- Appuyez longuement sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume (-)** pour faire une capture d'écran.
- Appuyez sur la touche **Marche-arrêt** pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage de l'appareil.



## Touches de volume

- Pour régler le volume dans les écouteurs ou le casque d'écoute pendant un appel
- Pour régler le volume en mode Musique, Vidéo ou Diffusion en continu
- Appuyez sur cette touche pour régler le volume de la sonnerie en mode d'utilisation standard.
- Coupe la sonnerie déclenchée normalement par les appels entrants.
- En mode d'aperçu dans l'appareil photo, appuyez sur la touche **Volume (+)** ou **(-)** pour prendre une photo, ou appuyez longuement pour prendre une série de photos en rafale.
- Appuyez sur les touches **Volume (+)** ou **(-)** en même temps pendant 3 secondes pour lancer une fonction d'accessibilité lorsque le **raccourci de la touche de volume** est activé. Pour le définir, touchez le raccourci clavier **Paramètres > Accessibilité > Volume**.


## 1.2 Premiers pas

### 1.2.1 Configuration

#### Insertion ou retrait de la carte SIM/microSD

- ① Utilisez la broche SIM fournie pour ouvrir le plateau SIM.
- ② Placez la carte Nano SIM dans la fente du plateau intitulée "SIM".
- ③ Placez la carte microSD™ dans la fente du plateau intitulée "SD".

**Note :** les cartes microSD™ sont vendues séparément. Utilisez uniquement des cartes Nano SIM avec votre téléphone.

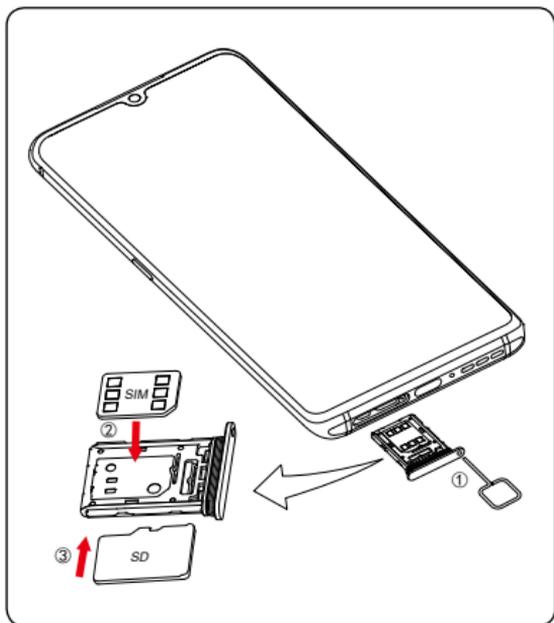


Pour pouvoir effectuer des appels, vous devez avoir inséré une carte SIM. Grâce à la capacité de remplacement à chaud de votre appareil, il n'est pas nécessaire de l'éteindre avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.



Votre téléphone accepte seulement les cartes nano-SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM; car cela pourrait endommager le téléphone.

## Recharge de la batterie

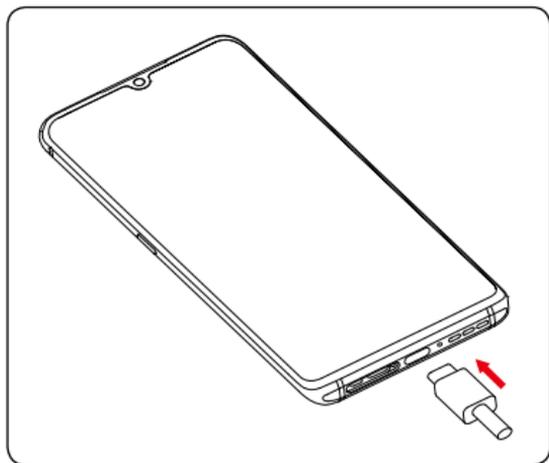

Il est conseillé de charger complètement la batterie (  ). Le niveau de charge s'affiche sous forme de pourcentage quand le téléphone est hors tension. Le pourcentage augmente à mesure que la batterie se charge.



Afin de réduire la consommation d'électricité et le gaspillage d'énergie, quand la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.

## 1.2.2 Mise en marche de l'appareil

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez le téléphone si nécessaire (glissement, NIP, mot de passe, schéma, empreinte digitale ou visage) et confirmez. L'écran d'accueil apparaît.

Si vous ne connaissez pas ou avez oublié votre NIP, communiquez avec votre opérateur de réseau. Veillez à bien protéger votre NIP.

## 1.2.3 Éteindre l'appareil

Appuyez et tenir enfoncée la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que les options s'affichent, puis sélectionner **Éteindre**.

## 1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez apporter tous les éléments que vous utilisez le plus fréquemment (applications, raccourcis, dossiers) sur votre écran d'accueil pour un accès rapide.

En appuyant sur la touche Accueil , vous retournerez toujours vers l'écran d'accueil principal.



### Barre d'état

- Voyant d'état/notification
- Touchez la barre d'état et glissez-la vers le bas pour ouvrir le panneau des Notifications.

### Barre de recherche

- Touchez ❶ pour ouvrir l'écran de recherche de texte
- Touchez ❷ pour ouvrir l'écran de recherche vocale

Appuyez sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

### Applications dans la barre des favoris

- Appuyez sur cette option pour accéder à l'application.
- Appuyez sur cette option de façon prolongée pour déplacer l'application ou la supprimer.

L'écran d'accueil est offert en format étendu pour offrir plus d'espace dans lequel ajouter des applications, des raccourcis, etc. Glissez l'écran d'accueil vers la gauche et vers la droite pour obtenir une vue complète de celui-ci.

## 1.3.1 Utilisation de l'écran tactile

### Appuyer brièvement



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

## Appui prolongé



Pour accéder aux options disponibles pour une option, appuyez de manière prolongée sur cette option. Par exemple. Sélectionnez un contact dans Contacts, puis touchez et maintenez-le enfoncé. Une liste d'options apparaîtra.

## Faire glisser



Mettez votre doigt sur l'écran pour glisser un objet dans un autre emplacement.

## Faire défiler



Faites glisser le doigt sur l'écran pour faire défiler verticalement les applications, les images ou les pages Web. Vous pouvez faire glisser horizontalement l'écran.

## Feuilleter




Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

## Pincer-écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

## Faire pivoter



Pour optimiser l'affichage, faites pivoter l'appareil afin d'alterner automatiquement entre les modes Portrait et Paysage.

## 1.3.2 Barre d'état


La barre d'état permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et l'information relative aux notifications (à gauche).

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour voir les notifications et faites-la glisser de nouveau pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

Pour le refermer, faites-le glisser vers le haut. Lorsqu'il y a des notifications, on peut y accéder en les touchant.

### Panneau des notifications

S'il y a des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas afin d'ouvrir le panneau des notifications et en afficher le détail.

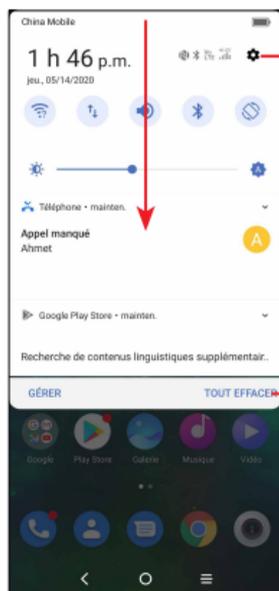

Appuyez sur cette option pour accéder aux **Paramètres**, à partir desquels vous pouvez effectuer d'autres réglages.

Appuyez sur cette option pour effacer toutes les notifications d'événement (les autres notifications en cours continueront à s'afficher).



## Panneau des Réglages rapides

Touchez et faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran une fois avec deux doigts, ou deux fois avec un doigt pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités ou changer de mode en appuyant sur les icônes, par exemple Wi-Fi, Bluetooth, etc.

Appuyez sur  l'icône **Modifier** pour personnaliser votre panneau de Réglages rapides.

Touchez pour activer/désactiver des éléments, par exemple Wi-Fi, Bluetooth, etc.

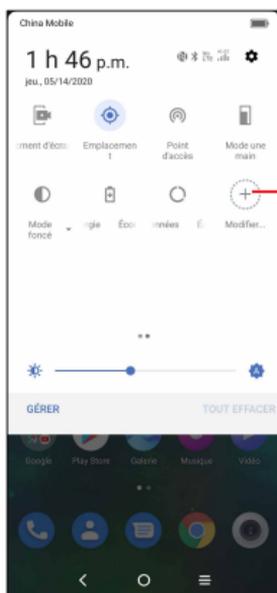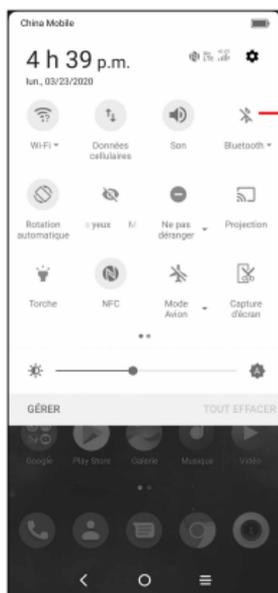

Appuyez sur cette option pour personnaliser votre panneau Réglages rapides.

### 1.3.3 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Pour protéger votre appareil et votre vie privée, vous pouvez verrouiller l'écran avec un schéma de verrouillage, un NIP, un mot de passe, empreinte digitale ou visage.

Pour créer un schéma de déverrouillage d'écran, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'écran**.

## Comment verrouiller l'écran

- Si votre téléphone reste inactif pendant un certain temps, il verrouillera automatiquement l'écran et passera en mode veille pour économiser de l'énergie. Accédez à **Paramètres > Écran > Mise en veille** et sélectionnez une période d'expiration de l'écran.
- Vous pouvez également verrouiller l'écran manuellement en appuyant une fois sur la touche **Marche-Arrêt**.

## Déverrouillage de l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer l'écran, balayez vers le haut et déverrouillez l'écran avec la méthode que vous avez définie.



## Saisissez un mot de passe pour déverrouiller l'écran

Une fois l'écran allumé, faites glisser le curseur depuis n'importe quelle position sur l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite le mot de passe de votre écran de verrouillage.

## Utiliser le modèle de déverrouillage

Dessinez le même modèle que celui que vous avez défini pour déverrouiller l'écran.

## Utiliser la reconnaissance faciale

- Dans la liste des applications, touchez **Paramètres** > **Sécurité** > **Reconnaissance faciale**. Avant d'utiliser la clé faciale, vous devez définir un modèle/NIP/mot de passe.
- Tenez votre téléphone à 20-50 cm de votre visage. Positionnez votre visage dans le carré affiché à l'écran. Pour de meilleurs résultats, nous suggérons que la reconnaissance faciale soit inscrite à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Activez le déverrouillage par reconnaissance faciale lorsque l'écran s'allume, ou vous devez d'abord le faire glisser avant.

## Utiliser le déverrouillage des empreintes digitales

Une fois l'écran allumé, l'icône des empreintes digitales s'affiche à l'écran. Touchez le capteur d'empreintes digitales avec un doigt enregistré pour déverrouiller l'écran.

## 1.3.4 Personnalisation de l'écran d'accueil

### Ajouter

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil préféré.

### Repositionnement

Pressez de manière prolongée sur un élément et glissez-le à la position voulue puis relâchez-le en ôtant votre doigt. Vous pouvez déplacer des applications à la fois dans l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'application dans un autre écran d'accueil.

### Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur un élément et glissez-le vers le haut de l'icône  Supprimer et relâchez-le lorsqu'il devient rouge.

### Création de dossiers

Pour un meilleur classement des raccourcis ou applications sur l'écran d'accueil ou la zone des favoris, vous pouvez les empiler dans un même dossier. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre avant d'entrer le nouveau nom.

### Personnalisation du fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur un espace vide dans l'écran d'accueil, puis sur **Fonds d'écran** pour personnaliser le fond d'écran.

## 1.3.5 Widgets et applications récemment utilisées


### Affichage des widgets

Appuyez longuement sur un espace vide dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Widgets** pour afficher tous les widgets.

Appuyez sur le widget sélectionné et faites-le glisser jusqu'à l'écran qui vous convient.

### Consultation des applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, appuyez sur la clé **Applications récentes**. Appuyez sur une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application associée.

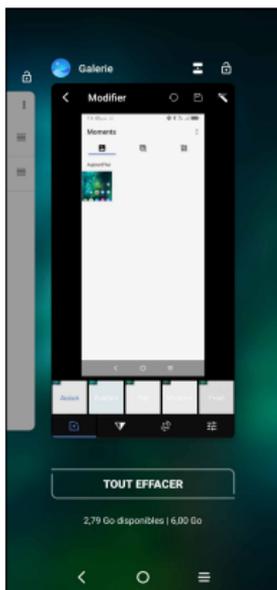

Touchez une vignette et faites-la glisser vers le haut pour fermer l'application, faites-la glisser vers la gauche/droite pour changer d'application.

Appuyez sur **TOUT EFFACER** au bas de l'écran pour fermer toutes les applications actives.

### 1.3.6 Réglage du volume



Appuyez sur la touche **Volume** pour régler le volume du média.

Touchez l'icône ▼ pour régler le volume de l'alarme, de la sonnerie et de la notification.

## 2 Saisie de texte .....

### 2.1 À l'aide du clavier intégré

#### Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur **Paramètres > Système > Langue et clavier**, puis sur le clavier que vous voulez configurer, et une série de paramètres s'affiche.

#### Changement de l'orientation du clavier

Pour changer l'orientation du clavier, faites pivoter le téléphone sur le côté ou en position verticale. Vous pouvez régler cette fonctionnalité en modifiant les paramètres (touchez **Paramètres Marche-Arrêt > Afficher > Rotation automatique de l'écran**).


## 2.1.1 Clavier Android



## 2.2 Modification du texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez longuement ou appuyez deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la quantité de texte à éditer.
- Les options suivantes apparaissent : **Couper**, **Copier**, **Partager** et **Tout sélectionner**.

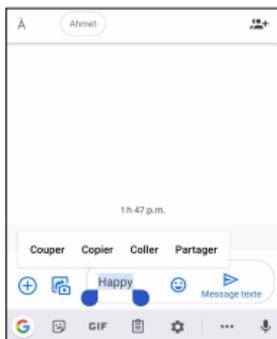

**Vous pouvez également insérer du texte supplémentaire, si vous le voulez.**

- Touchez l'endroit où vous voulez taper, ou touchez et maintenez une zone vide. Le curseur clignotera et le tabulateur apparaîtra. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez coupé ou copié du texte, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **Coller** qui vous permettra de coller le texte immédiatement.

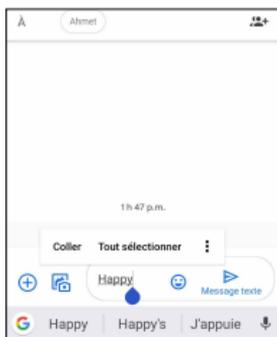

# 3 Appeler, Journal d'appels et Contacts .....


## 3.1 Téléphone .....

### 3.1.1 Faire un appel

Depuis l'application Téléphone , utilisez le clavier pour saisir le numéro de téléphone ou le clavier pour saisir le nom du contact. Appuyez  ensuite sur  pour passer l'appel.



Appuyez de manière prolongée pour accéder à la messagerie vocale.

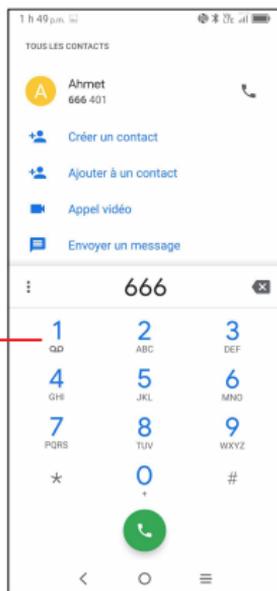

Composez le numéro voulu sur le clavier numérique et touchez  pour effectuer l'appel, ou sélectionnez un contact dans **Favoris**, **Récents** ou **Contacts** en glissant les onglets, ensuite effectuez l'appel.

Le numéro que vous avez entré peut être enregistré dans les **Contacts** en touchant **Créer un contact** ou **Ajouter à un contact**.

En cas d'erreur, vous pouvez supprimer les chiffres erronés en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

## Appels internationaux

Pour faire un appel international, appuyez de manière prolongée sur  pour entrer le caractère +, puis tapez l'indicatif du pays suivi du numéro de téléphone de votre correspondant. Cela fait, appuyez sur .

## Appels d'urgence

Si votre téléphone est raccordé à un réseau, composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Selon votre réseau et votre pays, cela pourrait même fonctionner sans carte SIM et sans avoir à saisir le code NIP de la carte SIM.

### 3.1.2 Comment accepter ou rejeter un appel entrant



Quand vous recevez un appel :

- Appuyez sur **RÉPONDRE** ou faites glisser l'icône  vers le haut pour répondre;
- Appuyez sur **REFUSER** ou faites glisser vers le bas l'icône  pour rejeter;
- Appuyez  Répondre pour rejeter l'appel par un message enregistré.

### 3.1.3 Consultation de la messagerie vocale


Pour éviter à leurs clients de manquer des appels, les télécommunicateurs mettent normalement à leur disposition un service de messagerie vocale. Vous pouvez consulter votre messagerie en tout temps.

Pour accéder à votre messagerie, appuyez de manière prolongée sur **1** .

Quand quelqu'un vous laisse un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

### 3.1.4 Fonctions utilisables en cours d'appel

En cours de communication, vous pouvez régler l'intensité sonore en appuyant sur la touche **Volume** dans un sens ou dans l'autre.

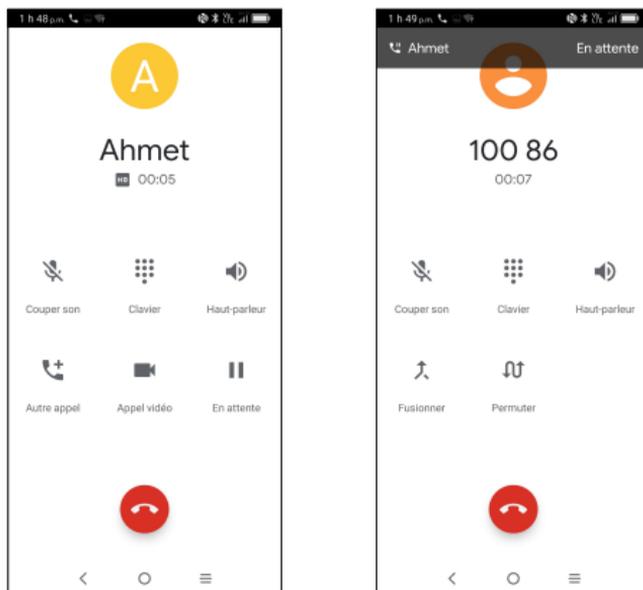



Mettre fin à l'appel en cours.



Pour mettre l'appel en sourdine (appuyez de nouveau sur l'icône pour rétablir le volume normal)



Afficher le clavier numérique.



Pour brancher le haut-parleur (appuyez de nouveau sur l'icône pour débrancher le haut-parleur)



Effectuez un autre appel.



Mettez un appel en attente.



Fusionnez les appels pour entamer la conférence téléphonique.



Divisez une conférence téléphonique en plusieurs appels.



Échangez les appels.



Pour éviter que vous n'activiez malencontreusement l'écran tactile en cours de communication, l'écran se verrouille automatiquement quand vous approchez le téléphone de votre oreille, et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

### 3.1.5 Appels multiples simultanés

Votre appareil vous permet de traiter plusieurs appels à la fois.

#### Basculement entre appels

Si vous acceptez deux appels simultanément, appuyez sur l'icône  pour alterner entre les deux appels. L'appel en cours est mis en attente pendant que vous entrez en communication avec l'autre appelant.

#### Conférences téléphoniques<sup>(1)</sup>

Marche à suivre :

- Commencez par appeler le premier correspondant.
- Touchez sur  pour ajouter un appel.
- Composez le numéro d'un deuxième participant à la conférence, puis appuyez sur . Vous pouvez aussi ajouter des participants à partir de la liste **Appels** ou de **Contacts**.
- Touchez sur  pour lancer la conférence.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et rompre la communication avec tous vos correspondants.

### 3.1.6 Paramètres d'appel

Appuyez sur  dans l'écran de **Téléphone** puis touchez **Paramètres** pour définir les paramètres de téléphone et de contact.

<sup>(1)</sup> Ce service n'est pas offert par tous les opérateurs de réseau.

## 3.2 Journal d'appels

Vous pouvez accéder à l'historique des appels en touchant sur  à partir de l'écran **Téléphone** pour consulter les appels manqués, les appels sortants et les appels entrants.

Touchez un appel pour obtenir des informations ou pour effectuer d'autres opérations. Vous pouvez lancer un nouvel appel, envoyer un message au contact ou au numéro, ou consulter les informations détaillées de l'appel.

Pour supprimer l'historique des appels d'un contact ou d'un numéro sélectionné, touchez et maintenez le contact et choisissez **Supprimer**.

## 3.3 Contacts .....




**Contacts** permet de communiquer en un tournemain avec vos correspondants.

Utilisez **Contacts** pour afficher vos contacts enregistrés ou créer un nouveau contact. Synchronisez vos contacts depuis votre ou vos comptes de messagerie et d'autres applications sur votre téléphone.

### 3.3.1 Consultation de vos contacts

Pour afficher vos contacts, touchez  dans le Tiroir des applications.

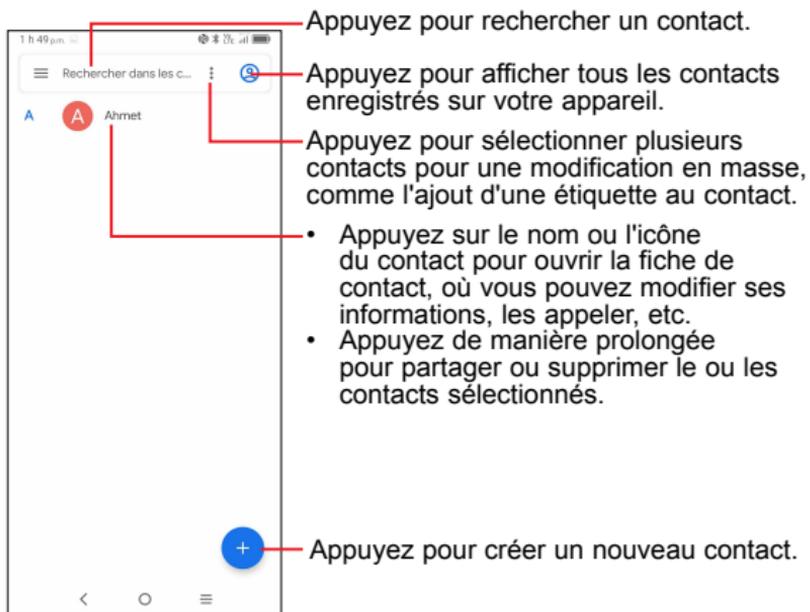


Les contacts supprimés seront également effacés des autres applications sur le Web ou sur votre appareil la prochaine fois que vous synchroniserez ce dernier.

### 3.3.2 Ajout d'un contact

Appuyez sur  dans la liste de contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devrez entrer le nom du contact et d'autres éléments d'information. En faisant défiler l'écran verticalement, vous pouvez vous déplacer d'un champ à l'autre.

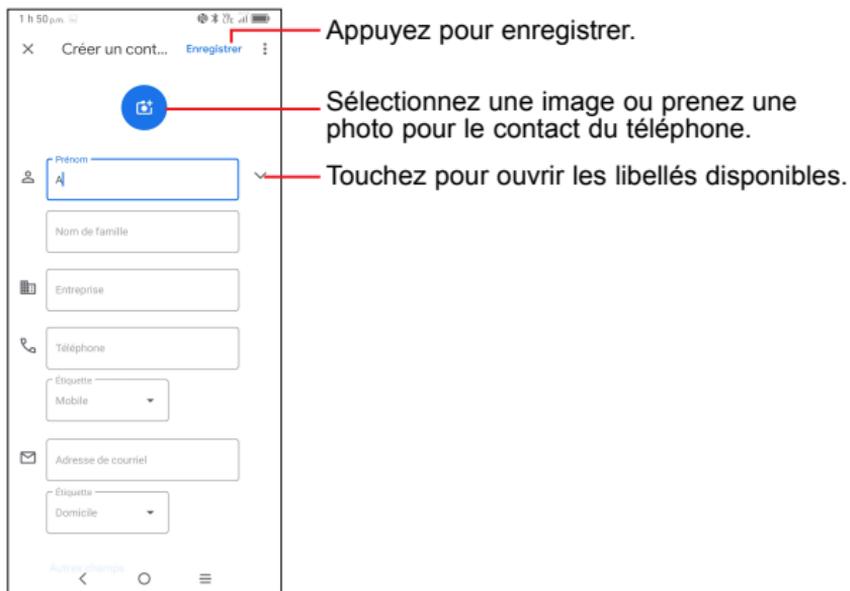

## Ajout aux favoris ou retrait des favoris <sup>(1)</sup>

Pour ajouter un contact aux favoris, appuyez sur un contact pour en afficher les détails, puis sur ☆ pour l'ajouter aux favoris.

Pour supprimer un contact de vos favoris, touchez ★ dans l'écran des détails du contact.

### 3.3.3 Modification d'un contact


Pour modifier les détails d'un contact, touchez  dans l'écran des détails du contact.

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

<sup>(1)</sup> Vous ne pouvez ajouter que des contacts téléphoniques aux Favoris.

### 3.3.4 Utiliser le panneau de contact rapide

Appuyez sur un contact pour ouvrir le panneau de contact rapide.

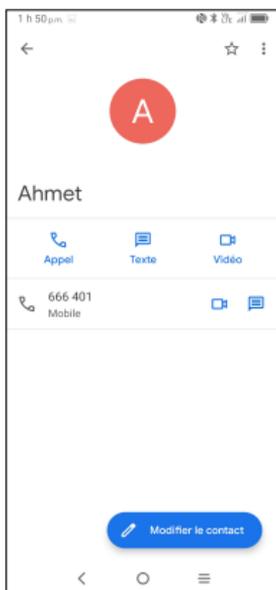

- Touchez  ou le numéro pour effectuer un appel.
- Touchez  pour envoyer un message.
- Touchez  pour passer un appel vidéo <sup>(1)</sup>.

Les icônes disponibles dans le panneau Contact rapide dépendent des éléments d'information dont vous disposez sur le contact, ainsi que des applications et des comptes présents dans votre téléphone.

<sup>(1)</sup> Ce service n'est pas offert par tous les opérateurs de réseau.

### 3.3.5 Partage des contacts

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant le fichier vCard du contact par Bluetooth, Gmail, etc.

- À partir de l'écran **Contacts**, touchez et maintenez un contact et touchez .
- Sélectionnez l'application pour effectuer cette action.

### 3.3.6 Comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d'autres éléments d'information dans plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur  dans la liste des contacts, puis sur **Paramètres > Comptes > Ajouter un compte** ou, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Comptes > Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner le type de compte que vous voulez ajouter, comme Google, etc.

Comme lorsque vous configurez d'autres comptes, vous devez entrer des renseignements détaillés, comme le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les données correspondantes de votre téléphone. Appuyez sur le compte que vous voulez supprimer, puis sur **Supprimer le compte**, avant de confirmer.

#### Synchronisation automatique

Sur l'écran **Comptes**, activez **Synchroniser les données automatiquement** . Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées au téléphone ou en ligne seront automatiquement synchronisés les uns à les autres.

# 4 Messages .....





## 4.1 Écrire un nouveau message

Vous pouvez créer, modifier, envoyer et recevoir des messages textes et des messages multimédias.

Pour accéder aux messages, touchez  depuis le tiroir de l'application.

Dans l'écran de la liste des messages, appuyez sur  Démarrer un clavier de pour rédiger des messages textes/multimédias.

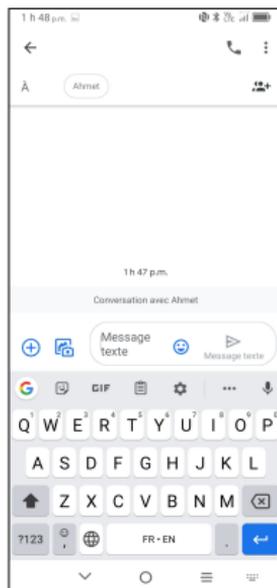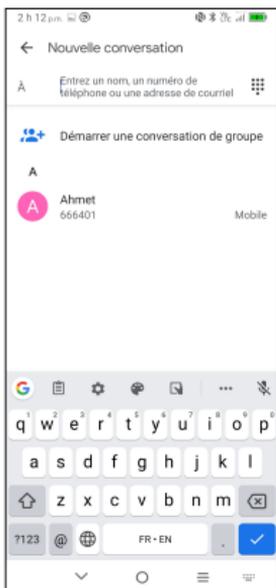

## Envoi d'un message texte

- Pour ajouter des destinataires, entrez un numéro de téléphone portable ou sélectionnez un contact dans la barre **À**.
- Après avoir saisi un numéro de téléphone portable, appuyez sur **Envoyer à XXX**.
- Sur la barre **Message texte** commencez la saisie du texte du message.
- Touchez  pour insérer des émoticônes, un lieu, un mémo vocal ou un autre fichier.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour envoyer le message texte.



Certaines lettres, comme les lettres accentuées, augmenteront également la taille du message texte. Le destinataire pourrait donc recevoir plusieurs messages textes plutôt qu'un.

## Envoi d'un message multimédia

La messagerie multimédia vous permet d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles et adresses courriel compatibles.

Un message texte sera automatiquement converti en message multimédia lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image, vidéo, audio, diapositives, etc.) ou y ajoutez un objet ou des adresses courriel.

- Pour envoyer un message multimédia, saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **À**.
- Sur la barre **Message texte** pour commencer la saisie du texte du message.
- Touchez  pour ajouter en pièce jointe une image, une vidéo, un fichier audio, etc.


- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour envoyer le message multimédia.

### 4.1.1 Gestion des messages

À la réception d'un message, l'icône  apparaît dans la Barre d'état pour vous en aviser. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Panneau de notification. Touchez le nouveau message pour l'ouvrir et le lire. Vous pouvez également lancer l'application **Messages** et appuyer sur le message pour l'ouvrir.

Les messages s'affichent sous forme de conversation.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de composition des messages :

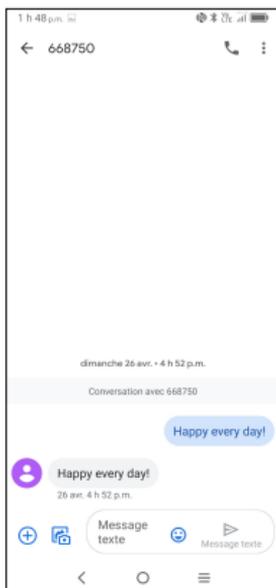

Appuyez sur  pour appeler ce numéro;

Pour régler les paramètres des messages, touchez  et sélectionnez **Paramètres** dans l'écran de la liste des messages.

# 5 Agenda, horloge et calculatrice .....

## 5.1 Agenda .....



Utilisez le **calendrier** pour prendre en note les réunions importantes, vos rendez-vous, etc.

Pour consulter le calendrier et créer des événements, touchez  depuis le tiroir de l'application.

### 5.1.1 Affichage multimode

Vous pouvez afficher le calendrier en mode **Calendrier**, **Jour**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois**. Touchez  pour sélectionner.

### 5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements depuis n'importe quel affichage du calendrier.

- Appuyer brièvement .
- Entrez tous les renseignements nécessaires pour ce nouvel événement. S'il s'agit d'un événement d'une journée complète, activez **Toute la journée** .
- Invitez des participants à l'événement. Saisissez les adresses de courriel des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront par courriel une invitation envoyée par le calendrier.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer** dans la partie supérieure de l'écran.

### 5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, touchez l'événement pour accéder à ses détails. Touchez  pour modifier l'événement, ou touchez  > **Supprimer** pour supprimer l'événement.

### 5.1.4 Rappel d'événement

Si un rappel a été ajouté à un événement, l'icône d'événement à venir  apparaîtra dans la barre d'état pour indiquer le rappel.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour voir la liste de notifications du calendrier. Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver les rappels en suspens dans la barre d'état et le Panneau des notifications.

## 5.2 Horloge .....



Votre téléphone mobile comporte une horloge intégrée.

Pour consulter l'heure actuelle, touchez  depuis le tiroir de l'application.

### 5.2.1 Alarme

À partir de l'écran Horloge, touchez **Alarme** pour entrer.

- Activez  pour mettre en fonction l'alarme.
- Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme, touchez  pour sauvegarder.
- Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification des alarmes.
- Appuyez sur  pour supprimer l'alarme sélectionnée.



## 5.2.2 Horloge

Pour afficher la date et l'heure, touchez **Horloge**.

- Appuyez sur pour choisir une ville.

## 5.2.3 Minuterie


À partir de l'écran Horloge, touchez **Minuterie** pour entrer.

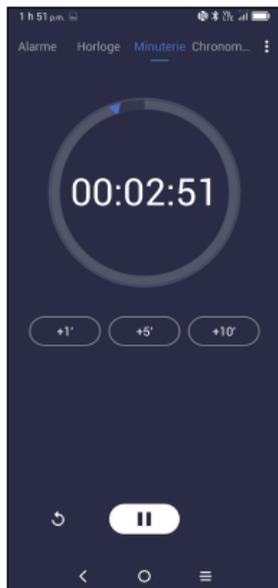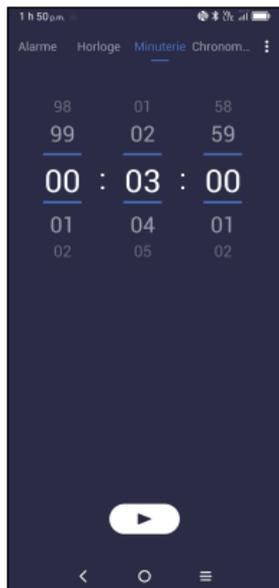

- Définissez l'heure.
- Touchez pour démarrer le compte à rebours.
- Appuyez sur pour faire une pause.
- Appuyez sur pour réinitialiser.

## 5.2.4 Chronomètre

À partir de l'écran Horloge, touchez **Chronomètre** pour entrer.

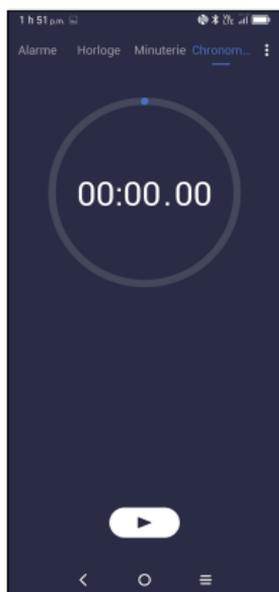

- Appuyez sur  pour lancer le Chronomètre.
- Appuyez sur  pour afficher une liste de dossiers en fonction de l'heure mise à jour.
- Appuyez sur  pour faire une pause.
- Appuyez sur  pour réinitialiser.
- Touchez  pour partager.

## 5.2.5 Réglage des paramètres de l'horloge



Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'horloge et des alarmes.

## 5.3 Calculatrice .....



Deux panneaux sont disponibles : Panneau de base et panneau Fonctions avancées.

Appuyez sur  pour passer d'un panneau à l'autre, procédez de l'une des deux façons suivantes :

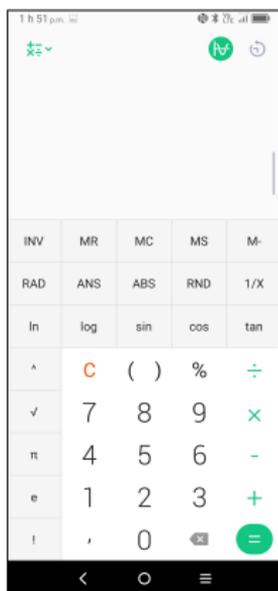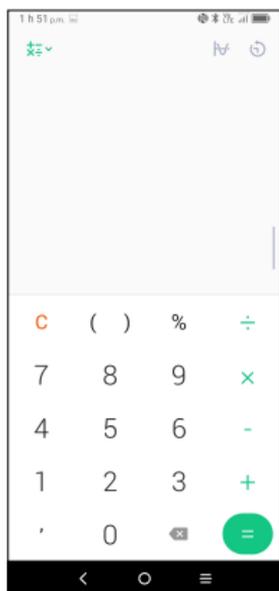

Appuyez sur  pour supprimer les chiffres un par un.

# 6 Connexion.....

Pour vous connecter à Internet au moyen de ce téléphone, vous pouvez utiliser les réseaux 2G/3G/4G ou Wi-Fi, selon le cas.

## 6.1 Connexion à Internet

### 6.1.1 2G/3G/4G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau, à savoir : 2G, 3G ou 4G.

Si le réseau n'est pas connecté, vous pouvez activer les données cellulaires dans **Paramètres > Réseau et Internet > Utilisation des données > Données cellulaires**.

Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseau cellulaire > Noms des points d'accès** ou **Réseau**.

#### Créer un nouveau point d'accès

Vous pouvez ajouter une nouvelle connexion de réseau 2G/3G/4G à votre téléphone en suivant les étapes ci-dessous :

- Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseau cellulaire > Noms des points d'accès**.
- Touchez **+** et saisissez les renseignements et noms des points d'accès obligatoires.
- Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **⋮ > Enregistrer**.

## Activer l'itinérance des données

- Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseau cellulaire > Itinérance des données**.
- Activez  .
- Lorsque l'itinérance des données est désactivée, vous pouvez quand même échanger des données au moyen d'une connexion Wi-Fi (se reporter à "6.1.2 Wi-Fi").

## Pour régler le mode réseau préféré

- Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseau cellulaire > Type de réseau préféré**.

## 6.1.2 Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à l'Internet dès que votre téléphone est à la portée d'un réseau sans fil. Vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi sur ce téléphone, même sans carte SIM insérée.

### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi**.
- Activez  .
- Une fois activé le Wi-Fi, les réseaux Wi-Fi détectés sont énumérés.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous serez invité à saisir un mot de passe ou tout autre paramètre de connexion (vous pouvez communiquer avec l'opérateur de réseau pour plus de détails). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SE CONNECTER**.

## Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi > Ajouter un réseau**.
- Entrez le nom du réseau et tous les renseignements nécessaires sur le réseau.
- Touchez **ENREGISTRER**.

## Retirer un réseau Wi-Fi

Suivez les étapes ci-dessous pour empêcher les connexions automatiques aux réseaux que vous ne souhaitez plus utiliser.

- Activez le Wi-Fi, si ce n'est pas déjà fait.
- Dans l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue affichée.

## 6.2 Connexion à un appareil Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance que vous pouvez utiliser pour échanger des données ou pour vous connecter à d'autres appareils Bluetooth servant à divers usages.

### Activer Bluetooth

- Touchez **Paramètres > Connexion Bluetooth et appareil > Bluetooth**.
- Activez  .

Le nom de votre appareil et de tous les autres appareils accessibles s'affichent à l'écran.

## Pour renommer votre appareil

- Touchez **Paramètres > Connexion Bluetooth et appareil > Bluetooth > Nom de l'appareil**.
- Saisissez un nom, puis touchez **RENOMMER** pour confirmer.

## Associer ou connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil, vous devez activer Bluetooth et associer votre téléphone avec l'appareil Bluetooth désiré.

- Touchez **Paramètres > Connexion Bluetooth et appareil > Bluetooth > Jumeler un nouvel appareil**.
- Dans la liste, sélectionnez l'appareil Bluetooth avec lequel vous voulez jumeler votre téléphone.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **SE CONNECTER** pour confirmer.
- Si l'opération réussit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

## Dissocier un appareil Bluetooth

- Touchez  à côté de l'appareil à déjumeler.
- Touchez **RETIRER** pour confirmer.

## Super Bluetooth

Votre appareil peut se connecter à 4 appareils audio <sup>(1)</sup> simultanément et une fois connecté, il peut calibrer chacun d'entre eux pour offrir une expérience d'écoute plus riche.

<sup>(1)</sup> Le nombre d'appareils audio diminue à 2 lorsqu'ils sont connectés à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

## 6.3 Établir une connexion à un ordinateur par USB

À l'aide du câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédias et d'autres types de fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

### Pour connecter votre téléphone à un ordinateur

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le brancher à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est branché.

Ouvrez le panneau des notifications et touchez **Système Android**, puis, dans la boîte de dialogue suivante, choisissez la façon dont vous voulez transférer les fichiers. Par défaut, l'option **Charger l'appareil** est sélectionnée.



Avant d'utiliser MTP (Protocole de transfert des médias), assurez-vous que le pilote du lecteur (Windows Media Player 11 ou version ultérieure) a été installé.

## 6.4 Partager la connexion de données cellulaire de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données de votre téléphone cellulaire avec un seul ordinateur via un câble USB (connexion USB) avec Bluetooth (connexion Bluetooth) ou jusqu'à huit appareils à la fois via Wi-Fi (point d'accès mobile).



L'utilisation des fonctions ci-dessous peut entraîner la facturation de coûts supplémentaires par votre opérateur de réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

## Partager la connexion de données de votre téléphone par USB ou Bluetooth, ou comme point d'accès mobile

- Allez à **Paramètres > Réseau et Internet > Partage par connexion et point d'accès** par connexion pour activer ces fonctions.

## Renommer ou sécuriser le point d'accès mobile

- Allez à **Paramètres > Réseau et Internet > Partage par connexion et point d'accès > Point d'accès Wi-Fi** par connexion pour activer ces fonctions.

Lorsque la fonction Point d'accès Wi-fi mobile est activée, vous pouvez renommer le réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Partage par connexion et point d'accès > Point d'accès Wi-Fi**.
- Touchez **Config point d'accès Wi-Fi** pour renommer le SSID du réseau ou configurer sa sécurité.
- Touchez **ENREGISTRER**.

## 6.5 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels

Les réseaux privés virtuels (VPN) vous permettent de vous connecter aux ressources d'un réseau local sécurisé depuis un emplacement situé à l'extérieur de ce réseau. Ils sont habituellement mis en place par des entreprises, des écoles et d'autres institutions, afin que leurs utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local lorsqu'ils ne sont pas branchés directement à ce réseau ou lorsqu'ils sont connectés à un réseau sans fil.

## Ajouter un VPN

- Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > VPN**, puis touchez .
- Dans l'écran qui s'affiche, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer les paramètres du VPN.
- Touchez **ENREGISTRER**.

Le VPN est ajouté à la liste de l'écran des paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, vous devriez définir un verrouillage d'écran pour votre téléphone.

## Établir ou interrompre une connexion avec un VPN ou provenant d'un VPN.

Pour se connecter à un VPN :

- Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés. Appuyez sur le VPN avec lequel vous voulez établir une connexion.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les coordonnées requises et appuyez sur **SE CONNECTER**.

Pour se déconnecter d'un VPN :

- Appuyez sur le VPN dont vous voulez vous déconnecter. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **DÉCONNECTER**.

## Modifier ou supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés. Touchez  à côté du nom du VPN à modifier.

- Lorsque vous avez terminé les modifications, touchez **ENREGISTRER**.

Supprimer un VPN :

- Touchez  à côté du VPN que vous voulez supprimer, puis touchez **RETIRER** pour le supprimer.

# 7 Applications multimédias ...


## 7.1 Appareil photo .....



Votre téléphone mobile est doté d'un appareil photo qui vous permet de prendre des photos et des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, prenez soin de retirer le couvercle-objectif; sinon il n'y aura pas d'image.

Pour prendre une photo ou une vidéo, touchez  depuis le tiroir de l'application.

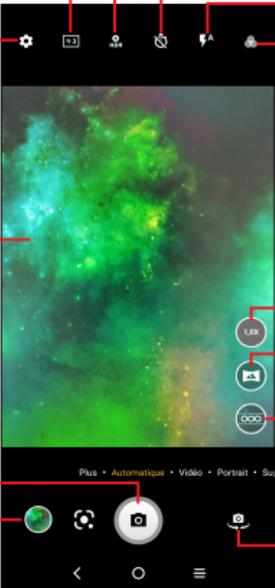

Sélectionnez les modes HDR

Sélectionnez la taille de la photo

Appuyez pour accéder aux paramètres.

Sélectionner une minuterie

Sélectionner un flash

Sélectionner une filtre

Rapprocher deux doigts ensemble pour agrandir ou les écarter pour rapetisser l'image

Zoom avant/arrière

Activez/désactivez le mode Ultra Large.

Sélectionnez les modes vidéo Original, Ultra Large ou Faible luminosité.

Prendre une photo

Afficher les photos ou les vidéos que vous avez prises

Permet de basculer entre les appareils photo avant et arrière.

## Pour prendre une photo

L'écran fait office de viseur. Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez photographier dans le viseur, touchez l'écran pour faire la mise au point si nécessaire. Appuyez  pour saisir. La photo sera automatiquement enregistrée. Vous pouvez également toucher et tenir  pour prendre des photos en rafale, le nombre maximum est de 20.

## Pour prendre une vidéo

Touchez **VIDEO** pour changer le mode de l'appareil photo en vidéo.

Touchez  pour lancer l'enregistrement vidéo. Touchez la partie gauche de cette icône  pour prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo.

Touchez la partie droite de cette icône  pour mettre en pause l'enregistrement vidéo et touchez  pour continuer. Touchez  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo sera automatiquement enregistrée.

## Autres actions possibles lorsque vous regardez une photo ou vidéo que vous avez prise

- Faites glisser vers la droite ou la gauche pour afficher les photos ou les vidéos que vous avez enregistrées.
- Touchez , puis sur Gmail, Bluetooth, Message multimédia, etc. pour partager la photo ou la vidéo.
- Touchez la touche **Retour**  pour revenir à l'**Appareil photo**.

## 7.1.1 Modes et paramètres

### Modes

Glissez à gauche ou à droite pour passer d'un mode à l'autre.

- **Plus** : En sélectionnant Plus, vous pouvez accéder à d'autres modes. Ces modes peuvent être déplacés vers l'écran principal en touchant .

**Ralenti** : Enregistrez des occasions spéciales et des scènes à mouvement rapide, même dans un environnement sombre, puis lisez-les à une fréquence d'images lente.

**Arrêter le mouvement** : Prenez un certain nombre de photos d'une certaine scène, puis convertissez-les en une vidéo accélérée.

**Trace de lumière** : Saisissez les mouvements créatifs de la lumière en utilisant une photographie à longue exposition.

**Panoramique** : Appuyez sur cette option pour activer le mode panorama. Touchez le bouton du déclencheur pour commencer à prendre la photo panoramique, puis déplacez le téléphone avec régularité le long de la ligne affichée à l'écran. Une fois tous les espaces remplis, la nouvelle photo sera automatiquement enregistrée. Si les espaces ne sont pas tous remplis, appuyez de nouveau sur le bouton du déclencheur pour enregistrer la photo.

**Super macro** : Touchez pour accéder au mode super macro. 2-10cm est la meilleure distance de tir en macro.

**Pixel élevée (64M)** : Lors de la saisie d'images, l'appareil n'utilise que l'appareil photo arrière 64M. Les photos sont plus grandes et plus exquises que les détails pris en mode automatique. Ce mode ne fonctionne que dans les scènes partiellement lumineuses, comme lorsque le soleil brille.

- **Automatique** : Le mode Automatique est le mode par défaut de l'appareil photo.

- **Vidéo** : Touchez pour accéder au mode vidéo.
- **Portrait** : Appuyez pour créer un effet de profondeur de champ. Vous pouvez composer une image qui met en valeur votre sujet tout en produisant un arrière-plan magnifiquement flou.
- **Super nuit** : Ce mode permet de prendre de magnifiques photos la nuit avec une faible luminosité.
- **Pro** : Le mode appareil photo pro vous permet de régler finement les paramètres et vous donne un contrôle total sur l'ISO, le temps d'exposition WB, l'ouverture, la vitesse d'obturation, etc.

## Paramètres

Appuyez sur  pour définir des options supplémentaires :

- **Taille d'image** : Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de la photo.
- **Qualité de la vidéo** : Appuyez sur cette option pour régler la qualité de la vidéo.
- **Stabilisation de la vidéo (EIS)** : Appuyez pour activer ou désactiver.
- **Appareil photo IA** : Touchez pour activer/désactiver la fonction de réduction du bruit de l'IA et l'anti-bruit de l'IA avec la solution d'apprentissage par réseau de neurones.
- **Détection de calories<sup>(1)</sup>** : Activez  pour détecter le contenu calorique d'un objet capturé.
- **Composition de l'AI<sup>(1)</sup>** : Appuyez pour activer ou désactiver.
- **Coup sombre** : Appuyez pour activer ou désactiver.
- **Fonction du bouton de volume** : Touchez pour activer le bouton de volume afin de passer d'une option à l'autre : Obturateur, zoom et volume.

<sup>(1)</sup> Disponible uniquement lorsque l'appareil photo AI est allumé.

- **Touchez pour effectuer la capture** : Appuyez pour activer ou désactiver. Une fois activée, l'image sera capturée en touchant simplement l'écran du viseur.
- **Grille** : Appuyez pour activer ou désactiver. Cela divise l'écran en parts égales et vous aide à prendre de meilleures photos en simplifiant l'alignement des éléments comme l'horizon ou des édifices en fonction des lignes de la grille.
- **Triple appareil photo** : Appuyez pour activer ou désactiver. Une fois activée, vous verrez l'icône  en mode Automatique. Touchez cette touche pour choisir entre le mode vidéo Original, Ultra Large ou Faible luminosité lors de la capture.
- **Stockage** : Touchez pour choisir entre le téléphone et le stockage sur carte SD lorsqu'une carte SD est insérée. La valeur par défaut est le stockage du téléphone.
- **Enregistrer l'information sur l'emplacement** : Activez  pour ajouter des étiquettes aux photos et aux vidéos avec l'emplacement. Cette option est disponible lorsque le service de localisation par GPS est activé.
- **Son obturateur** : Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le bruit d'obturateur lors de la saisie.
- **Filigrane** : Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le filigrane.
- **Réinitialiser les paramètres** : Touchez pour réinitialiser l'appareil photo à ses paramètres d'usine par défaut.

Deux autres options sont disponibles lorsque vous passez à l'utilisation de l'appareil photo frontal :


- **Mise en valeur du visage** : Appuyez sur  pour ajuster le lissage de la peau et améliorer l'effet de coloration des portraits.
- **Appareil photo miroir** : Appuyez pour activer ou désactiver.

## 7.2 Galerie .....



La galerie sert de lecteur multimédia qui vous permet de regarder des photos et de faire la lecture des vidéos. D'autres actions sont possibles avec les photos et les vidéos.

Pour voir les photos que vous avez prises, appuyez sur  dans le tiroir de l'application.

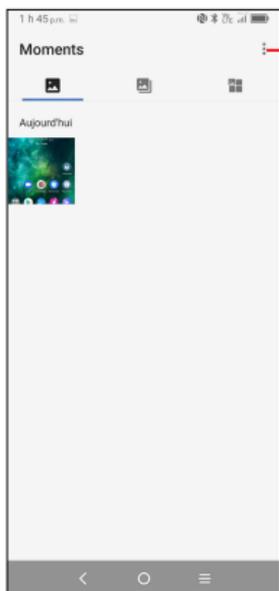



Sélectionnez des photos pour d'autres opérations

Les photos et vidéos sont regroupées par **Moments**, **Albums**, et **Explorer** dans la **Galerie**.

### Travailler avec des photos

Vous pouvez modifier les photos en les faisant pivoter ou en les recadrant, les partager avec des amis, les régler en tant que photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Trouvez la photo sur laquelle vous voulez travailler, puis touchez cette photo dans l'affichage plein écran.

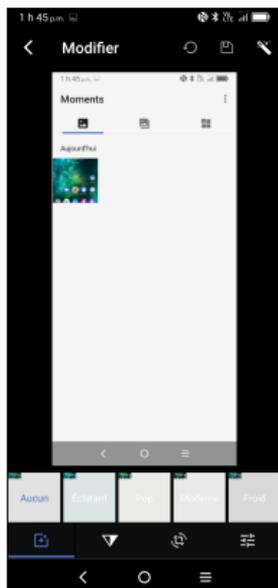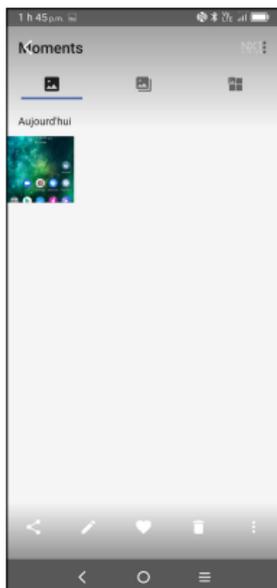

- Appuyez sur  pour partager l'image.
- Appuyez sur  pour modifier l'image.
-  Choisissez l'effet d'image.
-  Définissez come Aucun ou Dehaze.
-  **Rogner**, **Redresser**, **Faire pivote**, **Miroir** ou **Dessin** de l'image.
-  Réglage des couleurs de l'image.
- Appuyez sur  pour définir l'image comme votre image favorite.
- Appuyez sur  pour supprimer l'image.
- Touchez  > **Définir comme** pour configurer l'image en tant que photo de contact ou fond d'écran.

# 8 Autres.....

## 8.1 Radio<sup>(1)</sup>.....

Votre téléphone est muni d'une radio<sup>(2)</sup> offrant la fonctionnalité RDS<sup>(1)</sup>. Vous pouvez utiliser cette application comme une radio traditionnelle avec des canaux enregistrés ou pour afficher des renseignements sur l'émission radio en cours si vous syntonisez des stations qui offrent le service Visual Radio.




Pour écouter la radio, vous devez brancher des écouteurs. Les écouteurs agissent comme l'antenne radio.

Pour écouter une émission de radio, touchez  depuis le tiroir d'application.

<sup>(1)</sup> Ce service n'est pas offert par tous les opérateurs de réseau et dans tous les marchés.

<sup>(2)</sup> La qualité du signal radio dépend de la portée des stations de radio dans ce secteur.

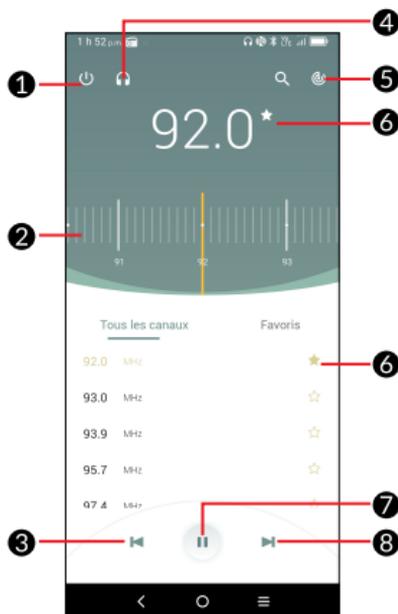

- ① Touchez pour sortir de la radio.
- ② Glissez pour changer la fréquence actuelle.
- ③ Appuyez sur cette option pour passer à la station précédente.
- ④ Touchez pour activer ou désactiver le haut-parleur.
- ⑤ Touchez pour scanner les chaînes.
- ⑥ Touchez pour ajouter/supprimer la station actuelle dans vos favoris.
- ⑦ Appuyez sur cette option pour lancer ou arrêter la lecture.
- ⑧ Appuyez sur cette option pour passer à la station enregistrée suivante.

## 8.2 Télécommande IR .....



Télécommande IR par capteur infrarouge pour vous aider à contrôler à distance les appareils ménagers à tout moment, n'importe où, pour résoudre la douleur causée par les appareils ménagers excessifs, fournir 10 fonctions de dispositif de contrôle à distance. Appareils ménagers tels que TV, Set-up Box, AIRCON, Net box, DVD, purificateur d'air, ventilateur, amplificateur de puissance, chauffe-eau.

1. Entrez dans la télécommande IR et sélectionnez le type de télécommande, par exemple la télévision.
2. Sélectionnez la région actuelle et choisissez une marque de télévision.
3. Dirigez le trou d'émission infrarouge situé en haut du téléphone vers la télévision et appuyez sur le bouton pour envoyer des signaux infrarouges.
4. Sélectionnez Oui ou Non en fonction de la réponse de l'appareil.
5. Enregistrez la télécommande IR.

## 8.3 Centre d'assistance .....



Le **Centre d'assistance** vous aide à en savoir plus sur les FAQ, les instructions d'utilisation, le dépannage, etc. Utilisez-le pour nous faire part de vos commentaires.

## 8.4 Autres applications <sup>(1)</sup>

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour télécharger et installer d'autres applications tierces, utilisez l'application Google Play Store.

<sup>(1)</sup> Les applications disponibles varient selon le pays et l'opérateur de réseau.

# 9 Applications Google .....

Les applications Google sont préinstallées sur votre téléphone pour optimiser l'efficacité de votre travail et vous permettre de mieux profiter de la vie.

Ce manuel présente un survol rapide des différentes applications. Pour une description détaillée des fonctions et des modes d'emploi, reportez-vous aux sites Web pertinents ou aux notes d'introduction fournies par les applications.

Nous vous recommandons de créer un compte Google pour profiter de toutes les fonctions disponibles.

## 9.1 Chrome

Un navigateur Web avec lequel vous pouvez effectuer des recherches sur l'Internet.

Vos signets, votre historique de navigation et vos paramètres peuvent être synchronisés entre tous les appareils où le navigateur est installé, grâce à votre compte Google.

## 9.2 Gmail

Gmail est le service de courriel Internet de Google. Sa programmation s'effectue lors de la configuration initiale de votre téléphone. Grâce à cette application, vous pouvez envoyer et recevoir des courriels, gérer vos courriels avec des libellés, les archiver, etc. Les courriels peuvent être synchronisés automatiquement à votre compte Gmail.

## 9.3 Maps

Google Maps vous offre de l'imagerie par satellite, des cartes routières, des vues panoramiques des rues sur 360°, des conditions de circulation en temps réel, ainsi que des itinéraires pour les déplacements en voiture, à pied ou par transport public. Cette application vous permet de déterminer votre propre emplacement géographique, de rechercher un lieu et d'obtenir des suggestions d'itinéraires pour vos déplacements.

## 9.4 YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne où l'utilisateur peut téléverser, partager et visionner des vidéos. Le contenu offert inclut des clips vidéos, des vidéos de musique et d'autres types de contenu comme des blogues vidéo, des court-métrages et des documentaires. Il offre une fonction de diffusion en continu qui vous permet de regarder des vidéos presque immédiatement après avoir commencé à les télécharger sur l'Internet.

## 9.5 Disque

Disque est un service de stockage de fichiers et de synchronisation de Google; il permet aux utilisateurs de sauvegarder des fichiers dans le nuage, ainsi que de partager et de modifier des fichiers.

Les fichiers dans Disque sont sécurisés et accessibles à partir de n'importe quel appareil en vous connectant à votre compte Google. Les fichiers ou dossiers peuvent être partagés en privé avec d'autres utilisateurs de compte Google.

## 9.6 Play Store

Cette application est la boutique d'applications officielle pour le système d'exploitation Android; elle permet à l'utilisateur de parcourir et de télécharger les applications et les jeux. Certaines applications sont gratuites, et d'autres sont payantes.

Dans Play Store, recherchez l'application dont vous avez besoin, téléchargez-la, puis suivez le guide pour installer l'application. Vous pouvez aussi désinstaller une application ou la mettre à jour, ainsi que gérer vos téléchargements.

## 9.7 Duo

Une application de conversation vidéo mobile.

Une fois que les numéros de téléphone sont vérifiés, l'utilisateur peut facilement effectuer un appel vidéo avec les contacts de sa liste.

## 9.8 Photos

Le service Photos de Google permet de stocker des photos et des vidéos, et d'en faire des copies de sauvegarde. Il analyse également automatiquement les photos et les organise en groupes, afin que vous puissiez trouver rapidement les photos dont vous avez besoin.

## 9.9 Notes Google

Keep est une application de prise de notes mise au point par Google.

Vous pouvez insérer des images, des listes et faire des enregistrements vocaux dans vos notes. Vous pouvez aussi définir des rappels d'heures et de lieux de rendez-vous pour des notes. Google Keep permet à l'utilisateur de classer ses notes avec des libellés et de faire des recherches parmi les notes selon leur couleur ou selon qu'il s'agit d'une liste, ou encore selon qu'un rappel, un fichier audio ou des images y sont insérés.

## 9.10 Assistant Google

Les appareils peuvent avoir un bouton matériel dédié pour l'Assistant Google. Avec un bouton GA, les utilisateurs peuvent lancer l'assistant Google dans trois modes différents: Par défaut, instantané visuel et talkie-walkie.

## 9.11 Fichiers

Fichiers affiche toutes les données stockées sur le téléphone, y compris la carte SD externe et le stockage interne, telles que les applications, les fichiers multimédias téléchargés depuis Google Play Store, YouTube ou d'autres emplacements; Vidéos, photos ou audios que vous avez capturés; autres données transférées via Bluetooth, câble USB, etc.

# 10 Paramètres.....

Pour aller à Paramètres, touchez  depuis le tiroir de l'application.

## 10.1 Réseau et Internet

### 10.1.1 Wi-Fi

Vous pouvez vous servir d'une connexion Wi-Fi pour accéder à Internet sans utiliser votre carte SIM chaque fois que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Vous n'avez qu'à ouvrir l'écran Wi-Fi et à configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation du Wi-Fi, reportez-vous à "6.1.2 Wi-Fi".

### 10.1.2 Réseau cellulaire

Dans ce menu, vous pouvez définir l'**Itinérance des données**, la **VoLTE**, le **Type de réseau préféré**, les **Noms des points d'accès**, etc.

### 10.1.3 Utilisation des données

#### Économiseur de données

En activant l'**Économiseur de données**, vous pouvez réduire l'utilisation des données en empêchant certaines applications d'envoyer ou de recevoir des données en arrière-plan.

## Données cellulaires

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données par le réseau cellulaire, désactivez l'option **Données cellulaires** pour éviter des frais importants pouvant découler de l'utilisation des données sur les réseaux locaux des fournisseurs de service sans fil, tout particulièrement si vous n'avez pas choisi un forfait avec données.



Cette utilisation de données est mesurée par votre téléphone. Il se pourrait que votre fournisseur de services la calcule différemment.

### 10.1.4 Partage par connexion et point d'accès

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données cellulaires de votre téléphone en le connectant par câble USB ou en l'utilisant comme point d'accès Wi-Fi mobile. (Reportez-vous à "6.4 Partager la connexion de données cellulaire de votre téléphone")

### 10.1.5 VPN

Pour obtenir plus d'information sur les VPN, reportez-vous à "6.5 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels".

### 10.1.6 Mode Avion

Activez le **mode Avion**  pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi, Bluetooth et autres. Toutefois, le Wi-Fi et le Bluetooth peuvent toujours être activés manuellement plus tard si nécessaire.

### 10.1.7 DNS privé

Appuyez pour sélectionner le mode DNS privé.

## 10.2 Connexion Bluetooth et appareil

### 10.2.1 Bluetooth

Une connexion Bluetooth permet à votre téléphone d'échanger des données (vidéos, images, musique, etc.) avec un autre appareil Bluetooth pris en charge (téléphone, ordinateur, imprimante, écouteurs, trousse pour l'auto, etc.) à proximité.

Pour obtenir plus d'information sur Bluetooth, reportez-vous à "6.2 Connexion à un appareil Bluetooth".

### 10.2.2 NFC

Activez  pour mettre en fonction la communication en champ proche.

Cette fonction permet d'échanger des données lorsque deux appareils se touchent.

### 10.2.3 Diffuser

Vous pouvez utiliser Diffuser pour afficher l'écran de votre appareil sur votre télévision et afficher des contenus tels que des émissions de télévision, des films, des photos, des jeux et des sites web à partir des applications prises en charge.

### 10.2.4 USB

Vous pouvez utiliser l'USB pour charger cet appareil, transférer des fichiers ou transférer des photos (PTP).

## 10.2.5 Impression

Touchez Impression pour activer les Services d'impression. Vous pouvez sélectionner votre **Service d'impression par défaut** ou choisir **Ajouter un service** pour sélectionner un autre service.

## 10.3 Écran

### 10.3.1 Barre d'état

Avec ce menu, vous pouvez définir le style de la barre d'état, choisir si les icônes de notification sont repliées et comment le pourcentage de la batterie est affiché.

### 10.3.2 Coche

Activez les applications plein écran pour profiter au mieux de votre téléphone.

### 10.3.3 Applications plein écran

La plupart des applications installées sur le téléphone s'adapteront automatiquement à l'affichage plein écran sans avoir à les paramétrer manuellement.

Pour les applications qui ne s'adaptent pas automatiquement à l'affichage plein écran, vous pouvez aller dans **Paramètres > Écran > Applications plein écran** à définir.

### 10.3.4 Luminosité

Réglez la luminosité de l'écran manuellement.

### 10.3.5 Mode foncé

Votre écran deviendra noir dans ce mode, ce qui rend plus facile à regarder votre écran ou à lire dans une lumière tamisée.

### 10.3.6 Mode de confort des yeux

Le mode Confort oculaire permet de réduire efficacement le rayonnement de la lumière bleue et d'ajuster la température de couleur pour soulager la fatigue oculaire. Vous pouvez également créer un horaire personnalisé pour l'activer.

### 10.3.7 Luminosité adaptative

Réglez la luminosité de l'écran automatiquement.

### 10.3.8 Rotation automatique de l'écran

Sélectionnez si l'écran pivote automatiquement ou non.

### 10.3.9 Mise en veille

Définissez le délai d'expiration de l'écran.

### 10.3.10 Taille du texte

Faites glisser pour réduire ou agrandir le texte à l'écran.

### 10.3.11 Affichage en mode Veille

Activez  l'écran de veille lorsque vous recevez de nouvelles notifications.

Il sera désactivé lorsque l'option **Affichage continu** est activée.

### 10.3.12 Affichage continue

Activez  pour afficher en permanence l'heure, les données et le modèle.

Vous pouvez également définir des styles et programmer des horaires.

### 10.3.13 Mode couverture rabattable

Activez  le **Mode couverture rabattable** pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre Basculer le couvercle.

### 10.3.14 Témoin lumineux

Activez  pour afficher la notification avec effet de voyant.

## 10.4 NXTVISION

### 10.4.1 Amélioration visuelle

Basculez l'interrupteur pour l'activer. Ajustez automatiquement le contraste, la netteté et la saturation pour rendre l'image de l'écran plus claire, avec une profondeur de détail plus riche et une luminosité améliorée pour les scènes sombres lors de la visualisation de photos ou de jeux et vidéos. Ne fonctionne qu'en mode de couleurs vives de l'écran.

### 10.4.2 SDR à HDR

Cette option n'est disponible qu'après avoir permis une amélioration visuelle.

Améliorez la couleur, le contraste et la profondeur de détail des vidéos diffusées en continu à partir de n'importe quelle source pour obtenir un visionnage de qualité HDR.

### **10.4.3 Mode de lecture**

Le mode de lecture reproduit une expérience physique de lecture de livre sur votre écran. Vous pouvez configurer les applications individuelles pour utiliser ce mode en cliquant sur le menu Gérer les applications.

### **10.4.4 Couleur d'écran**

L'appareil vous permet de modifier la gamme de tonalités d'affichage en fonction du contenu de l'écran. En choisissant des couleurs vives, vous pouvez adapter la température de couleur de l'écran en fonction de la lumière ambiante.

## **10.5 Écran d'accueil et fonds d'écran**

Ce menu vous permet de configurer vos applications domestiques, de choisir vos fonds d'écran, vos thèmes préférés, et etc.

## **10.6 Son**

Utilisez les paramètres audio pour configurer bon nombre d'aspects des sonneries utilisées pour les téléphones ,la musique, ainsi que d'autres paramètres.

### **10.6.1 Préférences de la fonction Ne pas déranger**

Si vous ne voulez pas être dérangé par votre téléphone ou vos sonneries d'informations pendant le travail ou le repos, vous pouvez définir le mode Ne pas déranger.

Faites glisser deux fois la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau Paramètres rapides et appuyez sur pour activer Ne pas déranger.

## 10.6.2 Sonnerie du téléphone

Sélectionner la sonnerie qui se fera entendre lorsque vous recevrez des appels.

## 10.6.3 Son de notification par défaut

Régler la sonnerie par défaut pour les notifications.

## 10.6.4 Sonnerie d'alarme par défaut

Réglez votre sonnerie d'alarme.

## 10.6.5 Autres sons et vibrations

Définissez les tonalités du pavé numérique, les sons de verrouillage de l'écran, les sons de tapotement, etc.

## 10.7 Fonctions avancées

### 10.7.1 Navigation système

Sélectionnez la disposition de vos boutons de navigation préférés.

### 10.7.2 Cloneur d'application

**Cloneur d'application** dupliquera une application sur votre écran d'accueil et vous pourrez respectivement profiter des deux en même temps.

### 10.7.3 Edge Bar

La barre de bord permet d'accéder rapidement aux applications et fonctionnalités les plus utiles. Elle vise à apporter plus de confort à l'utilisateur grâce à des raccourcis pour les applications et d'autres fonctionnalités. Actuellement, trois barres sont incluses dans cette fonctionnalité, qui sont des applications, contacts et règle.

Vous pouvez simplement faire glisser la poignée de la barre de bord depuis le bord de l'écran. Toutes les barres de bord sont activées par défaut ; cependant, vous pouvez toujours sélectionner les barres que vous souhaitez utiliser.

- Touchez  pour ajouter un élément dans la liste de tous les éléments disponibles sur la droite. Chaque barre peut accueillir jusqu'à 12 éléments.
- Touchez une icône pour ouvrir ou exécuter l'élément.
- Appuyez longuement sur n'importe quelle icône pour entrer en mode édition. Vous pouvez supprimer l'élément en touchant l'icône , puis touchez **Terminé**.
- Touchez l'icône  dans le coin droit du bouton pour entrer dans les paramètres. Ce menu offre diverses options de personnalisation, telles que Marche-arrêt de barre de bord, les onglets de commutation continue, la désactivation de la barre de bord lors de l'utilisation d'applications plein écran, les onglets de modification, etc. Touchez **Modifier la position de la barre de bord**, puis touchez n'importe où pour déplacer la poignée sur le bord de l'écran.

### 10.7.4 Enregistreur d'écran

Réglez la résolution vidéo et le son.

Pour activer l'enregistreur d'écran, touchez l'icône  dans le panneau des paramètres rapides.

## 10.7.5 Gestes

Pour régler certains gestes pour une utilisation pratique, tels que retourner pour couper le son, capture d'écran à 3 doigts, écran partagé, etc.

## 10.7.6 Mode une main

Réduisez la zone d'affichage de l'écran et utilisez votre téléphone d'une seule main. Cette fonction est accessible dans le panneau des paramètres rapides en touchant  l'icône .

## 10.7.7 Mode Jeu

Les jeux peuvent être ajoutés automatiquement ou manuellement à la liste **Mes jeux**. Ajoutez des jeux à la liste pour activer automatiquement le mode Jeu lorsque vous jouez à des jeux.

### Ne pas déranger pendant le jeu

Activez la **Bloquer les notifications** et la **luminosité constante** pour créer un environnement agréable pour le jeu.

### Éviter les contacts accidentels

Activez la fonction **Double vérification du geste**, dans les jeux en plein écran, les gestes en plein écran doivent être doublement glissés pour prendre des effets.

La capture d'écran à trois doigts et Clé intelligente seront désactivées pendant le jeu après avoir été activées.

## Optimisation du jeu

Le turbo du jeu nettoiera les applications en arrière-plan et augmentera la consommation d'énergie pour obtenir une performance optimale pour le jeu. L'utilisation des autres applications en réseau sera limitée lorsque le mode jeu est activé.

### 10.7.8 Clé intelligente<sup>(1)</sup>

Vous pouvez personnaliser toute une série de fonctions puissantes pour rendre l'utilisation du téléphone plus pratique.

Appuyez brièvement **une fois**, **deux fois** ou **longuement**, puis définissez **Action** comme **Ouvrir une application** ou **Ouvrir une fonction**, et ensuite définissez un raccourci pour une **application** ou une **fonction**.

### 10.7.9 Mode de conduite

Une série de paramètres dans le Mode de conduite rend plus facile et plus sûr le traitement des appels entrants lorsque vous conduisez. Pour afficher d'autres instructions, touchez dans **Paramètres > Fonctions avancées > Mode de conduite**.

### 10.7.10 Transfert de téléphone

La fonction Transfert de téléphone vous aide à transférer du contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau. Appuyez sur  l'icône pour afficher les questions et réponses.

<sup>(1)</sup> Clé intelligente sera remplacé par Google Assistant dans certaines régions.

## 10.8 Gestionnaire intelligent

**Gestionnaire intelligent** garantit que votre téléphone fonctionne au mieux de sa forme en analysant et en optimisant automatiquement l'utilisation des données pour préserver les niveaux de batterie, gérer le stockage et protéger contre les menaces de sécurité.

En limitant les applications à démarrage automatique, on peut faire fonctionner le système plus rapidement et prolonger la durée de vie des batteries.

Vous pouvez également effectuer certains réglages manuels pour une optimisation supplémentaire.

## 10.9 Sécurité

### 10.9.1 Verrouillage de l'écran

Sélectionnez une méthode telle que Glisser, Schéma, NIP, Mot de passe ou Empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

### 10.9.2 Empreinte digitale

Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou effacer des notifications, prendre une photo/vidéo, décrocher un appel, etc.

Accédez à **Paramètres > Sécurité > Empreinte digitale** pour activer ces fonctions.

### 10.9.3 Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil avec vos données faciales. Réglez-le selon les étapes à l'écran.

Assurez-vous que vous êtes face à l'écran du téléphone lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale.

**Note:** vous devez définir un modèle, un code PIN ou un mot de passe avant d'utiliser la touche de reconnaissance faciale.

### 10.9.4 Smart Lock

Smart Lock garde votre appareil déverrouillé lorsqu'il est en sécurité avec vous et verrouillé lorsqu'il détecte qu'il a été éteint.

### 10.9.5 Verrouillage des applications

Le verrouillage des applications peut protéger efficacement votre vie privée en verrouillant certaines applications à l'aide d'un modèle ou d'une empreinte digitale. Allez dans **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications** pour définir le format de verrouillage, l'heure de verrouillage et choisir les applications que vous souhaitez verrouiller.

### 10.9.6 Autres

Vous pouvez également définir le service d'urgence, verrouillage de la carte SIM, l'épinglage d'écran, et etc. dans **Paramètres > Sécurité**.

## 10.10 Emplacement

Appuyez pour définir si une application doit accéder à l'emplacement de votre appareil. Vous pouvez définir l'autorisation d'accès continu ou uniquement lorsque l'application est en cours d'utilisation.

## 10.11 Confidentialité

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez définir une application pour qu'elle soit autorisée ou interdite à accéder à votre position, SMS, téléphone, etc.

## 10.12 Applications

Touchez pour afficher les détails des applications installées sur votre téléphone, pour gérer leur utilisation de données ou les forcer à arrêter.

Le menu **Fonctionnement des applications** vous permet d'accorder des autorisations à chaque application individuelle, par exemple en autorisant l'accès aux fonctions Appareil photo, Contacts, Emplacement, etc.

## 10.13 Stockage

Utilisez ces paramètres pour surveiller l'espace de stockage occupé et disponible de votre téléphone.

## 10.14 Compte

Touchez pour ajouter, supprimer et gérer vos courriels et autres comptes pris en charge. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour gérer les modes d'envoi, de réception et de synchronisation des données de toutes les applications (vous pouvez indiquer si vous les autorisez à le faire selon leurs propres calendriers et si elles peuvent synchroniser les données de l'utilisateur automatiquement).

Touchez **Ajouter un compte** pour ajouter un compte pour l'application sélectionnée.

## 10.15 Bien-être numérique et contrôles parentaux

Dans ce menu, vous pouvez trouver combien de temps vous avez passé sur le téléphone et même sur chaque application. Vous pouvez personnaliser la limite de temps pour utiliser le téléphone afin d'avoir une vie saine et équilibrée.

De plus, les parents peuvent limiter le temps d'utilisation de leurs enfants pour gérer leurs habitudes de navigation.

## 10.16 Google

Touchez pour configurer votre compte Google et les paramètres des services Google.

## 10.17 Accessibilité

Utilisez les paramètres d'accessibilité pour configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre téléphone.

## 10.18 Système

### 10.18.1 À propos du téléphone

Consultez les informations de base concernant votre téléphone, telles que le nom du modèle, l'unité centrale, l'appareil photo, la résolution, etc.

Vous pouvez également consulter les informations légales, le numéro de build, le statut et d'autres spécifications.

### 10.18.2 Mise à jour du système

Si vous souhaitez mettre à jour le système, touchez sur **RECHERCHER DES MISES À JOUR** (reportez-vous à “11.1 Mise à jour sans fil”).

### 10.18.3 Langue et saisie

Touchez pour configurer les paramètres de langue, le clavier intégré, les paramètres de saisie vocale, la vitesse du pointeur, et etc.

### 10.18.4 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et heure pour indiquer votre mode préféré d'affichage de la date et de l'heure.

## 10.18.5 Sauvegarder

Activez  pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone et autres données de vos applications sur les serveurs Google. Si vous remplacez votre téléphone, les paramètres et les données que vous avez sauvegardés seront restaurés sur votre nouvel appareil lorsque vous ouvrirez une session dans votre compte Google. Si vous cochez cette option, une grande variété de paramètres et de données sont sauvegardés, dont vos mots de passe Wi-Fi, vos signets, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier intégré et la plupart des paramètres que vous configurez au moyen de l'application Paramètres. Si vous décochez cette option, vous cesserez de sauvegarder les paramètres, et les sauvegardes existantes seront retirées des serveurs Google.

## 10.18.6 Réinitialiser

Touchez pour choisir **Réinitialisation paramètres réseau** (y compris Wi-Fi, données cellulaires et Bluetooth), **Réinitialiser préférences applis** ou **Restaurer valeurs d'usine**.



La **Restaurer valeurs d'usine** efface toutes les données personnelles situées dans l'espace de stockage interne du téléphone, dont les données concernant votre compte Google, les autres comptes, les paramètres du système et des applications, ainsi que toutes les applications téléchargées. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles avant de les réinitialiser.

## 10.18.7 Règlementation et sûreté

Appuyez pour afficher les informations sur le produit telles que le modèle du produit, le nom du fabricant, IMEI, la référence CU, l'ID de déclaration Bluetooth, et etc.

# 11 Profiter pleinement de votre téléphone.....

## 11.1 Mise à jour sans fil

Utilisez l'outil de mise à jour sans fil pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux mises à jour, dans la liste des applications, touchez **Paramètres > Système > Mise à jour du système**. Vous devez activer la connexion de données ou Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour.

Lorsque le Wi-Fi est activé, le système est capable de découvrir si une nouvelle version de micrologiciel est disponible et, si c'est le cas, de commencer à la télécharger automatiquement. Une fois terminé, une fenêtre de dialogue vous donnera la possibilité de mettre à jour votre téléphone maintenant ou plus tard.

Si **Paramètres > Système > Mise à jour du système > ⋮ > Paramètres > Télécharger automatiquement** est désactivé, une boîte de dialogue vous demandera si vous souhaitez télécharger une nouvelle version de micrologiciel que le téléphone a découverte, ou si vous souhaitez l'ignorer.

Si vous ne disposez que d'une connexion au réseau cellulaire, vous ne recevrez qu'une notification qui apparaîtra dans la barre d'état.

Lors d'un téléchargement ou d'une mise à jour sans fil, ne changez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter des erreurs de recherche des programmes de mise à jour.

# 12 Accessoires .....

## Accessoires standard

- Chargeur
- Câble de connexion USB
- Tige de la carte SIM



- Les accessoires dépendent des pays.
- N'utilisez que les batteries, chargeurs et accessoires TCL inclus avec votre appareil.

# 13 GARANTIE LIMITÉE D'UN AN .....

Pour plus d'informations sur la garantie de votre appareil, visitez les sites Web des États-Unis et du Canada à <https://www.tclcanada.com/ca/fr/mobile/warranty>

# 14 Informations électroniques .....

## **Pour plus d'informations sur le recyclage électronique:**

- 1) Visitez le site Web du programme de recyclage électronique TCL à <https://www.tclcanada.com/ca/fr/mobile/accessibility-compliance/electronic-recycling-program/>, or
- 2) Appelez le service client de TCL USA au 1-855-224-4228.

## **Recyclage des batteries (États-Unis et Canda)**

TCL s'associe avec Call2Recycle® pour offrir un programme sécuritaire et commode pour le recyclage des batteries. Pour de plus amples informations sur notre programme de recyclage des batteries, veuillez visitez note site web <https://www.tclcanada.com/ca/fr/mobile/accessibility-compliance/battery-recycling/>

# 15 Dépannage .....

Avant de communiquer avec le centre de service, voici certaines consignes qui vous aideront lors du dépannage.

- Pour un fonctionnement optimal, rechargez la batterie complètement.
- Pour améliorer la performance de votre téléphone, retirez les fichiers ou applications non nécessaires de votre téléphone.
- Mettez à jour le logiciel de votre téléphone via **Paramètres > Système > Mise à jour du système**.
- Réinitialisez votre téléphone via **Paramètres > Système > Réinitialiser > Restaurer valeurs d'usine**. Vous pouvez aussi maintenir enfoncées les touches **Marche-Arrêt** et **Volume (+)** en même temps lorsque votre téléphone est éteint. Sélectionnez **Effacer les données / Réinitialisation d'usine > Oui > Réinitialisation des données d'usine**. Toutes les données de votre téléphone seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de sauvegarder complètement les données avant de réinitialiser votre téléphone.

Procédez aux vérifications suivantes :

## **Mon téléphone ne s'allume pas, ou se fige**

- Si vous ne pouvez pas allumer le téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour que le niveau de charge de la batterie soit suffisant. Allumez-le de nouveau par la suite.
- Si votre téléphone tombe dans une boucle au moment de l'allumer ou de l'éteindre et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, appuyez longuement la touche **Marche-Arrêt** pour le réinitialiser. Cette opération permet d'éliminer les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation causés par des applications tierces.

- Si aucune méthode ne fonctionne, réinitialisez le téléphone en appuyant sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume (+)** en même temps, en sélectionnant une langue, puis sélectionnez **Effacer les données / Réinitialisation usine > Oui > Réinitialisation des données d'usine** pour réinitialiser.

### **Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes**

- Si votre téléphone ne répond pas, éteignez-le en appuyant et en maintenant la touche **Alimentation** jusqu'à ce qu'il s'éteigne puis rallumez-le par la suite.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le.

### **Mon téléphone s'éteint tout seul**

- Veuillez vous assurer que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone et que la touche **Marche-Arrêt** n'est pas activée accidentellement lors du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone ou mettez à jour le logiciel.

### **Mon téléphone ne se charge pas correctement**

- Assurez-vous que vous utilisez le chargeur TCL fourni avec votre téléphone.
- Assurez-vous que la batterie n'est pas complètement déchargée; si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie s'affiche à l'écran.
- Assurez-vous que la recharge a lieu dans des conditions ambiantes normales, soit entre 0 °C (32 °F) à 45 °C (113 °F).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

### **Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche**

- Essayez de vous connecter au réseau en vous déplaçant à un autre endroit physique.

- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur de réseau.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur de réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

### **Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet**

- Vérifiez que le service d'accès à Internet associé à votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou d'un autre endroit.

### **Carte SIM non valide**

- Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement.
- Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée.
- Vérifiez que le service associé à votre carte SIM est disponible.

### **Mon téléphone ne peut pas effectuer des appels**

- Assurez-vous d'avoir composé un numéro valide et d'avoir touché l'option .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les indicatifs de pays/régionaux.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué les appels sortants.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode avion.

## **Mon téléphone ne peut pas recevoir des appels entrants**

- Vérifiez que votre téléphone est sous tension et connecté à un réseau (assurez-vous que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Assurez-vous de ne pas avoir transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué certains appels.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode avion.

## **Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel**

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur de réseau.
- Votre correspondant a probablement masqué son nom ou son numéro.

## **Je ne trouve pas mes contacts**

- Vérifiez si votre carte SIM est brisée.
- Vérifiez si votre carte SIM est correctement insérée.

## **La qualité sonore des appels n'est pas optimale**

- En cours de communication, réglez le volume en appuyant sur la touche **Volume**.
- Vérifiez la qualité de la réception des signaux du réseau. Déplacez-vous vers un emplacement offrant une meilleure qualité de réception.
- Assurez-vous que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

## **Je ne peux pas utiliser les fonctions décrites dans le manuel**

- Vérifiez que ce service est inclus dans votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.
- Assurez-vous que cette fonction ne nécessite pas un accessoire TCL.

## **Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mes contacts**

- Assurez-vous d'avoir correctement enregistré ce numéro dans vos contacts.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le code du pays lorsque vous tentez de communiquer avec un numéro international.

## **Je ne peux pas ajouter un contact**

- Assurez-vous que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein; supprimez ou enregistrez des contacts dans le répertoire du téléphone.

## **Mes correspondants ne peuvent pas laisser des messages sur mon répondeur**

- Contactez votre opérateur réseau pour vérifier la disponibilité du service.

## **Je n'arrive pas à communiquer avec ma messagerie vocale**

- Vérifiez que le numéro d'accès à la messagerie vocale de votre opérateur de réseau est bien enregistré sous « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

## **Je ne peux ni envoyer ni recevoir des MMS**

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone, qui pourrait être saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service ainsi que les paramètres des MMS auprès de votre fournisseur de réseau.
- Vérifiez le numéro du centre de serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur de réseau.
- Le centre serveur est peut-être saturé. Réessayez plus tard.

## **NIP de la carte SIM verrouillée**

- Communiquez avec votre fournisseur de réseau pour obtenir la clé personnelle de déverrouillage (CPD ou PUK).

## **Je ne parviens pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur**

- Vérifiez si le port USB est brisé. S'il ne fonctionne pas, essayez un autre port USB de votre ordinateur.
- Veillez à ce que le pilote USB soit installé correctement.
- Si vous utilisez un système Windows, assurez-vous qu'il supporte le mode MTP. Si vous utilisez un Mac, installez « Android File Transfer » à partir du site [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

## **Je ne peux pas télécharger de nouveaux fichiers**

- Assurez-vous que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.

## **Le téléphone n'est pas détecté par d'autres appareils Bluetooth**

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone peut être vu par d'autres utilisateurs.
- Assurez-vous que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

## **La batterie s'épuise trop rapidement**

- Veillez à respecter la durée de recharge complète (minimum de 120 minutes).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de la batterie pourrait donner une mesure erronée. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une mesure exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran.
- Sélectionnez un intervalle de consultation automatique des courriels aussi long que possible.

- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez l'intervalle de consultation automatique correspondant.
- Fermez les applications qui tournent en arrière-plan si elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

**La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour faire des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer des applications complexes**

- Ce réchauffement est la conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettez fin aux activités précédentes pour ramener le téléphone à une température normale.

**Après avoir effectué la restauration des valeurs usine, je ne peux pas utiliser mon téléphone sans saisir l'authentifiant du compte Google**

- Une fois la restauration effectuée, vous devrez saisir l'authentifiant original de votre compte Google qui était utilisé sur ce téléphone.
- Si vous ne vous souvenez pas de vos informations d'identification de compte Google, veuillez suivre la procédure de récupération de compte de Google.
- Si vous ne pouvez toujours pas accéder à votre téléphone, veuillez communiquer avec un centre de réparation autorisé, mais rappelez-vous que cela ne sera pas couvert par la garantie.

**J'ai oublié certains mots de passe, codes ou clés du téléphone**

- Effectuez une restauration aux valeurs d'usine :
- Si vous ne pouvez toujours pas accéder à votre téléphone, veuillez communiquer avec un centre de réparation autorisé, mais rappelez-vous que cela ne sera pas couvert par la garantie.

# 16 Fiche technique.....

## **Processeur :**

- Qualcomm Snapdragon 675

## **Plateforme :**

- Android Q

## **Mémoire :**

- 128GB ROM + 6GB RAM

## **Dimensions (longueur x largeur x épaisseur) :**

- 158.5 x 72.4 x 8.6~9.2mm

## **Poids :**

- 177g

## **Écran :**

- Écran tactile de 6,47" avec 2340x1080

## **Réseau :**

- GSM : B2/3/5/8 (1900/1800/850/900)
- UMTS : B1/2/4/5/8 (2100/1900/1700/850/900)
- LTE : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/25/26/28/38/40/41/66 (2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/700/1900/850/700/2600/2300/2500/700)

## **GPS:**

- A-GPS

## **Connectivité :**

- Bluetooth 5.0, CaptX & aptX HD & LDAC & AAC, TWS

- Wi-Fi 802.11 b/g/n pour 2.4GHz, 802.11 a/n/ac pour 5GHz
- Prise audio de 3,5 mm
- Type-C USB 2.0

### **Appareil photo :**

- 64M + 2M 2,9µm prise de vue de nuit + 5M AF Marco + 16M super large
- Appareil photo frontal de 24M

### **Formats audio et vidéo pris en charge :**

- 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, ASF, AWB, FLAC, IMY, MID, MKV, MOV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WEBM, XMF

### **Batterie <sup>(1)</sup>:**

- Capacité : 4500 mAh

### **Emplacement d'extension :**

- Carte mémoire microSD™  
(Disponibilité d'une carte microSD jusqu'à 256 Go)

### **Caractéristiques spéciales :**

- GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
- Détecteur de gravité
- Détecteur de lumière ambiante
- Détecteur de proximité
- Boussole
- Gyroscope

**Note:** La fiche technique peut être modifiée sans préavis.

<sup>(1)</sup> La batterie originale a été soumise à des inspections de sécurité rigoureuses pour assurer le respect des normes de conformité; l'utilisation de batteries de tierce partie pourrait être dangereuse.

# DISPL AY GREATNESS

Pour en savoir plus sur les façons d'utiliser ce téléphone, veuillez consulter le site [tclusa.com](http://tclusa.com) et télécharger le guide de l'utilisateur.

De plus, sur le site web, vous pouvez également trouver des réponses aux questions fréquemment posées.