

ZTE
BLADE^{MC}
A3Plus

Guide d'utilisation

À propos de ce guide

Merci d'avoir choisi cet appareil mobile de ZTE. Pour que cet appareil offre la meilleure performance possible, lisez ce guide et conservez-le pour consultation future.

Droit d'auteur

Copyright © 2022 ZTE CORPORATION

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être citée, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et le microfilm, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

Avis

ZTE Corporation se réserve le droit d'apporter des modifications aux erreurs d'impression ou de mettre à jour les caractéristiques techniques figurant dans le présent manuel sans préavis. Le présent guide a été rédigé avec la plus grande attention afin d'assurer l'exactitude de son contenu. Toutefois, toute déclaration, information ou recommandation contenue dans ce document ne constitue pas une garantie, sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite. Veuillez lire attentivement la section *Pour votre sécurité* afin de vous assurer que vous utilisez votre téléphone portable correctement et en toute sécurité. Nous offrons une solution libre-service aux utilisateurs de téléphones intelligents. Veuillez visiter le site Web officiel de ZTE (à l'adresse <https://www.ztedevices.com/>) pour obtenir de plus amples informations sur les modèles de produit pris en charge et le libre-service. Toute information disponible sur le site Web a préséance.

Avis de non-responsabilité

ZTE Corporation décline expressément toute responsabilité relative aux défauts et dommages causés par toute modification non autorisée du logiciel.

Les images et captures d'écran présentes dans le présent guide peuvent différer du produit réel. Son contenu peut différer du produit ou du logiciel réel.

Marques de commerce

ZTE et les logos ZTE sont des marques de commerce de ZTE Corporation.

Android™ est une marque de commerce de Google LLC.

Le mot-symbole et les logos *Bluetooth*® sont des marques de commerce enregistrées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZTE Corporation fait l'objet d'une licence.



le logo microSDHC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.

Les autres marques et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Version n° : R1.0

Date d'édition : 25 janvier 2022

Table des matières

À propos de ce guide	2
Mise en route	10
Connaître votre téléphone	10
Fonctions des touches.....	12
Configurer votre téléphone.....	13
Charger la batterie	16
Mise sous tension et hors tension du téléphone.....	17
Configurer le téléphone pour la première fois	17
Verrouillage et déverrouillage de l'écran et des touches.....	18
Présentation de l'écran d'accueil	19
Personnalisation de votre appareil	21
Réglage du style de navigation.....	21
Modification de la langue de votre système	23
Réglage de la date et de l'heure	23
Modification de la sonnerie, du son de notification et du son d'alarme.....	24
Activation ou désactivation des sons du système.....	25
Réglage du volume	25
Passage en mode Muet ou Vibration	25
Utilisation du mode Ne pas déranger.....	27
Application d'un nouveau fond d'écran.....	29
Utilisation du thème sombre	29

Utilisation de la lumière nocturne.....	30
Protection de l'accès à votre téléphone par l'intermédiaire des verrouillages d'écran	31
Protection du téléphone avec l'épinglage d'application	32
Éléments de base	34
Suivi de l'état du téléphone.....	34
Gestion des notifications.....	35
Utiliser les réglages rapides.....	37
Organisation en utilisant des dossiers.....	38
Gestion des raccourcis et des dossiers	39
Réorganisation des raccourcis principaux	40
Modification d'un texte	41
Ouverture d'une application et passage d'une application à une autre.....	41
Désinstallation d'une application	42
Connexion à des réseaux ou d'autres appareils	43
Connexion à des réseaux mobiles.....	43
Connexion au Wi-Fi.....	44
Connexion à des appareils <i>Bluetooth</i>	46
Connexion de votre appareil à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB	49
Utilisation de la carte microSDHC comme stockage portatif ou de l'appareil.....	50
Partage de vos données mobiles par l'intermédiaire du partage de connexion.....	54

Partage de fichiers avec des appareils à proximité	55
Appels téléphoniques.....	58
Appeler et mettre fin à un appel vocal	59
Réponse à un appel ou refus d'un appel vocal.....	60
Utilisation de l'historique des appels.....	61
Appel de vos contacts	63
Vérifier la messagerie vocale	63
Options disponibles pendant un appel	64
Gestion des appels à plusieurs interlocuteurs	65
Définir les paramètres d'appel	67
Contacts	74
Vérification des données d'un contact.....	74
Ajout d'un nouveau contact	74
Importer et exporter des contacts	75
Partager des contacts	76
Gestion de vos contacts favoris	76
Gestion des contacts associés à des libellés	77
Chercher un contact.....	79
Modification des données d'un contact	79
Définir le blocage d'appels	80
Comptes Web.....	82
Ajout ou suppression de comptes	82
Configuration de la synchronisation de compte	83


Messages	85
Ouverture de l'écran Messages	85
Envoyer un message	85
Réponse à un message	87
Transfert d'un message.....	87
Options de message	88
Navigateur Web.....	89
Ouverture de l'application Navigateur.....	89
Utilisation d'onglets de navigateur multiples	89
Téléchargement de fichiers	90
Appareil photo	91
Prise d'une photo	91
Utilisation du mode portrait	93
Enregistrement d'une vidéo.....	93
Traduire du texte	93
Personnalisation des paramètres de l'appareil photo et de la vidéo	94
Enregistreur vocal.....	95
Enregistrement d'une note vocale.....	95
Écoute d'une note vocale.....	96
Rognage d'une note vocale	96
Autres applications	97
Calculatrice	97
Vidéo.....	97


Applications Google	97
Paramètres	100
Réseau et Internet.....	100
Appareils connectés.....	102
Applications et notifications	103
Batterie.....	105
Fonctionnalités	105
Affichage	105
Son	106
Stockage.....	106
Confidentialité.....	107
Localisation	107
Sécurité.....	107
Comptes	110
Accessibilité.....	110
Bien-être numérique et contrôle parental.....	110
Google.....	111
DuraSpeed.....	111
Système	112
À propos du téléphone.....	113
Dépannage	114
Pour votre sécurité.....	121
Sécurité générale	121
Énergie des fréquences radio (FR).....	122

Règles de la FCC.....	124
Avis ISED.....	126
Prise en charge des prothèses auditives pour téléphones mobiles	127
Distractions	129
Manipulation du produit.....	130
Sécurité électrique.....	136
Interférences aux radiofréquences	136
Environnements explosifs.....	138

Mise en route

Connaître votre téléphone

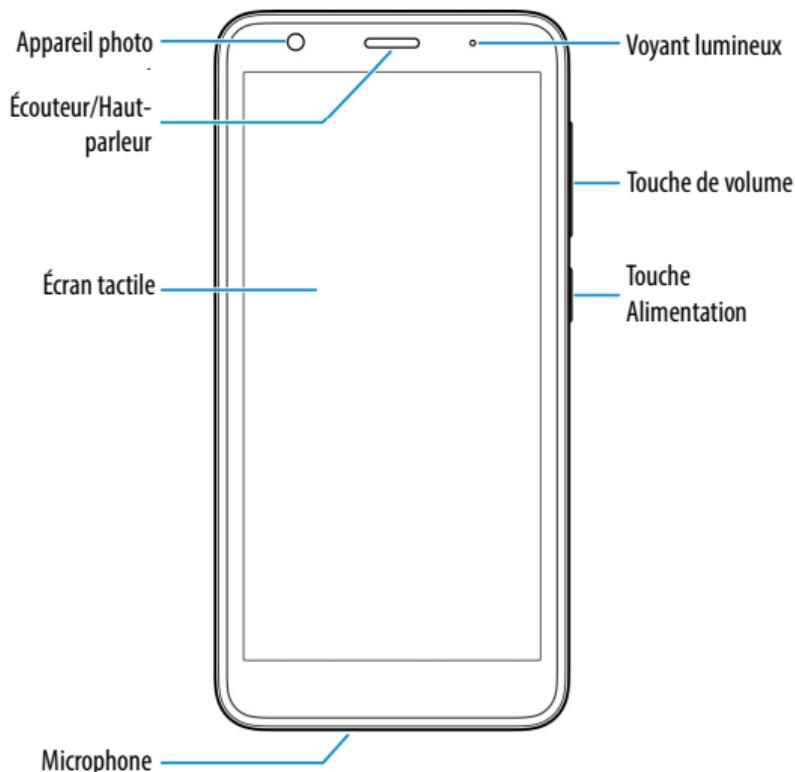

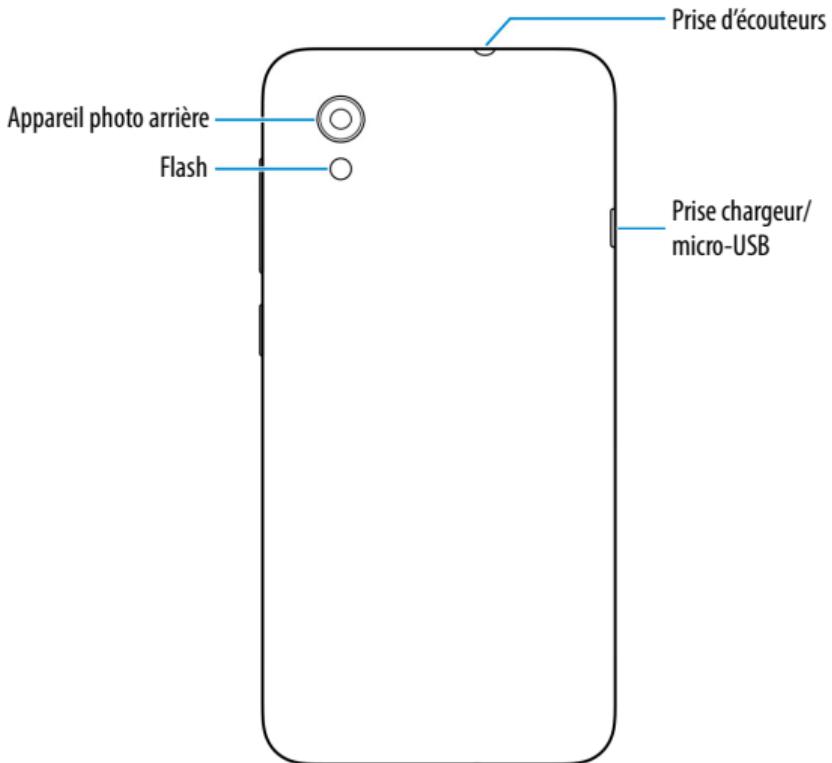

Fonctions des touches

Touche	Fonction
Touche Alimentation	<ul style="list-style-type: none">La tenir enfoncée permet de redémarrer ou d'éteindre l'appareil.Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre l'affichage.
Touche de volume	Maintenez le doigt sur une ou l'autre des extrémités de cette touche pour augmenter ou réduire le volume.
(Touche Accueil) 	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil à partir de tout écran ou de toute application.Appuyez et maintenez votre doigt sur la touche pour utiliser l'Assistant Google.
(Touche Applications récentes) 	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur cette touche pour afficher les applications récemment utilisées.Appuyez deux fois pour basculer entre les deux applications les plus récentes.
(Touche Retour en arrière) 	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.



REMARQUE :

Vous pouvez échanger la position de la touche **Applications récentes** et de la touche **Retour**. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Fonctionnalités > Navigation dans le système** pour personnaliser les paramètres et voir le didacticiel.

Configurer votre téléphone

La carte nano-SIM peut être installée ou retirée pendant que votre téléphone est allumé.

La carte microSDHC peut être installée et retirée pendant que votre téléphone est allumé. Désinstallez la carte microSDHC avant de la retirer.


Éteignez l'appareil avant d'installer ou de retirer la batterie.




AVERTISSEMENT!

Pour éviter d'endommager le téléphone, n'utilisez pas d'autres types de cartes SIM ou de cartes nano-SIM non-standard fabriquées à partir d'une carte SIM. Vous pouvez obtenir une carte nano-SIM standard auprès de votre fournisseur de services.

1. Placez votre doigt dans la fente située dans le coin inférieur gauche du couvercle arrière pour soulever et retirer le couvercle.

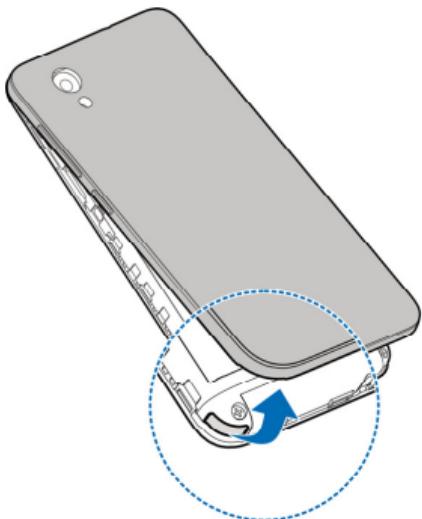

2. Tenez votre carte nano-SIM et votre carte microSDHC en orientant les contacts métalliques vers le bas et faites-les glisser dans leurs fentes respectives.

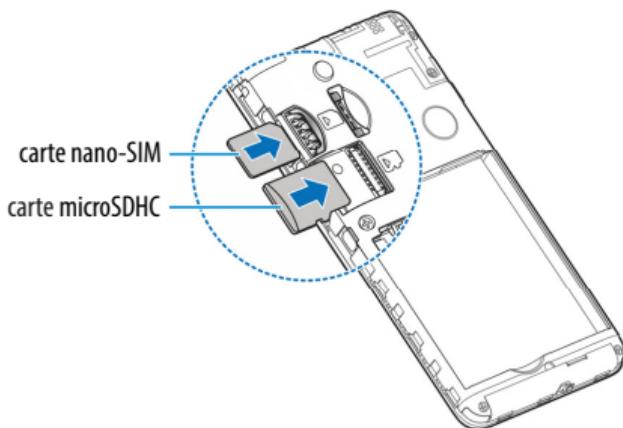




REMARQUE :

Certaines applications peuvent nécessiter une carte microSDHC pour fonctionner normalement et/ou peuvent stocker des données sur la carte. Il est donc recommandé d'installer une carte microSDHC dans votre appareil et de ne pas la retirer ni la remplacer sans raisons valables.

3. Insérez la batterie en vous assurant que les contacts dorés sont alignés. Appuyez doucement pour la fixer en place.

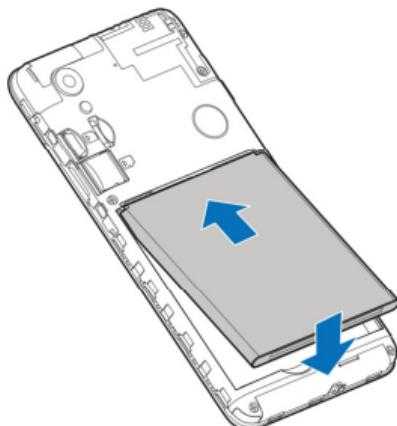

4. Replacez le couvercle à l'arrière du téléphone, puis appuyez sur les bords pour le verrouiller. Assurez-vous de ne pas laisser d'espaces vides.


Charger la batterie

La batterie de votre téléphone doit avoir une charge suffisante pour allumer le téléphone, rechercher un signal et effectuer quelques appels. Vous devez charger entièrement la batterie dès que possible.

AVERTISSEMENT!

N'utilisez que des chargeurs et des câbles USB approuvés par ZTE. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut endommager votre téléphone et faire exploser la batterie.

1. Reliez le câble à la prise du chargeur. Assurez-vous que le câble de l'adaptateur est inséré du bon côté.

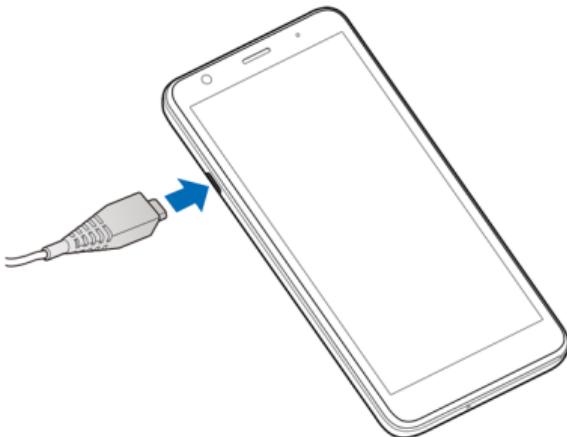

2. Branchez le chargeur sur une prise de courant murale c.a. standard. Si le téléphone est allumé, l'icône de charge  ou , s'affiche dans la barre d'état.

- Débranchez le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée.

 **REMARQUE :**

Si la batterie est très faible, il se peut que vous ne soyiez pas en mesure d'allumer le téléphone, même si celui-ci est en chargement. Dans un tel cas, réessayez après au moins 20 minutes de chargement. Communiquez avec le service à la clientèle si vous n'êtes toujours pas en mesure d'allumer le téléphone après une période de chargement prolongée.

Mise sous tension et hors tension du téléphone

- Appuyez et maintenez votre doigt sur la touche **Alimentation** pour allumer votre téléphone.
- Pour éteindre votre tablette, appuyez et maintenez votre doigt sur la touche **Alimentation** pour accéder au menu d'options et appuyez sur  > .

Configurer le téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez pour la première fois votre téléphone après son achat ou qu'il est réinitialisé avec les paramètres d'origine (voir la section [Options de réinitialisation](#)), vous devrez le configurer avant de l'utiliser. Sélectionnez la langue, puis suivez les instructions pour configurer votre téléphone.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran et des touches

Vous pouvez verrouiller rapidement l'écran et les touches lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone (passer votre téléphone en mode veille), ou également les réactiver et les déverrouiller dès que vous en avez besoin.

Verrouiller l'écran et les touches

Pour désactiver l'écran et verrouiller les touches rapidement, appuyez sur la touche **Alimentation**.

REMARQUE :

Pour prolonger l'autonomie de la batterie, l'écran du téléphone s'éteindra automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas, et ce après un certain délai. Même si l'écran est désactivé, vous continuerez à recevoir vos messages et vos appels.

Déverrouiller l'écran et les touches

1. Appuyez sur la touche **Alimentation** pour activer l'écran.
2. Glissez votre doigt vers le haut de l'écran.

- ou -

Pour ouvrir l'application Camera, faites glisser le doigt sur  en bas à droite de l'écran.

- ou -

Appuyez deux fois sur une notification pour ouvrir l'application concernée.




REMARQUE :

Si vous avez défini un schéma, un NIP ou un mot de passe comme verrouillage de l'écran, vous devrez déverrouiller l'écran en dessinant le schéma ou en entrant le NIP/mot de passe. Voir la section [Protection du téléphone avec les verrouillages d'écran.](#)

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder aux applications, fonctions et menus de votre téléphone. Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant des raccourcis et des dossiers.

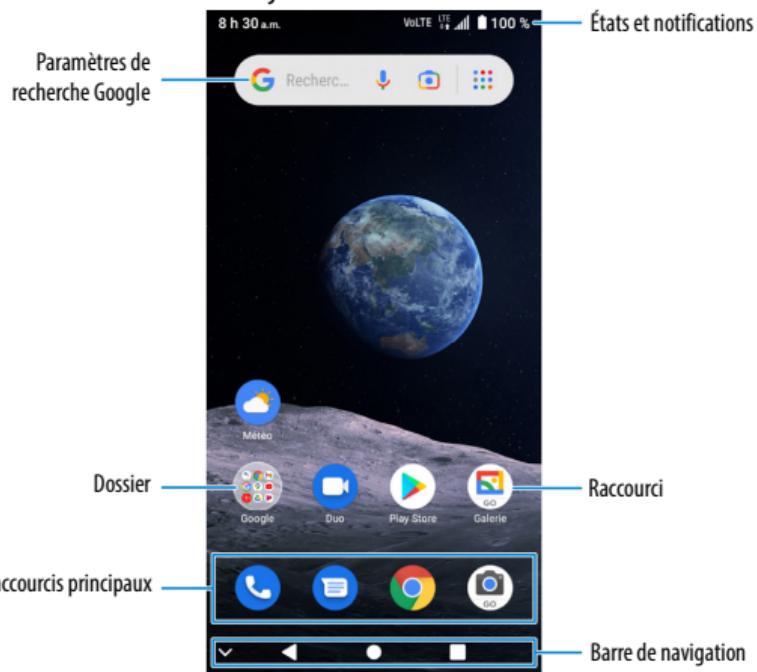

Volets de l'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil de votre téléphone peut être étendu, fournissant ainsi davantage de place pour ajouter des raccourcis et plus encore. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer d'un panneau d'écran d'accueil à l'autre.

Pour ajouter un nouveau volet d'écran d'accueil :

1. Appuyez longuement sur une icône de raccourci ou un dossier sur l'écran d'accueil ou faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil, puis appuyez longuement sur une application.
2. Glissez l'élément sur le bord droit de l'écran pour créer un nouveau volet d'écran d'accueil et y placer l'élément.

Personnalisation de votre appareil

Réglage du style de navigation

Vous pouvez définir le style de navigation comme navigation virtuelle ou navigation par gestes.

Utiliser la navigation virtuelle

Pour activer la navigation virtuelle :

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions > Navigation dans le système**.
2. Sélectionnez **Navigation virtuelle**.



REMARQUE :

Appuyez sur à côté de **Navigation virtuelle** pour modifier la disposition de la touche de navigation ou activez ou désactivez la barre de navigation dissimulable. Pour masquer la barre de navigation, désactivez **Toujours afficher la barre de navigation** et appuyez sur la barre de navigation. Pour afficher de nouveau la barre de navigation, glissez votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran.

Pour utiliser la navigation virtuelle :

- Appuyez sur (la touche **Accueil**) pour revenir à l'écran d'accueil à partir de tout écran ou de toute application.
- Appuyez et maintenez votre doigt sur la touche pour utiliser l'Assistant Google.

- Appuyez sur (la touche **Retour**) pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez sur (la touche **Applications récentes**) pour voir les applications récemment utilisées.
- Appuyez sur deux fois pour passer à l'application la plus récente.

Utiliser la navigation par gestes

Pour activer la navigation par gestes :

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions > Navigation dans le système**.
2. Sélectionnez **Gestes**.

REMARQUE :

Appuyez sur à côté de **Gestes** pour régler la sensibilité arrière des bords pour une navigation gestuelle.

Pour utiliser la navigation virtuelle :

- Balayez vers le haut à partir du bas de votre écran pour revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quelle application ou écran.
- Balayez vers le haut à partir du bas de votre écran jusqu'au milieu et maintenez-le enfoncé pour voir les applications récemment utilisées.
- Balayez vers la gauche ou la droite le long du bas de votre écran pour basculer entre les applications récemment utilisées.

- Balayez l'intérieur à partir du bord gauche ou droit de votre écran pour aller à l'écran précédent.
- Balayez vers le haut à partir du coin inférieur gauche ou inférieur droit de votre écran pour activer l'Assistant Google.

Modification de la langue de votre système

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Système > Langues et modes d'entrée > Langues**.
2. Appuyez sur **Ajouter une langue**, puis sur la langue dont vous avez besoin.
3. Appuyez et maintenez votre doigt sur la langue souhaitée et faites-la glisser vers le haut.

Réglage de la date et de l'heure

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Système > Date et heure**.
2. Définissez la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de l'heure.
 - ▶ Pour régler automatiquement la date et l'heure, appuyez pour activer l'option **Utiliser l'heure fournie par le réseau**.
 - ▶ Pour régler la date et l'heure manuellement, appuyez pour désactiver l'option **Utiliser l'heure fournie par le réseau** et appuyez sur **Date/Heure** pour changer la date et l'heure.
 - ▶ Pour régler automatiquement le fuseau horaire, appuyez pour activer l'option **Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau**.

- ▶ Pour régler le fuseau horaire manuellement, appuyez pour désactiver **Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau**, puis appuyez sur **Fuseau horaire** pour en choisir un.
- ▶ Pour régler le format de l'heure, appuyez pour activer ou désactiver l'option **Utiliser les paramètres locaux par défaut** ou **Utiliser le format 24 heures**.

Modification de la sonnerie, du son de notification et du son d'alarme

Vous pouvez personnaliser rapidement la sonnerie pour les appels entrants, la notification sonore et la sonnerie de l'alarme par défaut.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Son > Paramètres avancés > Sonneries**.
2. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone, Son de notification par défaut** ou **Son d'alarme par défaut**.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez la sonnerie que vous voulez utiliser.
4. Appuyez sur **OK**.



REMARQUES :

- De nombreuses applications disposent de leurs propres paramètres sonores de notification.
- Voir la section [Définir une sonnerie pour un contact](#) pour savoir comment assigner une sonnerie spéciale à un contact individuel.
- Pour sélectionner des sonneries, appuyez sur **Ajouter une sonnerie / Ajouter une notification / Ajouter une alarme** pour

sélectionner un fichier sonore dans votre téléphone ou votre carte microSDHC.

Activation ou désactivation des sons du système

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Son > Options avancées**.
2. Dans la section **AUTRES SONS ET VIBRATIONS**, appuyez sur les commutateurs à côté de chaque option pour l'activer ou la désactiver.

Réglage du volume

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Son**.
2. Glissez le curseur sous **Volume des médias, Volume de l'alarme, Volume de la sonnerie et des notifications, Volume des notifications**, ou **Volume de l'appel** pour régler le volume pour chaque type.

Passage en mode Muet ou Vibration

Vous pouvez régler votre téléphone en mode Muet ou en mode Vibration en utilisant l'une des méthodes ci-dessous.

REMARQUE :

Les modes Silencieux et Vibration ne désactiveront pas vos alarmes.

- Appuyez sur la touche de **Volume**, puis appuyez sur  ou  pour passer au mode vibration ou silencieux.



REMARQUE :

Appuyez sur la touche de **Volume**, puis appuyez sur  pour restaurer le son.

- Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Son > Paramètres avancés > Mode notification** et sélectionnez **Vibration** ou **Muet** pour passer au mode muet.



REMARQUE :

Sélectionnez **Sonnerie** pour restaurer le son.

- Glissez votre doigt du haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le volet de notification et glissez ce dernier une fois ouvert vers le bas. Appuyez sur **Sonnerie** ou **Vibration** pour basculer le téléphone en mode Vibration ou Silence. Voir la section [Utiliser les paramètres rapides](#).



REMARQUE :

Appuyez sur le bouton **Silence** pour rétablir le son.

- Appuyez simultanément sur la touche de **Volume haut** et sur la touche **Alimentation** pour passer en mode silencieux ou vibration.



REMARQUE :

Vous pouvez choisir de passer en mode silencieux ou vibration en ouvrant **Paramètres > Son > Passer au mode Vibration/Passer au mode silencieux** et en choisissant **Muet** ou **Vibration**.

Utilisation du mode Ne pas déranger

Vous pouvez limiter les interruptions avec le mode Ne pas déranger. Ce mode peut couper le son, arrêter les vibrations et bloquer les perturbations visuelles. Vous pouvez choisir ce qu'il faut bloquer et ce qu'il faut autoriser.

Activer ou désactiver le mode Ne pas déranger

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Son > Ne pas déranger**.
2. Appuyez sur **ACTIVER MAINTENANT** ou **DÉSACTIVER MAINTENANT**.

Définir les exceptions pour le mode Ne pas déranger

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Son > Ne pas déranger**.
2. Sélectionnez les options suivantes et choisissez ce que vous voulez autoriser.
 - ▶ **Personnes** :Permettre les appels, les messages ou les conversations avec les personnes que vous choisissez.
 - ▶ **Applications** : Choisissez les applications qui peuvent vous envoyer des notifications.
 - ▶ **Alarmes et autres interruptions** : Autorisez les alarmes, les sons multimédias, les sons tactiles, les rappels ou les événements du calendrier.

Configurer un horaire automatique

Vous pouvez configurer des horaires automatiques pour activer le mode Ne pas déranger pour des heures ou des événements spécifiques.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Son > Ne pas déranger > Horaires**.
2. Appuyez sur un horaire existant pour l'activer ou le désactiver, ou appuyez sur  à côté de l'horaire pour le personnaliser.
 - ou -Appuyez sur **Ajouter** pour créer vos propres horaires.

Régler la durée du mode Ne pas déranger

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Son > Ne pas déranger > Paramètres avancés > Durée des paramètres rapides**.
2. Réglez la durée pendant laquelle le mode Ne pas déranger restera activé lorsque vous l'activez.

Choisir les paramètres pour les notifications masquées

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Son > Ne pas déranger > Paramètres avancés > Options d'affichage pour les notifications masquées**.
2. Configurez le comportement des notifications en mode Ne pas déranger. Vous pouvez bloquer le son ou les visuels des notifications, ou personnaliser davantage de restrictions.

Application d'un nouveau fond d'écran

Vous pouvez définir le fond de l'écran d'accueil ou de l'écran de verrouillage.

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Fonds d'écran**.
3. Sélectionnez un fond d'écran prédéfini ou appuyez sur **GALERIE > Gallery Go** à l'écran pour sélectionner une image et faites un zoom avant pour sélectionner la zone du fond d'écran.
4. Appuyez sur **CONFIGURER SOUS**.
5. Choisissez l'endroit où le fond d'écran doit être utilisé en appuyant sur **Définir Écran d'accueil**, **Définir en tant qu'écran de verrouillage**, ou **Définir en tant qu'écran d'accueil et écran de verrouillage**.



REMARQUE :

Vous pouvez également définir le fond d'écran en ouvrant **Paramètres** et en sélectionnant **Affichage > Fond d'écran**.

Utilisation du thème sombre

Lorsque le thème sombre est activé, votre téléphone fera passer l'écran en blanc sur fond noir, soulageant l'irritation oculaire causée par l'éblouissement de l'écran la nuit.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Affichage > Thème sombre**.

2. Appuyez sur **ACTIVER MAINTENANT** pour activer le thème sombre.

- ou -

Si vous voulez définir un horaire lorsque le thème sombre sera activé automatiquement, appuyez sur **Horaire** et définissez les heures de début et de fin.



REMARQUE :

Toutes les applications ne prennent pas en charge le thème sombre.

Utilisation de la lumière nocturne

Vous pouvez activer la lumière nocturne pour teinter l'écran en ambre et réduire l'intensité des couleurs vives pour la protection des yeux, ou définir un horaire lorsque la veilleuse sera allumée.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Affichage > Lumière nocturne**.
2. Appuyez sur **ACTIVER MAINTENANT** pour activer la lumière nocturne.

- ou -

Si vous voulez définir un horaire lorsque la lumière nocturne sera activée automatiquement, appuyez sur **Horaire** et définissez les heures de début et de fin.

3. Faites glisser le curseur sous **Intensité** pour ajuster l'effet de protection oculaire lorsque la lumière nocturne est allumée.

Protection de l'accès à votre téléphone par l'intermédiaire des verrouillages d'écran

Vous pouvez protéger l'accès de votre téléphone en créant un verrouillage d'écran. Lorsque la fonctionnalité est activée, vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran de verrouillage, puis dessiner un schéma ou entrer un NIP numérique ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran et les touches du téléphone.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité > Verrouillage de l'écran**.
 - ▶ Sélectionnez **Aucun** pour désactiver la protection du verrouillage d'écran.
 - ▶ Appuyez sur **Glisser** pour activer le verrouillage d'écran et permettre de le débloquer en glissant le doigt. Vous pouvez déverrouiller l'écran en appuyant sur l'écran et en glissant le doigt vers le haut.
 - ▶ Sélectionnez **Schéma** pour créer un dessin permettant de déverrouiller d'écran.
 - ▶ Sélectionnez **NIP** ou **Mot de passe** pour définir un NIP numérique ou un mot de passe que vous devrez entrer pour déverrouiller l'écran.
3. Pour le verrouillage par Schéma, NIP ou Mot de passe, sélectionnez la manière dont vous souhaitez que les notifications

et leur contenu soient affichés lorsque le téléphone est verrouillé, puis appuyez sur **Terminé**.



REMARQUE :

N'oubliez pas le schéma, le NIP ou le mot de passe que vous avez configuré. Dans le cas contraire, vous devrez communiquer avec le service à la clientèle pour relancer le système d'exploitation du téléphone, et toutes les données de votre téléphone seront effacées.

Protection du téléphone avec l'épinglage d'application

Vous pouvez épingler l'écran d'une application pour le garder en vue jusqu'à ce que vous le désactiviez. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour permettre à un ami de confiance de jouer à un jeu spécifique.



REMARQUE :

Lorsqu'une application est épinglée, l'application épinglée peut ouvrir d'autres applications et vos données personnelles peuvent être accessibles.

Activer l'épinglage d'application

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité > Épinglage d'application**.
2. Glissez votre doigt sur l'interrupteur **Marche-Arrêt**.
3. Lisez les invites à l'écran et appuyez sur **OK**.

4. Pour ajouter de la sécurité pour désépingler, activez **Verrouiller l'appareil lors du désépinglage** et configurez un verrouillage d'écran ou activez **Demandeur le schéma de déverrouillage avant d'annuler l'épinglage**, **Demandeur le NIP avant d'annuler l'épinglage** ou **Demandeur le mot de passe avant d'annuler l'épinglage** si vous avez déjà configuré un verrouillage d'écran.

Épingler une application

1. Assurez-vous que l'épinglage d'application est activé.
2. Ouvrez la liste des applications récentes. Si l'application que vous souhaitez garder en vue n'est pas dans les applications récentes, ouvrez-la d'abord.
3. Faites glisser votre doigt vers la gauche et la droite pour trouver la carte d'application. Appuyez ensuite sur  dans le haut de la carte et sélectionnez **Épingler**.

Désépingler l'application

1. Pour désépingler d'une l'application et revenir à l'utilisation normale, appuyez longuement sur les touches **Retour** et **Applications récentes** pour la navigation virtuelle; balayez vers le haut à partir du bas de l'écran et appuyez longuement pour la navigation par gestes.
2. Si le verrouillage d'écran est activé pour l'épinglage d'application, glissez l'écran de verrouillage vers le haut et dessinez le schéma ou entrez le NIP/mot de passe.

Éléments de base

Suivi de l'état du téléphone

La barre d'état située en haut de l'écran d'accueil regroupe, à droite, les icônes d'état de service et du téléphone. Le tableau ci-dessous présente quelques icônes qui peuvent s'afficher.

Voyant	Signification
	Connecté par LTE
	Utilisation des données mobiles
	Mode Ne pas déranger activé
	Mode vibration uniquement sur
	Mode Muet activé
	Batterie faible
	Batterie complètement chargée
	Batterie en cours de charge
	Alarme réglée
	Aucun signal
	Intensité du signal

	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Haut-parleur activé
	Microphone fermé
	Service de localisation actif
	Casque-micro connecté

Gestion des notifications

La barre d'état située en haut de l'écran d'accueil regroupe, à gauche, les icônes de notification. Le tableau ci-dessous présente quelques icônes qui peuvent s'afficher.

Voyant	Signification
	Nouveau message
	Appel manqué
	Appel en cours
	Appel en attente

	Niveau de batterie faible
	Nouveau réseau Wi-Fi détecté
	Téléchargement/envoi de données

Ouvrir/Fermer le volet de notification

Les notifications signalent l'arrivée de nouveaux messages, les événements du calendrier, les alarmes et tout événement en cours. Vous pouvez ouvrir le volet de notification pour afficher les informations des notifications.

- Pour ouvrir le volet de notification, glissez votre doigt du haut de l'écran d'accueil vers le bas.
- Pour fermer le volet de notification, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran en partant du bas de l'écran.

Répondre à une notification ou la supprimer

Dans le volet de notification, vous pouvez répondre à une notification ou la supprimer. Le volet de notification prend aussi en charge les notifications expansibles, qui vous permettent d'effectuer des opérations supplémentaires directement à partir de la notification elle-même.

- Pour répondre à une notification, appuyez sur la notification.
- Vous pouvez développer certaines notifications en faisant glisser un doigt vers le bas. Vous pouvez aussi glisser deux doigts

verticalement ou pincer-zoomer pour développer ou réduire certaines notifications, ou appuyer sur pour développer ou réduire certaines notifications et notifications groupées.

- Pour supprimer une notification, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite de l'écran.
- Pour supprimer toutes les notifications non persistantes, appuyez sur **Tout effacer** sous toutes les notifications.
- Pour gérer les notifications que vous avez reçues, appuyez et maintenez votre doigt sur une notification, puis choisissez de mettre en sourdine ou désactiver ce type de notification. Vous pouvez également appuyer sur pour personnaliser plus de paramètres de notification pour l'application.



REMARQUE :

Si vous désactivez les notifications pour une application, vous pourriez manquer des alertes ou des mises à jour importantes. Certaines notifications (comme celles du système) ne peuvent pas être désactivées.

Utiliser les réglages rapides

Les réglages rapides sont un moyen pratique pour afficher ou modifier la plupart des paramètres courants de votre téléphone.

Faites glisser le haut de l'écran vers le bas avec deux doigts, ou ouvrez le panneau de notification et faites-le glisser vers le bas pour afficher les Réglages rapides. Vous pouvez glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour accéder à toutes les tuiles de réglage rapide.

Pour activer ou désactiver des réglages rapidement :

Dans le panneau des réglages rapides, appuyez sur une tuile pour activer ou désactiver sa fonction.

Appuyez et maintenez votre doigt sur certaines vignettes pour accéder à plus d'options de paramétrage. Par exemple, appuyez et maintenez votre doigt sur la vignette Wi-Fi pour ouvrir les paramètres du Wi-Fi.

Pour personnaliser le volet des réglages rapides :

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réarranger les vignettes sur le volet des réglages rapides.

Appuyez sur  sous le volet et effectuez l'une des actions ci-dessous :

- Appuyez et maintenez votre doigt sur une vignette, puis glissez-la vers la position désirée.
- Appuyez et maintenez votre doigt sur une vignette, puis faites-la glisser sous « FAIRE GLISSER ICI POUR SUPPRIMER » pour la masquer.
- Dans la section **GLISSEZ POUR AJOUTER DES VIGNETTES**, faites glisser une vignette vers le haut pour l'afficher dans le volet des réglages rapides.

Organisation en utilisant des dossiers

Vous pouvez créer des dossiers sur l'écran d'accueil et ajouter plusieurs raccourcis à un dossier.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez votre doigt sur une icône de raccourci.
2. Faites glisser le raccourci sur un autre et relâchez votre doigt. Un nouveau dossier est créé et les deux raccourcis sont ajoutés au dossier.
3. Pour ajouter d'autres raccourcis au dossier, appuyez et maintenez votre doigt sur chaque raccourci et faites-les glisser sur le dossier avant de les déposer.



REMARQUES :

- Pour supprimer un raccourci d'un dossier, appuyez sur le dossier pour l'ouvrir. Maintenez votre doigt sur le raccourci et faites-le glisser sur l'écran d'accueil.
- Appuyez sur le dossier puis sur le champ du nom pour le renommer.

Gestion des raccourcis et des dossiers

Ajouter des raccourcis

1. Pour ajouter un raccourci, faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil.
2. Glissez votre doigt pour parcourir les applications disponibles.
3. Appuyez et maintenez votre doigt sur une icône d'application, puis faites-la glisser vers un volet de l'écran d'accueil.



REMARQUE :

Tout en maintenant votre doigt sur le raccourci, vous pouvez le glisser sur le bord droit de l'écran pour créer un nouveau volet d'écran d'accueil et y placer l'élément.

Déplacer des raccourcis ou des dossiers

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur un dossier ou un widget à l'écran d'accueil.
2. Faites-le glisser jusqu'à l'emplacement de votre choix.

Supprimer des raccourcis ou des dossiers

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur un dossier ou un widget à l'écran d'accueil.
2. Faites-la glisser vers **Supprimer** dans le haut.

Réorganisation des raccourcis principaux

Le bas de l'écran d'accueil comprend une zone de raccourcis principaux personnalisables, au-dessus de la barre de navigation. La zone de raccourcis principaux peut contenir jusqu'à cinq éléments, visibles sur tous les écrans d'accueil. Glissez des raccourcis ou des dossiers dans la zone, ou retirez-en de celle-ci, pour la réorganiser à votre goût.

Modification d'un texte

- **Déplacer le point d'insertion :** appuyez sur l'écran à l'endroit où vous voulez saisir un texte. Le curseur clignote à la nouvelle position et une tabulation s'affiche en dessous. Faites glisser la tabulation pour déplacer le curseur.
- **Sélectionner du texte :** appuyez et maintenez votre doigt sur le texte ou appuyez deux fois dans le texte. Le mot le plus proche s'affiche en surbrillance, avec une tabulation à chaque extrémité de la sélection. Faites glisser les tabulations pour modifier la sélection.
- **Couper ou copier :** sélectionnez le texte à couper ou copier. Ensuite, appuyez sur **Couper** ou **Copier** pour couper ou copier du texte dans le presse-papier.
- **Remplacer un texte par un texte du presse-papier :** sélectionnez le texte à remplacer. Ensuite, appuyez sur **Coller**.
- **Insérer un texte du presse-papier dans le champ de texte :** appuyez sur l'onglet sous le curseur. Ensuite, appuyez sur **Coller**.

Ouverture d'une application et passage d'une application à une autre

Ouvrir une application

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil.
2. Glissez votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran, puis appuyez sur une application pour l'ouvrir.

Basculer entre les applications récemment ouvertes

1. Appuyez sur la touche **Applications récentes** ou, si les gestes sont utilisés pour la navigation dans le système, balayez vers le haut à partir du bas de l'écran jusqu'au milieu et maintenez-le enfoncé. Les applications que vous avez utilisées récemment sont comme une série de cartes. Glissez vers la gauche ou la droite pour voir toutes les cartes.
2. Appuyez sur une carte pour ouvrir l'application correspondante.

REMARQUE :

Vous pouvez faire glisser une carte vers le haut pour la supprimer de l'écran, ce qui libérera de la mémoire de travail sur le téléphone.

Désinstallation d'une application

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez votre doigt sur une icône d'application, puis faites glisser l'icône vers l'icône **Désinstallation** dans le haut de l'écran.
3. Appuyez sur **OK** pour désinstaller l'application.

REMARQUE :

Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Connexion à des réseaux ou d'autres appareils

Connexion à des réseaux mobiles

Contrôler la consommation de données mobiles

1. Ouvrez **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Réseau mobile**.
2. Appuyez sur le bouton **Données mobiles** pour activer ou désactiver l'utilisation des données mobiles.

Vérifier les noms des points d'accès

Pour vous connecter à Internet, vous pouvez utiliser les noms de point d'accès par défaut. Ouvrez **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Réseau mobile > Options avancées > Noms des points d'accès** pour vérifier l'APN par défaut.

REMARQUE :

Pour régler le nom du point d'accès aux paramètres par défaut, appuyez sur  > **Réinitialiser aux valeurs par défaut**.

Selectionner l'opérateur du réseau

1. Ouvrez **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Réseau mobile > Options avancées**.

2. Appuyez pour désactiver **Sélectionner automatiquement le réseau**.
3. Attendez que le téléphone trouve les réseaux disponibles et appuyez sur un réseau dans la liste de réseaux pour vous inscrire manuellement.

Connexion au Wi-Fi

Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès Internet à distance jusqu'à 100 m (300 pi) en fonction du routeur sans fil et de votre environnement.

Activer un accès Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Ouvrez **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.
2. Pour activer l'accès Wi-Fi, faites glisser l'interrupteur **Utiliser le Wi-Fi** à la position ACTIVÉ.
3. Appuyez sur un nom de réseau pour vous y connecter.
4. Si le réseau est sécurisé, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.



REMARQUE :

Votre téléphone se connecte automatiquement aux réseaux Wi-Fi précédemment utilisés lorsqu'ils sont à sa portée.

Afficher une notification de réseaux ouverts

1. Ouvrez **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Préférences Wi-Fi**.
3. Glissez votre doigt sur le commutateur **Notifier pour les réseaux publics** pour le faire passer à la position Activé.

Lorsque le Wi-Fi est activé, des notifications s'affichent dans la barre d'état lorsque votre téléphone détecte un réseau Wi-Fi public de haute qualité. Éteignez cette option pour désactiver les notifications.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Vous pouvez ajouter un réseau Wi-Fi si le réseau ne diffuse pas son nom (SSID) ou si vous êtes en dehors de la zone de couverture.

Pour vous connecter à un réseau sécurisé, vous devez au préalable obtenir les informations de sécurité en contactant l'administrateur du réseau.

1. Ouvrez **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.
2. Glissez votre doigt sur le commutateur **Utiliser le Wi-Fi** pour le faire passer à la position ACTIVÉ.
3. Au bas des réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez sur **Ajouter un réseau**.
4. Entrez le SSID du réseau (nom). Le cas échéant, entrez d'autres informations relatives à la sécurité ou à la configuration du réseau.
5. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Retirer un réseau Wi-Fi

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour qu'il n'affiche plus les renseignements d'un réseau Wi-Fi que vous aviez ajouté, par exemple si vous ne voulez plus que votre téléphone se connecte automatiquement à ce réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

1. Ouvrez **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi > Réseaux enregistrés**.
2. Appuyez sur le nom du réseau Wi-Fi, puis sur **SUPPRIMER**.

Connexion à des appareils Bluetooth

Le *Bluetooth* est une technologie de communication sans fil à courte portée. Les téléphones ou autres appareils comportant les fonctionnalités *Bluetooth* peuvent échanger sans fil des données, et ce dans un rayon de quelques mètres. Pour se faire, les appareils *Bluetooth* doivent être associés avant l'effectuer la communication.

Modifier le nom de votre appareil

1. Ouvrez **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés > Préférences de connexion > Bluetooth**.
2. Glissez le commutateur Bluetooth pour l'activer s'il est désactivé.
3. Appuyez sur **Nom de l'appareil**.
4. Modifiez le nom, puis touchez **OK**.

Association avec un autre appareil *Bluetooth*

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Appareils connectés > Associer un autre appareil**.

Votre téléphone active automatiquement la technologie *Bluetooth* et recherche automatiquement tous les appareils *Bluetooth* disponibles à sa portée et affiche leur ID.

2. Appuyez sur l'appareil auquel associer votre appareil.
3. Au besoin, confirmez que les mots de passe *Bluetooth* sont identiques sur les deux appareils, puis appuyez sur **ASSOCIER**. Sinon, entrez un mot de passe *Bluetooth*, puis appuyez sur **ASSOCIER**.

L'association est terminée avec succès lorsque l'autre appareil accepte la connexion ou si le même mot de passe est entré.



REMARQUE :

Il est possible que le mot de passe *Bluetooth* soit prédéfini pour certains appareils, comme un kit d'auto mains libres ou un casque. Essayez d'entrer 0000 ou 1234 (les mots de passe les plus courants) ou consultez la documentation de cet appareil.

Supprimer un appareil *Bluetooth*

Vous pouvez supprimer l'association de votre téléphone avec un autre appareil *Bluetooth*. Pour connecter votre appareil à nouveau, vous devez faire une nouvelle recherche ou confirmer de nouveau un mot de passe.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Appareils connectés**.
2. Assurez-vous que *Bluetooth* est activé et, dans la liste des **Appareils précédemment connectés**, appuyez sur  à côté de celui que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **SUPPRIMER > SUPPRIMER L'APPAREIL**.

Envoyer des données par *Bluetooth*

1. Ouvrez l'application appropriée et sélectionnez le fichier ou l'élément à partager.
2. Sélectionnez l'option de partage par *Bluetooth*. La méthode peut varier en fonction de l'application et du type de données.
3. Appuyez sur un appareil *Bluetooth* auquel votre *téléphone* est associé ou patientez pendant que ce dernier recherche de nouveaux appareils, puis appuyez sur l'un d'eux.

Recevoir des données par *Bluetooth*

1. Activez la fonctionnalité *Bluetooth* avant d'essayer de recevoir des données par *Bluetooth*.
2. Appuyez sur **ACCEPTER** pour commencer la réception de données. Au besoin, glissez votre doigt vers le bas sur la barre d'état, et appuyez sur **ACCEPTER** pour les notifications de partage *Bluetooth*.

Selon votre paramètre de stockage et l'utilisation ou non d'une carte microSDHC, les fichiers reçus sont stockés automatiquement dans un dossier dédié (*Bluetooth*, par exemple). Vous pouvez y accéder par l'intermédiaire de l'application Files.

Connexion de votre appareil à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB pour transférer des fichiers dans les deux directions, charger le téléphone ou installer le pilote.

Connecter votre téléphone à un ordinateur par l'intermédiaire d'une connexion USB

1. Branchez votre téléphone sur l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Les options du menu **Utiliser USB** s'ouvrent automatiquement et vous pouvez choisir l'une des options suivantes.
 - ▶ **Transfert de fichiers** : transférer des fichiers entre le téléphone et l'ordinateur.
 - ▶ **PTP** : transférer des photos ou des fichiers si le mode MTP (Transfert de fichiers) n'est pas pris en charge par l'ordinateur.
 - ▶ **Charger cet appareil** : sert à recharger votre téléphone au moyen d'une connexion USB.
 - ▶ **Installer le pilote** : installation du pilote nécessaire pour certains modes de connexion USB (comme le transfert de fichiers). Vous devez installer le pilote sur le même ordinateur une seule fois.



REMARQUE :

Vous pouvez aussi installer le pilote sur un ordinateur en lançant le fichier exécutable dans le nouveau lecteur de CD-ROM.

Déconnecter votre téléphone de l'ordinateur

Pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur, débranchez simplement le câble USB lorsque vous avez terminé.

Utilisation de la carte microSDHC comme stockage portatif ou de l'appareil

Vous pouvez utiliser votre carte microSDHC comme stockage portatif lorsqu'il y a déjà du contenu comme vos médias et d'autres fichiers, pour éviter de le perdre.

Si votre carte microSDHC est nouvelle ou ne contient pas de contenu que vous souhaitez conserver, vous pouvez également la configurer comme une extension du stockage de l'appareil, et cela nécessite un formatage empêchant la carte microSDHC de fonctionner avec les autres appareils.

ATTENTION :

Quand elle fait partie du stockage de l'appareil, la carte microSDHC peut contenir des données nécessaires au fonctionnement normal de certaines applications. C'est pourquoi vous ne devez pas retirer ou remplacer la carte au hasard.

Configurer la carte microSDHC comme stockage portatif

Lorsque vous installez une carte microSDHC qui n'a pas été utilisée sur votre téléphone préalablement, le téléphone installera la carte comme stockage portatif par défaut.

Pour retirer la carte microSDHC de votre téléphone :

Si vous devez retirer la carte microSDHC utilisée comme stockage portatif pendant que votre téléphone est allumé, vous devez au préalable la désinstaller.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Appuyez sur ▲ à côté du nom de la carte microSDHC dans la section Stockage portatif.
3. Lorsque l'écran indique que la carte a été éjectée en toute sécurité, vous pouvez la retirer du téléphone.

Pour effacer et formater la carte microSDHC :

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Appuyez sur le nom de la carte microSDHC dans la section STOCKAGE PORTATIF.
3. Appuyez sur **Formater > FORMATER LA CARTE SD**.
4. Appuyez sur **Terminé** lorsque le formatage est terminé.

ATTENTION :

La procédure de formatage efface toutes les données de la carte microSDHC. Les fichiers NE POURRONT PLUS être récupérés.

Configurer la carte microSDHC comme stockage de l'appareil

Si votre carte microSDHC est nouvelle ou ne contient pas de contenu que vous souhaitez conserver, vous pouvez la formater et l'utiliser dans le cadre du stockage de l'appareil. Si vous déplacez la carte microSDHC sur un autre appareil, elle sera formatée avant de pouvoir être utilisée.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Appuyez sur le nom de la carte microSDHC dans la section **STOCKAGE PORTATIF**.
3. Appuyez sur **Formater comme stockage interne > FORMATER LA CARTE SD**.

! ATTENTION :

La procédure de formatage efface toutes les données de la carte microSDHC. Les fichiers NE POURRONT PLUS être récupérés.

4. Le téléphone vous invitera à déplacer vos photos, vos fichiers et vos autres données du téléphone à la carte microSDHC.
Sélectionnez **Déplacer le contenu ou Déplacer le contenu ultérieurement**. Suivez les indications à l'écran pour continuer.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Pour déplacer les données entre le téléphone et la carte microSDHC :

Si la carte microSDHC fait partie du stockage de l'appareil, vous pouvez déplacer vos photos, vos fichiers et vos autres données entre le téléphone et la carte en tout temps.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Pour déplacer les données du téléphone à la carte microSDHC, appuyez sur le nom de la carte microSDHC; pour déplacer les données de la carte au téléphone, appuyez sur **Stockage interne partagé**.
3. Appuyez sur  > **Migrer les données**.
4. Appuyez sur **Déplacer le contenu**.
5. Lorsque demandé, appuyez sur **Terminé**.

 **REMARQUE :**

Chaque fois que déplacez des données entre le téléphone et la carte microSDHC, la destination est utilisée pour sauvegarder les nouvelles applications et données personnelles (comme les photos et les vidéos), et seule la destination est accessible à partir de l'ordinateur.

Pour retirer la carte microSDHC de votre téléphone :

Si vous devez retirer la carte microSDHC utilisée comme stockage de l'appareil pendant que votre téléphone est allumé, vous devez au préalable la désinstaller.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Appuyez sur le nom de votre carte microSDHC sous STOCKAGE DE L'APPAREIL.
3. Appuyez sur  > **Éjecter**.

 **REMARQUE :**

Avant d'éjecter la carte, assurez-vous d'avoir déplacé les données et les applications sur le téléphone.

4. Appuyez sur **ÉJECTER**.

5. Lorsque l'écran indique que la carte a été éjectée en toute sécurité, vous pouvez la retirer du téléphone.

Pour reformater la carte microSDHC comme stockage portatif :

Si vous ne voulez plus utiliser la carte microSDHC comme stockage de l'appareil, vous pouvez la reformater comme stockage portatif.

REMARQUE :

Avant le formatage, assurez-vous d'avoir déplacé les données et les applications sur le téléphone.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Appuyez sur le nom de votre carte microSDHC sous STOCKAGE DE L'APPAREIL.
3. Appuyez sur  > **Formater comme stockage portatif**.
4. Appuyez sur **FORMATER**.
5. Appuyez sur **Terminé**.

ATTENTION :

La procédure de formatage efface toutes les données de la carte microSDHC. Les fichiers NE POURRONT PLUS être récupérés.

Partage de vos données mobiles par l'intermédiaire du partage de connexion

Si votre ordinateur peut obtenir une connexion Internet par câble USB ou *Bluetooth*, vous pouvez configurer votre téléphone de façon à partager sa connexion de données mobiles avec votre ordinateur.



REMARQUE :

Vous ne pouvez pas transférer de fichiers entre le téléphone et l'ordinateur lorsque le téléphone est en mode de partage de connexion USB.

1. Ouvrez **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion**.
2. Appuyez sur **Partage de connexion USB** ou **Partage de connexion Bluetooth**.
 - ▶ Pour le partage de connexion USB, connectez votre téléphone à l'appareil cible au moyen du câble USB fourni avant d'appuyer sur **Partage de connexion USB**.
 - ▶ Pour le partage de connexion Bluetooth, associez votre téléphone à l'autre appareil par l'intermédiaire de *Bluetooth* et configurez l'appareil pour obtenir la connexion de données par *Bluetooth*.



REMARQUE :

Pour mettre fin au partage de votre connexion de données, décochez **Partage de connexion USB** ou **Partage de connexion Bluetooth**.

Partage de fichiers avec des appareils à proximité

Grâce à Nearby Share, vous pouvez partager des photos, des vidéos et des documents avec des appareils à proximité par *Bluetooth* ou *Wi-Fi*.

Activer ou désactiver le partage

1. Sur votre téléphone, assurez-vous que Bluetooth, Wi-Fi et Position sont activés. Voir [Connexion à des appareils Bluetooth](#), [Connexion au Wi-Fi](#) et [Localisation](#).
2. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés > Préférences de connexion > Nearby Share**.
3. Appuyez sur l'interrupteur en haut pour activer ou désactiver Nearby Share.

Partager du contenu avec quelqu'un

1. Ouvrez le contenu, comme une photo ou un contact sur votre tablette.
2. Trouvez et appuyez sur l'option Partager, puis sélectionnez Nearby Share.
3. Appuyez sur **Activer** si Nearby Share est désactivé.
4. Tenez votre téléphone et l'appareil de votre ami(e) qui prend en charge Nearby Share.



REMARQUE :

Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et que Nearby Share, Wi-Fi, Bluetooth et Position sont activés.

5. Si vous y êtes invité(e), appuyez sur la notification Nearby Share sur l'appareil de votre ami pour rendre cet appareil visible aux appareils à proximité.

6. Sur votre téléphone, le nom de l'appareil de votre ami apparaîtra et appuyez sur le nom de l'appareil pour envoyer le contenu.
7. Acceptez le partage sur l'appareil de votre ami(e).

Obtenir du contenu de quelqu'un

1. Demandez à votre ami de suivre les étapes de la section « [Partager du contenu avec quelqu'un](#) » ci-dessus.
2. Vous recevrez une notification indiquant que quelqu'un partage du contenu avec vous. Appuyez sur la notification si vous n'avez pas rendu votre téléphone visible pour les appareils à proximité.



REMARQUE :

Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et que Nearby Share, Wi-Fi, Bluetooth et Position sont activés.

3. Appuyez sur **Accepter** pour obtenir le contenu.

Choisissez qui peut partager du contenu avec vous

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés > Préférences de connexion > Nearby Share**.
2. Appuyez sur **Visibilité de l'appareil** et choisissez l'une des options suivantes.
 - ▶ **Tout le monde** : Votre téléphone est visible pour quiconque lorsqu'il est à proximité. Les transferts ne commenceront pas avant que vous n'ayez accepté.
 - ▶ **Contacts** : Votre téléphone est visible pour les contacts à proximité que vous choisissez lorsque l'écran de votre

téléphone est allumé et déverrouillé. Vous devez d'abord vous connecter à votre compte Google.

- ▶ **Masqué** : Votre téléphone n'est visible que lorsque Nearby Share est activé et que vous devez le rendre visible manuellement.

Définir l'utilisation de données pour le partage

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés > Préférences de connexion > Nearby Share**.
2. Appuyez sur **Données / Wi-Fi seulement / Sans Internet** et choisissez-en un.
 - ▶ **Données** : Les données mobiles peuvent être utilisées pour les petits fichiers. Des frais peuvent s'appliquer.
 - ▶ **Wi-Fi seulement** : N'utilisez jamais de données mobiles pour partager.
 - ▶ **Sans Internet** : Les fichiers seront toujours partagés hors ligne.

Appels téléphoniques

Vous pouvez effectuer des appels à partir de l'application Téléphone, Contacts ou d'autres applications qui affichent des coordonnées de contact. Lorsque vous visualisez un numéro de téléphone, vous pouvez appuyer dessus pour le composer.

Appeler et mettre fin à un appel vocal

Appeler en composant le numéro de téléphone

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur > .
2. Entrez le numéro de téléphone ou le nom du contact sur le clavier. Appuyez sur pour supprimer les chiffres/lettres erronés.

REMARQUE :

À mesure que vous entrez le numéro de téléphone ou le nom du contact, votre téléphone recherche des informations correspondantes dans vos contacts. Si vous voyez le numéro et le contact que vous voulez appeler, appuyez dessus pour obtenir les options d'appel, de messagerie et d'historique.

3. Appuyez sur Appeler sous le clavier pour composer le numéro.

REMARQUES :

- Pour faire un appel international, appuyez et maintenez votre doigt sur la touche **0** pour entrer le signe plus (+). Ensuite, entrez l'indicatif du pays suivi de l'indicatif régional/code de ville, puis le numéro de téléphone.
- Pour recomposer le dernier appel que vous avez effectué, ouvrez le clavier, appuyez sur Appeler et appuyez de nouveau sur Appeler.

Mettre fin à un appel

Pendant un appel, appuyez sur  à l'écran.

Réponse à un appel ou refus d'un appel vocal

Lorsque vous recevez un appel vocal, l'écran Appel entrant s'ouvre affichant l'identité de l'appelant ou l'information relative à l'appelant entrée dans Contacts. Vous pouvez répondre à l'appel, refuser l'appel ou encore refuser l'appel avec un message texte.

Répondre à un appel vocal

Pour répondre à un appel entrant,

- Si l'écran du téléphone est actif, appuyez sur **RÉPONDRE**.
- Si l'écran du téléphone est verrouillé, faites glisser  vers le haut pour répondre à l'appel.

REMARQUE :

Pour couper la sonnerie avant de répondre à l'appel, appuyez sur la touche de **Volume**.

Refuser à un appel vocal

Pour refuser un appel entrant :

- Si l'écran du téléphone est actif, appuyez sur **REFUSER** pour refuser l'appel, ou vous pouvez également toucher le numéro ou le nom de l'appelant, puis appuyez sur **Répondre** pour refuser l'appel et

envoyer un message à l'appelant.

- Si l'écran du téléphone est verrouillé, balayez  vers le bas pour rejeter l'appel, ou appuyez sur **Répondre** pour refuser l'appel et envoyer un message à l'appelant.



REMARQUE :

Pour modifier les réponses textuelles prédéfinies, ouvrez l'application **Téléphone** et appuyez sur  > **Paramètres** > **Réponses rapides**.

Utilisation de l'historique des appels

L'historique des appels est une liste de tous les appels que vous avez effectués, reçus ou manqués. Il s'agit d'un moyen pratique de recomposer un numéro, de rappeler une personne ou d'ajouter un numéro à vos contacts.

Pour ouvrir l'historique des appels, ouvrez l'application **Téléphone** et appuyez sur  > **Historique des appels**.

Passer un appel à partir de l'historique des appels

1. Ouvrez l'historique des appels.



REMARQUE :

Appuyez sur **Manqué** pour trouver tous les appels manqués.

2. Appuyez sur un numéro pour obtenir plus d'options sur l'appel ou appuyez sur  pour le rappeler.

Enregistrer un contact à partir d'un numéro de l'historique des appels

1. Ouvrez l'historique des appels.
2. Appuyez sur le numéro.
3. Pour ajouter le numéro à un contact existant, appuyez sur **Ajouter à un contact**, puis recherchez le contact. Pour ajouter un nouveau contact, appuyez sur **Créer un nouveau contact**.
4. Modifiez les informations de contact si nécessaire, et appuyez sur **Enregistrer**.

Prendre d'autres actions à partir d'une entrée de l'historique des appels

1. Ouvrez l'historique des appels.
2. Appuyez sur un numéro.
3. Appuyez sur une option.
 - ▶ Appuyez sur **Envoyer un message** pour envoyer un message au numéro.
 - ▶ Appuyez sur **Bloquer/signaler comme courrier indésirable** pour bloquer les appels et les messages provenant de ce numéro.
 - ▶ Appuyez sur **Détails des appels** pour obtenir plus d'informations sur l'appel. Ici, vous pouvez appuyer sur **Supprimer** pour supprimer l'entrée, sur **Modifier le numéro avant l'appel** pour modifier le numéro dans le composeur avant l'appel, ou sur **Copier le numéro** pour copier le

numéro de téléphone dans le presse-papiers.



REMARQUE :

Vous pouvez appuyer sur > **Effacer l'historique des appels** dans l'écran de l'historique des appels pour supprimer tous les enregistrements de l'historique.

Appel de vos contacts

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'onglet ou sur au bas de l'écran pour trouver le contact que vous voulez appeler. Vos contacts favoris sont affichés dans l'onglet .
3. Appuyez sur un contact dans l'onglet ou appuyez sur un contact, puis sur le numéro dans l'onglet .

Vérifier la messagerie vocale

Si vous avez paramétré votre téléphone pour que des appels soient dirigés vers votre messagerie vocale, les appelants peuvent laisser des messages vocaux lorsqu'ils ne peuvent pas vous parler. Voici comment vérifier les messages laissés par ces appelants.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur > .
2. Appuyez et maintenez votre doigt sur la touche **1** du clavier. Si demandé, entrez votre mot de passe pour accéder à la messagerie vocale.

- Suivez les instructions vocales pour écouter et gérer vos messages vocaux.

 **REMARQUE :**

Pour savoir comment configurer votre messagerie vocale, consultez la rubrique [Configurer la messagerie vocale](#). Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez votre fournisseur de services.

Options disponibles pendant un appel

Pendant un appel, des options sont affichées à l'écran. Appuyez sur une option pour la sélectionner.

 **REMARQUE :**

Balayez vers la gauche et la droite pour trouver toutes les options. La disponibilité dépend de votre réseau.

- Appuyez sur  pour faire un autre appel distinct du premier appel qui est mis en attente.
- Appuyez sur  pour mettre l'appel en attente.
- Appuyez sur  pour afficher le clavier si vous devez entrer un code durant l'appel (par exemple, le NIP de votre boîte vocale ou d'un compte bancaire).
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver le haut-parleur.

 **Avertissement!**

Le haut-parleur atteint des niveaux sonores élevés. Ne placez pas le téléphone près de votre oreille lorsque cette fonction est activée.

- Appuyez sur  pour mettre votre interlocuteur en attente et passer à l'autre appel que vous avez mis en attente.
- Appuyez sur  pour fusionner les appels distincts en une conférence téléphonique.
- Appuyez sur  pour mettre fin à un appel en cours.

Gestion des appels à plusieurs interlocuteurs

Lorsque les fonctions d'appel en attente et de conférence sont disponibles, vous pouvez basculer entre deux appels ou configurer une conférence téléphonique.

REMARQUE :

Les interfaces ainsi que les options proposées varient. Les fonctions de conférence exigent que le réseau les prenne en charge et elles peuvent entraîner des frais supplémentaires. Pour obtenir de plus amples informations, communiquez avec votre fournisseur de services.

Basculer entre des appels en cours

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez basculer ou répondre à un deuxième appel sans mettre fin au premier.

Pour passer le deuxième appel :

Une fois le premier appel établi, appuyez sur , puis composez le deuxième numéro de téléphone.

Pour répondre au deuxième appel :

Lorsque vous êtes en communication et qu'un autre appel vous parvient :

- Faites glisser  vers le haut pour répondre à l'appel. (Cette action a pour effet de mettre le premier appel en attente et de répondre au second appel.)
- Appuyez sur **Répondre et mettre fin à l'autre appel** pour répondre à l'appel. (Ceci met fin au premier appel en attente et répond à un deuxième appel.)
- Faites glisser  vers le bas pour refuser le deuxième appel.
- Appuyez sur **Répondre** pour refuser le deuxième appel et sélectionner un message texte prédéfini ou en rédiger un que vous enverrez à l'appelant.

Pour passer d'un appel à l'autre :

Appuyez sur .

Configuration d'une conférence téléphonique

Cette fonctionnalité vous permet de parler à plusieurs personnes en même temps.

1. Faites le premier appel.
2. Une fois que vous avez établi la connexion, répondez à l'appel entrant ou appuyez sur  et composez le deuxième numéro.
3. Lorsque la communication avec le deuxième interlocuteur est établie, appuyez sur .
4. Si vous souhaitez inclure d'autres parties, appuyez sur  pour

composer les numéros et sur  pour fusionner les appels les uns après les autres.

Lorsqu'une conférence téléphonique est établie, vous pouvez appuyer sur **Gérer** pour afficher les parties connectées. Vous pouvez ensuite mettre fin à l'appel avec une personne en appuyant sur .

Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur .

REMARQUES :

- Le nombre d'appels que vous pouvez fusionner dépend de votre réseau. Pour en savoir plus, communiquez avec votre fournisseur de services mobiles.
- Si l'une des personnes que vous avez appelées raccroche pendant l'appel, la communication entre l'interlocuteur restant et vous continue. Si vous avez instauré la conférence téléphonique et que vous êtes la première personne à raccrocher, toutes les communications prendront fin.

Définir les paramètres d'appel

Vous pouvez configurer plusieurs paramètres pour l'application Téléphone.

REMARQUES :

- Certaines options d'appel ne sont utilisables que lorsque ces fonctionnalités sont disponibles et peuvent nécessiter une prise en charge du réseau et entraîner des frais supplémentaires. Pour obtenir de plus amples informations, communiquez avec votre fournisseur de services.

- « ID de l'appelant et courrier indésirable » et « Lieux à proximité » sont des fonctionnalités proposées par Google.

Configurer les options d'affichage de contact

Vous pouvez configurer l'ordre d'affichage des contacts dans l'onglet  de l'application Téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Options d'affichage.**
2. Appuyez sur **Trier par** ou **Format du nom** pour sélectionner l'ordre des contacts et le format du nom des contacts.
- ou -
Appuyez sur **Choisir un thème** pour modifier le thème de l'application Téléphone.

Configurer le son et la vibration

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Sons et vibrations** pour ouvrir le menu Son dans l'application Paramètres, où vous pouvez entendre le son et les vibrations pour les appels entrants ainsi que les tonalités du clavier.

Modifier une réponse rapide pour les appelants rejetés

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Réponses rapides.**
2. Appuyez sur un message texte pour le modifier.
3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le message.

Utiliser des numéros de composition fixe

Les numéros de composition fixe vous permettent de limiter les appels sortants à un certain nombre de numéros de téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Paramètres d'appel > Numéros de composition fixes.**
2. Appuyez sur les options suivantes selon votre choix :
 - ▶ **Activer les numéros de composition fixe :** permet de saisir le code NIP2 pour activer la fonction de numéros à composition fixe.
 - ▶ **Modifier le NIP2 :** permet de modifier le code NIP2 pour l'accès aux numéros de composition fixe.
 - ▶ **Liste FDN :** gérez la liste de numéros autorisés.



REMARQUE :

Le code NIP2 vous est remis par votre fournisseur de services. Si vous saisissez un NIP2 erroné plus de fois que le nombre de tentatives permises, le téléphone verrouille votre carte nano-SIM. Le cas échéant, communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour obtenir de l'aide.

Transfert des appels entrants

La fonction de renvoi d'appel permet de réacheminer vos appels entrants à un autre numéro de téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Appels > Renvoi d'appel.**

2. Appuyez sur une option disponible pour l'activer ou la désactiver.

Bloquer certains types d'appels

Si la fonction de blocage d'appel est disponible, vous pouvez l'utiliser pour bloquer certains types d'appels. Par exemple, vous pouvez bloquer les appels d'itinérance internationaux pour éviter les frais d'itinérance.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Appels > Blocage des appels.**
2. Sélectionnez un type d'appel pour interdire ou autoriser ce type d'appel. Vous pouvez également désactiver tous les paramètres de blocage des appels ou modifier le mot de passe de blocage des appels.

Utilisation de la fonction d'appel en attente

La fonction d'appel en attente peut vous avertir de nouveaux appels entrants pendant un appel.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Appels > Appel en attente.**
2. Appuyez sur **Appel en attente** pour activer ou désactiver cette fonction.



REMARQUE :

Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour vérifier si la fonction Appel en attente est disponible.

Configurer l'ID de l'appelant

Définissez si vos interlocuteurs voient votre numéro de téléphone lorsque vous effectuez des appels sortants.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Appels > Paramètres supplémentaires.**
2. Appuyez sur **ID de l'appelant**, puis sélectionnez une option.

Bloquer certains numéros

La fonction de blocage d'appels vous permet de bloquer les appels et les messages provenant de certains numéros.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Numéros bloqués.**
2. Appuyez sur **Ajouter un numéro.**
3. Entrez un numéro de téléphone ou appuyez sur  pour en sélectionner un dans la liste des contacts.
4. Appuyez sur **Bloquer.**

REMARQUES :

- Vous pouvez également bloquer les appels provenant d'appelants non identifiés en activant l'option **Inconnu** dans l'écran Numéros bloqués.
- Pour débloquer un numéro, appuyez sur  à côté du numéro et appuyez sur **Débloquer.**

Configurer la messagerie vocale

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres**.
2. Pour sélectionner le fournisseur de services de messagerie vocale ou afficher le numéro de messagerie vocale, appuyez sur **Messagerie vocale > Paramètres avancés**.

Définir un mode TTY

Votre téléphone est un appareil compatible TTY. Un téléimprimeur permet aux personnes ayant une incapacité auditive ou un trouble de la parole de communiquer par téléphone. Branchez simplement le dispositif TTY sur la prise d'écouteur du téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Accessibilité > Mode TTY**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes. Consultez le manuel du fabricant du téléimprimeur, au besoin.
 - ▶ **TTY désactivé** : Les utilisateurs pouvant entendre et parler peuvent désactiver le mode TTY.
 - ▶ **TTY complet** : Les utilisateurs ne pouvant parler ou entendre peuvent se servir de ce mode pour envoyer et recevoir des messages texte à l'aide d'un téléimprimeur.
 - ▶ **TTY HCO** : Les utilisateurs pouvant entendre, mais ne parlant pas peuvent se servir de ce mode pour écouter leur interlocuteur et répondre par messages texte.
 - ▶ **TTY VCO** : Les utilisateurs pouvant parler, mais n'entendant pas peuvent se servir de ce mode pour parler au téléphone et recevoir des réponses par messages texte.

Définir une assistance auditive

Votre téléphone prend en charge la compatibilité aux prothèses auditives. Si vous activez la compatibilité avec des prothèses auditives et que vous utilisez une prothèse auditive avec capteur téléphonique pour répondre au téléphone, vous entendrez votre interlocuteur plus clairement.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Accessibilité.**
2. Appuyez sur **Prothèses auditives** pour activer ou désactiver la compatibilité avec les prothèses auditives.

ATTENTION :

N'activez pas la fonction de prothèse auditive si vous n'utilisez pas une prothèse munie d'un capteur téléphonique. L'activation de cette fonction sans prothèse auditive ou avec une prothèse auditive qui n'est pas dotée d'un capteur téléphonique pourrait être dangereuse pour l'ouïe.

Activer « Passer au mode silencieux »

Lorsqu'elle est activée, la fonction vous permet de désactiver la sonnerie des appels entrants en retournant le téléphone face vers le bas sur une surface plane.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres > Passer au mode silencieux.**
2. Appuyez sur **Passer au mode silencieux** pour activer ou désactiver la fonction.

Contacts

Vous pouvez ajouter des contacts dans votre téléphone et les synchroniser avec les contacts de votre compte Google ou tout autre compte prenant en charge la synchronisation des contacts.

Pour voir vos contacts, glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.

Vérification des données d'un contact

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Faites défiler la liste pour visualiser tous vos contacts.
3. Appuyez sur un contact pour afficher ses coordonnées.

Ajout d'un nouveau contact

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Pour ajouter un nouveau contact, appuyez sur .
3. Entrez le nom d'un contact, des numéros de téléphone et des adresses de courriel. Appuyez sur **Champs supplémentaires** pour entrer d'autres renseignements. Si vous avez plusieurs types de comptes associés à votre téléphone, appuyez sur **Enregistrer sous** et sélectionnez un compte. Si un compte de synchronisation est sélectionné, les contacts peuvent être automatiquement synchronisés avec le compte en ligne.

4. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le contact.

Importer et exporter des contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis la carte nano-SIM, la mémoire du téléphone ou une carte microSDHC installée, ou exporter des contacts vers la mémoire du téléphone ou la carte microSDHC. Cette fonction est particulièrement pratique lorsque vous voulez transférer des contacts d'un appareil à un autre.

Importer des contacts de la carte nano-SIM

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur > Paramètres > Importer > Carte SIM > OK.
3. Si vous avez plusieurs types de compte associés à votre téléphone, appuyez sur le champ Enregistrer dans pour sélectionner le compte vers lequel les contacts seront importés.
4. Sélectionnez les contacts de votre choix, puis appuyez sur **Importer**.

Importer des contacts de la carte microSDHC ou de la mémoire de stockage du téléphone

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur > **Paramètres** > **Importer** > **Fichier .vcf**.
3. Si demandé, sélectionnez le compte dans lequel importer les contacts.

4. Naviguez vers le fichier où se trouve le fichier, puis appuyez sur ce dernier.

Exporter des contacts sur la carte microSDHC ou dans la mémoire de stockage du téléphone

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres > Exporter**.
3. Le nom du fichier vCard s'affichera. Vous pouvez modifier le nom par défaut, ou appuyer sur  pour changer le répertoire dans lequel le fichier sera enregistré.
4. Appuyez sur **ENREGISTRER** pour créer le fichier.

Partager des contacts

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez longuement sur un dans la liste des contacts, puis appuyez sur les autres dont vous avez besoin.
3. Appuyez sur  et choisissez comment partager les contacts.

Gestion de vos contacts favoris

Vous pouvez marquer vos contacts comme favoris pour les placer en haut de la liste des contacts.

Ajouter un contact aux favoris

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur un contact, puis appuyez sur  en haut de l'écran.

Supprimer un contact des favoris

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur un contact favori, puis appuyez sur l'onglet .

Gestion des contacts associés à des libellés

Afficher vos libellés de contacts

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur  pour afficher les libellés de contact existants dans la section Libellés.
3. Appuyez sur un libellé pour afficher les contacts associés à ce libellé.



REMARQUE :

Pour envoyer un message ou un courriel à tous les contacts associés à ce libellé, appuyez sur le libellé et appuyez sur  > **Envoyer un message / Envoyer un courriel**.

Configurer un nouveau libellé

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur > **Créer un libellé**.
3. Nommez le libellé, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajouter un contact** ou sur et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter libellé. Pour ajouter plusieurs contacts, appuyez et maintenez le doigt sur un contact pour le sélectionner. Appuyez ensuite sur les autres contacts et appuyez sur .

Supprimer un libellé

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur un libellé.
3. Appuyez sur > **Supprimer le libellé**.
4. Appuyez sur **OK**. Les contacts eux-mêmes ne sont pas supprimés.

Modifier un libellé

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur un libellé.
3. Appuyez sur > **Supprimer des contacts** ou **Renommer le libellé**.

4. Appuyez sur  pour supprimer le contact correspondant du libellé, ou modifiez le nom de le libellé et appuyez sur **OK**.

Chercher un contact

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur la zone de recherche dans le haut de l'écran.
3. Entrez le nom du contact ou d'autres informations (telles que le numéro de téléphone) que vous souhaitez rechercher. Les contacts correspondants s'affichent.

Modification des données d'un contact

Modifier les données d'un contact

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur un contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
3. Modifiez le contact, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Définir une sonnerie pour un contact

Attribuez une sonnerie particulière à un contact pour savoir qui vous appelle lorsque vous entendez la sonnerie.

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.

2. Appuyez sur un contact pour lequel vous voulez définir une sonnerie, puis sur  > **Régler sonnerie**.
3. Sélectionnez une sonnerie qui vous plaît, puis appuyez sur **OK** ou sur **Ajouter une sonnerie** au bas de l'écran pour choisir un fichier audio et le définir comme sonnerie.

Supprimer des contacts

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez longuement sur le contact que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur les autres contacts que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur  > **Supprimer** > **Supprimer**.

Définir le blocage d'appels

La fonction de blocage d'appels vous permet de bloquer les appels et les messages provenant de certains numéros.

1. Ouvrez **Contacts**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Numéros bloqués**.
3. Appuyez sur **Ajouter un numéro**.
4. Entrez un numéro de téléphone ou appuyez sur  pour sélectionner un numéro à partir de la liste de contacts.
5. Appuyez sur **Bloquer**.



REMARQUES :

- Vous pouvez également bloquer les appels provenant d'appelants non identifiés en activant l'option **Inconnu** dans l'écran Numéros bloqués.
- Pour débloquer un numéro, appuyez sur à côté du numéro et appuyez sur **Débloquer**.

Comptes Web

Ajout ou suppression de comptes

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google, des comptes Microsoft Exchange ActiveSync® et d'autres types de comptes, selon les applications installées sur votre téléphone.

Ajouter un compte

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Comptes > Ajouter un compte**.
2. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les étapes à l'écran pour entrer les informations sur le compte. La plupart des comptes exigent généralement un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous aurez peut-être besoin d'obtenir des informations de la part du soutien technique ou de l'administrateur de votre système.

Lorsque le compte est ajouté, il s'affiche dans le menu Paramètres.

Supprimer un compte

La suppression d'un compte efface ce dernier et toutes les données associées de votre téléphone, par exemple les courriels et les contacts.

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Comptes**.
2. Appuyez sur le compte que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **SUPPRIMER LE COMPTE > SUPPRIMER LE COMPTE**.

Configuration de la synchronisation de compte

Configurer les paramètres de synchronisation automatique

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Comptes**.
2. Appuyez sur **Synchroniser automatiquement les données des applications** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique.
3. Appuyez sur **OK**.
 - ▶ Lorsque la synchronisation automatique est activée, les modifications effectuées aux données de votre téléphone ou du Web sont automatiquement synchronisées ensemble.
 - ▶ Lorsque la synchronisation automatique est désactivée, vous devez effectuer une synchronisation manuellement pour récupérer les courriels, les mises à jour ou toute autre information récente.

Synchroniser manuellement

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Comptes**.
2. Appuyez sur le compte que vous voulez synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchronisation du compte** >  > **Synchroniser**.

Modifier les paramètres de synchronisation de compte

1. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Comptes**.
2. Appuyez sur le compte.
3. Appuyez sur **Synchronisation de compte**. L'écran Synchronisation de compte s'affiche et présente la liste des données du compte pouvant être synchronisées.
4. Lorsque la synchronisation automatique des données est activée, activez ou désactivez les éléments désirés. Les types de données activés resteront synchronisés automatiquement entre le téléphone et le Web. Lorsque la synchronisation automatique des données est désactivée, appuyez sur une liste pour synchroniser ce type de renseignements entre le téléphone et le Web.

Messages

Vous pouvez utiliser les Messages pour échanger des messages texte (SMS), des messages multimédias (MMS) et des messages instantanés.

Ouverture de l'écran Messages

Appuyez sur  sur l'écran d'accueil.

L'écran SMS/MMS s'ouvre, dans lequel vous pouvez créer un nouveau message ou ouvrir une conversation existante.

- Appuyez sur **Démarrer le clavardage** pour rédiger un nouveau message texte ou multimédia.
- Appuyez sur une conversation existante pour consulter les messages échangés.

Envoyer un message

1. Dans l'écran de messagerie, appuyez sur **Démarrer le clavardage**.
2. Ajoutez des destinataires en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - ▶ Entrez manuellement le numéro du destinataire ou le nom du contact. (Vous pouvez appuyer sur  pour entrer des numéros avec un clavier.) Si le téléphone propose des suggestions, appuyez sur celle que vous voulez ajouter.

- ▶ Appuyez sur un contact affiché sous le champ « À ».
 - ▶ Pour ajouter plus de destinataires à une conversation de groupe par MMS, appuyez sur  pour ajouter d'autres destinataires, puis appuyez sur **Suivant**. Ensuite, modifiez le nom du groupe et appuyez sur **Suivant**.
3. Appuyez sur le champ Message texte et saisissez le texte du message. Appuyez sur  pour ajouter des Emoji à votre message texte.
 4. Si vous voulez envoyer un message multimédia, appuyez sur  pour ajouter des photos, des vidéos ou des contacts, ou appuyez longuement sur  pour enregistrer un clip audio.
 5. Pour un message multimédia, appuyez longuement sur  pour marquer le message comme urgent ou ajouter un objet de message.
 6. Appuyez sur .

REMARQUES :

- Vous pouvez aussi inclure des adresses de courriel en tant que destinataires pour les messages multimédias.
- N'ajoutez pas de pièce jointe si vous désirez envoyer un message texte. Sinon, des frais pourraient vous être imputés pour un message multimédia.

Réponse à un message

Les SMS/MMS que vous recevez sont ajoutés à des conversations existantes du même numéro. Si le nouveau message vient d'un nouveau numéro, une nouvelle conversation est créée.

1. Dans l'écran SMS/MMS, appuyez sur la conversation qui contient le message auquel vous voulez répondre.
2. Entrez votre réponse dans la zone de texte en bas. Vous pouvez appuyer sur pour ajouter un emoji, pour ajouter une photo, une vidéo ou un contact ou pour enregistrer un clip audio.
3. Appuyez sur .

Transfert d'un message

1. Dans l'écran SMS/MMS, appuyez sur la conversation qui contient le(s) message(s) que vous voulez transférer.
2. Appuyez longuement sur un message que vous voulez transférer, puis appuyez sur > **Transférer**.
3. Appuyez sur la conversation à laquelle vous souhaitez transmettre le(s) message(s), ou appuyez sur **Nouveau message** pour saisir un ou plusieurs nouveaux destinataires.
4. Modifiez le message si nécessaire et appuyez sur .

Options de message

Dans l'écran de messagerie, appuyez et maintenez votre doigt sur un fil de message et les options suivantes sont disponibles.

- Appuyez sur  pour archiver le fil de message. Vous pouvez appuyer sur  > **Archivé** dans l'écran de messagerie pour trouver tous les messages archivés.
- Appuyez sur  > **Supprimer** pour supprimer le fil de message.
- Appuyez sur  > **Ajouter un contact** pour ajouter le nouveau numéro dans le fil de message à vos contacts.
- Appuyez sur  > **Bloquer** > **OK** pour bloquer le contact ou le numéro dans le fil de message, et le fil de message sera déplacé vers les courriers indésirables et bloqué. Vous pouvez appuyer sur  > **Courrier indésirable et bloqué** à partir de l'écran Messages pour trouver tous les messages bloqués.

REMARQUE :

Vous pouvez appuyer et maintenir votre doigt sur un fil de message et appuyez sur d'autres pour les sélectionner, puis choisir de les archiver ou de les supprimer.

Navigateur Web

Utilisez l'application Chrome pour afficher des pages Web et rechercher de l'information.

Ouverture de l'application Navigateur

Appuyez sur  sur l'écran d'accueil pour lancer le navigateur Web. Le navigateur s'ouvre également lorsque vous appuyez sur un lien Web, par exemple dans un courriel ou un message texte.

1. Ouvrez Chrome.
2. Appuyez sur la zone d'adresse en haut.
3. Entrez l'adresse (URL) d'une page Web ou entrez les mots que vous souhaitez chercher.
4. Appuyez sur une URL ou effectuez une recherche à partir d'une suggestion ou encore appuyez sur la touche Entrée sur le clavier pour ouvrir la page Web ou les résultats de recherche.

Utilisation d'onglets de navigateur multiples

Vous pouvez ouvrir plusieurs pages Web en même temps (une page par onglet) et passer d'une page à l'autre.

Ouvrir un nouvel onglet de navigateur

Appuyez sur  > Nouvel onglet / Nouvel onglet Incognito. Une nouvelle fenêtre de navigateur s'ouvrira.

Permuter entre différents onglets de navigateur

1. Appuyez sur l'icône  . Le nombre dans l'icône indique le nombre d'onglets de navigateur actuellement actifs. Les pages Web ouvertes s'affichent. Glissez-les vers le haut ou le bas pour les voir tous.
2. Appuyez sur une liste pour passer à cet onglet.

 **REMARQUE :**

Glissez une liste horizontalement ou appuyez sur  pour fermer l'onglet.

Téléchargement de fichiers

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur une image ou un lien vers un fichier ou une autre page Web.
2. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Télécharger l'image** ou **Télécharger le lien**.

Les fichiers téléchargés sont sauvegardés sur votre téléphone ou sur la carte microSDHC. Vous pouvez les afficher ou les ouvrir en appuyant sur  > **Téléchargements** dans Chrome.

Appareil photo


Prise d'une photo

1. Appuyez sur  sur l'écran d'accueil.
2. Orientez l'appareil photo vers le sujet, puis effectuez les réglages requis. Le mode Photo (appareil photo automatique) est utilisé par défaut.



REMARQUE :

Vous pouvez pincer ou écarter les doigts pour le zoom avant ou arrière avant de prendre une photo.

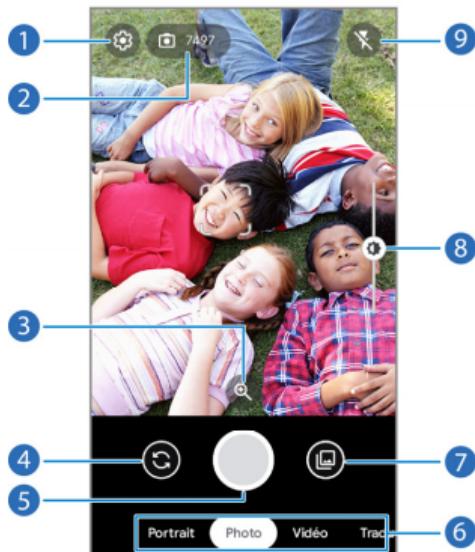

Numéro	Fonction
1	Modifiez les paramètres de l'appareil photo.
2	Vérifiez le nombre de photos que vous pouvez prendre avant de manquer d'espace.
3	Faites un zoom avant ou arrière.
4	Passez de l'appareil photo arrière à l'appareil photo avant.
5	Appuyez pour prendre une photo.
6	Selectionnez le mode appareil photo.
7	Affichez les photos prises et les vidéos filmées.
8	Ajustez l'exposition de la photo.
9	Réglez le paramétrage du flash.

3. Appuyez légèrement sur  pour prendre la photo.

AVERTISSEMENT!

Restez à une distance sécuritaire lorsque vous utilisez le flash. Ne pointez pas le flash dans les yeux des gens ou des animaux.



REMARQUE :

Vous pouvez également pincer ou écarter les doigts pour le zoom avant ou arrière avant de prendre une photo.

Utilisation du mode portrait

Vous pouvez utiliser le mode portrait pour prendre une photo avec le visage de la personne en mode de mise au point et l'arrière-plan flou.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Portrait**.
2. Dirigez l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur le visage que vous voulez mettre au point.
3. Appuyez sur  pour prendre la photo.

Enregistrement d'une vidéo

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Vidéo**.
2. Orientez l'appareil vers le sujet, puis effectuez les réglages requis.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

REMARQUES :

- Vous pouvez pincer ou écarter les doigts pour le zoom avant ou arrière avant ou pendant l'enregistrement.
- Vous pouvez toucher l'écran et faire glisser  pour ajuster l'exposition avant et pendant l'enregistrement.

Traduire du texte

Vous pouvez utiliser la caméra pour capturer du texte à traduire.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Traduire**.

2. Visez le mot que vous voulez traduire sur la caméra.
3. Appuyez sur . Google Lens tentera de reconnaître les mots et de montrer la traduction. Vous pouvez appuyer sur > **Changer la langue de traduction** pour choisir la langue cible.

Personnalisation des paramètres de l'appareil photo et de la vidéo

Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, vous pouvez appuyer sur pour ouvrir les options qui sont présentées ci-dessous.

REMARQUE :

Certaines options vidéo et d'appareil photo changeront selon les différents modes sélectionnés.

- **Flash** : Réglez le paramétrage du flash.
- **Amélioration du visage** : Activez ou désactivez l'amélioration du visage.
- **Minuterie** : Définissez un délai avant que l'appareil photo prenne une photo automatiquement après avoir appuyé sur l'icône d'obturateur.
- **Stockage** : lorsqu'une carte microSDXC est installée, changez le stockage des photos et vidéos capturées.

Enregistreur vocal

L'enregistreur vocal vous permet d'enregistrer et d'écouter des notes vocales.

Enregistrement d'une note vocale

1. Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Enregistreur vocal**.
 2. Appuyez sur  pour sélectionner le format audio de l'enregistrement.
 3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pendant l'enregistrement :
 - ▶ Appuyer sur  ou  pour mettre en pause ou poursuivre l'enregistrement.
 - ▶ Appuyer sur  ou  pour ajouter une étiquette vide ou une étiquette photo à l'enregistrement.
 4. Appuyez sur **TERMINÉ** pour arrêter l'enregistrement.
 5. Modifiez le nom du fichier et appuyez sur **ENREGISTRER** pour sauvegarder l'enregistrement.
- Si vous ne voulez pas sauvegarder la note après l'avoir enregistrée, appuyez sur **SUPPRIMER > SUPPRIMER** pour la supprimer.

Écoute d'une note vocale

1. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran pour voir tous les enregistrements.
2. Appuyez sur le titre d'une note pour l'écouter. Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur  ou  pour ajouter une étiquette vide ou une étiquette photo à l'enregistrement.



REMARQUE :

Appuyez sur **Afficher la balise** pour vérifier toutes les balises de temps. Vous pouvez appuyez sur « + » après une balise vide pour image une image ou du texte, appuyer sur une image pour la supprimer ou la remplacer par une autre image, ou appuyer et maintenir votre doigt sur une balise pour la supprimer.

Rognage d'une note vocale

1. Pendant la lecture d'un enregistrement, appuyez sur  pour ouvrir l'écran d'édition.
2. Faites glisser  ou  pour découper l'enregistrement. Vous pouvez appuyer sur  pour prévisualiser l'enregistrement découpé.
3. Appuyez sur **DÉCOUPER**.
4. Modifiez le nom du nouveau fichier, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Autres applications

Calculatrice

Glissez votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Calculatrice** pour utiliser la calculatrice intégrée en vue d'effectuer des équations mathématiques de base et avancées.

Vidéo

Balayez vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Vidéo** pour trouver et lire des vidéos sur votre téléphone et votre carte microSDHC.

Applications Google

REMARQUE :

Certains services Google peuvent ne pas être offerts dans certaines régions.

- **Assistant** : Obtenez de l'aide pour votre agenda, vos déplacements et bien plus encore, quand et où vous en avez besoin, grâce à l'assistant Google alimenté par l'IA.
- **Calendrier** : suivez les événements importants de votre vie grâce au calendrier Google synchronisé sur tous vos appareils.
- **Chrome** : utilisez Chrome pour naviguer sur Internet et obtenir vos favoris, votre historique de navigation et d'autres contenus synchronisés avec votre compte Google.

- **Horloge** : Vérifiez l'heure locale dans des endroits du monde entier, réglez les alarmes, utilisez des minuteries et réglez un horaire du coucher pour bien dormir.
- **Disque** : Sert à stocker des fichiers gratuitement sur des serveurs Google après vous être connecté à votre compte Google. Vous pouvez accéder à vos fichiers sur vos ordinateurs, téléphones et autres appareils, les partager ou collaborer avec des personnes.
- **Duo** : Effectuez du vidéoclavardage individuel en utilisant le Wi-Fi ou les données mobiles.
- **Fichiers** : L'application de gestion de fichiers qui vous aide à libérer de l'espace grâce à des recommandations de nettoyage, à trouver des fichiers plus rapidement grâce à la recherche et à une navigation simple, à partager des fichiers hors ligne avec d'autres et à sauvegarder des fichiers sur le nuage pour vous faire gagner de l'espace sur votre appareil.
- **Galerie** : Organiser, parcourir, partager, supprimer et modifier vos photos et vidéos.
- **Gmail** : Envoyez et recevez des courriels de votre compte Gmail ou d'autres comptes de courriels personnels.
- **Google Go** : Une méthode de recherche plus légère et plus rapide, avec des résultats de recherche optimisés pour sauvegarder jusqu'à 40 % des données.
- **Maps** : Trouvez un endroit ou votre chemin dans le monde entier.
- **Play Store** : Achetez et téléchargez des applications, des jeux et bien d'autres choses encore sur la boutique Google Play.

- **YouTube** : Regardez des vidéoclips sur YouTube.com ou téléchargez les vôtres et partagez-les avec le monde entier.
- **YT Music** : Écoutez de la musique sur votre téléphone ou diffusez de la musique en continu à partir de votre compte YouTube Music.

Paramètres

Appuyez sur **Paramètres** sur l'écran d'accueil. L'application Paramètres contient la plupart des outils nécessaires à la personnalisation et à la configuration de votre appareil. Dans certains menus, vous devrez peut-être appuyer sur **Options avancées** pour voir toutes les options.

Réseau et Internet

Wi-Fi

Activez ou désactivez le Wi-Fi et configurez vos connexions Wi-Fi (voir la section [Connexion au Wi-Fi](#)).

Réseau mobile

Contrôlez l'utilisation des données mobiles, gérez l'utilisation et la limite des données, sélectionnez les opérateurs de réseau et vérifiez les noms des points d'accès (voir [Connexion aux réseaux mobiles](#)).

REMARQUE :

La consommation de données est calculée par votre téléphone, mais le calcul de consommation de données par votre opérateur peut différer.

Mode Avion

Activez ou désactivez le mode Avion. Tous les signaux radio du téléphone qui transmettent la voix ou des données sont désactivés lorsque le mode Avion est activé.

Point d'accès et partage de connexion

Partagez la connexion de données mobiles de votre téléphone avec des PC ou d'autres appareils. Consultez [Partage de vos données mobiles par l'intermédiaire du partage de connexion.](#)

Économiseur de données

Empêche les applications d'utiliser la connexion de données en arrière-plan. Si vous utilisez actuellement une application, elle pourra accéder aux données, mais peut-être moins fréquemment si l'économiseur de données est activé. Vous pouvez également appuyer sur **Données non restreintes** et permettre à certaines applications de toujours avoir accès à la connexion de données, même quand l'économiseur de données est activé.

VPN

Régler des réseaux privés virtuels pour vous y connecter. Les réseaux privés virtuels (VPN) vous permettent de vous connecter à des ressources disponibles sur un réseau local sécurisé. Ils sont habituellement déployés par des entreprises, des écoles et toute autre institution pour permettre aux personnes d'accéder à des ressources disponibles sur un réseau local lorsque ces personnes ne sont pas sur place ou lorsqu'elles sont connectées à un réseau sans fil. Selon le type de réseau VPN que vous utilisez, il vous sera peut-être demandé d'entrer vos renseignements d'identification ou d'installer des certificats de sécurité avant de vous connecter à votre réseau VPN. Vous pouvez obtenir ces renseignements en contactant votre administrateur de réseau.



REMARQUE :

Vous devez définir un schéma, un NIP ou un mot de passe de verrouillage d'écran avant de pouvoir utiliser un VPN.

DNS privé

Pour obtenir des informations sur un site Web votre tablette demande d'abord où se trouve le site Web. Le DNS privé est un moyen de permettre de sécuriser ces questions et réponses. Nous vous recommandons de garder le DNS privé activé.

Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Réseau et Internet > Options avancées > DNS privé** pour modifier les paramètres DNS.

Appareils connectés

Appuyez sur **Préférences de connexion > Bluetooth**. Vous pouvez activer ou désactiver *Bluetooth* et configurer vos connexions *Bluetooth*. Voir la section [Connexion à des appareils Bluetooth](#).

Vous pouvez également utiliser d'autres fonctionnalités dans le menu des préférences de connexion :

- **Impression** : Utilisez le service d'impression par défaut ou d'autres plugiciels d'impression installés à partir de la boutique Google Play ou du fabricant de votre imprimante pour une impression sans fil.
- **Fichiers reçus via Bluetooth** : Vérifier les fichiers reçus via *Bluetooth*.
- **Nearby Share** : Utilisez *Bluetooth* ou Wi-Fi pour partager des fichiers avec d'autres appareils près de votre téléphone. Vous

pouvez partager des photos, des vidéos, des documents et des liens. Voir la section [Partage de fichiers avec des appareils à proximité.](#)

Applications et notifications

Info app

Appuyez sur une application pour afficher ses informations et configurer les options disponibles. Appuyez sur **VOIR LES [nombre] APPLICATIONS** pour voir toutes les applications installées.

Conversations

Appuyez sur **Conversations** pour vérifier votre priorité et les conversions modifiées dans l'application Messages et modifiez les paramètres de conversation. Une fois que vous avez marqué une conversation comme prioritaire en la touchant et en la maintenant enfoncee sur le panneau de notification, ou en apportant d'autres modifications à une conversation, elle apparaîtra dans ce menu.

Notifications

Appuyez sur **Notifications** pour gérer les notifications des applications.

Durée d'affichage de l'écran

Appuyez sur **Temps d'écran** pour savoir combien de temps vous passez au téléphone et fixer des limites de temps quotidiennes pour la plupart des applications. Lorsque les limites de temps sont

atteintes, les applications se ferment et leurs icônes pâlissent pour le reste de la journée afin que vous puissiez vous déconnecter.

Applications par défaut

Appuyez sur **Options avancées > Applications par défaut** pour sélectionner l'application par défaut pour la navigation Web, l'assistant numérique, la maison, la messagerie, etc. Appuyez sur **Ouverture de liens** pour régler les options d'applications instantanées, ou appuyez sur une application installée pour vérifier les liens pris en charge et définir s'il faut ouvrir les liens dans l'application et effacer les valeurs par défaut de l'application.

Gestionnaire des permissions

Appuyez sur **Options avancées > Gestionnaire des permissions** pour vérifier quelles applications ont été autorisées à accéder à certaines permissions. Vous pouvez également modifier les permissions des applications.

AVERTISSEMENT!

La modification des permissions d'application peut faire en sorte que l'application ne fonctionne pas correctement ou comme prévu à l'origine.

Accès spéciaux des applications

Appuyez sur **Options avancées > Accès spéciaux des applications** pour régler les accès spéciaux et les droits des applications.

Batterie

Vérifiez le niveau de charge, vérifiez ce qui utilise la batterie, activez l'économiseur de batterie ou le gestionnaire de batterie, ou optimisez manuellement les applications pour améliorer la durée de vie de la batterie.

Fonctionnalités

Voici les options offertes :

- **Navigation système** : Modifiez le style de barre de navigation du téléphone. Vous pouvez apprendre à utiliser chaque style de navigation dans la section AIDE.
- **Mise sous tension et hors tension planifiée** : sert à régler la date et l'heure où le téléphone va automatiquement s'allumer et s'éteindre. Appuyez sur les interrupteurs à droite pour activer ou désactiver les fonctions.

Affichage

Configurez les options d'affichage, y compris le niveau de luminosité, le thème sombre, le mode Lumière nocturne, le temps de mise en veille de l'écran, la rotation de l'écran, la taille de police, etc.

Son

Réglez différents types de volume (voir [Réglage du volume](#)), définissez le mode de notification (voir [Passage en mode Muet ou Vibration](#)), définissez les options Ne pas déranger (voir [Utilisation du mode Ne pas déranger](#)), définissez les sonneries, les sons d'alarme et de notification (voir [Modification de la sonnerie, du son de notification et du son d'alarme](#)), ou sélectionnez les sons du système (voir [Activation ou désactivation des sons du système](#)).

Stockage

Le menu Stockage vous permet de vérifier les données de stockage de votre carte microSDHC et de votre téléphone.

Vous pouvez choisir l'emplacement par défaut pour les nouvelles données, comme les notes vocales enregistrées. Appuyez sur **Emplacement d'enregistrement** et sélectionnez les éléments à stocker dans la mémoire du téléphone ou dans la carte microSDHC installée.

Dans STOCKAGE DE L'APPAREIL, appuyez sur **Stockage interne partagé** pour avoir une image détaillée de l'utilisation de l'espace par type. Appuyez sur **GÉRER L'ESPACE DE STOCKAGE** pour supprimer les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Dans STOCKAGE PORTATIF, installez, désinstallez (retirez) et formatez votre carte microSDHC en toute sécurité. Pour en savoir plus sur l'utilisation du stockage de l'appareil et de la carte microSDHC, consultez [Utilisation de la carte microSDHC comme stockage portatif ou de l'appareil](#).

Confidentialité

Gérer les permissions de l'application (voir le [Gestionnaire de permissions](#)), les notifications sur l'écran de verrouillage, l'affichage du mot de passe et les informations partagées avec Google (comme les données de remplissage automatique, l'historique des emplacements, l'ID de publicité et les activités).

Localisation

Gérez les services de localisation, qui aident votre téléphone et vos applications à déterminer votre emplacement. Pour utiliser des applications qui font appel à la localisation, par exemple, pour rechercher votre position sur Google Maps, vous devez au préalable activer les services de localisation.

Vous pouvez également vérifier les applications qui ont récemment demandé vos données de localisation, gérer les autorisations de localisation pour chaque application, activer/désactiver le balayage Wi-Fi et Bluetooth, et contrôler d'autres services liés à la localisation.

Sécurité

Le menu Sécurité vous permet de configurer les options suivantes.

- **Google Play Protect :** Vérifiez la présence de comportements dangereux sur vos applications et l'appareil.
- **Mise à jour du système :** Sert à vérifier et à télécharger les mises à jour du système.

- **Localiser mon appareil :** Associez votre téléphone à votre compte Google afin de pouvoir localiser votre appareil à distance et de pouvoir assurer la sécurité vos données si vous perdez votre téléphone.
- **Verrouillage de l'écran :** Mettez en place un verrouillage d'écran qui nécessitera ensuite le balayage d'écran, le dessin d'un schéma ou la saisie d'un NIP/mot de passe pour accéder au téléphone (voir [Protection de l'accès à votre téléphone par l'intermédiaire des verrouillages d'écran](#)).

Appuyez sur  à côté de **Verrouillage de l'écran** pour régler les options suivantes.

- ▶ **Faire apparaître le schéma :** Sert à afficher le schéma au fur et à mesure que vous le dessinez. Cette option est disponible lorsqu'un schéma de déverrouillage est activé.
- ▶ **Verrouiller après la mise en veille :** Sert à définir le temps nécessaire pour que la protection du verrouillage soit activée une fois l'écran désactivé. Cette option est disponible lorsqu'un schéma de déverrouillage, un NIP ou un mot de passe est activé.
- ▶ **Verrouillage instantané par le bouton d'alimentation :** La protection du verrouillage est activée dès que vous appuyez sur la touche **Alimentation**. Cette option est disponible lorsqu'un schéma de déverrouillage, un NIP ou un mot de passe est activé.
- **Verrouillage intelligent :** Gardez votre téléphone déverrouillé lorsque connecté à des appareils fiables, dans des lieux sûrs, ou lorsque vous le tenez ou le transportez.



REMARQUE :

Vous devez vous connecter à votre compte Google sur le téléphone pour utiliser toutes les fonctions de verrouillage intelligent.

- **Applications d'administration de l'appareil :** Sert à activer et à désactiver des applications pour être administrateur de l'appareil.
- **Verrouillage de la carte SIM :**
 - ▶ **Verrouiller la carte SIM :** Sert à activer ou désactiver le verrouillage NIP pour exiger la saisie du NIP pour pouvoir accéder à la carte nano-SIM.
 - ▶ **Modifier le NIP SIM :** Permet de changer le NIP utilisé pour accéder à la carte nano-SIM.



REMARQUE :

Conservez tous vos mots de passe confidentiels en lieu sûr pour utilisation future. Si vous saisissez le mauvais NIP pour la carte nano-SIM plus de fois que le nombre de tentatives permises, votre carte sera verrouillée et vous ne pourrez pas accéder au réseau mobile. Le cas échéant, vous devrez communiquer avec votre exploitant de réseau pour obtenir un code de déverrouillage (PUK) afin de rétablir la carte nano-SIM.

- **Chiffrement et identifiants :** Vérifiez l'état de chiffrement de votre téléphone et réglez les options de stockage des informations d'identification.
- **Agents sûrs :** Sert à voir ou activer les agents sûrs.
- **Épinglage d'application :** Épinglez l'écran d'une application

pour le garder en vue jusqu'à ce que vous le désactiviez. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour permettre à un ami de confiance de jouer à un jeu spécifique (voir [Protection du téléphone avec l'épinglage d'application](#)).

Comptes

Le menu **Comptes** indique les comptes auxquels vous vous êtes connecté sur le téléphone pour que vous puissiez les gérer. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte** pour vous connecter ou créer d'autres comptes, ou activer/désactiver la synchronisation automatique.

Accessibilité

Le menu **Accessibilité** vous permet de configurer les options d'accessibilité du système et les modules d'accessibilité sur votre téléphone, comme l'utilisation de l'**inversion de couleur** ou d'une **taille de police** pour les utilisateurs avec des problèmes de vision.

Bien-être numérique et contrôle parental

Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur le menu **Bien-être numérique et contrôle parental** pour améliorer votre bien-être numérique et équilibrer le temps d'écran de votre enfant.

- Appuyez sur **Afficher vos données** pour obtenir des informations sur la façon dont vous passez du temps sur votre téléphone et vos applications.

- ▶ **Tableau de bord** : Vérifiez le temps d'écran, le nombre de notifications et les heures d'ouverture de chaque application. Vous pouvez programmer des minuteries quotidiennes pour les applications les plus utilisées afin d'éviter les excès. Voir [Durée d'affichage de l'écran](#).
- ▶ **Mode Concentration** : Sélectionnez des applications distrayantes et activez le mode Concentration pour mettre ces applications en pause lorsque vous avez besoin de temps pour la concentration.
- ▶ **RÉDUIRE LES INTERRUPTIONS** : Gérez les notifications des applications et les paramètres Ne pas déranger pour réduire les interruptions lors de vos tâches importantes.
- ▶ **Afficher l'icône dans la liste des applications** : Afficher ou masquer l'application Bien-être numérique dans la liste des applications.
- Appuyez sur **Configurer le contrôle parental** pour ajouter des restrictions de contenu et fixer d'autres limites pour votre enfant grâce à l'application Family Link.

Google

Le menu **Google** vous permet de gérer les paramètres des applications et services Google installés sur votre appareil.

DuraSpeed

DuraSpeed aide à améliorer les applications de premier plan en limitant les applications en cours d'exécution en arrière-plan. Vous

pouvez activer ou désactiver cette fonction et configurer des applications qui peuvent être exécutées en arrière-plan.

Système

Langues et saisie

Configurez les options liées à la langue du système, les méthodes de saisie et l'assistance, la saisie vocale et synthèse ainsi que la saisie par souris/clavier.

Date et heure

Définissez la date, l'heure, le fuseau horaire et la manière dont l'heure est affichée. Vous pouvez également utiliser les données fournies par le réseau (voir la section [Réglage de la date et de l'heure](#)).

Téléchargements

Vérifiez les fichiers que vous avez téléchargés.

Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir; appuyez longuement pour le partager ou le supprimer.

Sauvegarde

Gérez les options de sauvegarde des données. Pour restaurer ou commuter facilement des appareils à tout moment, vous pouvez activer la sauvegarde automatique des données importantes sur Google Drive. Vous devez vous connecter à votre compte Google pour utiliser cette fonctionnalité.

Options de réinitialisation

Réinitialisez les paramètres réseau, les préférences des téléphones ou la tablette à l'état d'usine par défaut.

Mise à jour du système

Vérifiez, téléchargez et installez les mises à jour du système.

À propos du téléphone

Consultez le numéro de téléphone, le statut de la carte nano-SIM, des informations juridiques et d'autres informations. Vous pouvez également appuyer sur **Informations d'urgence** pour modifier les informations médicales et les contacts d'urgence pouvant être lus sur votre écran de verrouillage par les premiers répondants.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lorsque vous utilisez votre téléphone ou s'il ne fonctionne pas normalement, vous pouvez consulter le tableau ci-dessous. Si un problème particulier ne peut pas être résolu grâce à l'information disponible dans le tableau, communiquez avec le détaillant auprès duquel vous avez acheté le téléphone.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Mauvaise réception	Le signal du réseau est trop faible là où vous vous trouvez actuellement (par exemple, dans un sous-sol ou près d'un immeuble très haut) parce que les transmissions de votre réseau sans fil ne peuvent pas atteindre votre appareil.	Changez d'endroit pour recevoir correctement le signal du réseau.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
	Le réseau est occupé pour le moment (par exemple, pendant les heures de pointe, il est possible que le trafic sur le réseau soit trop important pour traiter des appels supplémentaires).	Évitez d'utiliser votre téléphone pendant ces périodes ou essayez de nouveau un peu plus tard.
	Vous êtes trop loin d'une station de base de votre fournisseur de services.	Vous pouvez demander une carte des zones de couverture à votre fournisseur de services.
Écho ou bruit	Mauvaise qualité du lien réseau de votre fournisseur de services.	Mettez fin à l'appel et composez de nouveau. Il est possible que vous captiez un lien réseau ou une ligne téléphonique de meilleure qualité.
	Mauvaise qualité de la ligne téléphonique locale.	Mettez fin à l'appel et composez de nouveau. Il est possible que vous captiez un lien réseau ou une ligne téléphonique de meilleure qualité.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible de sélectionner certaines fonctionnalités	Votre fournisseur de services ne prend pas en charge ces fonctionnalités ou vous n'avez pas demandé les services correspondants.	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Impossible de charger la batterie	La batterie ou le chargeur est défectueux.	Communiquez avec le détaillant auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
	La température du téléphone est inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 35 °C (95 °F).	Changez l'environnement de charge de la batterie pour éviter les températures extrêmes.
	Mauvais contact entre la batterie et le chargeur.	Vérifiez tous les connecteurs pour vous assurer que toutes les connexions sont bien établies.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Autonomie en mode veille réduite	<p>La durée de veille est liée à la configuration du système par votre fournisseur de services.</p> <p>Le même téléphone utilisé par des systèmes d'autres fournisseurs de services ne proposera pas exactement la même autonomie en mode veille.</p>	Si vous êtes dans une zone où le signal est faible, éteignez temporairement votre téléphone.
	<p>La batterie est déchargée. Dans un environnement où la température est élevée, l'autonomie de la batterie est réduite.</p>	Communiquez avec le détaillant pour obtenir une nouvelle batterie.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
	Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau, le téléphone continue à émettre des signaux alors qu'il essaie de localiser un point d'accès. Pendant ce temps, l'appareil consomme de l'énergie, ce qui aura pour conséquence de réduire la durée d'autonomie.	Changez d'endroit et placez-vous là où le réseau est accessible ou éteignez temporairement votre téléphone.
Impossible d'allumer votre téléphone	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie de votre téléphone.
Erreur de carte nano-SIM	La carte nano-SIM fonctionne mal ou est endommagée.	Apportez la carte nano-SIM à votre fournisseur de service pour la faire tester.
	La carte nano-SIM est mal insérée.	Insérez correctement la carte nano-SIM.
	Il y a des débris sur les contacts de la carte nano-SIM.	Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer les contacts de la carte nano-SIM.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible de vous connecter au réseau	La carte nano-SIM n'est pas valide.	Communiquez avec votre fournisseur de services.
	Vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture du réseau.	Vérifiez la zone de couverture avec votre fournisseur de services.
	Mauvais signal.	Déplacez-vous dans un endroit dégagé ou, si vous êtes dans un immeuble, déplacez-vous près d'une fenêtre.
Vous ne pouvez pas répondre aux appels entrants	Vous avez activé la fonction de blocage d'appel.	Désactivez cette fonction. Voir la section <u>Bloquer certains numéros</u> .
Le NIP est bloqué	Vous avez entré un NIP erroné trois fois de suite.	Communiquez avec votre fournisseur de services. Si le fournisseur de services vous donne le code PUK de la carte nano-SIM, entrez ce code pour déverrouiller la carte.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Le téléphone tombe en panne, redémarre, reste figé ou ne peut pas s'allumer	Certains logiciels tiers ne sont pas compatibles avec votre téléphone.	Désinstallez les logiciels pouvant être à l'origine du problème.
		Effectuez une mise à niveau du système de votre téléphone.
		Restaurez les valeurs d'usine de votre téléphone.

Pour votre sécurité

Sécurité générale

	Ne pas utiliser l'appareil pour passer ou recevoir des appels en conduisant. Ne jamais composer ou lire des messages textes en conduisant.
	Placer le téléphone à au moins 10 mm du corps pour faire des appels.
	Des petites pièces peuvent causer la suffocation.
	Le téléphone peut émettre des sons forts.
	Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée. Faire preuve de prudence lorsque vous tenez votre téléphone près de l'oreille avec le haut-parleur en cours d'utilisation.
	Éviter tout contact avec des surfaces magnétiques.
	Éloigner l'appareil des stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux individuels.
	Suivre les consignes et éteindre le téléphone dans les hôpitaux et établissements de santé.
	Suivre les consignes et éteindre le téléphone dans les avions et les aéroports.

	Désactiver le téléphone en présence de matériaux ou de liquides explosifs.
	Ne pas utiliser dans les stations-service.
	Ce téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante.
	Ne pas jeter le téléphone dans le feu.
	Éviter les températures extrêmes.
	Éviter tout contact avec des liquides. Garder le téléphone au sec.
	Ne pas essayer de désassembler le téléphone.
	Utiliser uniquement des accessoires approuvés.
	Ne pas se fier au téléphone comme appareil principal pour les communications d'urgence.

Énergie des fréquences radio (FR)

Ce téléphone est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences établies par la Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission ou FCC) aux États-Unis et Industrie Canada au Canada.

Pendant les essais de débit d'absorption spécifique (DAS), ce téléphone est paramétré pour émettre à son niveau de puissance

certifié le plus élevé pour toutes les bandes de fréquences testées. Ces essais sont effectués dans des endroits qui simulent une exposition aux radiofréquences lorsque l'appareil est en contact, sans espace, avec la tête et près du corps à une distance de 10 mm. Bien que le DAS soit défini au plus haut niveau de puissance certifié, le degré réel de DAS de l'appareil en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale, car le téléphone est conçu pour fonctionner à divers degrés de puissance pour n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes près de l'antenne d'un point d'accès sans fil, plus la puissance de sortie est faible.

La norme d'exposition des appareils sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite de DAS établie par la FCC et par l'Industrie Canada est de 1,6 W/kg.

Cet appareil est conforme aux normes de DAS pour les limites d'exposition non contrôlée d'utilisation par le grand public, qui sont stipulées dans la norme ANSI/IEEE C95.1-1992 et la norme CNR 102 au Canada. Il a été testé conformément aux méthodes et aux modes opératoires de mesure de la norme IEEE1528 aux États-Unis et de la norme CNR 102 au Canada. Cet appareil a été mis à l'essai et répond aux directives sur l'exposition aux radiofréquences de la FCC et d'Industrie Canada lorsqu'il est directement en contact avec le corps.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement à ce modèle de téléphone pour tous les degrés de DAS indiqués et évalués en conformité avec les directives sur l'exposition aux radiofréquences de la FCC. L'information sur le DAS de ce téléphone a été déposée auprès de la FCC et se trouve dans la section Display Grant à l'adresse Web www.fcc.gov/oet/ea/fccid, après une recherche sur **FCC ID** :

SRQ-Z3353CA.

Pour cet appareil, la valeur la plus élevée de DAS signalée est **1,13 W/kg** pour une utilisation contre la tête et **1,15 W/kg** pour une utilisation près du corps.

Bien que les degrés de DAS peuvent être différents pour divers téléphones et selon des positions différentes, ils répondent tous aux exigences gouvernementales.

La conformité au DAS, lorsque l'appareil est allumé et est porté sur le corps, est fondée sur une distance de séparation entre l'appareil et le corps humain de 10 mm. Portez cet appareil à au moins 10 mm de votre corps pour répondre aux exigences en matière de niveau d'exposition aux radiofréquences ou à un niveau inférieur au niveau indiqué. Pour soutenir l'appareil lorsque celui-ci est porté sur le corps, choisissez une pince de ceinture ou un étui qui ne contient pas de composant métallique et qui permet de maintenir une distance de 10 mm entre l'appareil et votre corps.

La conformité aux expositions RF de tout accessoire porté sur le corps qui contient du métal n'a pas fait l'objet de test et n'a pas été certifiée. Le port sur le corps de tels accessoires est à éviter.

Règles de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement a été mis à l'essai et il respecte les limites d'un

appareil numérique de classe B conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable dans un lieu résidentiel. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer de l'interférence nocive aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'il n'y aura pas d'interférence dans un endroit précis. Si cet équipement produit un brouillage qui nuit à la réception radio ou télévisuelle (ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement), on conseille à l'utilisateur de tenter de corriger ce brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien d'expérience spécialisé en téléviseur ou radio pour obtenir de l'aide.



ATTENTION :

Des modifications non approuvées expressément par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

La ou les antennes utilisées pour ce transmetteur ne doivent pas se trouver près d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ni être utilisées avec ces derniers.

Avis ISED

Cet appareil respecte les normes CNR d'Industrie Canada sur l'exemption de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

IC : 5200E-Z3353CA

Déclaration d'exposition aux radiations d'Industrie Canada

Ce matériel à l'essai (MAE) est conforme au DAS et répond aux limites d'exposition non contrôlée pour une utilisation par le grand public selon la norme CNR-102 d'Industrie Canada. Il a été testé conformément aux modes et procédures opératoires de mesure spécifiés dans les normes IEEE 1528 et CEI 62209. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance d'au moins 1,0 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil et ses antennes ne doivent pas se trouver près d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ni être utilisés avec de tels équipements.

Prise en charge des prothèses auditives pour téléphones mobiles

En 2003, la FCC a adopté des règles concernant les appareils sans fil numériques et la prise en charge des prothèses auditives et des implants cochléaires. Bien que les téléphones sans fil analogiques ne causent habituellement pas d'interférences pour les prothèses auditives et les implants cochléaires, les téléphones sans fil numériques peuvent parfois poser problème en raison de l'énergie électromagnétique générée par l'antenne du téléphone, le rétroéclairage et les autres composants. Votre téléphone respecte la norme de la FCC concernant les prothèses auditives (ANSI C63.19-2011).

Lorsque certains téléphones sans fil sont utilisés près d'un appareil acoustique (prothèse ou implant cochléaire), les personnes peuvent détecter un bourdonnement ou un bruit blanc. Certains appareils acoustiques offrent une meilleure protection contre ce genre d'interférences, et les téléphones peuvent également présenter différents niveaux d'interférence générés. L'industrie du téléphone sans fil a mis au point un système de classification pour les téléphones sans fil afin d'aider les utilisateurs d'appareil acoustique à trouver un téléphone compatible avec leur appareil acoustique. Ce ne sont pas tous les téléphones qui sont classifiés en fonction de la norme. Les téléphones qui le sont disposent d'une mention ou d'une étiquette sur l'emballage du produit. Les indications de la classification ne présentent pas une garantie. Les résultats varieront en fonction du niveau d'immunité de votre appareil auditif et de l'importance de votre perte auditive. Si votre appareil acoustique est

sensible aux interférences, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'utiliser votre appareil convenablement. Essayer le téléphone avec votre appareil acoustique est la meilleure façon d'évaluer si ce premier convient à vos besoins.

Le présent téléphone a été testé et approuvé pour une utilisation avec des prothèses auditives pour quelques technologies sans fil du téléphone. Cependant, il existe des technologies sans fil plus récentes et non testées utilisées par le téléphone qui peuvent ne pas convenir aux prothèses auditives. Il est important d'essayer différentes fonctionnalités du téléphone et différents emplacements avec votre prothèse auditive ou votre implant cochléaire afin de déterminer si vous détectez des interférences. Consultez votre fournisseur de services ou le fabricant du téléphone pour obtenir de l'aide sur la prise en charge des appareils acoustiques. Pour toute question concernant la politique de retour ou d'échange, consultez votre fournisseur de services ou votre détaillant.

Exigences de niveau M : les téléphones de niveau M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et devraient générer moins d'interférences pour les appareils acoustiques que les autres appareils. Le niveau M4 est le meilleur/supérieur des deux.

Exigences de niveau T : les téléphones de niveau T3 ou T4 répondent aux exigences de la FCC et devraient s'utiliser plus facilement avec un appareil acoustique doté d'un capteur téléphonique (phonocapteur) que les autres téléphones. Le niveau T4 est le meilleur/supérieur des deux. (REMARQUE : Les prothèses ne sont pas toutes dotées d'un capteur téléphonique.)

Votre téléphone a été testé pour la compatibilité avec des prothèses auditives et a obtenu une cote **M3/T3**.

Les appareils auditifs peuvent également être mesurés pour l'immunité à ce type d'interférence. Votre fabricant d'appareils acoustiques ou votre professionnel de la santé peut vous aider à repérer l'information pertinente pour votre appareil auditif.

Pour obtenir de plus amples informations sur les mesures prises par la FCC à l'égard des appareils sans fil compatibles avec les appareils auditifs et sur les autres mesures qu'elle a prises pour s'assurer que les personnes handicapées ont accès aux services de télécommunications, veuillez consulter la page www.fcc.gov/cgb/dro.

Distractions

Conduite

Concentrez-vous en tout temps sur la conduite afin de réduire les risques d'accident. L'utilisation d'un téléphone en conduisant (même avec un ensemble mains libres) peut distraire le conducteur et provoquer un accident. Conformez-vous à la législation et aux réglementations locales en vigueur en termes d'utilisation d'appareils sans fil en conduisant.

Fonctionnement de machines-outils

Concentrez-vous entièrement sur le pilotage des machines-outils en tout temps afin de réduire les risques d'accident.

Manipulation du produit

Déclaration générale de manipulation et d'utilisation

Vous seul êtes responsable de la manière dont vous utilisez le téléphone et des conséquences de cette utilisation.

Éteignez toujours votre téléphone dès que son utilisation est interdite. L'utilisation du téléphone est régie par des mesures de sécurité qui visent à protéger les usagers et leur environnement.

- Traitez le téléphone et ses accessoires avec soin et gardez-les dans un endroit propre.
- Conservez l'écran et l'objectif de l'appareil photo propres. Un écran ou un objectif de l'appareil sale peut ralentir la réaction du téléphone selon votre mode de fonctionnement ou interférer avec la qualité des photos.
- Nettoyez votre téléphone et ses accessoires avec un tissu doux, par exemple un chiffon nettoyant pour verres de lunettes. N'utilisez pas d'alcool ni de substance corrosive pour nettoyer votre appareil et veillez à ce que de l'alcool ou toute substance corrosive ne s'infiltre pas dans l'appareil.
- Ne placez pas le téléphone ou ses accessoires près de flammes ou de cigarettes allumées.
- Gardez le téléphone et ses accessoires à l'abri des liquides, de la moisissure ou de l'humidité.
- Ne lâchez pas, ne jetez pas ni ne tordez le téléphone ou ses accessoires.

- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou d'aérosols pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires.
- Ne peignez pas le téléphone ni ses accessoires.
- N'essayez pas de désassembler le téléphone ni ses accessoires. Seul un personnel autorisé peut le faire.
- Ne placez pas votre téléphone à l'intérieur ou à proximité d'un équipement de chauffage ou de conteneurs à haute pression, tels que les chauffe-eau, des fours à micro-ondes ou des ustensiles de cuisine à haute température. Sinon, vous pourriez endommager votre téléphone.
- Informez-vous sur la réglementation locale en termes de mise au rebut des produits électroniques.
- Ne placez pas le téléphone dans votre poche arrière; il pourrait se briser lorsque vous vous asseyez.

Sécurité de la pile

- L'utilisation d'une pile, d'un chargeur ou d'un adaptateur d'alimentation non approuvé par ZTE ou incompatible peut endommager votre appareil, réduire sa durée de vie ou causer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Les températures de fonctionnement recommandées sont de 0 °C à 35 °C et les températures de remisage sont de -20 °C à +45 °C. Les températures extrêmes peuvent endommager l'appareil et réduire la capacité de charge et la durée de vie de votre appareil et de votre pile.

- Ne placez pas l'appareil ou la batterie dans ou près des équipements de chauffage tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. Eloignez l'appareil et la pile de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Sinon, l'appareil ou la batterie peut surchauffer et provoquer une explosion ou un incendie.
- Veuillez débrancher le chargeur lorsque la pile est complètement chargée. La surcharge peut raccourcir la durée de vie de la batterie.
- Ne court-circuitez pas la batterie, car cela peut provoquer une chaleur excessive voire un incendie.
- Ne jetez pas la batterie dans un feu pour éviter l'explosion.
- Ne démontez pas, ne pressez pas et ne perforez pas la batterie, au risque de provoquer une explosion ou un incendie.
- Lorsque vous n'utilisez pas la pile pendant une longue période, veuillez la charger à environ la moitié, puis retirez la pile de votre appareil et rangez-la dans un endroit frais et sec.
- Si la batterie est endommagée ou montre des signes de gonflement ou de fuite, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et communiquez avec ZTE ou le fournisseur de services autorisé par ZTE pour la remplacer.
- Renvoyez la pile usagée au fournisseur ou recyclez-la selon l'endroit de recyclage désigné. Ne la mettez pas au rebut parmi les ordures ménagères.
- Il y a un risque d'explosion si un modèle de batterie incorrect est remis à la place.

- Si la batterie est endommagée ou montre des signes de gonflement ou de fuite, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et communiquez avec ZTE ou le fournisseur de services autorisé par ZTE pour la remplacer.

AVERTISSEMENT!

Si la batterie est cassée, évitez tout contact avec le contenu à l'intérieur. Si la peau est contaminée, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et demandez de l'aide médicale si nécessaire.

Jeunes enfants

Ne laissez pas le téléphone ni ses accessoires à portée des enfants et ne les laissez pas jouer avec. Ils risquent de se blesser ou de blesser d'autres personnes; ils pourraient aussi endommager le téléphone. Votre téléphone comporte des petites pièces tranchantes susceptibles de les blesser ou de se détacher et de les étouffer.

Démagnétisation

Pour éviter les risques de démagnétisation, ne placez pas le téléphone pendant une durée prolongée près de dispositifs électroniques ou de bandes magnétiques.

Décharge électrostatique

Ne touchez pas les connecteurs métalliques de la carte nano-SIM et de la carte microSDHC.

Antenne

Ne touchez pas l'antenne sans raison.

Position normale d'utilisation

Lorsque vous passez ou recevez un appel téléphonique, tenez le téléphone près de votre oreille, le bas du téléphone vers votre bouche.

Coussins gonflables

Ne placez pas un téléphone dans la zone située au-dessus d'un coussin gonflable ni dans la zone de déploiement de ce dernier. En effet, un airbag se gonfle très rapidement et avec force, ce qui peut entraîner de graves blessures. Gardez le téléphone dans un endroit sûr et sécurisé avant de conduire votre véhicule.

Convulsions/évanouissements

Le téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante. Certaines personnes peuvent être victimes d'évanouissements ou de convulsions (même si elles n'en ont jamais eu auparavant) si elles sont exposées à des lumières clignotantes ou à des motifs lumineux, par exemple lorsqu'elles jouent à des jeux ou regardent des vidéos. Consultez un médecin si vous avez déjà été victime de convulsions ou d'évanouissements ou si une personne de votre famille l'est. Pour réduire le risque d'évanouissement et de convulsion, vous pouvez utiliser votre téléphone dans une pièce bien éclairée et prendre fréquemment des pauses.

Microtraumatismes répétés

Afin de réduire le risque de microtraumatismes répétés lorsque vous composez un message ou jouez à des jeux sur votre téléphone :

- Ne serrez pas trop le téléphone.
- Appuyez légèrement sur les boutons.
- Utilisez les caractéristiques spéciales conçues pour réduire le nombre de fois où vous appuyez sur les boutons (modèles de message ou texte intuitif).
- Prenez des pauses fréquentes pour vous étirer et vous détendre.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone sans fil, fonctionne au moyen de signaux radio qui ne peuvent pas garantir la connexion en tout temps. Par conséquent, vous ne devez jamais compter uniquement sur un téléphone sans fil pour contacter les services d'urgence.

Sons forts

Ce téléphone peut produire des sons forts pouvant endommager votre audition. Réduisez le volume avant d'utiliser des écouteurs, un casque *Bluetooth* ou tout autre dispositif audio.

Chauffage du téléphone

Votre téléphone peut chauffer durant le chargement et durant une utilisation normale.

Sécurité électrique

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires approuvés. Ne branchez pas de produits ni d'accessoires incompatibles. Faites attention de ne pas laisser des objets métalliques, comme des pièces de monnaie ou des porte-clés, entrer en contact avec les bornes de la pile ou créer un court-circuit. Ne percez jamais la surface du téléphone avec des objets pointus.

Branchement dans les véhicules

Demandez l'avis de professionnels pour brancher l'interface du téléphone au système électrique d'un véhicule.

Produits défectueux et endommagés

N'essayez pas de désassembler le téléphone ni ses accessoires. Seul le personnel qualifié peut entretenir ou réparer le téléphone ou ses accessoires. Si votre téléphone ou ses accessoires ont été plongés dans l'eau, percés ou sont violemment tombés, portez-les à un centre de services autorisé avant de les réutiliser.

Interférences aux radiofréquences

Énoncé général sur l'interférence

Soyez prudent lorsque vous utilisez le téléphone près de dispositifs médicaux personnels, tels que des stimulateurs cardiaques et des prothèses auditives. Veuillez consulter votre médecin et le fabricant

de l'appareil afin de déterminer si le fonctionnement du téléphone risque de créer des interférences avec votre dispositif médical.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de placer le téléphone mobile à 15 cm (6 pouces) au moins d'un stimulateur cardiaque, afin d'éviter les interférences potentielles. À cette fin, placez le téléphone sur l'oreille opposée au stimulateur cardiaque, et ne le transportez pas dans une poche de poitrine.

Prothèses auditives

Les personnes dotées de prothèses auditives ou d'autres implants cochléaires peuvent entendre des bruits parasites lors de l'utilisation d'appareils sans fil ou lorsqu'un tel appareil se trouve à proximité. Le niveau d'interférence dépend du type de prothèse auditive et de la distance par rapport à la source d'interférence. Eloignez-vous de la source d'interférence pour tenter de réduire les parasites. Vous pouvez également demander au fabricant de votre prothèse auditive de vous conseiller d'autres solutions.

Matériel médical

Dans les hôpitaux, les cliniques ou les centres de soins, éteignez votre appareil sans fil si le règlement le stipule. Ces consignes sont conçues pour éviter les interférences possibles avec le matériel médical sensible.

Avions

Éteignez votre appareil sans fil si les employés de l'aéroport ou le personnel naviguant vous le demandent. Consultez le personnel du transport aérien au sujet de l'utilisation d'appareils sans fil à bord d'un avion et activez le mode avion du téléphone lorsque vous montez à bord d'un avion.

Interférences dans des véhicules

Notez qu'en raison du risque d'interférence avec d'autres équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones portables dans leurs véhicules à moins qu'un kit mains libres et une antenne externe ne soient inclus dans l'installation.

Environnements explosifs

Stations-service et environnements explosifs

Dans les environnements potentiellement explosifs, suivez les consignes affichées et éteignez les appareils sans fil tels que votre téléphone ou tout autre matériel radio. Les aires de ravitaillement en carburant, les quais inférieurs sur les bateaux, les installations de transfert ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques, les zones où l'air est chargé de particules chimiques ou autres (grains, poussière ou poudres métalliques) sont des environnements potentiellement explosifs.

Détonateurs et zones explosives

Éteignez le téléphone mobile ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone explosive ou dans une zone où il vous est demandé d'éteindre les appareils radio émetteurs-récepteurs ou les appareils électroniques afin d'éviter les interférences en cas d'utilisation de détonateurs.