


Votre **HTC** Wildfire S

Manuel de l'utilisateur

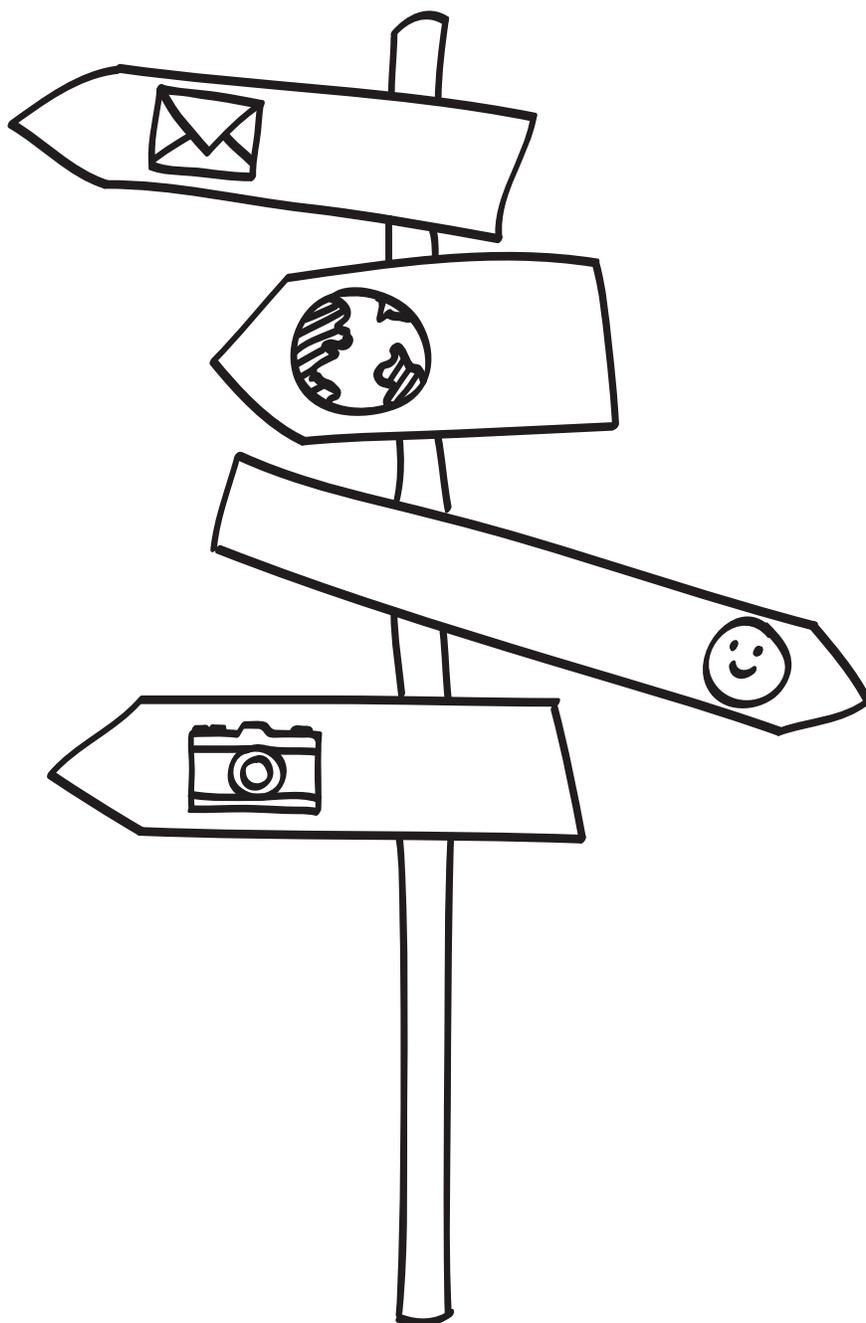

Service d'assistance téléphonique HTC:
1866-449-8358
7 jours sur 7
de 6h EST à 1h EST

htc
quietly brilliant

Contenu

Mise en route

À l'intérieur de la boîte	8
HTC Wildfire S	8
Capot arrière	10
Carte SIM	10
Carte de stockage	13
Batterie	14
Allumer ou éteindre l'appareil.	17
Entrer le code NIP	17
Mouvements du doigt	17
Configurer votre HTC Wildfire S pour la première fois	18
Méthodes pour entrer des contacts dans votre HTC Wildfire S	19
Écran d'accueil	20

Les bases

Régler le volume	22
Mode veille	23
États et notifications	24
Panneau Notifications	27
Connecter votre HTC Wildfire S à un ordinateur	28
Copier des fichiers de/vers la carte de stockage	29
Copier du texte, rechercher des informations, et partager	30

Personnalisation

Personnaliser votre HTC Wildfire S	32
Personnaliser votre HTC Wildfire S avec des thèmes	32
Changer votre fond d'écran	34
Définir une nouvelle apparence	34
Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets	35
Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	36
Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil	37
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	38
Réarranger l'écran d'accueil	39
Utiliser des ensembles de paramètres sonores	39
Changer les sonneries et les alarmes	41
Redisposer ou masquer des onglets d'applications	42

Appels téléphoniques

Différentes façons d'effectuer des appels	44
Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique	44
Utiliser la numérotation rapide	45
Appeler un numéro de téléphone à partir d'un SMS	46

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel	46
Effectuer un appel d'urgence	47
Réception d'appels	47
Quelles sont mes options lorsque qu'un appel téléphonique est en cours?	49
Tenir une conférence téléphonique	50
Appels via Internet	51
Utiliser l'historique des appels	52
Utiliser la fonction Appeler de la maison	53
Services d'appel	54
Activer et désactiver le mode Avion	55

Recherche et navigateur Web

Pour effectuer des recherches sur votre HTC Wildfire S et sur le Web.	56
Utiliser le navigateur Web	58
Télécharger sur Internet	61
Afficher les favoris et les pages consultées précédemment	62
Configurer les options du navigateur	63

Comptes et synchronisation

À propos des comptes en ligne	65
Synchronisation avec un compte Google	66
Ajouter un compte de réseau social	67
Gérer vos comptes en ligne	67

Contacts

Transférer des contacts de votre ancien téléphone	69
À propos de l'application Contacts	70
Configurer votre profile.	71
Importer des contacts depuis votre carte SIM	71
Ajouter un nouveau contact	72
Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync	72
Fusionner des informations de contact	73
Filtrer votre liste de contacts	74
Sauvegarder vos contacts sur la carte de stockage	75
Informations et conversations d'un contact	75
Envoyer des informations de contact par vCard	77
Groupes de contacts	77
Ajouter des widgets Contacts	80

Social

Facebook pour HTC Sense	82
Application Facebook	83
Quelle est la différence entre l'application Facebook et Facebook pour HTC Sense?	84
« Tweeter » au fil de vos déplacements avec Peep	85
Utiliser Friend Stream	88
Clavarder avec Google Talk	90

Appareil photo

Bases de la caméra	94
Prendre une photo	95
Enregistre une vidéo	96

Ajouter des effets	97
Après la capture	97
Changer les paramètres de l'appareil photo	98

Photos, vidéos et musique

Galerie	100
Musique	108

Market et autres applications

Rechercher et installer des applications d'Android Market	113
Utiliser l'Horloge	115
Consulter la Météo	118
Suivi de vos actions en bourse	120
Regarder des vidéos sur YouTube	121
Écouter la Radio FM	123
Enregistrer votre voix	124
Partager des jeux et des applications	125

Messages

Ouvrir l'application Messages	126
Envoyer un message textuel (SMS)	126
Envoyer un message multimédia (MMS)	127
Reprendre un brouillon de message	129
Lire et répondre à un message	130
Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS	131
Messages Push	132
Gérer vos fils de messages	133
Configurer les options de message	134

E-mail

Gmail	136
Courriel	138

Agenda

À propos de l'application Agenda	147
Créer un événement	147
Changer le mode d'affichage de l'Agenda	149
Gérer des événements de l'Agenda	150
Désactiver ou répéter les rappels d'événement	152
Afficher et synchroniser les rappels	152
Modifier les paramètres d'Agenda	153
À propos du widget Agenda	154

Cartes et localisation

Paramètres de Localisations	155
Google Maps	156

HTC Sync

À propos de HTC Sync	160
----------------------	-----

Installer HTC Sync	161
Configurer HTC Sync pour que celui-ci reconnaisse votre HTC Wildfire S	161
Vous familiariser avec votre espace de travail	162
Configurer la synchronisation	162
Synchroniser votre HTC Wildfire S	166
Installer une application de votre ordinateur vers votre HTC Wildfire S	166
Synchroniser un autre appareil avec votre ordinateur	167
Télécharger les dernières mises à jour de HTC Sync	167

HTCSense.com

Vous enregistrer pour obtenir votre compte HTCSense.com	168
Utiliser HTCSense.com	169
Supprimer votre compte HTCSense.com	171

Clavier

Utiliser le clavier à l'écran	172
Saisie prédictive de mots	174
Entrer du texte en parlant	175
Éditer du texte	176
Régler les paramètres de saisie	177

Connexions Internet

Connexion de données	178
Wi-Fi	179
Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)	180
Utiliser votre HTC Wildfire S comme modem (fonction modem)	182
Connecter votre HTC Wildfire S à Internet via un ordinateur (relais Internet)	183
Utiliser votre HTC Wildfire S comme routeur sans fil	183

Bluetooth

Fonctions de base du Bluetooth	184
Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture	185
Déconnecter ou dissocier un périphérique Bluetooth	186
Envoyer des informations via Bluetooth	187
Recevoir des informations via Bluetooth	189

Sécurité

Protéger votre carte SIM par un code NIP	191
Protéger votre HTC Wildfire S par un motif de verrouillage d'écran, NIP ou mot de passe	192

Paramètres

Paramètres de votre HTC Wildfire S	194
Changer les paramètres d'affichage	196
Modifier les paramètres sonores	197
Changer la langue	199
Optimiser l'autonomie de la batterie	199
Gérer la mémoire	200
Consulter les informations concernant votre HTC Wildfire S	201

Mise à jour et réinitialisation

Mises à jour logicielles de votre HTC Wildfire S	202
Redémarrer votre HTC Wildfire S	203
Réinitialiser votre HTC Wildfire S	203

Marques commerciales et copyrights

Index

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Mise en route


À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- HTC Wildfire S
- Batterie (préinstallée)
- microSD™ (préinstallée)
- Câble USB
- Casque d'écoute stéréo 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de mise en route rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation


HTC Wildfire S

Panneau avant

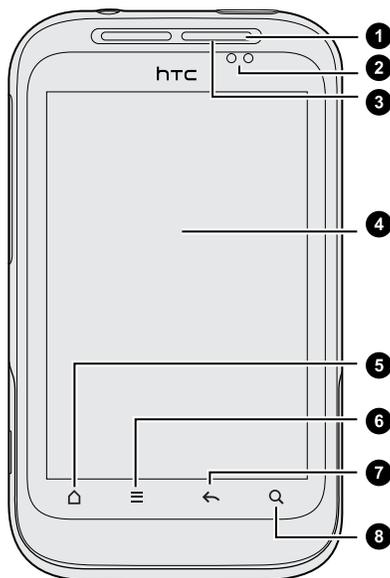


1. Diode de notification
2. Capteur de proximité
3. Écouteur
4. Écran tactile
5. Accueil 
6. Menu 
7. Précédent 
8. Recherche 

Panneau gauche

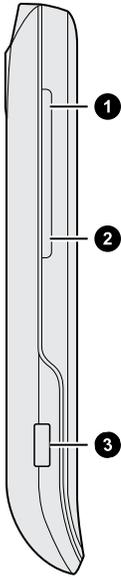


1. VOLUME +
2. VOLUME -
3. Connecteur USB

Panneau arrière

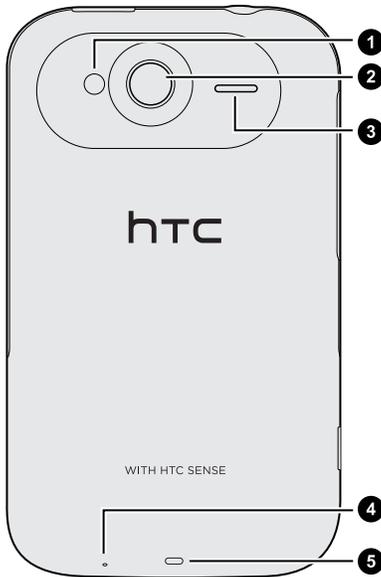

1. Flash DEL
2. Appareil photo 5 mégapixels
3. Haut-parleur
4. Microphone
5. Trou pour cordon

Panneau supérieur

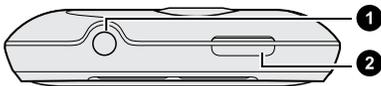


1. Prise du casque d'écoute 3,5 mm
2. MARCHE/ARRÊT

Capot arrière

Retirer le capot inférieur

Retirez le capot arrière pour accéder au logement de la batterie, au logement de la carte SIM et au logement de la carte de stockage.

1. Éteignez votre HTC Wildfire S et tenez-le fermement face vers le bas.
2. À l'aide de votre doigt, soulevez le capot arrière depuis la petite ouverture près située près du bouton MARCHÉ/ARRÊT.

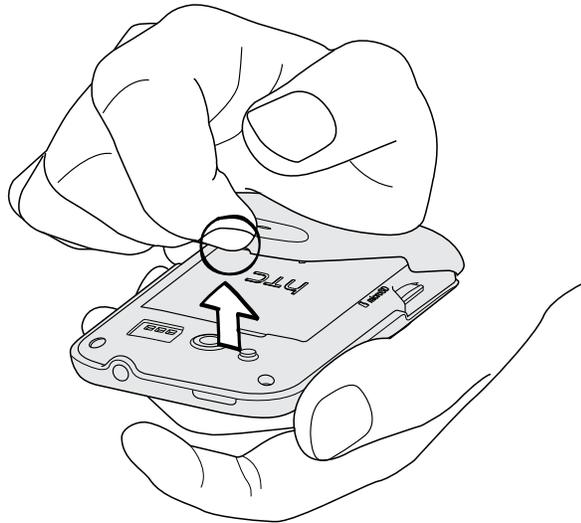

Remettre le capot

1. Appuyez sur la partie inférieure du capot arrière en alignant le bord dans les ouvertures situées au bas de la partie arrière de votre HTC Wildfire S.
2. Appuyez sur les côtés et la partie inférieure du capot pour le refermer. Vous entendrez un clic lorsque le capot arrière sera correctement en place.

Carte SIM

La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire d'annuaire/message. Des cartes SIM de 1.8V et de 3V peuvent être utilisées.




Certaines cartes SIM risquent de ne pas fonctionner avec votre HTC Wildfire S. Communiquez avec votre fournisseur mobile pour remplacer la carte SIM. Vous devrez peut-être payer pour ce service.


Insérer la carte SIM

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.


3. Faites glisser l'étrier de la carte SIM en position « OUVERT » (gravé sur l'étrier de la carte SIM), puis ouvrez celui-ci.

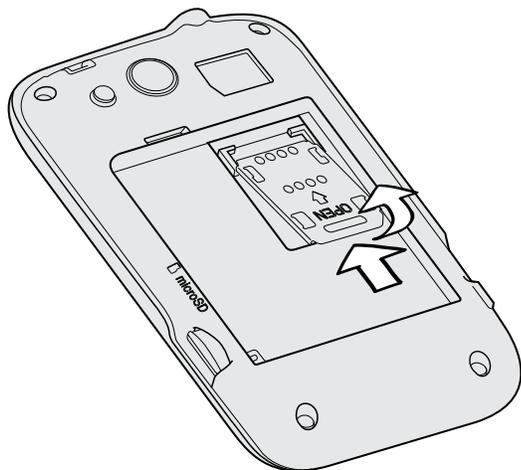

4. Insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué orienté vers l'extérieur de l'étrier de la carte SIM.

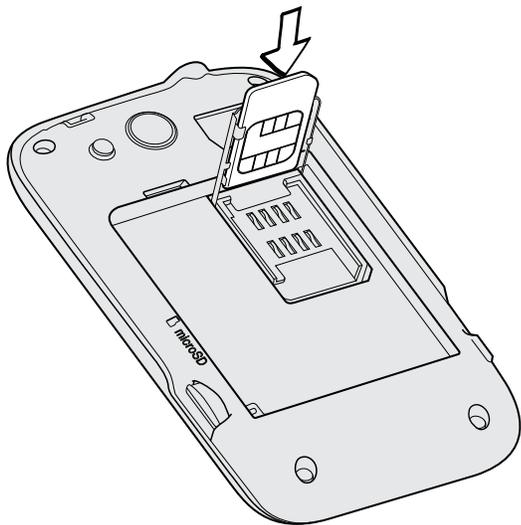

5. Glissez la carte SIM complètement dans l'étrier. Assurez-vous que la carte SIM passe entre les deux glissières de l'étrier métallique.
6. Refermez l'étrier de la carte SIM, puis faites-le glisser dans la position opposée pour le verrouiller en place.

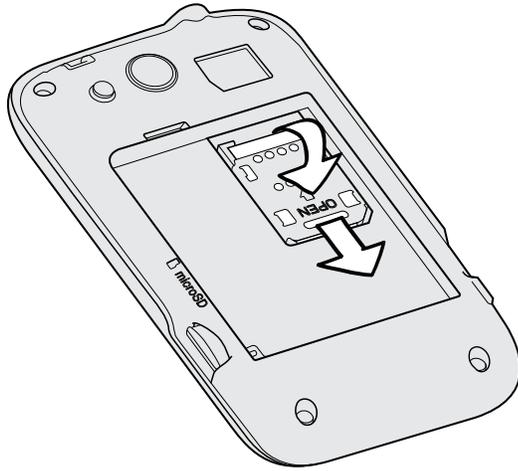

Retirer la carte SIM




Assurez-vous d'éteindre votre HTC Wildfire S avant de retirer la carte SIM.

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Faites glisser l'étrier de la carte SIM en position « OUVERT », puis ouvrez celui-ci.
4. Faites glisser la carte SIM à l'extérieur de son logement.

Carte de stockage

Insérer la carte de stockage

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la carte microSD dans le logement de la carte de stockage avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'à ce qu'elle se clique en place.

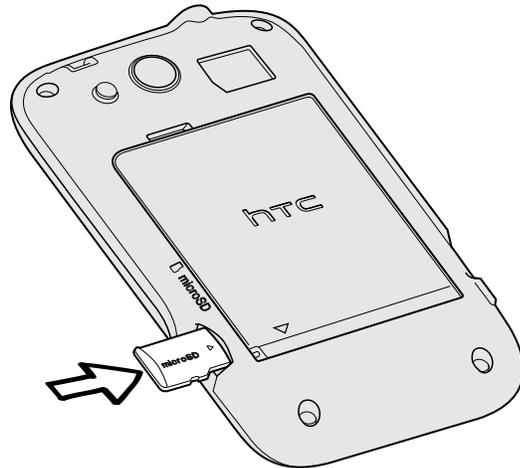

Retirer la carte de stockage



Si votre HTC Wildfire S est allumé vous devez d'abord démonter la carte de stockage avant de la retirer pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. Retirez le capot arrière.
2. Faites glisser la carte de stockage hors de son logement.

Démonter la carte de stockage

Si vous devez retirer la carte de stockage alors que votre HTC Wildfire S est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur SD et mémoire du téléphone > Désactiver la carte SD.

Batterie

HTC Wildfire S utilise une batterie rechargeable. L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Wildfire S. Cela dépend donc de votre utilisation des fonctions et des accessoires (par exemple : l'utilisation en continu de la connexion Bluetooth™ consomme beaucoup d'énergie). Les appels téléphoniques de longue durée et la navigation fréquente sur le Web consomment beaucoup d'énergie de la batterie. L'endroit où vous utilisez votre téléphone joue également un rôle : un signal faible du réseau mobile et des températures extrêmes font que la batterie doit fournir plus d'énergie pour assurer le bon fonctionnement du téléphone.

Retirer le film de protection de la batterie

Avant d'utiliser votre HTC Wildfire S pour la première fois, vous devez retirer le film de protection qui enveloppe la batterie.


1. Retirez le capot arrière.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie
3. Tirez sur le film pour l'enlever.

Retirer la batterie



Immédiatement après avoir retiré votre HTC Wildfire S de son emballage pour la première fois, n'oubliez pas d'enlever le film de protection dans lequel est enveloppée la batterie à l'intérieur de votre HTC Wildfire S.

1. Retirez le capot arrière.
2. Avec votre pouce ou index, soulevez le couvercle du compartiment de la batterie

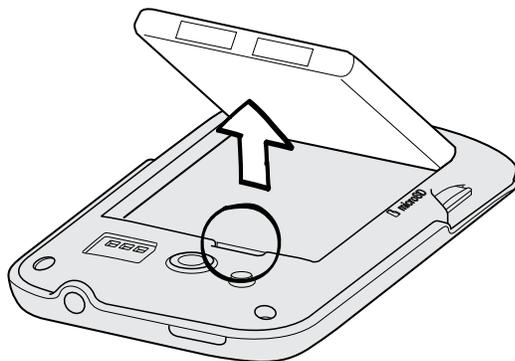


Installer la batterie



Veillez n'utiliser que les batteries d'origine ou les pièces de rechange recommandées par HTC.

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la batterie dans son logement, ses contacts cuivrés en premier.

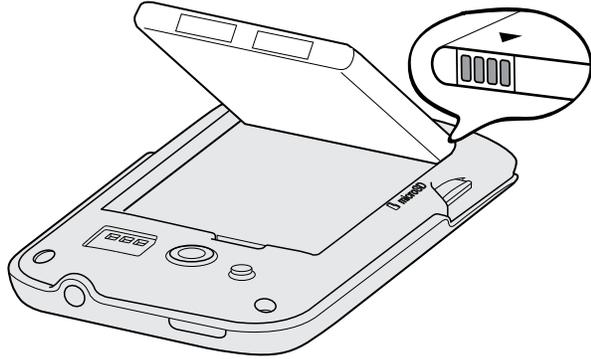


Charger la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. Avant d'allumer votre HTC Wildfire S et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie. Les performances de certaines batteries sont meilleures après plusieurs cycles de charge/décharge.



- Votre HTC Wildfire S est livré avec la batterie déjà installée dans celui-ci. Un mince film de protection se trouve entre la batterie et le logement de la batterie. Vous devez enlever ce film de protection avant de pouvoir charger la batterie.
- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble de synchronisation USB fourni avec votre téléphone pour charger la batterie.
- Ne retirez pas la batterie du HTC Wildfire S pendant son chargement au moyen de l'adaptateur c.a. ou de l'adaptateur de voiture.

1. Branchez l'adaptateur C.A. au connecteur.

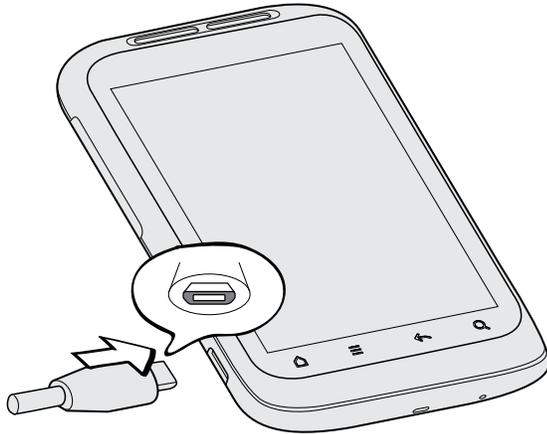

2. Branchez l'adaptateur C.A. à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.

Lorsque la batterie est en train de charger, le voyant de notification DEL émet une lumière orangée fixe. Le voyant devient vert continu une fois que la batterie est complètement rechargée.

Si vous chargez la batterie pendant que le HTC Wildfire S est allumé, l'icône de chargement de la batterie  apparaît dans la barre d'état de votre téléphone. Une fois la batterie complètement chargée, l'icône de chargement devient une icône de batterie pleine .



Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

Allumer ou éteindre l'appareil.

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Rien de plus facile.



Lorsque vous allumez votre HTC Wildfire S pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
3. Quand le menu d'Alimentation du téléphone apparaît, appuyez sur **Éteindre**.

Entrer le code NIP

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) configuré par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le, puis appuyez sur **OK**.



Si vous avez entré trois fois un code NIP incorrect, la carte SIM se bloque automatiquement. Aucun problème. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

Mouvements du doigt

Appuyer	Lorsque vous voulez taper avec le clavier à l'écran, sélectionner des éléments tels que les icônes d'applications/paramètres, ou appuyer sur des touches à l'écran, utilisez simplement votre doigt pour appuyer dessus.
Appuyer et maintenir	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement l'élément.
Faire glisser	Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement d'un côté à l'autre de l'écran.
Glisser	Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer	Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous avez besoin de passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
Faire pivoter	Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant votre HTC Wildfire S sur le côté. Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner votre HTC Wildfire S sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.
Serrer	Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec deux doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer une photo ou une page Web.

Configurer votre HTC Wildfire S pour la première fois

Lorsque vous allumez votre HTC Wildfire S pour la première fois, il vous est demandé de configurer celui-ci. Vous pouvez choisir la langue d'affichage, la façon de vous connecter à Internet, ou si vous voulez que votre emplacement soit automatiquement détecté. Si vous avez toujours des contacts et des événements d'agenda importants sur votre ancien téléphone, vous pouvez facilement les transférer vers votre nouveau HTC Wildfire S via Bluetooth.

Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google pour pouvoir utiliser des applications Google telles que Gmail™ et Android Market™. Vous pouvez également configurer vos autres comptes de messagerie, de même que vos réseaux sociaux favoris comme Facebook, Twitter™ et autres.

Suivez simplement les instructions à l'écran et vous serez prêt à utiliser votre téléphone en un instant.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne, entraînent des frais de transferts de données additionnels de la part de votre fournisseur de services mobiles. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez ultérieurement activer ou désactiver ces fonctions depuis les paramètres de votre téléphone.

Méthodes pour entrer des contacts dans votre HTC Wildfire S

Il y a plusieurs façons d'ajouter des contacts dans votre HTC Wildfire S. Vous pouvez synchroniser votre HTC Wildfire S avec des contacts de votre ordinateur et de vos comptes Google et Facebook.

HTC Sync	Synchronisez des contacts de votre ancien téléphone avec votre ordinateur, puis servez-vous de HTC Sync pour synchroniser votre HTC Wildfire S avec les applications Microsoft Outlook, Outlook Express ou Windows Contacts de votre ordinateur.
Gmail	Google HTC Wildfire S une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre HTC Wildfire S.
Facebook	Connectez-vous à votre compte Facebook via Facebook pour HTC Sense pour importer les informations de vos amis sur Facebook.
Contacts du téléphone	Vous pouvez choisir de créer et enregistrer des contacts directement sur votre HTC Wildfire S ou de transférer des contacts déjà enregistrés sur votre ancien téléphone.
Carte SIM	Vous pouvez copier tous les contacts SIM sur votre HTC Wildfire S.
Microsoft Exchange ActiveSync	HTC Wildfire S synchronise vos contacts de travail à partir du serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Transfert	Avec l'application Transfert vous pouvez transférer des contacts, des événements d'agenda et des SMS depuis votre ancien téléphone vers votre HTC Wildfire S.

Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC Wildfire S. Il est équipé d'un widget d'horloge et de météo qui affiche l'heure et la météo de votre région. Vous pouvez également ajouter vos applications, raccourcis, dossiers et widgets favoris, ainsi ces éléments seront à portée de doigt. Pour savoir comment faire, reportez-vous au chapitre [Personnalisation](#) à la page 32.

Écran d'accueil étendu

Au fur et à mesure que vous utilisez plus d'applications avec votre HTC Wildfire S, vous trouverez que l'écran d'accueil n'est pas suffisant. Aucun problème. Vous pouvez utiliser jusqu'à six écrans d'accueil supplémentaires. Cela vous offre une foule de possibilités.

Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.



Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil principal (l'écran d'accueil central).

Utiliser la vue par bond arrière

Pour sauter directement à l'écran que vous voulez, appuyez sur  ou pincez l'écran pour basculer en vue par bond arrière. Cette vue révèle les sept écrans en miniatures.



Appuyez simplement sur l'écran voulu et vous y accédez directement.

Les bases

Régler le volume

Le réglage du volume de la sonnerie change le niveau sonore de la sonnerie, alors que le réglage du volume média change le niveau sonore des notifications, de la musique ou des vidéos.

Régler le volume de la sonnerie

- Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité. La fenêtre Volume de la sonnerie apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.
- Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie (mode silencieux), appuyez une fois sur VOLUME - pour basculer en mode Vibreur. L'icône du mode vibreur  apparaît sur la barre d'état.
- En mode vibreur, appuyez une fois sur VOLUME + pour passer en mode silencieux. L'icône de désactivation du son du haut-parleur  apparaît sur la barre d'état.

Régler le volume multimédia

Lors de la lecture d'un morceau de musique ou d'une vidéo, appuyez sur les boutons VOLUME + / VOLUME - pour régler le volume multimédia. La fenêtre Volume apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.

Régler le volume de l'écouteur pour les appels

Pendant un appel, appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME -.

Régler le volume via le menu Paramètres

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Son > Volume Sonore.
2. Faites glisser les curseurs du volume vers la gauche ou la droite pour régler le volume de la sonnerie, de la lecture de fichiers multimédias, des alarmes et des notifications. Votre téléphone émettra un son indiquant le volume lorsque vous faites glisser un curseur.
3. Si vous voulez appliquer le même paramètre de volume à votre sonnerie et aux notifications, sélectionnez Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications.
4. Une fois terminé, appuyez sur OK.

Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre HTC Wildfire S dans un mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC Wildfire S se trouve dans votre sac. Vous continuerez de recevoir des messages et des appels.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour désactiver l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Votre HTC Wildfire S passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment.

Réveil après une mise en veille

Pour réveiller votre HTC Wildfire S manuellement, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Il est nécessaire pour ce faire de déverrouiller l'écran.



Votre HTC Wildfire S se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

Déverrouiller l'écran

Appuyez la barre sur l'écran verrouillé, puis faites glisser votre doigt pour déverrouiller l'écran ou répondre à un appel entrant.



Si vous avez défini un motif de verrouillage d'écran, un NIP ou un mot de passe, il vous sera demandé de tracer le motif sur l'écran ou d'entrer le NIP ou mot de passe avant que l'écran ne se déverrouille.

États et notifications

Icônes d'état



Voici ce que ces icônes signifient :

 Force du signal	 Batterie pleine
 GPRS connecté	 Batterie en cours de charge
 GPRS en cours d'utilisation	 Batterie est faible (20% restant)
 EDGE connecté	 Batterie est très faible (10% restant)
 EDGE en cours d'utilisation	 Mode silencieux
 3G connecté	 Mode vibreur
 3G en cours d'utilisation	 Micro du téléphone muet
 HSDPA connecté	 Haut-parleur éteint.
 HSDPA en cours d'utilisation	 Casque microphone filaire connecté
 Itinérance	 Casque filaire connecté
 Pas de signal	 Bluetooth activé
 Pas de carte SIM installée	 Connecté à un appareil Bluetooth
 Connecté à un réseau Wi-Fi	 Mode avion



Synchronisation des données



GPS activé



Partage du réseau activé



Alarme définie

Icônes de notification

Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements de l'agenda et les alarmes.



Voici ce que ces icônes signifient :



Nouveau message Gmail



Notification générale

Nouveau message électronique
Microsoft Exchange ActiveSync
ou POP3/IMAP

Appel en cours

Problème lors de l'envoi du
courriel

Appel manqué



Nouveau SMS/MMS



Appel en attente



Problème de remise du SMS/MMS



Transfert d'appel activé

Nouveau message instantané
Google Talk

Transfert de message activé



Nouveau message vocal

Le HTC Wildfire S est connecté à
un ordinateur au moyen d'un câble
USB

Événement à venir

Wi-Fi activé et réseaux sans fil
disponiblesNouvelles mises à jour de vos
réseaux sociaux

Point d'accès Wi-Fi portable activé

Suggestion de contacts
correspondants

Chargement des données (animé)



Demande d'association Bluetooth

Téléchargement des données
(animé)

 Mise à jour logicielle du HTC Wildfire S disponible	 Attente de l'envoi
 Lecture de la chanson	 Installation de l'application Android Market réussie
 Radio FM en cours d'utilisation	 Mise à jour disponible pour une application téléchargée depuis Android Market
 Enregistrement audio activé	 La carte de stockage peut être retirée en toute sécurité ou la carte de stockage est en cours de préparation.
 Le compas a besoin d'orientation	 Aucune carte de stockage installée
 Plus de notifications (non affichées)	 Il y a peu d'espace libre sur la carte de stockage

Diode de notification




Code de couleurs du voyant de notification DEL :

- Vert continu : votre HTC Wildfire S est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orangé continu : la batterie est en chargement.
- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Panneau Notifications

Quand vous recevez une nouvelle notification, ouvrez le panneau Notifications pour lire le message, le rappel ou la notification de l'événement. Le panneau Notifications vous permet de passer rapidement d'une application récemment utilisée à l'autre, ainsi que d'activer des paramètres tels le Wi-Fi et le Bluetooth en un tournemain.

Pour ouvrir le panneau Notifications, appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas

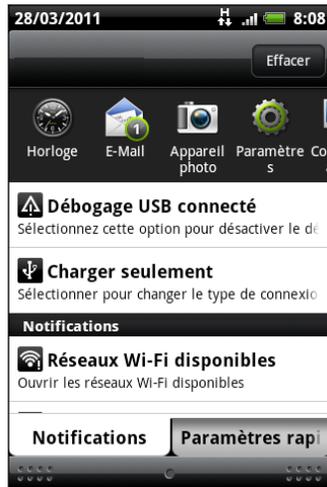

S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour toutes les voir.




Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant sur puis sur Notifications.

Basculer entre des applications récemment ouvertes

Sur le panneau Notifications, vous pouvez accéder à huit applications récemment ouvertes.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Dans la section Applis récentes, glissez votre doigt vers la droite ou la gauche pour voir les applications récemment ouvertes.

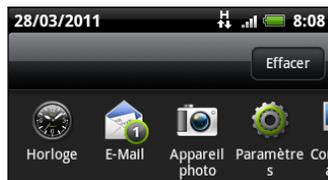

3. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.



Appuyez sur et maintenez-le enfoncé pour voir les applications récemment utilisées.

Utiliser les Paramètres rapides

L'onglet Paramètres rapides vous permet d'activer rapidement le Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. tout en vous offrant un raccourci vers tous les paramètres du HTC Wildfire S.

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur l'onglet Paramètres rapides.
3. Cochez la case à côté d'un élément pour l'activer ou le désactiver.



Fermer le panneau Notifications

Appuyez et maintenez le doigt sur la barre inférieure du panneau Notifications, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran ou appuyez sur PRÉCÉDENT. Ou appuyez sur .

Connecter votre HTC Wildfire S à un ordinateur

Quand vous connectez votre HTC Wildfire S à un ordinateur au moyen du câble USB, l'écran Connexion au PC s'ouvre et vous demande de choisir un type de connexion USB.

Sélectionnez parmi les choix suivants, puis appuyez sur Terminé:

Chargement seul	Sélectionnez cette option si vous voulez seulement charger la batterie pendant que votre téléphone est connecté à votre ordinateur.
HTC Sync	Sélectionnez cette option pour synchroniser les informations des contacts, des agendas et autres entre votre ordinateur et votre HTC Wildfire S.

Lecteur de disque	<p>Ce mode est disponible uniquement quand une carte de stockage est installée dans votre HTC Wildfire S. Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre la carte de stockage et l'ordinateur.</p> <p>Si le mode Lecteur de disque est activé pendant que votre HTC Wildfire S est connecté à l'ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser les applications du HTC Wildfire S qui accèdent à la carte de stockage.</p>
Partage de connexion USB	<p>Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion des données mobiles de votre HTC Wildfire S avec votre ordinateur.</p>
Relais Internet	<p>Si vous n'avez pas d'abonnement de données ou si vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, vous pouvez sélectionner ce mode pour partager la connexion Internet de votre ordinateur avec votre HTC Wildfire S.</p>

Copier des fichiers de/vers la carte de stockage

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers dans votre carte de stockage.

1. Connectez votre HTC Wildfire S à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
2. Dans l'écran Connexion au PC, appuyez sur **Lecteur de disque**, puis appuyez sur **Terminer**. Sur votre ordinateur, la carte de stockage est reconnue en tant que disque amovible.
3. Accédez à ce disque amovible et ouvrez-le.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Copiez les fichiers de l'ordinateur vers le dossier racine de la carte de stockage du téléphone.
 - Copiez les fichiers de la carte de stockage dans un dossier de votre ordinateur.
5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est à dire le HTC Wildfire S) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter votre HTC Wildfire S en toute sécurité.
6. Faites l'une des choses suivantes :
 - Déconnectez le HTC Wildfire S de votre ordinateur.
 - Pour garder le HTC Wildfire S connecté à l'ordinateur tout en pouvant accéder à la carte de stockage, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur **Lecteur de disque**, sélectionnez une option (exceptée **Lecteur de disque**), puis appuyez sur **Terminer**.

Copier du texte, rechercher des informations, et partager

Dans des applications telles le navigateur Web ou E-mail, vous pouvez sélectionner du texte pour ensuite décider ce que vous voulez en faire.

Après avoir sélectionné du texte, vous pouvez :

- Le copier.
- Effectuer une recherche sur Google.
- Effectuer une recherche dans Wikipédia.[®], YouTube[™], ou dans le Dictionnaire Google[™].
- Faire traduire le texte avec Google Traduction.[™]
- Partager le texte dans un nouveau courriel, texte, ou message multimédia ou dans la mise à jour de vos statuts sur un réseau social.

Sélectionner du texte

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.



Pour sélectionner du texte dans un lien, appuyez et maintenez le doigt sur le lien, puis appuyez sur Copier l'URL du lien.

Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur **Copier**.
Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte (p. ex. lors de la composition d'un message), appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur **Coller**.

Rechercher ou traduire du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez rechercher ou traduire, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:

	Google Search Pour rechercher des informations via Google Search en fonction du texte sélectionné.
	Wikipédia. Pour rechercher des informations sur Wikipédia. en fonction du texte sélectionné.
	YouTube Pour rechercher des vidéos dans YouTube en fonction du texte sélectionné.
	Google Traduction. Pour traduire le texte dans une autre langue.
	Dictionnaire Google Pour rechercher le texte sélectionné dans le dictionnaire.

Coller du texte dans un nouveau message ou une mise à jour du statut d'un réseau social

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur .
2. Choisissez si vous voulez coller le texte sélectionné dans un nouveau courriel, texte ou message multimédia ou dans votre mise à jour de statut d'un réseau social comme Twitter.

Personnalisation

Personnaliser votre HTC Wildfire S

Donnez à votre HTC Wildfire S l'apparence et la sonnerie que vous souhaitez. Personnalisez-le avec un fond d'écran, une apparence, une sonnerie, et une notification sonore différents pour des événements tels que la réception d'un message textuel, un courriel et des rappels du calendrier.

Appuyez sur le bouton Personnaliser  situé à droite sur l'écran d'accueil pour commencer à personnaliser votre téléphone.

Personnaliser votre HTC Wildfire S avec des thèmes

Votre HTC Wildfire S devient plusieurs téléphones en un lorsque vous utilisez des thèmes. Les scènes sont des mises en pages personnalisées de l'écran d'accueil que vous pouvez appliquer rapidement. En passant d'un thème à l'autre, vous transformez instantanément votre HTC Wildfire Sen un parfait téléphone de fin de semaine, de voyage, de travail, ou un simple téléphone.



Chaque fois que vous ajoutez ou modifiez un élément sur l'écran d'accueil, votre HTC Wildfire S sauvegarde automatiquement les modifications sous le thème sélectionné.

Utiliser un thème prédéfini

Votre HTC Wildfire S est muni de thèmes prédéfinis, chacun préconfiguré avec un papier peint différent et une collection de widgets qui reflète différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème que vous voulez.
3. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.



Pour télécharger des thèmes additionnels, appuyez sur  > **Thèmes** > **Obtenir plus**.

Créer un nouveau thème.

Lorsque vous créez un nouveau thème, vous débutez avec un écran d'accueil vide.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Nouveau**.
3. Entrez le nom du nouveau thème, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Personnalisez un thème en ajoutant des widgets et d'autres éléments, en modifiant la disposition des éléments sur l'écran d'accueil, ou encore en choisissant une apparence ou un fond d'écran différents. Toutes vos modifications sont automatiquement enregistrées sous ce nouveau thème.

Renommer un thème

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème que vous voulez renommer.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature d'un thème, puis appuyez sur **Renommer**.
4. Entrez le nom du nouveau thème, puis appuyez sur **Terminé**.

Supprimer des thèmes

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour parcourir les différents thèmes, puis appuyez sur le ou les thèmes que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Changer votre fond d'écran

La personnalisation du fond d'écran avec une photo est un moyen rapide et facile de redonner de la fraîcheur à l'apparence de votre HTC Wildfire S. Consultez la collection de papiers peints disponibles dans votre HTC Wildfire S ou choisissez parmi les photos prises avec l'appareil photo. Vous pouvez également configurer votre écran d'accueil pour qu'il affiche un fond d'écran animé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants :

Fonds d'écran HTC	Sélectionnez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur Aperçu > Appliquer .
Fonds d'écran animés	Choisissez parmi les fonds d'écran prédéfinis. Appuyez sur Aperçu pour voir l'animation, puis appuyez sur Appliquer .
Galerie	Sélectionnez une photo prise avec l'appareil photo ou une photo enregistrée sur votre carte de stockage. Découpez la photo puis appuyez sur Enregistrer .



Pour télécharger des fonds d'écran additionnels, appuyez sur  > **Fonds d'écran** > **Fonds d'écran HTC** > **Obtenir plus**.

Définir une nouvelle apparence

Personnalisez davantage votre téléphone en lui donnant une nouvelle apparence. Les apparences sont conçues afin de donner un style et une sensation différentes aux boutons, aux écrans d'applications, aux menus d'options et autres éléments de votre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Skin**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner l'apparence que vous voulez.
3. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.



Pour télécharger des apparences additionnelles, appuyez sur  > **Skin** > **Obtenir plus**.

Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Les widgets offrent une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà ajoutés à votre écran d'accueil. Vous pouvez en ajouter d'autres parmi les widgets disponibles, ou télécharger plus de widgets.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace libre pour ajouter un nouveau widget.
2. Appuyez sur  > **Widget**.
3. Sélectionnez un widget que vous voulez ajouter.
4. La plupart des widgets de HTC sont disponibles dans une grande variété de styles et de tailles pour satisfaire vos besoins. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour parcourir les différents types disponibles, puis appuyez sur **Sélectionner** pour en choisir un.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres, comme le Wi-Fi, le réseau mobile et le Bluetooth. Faites défiler la liste des widgets, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur le widget choisi.



Pour télécharger des widgets additionnels, appuyez sur  > **Widget** > **Obtenir plus de widgets HTC**.

Changer les paramètres d'un widget

Les paramètres de base de certains widgets (p. ex. les widgets Contacts et Courriel) peuvent être modifiés depuis l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget de l'écran d'accueil. HTC Wildfire S vibre et vous verrez un cadre de couleur autour du widget. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Faites glisser le widget jusqu'au bouton **Modifier** (si disponible).



L'écran vous permettant de modifier certains paramètres du widget s'affichera.

3. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget selon votre goût.

Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez les icônes d'application sur votre écran d'accueil pour ouvrir vos applications plus rapidement. Vous pouvez également ajouter des raccourcis pour les paramètres et des informations spécifiques comme une page Web favorite, un numéro de téléphone, une liste d'écoute musicale, des itinéraires, et beaucoup d'autres éléments.



Les raccourcis disponibles varient selon les applications installées sur votre HTC Wildfire S.

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter une nouvelle icône.
2. Appuyez sur  puis sur **Application** pour ajouter une icône d'application, ou sur **Raccourci** pour ajouter un raccourci vers un paramètre ou une information.



Pour ajouter une icône sur l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur , puis appuyez sur  et appuyez et maintenez le doigt sur une icône


d'application. Tout en gardant votre doigt appuyé, glissez l'icône vers une zone vide sur l'écran d'accueil, puis soulevez votre doigt.

Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil

Utilisez des dossiers pour grouper les applications et d'autres raccourcis pour garder votre écran d'accueil bien en ordre et organisé. Vous pouvez également ajouter des dossiers qui affichent les informations mises à jour concernant par exemple les fichiers reçus par Bluetooth, votre annuaire Facebook, etc.

Créer un nouveau dossier et y ajouter des éléments

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau dossier.
2. Appuyez sur  > Dossier.
3. Appuyez sur **Nouveau dossier**.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur une icône ou un raccourci à déplacer dans le dossier. Votre HTC Wildfire S vibrera. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
5. Glissez l'icône d'application ou le raccourci et lâchez-le au-dessus du dossier.

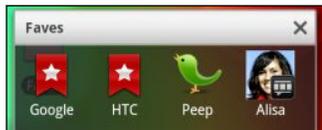

Appuyez simplement sur le dossier pour l'ouvrir afin d'accéder aux applications et raccourcis qui s'y trouvent.

Renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier, puis appuyez sur **OK**.

Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Réorganisez les widgets et les icônes sur votre écran d'accueil pour faire de la place pour l'ajout d'éléments. Vous pouvez également supprimer les widgets et les icônes que vous n'utilisez pas fréquemment.

Déplacer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône à déplacer. Votre HTC Wildfire S vibre et vous verrez un cadre de couleur autour du widget ou de l'icône. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran. Vous pouvez rester en pause à gauche ou à droite de l'écran pour glisser le widget ou l'icône dans un autre panneau de l'écran d'accueil.
3. Quand le widget ou l'icône se trouve à l'emplacement voulu, soulevez votre doigt.

Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône à supprimer. Votre HTC Wildfire S vibre et vous verrez un cadre de couleur autour du widget ou de l'icône. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers le bouton **Supprimer**.
3. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.


Réarranger l'écran d'accueil

Redisposez les panneaux de votre écran d'accueil d'une manière qui convient mieux à l'utilisation que vous en faites. Par exemple, placez les panneaux avec des widgets, des raccourcis et des dossiers que vous utilisez souvent plus près de l'écran d'accueil principal.



La miniature centrale en vue par bond arrière est toujours l'écran d'accueil.

1. Pincez l'écran pour passer en vue par bond arrière (Leap view).
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature de l'écran d'accueil que vous voulez déplacer. Votre HTC Wildfire S vibrera. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
3. Faites glisser la miniature jusqu'à son nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.

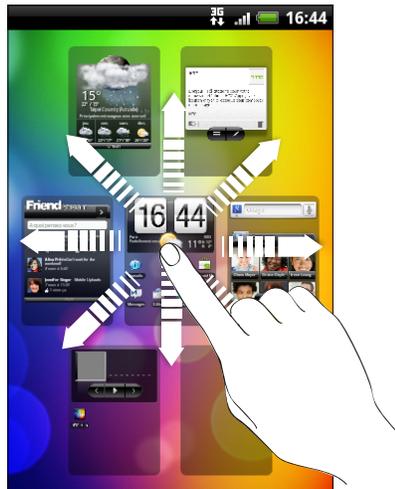

Utiliser des ensembles de paramètres sonores

Les ensembles de paramètres sonores sont des collections de différentes sonneries, notifications et alarmes qui vous permettent de personnaliser la façon dont votre HTC Wildfire S vous signale des informations. Utilisez différents ensembles de paramètres sonores de sorte à pouvoir passer rapidement d'une sonnerie et de notifications sonores plus discrètes lorsque vous êtes au bureau à quelque chose de plus amusant lorsque vous sortez entre amis.

Choisir parmi les paramètres sonores prédéfinis

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Paramètres sonores.
2. Sur l'écran Paramètres sonores, appuyez sur le nom d'une collection sonore.

3. Vous pouvez appuyer sur  pour entendre les différents sons que comprend cet ensemble.
4. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.



Pour télécharger des ensembles de paramètres sonores additionnels, appuyez sur  > Paramètres sonores > Obtenir plus.

Créer un nouvel ensemble de paramètres sonores

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Paramètres sonores.
2. Sur l'écran Paramètres sonores, appuyez sur **Nouveau jeu de sons**.
3. Entrez le nom du nouvel ensemble de paramètres sonores, puis appuyez sur **Terminé**.

Le nouvel ensemble de paramètres sonores est alors créé et est ajouté à la liste des paramètres sonores de votre téléphone. Vous pouvez assigner différents sons à l'ensemble de paramètres sonores que vous voulez.

Personnaliser un ensemble de paramètres sonores

Vous pouvez personnaliser un ensemble de paramètres sonores en y ajoutant votre sélection personnelle de sonneries, notifications sonores et alarmes, qui peuvent provenir de la sélection prédéfinie ou de votre carte de stockage (excepté pour les notifications sonores).



Assurez-vous d'avoir choisi le bon ensemble de paramètres sonores avant de changer la sonnerie, les notifications sonores et les alarmes, car votre HTC Wildfire S sauvegarde automatiquement les modifications à l'ensemble de paramètres sonores sélectionné.

Supprimer des ensembles de paramètres sonores

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Paramètres sonores.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Nouveau**.
3. Appuyez sur le ou les paramètres sonores que vous voulez supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Changer les sonneries et les alarmes

Changer votre sonnerie, vos notifications sonores et vos alarmes selon votre humeur ou votre mode de vie. Vos modifications sont enregistrées dans l'ensemble de paramètres sonores présentement en utilisation, et remplace les paramètres précédents.

Changer la sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Sonnerie**.
2. Faites défiler la liste des sonneries disponibles et appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez utiliser. La sonnerie est jouée brièvement lorsqu'elle est sélectionnée.
3. Si le fichier audio se trouve sur votre carte de stockage, appuyez sur **Nouvelle sonnerie**, sélectionnez l'élément que vous voulez ajouter à la liste de Sonneries disponibles, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

Changer les notifications sonores

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres sonores**.
2. Choisissez le type de notification que vous voulez changer.
3. Faites défiler la liste des sons disponibles et appuyez sur l'élément que vous souhaitez utiliser. Un extrait sonore est joué brièvement lorsqu'un élément est sélectionné.
4. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.



Bien que vous ne pouvez pas importer des notifications sonores depuis votre carte de stockage, vous pouvez appuyer sur **Obtenir plus** pour télécharger des fichiers audio additionnels depuis le HTC Hub.

Changer un son d'alarme

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Alarme**.
2. Faites défiler la liste des sons disponibles et appuyez sur l'élément que vous souhaitez utiliser. Un extrait sonore est joué brièvement lorsqu'un élément est sélectionné.
3. Si le fichier audio se trouve sur votre carte de stockage, appuyez sur **Nouvelle sonnerie**, sélectionnez l'élément que vous voulez ajouter à la liste des alarmes disponibles, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

Redisposer ou masquer des onglets d'applications

Vous pouvez redisposer les onglets affichés au bas de certaines applications afin de prioriser les types d'informations que vous utilisez souvent ou encore supprimer les onglets dont vous n'avez pas vraiment besoin.

1. Ouvrez une application qui présente les onglets habituels au bas de l'écran (p. ex. la bibliothèque de l'application Musique).



2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet. Lorsque que l'écran change et affiche un espace vide, relâchez votre doigt.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :


Déplacer un onglet	Appuyez et maintenez le doigt sur l'onglet que vous voulez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
Supprimer un onglet	Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet que vous souhaitez masquer, puis faites-le glisser vers le haut. Lorsque vous voyez un encadré de couleur, soulevez votre doigt.

4. Une fois terminé, appuyez sur .

Restaurer un onglet

1. Ouvrez l'application dans laquelle vous aviez supprimé un ou plusieurs onglets.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet. Lorsque que l'écran change et affiche certains onglets masqués, relâchez votre doigt.

3. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet que vous souhaitez afficher, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement où vous voulez le placer.

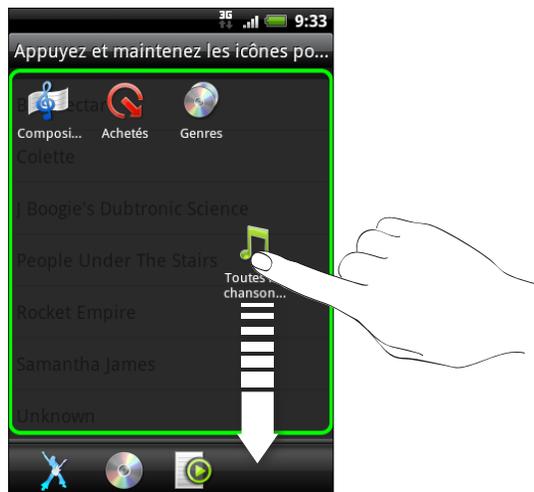

4. Une fois terminé, appuyez sur .

Appels téléphoniques

Différentes façons d'effectuer des appels

En plus d'effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique de votre HTC Wildfire S, vous pouvez appeler un contact en appuyant sur un numéro dans un SMS ou courriel, ou encore sur un seul bouton du numéroteur téléphonique.



La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) configuré par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le, puis appuyez sur **OK**. Si vous avez entré trois fois un code NIP incorrect, la carte SIM se bloque automatiquement. Ne vous inquiétez pas. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour obtenir le code PUK (PIN Unlocking Key).

Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction de Numérotation intelligente pour rechercher et appeler un contact ou un numéro dans votre historique des appels.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Commencez par entrer les premiers chiffres du numéro de téléphone ou les premières lettres du nom d'un contact sur le clavier du téléphone. L'écran du numéroteur téléphonique affiche alors une liste des numéros et noms correspondants.



Si vous avez entré un chiffre ou une lettre erronés, appuyez sur  pour supprimer. Pour effacer entièrement le numéro, appuyez et maintenez le doigt sur .

3. Appuyez sur  pour fermer le clavier du téléphone et voir s'il y a plus de numéros ou de contacts correspondants.

4. Pour parcourir la liste filtrée, effleurez la liste ou faites glisser votre doigt lentement vers le haut/bas de la liste.
5. Pour effectuer un appel, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur le numéro de téléphone ou le contact souhaité dans la liste.
 - Après avoir entré le numéro, appuyez sur **Appeler**.
 - Pour appeler un autre numéro de téléphone associé au contact, appuyez sur  à la droite du nom du contact. Sur l'écran des détails du contact, appuyez sur le numéro d'appel.

Lorsque l'appel ou la composition du numéro est en cours, la barre d'état affiche l'icône Appel en cours .

Qu'est-ce que la Numérotation intelligente?

La fonction Numérotation intelligente du téléphone facilite les appels.

Entrez simplement le numéro de téléphone ou quelques lettres du nom de la personne que vous voulez appeler. La numérotation intelligente recherche et filtre automatiquement votre liste de contacts (enregistrée sur votre HTC Wildfire S, votre carte SIM et vos comptes de messagerie en ligne tels un compte Google et Exchange ActiveSync) de même que les numéros de téléphone dans l'historique des appels.

Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un contact à la touche 2, vous pouvez appuyer et maintenir la touche 2 sur le clavier du numéroteur pour composer ce numéro.




La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez le doigt sur ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

Assigner une touche de numérotation rapide

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Numérotation rapide > Ajouter un nouveau**.
3. Entrez le nom du contact à ajouter. Lorsque le nom apparaît dans la liste, appuyez sur le nom.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone compris dans le message.

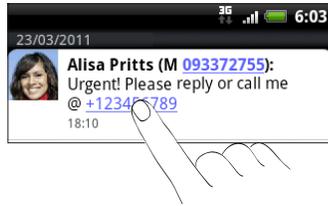

2. Modifiez le numéro si nécessaire, puis appuyez sur **Appeler**.



Pour appeler l'expéditeur d'un message, appuyez et maintenez le doigt sur l'expéditeur ou le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu d'options.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel

Vous voulez composer un numéro qui se trouve dans un courriel? Aucun problème. Les numéros d'au moins 5 chiffres de même que chacun des types de numéros suivants sont reconnus comme numéros de téléphone :

- Les numéros commençant par le signe plus (+). Par exemple, +1-514-654-3221 ou +15146543221.
- Les numéros commençant par un indicatif régional ou de pays compris entre parenthèses. Par exemple, (1)5146543221 ou (1)514-654-3221,
- Les numéros séparés par un tiret. Par exemple, (1)-514-654-3221 ou (1)514-654-3221

1. Dans le courriel, appuyez sur le numéro de téléphone.
2. Modifiez le numéro si nécessaire, puis appuyez sur **Appeler**.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC Wildfire S même si aucune carte SIM n'y est insérée ou si votre carte SIM a été bloquée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence international de votre région (par exemple, 911), puis appuyez sur **Appeler**.



Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Si vous avez activé un motif de verrouillage d'écran et/ou SIM mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

Réception d'appels

Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel entrant apparaît.



Vous pouvez recevoir des appels en mode sonnerie discrète et en mode poche. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section [Modifier les paramètres sonores](#) à la page 197.

Répondre à un appel

Pour répondre à un appel :

- Appuyez sur **Répondre**.
- Si l'écran est désactivé lorsque vous recevez un appel, l'écran de verrouillage apparaît. Faites glisser la barre affichant le nom ou le numéro de l'appelant vers le bas.



Refuser un appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur **Refuser**.
- Si l'écran est désactivé lorsque vous recevez un appel, faites glisser la barre vers le haut sur l'écran de verrouillage, ou appuyez sur , puis appuyez sur **Refuser**.
- Pour refuser un appel et envoyer un SMS, appuyez sur , puis appuyez sur **Envoyer un message**.



Vous pouvez également refuser un appel en appuyant deux fois sur le bouton **MARCHE/ARRÊT**.

Modifier le message textuel à envoyer lors des rejets d'appels

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > du téléphone Modifier le message par défaut**.
3. Entrez le nouveau message, puis appuyez sur **OK**.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Faites l'une des choses suivantes :


- Appuyez sur la touche **VOLUME -** ou **VOLUME +**.
- Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT**.
- Posez votre HTC Wildfire S face vers le bas sur une surface plane.



Si votre HTC Wildfire S est déjà face vers le bas, celui-ci sonnera s'il y a des appels entrants.

Identification de l'appelant HTC

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un de vos amis vous appelle, vous verrez sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter directement sur l'écran d'appel de votre téléphone. De plus, vous ne manquerez plus les anniversaires de vos amis. Un rappel apparaîtra si l'anniversaire de votre ami arrive dans les sept prochains jours.

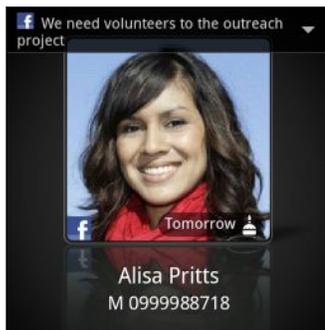

Quelles sont mes options lorsque qu'un appel téléphonique est en cours?

Lorsqu'un appel est en cours, utilisez les touches à l'écran pour activer ou désactiver le microphone ou le haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur  et choisir d'ajouter un appel, mettre un appel en attente, désactiver le microphone, etc.

Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur  puis appuyez sur **En attente** pour mettre l'appel en attente. Lorsque vous mettez un appel en attente, la barre d'état affiche l'icône En attente .
2. Appuyez sur , puis sur **Reprendre** pour continuer l'appel.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel, et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.



3. Pour terminer l'appel en cours et retourner à l'autre appel, appuyez sur **Raccrocher**.

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas votre HTC Wildfire S contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Faites l'une des choses suivantes :

- Retournez votre HTC Wildfire S face vers le bas lorsqu'un appel est en cours (assurez-vous que **Retourner pour le haut-parleur** est sélectionné dans le menu  >  > Paramètres > Son).
- Dans l'écran d'appel, appuyez sur .

L'icône haut-parleur  s'affiche dans la barre d'état quand le haut-parleur est éteint.

Pour désactiver le haut-parleur du téléphone, il vous suffit de retourner votre HTC Wildfire S à nouveau et de le placer face vers le haut, ou encore d'appuyer à nouveau sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.



Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer l'écran afin de pouvoir ensuite appuyer sur **Raccrocher**.

- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
- Si vous utilisez le casque filaire fourni, appuyez sur le bouton pour terminer l'appel.

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

Tenir une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et dispose du service de conférence téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , appuyez sur **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente pendant que vous appelez le second participant.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur  (fusionner).
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur  sur l'écran de la conférence téléphonique, puis composez le numéro du contact à inviter.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé** dans le menu des options.
7. Une fois un appel terminé, appuyez sur **Raccrocher**.

Appels via Internet

Lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez effectuer et recevoir des appels via un compte de téléphonie sur Internet.

Configurer un compte de téléphonie sur Internet

Avant de configurer un compte de téléphonie sur Internet, assurez-vous de vous être abonné à un service qui prend en charge les appels vocaux via protocole SIP (Session Initiation Protocol).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**.
2. Sous le paramètre Appel Internet, appuyez sur **Comptes**.
3. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
4. Entrez les détails de votre compte.
5. Appuyez sur  pour enregistrer votre compte.
6. Cochez la case **Recevoir des appels entrants** pour configurer votre HTC Wildfire S de sorte que vous puissiez recevoir des appels Internet avec votre compte.

Effectuer un appel Internet

Vous pouvez effectuer un appel Internet vers les comptes d'appel Internet de vos contacts ou vers des numéros de téléphone.



Il se peut que les appels Internet vers des numéros de téléphone entraînent des frais supplémentaires, ou encore que ceux-ci ne soient pas pris en charge par votre fournisseur de services.

Voici comment effectuer des appels Internet :

Compte d'appel Internet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dans Contacts, appuyez sur un contact qui dispose d'un compte d'appel Internet, puis appuyez sur Appel Internet. ▪ Dans Historique des appels, appuyez sur une entrée d'appel Internet.
Numéro de téléphone	Reportez-vous à la section Différentes façons d'effectuer des appels à la page 44. Mais d'abord vous devez configurer votre HTC Wildfire S de sorte à utiliser les appels Internet lorsque vous effectuez des appels sortants. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Appeler . Appuyez sur Utiliser les appels Internet , puis sélectionnez soit Pour tous les appels ou Demander pour chaque appel .

Utiliser l'historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

Consulter la liste des appels manqués

L'icône  sera visible sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner un appel, appuyez sur la notification d'appel manqué. Appuyez ensuite sur le nom ou le numéro de l'appelant sur l'écran de l'historique des appels.

Consulter la liste des appels depuis l'Historique des appels

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Historique des appels.



Vous pouvez également appuyer sur  sur l'écran du numéroteur téléphonique.

Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez :

- Appuyer sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.
- Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
- Appuyer sur  pour consulter uniquement l'historique des appels d'un contact en particulier.
- Appuyer sur , puis appuyer sur **Afficher** pour afficher seulement un type d'appel spécifique, tel que les appels manqués ou les appels sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des appels

1. Dans l'écran Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur un numéro de téléphone à enregistrer dans vos contacts, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant sur votre HTC Wildfire S.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque vous créez un nouveau contact, entrez le nom du contact, le type de contact et d'autres informations dans les espaces blancs qui apparaissent. Le numéro de téléphone est ajouté automatiquement au champ Mobile dans la section Téléphone. Pour l'enregistrer comme un autre type de numéro, par exemple un numéro de domicile, appuyez sur le bouton **Mobile**.
 - Lorsque vous sauvegardez un numéro sous un contact déjà existant, appuyez sur un contact déjà enregistré sur votre HTC Wildfire S, puis sélectionnez le type de numéro.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Effacer l'Historique des appels

Dans l'écran Historique des appels, effectuez l'une des opérations suivantes :

Supprimer un nom ou numéro	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom ou le numéro, puis appuyez sur Supprimer de l'historique des appels .
Supprimer la liste entière	Appuyez sur ☰ , puis appuyez sur Tout supprimer .

Utiliser la fonction Appeler de la maison

Il est maintenant facile d'appeler des proches à partir de votre région lorsque vous êtes en voyage à l'étranger. L'indicatif de votre pays est automatiquement ajouté lorsque vous effectuer un appel via la fonction d'itinérance.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone dans votre propre pays auquel vous voulez appeler.



Si le premier chiffre que vous entrez est un zéro, celui-ci sera effacé. Si vous entrez un signe plus (+) avant le numéro de téléphone, votre HTC Wildfire S composera le numéro normalement.

3. L'écran Appeler de la maison d'ouvre et affiche l'indicatif régional qui sera ajouté avant le numéro de téléphone.
3. Si vous voulez modifier l'indicatif régional, choisissez le pays voulu parmi les choix offerts.
4. Appuyez sur **Terminé**, puis effectuez votre appel.

Désactiver la fonction Appeler de la maison

Si vous préférez entrer des numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver la fonction Appeler de la maison.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **☰**, puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**.
2. Cochez la case **Appeler de la maison**.

Services d'appel

Votre HTC Wildfire S peut se relier directement au réseau téléphonique mobile, et vous permet de consulter et modifier les paramètres de divers services téléphoniques. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour découvrir les services d'appel pour votre téléphone.

Pour ouvrir les services d'appel, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**.

Numérotation fixe	Limitez les appels sortants à un groupe fixe de numéros. Pour activer cette fonction, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM.
Service de messagerie vocale	Affiche le service de messagerie vocale utilisé.
Paramètres de la messagerie vocale	Spécifiez un autre numéro de messagerie vocale en plus du numéro de messagerie vocale sur votre carte SIM.
Effacer une notification de messagerie vocale	Si vous avez une notification de nouveau message vocal, vous pouvez effacer la notification avec cette option.
Paramètres du téléphone	Modifiez le message de rejet de l'appel, choisissez d'ouvrir l'éditeur de message quand vous rejetez un appel avec un message et choisissez d'autoriser ou non l'enregistrement automatique d'un numéro de contact inconnu quand un appel avec ce numéro se termine.
Diffusion cellulaire	Active ou désactive la réception des messages de diffusion cellulaire de votre fournisseur de services.
Paramètres de diffusion cellulaire	Configure les canaux et la langue des messages de diffusion cellulaire.
Transfert d'appel	Permet de sélectionner la manière dont vous gérez les appels occupés, sans réponse ou non joignables. Vous pouvez également définir l'option de transfert d'appel pour tous les appels entrants.
Paramètres du blocage d'appels	Permet de bloquer diverses catégories d'appels entrants et sortants.
Paramètres d'appel additionnels	Activez et désactivez les services opérateur comme l'identification de l'appelant et le signal d'appel.
Pays d'origine	Active ou désactive la fonction Appeler de la maison.
Appeler de la maison	Pour définir l'indicatif régional à être automatiquement ajouté devant chaque numéro que vous composez lorsque vous êtes en itinérance.

Comptes	Pour ajouter, modifier ou supprimer des comptes d'appel Internet. Vous pouvez également déterminer si vous voulez recevoir des appels Internet ou non.
Utiliser les appels Internet	Pour sélectionner si vous voulez utiliser la fonction d'appel Internet pour tous vos appels, uniquement pour les appels à des adresses de messagerie électronique, ou pour que l'on vous demande quelle option vous préférez pour chaque appel que vous faites.

Activer et désactiver le mode Avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre les appareils cellulaires en avion. Une façon astucieuse de désactiver la fonction téléphone est de faire basculer votre HTC Wildfire S en mode avion.

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC Wildfire S sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi. Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez et maintenez le doigt sur **MARCHE/ARRÊT**, puis appuyez sur **Mode avion**.

Une fois le mode Avion activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Recherche et navigateur Web

Pour effectuer des recherches sur votre HTC Wildfire S et sur le Web.

Vous pouvez rechercher des informations sur votre HTC Wildfire S et sur le Web en utilisant Google Search. Des applications, comme Contacts ou Courriel ont leur propre boîte de recherche pour effectuer des recherches dans ces applications (l'icône de l'application est à gauche de la boîte de recherche).

Configurer les options de recherche

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Rechercher**.
3. Appuyez sur **Google Search**, puis effectuez l'opération suivante :
 - Sélectionnez **Afficher les suggestions Web** pour inclure les suggestions de Google lors des recherches.
 - **Sélectionnez** Rechercher l'historique pour activer la recherche d'historique personnalisée. Vous devez vous connecter à votre compte Google pour utiliser cette fonction. La case **Afficher les suggestions Web** doit être cochée pour activer cette option.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur **Éléments pouvant être recherchés**, puis sélectionnez les éléments à inclure lors d'une recherche.

Effectuer des recherches sur le Web et sur votre HTC Wildfire S

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Entrez les éléments de recherche dans le champ de recherche. En même temps que vous tapez, les éléments correspondants sur votre HTC Wildfire S et les suggestions de Google s'affichent dans la liste.
3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Pour limiter votre champ de recherche, appuyez sur , sélectionnez un autre chemin de recherche (p. ex. **Applications**), puis appuyez sur .
 - Si l'élément recherché se trouve dans la liste de suggestions, appuyez dessus. L'élément s'ouvre dans l'application appropriée.
 - Pour modifier un élément dans la liste, appuyez sur . L'élément apparaîtra dans la boîte de recherche où vous pourrez le modifier.
 - Si l'élément recherché n'est pas dans la liste, appuyez sur  pour rechercher sur le Web. Le navigateur Web s'ouvre et affiche les résultats de recherche de Google.

Rapidement rechercher de l'information sur Internet

La fonction de Recherche rapide vous permet d'accéder à l'information que vous voulez presque immédiatement. Lorsque vous entrez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, vous pouvez immédiatement l'utiliser comme objet de recherche dans des services de recherche tels Google Search, Wikipédia., YouTube, Google Translate et Google Dictionary.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > Recherche rapide.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez d'abord sur  pour le fermer et ainsi pouvoir voir les onglets situés dans la partie inférieure de l'écran.
3. Parcourez les onglets pour choisir où vous voulez effectuer une recherche rapide. Puis entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche.
4. Appuyez sur .



Après avoir recherché l'élément sur un onglet, vous pouvez glisser jusqu'à l'autre onglet pour y rechercher automatiquement le même terme.

Traduire des mots en d'autres langues

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > Recherche rapide.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez d'abord sur  pour le fermer et ainsi pouvoir voir les onglets situés dans la partie inférieure de l'écran.
3. Glissez jusqu'à l'onglet Google Traduction.
4. Dans le champ Depuis la langue, choisissez la langue source, puis entrez le mot ou la phrase que vous voulez traduire.

5. Dans le champ Vers la langue, choisissez parmi les langues disponibles pour la traduction.
6. Appuyez sur Traduire.

Utiliser le navigateur Web



Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi active pour accéder à Internet.

Voici les différentes façons d'ouvrir le navigateur Web et de commencer à surfer sur Internet :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Internet**.

Aller à une page Web

1. Sur l'écran de navigation, appuyez sur , puis sur le champ URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en vous servant du clavier. À mesure que vous entrez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent sur l'écran.
3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur une adresse pour aller directement à cette page Web.
 - Continuez à entrer l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

Changer l'orientation de l'écran

Tournez votre HTC Wildfire S sur le côté pour afficher le navigateur Web en mode paysage.



Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement, veuillez activer l'orientation d'écran automatique. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , sur **Paramètres** > **Affichage**, puis cochez la case **Rotation auto écran**.

Naviguer et zoomer sur une page Web

- Déplacez votre doigt sur l'écran en l'effleurant pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.
- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran deux autres fois pour faire un zoom arrière rapide. Vous pouvez également utiliser vos doigts pour serrer et desserrer l'écran pour zoomer et dézoomer.

Sélectionner un lien sur une page Web

Appuyez sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyez et maintenez le doigt sur un lien pour plus d'options.

Lien	Que faire
Adresse Web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web. ▪ Appuyez et maintenez le doigt sur le lien pour ouvrir un menu qui permet d'ouvrir, de mettre en favori, de copier vers le presse-papiers ou de partager le lien.
Adresse de messagerie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez pour envoyer un courriel à l'adresse électronique. ▪ Appuyez et maintenez, puis appuyez sur Copier dans le menu contextuel pour copier l'adresse de messagerie dans le presse-papiers. Vous pouvez coller l'adresse de messagerie ultérieurement lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouveau courriel.

Sélectionner une adresse ou un numéro de téléphone affiché sur une page Web

Vous pouvez localiser une adresse sur une carte ou appeler à un numéro de téléphone affiché sur une page Web.

Lien	Que faire
Adresse de l'emplacement	Appuyez sur l'adresse pour la copier ou encore pour la localiser sur une carte via Google Maps.
Numéro de téléphone	Entrez le numéro de téléphone à copier, appeler, envoyer un SMS à ce numéro, ou encore pour enregistrer le numéro sous un contact dans l'application Contacts.

Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour pouvoir aller plus facilement d'un site Web à l'autre.

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Fenêtres**.
2. Appuyez sur .

Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre.

Passer d'une fenêtre du navigateur à l'autre

1. Lorsqu'une page Web est affichée, faite l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur  , puis appuyez sur **Fenêtres**.
 - Pincez l'écran (zoom avant) jusqu'à ce que vous voyiez l'autre fenêtre de navigation.
2. Sélectionnez la fenêtre du navigateur à afficher en déplaçant votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche.



3. Appuyez sur une page Web pour l'afficher en plein écran.



Appuyez sur  pour fermer une page Web.

Télécharger sur Internet

Vous pouvez faire plus que seulement naviguer sur le Web. Vous pouvez également télécharger des fichiers tels que des photos et des applications sur Internet pour ensuite les enregistrer sur votre carte de stockage.

Télécharger des applications sur Internet

Vous pouvez télécharger des applications directement à partir de vos sites Web préférés. Les applications téléchargées sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Afin de protéger votre HTC Wildfire S et vos données personnelles, nous vous recommandons fortement de ne télécharger et installer que des applications dignes de confiance.



Tous les fichiers téléchargés seront enregistrés sur votre carte de stockage. Assurez-vous que votre carte de stockage a été installée dans votre HTC Wildfire S. Les applications que vous téléchargez doivent être compatibles avec votre HTC Wildfire S.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.

Avant de pouvoir installer l'application que vous avez téléchargée, vous devez configurer votre HTC Wildfire S afin de permettre l'installation d'applications de tierce partie. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Applications** > **Sources inconnues**.

Afficher vos téléchargements

Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Téléchargements**.

Afficher les favoris et les pages consultées précédemment

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous le souhaitez sur votre HTC Wildfire S. Vous pouvez également accéder à la liste des sites visités, ou afficher rapidement les pages consultées fréquemment.

Ajouter un favori

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter un favori**.
2. Pour créer un raccourci d'une page Web et le placer dans une certaine catégorie (p. ex. sports ou restos), appuyez sur **Ajouter des libellés** et entrez un nom pour le libellé. Vous regrouperez ainsi les pages Web de sortes à pouvoir les retrouver plus facilement.
3. Si nécessaire, modifiez le Nom du favori, puis appuyez sur **Ajouter**.

Ouvrir un favori

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.
 - Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus

Modifier un favori

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Favoris , appuyez  sur puis sur **Modifier**.
3. Appuyez sur le favori à modifier.
4. Entrez vos modifications, puis appuyez sur **Modifier**.

Afficher une page consultée précédemment

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Historique , naviguez jusqu'à la page que vous voulez afficher puis appuyez dessus.

Effacer la liste des pages consultées précédemment

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Historique , appuyez sur , puis sur **Effacer l'historique**.

Afficher une page souvent visitée

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Les + visités , naviguez jusqu'à la page que vous voulez afficher puis appuyez dessus.

Effacer la liste des pages les plus visitées

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Plus visités , appuyez sur , puis sur Effacer tout.

Modifier l'affichage des favoris ou des pages les plus visitées

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris  ou sur l'onglet Plus visités , appuyez sur , puis sur Miniatures, Liste, ou Grille pour changer la vue.

Par exemple, si vous êtes en vue Miniatures et que vous voulez afficher les favoris dans une grille, appuyez sur , puis sur Liste appuyez ensuite sur , puis sur Grille.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur Plus > Paramètres.

Configurer votre page d'accueil

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur Plus > Paramètres > Page d'accueil.
2. Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez configurer.

Consulter les versions complètes de tous les sites Web

Certains sites Web affichent une version mobile pour les navigateurs de téléphone. Vous pouvez choisir d'afficher la version complète de toutes les pages, même pour ces sites.

Sur l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**, puis désélectionnez la case **Vue mobile**.

Choisir quand afficher le contenu Flash

Vous pouvez choisir quels types de contenus Flash® vous voulez voir sur une page Web de même que quand vous voulez les voir.

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Activer les plug-ins**.
2. Appuyez sur **À la demande**.

Après avoir sélectionné le mode **À la demande**, vous pouvez afficher le contenu Flash en appuyant sur  sur une page Web.

Comptes et synchronisation

À propos des comptes en ligne

Votre HTC Wildfire S peut être synchronisé avec les comptes de réseaux sociaux et messagerie en ligne les plus couramment utilisés.

Vous avez accès aux types d'information suivants :

- Gmail, Exchange ActiveSync et autres comptes de messagerie POP3/IMAP.
- Vos contacts Google et Exchange ActiveSync, de même que les informations de contact de vos amis et leurs profils sur Facebook et Twitter.
- Des événements de l'agenda de votre (vos) compte(s) Google, Exchange ActiveSync ou Facebook.
- Les mises à jour de statut et les liens partagés avec vos amis sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Téléchargements de photos Flickr et Facebook.



Vous pouvez configurer vos comptes de messagerie Exchange ActiveSync et POP3/IMAP sur votre HTC Wildfire S soit dans l'application Courriel ou dans les paramètres du menu Comptes et synchronisation.

Synchronisation avec un compte Google

La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser votre compte Gmail et les contacts/agendas Google entre votre HTC Wildfire S et le Web. D'autre part, il est nécessaire d'être connecté à un compte Google pour pouvoir utiliser des applications Google telles que Google Talk™ et Android Market.



Si vous n'avez pas configuré de compte Google lors de la première utilisation de votre HTC Wildfire S, vous rencontrerez des problèmes lors de l'utilisation des applications Google. Si ces problèmes persistent, il se peut que vous deviez réinitialiser votre HTC Wildfire Set entrer les informations de votre compte Google quand vous configurerez de nouveau votre HTC Wildfire S.

Ajouter plusieurs comptes Google

Vous pouvez ajouter plus d'un compte Google sur votre appareil. Toutefois, les synchronisations de comptes Google additionnels ne s'appliqueront qu'aux contacts, courriels et événements de l'agenda. D'autres services Google utilisent le premier compte Google ajouté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > Google**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Sur votre HTC Wildfire S ou ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et allez au <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Entrez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google puis appuyez sur **Envoyer**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie alternative ou si vous ne pouvez pas accéder au compte que vous avez utilisé pour créer votre compte Google, vous pouvez réinitialiser votre compte Google après 24 heures en répondant à la question de sécurité pour récupérer votre mot de passe.

Ajouter un compte de réseau social

Vous ne vous êtes pas connecté à vos comptes de réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter ou Flickr) lorsque vous avez allumé et configuré votre HTC Wildfire S pour la première fois? Il est toujours possible d'ajouter de nouveaux comptes sur votre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations du compte.

Votre compte de réseau social est alors ajouté à la liste sur l'écran Comptes et synchronisation. Suivant la façon dont vous avez configuré le compte, les nouvelles informations peuvent se synchroniser avec votre HTC Wildfire S.

Gérer vos comptes en ligne

Modifier les paramètres de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Cochez ou décochez les options suivantes :

Données en arrière-plan	Si cette option est sélectionnée, les applications envoient et reçoivent des informations de comptes en ligne même si vous n'êtes pas en train de les utiliser.
Synchronisation auto	Si cette option est sélectionnée, les applications utilisent la planification de synchronisation définie dans les paramètres du compte. Si cette option est décochée, vous devrez synchroniser les comptes manuellement.

Synchroniser un compte manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

Modifier les paramètres d'un compte

Vous pouvez modifier les paramètres comme la fréquence de synchronisation et les types d'informations synchronisés, les types de notifications reçues et la façon dont les informations du compte sont affichées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Dans l'écran Comptes et synchronisation, appuyez sur le compte dont vous souhaitez modifier les informations.
3. Appuyez sur le type d'information que vous voulez synchroniser ou sélectionnez un élément dont vous souhaitez modifier les paramètres.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations y étant associées sur votre HTC Wildfire S, par exemple les messages, les contacts, ou les paramètres. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.



Certains comptes ne peuvent pas être supprimés, comme le premier compte Google que vous avez configuré, sauf si vous supprimez toutes les informations personnelles de votre HTC Wildfire S en effectuant une réinitialisation matérielle.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**, puis confirmez la suppression du compte.

Contacts

Transférer des contacts de votre ancien téléphone

Vous pouvez facilement transférer des contacts de votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone HTC via Bluetooth. Selon le modèle de votre ancien téléphone, vous pouvez également transférer d'autres types de données vers votre nouveau téléphone, tels que des événements du calendrier et des SMS.

1. Dans l'écran principal, appuyez sur  > **Transfert**.
2. Appuyez sur **Suivant** pour commencer.
3. Sélectionnez le nom et modèle de votre ancien téléphone.
4. Activez la fonction Bluetooth sur votre ancien téléphone et placez celui-ci en mode identifiable.
5. Appuyez sur **Suivant** sur votre nouveau téléphone HTC pour continuer. Votre nouveau téléphone active automatiquement le Bluetooth et recherche d'autres périphériques Bluetooth.
6. Dans la liste de périphériques, sélectionnez votre ancien téléphone, puis appuyez sur **Suivant**. Votre nouveau téléphone HTC tente alors d'établir la connexion avec votre ancien téléphone. Vous verrez alors un code d'authentification de sécurité apparaître sur l'écran.
7. Sur votre ancien téléphone, entrez le code d'authentification ou confirmez-le simplement.
8. Cochez la case **Contacts** (et les autres types de données que vous souhaitez importer), puis appuyez sur **Suivant**.
9. Une fois que votre nouveau téléphone HTC a complété le transfert de données, appuyez sur **Terminé**.

À propos de l'application Contacts

L'application Contacts vous permet de gérer facilement vos communications par téléphone, messagerie et courriel. Vous pouvez également relier vos contacts à leurs comptes Facebook et Twitter de sorte à pouvoir voir les mises à jour et les événements des contacts de ces comptes rassemblés en un seul emplacement.

Et ce n'est pas tout. Si vous enregistrez les mêmes contacts à partir de deux sources différentes, l'application Contacts vous permet de fusionner leurs informations de contact et ainsi de ne pas dupliquer inutilement d'entrées dans votre liste de contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:



Tous

Donne accès à tous les contacts sur votre HTC Wildfire S, les comptes en ligne, et plus.



Groupes

Sur l'onglet Groupes, vous pouvez affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, MMS ou un courriel à tout un groupe.




Historique des appels

Liste tous vos numéros appelés ainsi que vos appels reçus et manqués.

Votre liste de contacts

L'onglet  Tous de l'application Contacts affiche tous les contacts sur votre HTC Wildfire S et ceux des comptes en ligne auxquels vous vous êtes connecté.

La liste de vos contacts affiche également les contacts enregistrés sur votre carte SIM (généralement marqués de l'icône de carte SIM .

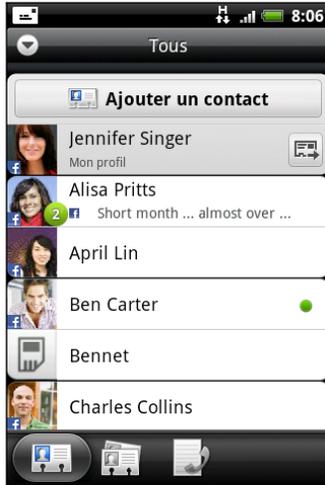

Depuis l'onglet Tous vous pouvez :

- Ouvrir ou mettre à jour les informations de vos contacts.
- Créer, modifier ou trouver des contacts.
- Voir les mises à jour de statut instantanées lorsque vous reliez un contact à son compte de réseau social.
- Appuyer sur le nom du contact pour ouvrir l'écran des informations de ce contact.
- Une icône de notification apparaîtra **2** lorsque ce contact vous envoie un nouveau message, essaie de vous appeler, met à jour son compte de réseau social, ou lorsque c'est son anniversaire.

Configurer votre profil.

Enregistrez vos propres informations de contact dans **Mon profil** afin de pouvoir les envoyer plus aisément à d'autres personnes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur **Moi**.



Si vous êtes connecté à votre compte Facebook via Facebook pour HTC Sense, au lieu de **Moi**, vous verrez votre nom Facebook apparaître. Entrez votre nom, appuyez sur , puis sur **Modifier**.

3. Entrez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer des contacts depuis votre carte SIM

Vous pouvez copier tous les contacts SIM sur votre HTC Wildfire S. Importez-les comme contacts du téléphone, contacts Google, ou contacts Exchange ActiveSync, si vous avez configuré les comptes correspondants.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer de la carte SIM**.

3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC Wildfire S, choisissez un type de compte pour les contacts qui ont été importés.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur un ou plusieurs contacts SIM que vous souhaitez importer.
 - Pour importer tous les contacts, appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur **Ajouter un contact**.
3. Sélectionnez le GoogleMicrosoft® ActiveSync ou Microsoft Exchange ActiveSync. Ceci détermine avec quel compte le contact sera synchronisé.



Il se peut que certains champs ne soient pas pris en charge lorsque vous ajoutez des contacts à votre carte SIM.

4. Appuyez sur le champ **Nom**, entrez le prénom et le nom du contact, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet. Appuyez sur  si vous souhaitez d'abord fermer le clavier à l'écran et parcourir les autres champs plus facilement.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez rechercher un collègue de bureau à partir de votre compte Exchange ActiveSync et le copier ensuite dans votre HTC Wildfire S.

Il est nécessaire que votre compte Exchange ActiveSync ait d'abord été configuré sur votre HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis entrez le nom.
3. Appuyez sur . Sous **Contacts d'entreprise**, des noms correspondants sont affichés.
4. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC Wildfire S, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.


Fusionner des informations de contact

Si vous avez les mêmes contacts sur votre HTC Wildfire S, votre compte Google et vos comptes de réseaux sociaux tels Facebook et Twitter, votre HTC Wildfire S tentera automatiquement de regrouper ceux-ci ou vous demandera quels contacts vous souhaitez fusionner. Regrouper des contacts identiques permet d'éviter la duplication d'entrées dans votre liste de contacts.

Accepter des suggestions de contacts correspondants

Lorsque votre HTC Wildfire S trouve des contacts pouvant être fusionnées, vous verrez une icône de suggestion de contacts correspondants  apparaître dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Faites glisser le Panneau Notifications vers le bas, puis appuyez sur **Suggestion de contact correspondant**. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.

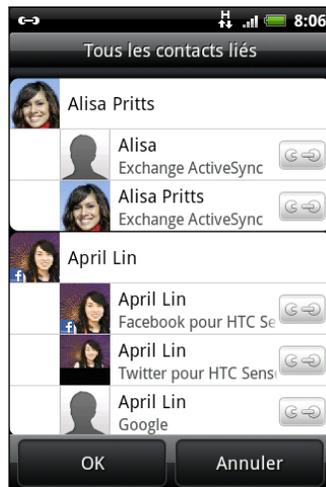

2. Pour fusionner les contacts, appuyez sur .
3. Appuyez sur **OK**.



Si vous ne souhaitez fusionner aucun de vos contacts, appuyez sur **Faire tout disparaître**.

Afficher une liste de tous vos contacts liés

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez sur , and puis appuyez sur **Plus** > **Contacts liés**. La liste **Tous les contacts liés** s'ouvre et vous permet de voir les types de comptes et les informations fusionnées.
3. Vous pouvez décider de briser le lien pour un type de compte ou encore de recréer le lien.
4. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
3. En haut à droite de l'écran, appuyez sur  ou  (s'il y a des liens suggérés).
4. Sur l'écran, vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Briser un lien

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
3. En haut à droite de l'écran, appuyez sur .
4. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour le dissocier.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Filtrer votre liste de contacts

Après avoir ajouté un nouveau compte à synchroniser avec votre HTC Wildfire S, on vous demandera si vous souhaitez ajouter les contacts depuis ce compte la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Contacts. Vous ne pouvez afficher que les contacts d'un type en particulier (par exemple vos contacts sur Google ou Facebook).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Afficher**.
3. Sélectionnez les types de contacts que vous souhaitez afficher dans votre liste de contacts.

Vous pouvez également choisir la façon dont vos contacts seront affichés et ordonnés.

4. Appuyez sur **Terminé**.

Rechercher un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur , puis entrez les premières lettres du nom d'un contact. Les contacts correspondants s'affichent.
3. Appuyez sur le contact choisi pour afficher l'écran contenant ses informations.

Sauvegarder vos contacts sur la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur Importer/Exporter > Exporter vers la carte SD.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contact à exporter, puis appuyez sur OK.

Importer des contacts depuis la carte de stockage

Vous pouvez uniquement importer des contacts qui ont été exportés vers la carte de stockage en utilisant la fonction **Exporter vers la carte SD**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur Importer/Exporter > Importer à partir de la carte SD.
3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC Wildfire S, choisissez un type de compte pour les contacts qui ont été importés.

Informations et conversations d'un contact

Quand vous appuyez sur un contact dans l'écran Contacts, les informations sur ce contact que vous avez enregistrées ou liées s'affichent.

L'écran des informations du contact comporte les onglets suivants :



Détails

Affiche les informations stockées pour le contact. Vous pouvez joindre le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de bureau enregistré, appuyez sur **Appeler Bureau**.



Messages

Affiche vos SMS échangés avec le contact. Vous pouvez répondre aux messages de ce contact directement à partir de cet onglet.



Courriel

Affiche les courriels envoyés par le contact. Appuyez sur un nouveau courriel pour le lire.



Mises à jour et événements

Affiche les mises à jour et les événements des contacts de vos réseaux sociaux que vous avez liés, comme Facebook, Twitter et Flickr.



Galerie

Affiche les albums photos du contact sur Facebook et Flickr.



Historique des appels

Liste tous vos appels entrants, sortants et manqués vers et en provenance de ce contact.

Modifier les informations d'un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.



Vous ne pouvez pas modifier les informations de contact d'un ami sur Facebook.

3. Entrez les nouvelles informations du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet All, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.


Envoyer des informations de contact par vCard

Il est facile de partager vos propres informations de contact ou celle de tout autre contact avec votre HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, effectuez l'une des commandes suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact d'une personne	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (pas l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations et appuyez sur Envoyer un contact comme vCard .
Vos informations de contact	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur [Votre nom] Mon profil. 2. Appuyez sur , puis sur Envoyer mon profil.

3. Choisissez la façon dont vous voulez l'envoyer.

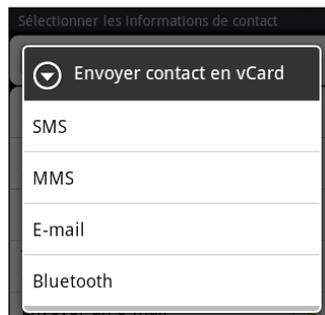

4. Sélectionnez le type d'informations à envoyer, puis appuyez sur **Envoyer**.

Groupes de contacts

Créez des groupes de contacts pour faciliter l'envoi de messages ou de courriels à plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez également synchroniser les groupes sur votre HTC Wildfire S avec les groupes de votre compte Google, accessible via le navigateur Web de votre ordinateur. Nous avons également ajouté le groupe **Fréquents** en tant que type de groupe spécial qui enregistre automatiquement les contacts que vous appelez ou qui vous appellent le plus souvent.

Créer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupe, appuyez sur **Ajouter un groupe**.
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **Ajouter un contact au groupe**.

4. Choisissez les contacts à ajouter à la sélection, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Si votre liste de contacts est trop longue, utilisez la barre de recherche pour effectuer une recherche rapide ou appuyez sur pour masquer le clavier à l'écran et parcourir la liste.

5. Appuyez sur pour sélectionner une photo pour le groupe.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier un groupe de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupe, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
3. Vous pouvez :
 - Appuyer sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Appuyer sur l'icône à gauche du nom du groupe pour changer ou supprimer la photo du groupe.
 - Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur **Ajouter le contact au groupe**, sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un contact du groupe, appuyez sur à la droite du nom du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un courriel à un groupe



Votre fournisseur de services vous facturera chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un courriel.
3. Allez vers l'onglet Action du groupe, puis faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Envoyer un message groupé** pour envoyer un message au groupe.
 - Appuyez sur **Envoyer un courriel au groupe** pour envoyer un courriel au groupe.

Réorganiser vos groupes de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser**.

- Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin du groupe que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la jusqu'à sa nouvelle position.



- Appuyez sur **Enregistrer**.

Réorganiser les membres de vos groupes de contacts

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
- Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe pour voir ses membres.
- Appuyez sur , puis sur **Réorganiser**.
- Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin du nom d'un groupe que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la jusqu'à sa nouvelle position.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer un groupe



Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
- Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le groupe**.

Ajouter des widgets Contacts

Restez en contact avec vos différents cercles d'amis ou de collègues. En utilisant le widget Contacts, vous pouvez instantanément effectuer un appel, envoyer un message, ou afficher les informations d'un contact, et même regarder vos mises à jour sur Facebook et Twitter. Il est possible d'ajouter plusieurs Widgets Contacts sur l'écran d'accueil avec un différent groupe de contacts sur chaque widget.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > le Widget > Contacts.
2. Choisissez le style de widget, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
4. Déplacez le widget vers un espace vide sur l'écran d'accueil. Une fois que le widget est à l'emplacement voulu, soulevez votre doigt.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

Configurer la méthode de communication par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur un contact sur le widget.
3. Sur l'écran Sélectionner une action par défaut, appuyez pour choisir votre méthode de communication pour le contact.

Configurer la méthode de communication par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom d'un contact sur le widget pour ouvrir la carte de contact de cette personne.
3. Appuyez sur , Plus > Définir l'action par défaut.
4. Sur l'écran Sélectionner une action par défaut, appuyez pour choisir votre méthode de communication pour le contact.

Rester en contact

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur un contact (la photo, pas le nom) sur le widget. La méthode de communication par défaut sera appliquée.



Appuyez sur le nom du contact pour ouvrir l'écran des informations de ce contact.


Social

Facebook pour HTC Sense

Si vous vous êtes connecté à votre compte Facebook quand vous avez allumé et configuré votre HTC Wildfire S pour la première fois, cela signifie que votre compte Facebook est connecté à Facebook pour HTC Sense sur votre HTC Wildfire S.

Avec Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :

- Voir tous vos contacts Facebook ainsi que recevoir les mises à jour instantanées de leurs statuts dans l'application Contacts.

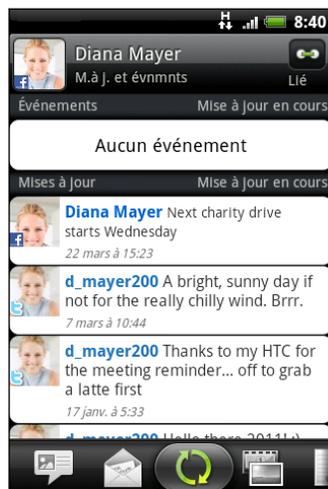

Lorsque vous appuyez sur l'onglet Tous, glissez jusqu'à l'onglet Mises à jour et événements pour afficher des mises à jour telles des messages de statuts publiés, des téléchargements et des changements de profile.

Lorsqu'une notification vous informe de l'anniversaire d'un contact, vous pouvez appuyer sur la notification pour envoyer un message de souhaits.

- Voir toutes les photos de Facebook dans l'application Galerie.



Vous pouvez également télécharger une ou plusieurs photos sur Facebook pour ensuite identifier vos amis qui s'y trouvent et ajouter des légendes.

Lorsque vous parcourez l'album photo d'un ami sur Facebook, vous pouvez également partager un lien vers un album spécifique ou encore commenter les albums photo.

- Consulter les mises à jour des statuts Facebook de vos amis dans Friend Stream.
- Ajouter vos événements Facebook et les dates d'anniversaire de vos amis dans l'application Agenda.

Application Facebook

L'application Facebook vous permet de demeurer à jour et de rester en contact avec vos amis Facebook. Elle vous offre la plupart des fonctions que vous retrouvez lorsque vous utilisez Facebook sur votre ordinateur.

Avec l'application Facebook, vous pouvez :

- Partager vos idées et consulter les mises à jour de vos amis.
- Afficher la liste de vos amis et écrire sur le mur d'un contact.
- Commenter les annonces d'un ami.
- Afficher les informations personnelles d'un contact, y compris les albums photo.
- Consulter les notifications de Facebook.
- Prendre une photo et la télécharger sur votre compte Facebook.

Utiliser l'application Facebook

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Facebook**.
2. S'il s'agit de votre première utilisation de Facebook, suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Facebook.
3. Dans l'écran Flux d'actualités, appuyez sur  pour accéder à d'autres fonctions.



- Dans l'écran d'accueil de Facebook, appuyez sur , puis sur **Paramètres** pour configurer les options de réactualisation et de notification.
- Sur certains écrans Facebook, vous pouvez appuyer et maintenir le doigt sur un élément pour ouvrir un menu d'options.

Ajouter le widget Facebook

Ajoutez le widget Facebook sur votre écran d'accueil de sorte à pouvoir facilement publier des mises à jour et voir les mises à jour de statut de vos amis.



Le widget sera relié uniquement au compte Facebook auquel vous vous êtes connecté via l'application Facebook.

Quelle est la différence entre l'application Facebook et Facebook pour HTC Sense?

- Facebook pour HTC Sense n'est pas une application autonome. Elle est intégrée aux applications Contacts, Friend Stream, Galerie et Agenda afin de vous donner des informations constamment mises à jour sur vos contacts Facebook (leurs mises à jour de statut, leurs liens partagés et leurs photos) en fonction de chacune de ces applications.
- L'application Facebook est autonome. Utilisez cette application pour faire les mêmes choses que vous faites lorsque vous accédez à votre compte Facebook via le navigateur Web de votre ordinateur, comme ajouter un ami ou envoyer des messages sur Facebook.
- Ces deux applications n'utilisent pas les mêmes informations de connexion. Vous connecter à Facebook pour HTC Sense ne vous connectera pas automatiquement à l'application Facebook, et vice versa. Si vous voulez utiliser le même compte Facebook pour les deux, vous devrez vous connecter aux deux applications en utilisant les mêmes informations de connexion.



Si vous avez plus d'un compte Facebook, vous pouvez vous connecter à l'application Facebook depuis votre second compte, étant donné que l'application Facebook n'utilise pas les mêmes informations de connexion que Facebook pour HTC Sense.

« Tweeter » au fil de vos déplacements avec Peep

Grâce à l'application Peep, vous pouvez publier et lire des tweets, envoyer et recevoir des messages directs, ou encore rechercher de nouveaux utilisateurs de Twitter. Peep est un client de Twitter qui permet de « tweeter » sur votre HTC Wildfire S. Vous pouvez également relier vos contacts dans l'application Contacts à leurs profils sur Twitter (si vous les suivez).


Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Twitter lors de la première utilisation de votre HTC Wildfire S, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Vous connecter à votre compte Twitter depuis l'application Peep. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Peep**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ajouter le compte Twitter for HTC Sense dans **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.



Par contre, Twitter pour HTC Sense et Peep partagent les mêmes informations de connexion. Cela signifie que lorsque vous utilisez Peep pour tweeter, vous pouvez également relier vos contacts à leurs profils Twitter via Twitter pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Peep**. Peep s'ouvre dans l'onglet Tous les tweets.

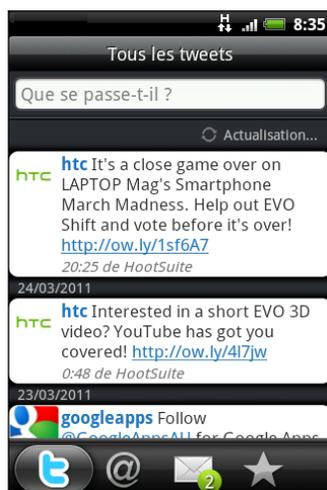

Que se passe-t-il ?

Appuyez pour composer et envoyer un tweet.

d_mayer200

Appuyez sur le nom d'une personne pour consulter les informations de son profil et tous ses tweets.



Si vous avez relié ce contact à Peep depuis l'application Contacts, appuyez sur la photo ou l'icône pour ouvrir un menu via lequel vous pourrez rapidement communiquer avec ce contact.

jsinger200 I've been and I think you might

Appuyez et maintenez le doigt sur un tweet pour ouvrir un menu d'options permettant de publier une réponse, envoyer un message, retweeter, etc.



Affichez tous les tweets des personnes que vous suivez et les tweets que vous avez publiés.



Affichez tous les tweets qui mentionnent votre nom

	d'utilisateur selon la convention « @[votre nom d'utilisateur] ».
	Affichez tous les messages privés/directs reçus ou envoyés.
	Affichez les tweets que vous avez marqués comme favoris.

Envoyer un tweet

1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur le champ « **Que se passe-t-il ?** ».
2. Entrez votre tweet.
3. Ajoutez une image ou un emplacement pour votre tweet.
 - Appuyez sur  pour publier une image avec l'application Galerie ou Appareil photo sur le site d'hébergement par défaut et ajouter le lien de l'image dans le tweet.
 - Appuyez sur  sur pour ajouter votre position dans le tweet. Vous pouvez choisir d'ajouter un lien vers un plan, insérer le nom de l'endroit où vous vous trouvez, ou insérer vos coordonnées GPS.
4. Appuyez sur **Poster**.

Envoyer un message direct

Vous pouvez uniquement envoyer un message direct à quelqu'un qui vous suit.

1. Sur n'importe quel onglet, appuyez sur , puis sur **Nouveau message**.
2. Appuyez sur la zone de texte en haut de l'écran, puis entrez le nom. En même temps que vous entrez les caractères, les noms des utilisateurs de Twitter correspondants apparaissent. Appuyez sur le nom voulu quand vous le voyez.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur **Poster**.

Vous pouvez également envoyer un message direct en appuyant et maintenant le doigt sur un tweet de la personne à laquelle vous voulez envoyer un message direct, et en appuyant sur **Envoyer un message direct** dans le menu d'options.

Configurer les options de Peep

Depuis n'importe quel onglet de Peep, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**. Vous pouvez configurer les options suivantes :

Paramètres du compte	Pour vous déconnecter de votre compte Twitter.
Paramètres généraux	Pour afficher le nom à l'écran ou le vrai nom des gens que vous suivez.
Envoyer et recevoir	Pour définir la fréquence de vérification des nouveaux tweets et définissez le nombre de tweets à télécharger.

Services	Pour définir votre site d'hébergement photo, la qualité photo, les options de localisation et l'abréviation de l'URL.
Paramètres de notification	Pour sélectionner quand et comment vous souhaitez être averti.

Rechercher les utilisateurs Twitter à suivre

1. Sur n'importe quel onglet de Peep, appuyez sur le bouton .
2. Entrez un nom d'utilisateur Twitter dans le champ de recherche. Vous pouvez également raccourcir la liste des résultats en appuyant sur  > **Utilisateurs**.
3. Appuyez sur .
4. Dans la liste des résultats de recherche, appuyez sur l'utilisateur de Twitter à suivre.
5. Appuyez sur , puis sur **Suivre**.

Arrêter le suivi d'un utilisateur de Twitter

1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur l'utilisateur de Twitter que vous ne voulez plus suivre.
2. Appuyez sur , puis sur **Ne plus suivre**.


Utiliser Friend Stream

Friend Stream vous permet de rester connecté à vos réseaux sociaux. Partagez et recevez des mises à jour de vos amis sur les réseaux sociaux en ligne les plus populaires tels Facebook et Twitter via un simple flux d'infos. Friend Stream vous permet de facilement suivre les changements de statut de vos amis, les photos qu'ils téléchargent, leurs notifications et d'autres contenus. Vous pouvez également commenter et publier vos propres contenus.



- Vous devez être connecté à au moins un compte de réseau social pour utiliser Friend Stream.
- Pour utiliser votre compte Facebook dans Friend Stream, vous devez être connecté à Facebook pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**. Friend Stream s'ouvre dans l'onglet Toutes les mises à jour.

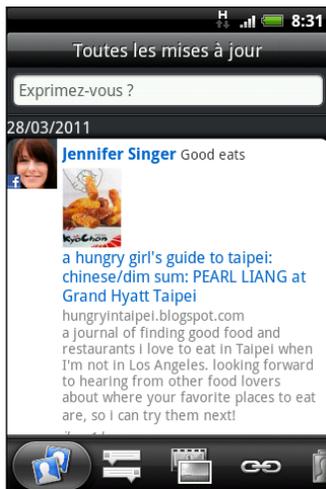

Quand vous appuyez sur la mise à jour de statut de quelqu'un, vous pouvez :

- Afficher le tweet. Dans le cas du partage d'un lien Web, vous verrez la page Web affichée sous le tweet.
- Rédiger un commentaire. Signalez que vous aimez une publication de quelqu'un sur Facebook.
- Regarder des albums photos.

Quand vous appuyez sur la photo ou le nom d'une personne, vous pouvez :

- Consulter les informations du profil de la personne.
- Regarder le mur Facebook de la personne.
- Consulter les tweets publiés par la personne.

Glissez jusqu'aux autres onglets pour afficher les mises à jour de réseaux sociaux groupées en mises à jour de statut, téléchargements de photos et vidéos, liens, notifications de réseaux sociaux, et plus.

Mettre à jour votre statut

Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément sur tous les comptes de réseau social auxquels vous êtes connecté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**.
2. Sur l'onglet Toutes les mises à jour, appuyez sur le champ « **Qu'est-ce que vous pensez** ».
3. Entrez la mise à jour de votre statut.


4. Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur  et décochez les cases des réseaux sociaux à exclure.
5. Appuyez sur  puis choisissez l'élément que vous voulez joindre à votre tweet ou à votre mise à jour de statut.

Image	Sélectionnez Appareil photo pour prendre une photo et la joindre, ou Galerie pour joindre une photo.
Localisations	Ajoutez votre emplacement actuel ou un emplacement choisi sur une carte.
Application recommandée	Choisissez une application d'Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec vos contacts. L'adresse URL permettant de télécharger l'application sera insérée dans votre message.

6. Appuyez sur **Poster**.

Commenter des messages publiés sur Facebook

Appuyez sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Toutes les mises à jour et faites l'une des choses suivantes :

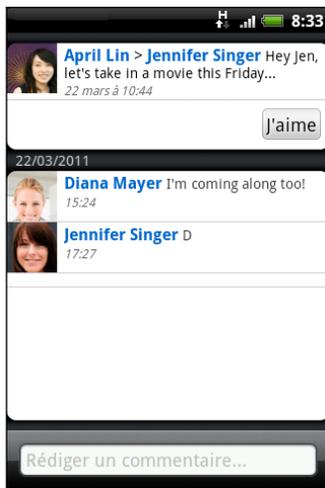

- Appuyez sur une photo ou sur le nom de l'album affiché dans la mise à jour de statut pour voir et commenter les photos de l'album via l'application Galerie.
- Appuyez sur **J'aime** pour évaluer la mise à jour de statut.
- Appuyez sur la boîte marquée « **Écrire un commentaire** », puis entrez ce que vous pensez de la mise à jour de ce contact.

Vérifier les notifications de vos réseaux sociaux

Glissez jusqu'à l'onglet Notifications pour afficher les notifications issues de différents réseaux sociaux en un seul flux d'infos. Il peut s'agir d'un commentaire sur l'une de vos publications sur Facebook, d'une mention ou d'un message direct dans Twitter, d'une photo sur laquelle vous avez été identifié, etc.



Ajouter le widget Friend Stream

Utilisez le widget Friend Stream pour faciliter la mise à jour de votre statut et afficher les mises à jour d'autres contacts directement sur l'écran d'accueil. Si vous souhaitez être informé des mises à jour Facebook d'une seule personne, vous pouvez ajouter le widget Friend Channel. Vous pouvez trouver cette fonction dans le widget des options de disposition de Friend Stream.

Clavarder avec Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk. Si vous vous êtes connecté à votre compte Google lors de la première configuration de votre HTC Wildfire S, vous êtes déjà connecté à Google Talk.

Clavarder avec des amis

1. Dans Google Talk, appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
2. Composez votre message dans le champ textuel. Vous pouvez également insérer une émoticône en appuyant sur , puis en appuyant sur **Plus > Insérer une émoticône**.

- Appuyez sur **Envoyer**.
- Lorsque vous clavardez, appuyez sur , puis appuyez sur l'une des options suivantes :

Chat en mode privé	Vos messages Google Talk sont enregistrés dans le dossier Chats de votre compte Gmail. Appuyez sur cette option si vous ne voulez pas enregistrer vos messages issus de clavardages.
Changer de chat	Si vous avez plus d'une fenêtre de clavardage en cours, appuyez sur cette touche pour clavarder avec un autre ami.
Liste d'amis	Pour revenir à la Liste d'amis.
Ajouter à la conversation	Pour ajouter un autre contact à votre clavardage. L'ami que vous avez invité et l'ami avec lequel vous clavardez reçoivent une invitation à un groupe de clavardage. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe de clavardage.
Arrêter la conversation	Termine votre clavardage en cours.
Plus	Efface l'historique de clavardage, insère une émoticône ou affiche les informations de contact de votre ami.

Accepter une invitation à clavarder

Lorsqu'un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. Leur entrée sur la Liste d'amis affiche le message.

Faites l'une des choses suivantes :

- Dans la Liste d'amis, choisissez l'ami qui vous a envoyé l'invitation.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de clavardage.

Changer votre statut en ligne et votre photo

- Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur votre nom pour ouvrir l'écran Définir la disponibilité.
- Entrez votre nouveau message de statut. Ou appuyez sur  pour choisir l'un des statuts prédéfinis parmi les choix offerts.
- Appuyez sur le statut en ligne à côté de votre photo, puis sélectionnez le statut que vous voulez dans le menu.

4. Appuyez sur votre photo et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer la photo.
 - Appuyez sur **Modifier** pour sélectionner une autre photo.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Votre statut en ligne, votre message et votre photo apparaissent dans la Liste d'amis de vos contacts, ainsi que dans d'autres applications dans lesquelles votre statut Google Talk est affiché.

Ajouter et gérer votre Liste d'amis

Dans Google Talk, l'ajout de nouveaux contacts et la gestion de vos contacts existants s'effectue depuis votre Liste d'amis.

Dans la Liste d'amis de Google Talk, vous pouvez :

Inviter un ami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur , puis sur Ajouter un ami. 2. Entrez l'identifiant de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse de messagerie Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter. 3. Appuyez sur Envoyer une invitation.
Afficher tous les amis	<p>Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent, vos meilleurs amis, sont affichés dans la Liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur , puis appuyez sur Tous mes amis. Pour n'afficher que les amis avec lesquels vous clavardez souvent, appuyez sur , puis appuyez sur Les plus populaires.</p>
Ajouter un ami à votre liste de contacts populaires	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur , puis appuyez sur Tous mes amis. 2. Appuyez et maintenez le doigt sur le nom d'un ami, puis appuyez sur Toujours afficher cet ami.
Bloquer un ami	<p>Vous pouvez bloquer les messages envoyés par un de vos amis. Lorsque vous bloquez l'une de vos amis, celui-ci est supprimé de votre Liste d'amis et ajouté à la liste des amis bloqués.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur , puis appuyez sur Tous mes amis. 2. Appuyez et maintenez le doigt sur le nom d'un ami, puis appuyez sur Bloquer l'ami.
Débloquer un ami	<p>Appuyez sur , puis appuyez sur Plus > Bloqués.</p>
Afficher tous les amis invités	<p>Appuyez sur , puis appuyez sur Plus > Invités. Les amis qui n'ont toujours pas accepté votre invitation sont affichés à l'écran.</p>

Changer les paramètres et vous déconnecter

Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur  puis appuyez sur :

- Paramètres pour changer les paramètres de l'application et de notification.
- Se déconnecter pour vous déconnecter.

Appareil photo

Bases de la caméra

Si vous voyagez pour les affaires ou pour le plaisir, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à votre HTC Wildfire S.



Assurez-vous d'avoir inséré votre carte de stockage avant de prendre des photos. Les photos et vidéos capturées par l'appareil photo seront stockées dans votre carte de stockage.

- Pour ouvrir l'appareil photo en mode photo et prendre des photos, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Appareil photo**
- Pour ouvrir l'appareil photo en mode vidéo afin de pouvoir capturer immédiatement des vidéos, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Caméscope**

Écran du viseur

Les commandes suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur :



	Barre de zoom
	Indicateur de mise au point automatique
	Basculement entre modes photo et vidéo
	Bouton Flash
	Bouton de déclenchement de l'obturateur et d'enregistrement
	Bouton Effets
	Bouton Galerie

Effectuer des zooms

Avant de capturer une photo/vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer vers l'avant/arrière sur votre sujet.

Vous n'avez qu'à glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur la barre de zoom pour zoomer vers l'avant ou l'arrière.



Lorsque vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom est toujours affichée à l'écran. Vous pouvez zoomer et dézoomer à votre guise pendant que vous enregistrez.

Mise au point automatique

Lorsque vous pointez l'appareil photo sur un sujet ou un endroit différent, l'écran affiche l'indicateur de mise au point automatique au centre de l'écran du viseur.

Laissez la mise au point automatique au centre de l'écran. Ou touchez une autre zone de l'écran à mettre au point.

Prendre des plans rapprochés

Vous éprouvez de la difficulté à prendre vos propres plans rapprochés? C'est maintenant un jeu d'enfant avec votre nouvel appareil. Configurez celui-ci pour qu'il prenne automatiquement votre autoportrait. Vous n'aurez même pas à appuyer sur le bouton de déclenchement de l'obturateur.

1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu des paramètres.
2. Appuyez sur **Autoportrait**.
3. Appuyez sur  pour fermer le menu des paramètres.
4. Retournez l'appareil photo vers vous.

Dès que l'appareil photo détecte votre visage, celui-ci cadre automatiquement et prend la photo.

Prendre une photo


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Appareil photo**.
2. Avant de prendre la photo, vous pouvez faire un zoom sur votre sujet.

- Appuyez sur le bouton Flash à répétition pour choisir un mode flash suivant les conditions d'éclairage.

	Flash automatique
	Flash activé
	Flash désactivé

- Choisissez la résolution et les autres paramètres de l'appareil photo que vous souhaitez utiliser.
- Vous pouvez également appliquer un effet à votre photo.
- Pointez l'appareil photo et cadrez le sujet que vous souhaitez poser.

Si vous photographiez des personnes, l'appareil reconnaîtra automatiquement les visages et ajustera la mise au point. Vous verrez des encadrés autour des visages des personnes.

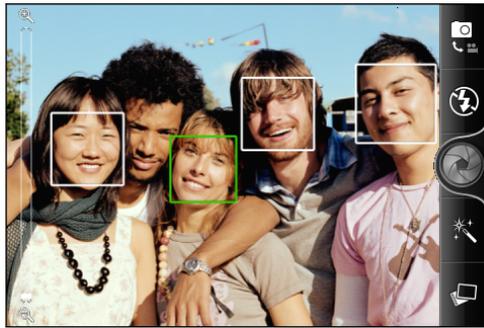

Assurez-vous que les options **Mise au point auto** et **Détection du visage** ont été cochées dans les paramètres de l'appareil photo.

- Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .
- Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo prise.

Enregistre une vidéo

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Caméscope**.
- Choisissez la qualité vidéo et les autres paramètres du caméscope que vous souhaitez utiliser.
- Vous pouvez également appliquer un effet à votre vidéo.
- Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
- Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- Vous pouvez zoomer et dézoomer à votre guise pendant que vous enregistrez une vidéo.

- Vous pouvez changer la mise au point sur un différent sujet ou zone de pose simplement en appuyant sur le nouveau centre de mise au point sur l'écran du viseur.
- Appuyez sur le bouton Flash pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'appareil photo pendant que vous enregistrez.

	Éclairage activé
	Éclairage désactivé

- Pour stopper l'enregistrement, appuyez à nouveau sur .
- Choisissez ce que vous souhaitez faire de la vidéo enregistrée.

Ajouter des effets

Vous voulez rendre votre photo plus intéressante? Facile. Servez-vous des effets visuels disponibles pour faire en sorte que vos photos semblent avoir été prises au moyen de lentilles et filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à des vidéos.

Choisissez un effet avant de commencer à capturer des photos ou des vidéos.

- Appuyez sur .
- Faites défiler les différents effets disponibles et appuyez sur un effet que vous souhaitez utiliser.

Après la capture

Après une capture de photo/vidéo, l'écran de confirmation affiche la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer. Appuyez sur les boutons à l'écran pour choisir ce que vous ferez ensuite.

	Pour revenir à l'écran du viseur.
	Pour supprimer une photo ou une vidéo
	Pour envoyer une photo ou une vidéo vers votre ordinateur ou un autre appareil via Bluetooth, par courriel, ou sélectionner un réseau social où vous voulez la télécharger.
	Pour choisir la manière dont vous voulez utiliser la photo, p. ex. l'utiliser comme image d'arrière-plan.
	Pour regarder la vidéo.

Changer les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez le menu pour accéder aux paramètres de l'appareil photo et les modifier.

Pour ouvrir les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur .

Autoportrait (mode photo uniquement)	Sélectionnez cette option pour prendre des plans rapprochés.
Retardateur (mode photo uniquement)	Pour définir un temps de délai avant que votre appareil prenne automatiquement la photo.
Ajustements de l'image	Glissez votre doigt sur chaque curseur pour régler l'exposition, le contraste, la saturation et la netteté.
Balance des blancs	La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en s'adaptant aux conditions d'éclairage.
Résolution et qualité vidéo	Pour choisir une résolution photo ou vidéo pour votre appareil.
ISO (mode photo uniquement)	Pour choisir un niveau ISO ou le régler sur Auto . Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.
Durée de la confirmation	Pour configurer l'heure d'une photo/vidéo à afficher sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo revienne à l'écran du viseur.
Écran large (mode photo uniquement)	Lorsque cette case est cochée (défaut), les résolutions photo disponibles sont au rapport 3:2 et vous pouvez utiliser tout l'écran du viseur pour cadrer votre sujet. Si les résolutions photo disponibles ne sont pas sélectionnées, alors elles sont au rapport 4:3.
Géomarquer les photos (mode photo uniquement)	Activez cette option pour stocker les coordonnées GPS dans vos photos.
Auto-améliorer (mode photo uniquement)	Activez cette option pour réduire le bruit lorsque vous utilisez un paramètre ISO élevé et pour régler automatiquement la luminosité des photos.
Mise au point auto (mode photo uniquement)	Pour activer ou désactiver la mise au point automatique.
Détection des visages (mode photo seulement)	Activez cette option pour reconnaître et régler la mise au point automatiquement lorsque vous prenez des gens en photo. La fonction de détection des visages sera également désactivée si la mise au point automatique est désactivée.
Son du déclencheur	Sélectionnez cette option pour qu'un son soit émis quand vous appuyez sur le déclencheur d'obturation ou le bouton d'enregistrement.

Grille (mode photo uniquement)	Sélectionnez cette option pour afficher une grille sur l'écran du viseur afin de cadrer et centrer facilement votre sujet avant de prendre une photo.
Enregistrer avec audio (mode vidéo uniquement)	Sélectionnez cette option pour enregistrer le son avec la vidéo.
Réinitialiser à défaut	Pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut.

Photos, vidéos et musique

Galerie

À propos de l'application Galerie

Revivez de bons moments en regardant les photos et vidéos de votre dernier voyage ou les prouesses de votre animal de compagnie! Assurez-vous un public en identifiant vos amis sur Facebook et Flickr.




Pour commencer à utiliser l'application Galerie, vérifiez d'abord que vous avez des photos ou vidéos enregistrées sur votre carte de stockage.

Et encore, vous pouvez retoucher vos photos et y ajouter des effets. Vous pouvez également utiliser une photo comme icône de contact, icône d'emplacement ou image d'arrière-plan en un tournemain.

Sélectionner un album

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**. L'application Galerie s'ouvre dans l'écran Albums où vos photos/vidéos sont classées par albums.

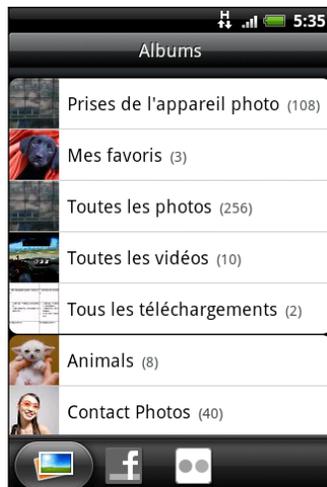

Voici les albums prédéfinis :

- **Prises de l'appareil photo** vous permet de regarder les photos et vidéos stockées dans le dossier de l'appareil photo.
- **Mes favoris** vous permet de regrouper les photos et vidéos définies comme vos favorites.
- **Toutes les photos** vous permet de regarder toutes les photos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Toutes les vidéos** vous permet de regarder toutes les vidéos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Tous les téléchargements** vous permet de regarder les photos et les vidéos que vous avez téléchargées.

Les dossiers de votre carte de stockage contenant des photos et des vidéos seront également traités comme des albums et seront listés en dessous des albums prédéfinis. Les noms actuels de dossiers seront utilisés comme noms d'album.




S'il y a des photos ou des vidéos dans le chemin d'accès racine de votre carte de stockage (qui ne sont pas dans les dossiers), elles seront regroupées dans l'**Autre** album.

Afficher des photos

Après avoir sélectionné un album, vous pouvez parcourir vos photos et vidéos. Suivant la manière dont vous tenez votre HTC Wildfire S, l'écran passera automatiquement en vue pellicule ou grille.

- Lorsque vous êtes en vue grille, glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas pour parcourir les miniatures. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.

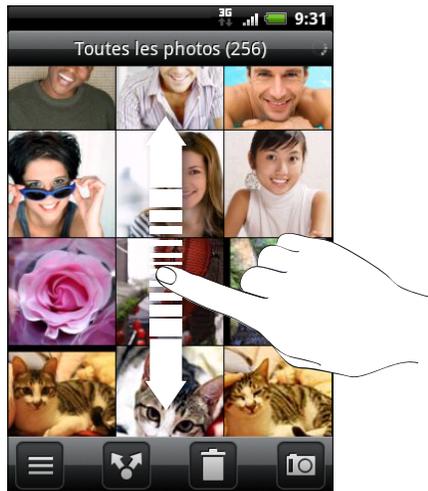


- Lorsque vous êtes en vue pellicule (lorsque vous tournez votre HTC Wildfire S sur le côté), glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran pour parcourir vos photos et vidéos. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.



Zoom avant ou arrière sur une photo

Il y a deux façons d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo :

- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran deux autres fois pour faire un zoom arrière rapide.
- Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant, ou « pincez » vos doigts ensemble pour faire un zoom arrière.

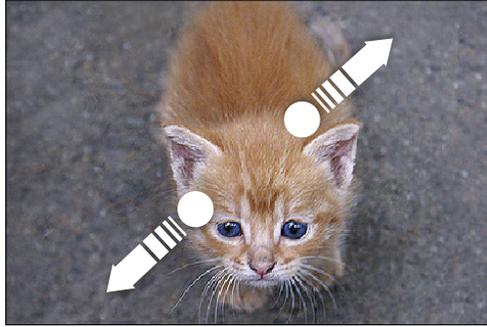


Regarder des vidéos

Lorsque vous parcourez un album, appuyez sur une vidéo pour la lire.



Une autre façon d'accéder rapidement à vos vidéos est d'appuyer sur  depuis l'écran d'accueil, puis d'appuyer sur Vidéos

- Utilisez les commandes à l'écran pour lire, mettre en pause, ou arrêter la vidéo.

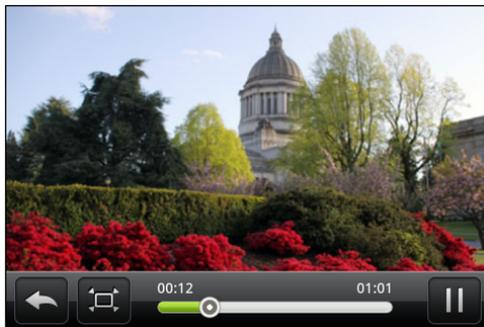

- Appuyez sur  pour basculer entre les modes d'affichage plein écran et ajusté.

Modifier vos photos

Effectuez des modifications de base sur vos photos telles que des rotations et des rognages. Vous pouvez également embellir vos photos en y ajoutant des effets tels que contraste élevé, antique, etc.

Faire pivoter une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à faire pivoter.
3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier** puis sélectionnez **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**.

Rogner une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à rogner.
3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Rogner**. Vous verrez un outil rogneur apparaître autour de la photo.
4. Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez le doigt sur la bordure de l'outil rogneur.



5. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.
6. Pour déplacer le rogneur sur la partie de la photo à rogner, glissez-le à la position souhaitée.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour conserver les changements.

La photo rognée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Ajouter des effets

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à laquelle vous souhaitez ajouter des effets.
3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Effets**. Le panneau qui apparaît vous offre plusieurs options.

4. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour conserver les changements.

La photo retouchée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Envoyer des photos/vidéos

Vous pouvez envoyer des photos et des vidéos par courriel ou MMS vers un autre téléphone ou votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

Envoyer vos photos ou vidéos par courriel

Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un courriel. Elles sont alors ajoutées comme pièces jointes dans votre courriel.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Gmail** ou **E-mail**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Composez votre message puis appuyez sur  (Gmail) ou **Envoyer** (E-mail).



Si vous sélectionnez **E-Mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages**.
4. Appuyez sur la photo ou vidéo que vous voulez envoyer. La photo ou vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.
5. Pour ajouter une autre photo ou vidéo au diaporama en pièce jointe, appuyez sur  puis appuyez sur **Image** ou **Vidéo**.
6. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer des photos ou vidéos en utilisant le Bluetooth

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, vidéos, ou les deux et les envoyer à un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.

3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Wildfire S et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers.

Partager des photos/vidéos sur le Web

Grâce à l'application Galerie, vous pouvez partager des photos et vidéos sur vos réseaux sociaux en ligne, ainsi que publier des vidéos sur YouTube.



Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo ou Caméscope pour partager une photo/vidéo après sa capture.

Partager des photos ou vidéos sur Facebook



Vous devez être connecté à votre compte pour pouvoir télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Facebook pour HTC Sense**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez une légende différente pour chaque photo ou vidéo. Vous pouvez également identifier des amis sur vos photos. Appuyez sur **Identifier cette photo**, et appuyez sur la partie de la photo où se trouve votre ami. Dans la liste qui s'affiche, choisissez la personne à tagger.
6. Glissez votre doigt vers la gauche pour accéder à la prochaine photo ou vidéo.
7. Appuyez sur **Envoyer**.
8. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos ou vidéos téléchargées.
9. Appuyez sur **Terminé**.

Partager des photos et des vidéos sur Flickr



Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour pouvoir télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Flickr**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

5. Entrez un titre et une description différents pour chaque photo ou vidéo. Vous pouvez également identifier des amis sur vos photos. Appuyez sur **Identifier cette photo**, et appuyez sur la partie de la photo où se trouve votre ami. Dans la liste qui s'affiche, choisissez la personne à tagger.
6. Glissez votre doigt vers la gauche pour accéder à la prochaine photo ou vidéo.
7. Appuyez sur **Envoyer**.
8. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos ou vidéos téléchargées.
9. Appuyez sur **Terminé**.

Partager des photos sur Picasa



Vous devez être connecté à un compte Google pour pouvoir envoyer les photos au service de gestion de photos Picasa.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Picasa**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez une légende pour les photos que vous avez téléchargées.
6. Sélectionnez l'album en ligne de destination pour télécharger vos photos, ou appuyez sur  pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Vous pouvez voir vos photos en ligne au <http://picasaweb.google.com>.

Partager des vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **YouTube**.
4. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**. Connectez-vous à votre compte YouTube ou Google si on vous le demande.
5. Entrez un titre pour les vidéos que vous avez téléchargées.
6. Appuyez sur **Plus de détails** où vous pourrez entrer des informations telles que la description et des libellés, puis sélectionnez une option de confidentialité.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les contenus téléchargés sur vos réseaux sociaux en ligne (uniquement Facebook et Flickr) par vous et vos amis directement depuis l'application Galerie.

Regarder des photos sur Facebook

Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour regarder les photos Facebook.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Facebook**.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

Regarder des photos sur Flickr

Connectez-vous à votre compte Flickr pour regarder les photos Flickr.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Flickr**. Il vous sera peut-être demandé d'autoriser la connexion de l'application au site Flickr. Si c'est le cas, donnez votre autorisation pour accéder à votre compte Flickr.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

Commenter des photos sur vos réseaux sociaux

Ajoutez des commentaires sur les photos téléchargées ainsi que sur les photos de vos amis.

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Lorsque vous parcourez un album en ligne, appuyez et maintenez le doigt sur une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.
 - Lorsque vous affichez une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur la boîte marquée « Écrire un commentaire ».
3. Entrez votre texte, puis appuyez sur **Commentaire**.

Musique

Écouter de la musique

Écoutez les chansons que vous aimez avec votre HTC Wildfire S au moyen de l'application Musique.

P Vous devez d'abord copier des fichiers audio sur votre carte de stockage avant d'utiliser l'application Musique pour lire de la musique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**. L'application Musique s'ouvre sur l'écran En écoute.
2. Glissez votre doigt vers la droite ou la gauche sur l'écran pour accéder à l'album musical précédent ou suivant.
3. Appuyez sur les icônes à l'écran pour lire un fichier audio, sélectionner les chansons à jouer, répéter des chansons, etc.



Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)



Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour faire avancer et reculer la chanson.



Accéder à la Bibliothèque.



Basculer entre la liste Lecture en cours et l'écran Lecture. Vous pouvez réordonner les chansons dans la liste En écoute.



Passer d'un mode de répétition à l'autre : Répéter toutes les chansons, Répéter cette chanson, et Ne pas répéter.

Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage

Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHE/ ARRÊT pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement sur l'écran de verrouillage.

Si vous ne voyez pas les commandes de lecture sur l'écran verrouillé, appuyez n'importe où sur l'écran pour les afficher.



Vous pouvez également mettre la lecture audio en pause depuis le panneau Notifications.

À propos du widget Musique.

Vous pouvez utiliser le widget Musique pour lire de la musique directement sur votre écran d'accueil.

Consulter la musique de la Bibliothèque

1. Appuyez sur dans l'écran En écoute de l'application Musique ou dans la liste En écoute pour accéder à la Bibliothèque. Dans la Bibliothèque, votre musique est classée en catégories telles que Artistes et Albums. Choisissez une catégorie en appuyant sur l'un des onglets de catégorie en bas de l'écran.
2. Appuyez sur une chanson dans une catégorie pour la lire. La liste En écoute est mise à jour avec la liste de chansons de votre catégorie sélectionnée.



Vous pouvez ajouter, supprimer ou réordonner les onglets dans l'application Bibliothèque.

Créer une liste d'écoute

Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une liste d'écoute contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de listes d'écoute que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Musique.
2. Appuyez sur pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie Playlists.
4. Appuyez sur **Ajouter une liste de lecture**.
5. Entrez un nom de liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter les chansons à la playlist**.

6. Veuillez sélectionner une catégorie.
7. Choisissez les chansons à ajouter à la liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

Lire les chansons d'une liste d'écoute

1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la première chanson ou n'importe quelle chanson de la liste d'écoute.

Quand vous appuyez sur une chanson pour la jouer, l'écran En écoute est mis à jour avec la liste de chansons de votre liste d'écoute.

Gestion des listes d'écoute

Après avoir créé une liste d'écoute, vous pouvez y ajouter des chansons, en réorganiser l'ordre, etc.

1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur , puis effectuez l'une des commandes suivantes :

Ajouter des chansons à une liste d'écoute

1. Appuyez sur **Ajouter des chansons**.
2. Allez dans la catégorie **Chansons** ou dans une autre catégorie.
3. Choisissez les chansons à ajouter à la liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter**.

Réordonner les chansons

1. Appuyez sur **Modifier l'ordre**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance en vert, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.

Supprimer des chansons d'une liste d'écoute

1. Appuyez sur **Supprimer les chansons**.
2. Sélectionnez les chansons à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Modifier le nom de la liste d'écoute

Appuyez sur **Renommer la playlist**.

Supprimer des listes d'écoute

1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer des playlists**.
3. Sélectionnez les listes d'écoute à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Définir une chanson comme sonnerie

Vous pouvez choisir une chanson dans la Bibliothèque de l'application Musique et la définir comme sonnerie par défaut ou pour un contact spécifique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie, puis faites-la jouer.
4. Sur l'écran En écoute, appuyez sur  puis sur **Définir comme sonnerie**.
5. Dans le menu des options **Définir comme sonnerie**, appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, vous devez sélectionner les contacts à associer à la chanson dans l'écran suivant.

Vérifier si la chanson a été ajoutée comme sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons** > **Sonnerie du téléphone**.

La chanson doit être dans la liste de sonnerie et être sélectionnée.

Partager de la musique via Bluetooth

Vous pouvez choisir une chanson dans la Bibliothèque de l'application Musique et l'envoyer vers l'appareil d'un ami ou vers votre ordinateur via une connexion Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez envoyer via Bluetooth, puis faites-la jouer.
4. Sur l'écran En écoute appuyez sur  puis appuyez sur **Partager** > **Bluetooth**.

Au cours des étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Wildfire S et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers musicaux.

Rechercher des vidéoclips sur YouTube

Vous pouvez rechercher des vidéoclips d'une chanson que vous écoutez sur YouTube. Rien de plus facile. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis sur Rechercher des vidéos.

Market et autres applications

Rechercher et installer des applications d'Android Market

Android Market est l'endroit où aller pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC Wildfire S. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



Les applications payantes sont uniquement disponibles dans certains pays.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applications et que vous les utilisez sur votre HTC Wildfire S, il se peut que certaines d'entre elles nécessitent un accès à vos informations personnelles, ou encore à d'autres fonctions ou paramètres de votre téléphone. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Soyez prudent lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de votre HTC Wildfire S ou à une quantité considérable de données. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

Vous devez avoir un compte Google Checkout pour commander des articles Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**.
2. Faites l'une des choses suivantes pour trouver une application :

Consultez les applications proposées	Faites défiler la liste des applications proposées.
Consultez les applications par catégories.	Appuyez sur Applications ou Jeux , puis appuyez sur une catégorie. Dans une catégorie, vous pouvez filtrer les applications par Apps payantes , Apps gratuites ou Nouveautés .
Rechercher une application	Appuyez sur  , puis entrez le nom ou le type d'application recherchée  .

3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher une description ainsi que des commentaires d'utilisateurs.

4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **FREE** (applications gratuites) ou sur le bouton de prix sous **Acheter** (pour les applications payantes).
5. Si vous acceptez les conditions, appuyez sur **OK** pour commencer le téléchargement et l'installation de l'application.



Vous pouvez désinstaller une application et obtenir un remboursement pour une période de temps limitée suivant la date d'achat. Pour plus de détails sur les règles relatives au remboursement d'applications payantes, veuillez visiter le site Web d'assistance Android Market (<http://market.android.com/support>).

Ouvrir une application récemment installée

Faites l'une des choses suivantes :

- Si vous voyez cette icône  sur la barre d'état, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'application.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market** > **Mes applications**. Dans l'écran Mes applications, appuyez sur l'application, puis appuyez sur Ouvrir.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Dans l'écran Toutes les applications, glissez jusqu'à l'onglet Téléchargées, puis appuyez sur l'application.

Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller toutes les applications téléchargées et installées depuis Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market** > **Mes applications**.
2. Appuyez sur l'application à désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.
4. Choisissez la raison pour laquelle vous avez désinstallé l'application, puis appuyez sur **OK**.

Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Android Market, appuyez sur  puis sur **Aide**. Le navigateur vous amènera au site Web d'assistance Android Market.

Utiliser l'Horloge

À propos du widget Horloge HTC

Affichez la date, l'heure et votre emplacement actuels avec le widget Horloge HTC. Vous pouvez également vous servir de l'Horloge pour afficher l'heure qu'il est dans une autre ville.



Changer la ville du widget Horloge

Vous pouvez changer la ville configurée dans le widget Horloge.

Si vous voulez afficher l'heure qu'il est dans une autre ville, vous pouvez :

- Modifier les paramètres du widget. Appuyer et maintenir le doigt sur le widget Horloge HTC dans l'écran d'accueil, puis le faire glisser jusqu'au bouton **Modifier**. Sélectionnez la ville dont vous voulez afficher l'heure.
- Ajouter un widget Horloge sur l'écran d'accueil étendu. Sélectionnez parmi une sélection d'apparences et de designs, ainsi que la ville à afficher

Utiliser l'application Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Servez-vous de votre HTC Wildfire S comme d'une horloge de bureau complétée par des informations météo, ou comme horloge mondiale pour voir quelle heure il est dans plusieurs villes du monde. Vous pouvez également vous en servir comme réveil, chronomètre et compteur à rebours.

Faites l'une des choses suivantes pour ouvrir l'application Horloge :

- Appuyer sur le widget Horloge sur l'écran d'accueil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyer sur , puis appuyer sur **Horloge**.

Appuyez sur les onglets situés sur la barre en bas de l'écran ou glissez votre doigt sur les onglets pour basculer entre les différentes fonctions de l'application Horloge.

Utiliser l'Horloge de bureau

En ouvrant l'application Horloge, vous accédez directement à l'écran de l'Horloge de bureau.

L'horloge de bureau affiche toujours l'heure, la date et la météo. Un indicateur de réveil et un indicateur de charge de la batterie y sont également affichés. Vous pouvez réduire l'écran pour n'afficher que l'heure et la date.

- Appuyez sur les informations météo pour ouvrir l'application Météo affichant les prévisions météo des jours suivants.
- Appuyez sur  ce bouton pour réduire l'écran et afficher uniquement l'heure et la date sur l'Horloge de bureau. Appuyez n'importe où sur l'écran pour réveiller l'écran.
- Appuyez sur  pour réduire l'écran et passer à l'écran de veille. En mode économiseur d'écran, l'heure et la date changent de position sur l'écran à toutes les quelques minutes. Appuyez n'importe où sur l'écran pour réveiller l'écran.

Utiliser l'Horloge mondiale

Utilisez l'onglet Horloge mondiale de l'application Horloge pour consulter simultanément l'heure qu'il est à différents endroits du globe. Vous pouvez également configurer votre ville, ajouter plusieurs villes, et configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre région.

Définir votre ville de résidence

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres d'accueil**.
2. Entrez le nom de la ville où vous habitez. Lorsque vous entrez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez votre ville.

Configurer le fuseau horaire, la date et l'heure

Pour configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre HTC Wildfire S, désactivez d'abord la synchronisation automatique de l'heure.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres d'heure locale**.
2. Décochez la case **Automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date et l'heure tel que requis.



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Date et heure** pour ouvrir l'écran des paramètres de la date et de l'heure.

Ajouter une ville sur l'écran Horloge Mondiale

Ajoutez d'autres villes sur l'écran Horloge mondiale pour pouvoir consulter instantanément la date et l'heure de ces villes.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur **Ajouter une ville**.
2. Entrez le nom de la ville à ajouter. Lorsque vous entrez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

Configurer l'alarme

Vous pouvez utiliser l'onglet Alarmes de l'application Horloge pour configurer une ou plusieurs alarmes de réveil.

1. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette alarme.
2. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut/bas pour faire tourner la molette de défilement des heures et configurer l'heure de l'alarme.
3. Faites défiler l'écran Définir l'alarme pour voir les options d'alarme disponibles. Vous pouvez :
 - Entrer la **Description** de l'alarme et choisir le **Son de l'alarme**.
 - Appuyez sur **Répéter**. Sélectionnez le jour de déclenchement de l'alarme puis appuyez sur **OK**.
 - Cochez la case **Vibreur** pour que votre HTC Wildfire S vibre lorsque l'alarme se déclenche.
4. Lorsque vous avez terminé la configuration, appuyez sur **Terminé**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **☰** lorsque vous êtes sur l'écran Alarmes, puis appuyez sur **Ajouter une alarme**.

Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur **☰**, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Changer les paramètres sonores de l'alarme

Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Alarme mode silencieux	Sélectionnée par défaut, cette option permet à votre alarme de sonner même si votre téléphone est en mode silencieux. Cochez cette case pour rendre l'alarme silencieuse si votre HTC Wildfire S est en mode silencieux.
Volume	Pour régler le volume sonore de l'alarme.
Rappel d'alarme	Pour définir la répétition entre les alarmes.
Action du bouton latéral	Pour définir le comportement de l'alarme si vous appuyez sur le bouton latéral (VOLUME + / VOLUME -). Vous pouvez définir le bouton pour répéter, supprimer l'alarme, ou désactiver le bouton. Le bouton latéral fonctionne uniquement si l'écran n'est pas verrouillé.

Consulter la Météo

Vous pouvez utiliser l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des quatre prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe. Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo affichées dans l'horloge et l'agenda.



Voici comment faire pour que la météo de votre emplacement actuel soit automatiquement mise à jour dans l'application et le widget Météo, de même que dans Horloge et Agenda:

- Votre HTC Wildfire S doit être connecté à Internet.
- Le service Ma position doit être activé. Si vous ne l'avez pas activé lors de la première configuration de votre HTC Wildfire S, vous pouvez le faire dans le menu **Paramètres > Localisations**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Météo**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Glissez votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour voir la météo des autres villes.
 - Appuyez à tout moment sur  pour mettre à jour les informations météo.
 - Appuyez sur **Météo** en bas au centre de l'écran Météo pour afficher plus d'informations météo issus du Web.

Ajouter une ville sur l'écran Météo

Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à quinze villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur .
2. Entrez le nom de l'endroit à ajouter. À mesure que vous entrez du texte, la liste est filtrée pour afficher les emplacements possibles en fonction des lettres que vous entrez.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur , puis sur **Réorganiser**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin de l'élément que vous souhaitez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Supprimer des villes de l'écran Météo

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les villes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Changer les options Météo

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Vous pouvez changer les paramètres météo suivants :

Mettre à jour quand ouvert	Cochez cette case pour réactualiser les mises à jour des informations météo chaque fois que vous ouvrez l'application Météo.
Mettre à jour automatiquement	Cochez cette case pour télécharger automatiquement les mises à jour météo.
Fréquence de mise à jour	Pour définir une fréquence de mise à jour automatique.
Échelle de température	Pour choisir d'afficher les températures en Celsius ou en Fahrenheit.
Effets sonores	Pour que des effets sonores associés aux conditions météo soient émis ou non par l'appareil.

À propos du widget Météo

Utilisez le widget Météo pour consulter les prévisions météo de votre emplacement actuel et la météo d'autres villes à tout moment sans avoir à ouvrir l'application Météo. Le widget Météo est livré avec une grande variété de styles et d'habillement.

Vous pouvez ajouter ce widget à l'écran d'accueil, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Suivi de vos actions en bourse

Utilisez l'application Bourse pour obtenir les dernières informations des cotations boursières et des indices dont vous suivez le cours.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Bourse**.
2. Sur l'écran principale de Bourse, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur un élément à afficher dans la liste des cotations et indices boursiers.
 - Appuyez sur  pour mettre à jour les informations boursières.
 - Appuyez sur  pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.
 - Pour modifier l'ordre de la liste des actions, appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser**. Appuyez et maintenez le doigt sur  à côté d'un élément que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
3. Une fois que vous avez sélectionné un cours d'action ou indice boursier particulier, vous pouvez :



- Afficher les informations d'échange et le graphique de l'historique des prix d'un élément pour une période donnée.
- Basculer vers l'autre onglet pour afficher les informations d'échanges des deux dernières années.

Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Dans l'écran principal de Bourse, appuyez sur .
2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ de texte, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur l'action ou l'indice boursier que vous souhaitez ajouter.



Pour supprimer un élément, appuyez sur sur l'écran principal de Bourse, puis appuyez sur **Supprimer**. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de couleurs



Les téléchargements automatiques d'informations boursières entraîneront des frais supplémentaires de votre fournisseur de services mobiles.

Dans l'écran principal de l'application Bourse, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appuyer	Pour
Mettre à jour quand ouvert	Mettre à jour les informations boursières chaque fois que vous ouvrez l'application Bourse.
Planification de la synchronisation	Définir des téléchargements automatiques d'informations boursières.
Fréquence de mise à jour	Choisir une fréquence de vérification des mises à jour disponibles.
Définir la couleur pour la hausse des cours	Changer la couleur pour l'affichage de la hausse du prix des actions en rouge ou en vert, suivant l'usage dans votre pays.

Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour voir quelles vidéos sont populaires sur le fameux site Web de partage vidéo.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **YouTube**.
2. Faites défiler la liste des vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder.

3. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
 - Tourner votre HTC Wildfire S sur le côté ou double-cliquer sur l'écran pour regarder la vidéo en plein écran.
 - Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause, reprendre la lecture ou faire glisser le curseur pour passer à une autre section de la vidéo.
 - Appuyer sur un onglet pour en savoir plus sur la vidéo, consulter une liste des vidéos reliés, ou lire les commentaires d'autres utilisateurs. Vous pouvez également glisser votre droit d'un côté à l'autre de l'écran pour voir si d'autres éléments sont disponibles.
 - Appuyer sur l'icône de pouce vers le haut ou pouce vers le bas pour coter la vidéo. Appuyez sur **Plus** pour voir d'autres options.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Accueil** pour retourner à l'écran principal de YouTube.

Rechercher des vidéos

1. Sur l'écran principal de YouTube, appuyez sur .
2. Entrez un mot-clé à rechercher, puis appuyez sur .
3. Défilez dans les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.



Vous pouvez également afficher les résultats qui ont été publiés récemment. Appuyez sur **Toutes périodes**, puis sélectionnez la période de temps voulue.

Supprimer l'historique de recherche

1. Sur l'écran YouTube, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Effacer l'historique des recherches**, puis appuyez sur **OK** quand vous y êtes invité.

Partager un lien vidéo

1. Sur l'écran de lecture vidéo, appuyez sur **Plus > Partage**.
2. Choisissez la façon dont vous souhaitez partager le lien vidéo parmi les options disponibles.

Capter une vidéo et la partager sur YouTube

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **YouTube**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour commencer la capture vidéo.
4. Une fois la capture terminée, appuyez à nouveau sur .
5. Entrez un titre, une description et des identifiants pour votre vidéo.
6. Définissez le niveau de confidentialité.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Écouter la Radio FM

Réglez le récepteur et écoutez les chansons les plus populaires sur les palmarès grâce à l'application Radio FM.



Vous devez d'abord brancher un casque dans la prise audio de votre HTC Wildfire S pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque d'écoute stéréo comme antenne radio.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Radio FM**.

Lorsque vous ouvrez la Radio FM pour la première fois, celle-ci cherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme prédéfinies, puis ouvre la première station FM trouvée.

Syntoniser une station FM

L'écran Radio FM comporte plusieurs commandes que vous pouvez utiliser :

- Appuyez sur pour afficher la liste de tous les préséglages et sélectionner une station.
- Appuyez sur pour trouver la station FM précédente, ou pour trouver la station FM suivante.
- Faites glisser le curseur pour régler une fréquence de la bande FM.
- Appuyez sur pour régler la fréquence radio par pas de -0,1 MHz ou sur pour régler la fréquence radio par pas de +0,1 MHz.
- Appuyez sur pour ajouter un nom pour la station présentement syntonisée.
- Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume.
- Pour répéter la recherche et l'enregistrement des stations FM, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher et enregistrer**.
- Appuyez sur pour désactiver le volume de la radio ou pour changer le mode de sortie audio entre **Mono** et **Stéréo**. Vous pouvez également choisir entre **Haut-parleur** et **Casque** comme sortie audio.

Réduire ou fermer l'application Radio FM

Vous pouvez continuer d'écouter la radio tout en utilisant d'autres applications sur votre HTC Wildfire S ou encore l'éteindre complètement Radio FM.

Pour	Faites ceci
Pour fermer l'écran de l'application Radio FM	Appuyez sur . La Radio FM continuera de jouer en arrière-plan. Pour revenir à l'écran Radio FM, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur Radio FM .
Pour désactiver et fermer complètement l'application Radio FM	Appuyez sur sur l'écran Radio FM.

Enregistrer votre voix

Ne faites pas que penser à voix haute! Utilisez Magnétophone pour enregistrer vos pensées. Vous pouvez également enregistrer votre voix et la définir comme sonnerie.



Une carte de stockage doit être installée dans votre HTC Wildfire S pour que vous puissiez utiliser Magnétophone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Magnétophone**.
2. Approchez le micro de votre bouche.
3. Appuyez sur pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



L'application Magnétophone peut fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres applications sur votre HTC Wildfire S, excepté lorsque vous utilisez d'autres applications qui utilisent également les fonctions audio de l'appareil. Pour revenir à l'écran Magnétophone, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Magnétophone**.

4. Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.
5. Entrez un nom pour le clip vocal et appuyez sur **Enregistrer**.
6. Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur .
7. Pour afficher les options de partage, supprimer ou renommer le clip vocal, appuyez sur .

Partager un clip vocal

1. Sur l'écran du Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'enregistrement vocal à partager, puis appuyez sur **Partager**.
3. Choisissez la façon dont vous souhaitez partager l'enregistrement vocal parmi les options disponibles.

Définir un clip vocal comme sonnerie

1. Sur l'écran du Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'enregistrement vocal choisi, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie**.

Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante sur Android Market? Vous pouvez instantanément partager vos jeux et applications préférés avec votre cercle d'amis.



Pour que vos amis puissent obtenir le lien et télécharger l'application sur Android Market, ils doivent utiliser un téléphone Android.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Partager**. Vous verrez alors la liste des jeux et des applications que vous avez téléchargés et installés à partir d'Android Market.
3. Appuyez sur une application et choisissez la façon dont vous souhaitez la partager.

Quand vos amis voient le lien dans le message, courriel ou la mise à jour de statut que vous leur avez envoyé, il leur suffit d'appuyer sur le lien pour accéder directement au jeu ou à l'application dans Android Market et la télécharger.




- Lors de la mise à jour de votre statut dans Friend Stream, vous pouvez également appuyer sur  pour choisir parmi les jeux ou les applications à partager sur vos réseaux sociaux.
- Si vous avez déjà créé un nouveau message texte ou courriel, appuyez sur , puis sur **Joindre > Application recommandée** pour choisir parmi la liste des jeux et des applications installés.

Messages

Ouvrir l'application Messages

Restez en contact avec vos proches et amis. Utilisez l'application Messages pour composer et envoyer des SMS (messages textuels) et des MMS (messages multimédias).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**. Dans l'écran Tous les messages, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés en conversations ordonnées par nom de contact ou par numéro de téléphone.

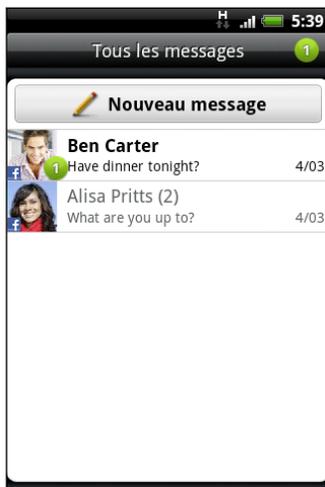

- Faites défiler vers le haut ou le bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyez sur un nom de contact ou un numéro pour afficher les messages échangés.




Vous pouvez également afficher vos messages sur l'écran d'accueil avec le widget Messages.

Envoyer un message textuel (SMS)

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur **Composer le message**.

3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Entrer les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de téléphone cellulaire. À mesure que vous tapez, les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur un nom ou un numéro de téléphone.
 - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Une fois que vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **OK**.
 - Entrer des numéros de téléphone complets directement dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.

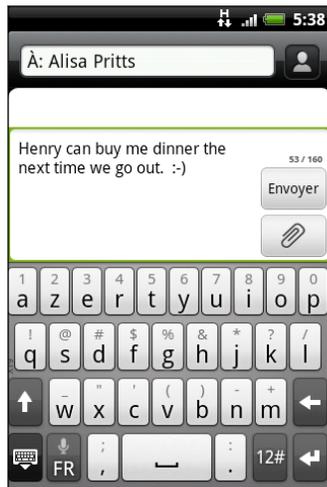

- Le nombre de caractères d'un SMS est limité (cette limite est affichée au-dessus du bouton **Envoyer**). Si vous dépassez le nombre de caractères limite, votre SMS sera délivré en un seul message mais sera facturé comme plusieurs.
- Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

5. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur **Composer le message**.

3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Entrer les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de téléphone cellulaire. À mesure que vous tapez, les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie. Les adresses de messagerie s'afficheront si vous avez sélectionné l'option **Afficher adresse e-mail** dans les Paramètres de liste de destinataires.
 - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Une fois que vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **OK**.
 - Entrer les numéros de téléphone ou les adresses de messagerie directement dans le champ **À**.
4. Pour ajouter un objet, appuyez sur , puis sur **Ajouter un objet**.
5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez le type de pièce jointe.

Image	Sélectionnez Appareil photo pour prendre une photo et la joindre, ou encore Galerie pour joindre une photo enregistrée sur votre carte de stockage.
Vidéo	Sélectionnez Caméscope pour capturer une vidéo et la joindre, ou encore Vidéos pour joindre une vidéo enregistrée sur votre carte de stockage.
Audio	Sélectionnez Magnétophone pour faire un enregistrement vocal et le joindre, ou Musique et sons pour joindre un fichier audio ou un enregistrement vocal provenant de votre carte de stockage.
Application recommandée	Choisissez une application d'Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec vos contacts. L'URL pour télécharger l'application sera insérée dans votre message.
Localisations	Ajoutez les coordonnées de votre emplacement actuel (ceci nécessite l'activation du GPS) à votre message, ou celles d'un emplacement choisi sur une carte.
Contact (vCard).	Sélectionnez un contact, puis sélectionnez les informations à joindre.
Rendez-vous (vCalendar).	Sélectionnez l'événement du calendrier à joindre.

7. Pour afficher des options concernant le remplacement ou la révision de vos pièces jointes, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur , puis sur **Supprimer** pour recommencer.
8. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Créer un diaporama

1. Après avoir joint une photo, une vidéo ou un fichier audio à votre message multimédia que vous avez composé, appuyez sur  > **Diaporama**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ajouter nouvelle diapositive	Appuyez sur  , puis choisissez si vous voulez ajouter une photo ou une vidéo.
Ajouter une pièce de musique ou un enregistrement vocal à votre diapositive	Après avoir ajouté une diapositive, appuyez sur  > Audio .
Ajouter une légende à une diapositive	Appuyez sur le champ Ajouter du texte .
Modifier une diapositive	Appuyez sur  , puis choisissez si vous voulez remplacer ou supprimer la diapositive, ou encore configurer la durée de celle-ci.
Voir un aperçu du diaporama	Appuyez sur  , puis appuyez sur Plus > Aperçu . Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour afficher les commandes de lecture.

3. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Reprendre un brouillon de message

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message pour reprendre son édition.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

Lire et répondre à un message

Selon vos paramètres de notification, votre HTC Wildfire S émet une sonnerie, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une icône de nouveau message  s'affiche également dans la barre d'état.




1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
 - Appuyer ou maintenir le doigt sur la barre d'état et glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Appuyez ensuite sur la notification de nouveau message.
 - Ouvrir l'application Messages pour accéder au message et le lire.
2. Pendant la lecture du message, vous pouvez :

Répondre par un SMS	Appuyer sur le champ Ajouter du texte , entrer votre réponse, puis appuyez sur Envoyer .
Répondre par un MMS (message multimédia)	Appuyez sur le champ Ajouter du texte , puis composez votre message. Appuyez ensuite sur  pour sélectionner une pièce jointe à votre message, puis appuyez sur Envoyer .
Appeler ou enregistrer un numéro de téléphone contenu dans le message	Appuyez sur le numéro de téléphone. Composez ensuite le numéro ou ajoutez-le à vos contacts.
Ouvrir un lien contenu dans un message	Appuyez sur le lien pour l'ouvrir dans le navigateur Web.
Envoyer ou enregistrer une adresse de messagerie contenue dans le message	Appuyez sur l'adresse de messagerie. Choisissez ensuite d'envoyer un courriel ou un MMS, ou d'enregistrer l'adresse de messagerie dans vos contacts.
Transférer un message	Appuyez et maintenez le doigt sur le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur Transférer .
Consulter les détails du message	Appuyez et maintenez le doigt sur le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur Afficher les détails du message .

Envoyer un message de réponse à un autre numéro du même contact

Lorsque vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés sur votre HTC Wildfire S pour un seul contact, vous verrez le numéro de téléphone avec lequel le message a été envoyé. Vous verrez également une lettre en caractère gras indiquant le type de numéro de téléphone (p. ex. **M** signifie **Mobile**).

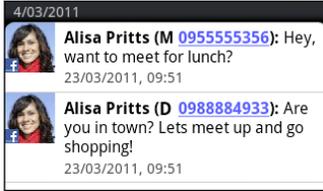

Souvenez-vous que votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message de réponse.
3. Appuyez sur  puis appuyez sur **Plus > Numéro de téléphone du destinataire**.
4. Sélectionnez un autre numéro de téléphone de ce contact, puis appuyez sur **OK**.

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

Si vous vous faites du souci concernant la taille de vos téléchargements, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.



Quand l'option **Récupération auto** dans les Paramètres MMS est désactivée, seul l'en-tête du message est téléchargé. Pour télécharger le message en entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à droite du message.

- Si un fichier multimédia (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Si la pièce jointe est un fichier vCard (contenant les informations d'un contact), appuyez dessus pour afficher les informations de ce contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à la liste de vos contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus pour choisir le calendrier dans lequel vous souhaitez enregistrer cet événement, puis appuyez sur **Importer**.
- Pour enregistrer la pièce jointe sur la carte de stockage, appuyez et maintenez le doigt sur le MMS, puis choisissez d'enregistrer le type de pièce jointe dans le menu d'options.

Messages Push

Les messages Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé, par exemple une sonnerie.

À la réception d'un message Push, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

Ouvrir et lire un nouveau message Push

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis déplacez la barre vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur le nouveau message.
3. Appuyez sur **Visiter le site Web**.

Afficher tous vos messages Push

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur Messages push.



Cette option ne s'affiche que si vous avez reçu un message Push.

Gérer vos fils de messages

Protéger un message contre la suppression

Vous pouvez verrouiller un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche à la droite du message.

Copier un message sur votre carte SIM

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  s'affiche à la droite du message.

Supprimer un seul message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez supprimer.
3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu des options, puis appuyez sur le message pour afficher de nouveau le menu d'option.
4. Appuyez sur **Supprimer le message** dans le menu des options.
5. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **OK**.

Effacer plusieurs messages dans un fil de messages

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Supprimer**.
3. Appuyez sur **Supprimer par sélection**.



Vous pouvez également appuyer sur **Supprimer par numéro de téléphone** si le contact a utilisé plusieurs numéros de téléphones au cours d'un même fil de messages et que vous voulez supprimer les messages envoyés depuis un numéro de téléphone spécifique.

4. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer une conversation

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans l'écran Tous les messages, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **Supprimer**.
 - Pendant que vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur  puis appuyez sur **Plus > Supprimer > Supprimer le fil**.
Les messages verrouillés dans le fil de messages ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case **Supprimer les messages verrouillés**.
- Quand il vous est demandé de confirmer, appuyez sur **OK** pour supprimer le fil tout entier.

Supprimer plusieurs fils de messages

- Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
- Sélectionnez les fils de messages que vous voulez supprimer.
- Appuyez sur **Supprimer**. Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

Configurer les options de message

Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.

Notifications	<ul style="list-style-type: none"> Pour recevoir une notification dans la barre d'état et configurer votre HTC Wildfire S pour qu'il vibre ou émette un son à chaque fois que vous recevez ou envoyez un message. Également pour choisir une notification sonore. Pour que des notifications contextuelles s'affichent sur votre HTC Wildfire S lorsque vos envois de messages réussissent ou échouent, ou encore pour désactiver cette option.
Messages textuels (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> Pour savoir si le message a été reçu. Pour afficher ou changer le numéro du centre de message de service utilisé. (Nous recommandons de ne pas changer ce numéro car ceci pourrait entraîner des erreurs lors de l'envoi ou de la réception de messages.) Pour afficher ou supprimer les SMS stockés sur votre carte SIM ou copier des messages de votre carte SIM vers la mémoire de votre téléphone.

Messages multimédias (MMS)

- Pour savoir si le message a été reçu.
- Pour savoir si le message a été lu par le destinataire ou supprimé sans être lu.
- Pour télécharger automatiquement les MMS en entier, y compris le corps du message et les pièces jointes, dans votre zone de service et lorsque vous êtes en itinérance.
- Pour définir la priorité des messages et la taille de fichier maximale d'un MMS. Si un MMS excède la taille limite, le message ne sera pas envoyé,

Généralités

- Pour afficher l'historique des messages envoyés, celle des appels, de même que les adresses de messagerie enregistrées de vos contacts et y effectuer une recherche lorsque vous ajoutez les destinataires d'un message.
- Pour choisir le nombre maximum de messages pouvant être enregistrés dans chaque fil de messages (ce nombre n'inclut pas les messages verrouillés) et activer la suppression automatique des anciens messages non verrouillés lorsque les limites prédéfinies sont atteintes.
- Pour transférer des SMS et MMS reçus vers un autre numéro de téléphone ou adresse de messagerie. (Il se peut que cela n'entraîne pas de frais supplémentaires de la part de votre fournisseur de services.)

E-mail

Gmail

Utiliser Gmail


Assurez-vous de vous connecter à votre compte Google lors de la première configuration de votre HTC Wildfire S pour utiliser Gmail. Si vous ne l'avez pas fait, allez dans le menu de paramètres **Comptes et synchronisation** pour vous connecter.

Vous pouvez également configurer plus d'un compte Google sur votre HTC Wildfire S et ensuite passer d'un compte Gmail à l'autre.

Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre Boîte de réception.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Gmail. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur Gmail inbox then opens.

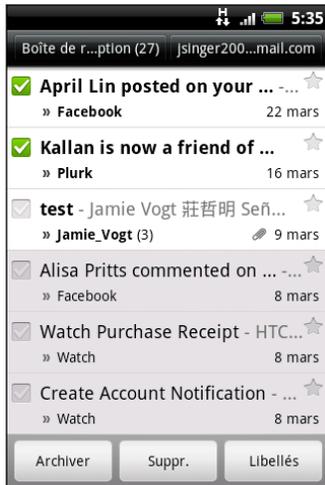

Archiver ou supprimer plusieurs conversations	Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> devant le courriel ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez faire des messages ou conversations sélectionnés.
Afficher les brouillons, messages envoyés et autres libellés	Appuyez sur Boîte de réception en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur une autre étiquette (telle que Envoyés , Brouillons ou une étiquette que vous avez créée) pour afficher ses messages et ses conversations.
Basculer vers vos autres comptes Gmail	Appuyez sur le compte en cours d'utilisation en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur l'autre compte auquel vous souhaitez accéder.
Actualiser votre boîte de réception	 Actualiser.

Envoyer un nouveau message

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur , puis sur **Composer**.
2. Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC Wildfire S, choisissez quelle adresse Gmail vous voulez utiliser pour envoyer votre courriel. Appuyez sur la case indiquant votre adresse Gmail en cours d'utilisation, puis appuyez sur une autre adresse que vous souhaitez utiliser pour envoyer votre courriel.
3. Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ **À**. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule.



Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur , puis sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

4. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.
5. Si vous souhaitez joindre une image au message, appuyez sur , puis appuyez sur **Joindre**.

6. Localisez l'image que vous voulez joindre puis appuyez dessus.
7. Une fois votre message composé, appuyez sur .



Pendant que vous composez un message, appuyez sur  pour enregistrer le brouillon de votre message. Ou appuyez sur  pour supprimer le message.

Répondre ou transférer un courriel

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur  et choisissez de **Répondre à tous** ou **Transférer**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **Répondre** ou **Répondre à tous**, entrez votre message de réponse.
 - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse intercalée** si vous souhaitez intercaler votre nouveau message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annulera toutes les pièces jointes ou tous les formatages contenus dans le courriel original.

4. Appuyez sur .

Obtenir de l'aide

Pour plus de détails sur l'utilisation de Gmail, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Aide**. Le navigateur Web vous mènera au site d'assistance Google mobile.

Courriel

À propos de l'application Courriel

Utilisez l'application Courriel pour ajouter votre compte de messagerie et d'autres comptes POP3 ou IMAP. Vous pouvez également configurer et utiliser votre messagerie Exchange ActiveSync sur votre HTC Wildfire S.



Vous pouvez ajouter le widget Courriel pour pouvoir afficher vos messages électronique POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync sur l'écran d'accueil.

Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Courriel.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - S'il s'agit de la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans Courriel, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
 - Si vous avez déjà configuré un compte de messagerie dans Courriel, appuyez sur , puis sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
3. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si le compte à configurer n'est pas dans la base de données du téléphone, plus d'informations vous seront demandées.
5. Entrez le Nom de compte et Votre nom, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes Microsoft Exchange ActiveSync sur votre HTC Wildfire S. Il est possible de synchroniser avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ou une version ultérieure.




Vous pouvez ajuster jusqu'à 15 comptes Exchange ActiveSync sur votre HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Courriel.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - S'il s'agit de la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans Courriel, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
 - Si vous avez déjà configuré un compte de messagerie dans Courriel, appuyez sur , puis sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Entrez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **Suivant**. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, vous devrez entrer les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur **Suivant**. Demandez les informations nécessaires à l'administrateur de votre serveur Exchange.
4. Choisissez le type d'information que vous voulez synchroniser. Choisissez également à quelle fréquence vous souhaitez mettre à jour et synchroniser les courriels sur HTC Wildfire S, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez votre nom de compte, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

Consulter votre boîte de réception Courriel

Lorsque vous ouvrez l'application Courriel, la boîte de réception de l'un des comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre HTC Wildfire S s'affiche.

Pour passer d'un compte de messagerie à l'autre, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis appuyez sur un autre compte.

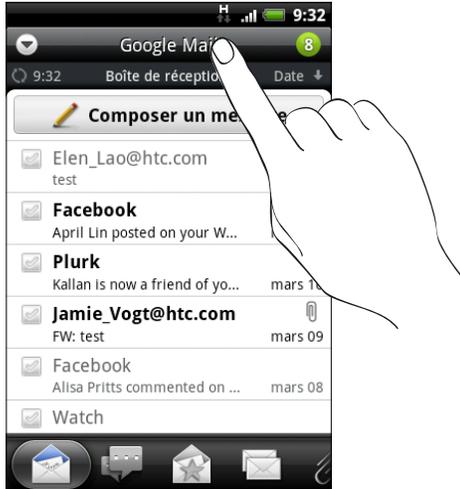

Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Vous pouvez voir les courriels de tous vos comptes de messagerie regroupés en un seul endroit afin de vous éviter d'avoir à passer constamment d'un compte à l'autre.

Il vous suffit d'appuyer sur la barre qui affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis d'appuyer sur **Tous les comptes**. Les courriels sont affichés selon un code de couleurs afin que vous puissiez facilement distinguer à quel compte chaque message appartient.



La boîte de réception unifiée peut afficher les contenus de 15 comptes de messagerie différents.

Basculer entre différentes vues de votre boîte de réception

Si vous avez une quantité importante de courriels, il se peut qu'il soit fastidieux de parcourir la liste complète des messages et de trouver un courriel en particulier. Avec l'application Courriel, vous pouvez trier vos courriels en différentes catégories.

Afin de parcourir vos messages encore plus rapidement, appuyez sur l'un des onglets suivants pour changer la vue de votre boîte de réception :



Boîte de réception

Affiche les messages électroniques sous forme d'éléments individuels.



Conversations

Affiche les courriels sous forme de fils de messages groupés par objet. Appuyez sur un objet dans la liste pour afficher la conversation.

	Groupe Affiche tous les courriels d'un groupe de contacts. Pour choisir un groupe de contacts à afficher, appuyez sur  , sur Afficher , puis sélectionnez un groupe.
	Non lu Affiche les messages non lus.
	Marqué (uniquement pour Exchange ActiveSync). Affiche tous les messages marqués.
	Invitations (uniquement pour Exchange ActiveSync) Affiche les invitations à une réunion que vous avez refusées ou pas encore acceptées.
	Pièces jointes Affiche tous les messages comprenant des pièces jointes.

Actualiser un compte de messagerie électronique

Quels que soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser vos courriels envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Lorsque vous êtes dans le compte à synchroniser, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez les actualiser tous à la fois. Rendez-vous d'abord dans votre boîte de réception unifiée. Appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.

Trier les courriels

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.

Dans la boîte de réception, appuyez sur , appuyez sur **Trier**, puis sélectionnez les options de tri.

Parcourir rapidement votre boîte de réception

Si vous avez une longue liste de courriels dans votre boîte de réception, il n'est pas facile de trouver le courriel que vous recherchez. Vous pouvez parcourir rapidement votre boîte de réception en utilisant les mouvements du doigt.

1. Choisissez un ordre de tri pour l'affichage de vos courriels.
2. Appuyez et maintenez deux doigts sur n'importe quel courriel, puis déplacez-les vers le haut ou le bas sans les soulever. Votre écran passe alors à un autre ensemble de courriels selon l'ordre de tri que vous avez sélectionné.

Gérer les courriels reçus

Supprimer un courriel

1. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez et maintenez le doigt sur le message à supprimer.
2. Dans le menu des options, appuyez sur **Supprimer**.

Sélectionner plusieurs courriels

1. Appuyez sur les cases des courriels pour les sélectionner.
2. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés : **Marquer comme lu** (ou **Marquer comme non lu**), **Supprimer**, ou **Déplacer vers** un autre dossier.



Vous ne pouvez pas déplacer des courriels lorsque vous êtes dans la boîte de réception unifiée (Tous les comptes).

Déplacer plusieurs courriels vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez sur les cases des courriels que vous voulez déplacer.
3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis appuyez sur le dossier de destination.

Déplacer un courriel après lecture

1. Dans un message ouvert, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Déplacer vers**.
2. Appuyez sur le dossier de destination du courriel.

Supprimer tous les messages

1. Appuyez d'abord sur la case de n'importe quel courriel.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Passer à d'autres dossiers de courriels

1. Appuyez sur , puis appuyez sur **Dossiers**.
2. Appuyez sur le dossier de courriels dont vous voulez afficher les messages.

Envoyer un courriel.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Courriel**.
2. Passez à l'adresse de messagerie que vous voulez utiliser pour envoyer le courriel.
3. Dans la boîte de réception de votre compte, appuyez sur **Nouveau message**.

4. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Entrer des adresses de messagerie directement dans le champ **À** en les séparant par une virgule. En même temps que vous saisissez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante de votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour entrer directement l'adresse.
 - Appuyer sur  l'icône, puis sélectionner les destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contacts comme destinataires, ou ajouter des contacts provenant de l'annuaire d'entreprise si vous avez configuré un compte Exchange ActiveSync sur votre HTC Wildfire S.



Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur , puis sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur , appuyez sur **Joindre**, et choisissez parmi les options suivantes :

Image	Sélectionnez Appareil photo pour prendre une photo et la joindre, ou encore Galerie pour joindre une photo enregistrée sur votre carte de stockage.
Vidéo	Sélectionnez Caméscope pour capturer une vidéo et la joindre, ou encore Vidéos pour joindre une vidéo enregistrée sur votre carte de stockage.
Audio	Sélectionnez Magnétophone pour effectuer un enregistrement vocal et le joindre ou Fichiers pour joindre un fichier audio ou un enregistrement vocal enregistré sur votre carte de stockage.
Application recommandée	Choisissez une application que vous avez installée depuis Android Market pour en discuter avec vos contacts. L'adresse URL permettant de télécharger l'application sera insérée dans votre courriel.
Localisations	Vous pouvez joindre des informations de localisation. Envoyer votre emplacement actuel (nécessite l'activation du GPS) ou un emplacement choisi sur une carte.
Document	Pour joindre un fichier PDF ou un document Office tel qu'un fichier texte ou un tableur.
Contact (vCard).	Joignez les informations de contact de quelqu'un.

Rendez-vous (vCalendar).	Joignez un événement du calendrier.
Fichier	Joignez un fichier enregistré sur votre carte de stockage.

- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer immédiatement le message ou appuyez sur **Enregistrer comme brouillon** pour l'envoyer ultérieurement.



S'il n'y a pas de réseau Wi-Fi ou de connexion de données disponible, ou encore si le mode Avion est activé lorsque vous envoyez votre courriel, le courriel sera enregistré dans le dossier Boîte d'envoi. Une fois qu'un réseau Wi-Fi ou qu'une connexion de données sera disponible, le courriel enregistré sera envoyé automatiquement la prochaine fois que votre HTC Wildfire S se synchronisera.

Reprendre un brouillon

- Dans la boîte de réception, appuyez sur , puis appuyez sur **Dossiers Brouillons >**.
- Appuyez sur le message.
- Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.

Lire et répondre à un courriel

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Courriel**.
- Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
- Dans la boîte de réception du compte, appuyez sur le courriel que vous souhaitez lire.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :

Répondre au message	Appuyez sur Répondre ou Répondre à tous .
Transférer le message	Appuyez sur  , puis appuyez sur Plus > Transférer .
Supprimer le message	Appuyez sur  , puis appuyez sur Supprimer .
Marquer le message comme non lu	Appuyez sur  , puis sur Marquer comme non lu .

Définir la priorité d'un courriel

Vous pouvez définir la priorité d'un courriel que vous envoyez.

- Pendant la composition du message, appuyez sur .
- Appuyez sur **Définir la priorité**.
- Sélectionnez la priorité pour le message.

Si vous sélectionnez une **priorité élevée** ou faible, la priorité apparaît en dessous de la ligne d'objet du message.

Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez facilement lire, répondre, envoyer et gérer des courriels de la même façon qu'avec un compte POP3/IMAP. De plus, vous pouvez utiliser certaines des fonctions pratiques d'Exchange.

Marquer un courriel d'un indicateur

- Lorsque la boîte de réception est affichée, appuyez sur l'icône de drapeau blanc  qui apparaît à la droite d'un courriel. L'icône devient rouge  après le marquage du courriel.
- Lorsque vous lisez un courriel, vous pouvez également appuyer sur l'icône de drapeau dans le courriel.

Configurer votre statut d'absence du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  puis sur **Plus > Absent du bureau**.
3. Appuyez sur la case, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires pour la période d'absence du bureau.
5. Composez le message de réponse automatique.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Allez vers l'onglet Invitations, puis appuyez sur **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Entrez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Modifier les paramètres du compte de messagerie électronique

1. Basculez vers le compte de messagerie dont vous voulez modifier les paramètres.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.
3. Sélectionnez parmi les options suivantes :

Paramètres du compte	Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description.
Paramètres généraux	Définissez la taille de police pour la lecture de courriels, désactivez/définissez la signature, configurez le compte comme compte de messagerie par défaut, et définissez où seront enregistrées les pièces jointes.

Envoyer et recevoir	Configurez les paramètres pour les courriels reçus et envoyés tels que la taille limite, les fréquences de mise à jour, etc.
Paramètres de notification	Configurez les paramètres de notification des courriels.
Supprimer le compte	Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.

4. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

Supprimer un compte de messagerie

1. Connectez-vous au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur , puis sur **Plus > Paramètres > Supprimer le compte.**

Agenda

À propos de l'application Agenda

Ne ratez plus jamais de rendez-vous important. Grâce à l'application Agenda, vous pouvez gérer vos événements, vos réunions et vos rendez-vous.

Vous pouvez configurer votre HTC Wildfire Sr pour rester synchronisé avec les types d'agenda suivants :

- Sur votre HTC Wildfire S, connectez-vous à votre compte Google dans le but de synchroniser l'agenda avec votre Agenda Google en ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.
- Si vous utilisez Microsoft Outlook® sur votre ordinateur, installez HTC Sync sur votre ordinateur pour synchroniser l'agenda Outlook avec l'application Agenda.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté sur votre HTC Wildfire S, vous pouvez synchroniser l'application Agenda avec les événements de l'agenda d'Exchange ActiveSync.

Si vous êtes connecté à vos comptes de réseaux sociaux comme Facebook, les anniversaires et les événements de vos amis apparaîtront dans Agenda.

Créer un événement

Vous pouvez créer des événements qui seront synchronisés dans votre agenda Google, l'agenda Outlook de votre ordinateur ou un agenda Exchange ActiveSync, mais pouvez également créer des événements qui n'apparaîtront que sur votre HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Agenda**.
2. Dans Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouvel événement**.



Quand vous êtes en vue du mois ou de l'agenda, vous pouvez également appuyer sur  pour créer un nouvel événement.

3. Si vous avez plusieurs agendas, sélectionnez-en un pour y ajouter l'événement :
 - Sélectionnez votre compte Google pour créer un événement de Google Agenda. Si vous avez plusieurs agendas Google sur le Web, sélectionnez-en un pour y ajouter votre événement.
 - Sélectionnez **Sync PC** pour créer des événements d'agenda sur votre HTC Wildfire S. Vous pouvez les synchroniser avec l'agenda Outlook de votre ordinateur à l'aide de HTC Sync.
 - Sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync pour créer un événement de l'agenda Exchange ActiveSync.

4. Entrez un nom pour l'événement.
5. Pour spécifier la date et l'heure de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
 - Si l'événement a lieu à une date et une heure spécifique, appuyez sur la date **Du** et l'heure **Au** pour les définir.
 - Si l'événement dure une journée entière, tel un anniversaire, définissez la date **Du** et **Au**, puis cochez la case **Journée** entière.
6. Entrez le lieu et la description de l'événement.
7. Définissez une heure de rappel.



Vous pouvez ajouter une autre heure de rappel dans un événement de Google Agenda. Appuyez sur **☰** puis appuyez sur **Ajouter un rappel**.

8. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur **Fréquence** puis choisissez la fréquence à laquelle l'événement se produit.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

Inviter des amis à votre événement (uniquement avec l'agenda Google)

Après avoir invité des personnes à votre événement, un courriel d'invitation sera envoyé via votre compte Google.

Si vous voulez inviter des amis à votre événement, vous devez créer et ajouter l'événement dans votre Google Agenda.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda** puis sélectionnez votre compte Google (ou un autre agenda Google).
2. Ajoutez des informations concernant l'événement, comme la date et l'heure, l'emplacement, etc.
3. Dans le champ Invités, entrez les adresses de messagerie de tous ceux que vous voulez inviter à l'événement. Séparez les adresses par une virgule (,). Si vos invités utilisent l'agenda Google, ils recevront une invitation dans Agenda et par courriel.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter l'événement à votre agenda Google.

Envoyer un invitation à une réunion en utilisant Agenda (Exchange ActiveSync uniquement)

Si vous avez un compte Exchange ActiveSync configuré sur votre HTC Wildfire S, vous pouvez utiliser Agenda pour créer une invitation à une réunion et envoyez le courriel d'invitation aux participants de votre réunion.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda** puis sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync.
2. Ajoutez des informations concernant la réunion, comme la date et l'heure, l'emplacement, etc.

3. Appuyez sur  puis appuyez sur **Invitation à une réunion**.
4. Appuyez sur  puis choisissez les participants parmi vos contacts ou l'annuaire de votre compagnie.
5. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Changer le mode d'affichage de l'Agenda

Quand vous ouvrez Agenda, la vue du mois s'affiche par défaut. Vous pouvez également afficher l'agenda par jour, par semaine, ou en vue agenda.

Pour changer de vue, appuyez sur , puis choisissez la vue souhaitée.

Utiliser la vue du mois de l'agenda

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le doigt sur le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez également choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

Utiliser la vue du jour et la vue agenda

La vue du jour affiche la liste des événements d'une journée ainsi que les informations météo en bas de l'écran quand vous visualisez les événements du jour en cours.



- En vue du jour, les informations météo apparaissent uniquement si l'événement est inclus dans les 5 jours de prévision Météo de l'application.
- Les informations météo n'apparaissent pas dans la vue du jour si vous changez la vue du jour pour l'afficher en liste des heures.

La vue agenda affiche une liste de tous les événements par ordre chronologique.

- Les barres de couleur à gauche des événements indiquent le type de calendrier auquel l'événement appartient. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
- En vue du jour, faites glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.

Utiliser la vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

Lorsque vous êtes en vue de la semaine, vous pouvez :

- Appuyer et maintenir le doigt sur un intervalle de temps pour créer un nouvel événement.
- Appuyer sur un événement (indiqué comme bloc coloré) pour en afficher les détails.
- Faire glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes/suivantes.

Gérer des événements de l'Agenda

Afficher un événement

Vous pouvez afficher vos propres événements de même que les événements que d'autres contacts ont partagés avec vous.

1. En mode vue du jour ou vue agenda, appuyez sur un événement. L'écran des informations de l'événement s'ouvre et affiche le sommaire de l'événement.
2. Selon les informations de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
 - Trouvez le lieu d'un événement dans Maps (cartes).
 - Appelez à n'importe quel numéro compris dans la description ou le lieu de l'événement.
 - Consultez la liste des participants à l'événement.
 - Si l'événement a été envoyé sous forme d'invitation à l'événement, répondez à l'invitation.
 - S'il s'agit d'un événement de l'agenda Exchange ActiveSync, répondez par courriel aux organisateurs ou à tous les invités. Appuyez sur , puis sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.
 - Sélectionnez n'importe quel contenu textuel et recherchez-le sur le Web.
 - Appuyez sur l'heure du rappel pour la modifier. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

Modifier un événement

Vous pouvez modifier les événements que vous avez créés.

1. Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier l'événement**.
2. Effectuez vos modifications aux détails de l'événement.
3. Lorsque vous avez terminé vos modifications, appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer un événement

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage du sommaire d'un événement sur l'écran Informations de l'événement, appuyez sur  puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- En vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- Lorsque vous modifiez les informations d'un événement, appuyez sur **Supprimer**.

Si l'événement se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer seulement cette occurrence, ou cette occurrence et les occurrences futures, ou toutes les occurrences passées et futures dans votre Agenda.

Partager un événement (vCalendar)

Vous pouvez partager un événement de l'agenda avec quelqu'un sous forme de vCalendar via Bluetooth ou en l'envoyant en pièce jointe d'un courriel ou message.

1. Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur , puis appuyez sur **Partager vCalendar**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Bluetooth**. Il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Wildfire S et de vous connecter avec l'appareil Bluetooth recevant la connexion.
 - Appuyez sur **E-mail**. Une fenêtre de nouveau message s'ouvre et inclut automatiquement le fichier vCalendar en pièce jointe. Le message sera envoyé depuis votre compte de messagerie par défaut.
 - Appuyez sur **Message**. Une fenêtre de nouveau message s'ouvre et inclut automatiquement le fichier vCalendar en pièce jointe multimédia.

Désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en rappel de cet événement.

1. Appuyez sur la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Effacer** pour désactiver les rappels d'événements et toutes les autres notifications. D'autres types de notifications tels que des nouveaux messages et des appels manqués seront également supprimés.
 - Après avoir ouvert le panneau Notifications, appuyez sur le rappel d'événements de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événements en attente. Appuyez sur **Tout mettre** en attente pour mettre en attente tous les rappels d'événements pendant cinq minutes, ou appuyez sur **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événements.
 - Appuyez sur  pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

Afficher et synchroniser les rappels

Il est possible de sélectionner les agendas que vous voulez afficher ou masquer, et ceux qu'il faut garder synchronisés.

Afficher ou masquer les agendas

Dans Agenda, appuyez sur , appuyez sur **Plus > Agendas**, et sélectionnez ou effacez un agenda à afficher ou à masquer.



- Les agendas restent synchronisés sur votre HTC Wildfire S, que vous les masquiez ou non.
- Appuyez sur **Tous les agendas** pour afficher l'ensemble de ceux-ci.

Ajouter un agenda Google à synchroniser

Vous pouvez choisir quels agendas Google vous souhaitez garder synchronisés sur votre HTC Wildfire S.



Vous ne pouvez créer de nouvel agenda Google sur votre HTC Wildfire S. Vous pouvez seulement synchroniser votre appareil avec les agendas Google que vous avez créé ou ceux auxquels vous vous êtes abonnés sur Internet.

1. Dans Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur , puis appuyez sur **Ajouter les agendas**.

3. Sélectionnez un agenda Google à ajouter à votre liste d'agendas, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour mettre à jour l'Agenda.

Stopper la synchronisation d'un agenda Google

Vous pouvez choisir de stopper la synchronisation des agendas Google que vous voulez.

1. Dans Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur , puis appuyez sur **Supprimer les agendas**.
3. Sélectionnez un agenda Google à supprimer de votre liste d'agendas, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour mettre à jour l'Agenda.

Les agendas que vous supprimez de votre liste d'agendas ne seront plus synchronisés sur votre HTC Wildfire S, mais vous restez abonné et vous pouvez toujours travailler avec dans Google Agenda sur le Web.

Modifier les paramètres d'Agenda

Vous pouvez modifier les paramètres d'Agenda pour configurer la façon dont les événements sont affichés et dont l'application vous avertit des événements à venir.

Dans Agenda, appuyez sur  puis appuyez sur **Plus > Paramètres** pour accéder aux paramètres d'Agenda.

Paramètres de rappel

Tous les agendas	Sélectionnez cette case pour utiliser les mêmes paramètres de rappel pour tous les types d'agendas. Si vous décochez cette case, vous pouvez configurer différents paramètres pour chaque agenda.
Définir des alertes et des notifications	Pour configurer des rappels d'événements pour créer une alerte, envoyez-vous une notification, ou désactivez les notifications d'événements sur votre HTC Wildfire S.
Rappel par défaut	Pour définir la période de temps avant l'événement à laquelle vous souhaitez recevoir une notification.
Sélectionner la sonnerie	Pour choisir la sonnerie du rappel d'un événement.
Vibreur	Pour choisir si vous voulez que votre HTC Wildfire S vibre quand vous recevez une notification d'événement.
Masquer évén. refusés	Pour afficher ou masquer des événements dont vous avez décliné l'invitation.

Paramètres d'affichage d'Agenda

Commence dans	Pour choisir la vue d'Agenda par défaut lors de son ouverture.
Vue du jour	Pour afficher la vue du jour sous la forme d'une liste d'événements ou d'une liste des heures.
Premier jour de la semaine	Pour configurer les vues du mois et de la semaine pour commencer un dimanche ou un lundi.
Inclure la météo	Cochez cette case pour que les informations météo s'affichent dans la liste d'événements de la vue du jour.
Ville	Si la météo est comprise, par défaut, la vue du jour affiche la météo de la région où vous trouvez. Vous pouvez la modifier pour afficher la météo d'une autre ville.

À propos du widget Agenda

Vous pouvez ajouter le widget Agenda à votre écran d'accueil. Les widgets offrent différentes vues de l'agenda.

Appuyer sur une journée ou un événement sur le widget vous amène à l'application Agenda.

Cartes et localisation

Paramètres de Localisations

Activer les services de localisation

Pour déterminer votre position sur votre HTC Wildfire S, vous devez d'abord activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Localisations**.
2. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

Utiliser les réseaux sans fil	Utilise le Wi-Fi ou la connexion de données pour déterminer approximativement votre emplacement.
Utiliser les satellites GPS	Trouve votre position GPS exacte. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie.

Google Maps

À propos de Google Maps

Google Maps vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers votre destination. Il fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore de voir des images de rue (Street View) de certains endroits.



- Une connexion de données mobile ou Wi-Fi est nécessaire pour utiliser Google Maps.
- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.



Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Maps (cartes)**.
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  affiche votre emplacement sur la carte.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Se déplacer sur la carte	Effleurez l'écran dans n'importe quelle direction pour afficher les endroits à proximité sur la carte.
Zoomer vers l'avant	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placez votre pouce et votre index au-dessus de l'endroit sur lequel vous voulez zoomer, puis écartez vos doigts sur l'écran. ▪ Appuyez sur . ▪ Appuyez deux fois sur la zone de la carte sur laquelle vous souhaitez zoomer.

Zoomer vers l'arrière

- Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour dézoomer.
- Appuyer sur .

Afficher les informations d'un emplacement choisi au hasard

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un emplacement sur la carte. Un ballon s'ouvre sur l'emplacement, avec l'adresse et une miniature grâce à Street View (si disponible).
2. Appuyez sur le ballon pour voir plus d'informations.
Vous pouvez obtenir les directions vers l'emplacement, consulter les lieux d'intérêt à proximité, etc.

Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, tel une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. des musées).

1. Dans Maps (cartes), entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche.
2. Appuyez sur  pour chercher l'endroit que vous avez entré, ou appuyez sur un élément de recherche suggéré. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un marqueur  pour savoir si c'est bien l'endroit que vous cherchez, et appuyez sur le ballon si c'est bel et bien le cas.
 - Appuyez sur  pour afficher les résultats de recherche sous forme de liste, puis appuyez sur l'emplacement.

Des détails sur l'emplacement sélectionné s'affichent à l'écran.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur le bouton à l'écran pour afficher l'emplacement sur une carte, obtenir des itinéraires, voir l'emplacement en mode Street View (si disponible) et plus encore. Faites défiler vers le bas pour plus d'options.
 - Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher le résultat de recherche suivant ou précédent.

Effacer le plan

Après avoir effectué une recherche sur une carte, vous pouvez supprimer les différents marqueurs que vous y avez ajoutés.

Appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan**.

Rechercher un endroit d'intérêt dans les environs

Utilisez la fonction Endroits pour trouver des endroits d'intérêt à proximité de votre emplacement actuel. La fonction Endroits utilise Google Maps pour rechercher des emplacements connus qui pourraient vous être utiles, comme par exemple la station-service la plus près ou encore un guichet automatique.




Avant d'utiliser la fonction Endroits, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Endroits**.
2. Appuyez sur l'endroit que vous souhaitez rechercher.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsqu'un ou plusieurs résultats de recherche sont trouvés, les résultats sont affichés sous forme de marqueurs sur la carte. Vous pouvez appuyer sur un marqueur, puis appuyer sur le ballon pour afficher plus d'informations sur cet endroit.
 - Lorsque plusieurs endroits sont identifiés, les résultats de recherche sont affichés sous forme de liste. Appuyez sur un endroit pour afficher son emplacement sur la carte, puis appuyez sur son ballon pour afficher plus d'informations sur cet endroit.

Obtenir des itinéraires

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'un plan, appuyez sur , puis appuyez sur **Directions**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou entrez un emplacement dans le premier champ textuel. Entrez ensuite votre destination dans le second champ textuel.
 - Vous pouvez également appuyer sur  pour sélectionner une adresse ou un point sur la carte.

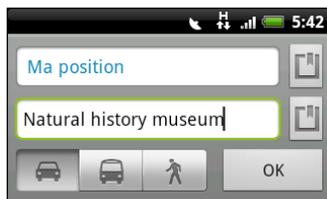

3. Choisissez la façon dont vous vous rendrez à votre destination en appuyant sur le bouton voiture, transport public ou marche.

4. Appuyez sur **Aller**. L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

5. Appuyez sur un élément pour afficher l'itinéraire sur la carte.
6. Appuyez sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre l'itinéraire.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

Obtenir de l'aide

Pour obtenir de l'aide et plus d'informations à propos Maps (cartes).

Pour ouvrir le document d'aide, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Aide**. Le navigateur s'ouvrira et vous amènera au site Web d'assistance de Google Maps.

Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

Le service de localisation Google Latitude vous permet de partager vos positions ainsi que des messages de statut avec vos amis. Ce service vous permet également d'envoyer des messages textuels (SMS) et des courriels, faire des appels et obtenir des itinéraires vers les endroits où se trouvent vos amis.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre emplacement ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

Ouvrir et vous inscrire à Latitude

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Maps (cartes)**.
2. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Rejoindre Latitude**.
3. Après vous avoir enregistré sur Latitude et avoir ensuite refermé l'application, vous pouvez faire l'une des choses suivantes pour la rouvrir depuis l'écran d'accueil :
 - Appuyez sur  > **Latitude**.
 - Ouvrez Maps (cartes), appuyez sur , puis appuyez sur **Latitude**.

HTC Sync

À propos de HTC Sync

Les photos de vos dernières vacances sont sur votre HTC Wildfire S, alors que votre agenda d'affaires est sur votre ordinateur. Pourquoi ne pas rendre ces types d'informations et de fichiers disponibles sur les deux appareils?

Avec HTC Sync, vous pouvez :

- Synchroniser vos contacts de Microsoft Outlook, Outlook Express et Windows Contacts sur votre ordinateur et votre HTC Wildfire S.
- Synchroniser vos événements d'agenda sur les agendas Outlook et Windows, sur votre ordinateur et votre HTC Wildfire S.
- Transférer des photos, documents, chansons et listes d'écoute vers votre HTC Wildfire S et les écouter partout où vous allez.
- Importer facilement les photos et vidéos depuis votre HTC Wildfire S vers votre ordinateur.
- Enregistrer les mêmes favoris dans le navigateur Web de votre ordinateur et de votre HTC Wildfire S.
- Installer des applications de tierce partie (non téléchargées à partir de Android Market) depuis votre ordinateur.



- Une carte de stockage doit être insérée dans votre HTC Wildfire S pour pouvoir synchroniser des fichiers, cartes et documents multimédias.
- Les catégories et options disponibles varient selon l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

Installer HTC Sync



- Installez HTC Sync sur un ordinateur utilisant Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP.
- HTC Sync requiert l'USB 2.0 sur votre ordinateur pour connecter et synchroniser votre HTC Wildfire S.
- Pour une installation sans tracas, fermez d'abord tous les programmes en cours et fermez temporairement le programme antivirus avant de commencer l'installation de HTC Sync.

Téléchargez le logiciel HTC Sync pour votre téléphone depuis le site d'assistance technique HTC (www.htc.com/support) et installez-le sur votre ordinateur.

Une fois HTC Sync installé, l'icône HTC Sync  est ajoutée à la barre d'état système de votre ordinateur (regardez la partie inférieure droite de l'écran de votre ordinateur). Vous pouvez double-cliquer sur cette icône pour ouvrir HTC Sync.

Configurer HTC Sync pour que celui-ci reconnaisse votre HTC Wildfire S

1. Connectez votre HTC Wildfire S à votre ordinateur au moyen du câble USB fourni avec votre téléphone.
2. Lorsque votre HTC Wildfire S vous demande de choisir un type de connexion USB, appuyez sur **HTC Sync**, puis appuyez sur **Terminé**. Attendez que HTC Sync reconnaisse votre HTC Wildfire S.
3. Sur l'écran Configuration de l'appareil, entrez un nom pour votre HTC Wildfire S.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Ensuite l'écran Appareil s'ouvrira.



Pour modifier ultérieurement le nom de votre HTC Wildfire S, appuyez sur **Tour d'horizon > Configuration de l'appareil**.

Vous familiariser avec votre espace de travail

Sur l'écran Appareil, vous pouvez configurer vos options de synchronisation, consulter les informations générales à propos de votre HTC Wildfire S, vérifier l'espace utilisé et disponible sur votre carte de stockage et amorcer la synchronisation.



Les catégories et options disponibles varient selon l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

- Vous pouvez cliquer sur une catégorie ou un élément pour afficher ses paramètres de synchronisation à la droite de l'écran Appareil.

Cliquer sur **Tour d'horizon** affiche les informations de base sur le logiciel et l'utilisation de la carte de stockage, et vous permet également de modifier le nom de votre HTC Wildfire S, ou d'installer des applications de tierce partie dans votre HTC Wildfire S.

- Le bouton **Synchroniser maintenant** lance la synchronisation des catégories et options que vous avez sélectionnées.
- La barre d'estimation de l'espace de stockage utilisé se trouvant à côté du bouton **Synchroniser maintenant** indique l'espace qui sera utilisé sur la carte de stockage lorsque les nouveaux éléments sélectionnés seront synchronisés et enregistrés sur votre HTC Wildfire S.

Configurer la synchronisation

Vous pouvez choisir les types de fichier et d'informations à synchroniser entre votre HTC Wildfire S et votre ordinateur.

Options de synchronisation de musique

Importez les pistes audio et les pièces musicales que vous souhaitez écouter depuis votre ordinateur vers votre HTC Wildfire S. Si vous avez des listes d'écoute créées sur iTunes® ou Windows Media® Player, vous pouvez également les synchroniser et les écouter partout où vous allez.



Vous pouvez synchroniser des fichiers audio de formats suivants : *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma.

1. Sur l'écran Appareil, cliquez sur Musique, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de musique signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Wildfire S.
2. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers musicaux depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.

3. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers audio, puis cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers musicaux depuis iTunes et Windows Media Player** si vous utilisez iTunes ou Windows Media Player sur votre ordinateur, puis sélectionnez la liste d'écoute que vous voulez synchroniser avec votre HTC Wildfire S.

Options de synchronisation de Galeriees

Vous pouvez synchroniser automatiquement les photos et vidéos entre votre HTC Wildfire S et votre ordinateur.



Vous pouvez synchroniser des fichiers audio de formats suivants :

- Photos : *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png.
- Vidéos : *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Galerie**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de Galerie signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Wildfire S.
2. Pour que les prises de votre appareil photo soient automatiquement importées sur votre ordinateur lors de la synchronisation, sélectionnez **Copier les prises de la caméra vers le PC**. Les photos et les vidéos se trouvant sur votre carte de stockage seront enregistrées sur votre ordinateur dans le dossier \Mes Photos \Prises de l'appareil photo\.
3. Sélectionnez **Synchroniser les photos et vidéos PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers multimédias, puis cliquez sur **OK**. Toutes les images et tous les fichiers vidéo pris en charge que vous ajoutez à ce dossier seront également copiés sur la carte de stockage lors de la synchronisation.

Options de synchronisation d'Agenda

HTC Wildfire S peut synchroniser les rendez-vous et événements qui y sont enregistrés avec votre agenda Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007) ou Windows Calendar.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Agenda**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation d'agendas signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Wildfire S.
2. Sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez synchroniser les événements de votre agenda.

3. Choisissez à partir de quelle date vous voulez débiter la synchronisation les événements de votre agenda.
4. S'il y a des informations conflictuelles sur votre ordinateur ou votre HTC Wildfire S, vous devez choisir quelles informations vous souhaitez conserver.



Seuls les champs d'agenda pris en charge par votre HTC Wildfire S seront synchronisés.

Options de synchronisation de Contacts

Vous pouvez synchroniser les contacts sur votre HTC Wildfire S avec vos contacts Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007), Outlook Outlooks, ou Windows Contacts.

Si vous voulez synchroniser des contacts depuis votre carte SIM, vous devez d'abord importer ces contacts sur la carte de stockage de votre HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Contacts**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de contacts signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Wildfire S.
2. Choisissez l'application avec laquelle vous souhaitez synchroniser vos contacts.
3. S'il y a des informations conflictuelles sur votre ordinateur ou votre HTC Wildfire S, vous devez choisir quelles informations vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contacts pris en charge par votre HTC Wildfire S seront synchronisés.

Options de synchronisation de favoris

Synchronisez les favoris du navigateur Web de votre HTC Wildfire S avec votre ordinateur.



Si vous utilisez le navigateur Web Google Chrome ou Firefox et que vous souhaitez le synchroniser avec votre HTC Wildfire S, assurez-vous de fermer toutes les fenêtres du navigateur avant de lancer la synchronisation.

1. Créez un dossier de favoris nommé **Favoris HTC** dans votre navigateur Web préféré sur votre ordinateur. Assurez-vous d'enregistrer vos favoris dans ce dossier pour ensuite le synchroniser avec votre HTC Wildfire S.
2. Dans l'écran Appareil de HTC Sync, cliquez sur **Favoris**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de favoris signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Wildfire S.
3. Sélectionnez le navigateur Web dans lequel sont enregistrés les favoris que vous voulez synchroniser avec votre HTC Wildfire S.



Lorsque des informations conflictuelles sont identifiées sur votre HTC Wildfire S et votre ordinateur, votre HTC Sync conserve les informations sur votre ordinateur.

Options de synchronisation des documents

Vous pouvez synchroniser des fichiers et des documents se trouvant sur votre ordinateur avec votre HTC Wildfire S. Vous pouvez également synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur la carte de stockage de votre HTC Wildfire S avec votre ordinateur.



- Pour pouvoir ouvrir un document sur votre HTC Wildfire S, une application compatible doit d'abord être installée.
- Pour synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur votre carte de stockage avec votre ordinateur, vous devez configurer un compte de messagerie Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP sur votre HTC Wildfire S au moyen de l'application Courriel.

1. Dans l'écran du périphérique, cliquez sur **Documents**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de documents signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Wildfire S.
2. Pour synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur la carte de stockage, sélectionnez **Copier tous les documents de E-mail vers le PC**.
3. Sélectionnez **Synchroniser des documents PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez un dossier contenant des documents que vous voulez synchroniser avec votre HTC Wildfire S, puis appuyez sur **OK**.

Les pièces jointes enregistrées sur votre carte de stockage seront enregistrées dans le dossier `\Mes Documents\` sur votre ordinateur. Les documents se trouvant sur votre

ordinateur seront enregistrés sur votre carte de stockage dans le dossier \Mes Documents\Documents du périphérique\.

Synchroniser votre HTC Wildfire S

Pour une estimation de la taille de fichiers des nouveaux éléments à synchroniser sur votre HTC Wildfire S, regardez la barre se trouvant à côté du bouton **Synchroniser maintenant**.



S'il n'y a pas assez d'espace disponible sur votre carte de stockage, vous verrez une icône d'avertissement et vous ne pourrez lancer la synchronisation.

1. Après avoir sélectionné et personnalisé les catégories que vous voulez synchroniser, appuyez sur le bouton **Synchroniser maintenant**.
2. Une fois la synchronisation complétée, appuyez sur **Déconnecter**.
3. Déconnectez votre HTC Wildfire S en toute sécurité tel que requis par le système d'exploitation de votre ordinateur.

La prochaine fois que vous connecterez votre HTC Wildfire S à votre ordinateur, la synchronisation s'effectuera automatiquement conformément aux paramètres de synchronisation que vous avez configurés.

Installer une application de votre ordinateur vers votre HTC Wildfire S

Si vous avez des applications (.apk files) sur votre ordinateur, utilisez HTC Sync pour les installer sur votre HTC Wildfire S. Il est fortement recommandé de n'installer que des applications sécurisées.



Avant de débuter, assurez-vous que votre HTC Wildfire S est configuré de manière à autoriser l'installation d'applications depuis votre ordinateur vers votre HTC Wildfire S. Pour ce faire, appuyez sur **☰** depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Applications**, puis cochez la case **Sources inconnues**.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Tour d'horizon**.
2. Cliquez sur **Installeur d'application**.
3. Localisez le fichier de l'application sur votre ordinateur, puis cliquez sur **Ouvrir**. Le processus d'installation se lancera sur votre HTC Wildfire S.
4. Consultez l'écran du HTC Wildfire S pour voir s'il y a des instructions supplémentaires pour terminer l'installation.
5. Une fois l'installation complétée, appuyez sur **Déconnecter**.
6. Déconnectez votre HTC Wildfire S en toute sécurité tel que requis par le système d'exploitation de votre ordinateur.

Synchroniser un autre appareil avec votre ordinateur

Vous pouvez basculer d'un appareil à l'autre si vous voulez synchroniser plus d'un appareil à la fois.

1. Connectez un autre appareil à votre ordinateur, puis configurez HTC Sync pour qu'il le reconnaisse.
2. Cliquez sur l'appareil que vous voulez configurer ou sur celui par lequel vous souhaitez démarrer la synchronisation. L'écran Appareil s'ouvrira, vous permettant de personnaliser séparément vos paramètres de synchronisation pour cet appareil.

Pour passer à la synchronisation d'un autre appareil, cliquez sur **Appareils**, puis cliquez sur le nom ou l'image de l'appareil.

Télécharger les dernières mises à jour de HTC Sync

Visitez le site web d'assistance de HTC (www.htc.com/support/) de temps en temps pour consulter la mise à jour la plus récente de HTC Sync et téléchargez-la pour l'installer sur votre ordinateur.

Après avoir installé les dernières mises à jour, configurez HTC Sync de nouveau pour reconnaître et synchroniser votre HTC Wildfire S.

HTCSense.com

Vous enregistrer pour obtenir votre compte HTC Sense.com

Vous pouvez vous enregistrer pour obtenir votre compte HTC Sense.com depuis votre HTC Wildfire S ou via le navigateur Web de votre ordinateur.

S'enregistrer depuis votre HTC Wildfire S

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > HTC Sense**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer à votre compte HTC Sense.com.

S'enregistrer depuis votre ordinateur

Assurez-vous que vous avez votre HTC Wildfire S près de vous. Vous en aurez besoin pour compléter le processus d'enregistrement.

1. Ouvrez le navigateur Web sur votre ordinateur.
2. Allez au www.htcsense.com.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer à votre compte HTC Sense.com.

Après vous être enregistré à HTC Sense.com sur le Web, vous devez vous connecter avec les mêmes informations d'identification depuis votre HTC Wildfire S.

Mettre à jour les informations de votre compte HTC Sense.com

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTC Sense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Mettez à jour les informations de votre compte, puis cliquez sur **Enregistrer changements**.

Utiliser HTCSense.com

Vous avez oublié votre HTC Wildfire S à la maison ou ne vous souvenez plus où vous l'avez mis? Encore pire, il a glissé hors de votre poche lorsque vous étiez dans l'autobus. Utilisez HTCSense.com pour interagir à distance avec votre HTC Wildfire S et ainsi pouvoir transférer vos appels et messages vers un autre numéro, faire sonner votre HTC Wildfire S, le verrouiller, et même supprimer l'ensemble des informations qu'il contient.

Pour avoir accès à ces fonctionnalités, vous devez vous être enregistré à HTCSense.com via le navigateur Web d'un ordinateur.

Activer la fonction Recherche de l'appareil

L'option Recherche de l'appareil sur votre HTC Wildfire S doit être sélectionnée pour que certaines fonctions de HTCSense.com soient disponibles.

1. Dans l'écran d'accueil de votre HTC Wildfire S, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Localisations**.
3. Cochez la case **Recherche d'appareil**.

Transférer des appels et des messages

Vous pouvez transférer des appels et des messages vers un autre téléphone si vous n'avez pas votre HTC Wildfire S sur vous.

Sur le tableau de bord de HTCSense.com, cliquez sur **Transférer les appels** et/ou le bouton d'activation de **Transférer les messages**.

Faire sonner votre HTC Wildfire S

Vous savez que votre HTC Wildfire S est quelque part dans votre appartement mais vous n'arrivez tout simplement pas à le trouver. Faites sonner votre HTC Wildfire S, même si celui-ci est en mode muet, ce qui vous aidera à le trouver. Avec un peu de chance, vous le retrouverez enfoui sous une pile de linge sale dans le panier à linge.

Sur HTCSense.com, cliquez sur **Sonner**.

Localiser votre HTC Wildfire S

Vous craignez d'avoir laissé votre HTC Wildfire S quelque part lorsque vous faisiez vos courses? Vous pouvez utiliser HTCSense.com pour identifier sa position approximative.



L'option **Recherche de l'appareil** doit être activée sur votre HTC Wildfire S pour que cette fonction soit disponible.

Sur HTCSense.com, consultez la carte pour savoir où se trouve votre HTC Wildfire S. Appuyez sur **Actualiser localisation** pour réactualiser la carte.

Verrouiller votre HTC Wildfire S

Vous avez perdu votre HTC Wildfire S? Verrouillez HTC Wildfire S et affichez un message à l'écran de sorte que si quelqu'un le trouve, cette personne communiquera avec vous.

1. Sur HTCSense.com, cliquez sur **Verrouiller l'appareil**.
2. Entrez un NIP, un autre numéro de téléphone auquel appeler si quelqu'un trouve votre HTC Wildfire S de même qu'un bref message à afficher sur l'écran.



Le numéro de téléphone de remplacement sera affiché sur l'écran. Si quelqu'un trouve votre HTC Wildfire S, cette personne n'aura qu'à appuyer sur l'écran pour appeler au numéro indiqué sur HTC Wildfire S.

3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer le contenu de votre HTC Wildfire S

Si vous êtes certain qu'il n'y a aucune chance que vous retrouviez votre HTC Wildfire S vous pouvez supprimer l'ensemble des données enregistrées sur HTC Wildfire S et HTC Wildfire S carte de stockage de sorte que personne n'ait accès à vos données personnelles.



Il n'y aura aucun moyen de récupérer les données de votre HTC Wildfire S et de votre carte de stockage après que vous en aurez effacé le contenu, donc soyez absolument certain de ce que vous faites avant d'effectuer cette commande.

1. Sur HTCSense.com, cliquez sur **Effacer l'appareil**.
2. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Effacer l'appareil**.

Supprimer votre compte HTCSense.com

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Cliquez sur **Cliquez ici pour supprimer votre compte HTCSense**.

Supprimer votre compte HTCSense.com supprimera également vos données sur les serveurs HTCSense.com.

Clavier

Utiliser le clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui requiert du texte ou des numéros, le clavier à l'écran devient disponible. Après avoir entré votre texte, vous pouvez appuyer sur  ou encore appuyer sur  pour fermer le clavier à l'écran.

Sélectionner une disposition de clavier

Vous pouvez choisir parmi trois dispositions différentes de clavier.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Types de clavier**, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser. Choisissez l'une des options suivantes :

QWERTY.	Cette disposition est identique à celle d'un clavier physique. C'est la disposition du clavier par défaut.
Clavier du téléphone	Cette disposition ressemble au clavier traditionnel des téléphones portables.
QWERTY compact	Cette disposition propose deux lettres sur chaque touche. Les touches sont légèrement plus larges que celles du clavier QWERTY complet.

Entrer du texte

Utilisez les touches suivantes pour la saisie de texte avec le clavier à l'écran:

	Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Le caractère gris affiché sur la touche est le caractère qui sera inséré quand vous appuyez et maintenez le doigt sur cette touche. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
	Touche Shift. Appuyez dessus pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
	Appuyez pour commuter entre clavier numérique et symbole.
	Touche Entrée. Appuyez pour créer une nouvelle ligne.
	Touche Effacement arrière. Appuyez pour supprimer le caractère précédent.



Touche Langue. La touche que vous voyez varie selon la langue du clavier que vous avez configurée. Appuyez pour changer la langue du clavier. Vous pouvez également accéder aux paramètres du clavier à l'écran.



Appuyez pour passer du mode prédictif Multisaisie au mode XT9 lors de l'utilisation de QWERTY compact ou du Clavier du téléphone.



Appuyez pour masquer le clavier à l'écran.

Activer le clavier multilingue

Si plusieurs langues sont disponibles sur votre HTC Wildfire S, choisissez celles que vous voulez utiliser pour le clavier à l'écran. Ainsi, vous pourrez basculer entre ces langues pour entrer du texte.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Clavier international**.
3. Choisissez les langues voulues.



Le choix des langues disponibles varie en fonction de la région où vous avez acheté votre HTC Wildfire S.

Afficher le clavier à l'écran en mode paysage

Pour entrer du texte, vous pouvez choisir d'utiliser l'orientation paysage du clavier à l'écran. Tournez votre HTC Wildfire S sur le côté pour ainsi afficher un clavier plus large et plus facile à utiliser.



- Cochez la case **Rotation auto écran** dans > > **Paramètres > Affichage** pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.
- L'affichage du clavier en mode paysage n'est pas pris en charge dans toutes les applications.

Saisie prédictive de mots

Le clavier est muni d'une fonction d'entrée de texte prédictive pour vous aider à taper plus vite et plus précisément. L'entrée prédictive de texte est activée par défaut, et les suggestions de mot s'affichent quand vous tapez.



Pour entrer un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes :

- Si vous voyez le mot souhaité en vert ou orange, appuyez simplement sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si vous voyez le mot que vous souhaitez entrer s'afficher dans les suggestions avant d'avoir fini de taper le mot tout entier, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste de suggestions, appuyez sur la flèche pour voir plus de suggestions.

Configurer une seconde langue pour le clavier

En plus de la langue du clavier que vous avez configurée, vous pouvez faire en sorte que l'entrée de texte prédictive soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les deux langues que vous avez sélectionnées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue que vous voulez.

Ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif

Votre HTC Wildfire S est fourni avec une liste de mots utilisée comme référence pour les suggestions prédictives de texte. Lorsque vous entrez du texte avec la disposition QWERTY, si vous tapez n'importe quel mot sur la liste de suggestion, il est automatiquement ajouté au dictionnaire de texte prédictif (s'il ne figurait pas déjà dans le dictionnaire).

Vous pouvez également ajouter un mot à la liste manuellement :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel > Modifier dictionnaire personnel > Ajouter nouveau**.
3. Saisissez le mot à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de texte prédictif

Vous pouvez modifier ou supprimer des mots préalablement ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier dictionnaire personnel.
 - Pour modifier un mot, appuyez directement sur le mot voulu.
 - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur , puis appuyez sur Supprimer. Choisissez ensuite les mots à supprimer et appuyez sur Supprimer.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel sur votre carte de stockage.

Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de texte prédictif en vous servant de votre carte de stockage.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser dictionnaire personnel > Copier sur la carte de stockage.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Importer un dictionnaire personnel depuis votre carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser dictionnaire personnel > Restaurer depuis la carte de stockage.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de dire les mots pour les entrer dans la majorité des champs de texte qui permettent l'utilisation du clavier à l'écran.



- Assurez-vous d'abord de sélectionner la langue que vous configurerez dans les paramètres Saisie et sortie vocale.
- Étant donné que votre HTC Wildfire S utilise le service de reconnaissance vocale de Google, vous devez être connecté à Internet pour pouvoir entrer du texte en utilisant la voix.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la touche Langue. Votre HTC Wildfire S vous invite à parler.
2. Dites à votre HTC Wildfire S les mots que vous voulez entrer.

Définir la langue de saisie vocale

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Saisie et sortie vocale > Reconnaissance vocale.
2. Appuyez sur Langue, puis sélectionnez la langue de votre choix.



Le choix des langues disponibles dépend des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

Éditer du texte

Il est facile de couper, copier et coller du texte à l'aide du clavier.




Il se peut que certaines applications disposent de leurs propres moyens pour sélectionner ou copier du texte.


Sélectionner du texte

Mettez le texte que vous voulez copier ou couper en surbrillance.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le champ textuel qui contient le texte que vous voulez sélectionner jusqu'à ce que la loupe apparaisse.

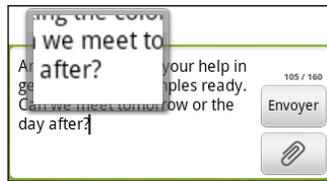

2. Faites glisser votre doigt pour déplacer le curseur vers une lettre du texte que vous voulez sélectionner.
3. Après avoir positionné le curseur, relâchez votre doigt. Le menu de sélection textuelle apparaît.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Sélectionner le mot**. Lorsque le mot sur lequel vous avez placé le curseur apparaît en surbrillance, faites glisser les marqueurs de début et de fin pour sélectionner le texte voulu.

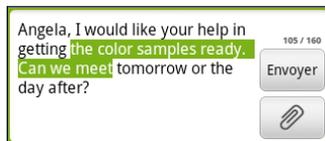

- Appuyez sur **Tout sélectionner** pour tout sélectionner dans le champ textuel.

Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur **Copier** ou **Couper**. Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un champ textuel dans la même application ou ailleurs jusqu'à ce que la loupe apparaisse.
3. Faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez coller le texte.
4. Après avoir positionné le curseur, relâchez votre doigt. Le menu de sélection textuelle apparaît.
5. Appuyez sur **Coller**.

Régler les paramètres de saisie

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile de l'une des manières suivantes:

- Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche Langue (par exemple, appuyez sur  si vous utilisez le clavier à l'écran anglais). Ensuite, dans le menu d'options du clavier international, appuyez sur **Paramètres**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie Tactile**.

Types de clavier	Permet de sélectionner la disposition du clavier. Vous pouvez choisir entre QWERTY , Clavier de téléphone et QWERTY compact .
Clavier international	Permet d'ajouter ou de supprimer des éléments dans la liste des langues de clavier.
Prédiction bilingue	Permet de sélectionner une seconde langue pour le clavier.
Entrée de texte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permet d'activer ou de désactiver l'entrée prédictive de texte, la correction d'orthographe et la saisie automatique. ▪ Pour activer ou désactiver la vibration à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier. ▪ Pour réétalonner la précision tactile du clavier.
Tutoriel	Pour apprendre à utiliser le clavier à l'écran grâce à un tutoriel interactif.
Dictionnaire personnel	Permet d'ajouter, modifier ou supprimer des mots dans le dictionnaire de texte prédictif.

Connexions Internet

Connexion de données

Lorsque vous allumez votre HTC Wildfire S pour la première fois, il se configurera automatiquement de sorte à pouvoir utiliser les données de connexion de votre fournisseur de services (si la carte SIM est insérée).

Vérifier la connexion de données présentement utilisée

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseau.
2. Appuyez sur Réseaux mobiles > Opérateurs réseaux ou Noms des points d'accès.

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données peut aider à économiser l'énergie de la batterie et économiser de l'argent sur les frais de transfert de données. Toutefois, si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseau.
2. Cochez la case Réseau mobile pour activer la connexion de données. Décochez la case pour la désactiver.

Ajouter un nouveau point d'accès

Pour ajouter une autre connexion de données, demandez les nom et paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre fournisseur de services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseau.
2. Appuyez sur Réseaux mobile > Noms des points d'accès.
3. Dans l'écran des noms de points d'accès, appuyez sur , puis appuyez sur Nouvel APN.
4. Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un élément du menu Paramètres APN pour le modifier.
5. Appuyez sur  puis appuyez sur Enregistrer.

Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données pendant l'itinérance sera coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles** puis cochez **Itinérance des données**.

Cochez **Son d'itinérance de données** pour que votre HTC Wildfire S émette un son quand il est connecté à un réseau itinérant.

Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil. La disponibilité et la force du signal Wi-Fi varient en fonction des obstacles que le signal doit traverser (p. ex. bâtiments ou murs entre deux pièces.)

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. Votre HTC Wildfire S recherchera les réseaux sans fil disponibles.
3. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les noms et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section Réseaux Wi-Fi.
4. Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas dans la liste des réseaux détectés, faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Entrez les paramètres du réseau sans fil, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau.
6. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé en WEP, entrez la clé, puis appuyez sur **Connecter**.

Quand votre HTC Wildfire S est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes qui s'allument).

Lors de la prochaine connexion de votre HTC Wildfire S à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre HTC Wildfire S aux paramètres d'usine par défaut.

Se connecter à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Vous devrez installer un certificat de réseau (*.p12) sur votre HTC Wildfire S avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer à partir de la carte SD**.
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Activez le Wi-Fi et connectez-vous à un réseau sans fil

Vérifier l'état du réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Dans l'écran Sans fil et réseaux, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le réseau sans fil actuellement utilisé par le HTC Wildfire S.

Un message s'affichera avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, le débit, la force du signal, etc.



Si vous souhaitez supprimer les paramètres pour ce réseau, appuyez sur **Oublier**. Si vous souhaitez vous reconnecter à un réseau sans fil que vous avez supprimé, vous devrez sélectionner le réseau à nouveau dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. S'il s'agit d'un réseau sans fil sécurité, vous devrez entrer à nouveau les identifiants réseau.

Se connecter à un autre réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.
3. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher**.
4. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez, configurez et gérez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

Suivant le type de VPN utilisé au sein de votre entreprise, il vous sera peut-être demandé d'entrer vos identifiants de connexion et d'installer des certificats de

sécurité avant de pouvoir vous connecter au réseau local de votre entreprise. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.

D'autre part, votre HTC Wildfire S doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant de pouvoir lancer une connexion VPN.

Configurer un stockage d'identifiant sécurisé

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger et d'installer des certificats de sécurité, vous devez d'abord configurer le stockage d'identifiants sécurisés sur votre HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer le mot de passe**.
3. Définissez un nouveau mot de passe pour le stockage des identifiants.
4. Défilez vers le bas et confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
5. Cochez la case **Utiliser des identifiants sécurisés**.

Vous pourrez ensuite télécharger et installer les certificats nécessaires pour accéder au réseau local. Votre administrateur réseau peut vous aider.

Ajouter une connexion VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres > VPN**, puis sur le VPN à ajouter.
3. Appuyez sur les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est alors ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

Se connecter à un VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres VPN**.
3. Dans la section VPN, appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Quand vous y êtes invité, entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Se déconnecter d'un VPN

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre de titre, et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour vous en déconnecter.

Une fois votre HTC Wildfire S est déconnecté du VPN, l'icône de VPN déconnecté  apparaît dans la zone de notification de la barre de titre.

Utiliser votre HTC Wildfire S comme modem (fonction modem)

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Aucun problème. Utilisez la connexion de données de votre HTC Wildfire S pour vous connecter à Internet.



- Vous devez insérer la carte SIM dans votre HTC Wildfire S pour utiliser la connexion de données.
- Pour utiliser votre HTC Wildfire S comme modem, vous devez tout d'abord installer HTC Sync sur votre ordinateur.

1. Assurez-vous que la connexion de données est activée sur votre HTC Wildfire S.
2. Connectez votre HTC Wildfire S à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
3. Sur l'écran Connecter au PC, sélectionnez **Modem par USB**, puis appuyez sur **Terminé**.

Connecter votre HTC Wildfire S à Internet via un ordinateur (relais Internet)

Si vous n'avez pas de plan de données pour votre HTC Wildfire S ou si vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, vous pouvez tout de même accéder à Internet depuis votre appareil en utilisant la connexion Internet de votre HTC Wildfire S.



Vous devez avoir installé HTC Sync sur votre ordinateur avant de pouvoir utiliser votre ordinateur comme modem.

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.



Il y a deux choses que vous devez vérifier concernant la connexion Internet de votre ordinateur. Premièrement, il se peut que vous deviez désactiver le pare-feu (firewall) de votre réseau local. Deuxièmement, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (c.-à-d. connexion téléphonique, xDSL, ou VPN), le relais Internet prendra en charge uniquement le protocole TCP.

2. Connectez votre HTC Wildfire S à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
3. Dans l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Relais Internet**, puis appuyez sur **Terminé**.

Utiliser votre HTC Wildfire S comme routeur sans fil

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en utilisant votre HTC Wildfire S comme routeur sans fil.

Assurez-vous que la connexion de données est activée sur votre HTC Wildfire S avant d'utiliser celui-ci comme routeur sans fil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.
3. Entrez un nom pour le routeur ou utilisez le nom de routeur par défaut.
4. Choisissez un type de Sécurité, puis définissez le Mot de passe pour votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucune** dans le champ Sécurité, vous n'avez pas à entrer de mot de passe.



Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Wildfire S comme routeur sans fil.

5. Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC Wildfire S est prêt à être utilisé comme routeur sans fil lorsque le signe  apparaît sur la barre d'état.

Bluetooth

Fonctions de base du Bluetooth

Activer ou désactiver le Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseau.
2. Cochez ou décochez la case **Bluetooth**.

Une manière plus simple d'allumer/éteindre le Bluetooth est d'utiliser le widget Bluetooth sur l'écran d'accueil.



Vous désirerez peut-être désactiver le Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, telles qu'à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

Changer le nom de l'appareil

Le nom de l'appareil distingue votre HTC Wildfire S des autres appareils.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseau.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Appuyez sur Nom de l'appareil.
5. Entrez le nouveau nom pour votre HTC Wildfire S dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur OK.

Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque Bluetooth ou un kit de voiture. C'est la même procédure pour configurer le son stéréo et la fonction mains libres.



- Pour écouter de la musique avec un casque d'écoute ou un kit de voiture, le casque d'écoute ou le kit de voiture doivent prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme détectable pour que votre HTC Wildfire S puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous au mode d'emploi du casque.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque d'écoute est identifié par le téléphone.
5. Appuyez sur **Recherche d'appareils**. Votre HTC Wildfire S commencera à rechercher les appareils Bluetooth se trouvant à proximité.
6. Quand vous voyez le nom de votre casque d'écoute s'afficher dans la section des appareils Bluetooth, appuyez sur le nom. Votre HTC Wildfire S essaie alors de s'associer automatiquement avec le casque.
7. Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

L'état de l'association et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains libres ou du kit de voiture dans la liste des périphériques Bluetooth. Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture est connecté à votre HTC Wildfire S, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état. Selon le type de casque ou de kit de voiture connecté, utilisez l'un ou l'autre pour écouter de la musique et/ou gérer vos appels téléphoniques.

Reconnecter un casque d'écoute ou un kit de voiture

Généralement, il est facile de reconnecter votre casque en activant le Bluetooth sur votre HTC Wildfire S, puis en allumant le casque. Cependant, il sera probablement nécessaire de connecter le périphérique manuellement si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque d'écoute est identifié par le téléphone.

5. Appuyez sur le nom du casque dans la section des périphériques Bluetooth.
6. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans Bluetooth - « [Dissocier un périphérique Bluetooth](#) à la page 186 », puis suivez les étapes sous Bluetooth - « [Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture](#) à la page 185 ».

Déconnecter ou dissocier un périphérique Bluetooth

Déconnecter un périphérique Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseau.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et maintenez le doigt sur le périphérique à déconnecter.
4. Appuyez sur Déconnecter.

Dissocier un périphérique Bluetooth

Il est possible de supprimer le lien d'association entre votre HTC Wildfire S et un autre appareil Bluetooth. Le cas échéant, il est possible que vous deviez entrer ou confirmer un mot de passe pour vous reconnecter à d'autres appareils.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseau.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et maintenez le doigt sur le périphérique à déconnecter.
4. Appuyez sur Déconnecter et dissocier, ou sur Dissocier si le périphérique Bluetooth n'est pas actuellement connecté à votre HTC Wildfire S.

Envoyer des informations via Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer des informations entre votre HTC Wildfire S et un autre appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous pouvez envoyer les types d'information suivants en fonction de l'appareil auquel vous les envoyez :

- Images et vidéos
- Événements de l'agenda
- Contacts
- Fichiers audio



Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Concernant la réception d'informations à travers le Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Sur votre HTC Wildfire S, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément que vous souhaitez envoyer:

Photo ou vidéo capturée	Après avoir capturé une Appareil photo, sur l'écran d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur  , puis appuyez sur Bluetooth .
Photos ou vidéos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Choisissez un album sur l'onglet Albums  de l'application Galerie. 2. Appuyez sur , puis appuyez sur Bluetooth. 3. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur Suivant.
Contact	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'onglet Tous  de l'application Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur un contact, puis appuyez sur Envoyer contact en vCard. 2. Appuyez sur l'icône de flèche vers le bas, puis sélectionnez Bluetooth dans la liste. 3. Appuyez sur Envoyer.
Rendez-vous ou événement de l'agenda	En mode vue du jour, vue agenda ou vue de la semaine, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur Partager vCalendar > Bluetooth .

Morceau de musique	Lorsque le morceau est affiché dans l'écran En écoute de l'application Musique, appuyez sur  , puis appuyez sur Partager > Bluetooth .
Enregistrement vocal	Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur  , puis appuyez sur Bluetooth .

3. Activez le Bluetooth si votre téléphone vous le demande.
4. Si vous n'avez jamais associé votre téléphone à l'appareil de réception, appuyez sur **Rechercher des appareils**.
5. Entrez le nom de l'appareil de réception.
6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Wildfire S et l'appareil de réception. Entrez également le même mot de passe ou confirmez le mot de passe automatiquement généré sur les deux appareils.
7. Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.

Emplacement d'enregistrement des informations envoyées

Lorsque vous envoyez de l'information via Bluetooth, l'emplacement d'enregistrement dépend du type d'information et d'appareil qui la reçoit.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, celui-ci est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception. Par exemple, si vous envoyez un événement de l'agenda vers un téléphone compatible, l'événement s'affiche dans l'agenda de ce téléphone.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est normalement enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange de vos dossiers de documents personnels.

- Sur Windows XP, le chemin d'accès est possiblement : `C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth Exchange`
- Sur Windows Vista, le chemin d'accès est possiblement : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents`
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est possiblement : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

Recevoir des informations via Bluetooth

Votre HTC Wildfire S vous permet de recevoir une grande variété de formats de fichier via Bluetooth, y compris des photos, des morceaux de musique et des documents (p. ex. PDF).

Pour recevoir des fichiers via Bluetooth, assurez-vous qu'une carte de stockage a été insérée dans l'appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Cochez la case **Identifiable**.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre HTC Wildfire S. Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.
6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Wildfire S et l'appareil de réception. Entrez également le même mot de passe ou confirmez le mot de passe automatiquement généré sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.

7. Pour recevoir automatiquement des fichiers de l'appareil d'envoi dans le futur, cochez la case **Toujours**.
8. Appuyez sur **Accepter** ou sur **OK**.
9. Lorsque votre HTC Wildfire S reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
10. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier immédiatement, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier:

- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture commencera dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, choisissez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute à vos Événements de l'Agenda.
- Pour un fichier de contact vCard, s'il y a plusieurs fichiers vCard sur votre carte de stockage, choisissez d'en importer un ou plusieurs, ou de tous les importer dans votre liste de contacts.

Ajouter le dossier Bluetooth reçu à votre écran d'accueil

Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil qui affiche tous les fichiers reçus par Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans l'écran Personnaliser, appuyez sur **Dossier > Bluetooth reçu**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur l'icône des dossiers l'icône des dossiers reçus par Bluetooth, et déplacez-la dans l'écran d'accueil.

Pour afficher le contenu du dossier, appuyez sur l'icône du dossier. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur le nom du fichier.

Sécurité

Protéger votre carte SIM par un code NIP

Ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire à votre HTC Wildfire S en configurant un code NIP (numéro d'identification personnel) pour votre carte SIM.

Vérifiez que le code NIP de la SIM par défaut vous a été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur **Changer le PIN de la SIM**.



Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin du code NIP.

Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez le mauvais code PIN plus que le nombre de tentatives permises, la carte SIM sera bloquée par PUK.

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à votre HTC Wildfire S. Ce code est fourni par votre fournisseur de services mobiles à la réception de la carte SIM.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **OK**.

Protéger votre HTC Wildfire S par un motif de verrouillage d'écran, NIP ou mot de passe

Protégez vos informations personnelles et empêchez les autres d'utiliser votre HTC Wildfire S sans votre permission en définissant un mot de passe, un NIP ou un schéma de verrouillage.

Votre mot de passe ou schéma de verrouillage vous sera demandé chaque fois que vous allumez votre HTC Wildfire S ou lorsque celui-ci est inactif pendant un certain temps.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Appuyez sur l'un des onglets suivants :

Aucune	Pour désactiver le verrouillage d'écran que vous aviez préalablement défini.
Motif	Pour configurer un nouveau motif de verrouillage en suivant les instructions à l'écran.
NIP	Pour configurer un mot de passe d'au moins 4 chiffres.
Mot de passe	Pour configurer un mot de passe alphanumérique.

4. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis entrez la durée de temps après laquelle vous souhaitez que votre écran se verrouille.



Vous pouvez également décocher la case **Schéma visible** ou **Mot de passe visible** sur l'écran Sécurité si vous souhaitez que votre motif de verrouillage ne s'affiche pas lorsque vous l'entrez sur l'écran.

Changer votre verrouillage d'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Modifier le verrouillage de l'écran**.
3. Entrez votre mot de passe ou motif de verrouillage d'écran pour confirmer que vous souhaitez le modifier.
4. Choisissez un type de verrouillage d'écran différent, puis définissez votre nouveau motif, NIP ou mot de passe. Vous pouvez également appuyer sur **Aucun** si vous ne souhaitez pas définir de verrouillage d'écran.

Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage d'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage d'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC Wildfire S.

Si vous échouez, déverrouillez votre téléphone HTC Wildfire S en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

1. Dans l'écran de déverrouillage, dessinez votre schéma de verrouillage.
2. Après la cinquième tentative, il vous sera demandé de patienter pendant 30 secondes, puis appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié?** lorsqu'il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Connexion**. Il vous sera ensuite demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne souhaitez pas poursuivre, appuyez sur **Annuler**.

Paramètres

Paramètres de votre HTC Wildfire S

Vous pouvez contrôler et personnaliser les paramètres du téléphone depuis l'écran Paramètres.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.

Personnaliser	Appropriiez-vous réellement votre HTC Wildfire S grâce aux nombreuses options de personnalisation disponibles.
Sans fil et réseaux	Pour configurer les connexions sans fil de votre téléphone telles que le Wi-Fi et le Bluetooth, activez le mode avion et plus encore.
Appeler	Pour configurer les services d'appel tels la messagerie vocale, le transfert d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant.
Son	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour configurer les sons utilisés comme sonneries et notifications sonores. ▪ Pour régler le volume de la lecture de média. ▪ Faites en sorte que le volume de la sonnerie diminue lorsque votre HTC Wildfire S sonne et que vous le prenez en main, augmente lorsque le téléphone est dans un sac ou une poche et que le téléphone bascule en mode haut-parleur lorsque vous le retournez.
Affichage	Pour configurer les paramètres d'affichage comme l'orientation automatique, la luminosité, mise en veille de l'écran, etc.
Comptes et synchronisation	Connectez-vous ou déconnectez-vous de vos comptes de réseaux sociaux, Google, Exchange ActiveSync et HTC Sense.com. Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres pour vos comptes.
Localisations	Pour sélectionner les sources à utiliser quand vous déterminez votre position. Sélectionnez Recherche du téléphone afin de pouvoir utiliser HTC Sense.com pour localiser votre HTC Wildfire S.
Recherche	Pour sélectionner des éléments à inclure quand vous faites une recherche et configurer les options de recherche de Google.

Confidentialité	Choisissez d'effectuer une sauvegarde automatique des paramètres (p. ex. mots de passe Wi-Fi et favoris) sur les serveurs de Google via votre compte Google, de sorte que vous pourrez les restaurer en cas de besoin.
Connexion au PC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour configurer le type de connexion USB par défaut à utiliser pour connecter votre HTC Wildfire S à votre ordinateur. ▪ Vous pouvez également cocher l'option Me demander pour que votre HTC Wildfire S vous demande toujours de sélectionner le type de connexion USB.
Sécurité	Pour définir un verrouillage d'écran, activer le blocage de la carte SIM ou gérer le stockage des justificatifs d'identité du téléphone.
Marche/Arrêt	Pour activer le mode économie d'énergie et basculer automatiquement en mode économie d'énergie lorsque le niveau d'autonomie de la batterie atteint le niveau que vous avez défini.
Applications	Pour gérer les applications en cours d'exécution, transférer des applications depuis ou vers la carte de stockage et installer ou désinstaller des programmes.
SD et mémoire du téléphone	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour vérifier l'espace disponible dans la mémoire interne du téléphone et sur la carte de stockage. ▪ Assurez-vous de déconnecter votre carte de stockage à partir de cet écran avant de la retirer de votre HTC Wildfire S. ▪ Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine.
Date et heure	Pour configurer la date et l'heure, le fuseau horaire et le format d'affichage de la date et de l'heure.
Langue et clavier	Définissez la langue et les paramètres régionaux du système d'exploitation. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran.
Accessibilité	Vous pouvez utiliser ces paramètres lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit des repères vocaux lors de l'utilisation du téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité.

Saisie et sortie vocale	Pour configurer les options de saisie vocale. Par ailleurs, si vous avez installé une application de synthèse vocale (données vocales), vous pouvez configurer les paramètres de synthèse vocale depuis cet écran.
À propos du téléphone	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour activer ou désactiver la vérification planifiée des mises à jour logicielles ou les consulter manuellement. ▪ Pour activer ou désactiver l'option Tell HTC. Lorsque cette option est sélectionnée, vous nous aidez à savoir si votre HTC Wildfire S a un problème technique. ▪ Pour afficher les informations de votre HTC Wildfire S telles que le type de réseau mobile, la force du signal, le niveau de la batterie, etc.

Changer les paramètres d'affichage

Pour régler manuellement la luminosité de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Luminosité**.
3. Décochez la case **Luminosité automatique**.
4. Faites glisser le curseur de la luminosité vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter la luminosité.
5. Appuyez sur **OK**.

Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Mise en veille de l'écran**.
3. Appuyez sur le délai à configurer avant que l'écran ne s'éteigne.

Activation automatique de la rotation d'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de l'orientation du HTC Wildfire S.



Ce ne sont pas tous les écrans d'applications qui prennent en charge le pivotement automatique de l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage**.
3. Décochez la case **Rotation auto écran**.

Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à l'orientation du HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Étalonnage du G-Sensor**.
3. Posez le HTC Wildfire S sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Une fois le processus de réétalonnage complété, appuyez sur **OK**.

Garder l'écran allumé pendant le chargement de votre HTC Wildfire S

Vous pouvez empêcher que l'écran ne s'éteigne quand vous chargez votre HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Développement**.
3. Cochez l'option **Rester activé**.

Activer ou désactiver les effets d'animation

Vous pouvez désactiver l'animation ou activer uniquement quelques animations en passant d'un écran à l'autre.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Animation**.
3. Sur le menu des options, sélectionnez l'animation voulue.

Modifier les paramètres sonores

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Faites l'une des choses suivantes :

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton **VOLUME +**.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton **VOLUME +**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Son > Profil sonore**.



Ajoutez le widget Profil à votre écran d'accueil pour basculer rapidement d'un mode à l'autre.

Activer ou désactiver la sélection audible

Vous pouvez choisir qu'un son soit émis lorsqu'un élément est sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez la case **Sélections audibles**.

Baisser automatiquement le volume de la sonnerie

HTC Wildfire S est muni d'une fonction qui baisse le volume de la sonnerie dès que vous bougez votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Sonnerie faible lors de la prise en main**.

Faire sonner votre HTC Wildfire S plus fort en mode poche

Pour éviter de manquer des appels lorsque votre HTC Wildfire S est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel. Quand celui-ci n'est pas dans votre poche ou votre sac, votre HTC Wildfire S sonnera à un volume normal que vous avez préalablement configuré.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Mode poche**.

Basculer automatiquement en mode haut-parleur

Vous pouvez basculer mode haut-parleur en retournant votre HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Flip pour haut-parleur**.

Changer la langue

Quand vous allumez votre HTC Wildfire S pour la première fois, il vous sera demandé de choisir la langue d'utilisation. Il est également possible de changer la langue du HTC Wildfire S après votre première configuration. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Le choix des langues disponibles peut varier en fonction de la version de votre HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier > Sélectionner la langue**.
3. Appuyez sur la langue et la région que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'Accueil. Le nouveau paramètre de langue sera appliqué en quelques secondes.

Optimiser l'autonomie de la batterie

Vous pouvez configurer votre HTC Wildfire Sr pour qu'il bascule automatiquement en mode d'économie d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie atteint un certain niveau.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Cochez la case **Activer l'économie d'énergie**.
4. Appuyez sur **Activer l'économie d'énergie** à, puis sélectionnez à quel moment vous voulez que le téléphone bascule en mode économie d'énergie.
5. Appuyez sur **Paramètres d'économie d'énergie** et configurez le comportement de votre HTC Wildfire S lorsque celui-ci passe en mode économie d'énergie.

Utiliser le réseau GSM de votre fournisseur de services mobiles

Basculez sur le réseau GSM de votre fournisseur de services si vous n'utilisez pas de connexion de données pour votre connexion Internet. La connexion au réseau GSM de votre fournisseur de services mobiles consomme moins d'énergie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseau > Réseaux mobiles > Mode réseau**.
3. Appuyez sur **GSM uniquement**.

Vérifier l'usage de l'alimentation des applications

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone > Batterie > Utilisation de la batterie**.

Gérer la mémoire

Vérifier la capacité mémoire disponible du téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone**. La mémoire disponible du téléphone est affichée dans la section Mémoire interne.

Vérifier l'espace de stockage disponible sur la carte

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone**. L'espace total et l'espace disponible de la carte de stockage s'affichent dans la section Carte SD.

Effacer la mémoire cache et les données de l'application

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet ToutI, appuyez sur une application.
4. Sur l'écran, appuyez sur **Effacer les données et/ou Effacer le cache**.

Désinstaller des applications de tierce partie

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées sur le HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Appuyez sur **Désinstaller**.

Déplacer des applications de/vers la carte de stockage

Transférez des applications téléchargées vers votre carte de stockage s'il reste peu d'espace de stockage dans votre HTC Wildfire S. Si votre carte de stockage est presque pleine, vous pouvez également déplacer des applications enregistrées sur votre carte de stockage vers le stockage interne de votre téléphone.



Vous ne pouvez déplacer que les applications qui ne sont pas préinstallées sur votre HTC Wildfire S.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
4. Appuyez sur **Déplacer vers la carte SD** ou **Déplacer vers le téléphone**.

Consulter les informations concernant votre HTC Wildfire S

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :

Mises à jour logicielles	Active ou désactive la fonction de vérification automatique des mises à jour logicielles pour votre HTC Wildfire S. Vous pouvez également appuyer sur Vérifier maintenant pour vérifier manuellement les mises à jour logicielles.
Tell HTC	Pour activer ou désactiver l'option Tell HTC . Lorsque cette option est sélectionnée, vous nous aidez à savoir si votre HTC Wildfire S a un problème technique. Vous pouvez également choisir les moments auxquels vous souhaitez nous envoyer des rapports d'erreurs.
Réseau	Pour vérifier les informations concernant votre fournisseur de services mobiles et son état de service.
Identité du téléphone	Pour vérifier les informations concernant votre HTC Wildfire S et la carte SIM utilisée.
Batterie	Pour vérifier les informations de la batterie comme le niveau et l'état actuel, et les programmes utilisant la batterie.
Informations matérielles	Pour vérifier les adresses MAC Wi-Fi et Bluetooth.
Informations logicielles	Pour vérifier la version et les autres informations de la plateforme Android utilisée par votre HTC Wildfire S. Vous pouvez également vérifier la version du navigateur.
Informations légales	Pour lire les informations légales de HTC et Google, et les licences du HTC Wildfire S.

Mise à jour et réinitialisation

Mises à jour logicielles de votre HTC Wildfire S

De temps en temps, des mises à jour logicielles pour votre HTC Wildfire S deviennent disponibles. Votre HTC Wildfire S vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez alors la télécharger et l'installer via la connexion Wi-Fi ou la connexion de données. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a des mises à jour logicielles disponibles.

Suivant le type de mise à jour, il se peut que toutes vos données personnelles et vos paramètres personnalisés, ainsi que les programmes installés soient supprimés. Assurez-vous d'avoir sauvegardé les informations et les fichiers que vous voulez garder.



La vérification et le téléchargement des mises à jour logicielles du système engendrent des coûts de transfert supplémentaires de la part de votre fournisseur de services mobiles.

Installer une mise à jour

Assurez-vous qu'une carte de stockage a été insérée dans votre HTC Wildfire S. La mise à jour sera téléchargée sur la carte de stockage.

1. Faites l'une des choses suivantes après que votre HTC Wildfire S ait reçu une mise à jour logicielle :
 - Si l'écran est allumé et que vous n'utilisez aucune application, la boîte de dialogue **Installer la mise à jour logicielle système** apparaîtra à l'écran. Sélectionnez **Installer maintenant** et appuyez sur **OK**.
 - Si vous êtes en train d'effectuer un appel, l'icône de notification de mise à jour apparaît sur la barre d'état. Une fois votre appel terminé, ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur la notification de mise à jour.
2. Attendez que la mise à jour soit téléchargée et installée sur votre HTC Wildfire S. Une fois la mise à jour complétée, votre HTC Wildfire S redémarrera automatiquement.

Vérifier manuellement les mises à jour

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone > Mises à jour logicielles > Vérifier maintenant**.

Redémarrer votre HTC Wildfire S

Si votre HTC Wildfire S fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si HTC Wildfire S répond de manière incorrecte à vos commandes, essayez de redémarrer HTC Wildfire S pour résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer.
2. Déverrouillez l'écran.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **Redémarrer**.



Si ces étapes ne fonctionnent pas, vous pouvez enlever et remettre la batterie pour ensuite rallumer votre HTC Wildfire S.

Réinitialiser votre HTC Wildfire S

Effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine retournera votre HTC Wildfire S à son état d'origine avant sa première utilisation.

Si vous donnez votre HTC Wildfire S à quelqu'un ou que HTC Wildfire S a un problème persistant, vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine (réinitialisation matérielle). La réinitialisation aux paramètres d'usine n'est pas une procédure à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

La façon la plus pratique d'effectuer une réinitialisation est via le menu des paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone > Réinitialisation des valeurs d'usine**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de l'appareil

Si vous ne pouvez pas allumer votre HTC Wildfire S ni accéder à l'écran des paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches de votre HTC Wildfire S.

1. Retirez la batterie, attendez quelques secondes, puis remettez la batterie en place.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3. Attendez que l'écran affichant trois images Android apparaisse, puis relâchez le bouton VOLUME -.
4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **RÉINITIALISATION MATÉRIELLE**, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

Marques commerciales et copyrights

© 2011 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC Wildfire S, HTC Sense et HTC Sync sont des marques commerciales et/ou marques de service de HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Utilisé avec permission. Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, le logo Android Market, Google Apps, Agenda Google, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa et YouTube sont des marques commerciales de Google, Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

Cet appareil comprend le programme Adobe® Flash® Player sous licence d'Adobe Systems Incorporated. Droits d'auteur © 1995-2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe est une marque commerciale d'Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

Flickr est une marque commerciale de Yahoo! Inc.

iTunes est une marque commerciale d'Apple Inc.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

Symboles

3G 178

A

Affichage

- désactiver la rotation de l'écran 196
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 196
- réétalonner le G-sensor 197
- régler la luminosité de l'écran 196

Agenda

- créer un événement 147
- envoyer une demande de réunion 148
- gérer des événements 150
- inviter des contacts à votre événement 148
- paramètres 153
- rappels 152
- vues 149
- widget 154

Alarme 117

Android Market 113

Appareil photo

- effectuer des zooms 95
- effets 97
- enregistrer une vidéo 96
- les bases 94
- prendre une photo 95

Appeler de la maison 53

Appels

- appeler un numéro compris dans un courriel 46
- appeler un numéro compris dans un SMS 46
- appeler via Wi-Fi 51
- effectuer un appel d'urgence 47
- recevoir 47
- tenir une conférence téléphonique 50

Appels via Internet 51

Applications

- installer 113, 166
- supprimer 114

associer un périphérique Bluetooth 185

B

Batterie

- installer 15
- optimiser l'autonomie de la batterie 199

Bluetooth

- activer/désactiver 184
- connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture 185
- déconnecter ou supprimer une association 186
- envoyer de l'information 187
- partager de la musique 111

Bourse 120

C

Carte de stockage

- copier des fichiers 29
- déplacer des applications vers la carte de stockage 200

carte microSD 13

carte SD 13

carte SIM

- copier un message 133
- insérer 10
- NIP SIM 191
- retirer 12

Casque d'écoute 185

Changer la langue du téléphone 199

Changer les sonneries et les alarmes 41

Clavier

- copier et coller du texte 177
- dictionnaire 174
- éditer du texte 176
- entrée prédictive de texte 174
- entrer du texte 172

- entrer du texte en parlant 175
 - sélectionner du texte 176
- Clavier à l'écran
- copier et coller du texte 177
 - dictionnaire 174
 - éditer du texte 176
 - entrée prédictive de texte 174
 - entrer du texte 172
 - entrer du texte en parlant 175
 - paramètres 177
 - sélectionner du texte 176
- Compte Google 66
- Comptes en ligne
- à propos de 65
 - gérer 67
- Conférence téléphonique 50
- Connexion de données
- activer/désactiver 178
 - point d'accès 178
- Connexion Internet
- connexion de données 178
 - partage de connexion 182
 - Relais Internet 183
 - routeur sans fil 183
 - VPN 180
 - Wi-Fi 179
- Contacts
- ajouter 72
 - ajouter un nouveau contact 72
 - copier depuis la carte SIM 71
 - filtrer vos contacts 74
 - fusionner des informations de contact 73
 - groupes 77
 - modifier les informations d'un contact 76
 - rechercher un contact 75
 - supprimer 76
 - supprimer des contacts 76
 - widget 80
- Copier du texte 30

D

- Demande de réunion 145

E

E-mail

- ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP 139
- ajouter un compte Exchange 139
- boîte de réception unifiée 140
- envoyer 142
- gérer les courriels reçus 142
- supprimer un compte de messagerie 146
- travailler avec un compte Exchange ActiveSync 145
- trier les courriels 141

Écran

- désactiver la rotation de l'écran 196
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 196
- réétalonner le G-sensor 197
- régler la luminosité de l'écran 196

Écran d'accueil

- à propos de 20
- ajouter des widgets 35
- étendu 20
- redisposer des éléments 38
- redisposer les panneaux de l'écran d'accueil 39

Effectuer un appel 44

Enregistrer votre voix 124

Ensemble de paramètres sonores 39

Exchange ActiveSync

- Absent du bureau 145
- envoyer une demande de réunion 145, 148
- travailler avec un compte Exchange ActiveSync 145

F

Facebook 83

Facebook pour HTC Sense 82

Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage 108

Friend Stream 88

G

Galerie

- à propos de 100
- afficher des photos 101

- envoyer des photos et vidéos 104
- modifier des photos 103
- partager des photos et vidéos 105
- regarder des photos dans vos réseaux sociaux 107
- regarder des vidéos 102

Gérer la mémoire 200

Gmail 136

Google Maps 156

Google Talk 90

H

Haut-parleur 49

Historique des appels 52

Horloge 115

Horloge HTC

- configurer l'alarme 117
- Horloge de bureau 116
- Horloge mondiale 116

HTC Sync 160

HTCSense.com 168

I

Icônes

- icônes d'état 24
- icônes de notification 25

Informations sur le téléphone 201

L

Langue 199

Localisations

- activer les services de localisation 155

M

Magnétophone 124

Mains libres 185

Market 113

Message multimédia 127

Message textuel 126

Messages

- afficher 130
- copier sur la carte SIM 133
- protéger contre la suppression 133
- supprimer 133
- supprimer une conversation 134

Météo

- ajouter des villes 119
- consulter la météo 118

Microprogramme (firmware) 202

Mise à jour logicielle 202

Mise à jour logicielle du téléphone 202

Mise à niveau 202

Mise en route 8

Mises à jour pour votre téléphone 202

MMS 127

Mode avion 55

Mode veille 23

Modem

- partage de connexion USB 182
- utiliser votre ordinateur 183

Musique

- copier de la musique sur votre carte de stockage 29
- définir une chanson comme sonnerie 111
- écouter 108
- Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage 108
- liste d'écoute 109
- parcourir la bibliothèque 109
- partager de la musique via Bluetooth 111
- widget 109

N

Navigateur

- favoris 62
- naviguer et zoomer 58
- options 63
- ouvrir une nouvelle fenêtre 59
- utilisation 58

Navigateur Web 58

Notifications

- icônes 24
- Panneau 27

Numérotation intelligente 45

Numérotation rapide 45

O

Optimiser l'autonomie de la batterie 199

P

- Papier peint
 - changer 34
- Paramètres
 - À propos du téléphone 201
 - Applications 200
 - Langue et clavier 199
 - Marche/Arrêt 199
 - SD et mémoire du téléphone 200
 - Son 197
- Paramètres du téléphone
 - À propos du téléphone 201
 - Affichage 196
 - Applications 200
 - Langue et clavier 199
 - Marche/Arrêt 199
 - SD et mémoire du téléphone 200
 - Son 197
- Paramètres rapides 28
- partage de connexion 182
- Partager
 - jeux et applications 125
- Peep 85
- Photos
 - afficher 101
 - copier de/vers votre carte de stockage 29
 - modifier 103
 - partager 105
- PUK (PIN Unblock Key) 191

R

- Radio 123
- Radio FM 123
- Rechercher 56, 57
- Réinitialisation 203
- Réinitialisation aux paramètres d'usine 203
- Réinitialisation matérielle 203
- Relais Internet 183
- Réseaux sociaux
 - afficher des photos 107
 - ajouter 67
- Routeur 183
- Routeur sans fil 183

S

- Saisie vocale 175
- Sauvegarder vos contacts 75
- Sécurité
 - changer votre verrouillage d'écran 192
 - protéger votre carte SIM par un code NIP 191
 - protéger votre téléphone par un motif de verrouillage d'écran, NIP ou mot de passe 192
- SMS 126
- Son
 - baisser automatiquement le volume de la sonnerie 198
 - basculer d'un profile à l'autre 197
 - basculer en mode haut-parleur 198
 - Mode poche 198
 - sélections audibles 198
- Sonnerie
 - changer 41
 - paramètre 111
- Supprimer des applications 114
- Supprimer des contacts 76
- Sync
 - comptes en ligne 67
 - HTC Sync 160

T

- Télécharger
 - afficher les téléchargements 61
 - du Web 61
- Thèmes 32
- Traduire 57
- Twitter 85

U

- USB 28, 182

V

- Vidéos
 - enregistrer 96
 - partager 105
 - regarder 102
- Volume
 - régler le volume de la sonnerie 22

- régler le volume multimédia 22
- régler pendant les appels 22

Volume de la sonnerie

- augmenter le volume de la sonnerie 198
- baisser automatiquement le volume de la sonnerie 198

VPN

- ajouter une connexion 181
- se connecter 181

Vue par bond arrière 21

W

Wi-Fi

- activer 179
- appeler 51
- État du réseau 180
- se connecter à un autre réseau 180

Widgets

- ajouter 35
- modifier des paramètres 36
- retirer 38

Y

YouTube

- partager des vidéos 106